


DÉBRIDAGE DU LAVE-LINGE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, EFFECTUER OBLIGATOIREMENT LE DÉBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

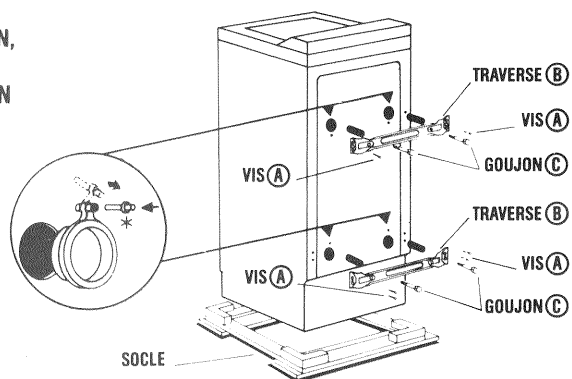


RETIREZ LE LAVE-LINGE DE SON SOCLE

DEBLOQUEZ LE LAVE-LINGE

- Dévissez les six vis **A** à l'aide d'une clef de **7**
- Déposez les deux traverses **B** en dévissant les quatre goujons **C** à l'aide d'une clef de **13**.

Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les pièces d'arrimage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

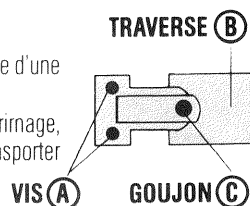


OBSTRUEZ LES QUATRE TROUS

Avant de procéder aux raccordements, n'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des quatre cache-orifices prévus à cet effet.

- Détachez le clou plastique*
- Mettez le cache-orifice en place. Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou.

Certains lave-linge sont équipés de roulettes. Dans ce cas mettez l'appareil sur ses roulettes pour le déplacer.

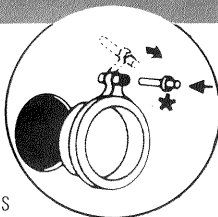

Brandt

vous propose également une gamme complète de :

- MICRO-ONDES • CUISINIÈRES • ENCASTRABLES
- SÈCHE-LINGE • LAVE-VAISSELLE
- RÉFRIGÉRATEURS • DUOS • COMBI-FROID • CONGÉLATEURS

consultez nos différents catalogues.

8x1447

LAVE-LINGE

Brandt

NOTICE D'UTILISATION




MACHINE À LAVER 5 kg

500 tr. / min.

OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS DE LAVAGE

La **BB 40** a été conçue pour s'adapter à tous les textiles et toutes les salissures et aussi pour permettre de réaliser des économies importantes en eau, en lessive, en électricité et en temps.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, EFFECTUEZ OBLIGATOIREMENT LE DÉBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.

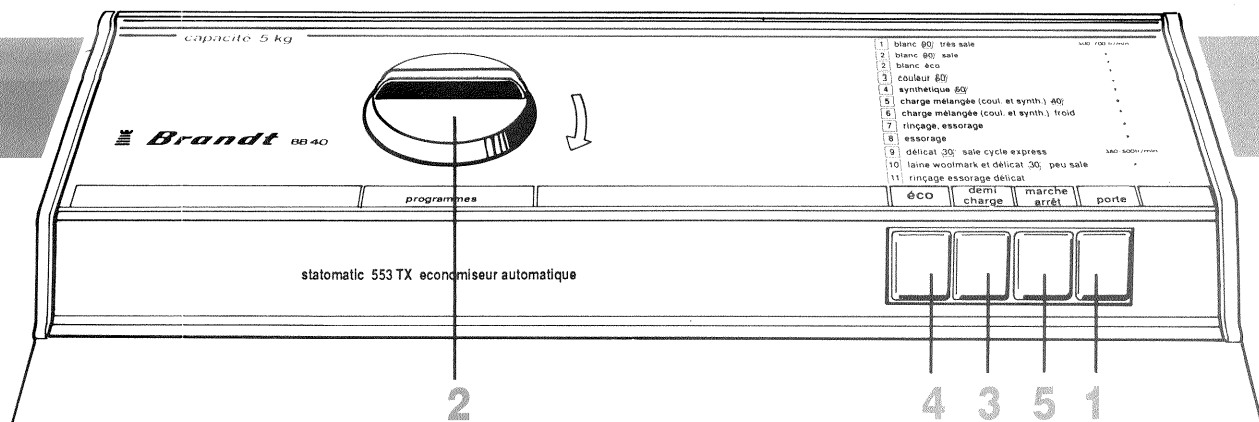

1 OUVERTURE DE LA PORTE

Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte.


SÉCURITÉ DE PORTE :

Le bouton d'ouverture de porte reste verrouillé 2 minutes environ après la fin d'un programme ou en cas d'interruption d'une période de vidange ou d'essorage.

La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.

INTRODUCTION DU LINGE DANS LA MACHINE

INTRODUCTION DES PRODUITS

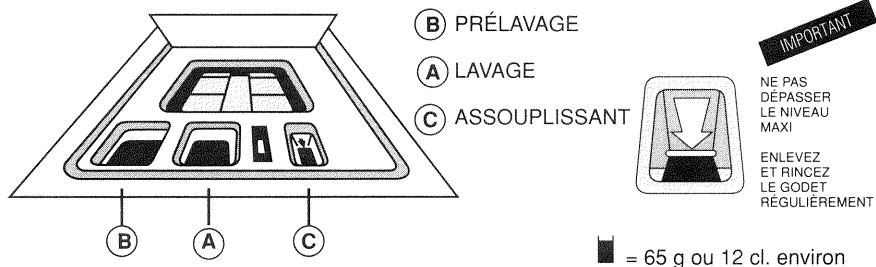

■ = 65 g ou 12 cl. environ

— LESSIVE POUDRE — LESSIVE LIQUIDE —

CYCLE AVEC PRÉLAVAGE	Bac prélavage	■ ■	
	Bac lavage	■ ■ ■	
CYCLE SANS PRÉLAVAGE	Bac lavage	■ ■ ■	■ ■

2 PROGRAMMATION DU LAVAGE

Sélectionnez le programme choisi en fonction du linge introduit dans la machine. (voir le Tableau des Programmes).

3 SÉLECTION DE LA DEMI-CHARGE

Fonction adaptée au lavage des COTONS, COULEUR, SYNTHÉTIQUES lorsque la charge est réduite. Elle permet de réaliser d'appréciables économies d'eau et d'électricité.

4 PROGRAMMATION D'UN LAVAGE ÉCO

Fonction adaptée au lavage du blanc sale ou peu sale. Cette touche vous permet de limiter la température de lavage à 60 ° et de faire ainsi des économies d'énergie ; il est impératif de l'enclencher pour les synthétiques 60°. Pour les COULEURS et les SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS très sale ou sale nécessitant un prélavage : appuyez sur la touche **ÉCO** et sélectionnez le programme 1.

5 MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE


Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT** pour démarrer le programme.

MAINTENANT TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME.

5 ARRÊT DE LA MACHINE

Le programme terminé, relâchez la touche **MARCHE / ARRÊT** et par mesure de sécurité, débranchez le lave-linge et fermez le robinet d'alimentation en eau.

L'INSTALLATION DU LAVE-LINGE



1 ALIMENTATION EN EAU :

Arrivée d'eau froide.
Pression : 0,5 à 10 kg cm² (5 à 100 N/cm²).
Robinet auto-perceur, ouverture pratiquée
Ø 6 mm minimum.
Filetage : Ø 20 x 27 (3/4 BSP).

JOINT


1 TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU :

Longueur 1,25 m env. à retirer du tambour et à brancher à l'endroit indiqué en posant les joints fournis à chaque extrémité.

2 TUYAU D'ÉVACUATION

3 CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
Longueur 1,50 m env.

2 ÉVACUATION DES EAUX USÉES.

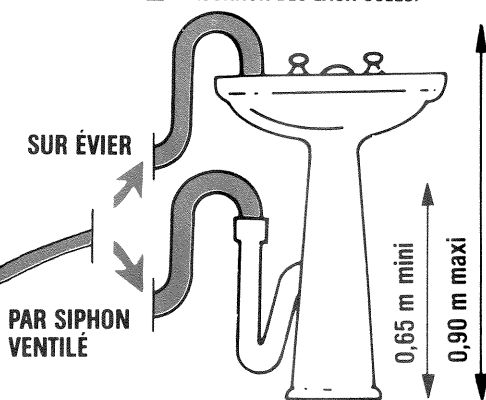

3 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

220 V - 16 A. Selon normes en vigueur.
Avec prise de terre.

JOINT

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou dont la prise de terre serait défectueuse.

TABLEAU DES PROGRAMMES

CYCLE AVEC
PRÉLAVAGE

NATURE DU LINGE DEGRÉ DE SALISSURE	TEMPÉRATURES	N° PROGRAMME	Nbre RINÇAGES	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
BLANC très sale	90°	1	4	2 h 05
DÉLICAT sale CYCLE EXPRESS*	30°	9	3	50 min.

CYCLE
SANS PRÉLAVAGE

BLANC sale	90°	2	4	1 h 50
BLANC ÉCO	60°	2	4	1 h 50
COULEUR	60°	3	4	1 h 20
SYNTHÉTIQUE	60°	4	4	1 h 15
Charge mélangée (COUL. et SYNTH.)	40°	5	4	1 h 05
Charge mélangée (COUL. et SYNTH.)	froid	6	3	55 min.
DÉLICAT et LAINE WOOLMARK peu sale	30°	10	3	40 min.

Rinçage - javel COTON	—	7	1	40 min.
Essorage	—	8	—	10 min.
Rinçage - Essorage DÉLICAT	—	11	1	10 min.

***CYCLE EXPRESS** : Programme idéal pour les textiles délicats, et économique pour du linge peu sale.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures effectivement atteintes par la machine : elles ne sont que la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

CONSOMMATION DU CYCLE NORMALISÉ LE PLUS LONG

PROGRAMME **1** → 90° avec pré-lavage → électricité — 2,4 kWh → eau — 115 l

Les consommations ci-dessus ont été relevées lors d'essais effectués dans des conditions moyennes d'utilisation.