

UTILISATION

de votre sèche-linge

Comment utiliser votre appareil

- Introduction du linge p. 4
- Choix d'un programme de séchage ... p. 6
- Exemples de programmes p. 7
- Programmes particuliers ou options p. 8
- Programmes comparatifs p. 9

Service après-vente

Relations consommateur

Ce sèche-linge BRANDT fabriqué dans notre usine en Vendée, dotée de moyens techniques innovants et performants, a été conçu pour répondre à vos besoins, pour vous être vraiment utile chaque jour et pour longtemps.

■ ***Confort d'utilisation,***

45 cm de large pour un faible encombrement, chargement par le dessus pour un remplissage aisé, filtre à accès direct pour un entretien facilité.

■ ***Respect du linge,***

Touches de sélection du linge pour un séchage adapté à la nature du textile, refroidissement en fin de cycle pour préserver les fibres du linge.

■ ***Performances de séchage et gain de temps***

Le linge ressort moelleux, parfaitement aéré et certains textiles, comme les éponges par exemple, n'ont plus besoin d'être repassés.

Tournez la page et faites connaissance avec votre sèche-linge pour l'utiliser au mieux de ses possibilités .


Comment utiliser votre appareil

Introduction du linge

Après lavage et essorage, introduire le linge dans le tambour du sèche-linge, sans le tasser ni le plier.

Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables.

Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant le lavage.

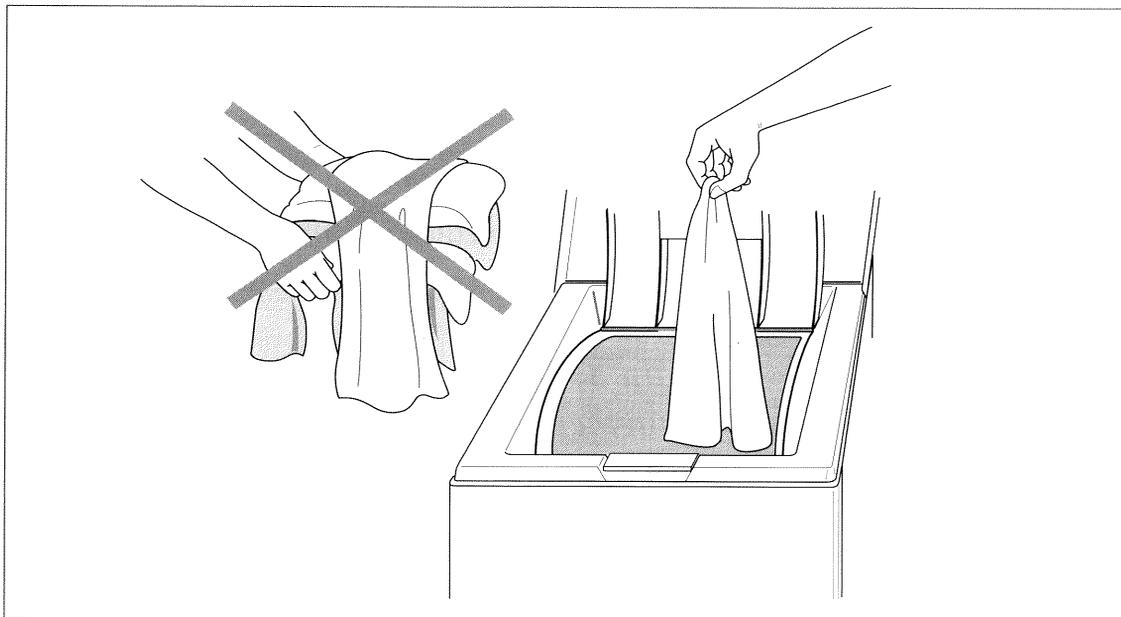

Comment utiliser votre appareil

Mise en marche de l'appareil

- Vérifiez que le cordon électrique est branché.
- Enfoncez la touche "MARCHE - ARRÊT". Cette opération met le sèche-linge sous tension.

La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée.

Choisissez vos programmes (voir pages suivantes)

- séchage
- options

Arrêt de l'appareil

En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "MARCHE - ARRÊT".
Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique.

Entretien du filtre


ATTENTION : il est nécessaire après chaque séchage, d'enlever les peluches déposées sur le filtre.

Il ne faut en aucun cas le passer sous l'eau (voir page 10).

En fin de cycle, un voyant **(B)** clignotant vous rappelle que vous devez effectuer cet entretien.

Comment utiliser votre appareil

Choix d'un programme de séchage

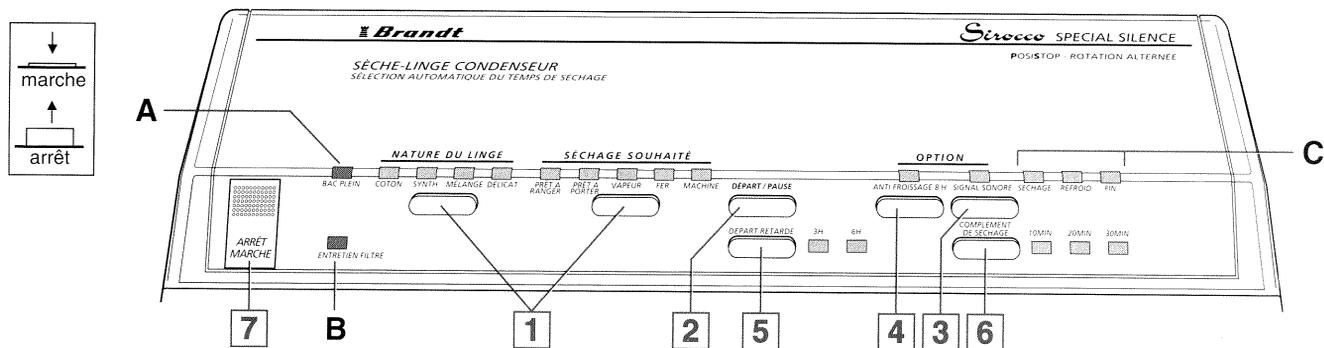

1 - Programmation

En fonction de la composition de la charge de linge et du résultat de séchage désiré, sélectionnez votre programme en appuyant successivement sur les 2 touches **(1)** (voir exemples de programmes page ci-contre).

2 - Départ du cycle

Après avoir sélectionné votre programme, appuyez sur la touche "DÉPART / PAUSE" **(2)**.

Le voyant "SÉCHAGE" **(C)** s'allume et le cycle démarre immédiatement.

Déroulement du programme : les voyants **(C)** s'allument successivement au cours des différentes étapes du cycle.

- SÉCHAGE : signale la période de chauffage.
- REFROID : pendant 12 minutes, votre linge est refroidi progressivement par l'air ambiant pour éviter le froissage.
- FIN : ce voyant s'allume dès la fin du cycle et pendant le défilage. **Il est recommandé d'attendre que ce voyant soit allumé avant de retirer votre linge.**

7 - Arrêt de l'appareil

Voir page 5

Comment utiliser votre appareil

Exemples de programmes

COMPOSITION DE LA CHARGE DE LINGE

synthétique délicat

LAINAGE SYNTHETIQUE D'ENFANT
LINGERIE DELICATE
CHEMISIER LEGER

synthétique résistant

LINGERIE RESISTANTE
CHAUSSETTES - PYJAMA ADULTE
NAPPE EN SYNTHETIQUE

grandes pièces de textile

CHARGE COMPOSEE DE DRAPS UNIQUEMENT
HOUSSE DE COUETTE
NAPPE EN COTON

textiles épais

EPONGE - PYJAMA EPONGE
BLUE JEAN - COTON TRES EPAIS
PEIGNOIR - SWEAT

textiles peu épais

ROBE - PANTALON LEGER - CHEMISE
TAIE D'OREILLER - TORCHON LEGER
JUPE - SOUS VÊTEMENT EN COTON

**mélange de textiles
(épaisseurs diverses,
sans drap)**

EPONGE - PYJAMA EPONGE - BLUE JEAN
COTON TRES EPAIS - PEIGNOIR - SWEAT - ROBE
JUPE - PANTALON LEGER - CHEMISE - TORCHON
LEGER - POLO - CHAUSSETTES - SOUS VÊTEMENT

PROGRAMMATION DU SECHAGE

TEXTILES SECS

CHOISIR

délicat prêt à ranger
ou à porter

synth. prêt à ranger
ou à porter

mélange prêt à porter
ou vapeur

coton prêt à
ranger

coton prêt à
porter

mélange prêt à
ranger

REPASSAGE

CHOISIR

délicat de vapeur
à machine

synth. de vapeur
à machine

mélange fer ou
machine

coton prêt à porter
ou vapeur

coton de vapeur
à machine

mélange de prêt à
porter
à fer

Comment utiliser votre appareil

Programmes en option

2 - Pause en cours de cycle

Au cours du cycle, si vous désirez ajouter ou retirer du linge, avant d'ouvrir la porte, appuyez sur la touche "DÉPART / PAUSE" (2). Une sonnerie intermittente retentit et le voyant "FIN" clignote. Lorsque la sonnerie et le voyant deviennent fixes, vous pouvez ouvrir la porte.

Le tambour se trouvera positionné portillon en haut.

Pour reprendre le cours du cycle, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche "DÉPART / PAUSE" (2).

3 - Signal sonore

Si vous appuyez sur cette touche, le voyant s'allume et la fin du séchage sera signalée par une sonnerie intermittente.

4 - Antifroissage 8 h

Si vous ne retirez pas votre linge dès la fin du séchage, une phase de défoulage se déroule automatiquement. Cette phase évite au linge de se tasser (le tambour tourne périodiquement quelques secondes, ceci pendant 1 heure). En appuyant sur cette touche, vous prolongez le défoulage automatique, la durée totale étant de 8 h (la consommation électrique reste cependant extrêmement faible).

Modifications

- Après avoir appuyé sur la touche "DÉPART" (2), ou sur la touche "DÉPART RETARDÉ" (5), si vous désirez modifier une des touches de programmation (1), il est nécessaire de tout reprendre depuis le début en commençant par la touche "MARCHE - ARRÊT" (7).
- En cours de cycle, vous pouvez sélectionner ou supprimer les options "SIGNAL SONORE" (3) et "ANTIFROISSAGE 8H" (4).
- Si vous avez sélectionné les options "DÉPART RETARDÉ" (5) et "COMPLÉMENT DE SÉCHAGE" (6), vous pouvez en modifier les valeurs en cours de cycle.
- **IMPORTANT** : après une coupure de courant, il est obligatoire de recommencer toutes les opérations de programmation.

5 - Départ retardé

Vous pouvez choisir un départ retardé de 3 ou 6 h en appuyant une ou deux fois sur la touche (5).

Le "DÉPART RETARDÉ" permet de différer le début du séchage de votre linge afin de bénéficier du tarif heures creuses ou pour obtenir une fin de cycle à l'heure désirée.

6 - Complément de séchage

a) Cette fonction vous permet de compléter le séchage si, à la fin d'un cycle, vous jugez que certaines pièces de linge sont insuffisamment sèches. Pour cela, si vous n'avez pas relâché la touche "MARCHE - ARRÊT" (7), il vous suffit de sélectionner une des trois durées : 10, 20 ou 30 minutes en appuyant une, deux ou trois fois sur la touche (6).


Le séchage complémentaire commence immédiatement.

b) Vous pouvez aussi utiliser cette fonction comme cycle court, pour sécher une très petite quantité de linge. Dans ce cas :

- appuyez sur la touche "MARCHE - ARRÊT" (7)
- choisissez la nature du linge : COTON, SYNTH...
- choisissez une durée en appuyant sur la touche (6).

Le séchage court commence immédiatement.

Comment utiliser votre appareil

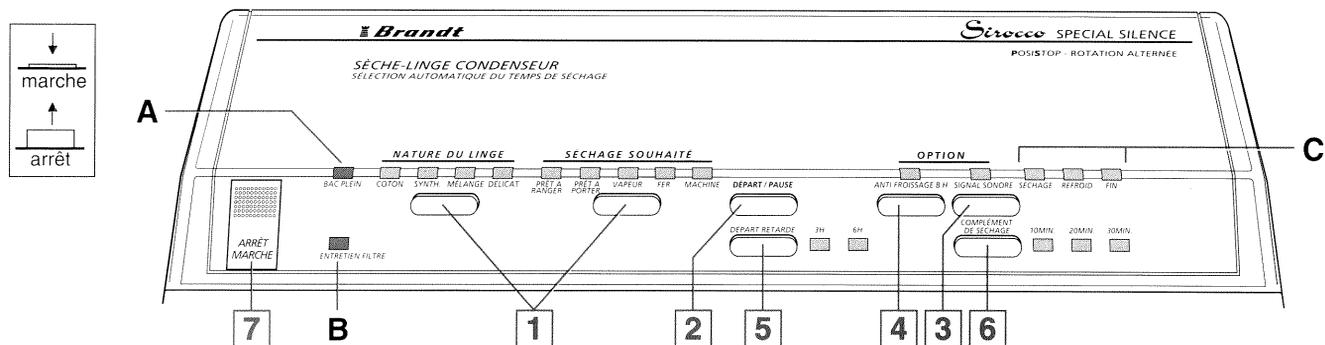

Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les tests comparatifs selon Norme CEI 1121

- Charge I "coton sec" 4,5 kg choisir "COTON" "PRÊT A RANGER"
- Charge II "coton prêt à repasser" 4,5 kg choisir "COTON" "VAPEUR"
- Charge III "textile d'entretien facile" 2 kg choisir "SYNTH." "PRÊT A RANGER"

Temps de séchage

Les temps de séchages ci-dessous comprennent la période de 12 minutes de refroidissement en fin de cycle et vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- du résultat souhaité : sec, humide
- de la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°C).
- de la qualité de l'essorage.

coton

4,5 kg - de 1 h 40 à 1 h 55

pour un essorage à 850 tours/minute

mélange

3,5 kg - de 1 h 30 à 1 h 40

synthétique

2 kg - de 45 à 70 min

délicat

1 kg - de 50 à 60 min

pour un essorage à 500 tours/minute

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.

Comment utiliser votre appareil

Entretien du filtre

Le filtre, situé à gauche dans le tambour, doit être nettoyé **à sec** après chaque cycle. Il ne doit pas être rincé car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage : si l'eau bouche le filtre, ce dispositif de sécurité se déclenche et va prolonger notablement la durée du séchage.







Bac plein

Une sonnerie retentit pendant environ 10 secondes et le voyant **(A)** clignote lorsque vous avez omis de vider le bac de récupération d'eau et qu'il est plein. Quelques secondes après que vous ayez remis en place le bac vidé, le voyant s'éteint, puis le sèche-linge continue automatiquement son cycle.

Vidange du bac récupérateur d'eau

VIDEZ LE BAC APRES CHAQUE CYCLE DE SECHAGE.

Le bac est situé en bas de votre appareil. Il permet de récupérer l'eau extraite du linge.

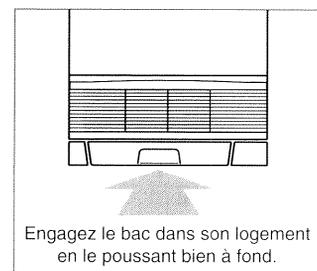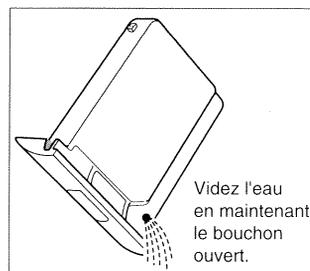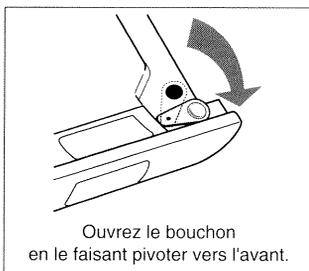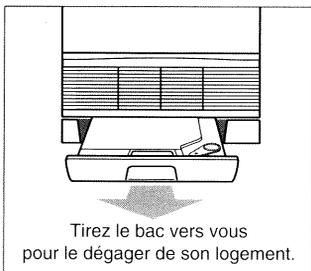


Comment utiliser votre appareil


AVANT TOUTE INTERVENTION SUR VOTRE APPAREIL, IL EST CONSEILLE DE DEBRANCHER LA PRISE DE COURANT

Nettoyage du condenseur


Nettoyez le condenseur une fois par mois

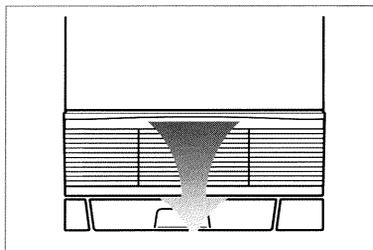


Basculez la grille.

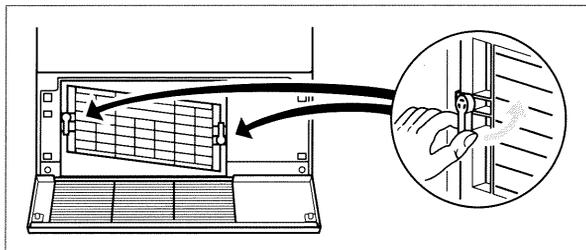


Déverrouillez le condenseur

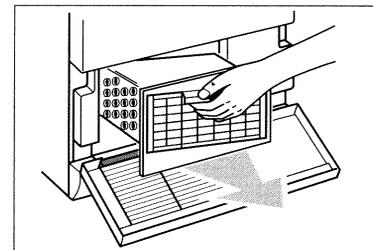


Retirez délicatement le condenseur.

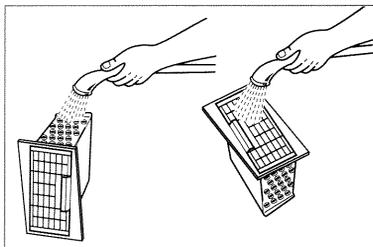


Nettoyez-le uniquement avec de l'eau sous le robinet. Assurez-vous, après le nettoyage, que tous les tubes sont "débouchés" et que les ailettes sont propres.

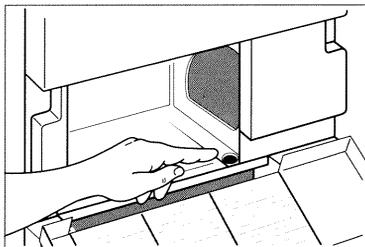

Il est important d'enlever les dépôts sur toute la surface du logement du condenseur ainsi que ceux accumulés autour du trou d'évacuation de l'eau.

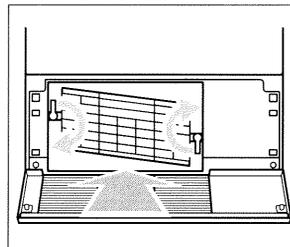

Remettez en place le condenseur et la grille, en effectuant les opérations dans l'ordre inverse.

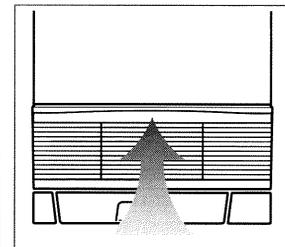

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique.

PIECES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE**.



Relations consommateur

BRANDT c'est aussi le minitel ...



... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

**BRANDT Consommateurs
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

ou nous téléphoner au : (1) 40 45 45 00