

# **Brandt**

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

## Sèche-linge à évacuation



# **Brandt**

*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un Sèche-linge BRANDT et nous vous en remercions.*

*Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.*


*Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau sèche-linge BRANDT.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).*

*Et connectez-vous aussi sur notre site [www.brandt.com](http://www.brandt.com) où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

**BRANDT**

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*

 **Important :**  
*Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.*

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

## SOMMAIRE

1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	
• Consignes de sécurité _____	4
• Protection de l'environnement _____	5
• Economies d'énergie _____	5
2 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL	
• Présentation générale du sèche-linge _____	6
3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE	
• Environnement de l'appareil _____	7
• Mise à niveau _____	7
• Evacuation de l'air _____	8
• Modification de la sortie d'air _____	9
• Alimentation électrique _____	10
4 / PREPARATION DU LINGE	
• Vérifiez l'état de vos textiles _____	11
• Introduction du linge dans le tambour _____	11
5 / LA PROGRAMMATION	
• Présentation du bandeau de commande _____	12
• Programmation d'un cycle de séchage _____	12
• Les programmes de votre sèche-linge _____	16
6 / ENTRETIEN COURANT	
• Nettoyage du filtre _____	17
• Nettoyage de l'appareil _____	18
7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR _____	19
8 / SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS _____	20



**Important :**

**Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.**

**• CONSIGNES DE SECURITE**

**• Installation**

- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez que votre appareil n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.
- Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si votre appareil est endommagé, adressez-vous à votre revendeur.
- Avant de procéder au branchement, veuillez vous reporter aux instructions figurant dans votre Guide d'Installation.
- Pendant toute la durée de l'installation, le sèche-linge doit être maintenu débranché du secteur.
- Les données de branchements électriques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil, et celles du secteur doivent correspondre.
- Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Si votre installation nécessite des modifications, ne confiez les travaux électriques qu'à un électricien qualifié.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage ou une porte coulissante.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

**• Sécurité des enfants**

- Cet appareil doit être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Eloignez les jeunes enfants de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Après avoir déballez votre appareil, laissez les emballages hors de portée des enfants.
- Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil.

**• Utilisation**



**Important : votre sèche-linge est conçu pour un usage exclusivement domestique, pour sécher des textiles séchables en machine.**



**Important : respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.**

- Utilisez votre appareil conformément au mode d'emploi, ceci lui évitera des dommages ainsi qu'à votre linge. N'utilisez pas de dissolvants dans l'appareil (risque d'incendie et d'explosion).
- Précautions d'utilisation de produits détachants : Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables. Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant lavage. De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

## 1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

- Conformez- vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge.
- Si vous deviez ouvrir la porte du tambour pendant le cycle de séchage, veillez à ne pas toucher immédiatement le tambour, car il est très chaud.
- Contrôlez à intervalles réguliers la gaine d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher un mauvais fonctionnement de l'appareil. Il se peut que de l'eau se retrouve dans la gaine d'évacuation (phénomène de condensation) en fonction des conditions d'utilisation (charge de linge, essorage du linge et température extérieure) dans ce cas vous devez vider la gaine en cas d'accumulation d'eau dans celle-ci.
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux conseils que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Avant de vous séparer de votre appareil usagé rendez le inutilisable. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.
- Pour votre sécurité, si vous désirez changer le cordon d'alimentation de votre appareil faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas d'anomalies de fonctionnement débranchez l'appareil et appeler votre Service Après-Vente.

### • **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.


Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

### • **ECONOMIES D'ENERGIE**

- Essorez vos textiles à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Chargez votre machine au maximum, ainsi vous utiliserez de manière optimale l'énergie. Faites le en respectant les indications de volume que nous vous donnons dans ce guide.
- Une température ambiante élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

## 2/ DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

### • PRESENTATION GENERALE DU SECHE-LINGE

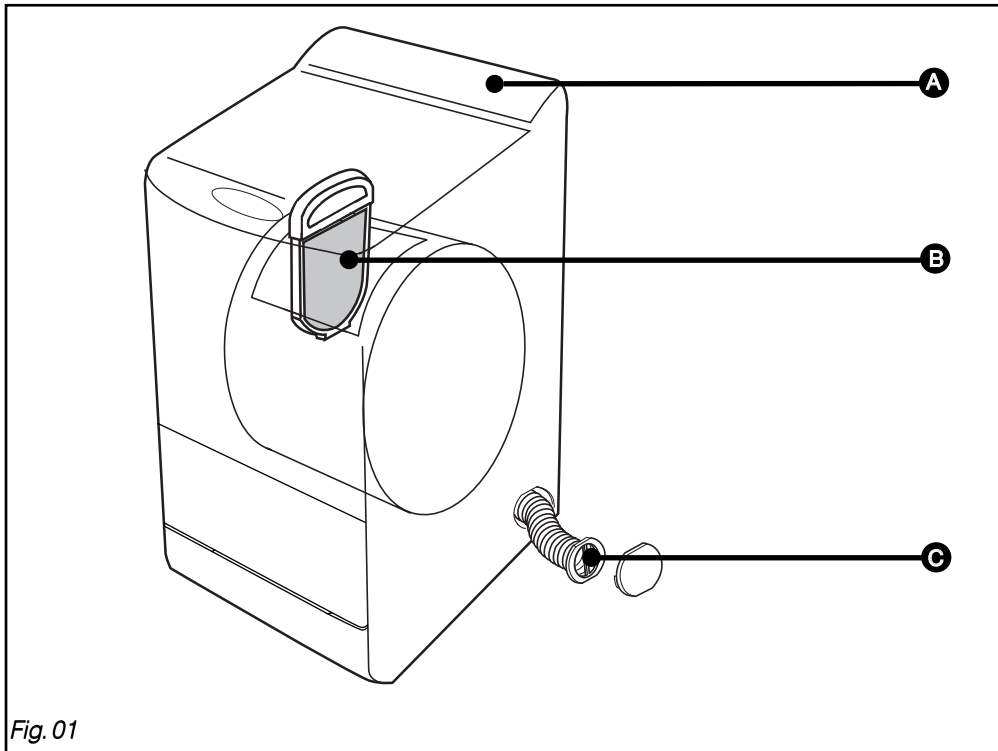

- A** *Tableau de commande*
- B** *Filtre*
- C** *Gaine d'évacuation de l'air*

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • ENVIRONNEMENT DE L'APPAREIL



**Conseil :**

*Votre sèche-linge dégage de la chaleur si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (Fig. 02).*



**Important :**

**Nous vous déconseillons fortement :**

- D'installer votre appareil sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base.
- D'installer votre sèche-linge dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- D'installer votre sèche-linge dans une petite pièce fermée (si c'était le cas, ouvrez la porte ou la fenêtre pendant le séchage)
- D'installer votre sèche-linge dans une pièce insuffisamment aérée, la température de la pièce doit rester inférieure à 30°C pendant le séchage.

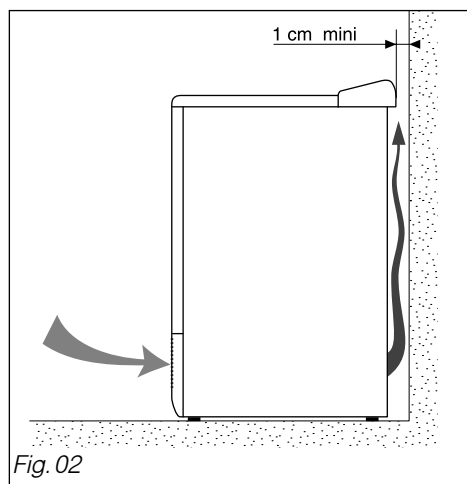


Fig. 02

#### • MISE A NIVEAU



**Important :**

**Vérifiez à l'aide d'un niveau que l'appareil est horizontal :**

Votre sèche-linge est équipé de 4 pieds réglables (Fig.03). Pour régler son horizontalité et sa stabilité :

- Basculez-le légèrement vers l'arrière
- En fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'un tournevis, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (Fig.03)
- Remettez votre sèche-linge sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

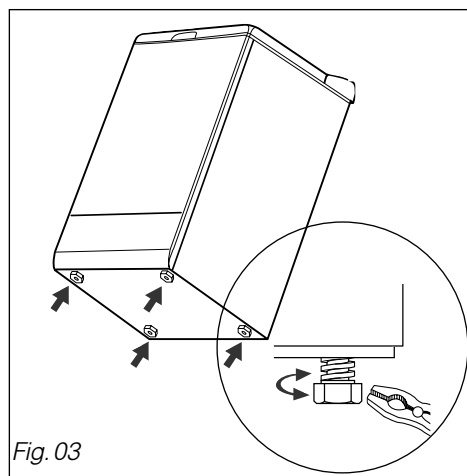


Fig. 03

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • EVACUATION DE L'AIR

*Pendant le séchage, l'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué.*

- **Soit directement dans la pièce :**

(Fig. 04) **A**

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte).



**Important :**

*Ne pas laisser s'accumuler de bourre autour du sèche-linge.*

- **Soit par un raccordement fixe dans le mur :**

(Fig. 05) **B**

près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération, située à une hauteur de 30 cm, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine.)

Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement.

Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée afin d'éviter un risque de refoulement de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles y compris les foyers ouverts.

- **Soit de façon temporaire :**

(Fig. 05) **C**  
en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.



**Important :**

*Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.*

Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.



**Important :**

*La gaine d'évacuation doit être installée à l'horizontale ou vers le haut et ne doit jamais pendre (Fig. 06). Elle doit comporter le moins de coudes possibles (2 au maximum).*



**Important :**

*Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une évacuation utilisée pour les fumées rejetées par des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (risque de refoulement des gaz de combustion).*

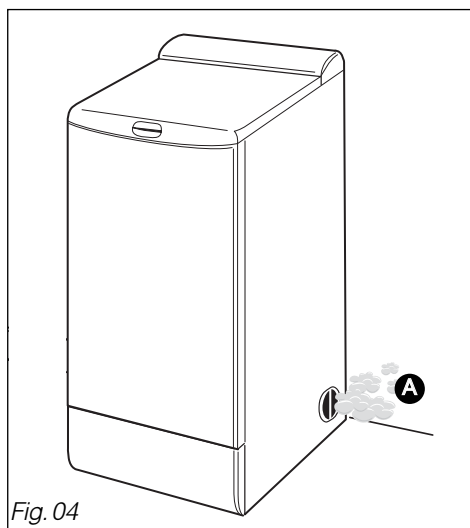


Fig. 04

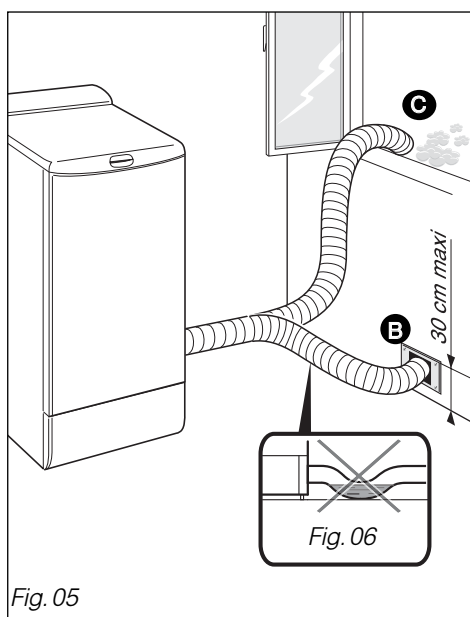


Fig. 05



### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • MODIFICATION DE LA SORTIE D'AIR



#### **Important :**

Les opérations suivantes sont à effectuer avant de brancher votre sèche-linge :

La gaine flexible est à extraire de votre sèche-linge. Vous avez trois possibilités de sortie :

- Sortie d'air latérale droite
- Sortie d'air latérale gauche
- Sortie d'air arrière

À la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite (vue de face), mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie. Pour cela, vous devrez avant tout dégager la gaine flexible.

#### – Sortie d'air latérale droite

- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine (Fig.07).

#### – Sortie d'air arrière

- effectuez les manoeuvres indiquées par les dessins (Fig.08 et Fig.09).
- sortez la gaine par l'ouverture de la trappe.


#### – Sortie d'air latérale gauche

- enlevez le bouchon à gauche
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée (Fig. 10).
- remettez le bouchon à droite.

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :

- elle ne doit pas être rallongée
- elle doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum) voir Fig.06 page précédente.

Vous aurez ainsi un bon rendement et une efficacité de séchage maximum.

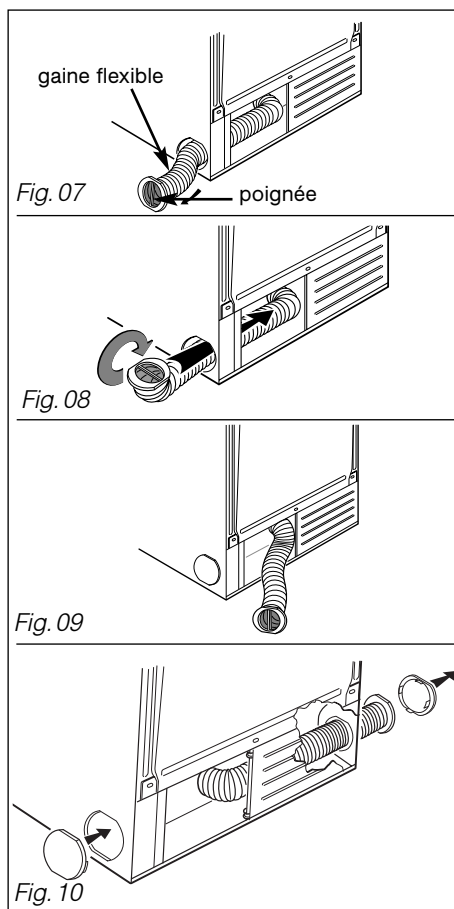

Sur les dessins ci-dessus, l'appareil est représenté de dos.

### 3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

#### • ALIMENTATION ELECTRIQUE

##### **Danger :**

*Pour l'installation électrique de votre appareil :*

- *N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ni de programmateur électrique différé.*
- *La prise de courant doit être facilement accessible mais elle doit rester hors de portée des enfants.*
- *En cas d'incertitude sur l'état de votre installation, faites appel à votre installateur ou à un professionnel qualifié dépositaire de la marque.*
- *Ne supprimez jamais la mise à la terre.*

L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C15-100, en particulier pour la prise de terre

Ligne 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> 230V raccordée à :

- Un compteur 20A, 230V-50Hz
- Un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 16A
- Une prise de courant 16A 2 pôles + terre

***Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.***

#### • REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

##### **Important :**

*Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.*

##### **Conseil :**

*Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Service après vente et relations consommateurs" (cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil).*

***Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.***

## 4 / PREPARATION DU LINGE

### • VERIFIEZ L'ETAT DE VOS TEXTILES



#### **Conseil :**

*Si, avant d'introduire votre linge dans le sèche-linge, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.*

*Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des tâches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.*

#### • Préparez vos textiles :

- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
- Videz les poches.



#### **Important :**

**Ne séchez pas dans votre sèche-linge :**

- Les tissus plastifiés
- Les chlorofibres (Thermolactyl\* par exemple) \*Marque déposée
- Les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- Les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- Le linge non essoré
- Le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques inflammables.



#### **Important :**

**vérifiez l'étiquetage de vos textiles**

Séchage normal		Séchage doux	
Pas de séchage en tambour			

### • INTRODUCTION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le volet de fermeture (Fig. 11).
- Placez le linge, lavé et essoré, dans le tambour **sans le tasser ni le plier**.
- Refermez le portillon, rabattez le volet de fermeture en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement verrouillé (Fig. 11).
- Assurez-vous que le volet est complètement **verrouillé à fond dans son logement**.

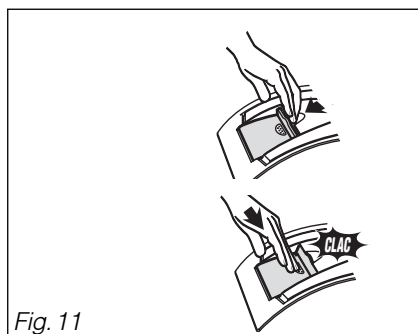


Fig. 11

#### Volumes préconisés :


La capacité maximale de l'appareil est de 5 kg.

Pour limiter le froissage et optimiser les temps de séchage, nous vous conseillons de ne pas dépasser :

- les 3/4 du volume du tambour dans le cas d'un séchage "**Tous textiles**" et "**Coton**"
- la moitié du volume du tambour dans le cas d'un séchage "**Délicat**" et "**Chemises**"

## 5 / LA PROGRAMMATION

### • PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE

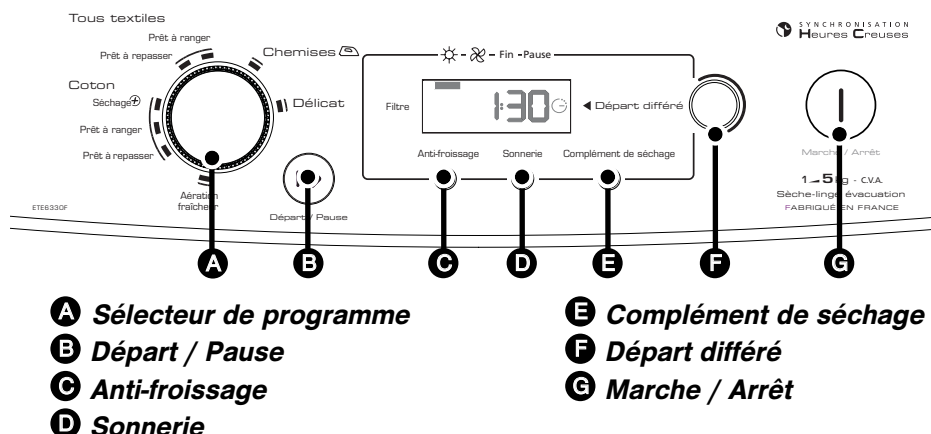

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

#### • Mise en marche de l'appareil :

Appuyez sur "**Marche/Arrêt**" **G**. Par défaut, à la mise sous tension, le programme sélectionné est **Tous textiles : "Prêt à ranger"**. Choisissez votre programme (cf. tableau "Les programmes de votre sèche-linge" pages suivantes) en tournant le **Sélecteur de programme A** (il tourne dans les deux sens). Le voyant allumé vous indique votre choix.

Appuyez sur "**Départ/Pause**" **B** pour un départ immédiat ou utilisez un "**Départ Différé**" (cf. "Départ différé d'un programme" page suivante).

Le temps affiché au départ du programme est indicatif, il s'ajuste en fonction de la charge en cours de cycle. Les voyants de déroulement du programme s'allument au fur et à mesure de l'avancement du cycle de séchage :



#### L'OPTION HEURES CREUSES :



Votre sèche linge est conçu pour détecter automatiquement le signal EDF heures creuses. Ceci vous permet de programmer facilement votre sèche-linge pendant la nuit (au tarif le plus bas) sans avoir à calculer le temps de départ différé. En sélectionnant cette option (HC + départ) votre sèche-linge démarrera automatiquement sur la plage Heures Creuses de nuit la plus favorable pour les économies d'énergie (celle de milieu de nuit).

#### • Recherche de la période "Heures creuses" :

A la première mise sous tension, votre sèche-linge analyse le système des heures creuses disponible sous votre réseau, et vérifie la présence de la plage Heures creuses de nuit.

**Attention :** Tant que cette phase d'initialisation n'a pas été totalement réalisée (ce qui nécessite que l'appareil soit resté sous tension au moins une nuit entière), un cycle programmé en Heures Creuses peut démarrer sur une autre plage horaire que celle prévue (à 22H30 par ex.). Ce comportement est normal, le sèche-linge a besoin de s'adapter aux paramètres du réseau EDF.

## 5 / LA PROGRAMMATION

Dans le cas où votre réseau ne dispose pas (ou plus) du signal Heures Creuses, l'option disparaît automatiquement et ne vous est plus proposée. Elle réapparaîtra automatiquement dès que l'appareil sera à nouveau connecté sur un réseau proposant les Heures Creuses.

### • Lancement d'un programme en "Heures creuses" :

Appuyez sur la touche "Marche /Arrêt" **G** puis sélectionnez votre programme à l'aide du sélecteur de programme . Le voyant allumé vous indique votre choix.

Tournez le bouton "Départ différé" **F** jusqu'à ce que l'écran indique **HC** (dans le cas d'heures creuses disponibles).

Validez en appuyant sur "Départ/Pause" **B**. Les voyants de déroulement de cycle de l'écran défilent jusqu'à réception du signal "Heures creuses".

*Programmation départ en "Heures creuses"*



*Attente départ programme en "Heures creuses" Défilement voyants.*



### • Départ différé d'un programme hors option "Heures creuses" :

Choisissez un programme de séchage à l'aide du sélecteur de programme . Le voyant allumé vous indique votre choix.

Tournez le bouton "Départ différé" **F** afin de retarder le départ de votre programme de 30 minutes en 30 minutes jusqu'à obtention du temps différé choisi (maxi 23h30).

Validez par un appui sur la touche "Départ /Pause" **B**. L'afficheur vous informe du temps restant avant le départ de votre programme.

La phase de **départ différé** terminée le programme démarre, l'afficheur vous informe alors du temps restant du programme au fur et à mesure de l'avancement du cycle de séchage.

*Temps restant avant départ du cycle de séchage.*

 *Départ différé*



### • Mettre ou enlever une pièce pendant le séchage :

Appuyez sur "Départ/Pause" **B** pour interrompre le séchage en cours et attendre quelques secondes pour le positionnement automatique du tambour

Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile, refermez la porte.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" **B** pour relancer le séchage.

*Arrêt du programme*

 *Temps restant*



## 5 / LA PROGRAMMATION

### • Modification d'une programmation ou d'un séchage en cours :

Appuyez sur "Départ/Pause" **B** pour interrompre le séchage en cours.

Choisissez un autre programme.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" **B** pour relancer le séchage.

### • Arrêt de l'appareil :

En fin de programme, les voyants du "Filtre" clignotent pour vous rappeler que vous devez nettoyer le filtre après chaque cycle de séchage.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" **G** puis videz votre sèche-linge.

Nettoyez le filtre (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

### • Option "Sonnerie" :

Appuyez sur la touche "Sonnerie" **D**. A la fin du séchage 3 bips retentiront toutes les 10 minutes pendant 1 heure jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'arrêt de l'appareil. Le voyant correspondant à cette option s'allume au bas de l'écran, indiquant que la sonnerie est activée.

### • Option "Anti-froissage" :


Appuyez sur "Anti-froissage" **C**, le voyant correspondant s'allume au bas de l'écran indiquant que l'option est activée. L'**Anti-froissage** intervient dès que le séchage est terminé. Il évite au textile de se tasser. Il permet le brassage du linge toutes les 10 minutes pendant 24 heures jusqu'à ouverture de la porte ou arrêt de l'appareil. Le voyant correspondant à cette option s'allume au bas de l'écran, indiquant que l'anti-froissage est activé.

#### Arrêt du programme

Temp<sup>s</sup> restant



#### Fin du programme



#### Les voyants du "Filtre" clignotent

#### Option "Sonnerie"



#### Option "Anti-froissage"



### Remarque :

les options "Sonnerie" et "Anti-froissage" restent sélectionnées d'un programme à l'autre. Un simple appui vous permet d'enlever l'option.


## 5 / LA PROGRAMMATION

### • Option “Complément de séchage” :

Cette fonction vous permet d'ajouter du temps de séchage à la fin d'un programme par plage de 10 minutes en appuyant successivement sur la touche “Complément de séchage” **E**. Appuyez sur la touche “Départ/Pause” **B**.

Le complément de séchage est adapté au textile du programme sélectionné. Vous pouvez aussi utiliser l'option pour sécher rapidement de petites charges de linge.

 Temps supplémentaire



### Conseil :

Consultez le tableau des programmes, page suivante, pour déterminer celui dont vous avez besoin selon le type de linge.



### Important :

Après une coupure de courant le programme en cours s'annule. Vous devez dans ce cas recommencer toutes les opérations de programmation.




### Conseil :

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## 5 / LA PROGRAMMATION

### • LES PROGRAMMES DE VOTRE SECHE-LINGE

Votre appareil est équipé d'un système de détection de séchage automatique. L'appareil s'arrêtera lorsque le niveau de séchage choisi sera atteint (cf tableau ci-dessous)

Programmes quotidiens	Nature du textile	Niveau de séchage
<b>Tous textiles</b>		
Prêt à ranger	Textiles courants	Sec
Prêt à repasser	Textiles courants	Peu humide
<b>Coton</b>		
Prêt à ranger	Coton	Sec
Prêt à repasser	Coton	Peu humide
Séchage <sup>+</sup>	blue jean , coton résistant : drap, torchon, nappe ...	Très sec
<b>Autres programmes de séchage</b>		
Chemises 	Synthétiques, délicat : chemises polyester ...	Sec
Délicat	très délicat : soie, lingerie synthétique léger ...	Sec
<b>Rafraîchir et aérer vos textiles après un rangement prolongé</b>		
Aération fraîcheur	Les lainages déjà secs	

**Complément de séchage** : vous pouvez utiliser ce programme sans détection automatique pour terminer le séchage de quelques pièces pas suffisamment sèches (cas de charges non homogènes) ou pour sécher rapidement des petites charges.

#### PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON DIRECTIVE 95/13/CEE

Charge I	"coton sec"	5 kg	.... choisir <b>Coton : "prêt à plier"</b>
Charge II	"coton prêt à repasser"	5 kg	.... choisir <b>Coton : "prêt à repasser"</b>
Charge III	"textile d'entretien facile"	2 kg	.... choisir <b>"Chemises"</b>



• **NETTOYAGE DU FILTRE**

**⚠ Important :**  
 Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.

Il est situé à gauche, à l'intérieur du tambour de votre sèche-linge.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- Enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut (Fig. 12).
- Nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Fig. 13).

**⚠ Important :**  
 Il ne doit surtout pas être passé sous l'eau (Fig. 14).

- Remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

**⚠ Important :**  
 Tous les 6 mois, aspirez les aérations à l'avant et à l'arrière de la machine pour éliminer la poussière et les peluches.

**🔍 Conseil :**  
 Utilisez un morceau de peluches mis en boule pour frotter et mieux décoller les fibres du filtre.

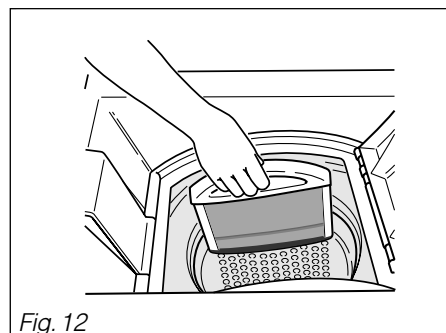


Fig. 12

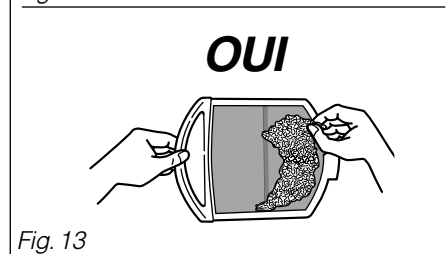


Fig. 13





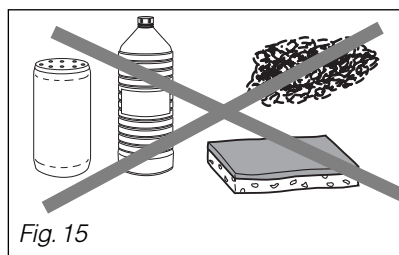
Fig. 14

• **NETTOYAGE DE L'APPAREIL**

 **Conseil :**  
*Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.*

Dans tous les cas, **proscrire** (Fig. 15) :

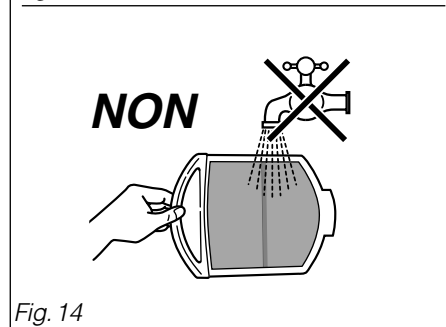- Les poudres abrasives
- Les éponges métalliques ou plastiques
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)



Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit**.



***L'expertise des professionnels au service des particuliers***

**Clearit** vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

## 7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR




### **Conseil :**

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

<b>Pannes :</b>	<b>Vérifiez si :</b>
<b>Le sèche-linge ne démarre pas :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la prise de courant est branchée</li> <li>- le couvercle est bien fermé</li> <li>- vous avez appuyé sur la touche 'Marche/Arrêt"</li> <li>- le programme est bien sélectionné et vous avez appuyé sur la touche 'Départ/Pause"</li> </ul>
<b>Les temps de séchage sont trop longs :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le filtre dans le tambour n'est pas chargé de peluches</li> <li>- la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage)</li> <li>- la température dans la pièce n'est pas trop élevée, surtout si cette dernière est petite : au besoin, ouvrir la porte ou la fenêtre</li> <li>- la gaine d'évacuation comporte trop de coudes</li> </ul>
<b>Le linge est trop humide :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le filtre dans le tambour n'est pas chargé de peluches</li> <li>- la sélection du type de séchage est correcte : choisissez au besoin un programme plus sec.</li> </ul>
<b>Le linge est trop sec, trop froissé :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le programme de séchage sélectionné correspond bien au type de linge mis dans le tambour.</li> </ul>
<b>Le séchage n'est pas homogène :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (par exemple : drap avec blue-jean).</li> <li>- le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour.</li> <li>- le tambour n'est pas trop chargé.</li> </ul>
<b>Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le linge n'est pas trop sec.</li> <li>- vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique.</li> </ul>

• **INTERVENTIONS**

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (voir Fig. 16).

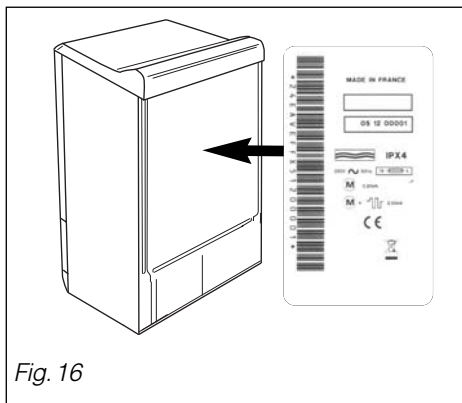

• **RELATIONS CONSOMMATEURS**

• **Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• **Pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> **Vous pouvez nous écrire :**

**Service Consommateurs BRANDT  
BP 9526  
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

> **ou nous téléphoner au :**

**0892 02 88 01** \*  
0,337 € TTC / min à partir d'un poste fixe

=> \* tarif en vigueur au 1er avril 2004.

**PIÈCES D'ORIGINE**

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



\* Service fourni par Brandt Customer Services, SAS au capital de 2.500.000 euros - 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Pontoise 440 303 303.