
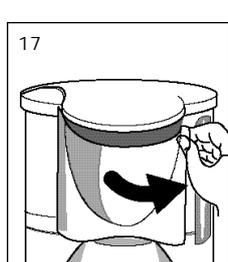
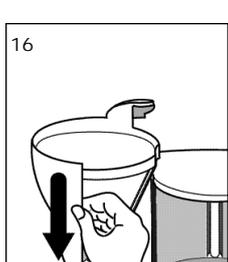
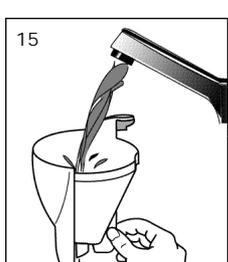
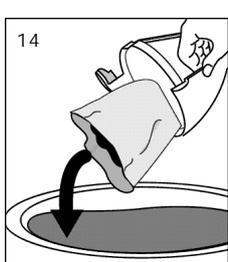
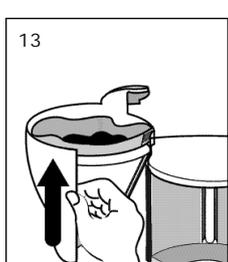
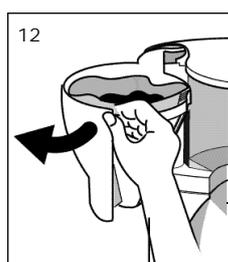
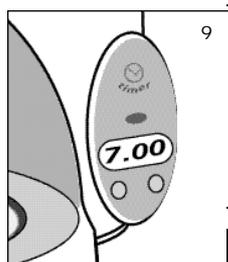
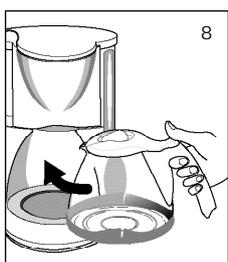
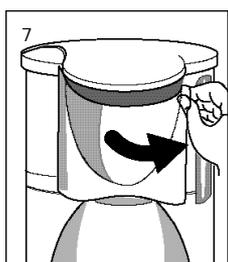
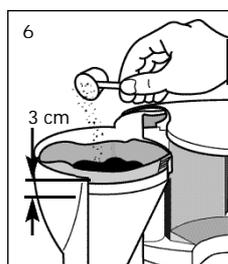
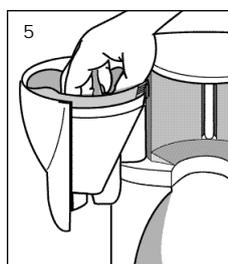
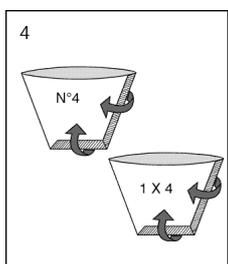
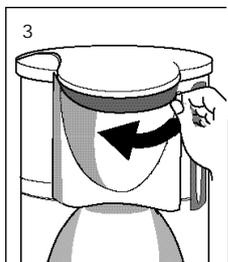


AVANT LA PREMIERE UTILISATION


- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café pour rincer le circuit.

PREPARATION DU CAFE *suivre les illustrations de 1 à 11*

- Utilisez uniquement de l'eau froide. N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle (fig. 8)
- Un système de clapet anti-goutte permet de retirer la verseuse en cours de réalisation.
- Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.
- Ne pas dépasser la quantité d'eau maxi indiquée sur l'étiquette du niveau d'eau.
- Guide arôme: donne à titre indicatif le dosage de la mouture en fonction du nombre de tasses (à adapter selon votre goût).
- Votre verseuse est équipée d'une ceinture anti-choc. La protection ne rend pas la verseuse incassable.

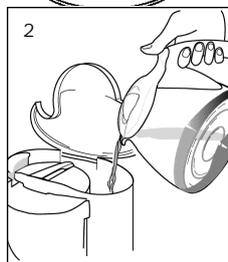


PROGRAMATION DE VOTRE CAFETIERE

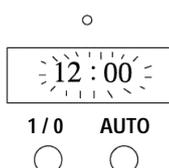


A la mise sous tension :
l'affichage clignote et indique 12 : 00

FUNCTIONNEMENT MANUEL (MARCHE/ARRET)

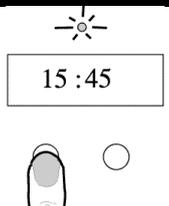


1 impulsion ---> MARCHE
(Le voyant s'allume)

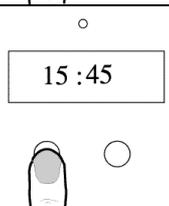

1 impulsion ---> ARRET
(Le voyant s'éteint)


MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE

REGLAGE DES HEURES

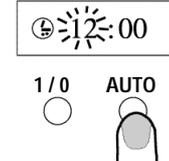


1 impulsion, apparition d'une petite horloge, l'affichage des heures clignote

DEFILEMENT DES HEURES

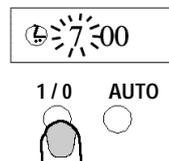


Appuis courts (maintenir le bouton enfoncé pour une avance rapide)

REGLAGE DES MINUTES

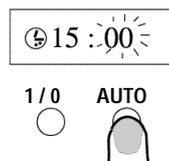

1 impulsion
L'affichage des minutes clignote


DEFILEMENT DES MINUTES

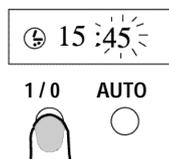

Impulsions ou maintien du bouton enfoncé pour un défilement continu

POUR VALIDER L'HEURE


15 : 45



1 impulsion pour valider l'heure
Observations : **si la cloche apparait, la programmation est validée.**
Si la cloche n'apparait pas, **voir " pour valider la programmation"**

POUR CONSULTER L'HEURE DE PROGRAMMATION

7 : 30




Maintenir appuyé jusqu'à l'apparition de l'heure de programmation

PROGRAMMATION DE L'HEURE DE DEPART DU CAFE


PROGRAMMATION DE L'HEURE

6 : 00



Maintenir appuyer jusqu'à l'apparition d'une cloche avec l'affichage des heures qui clignote.


15 : 45



Impulsions successives pour revenir à l'affichage de l'heure courante.
Le programmeur revient automatiquement au bout de 15" environ à l'affichage de l'heure si vous n'effectuez plus d'apuis.

DEFILEMENT DE L'HEURE

7 : 00



Impulsions ou maintien du bouton enfoncé pour un défilement continu


SI VOUS ATTENDEZ TROP LONGTEMPS (15 secondes environ) ENTRE CHAQUE MANIPULATION, LE PROGRAMMATEUR REVIENT AU DEBUT DE LA PROGRAMMATION.

NETTOYAGE *suivre les illustrations de 12 à 17*

- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- L'appareil froid peut se nettoyer avec un chiffon humide.
- Les parties amovibles peuvent être nettoyées dans un lave vaisselle.
- La protection anti-choc peut être séparée de la verseuse et lavée dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

PROGRAMMATION DES MINUTES

7 : 00




1 impulsion
l'affichage des minutes clignote

DETARTRAGE

- Détartrez votre cafetière environ une fois par mois. Vous pouvez utiliser une poudre détartrante vendue dans le commerce ou du vinaigre d'alcool blanc.
- Si vous utilisez de la poudre détartrante du commerce, suivez les indications figurant sur le sachet.
- Utilisation du vinaigre d'alcool blanc : versez dans le réservoir une tasse d'eau et une tasse de vinaigre • faites fonctionner l'appareil une dizaine de secondes, éteignez l'interrupteur, laissez macérer 30 minutes puis actionnez l'interrupteur pour finir de vider le réservoir • procédez ensuite à 2 fonctionnements à l'eau claire (réservoir plein) pour rincer le circuit.

DEFILEMENT DES MINUTES

7 : 30



Impulsions ou maintien du bouton enfoncé pour un défilement continu


CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage. Ne pas laisser pendre le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon ou l'appareil lui-même présentent des signes de détérioration. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez un prolongateur que s'il est en parfait état.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue par la présente notice.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- L'appareil ne peut être ouvert sans un outil spécial. Pour toute réparation, s'adresser à un réparateur agréé.
- L'utilisation professionnelle de l'appareil n'est pas prévue, elle n'engage ni notre garantie ni responsabilité.

Le café en cours de réalisation peut être stoppé et relancé à tous moments en utilisant le bouton marche/arrêt. Si vous arrêtez votre cafetière manuellement durant la programmation, la cloche disparaît. Si vous n'arrêtez pas votre cafetière le programmeur coupera automatiquement 2 heures après la mise en route. Une nouvelle programmation peut être alors faite à tous moments.

POUR VALIDER LA PROGRAMMATION


7 : 30



1 impulsion pour valider
MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE PROGRAMMEE (apparition de la cloche)


POUR ANNULER LA PROGRAMMATION

15 : 45



1 impulsion pour annuler,
(disparition de la cloche)

15 : 45



1 impulsion
la programmation est de nouveau validée

PREVENTION
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES



PRENEZ LES DEVANTS
Service
Consommateurs SEB
03 80 75 43 21

N° Indigo 0 802 06 06 06

SEB participe à la Campagne Nationale de Prévention des Accidents Domestiques organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de la Consommation

Et vous recommande pour votre sécurité :

- de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation de l'appareil et tout particulièrement les consignes de sécurité y figurant
- d'apprendre aux enfants les dangers et les règles de sécurité électriques
- de débrancher et ranger les appareils ménagers après utilisation