

evolutionary *timer*





AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Faites fonctionner deux fois la cafetière sans café pour rincer le circuit.

PREPARATION DU CAFE

(illustrations de 1 à 10)

Utilisez uniquement de l'eau froide. Le réservoir est amovible et peut se remplir directement sous le robinet . N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle. Un système de clapet anti-goutte permet de retirer la verseuse en cours de réalisation. La verseuse est équipée d'une ceinture anti-choc amovible qui isole votre plan de travail de la chaleur ; vous pouvez donc poser la verseuse sur le plan de travail.





FAIRE DU CAFE IMMEDIATEMENT

- Branchez la cafetière.
- Appuyez sur  le voyant de mise en marche de la cafetière s'allume.
- A la fin du passage de l'eau, le plateau chauffant maintiendra votre café chaud durant deux heures, après lesquelles la cafetière s'éteindra automatiquement.
- Vous pouvez à tout moment interrompre le passage de l'eau ou le maintien au chaud par un appui sur .
- Pendant le fonctionnement de la cafetière, il ne vous sera pas possible d'activer la programmation, ni d'effectuer une mise à l'heure.




REGLAGE DE L'HEURE COURANTE

- 4 impulsions sur **SELECT**, un triangle apparaît en face de  les heures clignotent.
- Réglez l'heure désirée par impulsions ou maintien du bouton H/min.
- 1 impulsion sur **SELECT**, les minutes clignotent.
- Réglez les minutes désirées par impulsions ou maintien du bouton H/min.
- Validez l'heure courante par 1 appui sur **SELECT**.

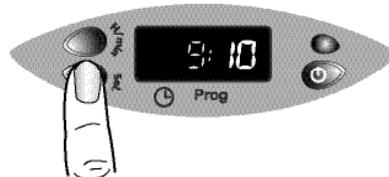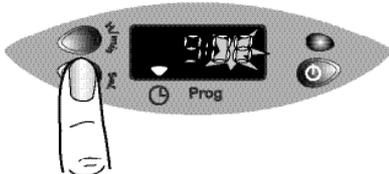

REGLAGE DE L'HEURE DE PROGRAMMATION

- 2 impulsions sur **SELECT**, un triangle apparaît en face de PROG, les heures clignotent.
- Réglez l'heure désirée par impulsions ou maintien du bouton H/min.
- 1 impulsion sur **SELECT**, les minutes clignotent.
- Réglez les minutes désirées par impulsions ou maintien du bouton H/min.
- Validez l'heure de programmation par 3 appuis consécutifs sur **SELECT** (retour à l'heure courante).

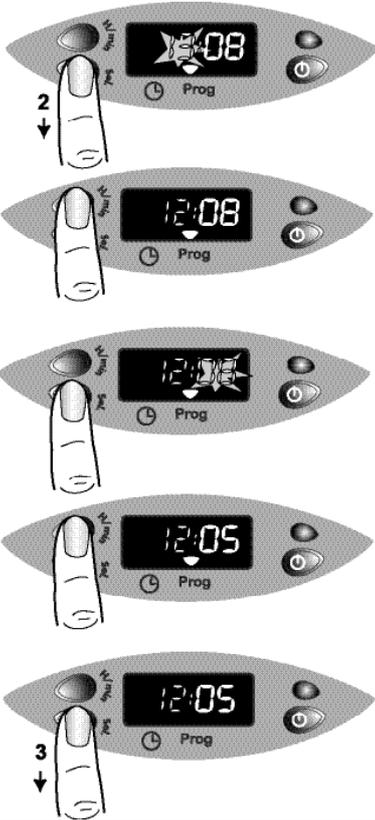


MISE EN PROGRAMMATION DE LA CAFETIERE A L'HEURE DESIREE

- 1 impulsion sur **SELECT** : « AUTO » apparaît dans l'écran, la cafetière démarrera à l'heure désirée. Le café sera maintenu au chaud pendant deux heures grâce au plateau chauffant.
- En mode programmation, l'élaboration et le maintien au chaud peuvent être interrompu par un appui sur **STOP**.



ANNULATION DE LAPROGRAMMATION

- 1 impulsion sur **STOP** AUTO disparaît.

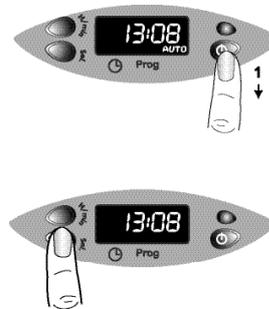

Lors des réglages si vous ne pratiquez pas d'impulsions sur les boutons pendant 30 secondes, le programmeur revient à l'affichage de l'heure courante .

NETTOYAGE

(illustrations de 11 à 14)

Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est chaud. L'appareil refroidi peut se nettoyer avec un chiffon humide. Les parties amovibles peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. La verseuse et sa protection anti-choc sont compatibles micro-ondes.

Ne pas immerger la cafetière.

DÉTARTRAGE

Détartrez votre cafetière environ une fois par mois. Si vous utilisez de la poudre ou du liquide détartrants vendus dans le commerce, suivez les instructions du fabricant.

Pour le vinaigre d'alcool blanc :

- Réalisez un mélange de deux tasses de vinaigre pour deux tasses d'eau.
- Versez la solution de détartrage froide dans le réservoir.
- Placez un filtre en papier dans le porte-filtre.
- Positionnez la verseuse équipée de son couvercle. Mettez la cafetière en marche.
- Arrêtez l'appareil à la moitié du passage et laissez reposer une heure.
- Remettez la cafetière en route et laissez passer la solution.
- Après un détartrage, faites impérativement deux rinçages à l'eau claire pour rincer le circuit. La garantie ne couvre pas l'entartrage des cafetières.



CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil et que la prise de courant de votre installation comporte bien la terre.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.
- Ne pas laisser pendre le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon ou l'appareil lui-même présentent des signes de détériorations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez un prolongateur que si celui-ci est en parfait état. Ne pas immerger l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et normes en vigueur.
- L'appareil ne peut être ouvert sans un outil spécial. Pour toutes réparations, s'adresser à un réparateur agréé.
- L'utilisation professionnelle de l'appareil n'est pas prévue, elle n'engage ni notre garantie ni notre responsabilité.
- Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation non prévue par la présente notice.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES



Service consommateurs SEB
Tel: 03 80 75 43 21
3615 SEB (1,01 FF la minute)

SEB participe à la Campagne Nationale de Prévention des Accidents Domestiques organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de la Consommation.

SEB vous recommande pour votre sécurité :

- de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation de l'appareil et tout particulièrement les consignes de sécurité y figurant.
- d'apprendre aux enfants les dangers et les règles de sécurité électriques.
- de débrancher et ranger les appareils ménagers après utilisation.

N° Indigo 0 820 06 06 06