

# SIEMENS mobile

Be inspired



# U15

# Bienvenue

Ce guide de l'utilisateur fournit une présentation générale des nombreuses fonctions de votre téléphone.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

# Sommaire

---

<b>Présentation des menus</b> .....	8
<b>Informations générales et de sécurité</b> .....	10
<b>Directives de l'Union européenne</b>	
<b>Déclaration de conformité</b> .....	12
<b>Prise en main</b> .....	13
Contenu du coffret .....	13
A propos de ce guide .....	13
Installation de la carte USIM ou SIM .....	14
Installation de la batterie .....	15
Charge de la batterie .....	16
Utilisation de la batterie .....	17
Mise en marche du téléphone .....	19
Réglage du volume .....	20
Emission et réception d'appels .....	20
Affichage de votre numéro de téléphone .....	21
<b>Familiarisation avec le téléphone</b> .....	22
Utilisation de l'écran .....	22
Utilisation de la touche de navigation à cinq directions .....	26
Utilisation des touches d'appel vidéo et de navigation .....	26
Utilisation des menus .....	27
Saisie et modification de texte .....	30
Sélection d'une méthode de saisie de texte .....	41
Verrouillage et déverrouillage du téléphone .....	42
Modification de votre code de déverrouillage .....	44
Si vous oubliez votre code de déverrouillage .....	46

Verrouillage et déverrouillage du clavier . . . . .	46
Prise et visualisation de photos . . . . .	47
Enregistrement et visualisation de vidéos . . . . .	49
Réalisation d'appels vidéo . . . . .	52
<b>Configuration du téléphone</b> . . . . .	<b>54</b>
Enregistrement de vos nom et numéro de téléphone . . . . .	54
Réglage de la date et de l'heure . . . . .	54
Définition d'un style de sonnerie . . . . .	54
Définition d'une image de papier peint . . . . .	55
Définition d'une image d'écran de veille . . . . .	56
Définition des couleurs de l'écran . . . . .	57
Réglage des éclairages du téléphone . . . . .	57
Réglage du délai d'affichage . . . . .	58
Accroissement de l'autonomie de la batterie . . . . .	58
<b>Fonctions d'appel</b> . . . . .	<b>59</b>
Changement de ligne activée . . . . .	59
Rappel d'un numéro . . . . .	59
Utilisation du rappel automatique . . . . .	60
Identification de l'appelant . . . . .	60
Refus d'un appel . . . . .	61
Désactivation d'une alerte d'appel . . . . .	61
Composition d'un numéro d'urgence . . . . .	62
Composition de numéros internationaux . . . . .	62
Affichage de l'historique . . . . .	63
Retour d'un appel manqué . . . . .	65
Utilisation du Bloc notes . . . . .	66
Annexe d'un numéro . . . . .	66
Appel avec des numéros abrégés . . . . .	67
Appel rapide . . . . .	67
Utilisation de la boîte vocale . . . . .	68

Utilisation du double appel .....	69
Mise en attente d'un appel .....	69
Transfert d'un appel .....	70
<b>Messages et emails</b> .....	71
Configuration de la boîte de réception .....	71
Création et envoi de messages .....	77
Affichage de l'état des messages .....	80
Réception de messages .....	81
Lecture, verrouillage ou suppression de messages .....	82
<b>Configuration de votre répertoire</b> .....	85
Affichage des détails d'une entrée .....	85
Création d'une entrée du répertoire .....	86
Enregistrement d'un code PIN avec un numéro de téléphone .....	89
Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire .....	90
Composition d'un numéro de téléphone du répertoire .....	91
Modification d'une entrée du répertoire .....	93
Utilisation des catégories du répertoire .....	94
Affichage ou masquage d'entrées privées .....	97
Tri du répertoire .....	98
Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire .....	99
Copie d'entrées du répertoire .....	100
Vérification de la capacité du répertoire .....	102
Configuration des préférences de numérotation avec la touche Appel Rapide .....	102
Envoi d'une entrée .....	103
Synchronisation du répertoire .....	103

<b>Personnalisation du téléphone</b> .....	104
Personnalisation d'un style de sonnerie .....	104
Activation des mélodies dédiées .....	105
Réglage du volume de la sonnerie ou des touches .....	105
Définition de rappels .....	106
Activation des vibrations synchronisées .....	107
Création et modification de mélodies d'alerte .....	107
Personnalisation du texte d'affichage .....	113
Configuration de l'affichage du menu .....	113
Personnalisation du menu .....	113
Personnalisation des touches programme .....	114
Configuration de la langue du menu .....	115
Définition du comportement de défilement dans les menus .....	115
Définition de l'animation des menus .....	115
Réinitialisation de tous les réglages .....	115
Suppression de toutes les informations enregistrées .....	116
Création et utilisation de raccourcis .....	116
<b>Optimisation de votre téléphone</b> .....	120
Organisation d'une conférence téléphonique .....	120
Renvoi d'un appel .....	121
Limitation d'appel .....	123
Utilisation de numéros autorisés .....	124
Appel de services .....	125
Numéros préférés .....	125
Utilisation de tonalités DTMF .....	126
Contrôle de l'utilisation du téléphone .....	127
Utilisation des fonctions mains libres .....	131
Utilisation d'applications pendant un appel .....	134

Connexion du téléphone à un périphérique externe .....	135
Appels données .....	139
Utilisation de la synchronisation .....	141
Envoi de fichiers depuis votre téléphone .....	142
Réglage des paramètres réseau .....	143
Contrôle du niveau de charge de la batterie .....	143
Affichage des caractéristiques du téléphone .....	143
<b>Fonctions de l'organiseur personnel</b> .....	144
Calendrier .....	144
Calculatrice et convertisseur de devises .....	152
<b>Sécurité</b> .....	153
Sécurité de la ligne .....	153
Verrouillage de la carte SIM .....	153
Verrouillage et déverrouillage d'applications .....	155
<b>Informations et divertissements</b> .....	156
Internet mobile .....	156
Applications Java .....	161
Jeux .....	167
Applications SIM .....	168
<b>Dépannage</b> .....	169
<b>Service clients (Customer Care)</b> .....	177
<b>Entretien et maintenance</b> .....	179
<b>Déclaration de qualité de la batterie</b> .....	180
<b>Informations sur le taux d'absorption spécifique</b> .....	181
<b>Certificat de garantie</b> .....	183
Certificat de garantie (F) .....	183
Certificat de garantie (B) .....	186
<b>Index</b> .....	188



# Présentation des menus

## Menu principal



**Jeux & applications**



**Outils**



Services SIM



Calculatrice



Calendrier



Raccourcis



Services de  
numérotation

- Appel interdit
- Numéros autorisés
- Appel services
- Mes N° préférés



Raccourcis



**Configuration**

(voir page suivante)



**Répertoire**



**Messagerie**



**Historique**



**Internet**



WAP



Favoris WAP



Pages enregistrées



Historique



Aller à l'adresse



Configuration navigateur



**Caméra**



**Multimédia**



Images



Sons









Vidéos



Caméra

**Remarque :** Ceci est la présentation standard des menus du téléphone. L'organisation des menus et le nom des fonctions peuvent varier selon le téléphone. Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les utilisateurs.

Raccourcis
Verrouillage/déverrouillage du clavier : Appuyer sur  
Affichage de mon numéro de téléphone : Appuyer sur  
Affichage de la liste des appels émis : Appuyer sur 
Sortie du système de menus : Appuyer sur 

Voir page 116 pour plus d'informations sur les raccourcis.

# Menu Configuration



## Préférences

Menu principal  
Mes touches  
Style couleurs  
Message d'accueil  
Bannière  
Logo-bannière  
Papier peint  
Ecran de veille  
Mes N° préférés



## Sonorisation



## Connexion

Liaison Irda  
Lien Bluetooth  
Synchro



## Renvoi d'appel

Appels vocaux  
Appels fax  
Appels données  
Annuler tout  
Etat des renvois



## En communication

Durée d'appel  
Configuration coût/  
appel  
Afficher/Masquer N°  
Mode de réponse  
Double appel  
Messages



## Réglages de base

Heure et date  
Passerelle vidéo  
Touche Appel  
Rapide  
Rappel automatique  
Délai affichage  
Rétroéclairage  
Défilement  
Animation  
Vibrations synchro.  
Langue  
Batterie mode éco.  
DTMF  
Réinitialisation configuration  
Remise à zéro totale



## Etat du téléphone

Mon N° de tél.  
Ligne activée  
Niveau batterie  
Comptes utilisateur  
Périphériques de  
stockage  
Infos versions



## Kit piéton

Réponse automatique  
Options sonnerie



## Kit auto.

Réponse automatique  
Mains libres automatique  
Délai Hors Tension  
Temps de charge



## Réseaux

Nouveau réseau  
Configuration réseau  
Réseaux disponibles  
Ma liste de réseaux  
Bip de confirmation  
Bip appel coupé



## Sécurité

Verrouillage téléphone  
Verrouillage clavier  
Verrouillage application  
Numéros autorisés  
Limiter appels  
Limitation d'appel  
Code PIN SIM  
Code PIN2 SIM  
PIN universel  
Codes PIN WIM  
Modifier mots de  
passe



## Outils JAVA

Téléchargeur applications  
JAVA  
A propos de JAVA  
Accès réseau  
Adresse IP du DNS

### Consignes de sécurité

#### Information à l'attention des parents

Lisez attentivement les instructions de fonctionnement et les consignes de sécurité avant utilisation.

Expliquez-en le contenu, ainsi que les risques liés à l'utilisation du téléphone, à vos enfants.



N'oubliez pas de respecter les exigences légales et les restrictions locales en matière d'utilisation du téléphone, par exemple dans les avions, les stations-service, les hôpitaux ou au volant.



Les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement d'appareils médicaux tels que des prothèses auditives ou stimulateurs cardiaques. Laissez une distance d'au moins 20 cm entre le téléphone et le stimulateur. Portez l'appareil à l'oreille la plus éloignée du stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, contactez votre médecin.



Il est possible de retirer la carte SIM. Attention ! Les jeunes enfants risquent d'avaler ce type de petites pièces.



Ne dépassez pas la tension secteur indiquée sur l'alimentation. Vous risqueriez de détruire le chargeur.



La sonnerie (voir page 54), les tonalités de service (voir page 25) et la communication en mode mains-libres sont diffusées par le haut-parleur. Ne portez pas l'appareil à l'oreille lorsqu'il sonne ou si vous avez activé la fonction mains-libres (voir page 131). Vous risqueriez d'endommager gravement votre ouïe.



N'utilisez pas de loupe pour regarder l'interface infrarouge activée [produit LED de classe 1 (classification conformément à IEC 60825-1)].



N'utilisez que des batteries (100 % sans mercure) et des chargeurs Siemens d'origine. Dans le cas contraire, vous pourriez courir de graves dangers : la batterie pourrait exploser, par exemple.



Vous ne pouvez ouvrir le téléphone que pour insérer la batterie (100 % sans mercure) ou la carte SIM. Vous ne pouvez ouvrir la batterie sous aucun prétexte. Toutes les autres modifications de cet appareil sont totalement interdites et annulent la garantie.

### Important :



Mettez au rebut les batteries et téléphones en respectant la législation nationale. (Contactez votre vendeur)



Le téléphone peut être source d'interférences à proximité de téléviseurs, radios et PC.



N'utilisez que des accessoires d'origine Siemens. Vous éviterez ainsi tout risque de dommage matériel ou de blessure et serez certain de respecter tous les règlements en vigueur.

Une utilisation incorrecte entraîne l'annulation de la garantie !

Les symboles suivants peuvent apparaître sur la batterie ou le téléphone :

Symbole	Définition
	Des informations de sécurité importantes vont suivre.
	Ne jetez pas la batterie ou le téléphone au feu.

# Directives de l'Union européenne

## Déclaration de conformité

---

Siemens Information and Communication Mobile déclare par la présente que le téléphone décrit dans ce mode d'emploi répond aux principales exigences et autres dispositions respectives de la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE).

La déclaration de conformité correspondante (DoC) a été signée. Si nécessaire, une copie de l'original peut être obtenue via la ligne d'assistance de la société.

**CE 0168**

### Identification du téléphone

Les informations suivantes sont importantes en cas de perte du téléphone ou de la carte SIM. Veuillez indiquer ici :

numéro de la carte SIM (figure sur la carte) :

.....

numéro de série du téléphone à 15 chiffres (sous la batterie) :

.....

numéro de service clients de l'opérateur de réseau :

.....

### En cas de perte

En cas de perte du téléphone et/ou de la carte SIM, appeler immédiatement l'opérateur pour prévenir tout abus.

# Prise en main

---

## Contenu du coffret

Votre téléphone portable est livré avec une batterie et un chargeur. D'autres accessoires vous permettent de personnaliser votre téléphone pour en optimiser les performances et la portabilité.

Pour l'achat d'accessoires Siemens d'origine, contactez le service clientèle Siemens.

Pour plus d'informations, visitez le site suivant : [www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)



## A propos de ce guide

### Fonctions en option



Les fonctions désignées par ce symbole sont des fonctions de réseau en option, des fonctions de votre carte SIM et/ou associées à un abonnement. Elles ne sont pas nécessairement proposées par tous les opérateurs dans tous les pays. Pour toute information concernant la disponibilité de ces options, contactez votre opérateur.

### Accessoires en option



Les fonctions désignées par ce symbole nécessitent un accessoire Siemens d'origine en option.

## Installation de la carte USIM ou SIM

Votre carte USIM (Universal Subscriber Identity Module) contient votre numéro de téléphone, vos détails de service et la mémoire du répertoire/des messages. Le téléphone peut utiliser une carte SIM (Subscriber Identity Module) GSM, mais certaines fonctions ne seront pas disponibles dans ce cas.


**Attention :** La carte ne doit être ni pliée, ni rayée, ni exposée à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.

### Procédez comme suit

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte à droite du téléphone, en utilisant un objet pointu (tel qu'un stylo à bille) comme illustré.




- 2 Insérez la carte avec les contacts vers le bas et le biseau comme illustré.

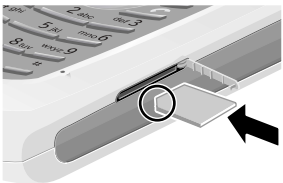

- 3 Poussez la carte dans l'ouverture avec l'ongle du pouce jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

**Retrait de la carte :**  
Pour retirer la carte, appuyez dessus avec l'ongle du pouce. Elle sera ainsi débloquée.

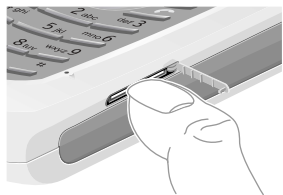

## Procédez comme suit

- 4 Fermez le compartiment de la carte.

## Installation de la batterie

Vous devez installer et charger la batterie pour utiliser votre téléphone.



**Attention :** Votre téléphone est conçu pour être utilisé exclusivement avec des batteries et des accessoires Siemens d'origine. Nous vous recommandons de conserver les batteries dans leur boîtier de protection lorsque vous ne les utilisez pas.



Prise en main


## Procédez comme suit

- 1 Retirez la batterie de son boîtier de protection en plastique transparent.

- 2 Poussez la trappe du compartiment de la batterie vers le bas pour la détacher du téléphone.



- 3 Insérez la batterie, flèche en premier, **sous la languette** en haut du compartiment de la batterie, et poussez vers le bas.

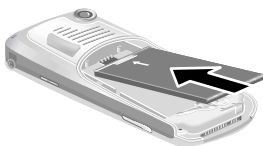





### Procédez comme suit

- 4 Remplacez la trappe du compartiment de la batterie sur le téléphone et appuyez dessus pour la remettre en place.



## Charge de la batterie


Les nouvelles batteries sont livrées partiellement chargées. Avant d'utiliser le téléphone, installez et "chargez la batterie comme suit pendant au moins quatre heures sans tenir compte du témoin de charge.

**Remarque :** Les performances de certaines batteries augmentent après plusieurs cycles complets de charge/décharge.

### Procédez comme suit

- 1 Trois fiches sont fournies avec le téléphone. Sélectionnez celle correspondant à votre pays.

- 2 Insérez la fiche dans l'alimentation.

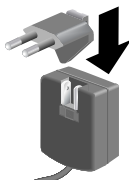

- 3 Appuyez les deux composants l'un sur l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



## Procédez comme suit

4 Branchez le chargeur de voyage dans votre téléphone, avec la languette de déverrouillage vers le haut.



5 Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage dans une prise électrique appropriée.

6 Lorsque le téléphone indique **Charge terminée**, appuyez sur la languette de déverrouillage et débranchez le chargeur de voyage.



Prise en main

**Remarque :** L'état d'avancement de la charge de la batterie est indiqué par un symbole situé dans l'angle supérieur droit de l'écran.

## Utilisation de la batterie

Les performances de votre batterie dépendent d'un grand nombre de facteurs, notamment la configuration réseau de votre opérateur de télécommunications, la puissance du signal, la température à laquelle fonctionne votre téléphone, les fonctions et/ou réglages sélectionnés et utilisés, ainsi que vos modes d'utilisation des applications voix, données et autres.

## Entretien de la batterie

**Attention :** Pour prévenir blessures et brûlures, ne laissez aucun objet métallique toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.

Pour optimiser les performances :

- Utilisez toujours des batteries et des chargeurs Siemens d'origine. La garantie du téléphone ne couvre pas les dom-

mages provoqués par l'utilisation de batteries et/ou de chargeurs non-Siemens.

- Les batteries neuves ou stockées pendant de longues périodes peuvent nécessiter un temps de charge plus important.
- La charge des batteries doit s'effectuer à peu près à température ambiante.

- Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser une batterie pendant un certain temps, rangez-la sans la charger dans un endroit frais, sombre et sec, tel qu'un réfrigérateur.
- Avec le temps, les batteries s'usent peu à peu et leur charge devient plus longue. Il s'agit d'un phénomène normal. Si vous chargez votre batterie régulièrement et remarquez une baisse de l'autonomie ou un allongement de la durée de charge, il est probablement temps d'acheter une batterie neuve.








Les batteries rechargeables qui alimentent ce produit doivent faire l'objet d'une mise au rebut correcte pour un recyclage spécifique. Pour connaître le type de votre batterie, consultez l'étiquette qui y est apposée.

Pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées, adressez-vous au centre de recyclage le plus proche. Ne jetez jamais vos batteries au feu, elles risqueraient d'exploser.

# Mise en marche du téléphone



Prise en main

Procédez comme suit	Pour
<p>1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée</p>  <p>Touche marche/arrêt</p>	<p>allumer le téléphone.</p>
<p>2 Si nécessaire, appuyez sur  pour faire défiler jusqu'au compte utilisateur voulu, puis appuyez sur SELECT. (.</p>	<p>sélectionner le compte utilisateur voulu dans la liste des comptes (enregistrés sur la carte SIM).</p>
<p>3 Au besoin, saisissez le code PIN de votre carte SIM et appuyez sur OK ()</p>	<p>déverrouiller votre carte SIM.</p> <p><b>Attention :</b> Si vous saisissez à trois reprises un code PIN erroné, votre carte SIM est bloquée et votre téléphone affiche <b>Carte SIM bloquée</b>. Contactez l'opérateur (voir page 154).</p>
<p>4 Au besoin, saisissez votre code de déverrouillage à quatre chiffres et appuyez sur OK ()</p>	<p>déverrouiller le téléphone.</p> <p>Le code de déverrouillage initialement défini est 1234. Votre opérateur peut modifier ce numéro avant livraison de votre téléphone.</p>

## Réglage du volume

Appuyez sur les touches de réglage du volume pour :

- augmenter et réduire le volume de l'écouteur ou du haut-parleur au cours d'un appel.
- augmenter et diminuer le volume de la sonnerie lorsque l'écran de veille est visible.
- désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.




## Emission et réception d'appels


Cette section décrit les fonctions d'appel de base. Pour effectuer des appels vidéo, voir page 52. Pour plus de fonctions, voir page 59.

### Emission d'un appel

Pour appeler un numéro, vous devez :

- allumer et déverrouiller le téléphone et déverrouiller le clavier.
- avoir une carte SIM insérée dans le téléphone et déverrouillée.
- disposer d'une connexion réseau avec une puissance de signal appropriée.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres).  <b>Conseil :</b> En cas d'erreur, appuyez sur <b>EFFACER</b> (☐) pour effacer le dernier chiffre ou maintenez enfoncée la touche <b>EFFACER</b> (☐) pour effacer tous les chiffres.
2  (touche d'envoi)	émettre l'appel.

Appuyez sur	Pour
3  (touche arrêt)	terminer l'appel.

**Remarque :** Vous pouvez effectuer un appel d'urgence même si le téléphone est verrouillé ou si la carte SIM n'est pas insérée. Voir page 62.






## Réponse à un appel



Pour répondre à un appel, vous devez au préalable :


- allumer et déverrouiller votre téléphone.
- avoir une carte SIM insérée dans le téléphone et déverrouillée.
- disposer d'une connexion réseau avec une puissance de signal appropriée.

Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone sonne et/ou vibre et affiche un message d'appel entrant.

Appuyez sur	Pour
1  ou REPOUNDR (  )	répondre à l'appel.
2  (touche arrêt)	terminer l'appel.

## Affichage de votre numéro de téléphone

Pour afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de veille, appuyez sur  .

En cours d'appel, appuyez sur  > Mes numéros de tél.

Votre numéro de téléphone doit être enregistré sur votre carte SIM pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Pour enregistrer votre numéro de téléphone sur la carte SIM, voir page 54. Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur.

# Familiarisation avec le téléphone

Voir page 1 pour un schéma du téléphone.

## Utilisation de l'écran

L'écran de veille (illustré ci-dessous) est l'écran standard lorsque vous n'êtes pas en communication ou en train d'utiliser le menu.

Appuyez en haut, en bas, à gauche et à droite sur la touche de navigation (⊙) pour un accès rapide :



L'indicateur de menu (☰) dans la partie inférieure centrale de l'écran signale que vous pouvez appuyer sur la touche de menu (☰) pour afficher un menu.

Des étiquettes dans les angles inférieurs de l'écran indiquent les fonctions des touches programme en cours. Appuyez sur la touche programme gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée par l'étiquette correspondante.

Les indicateurs d'état suivants s'affichent en haut de l'écran :


- ④ Service
- ⑤ Ligne active
- ⑥ Casse du texte
- ⑦ Messages ou méthode de saisie
- ⑧ Type d'alerte
- ⑨ Niveau de batterie
- ① Puissance du signal
- ② Service de données
- ③ Connexion sécurisée



**① Indicateur de puissance du signal** Affiche la qualité de la connexion de votre téléphone au réseau.



Si l'indication « absence de signal » est affichée, vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appel.

 **② Indicateur de service de données** Indique quand une connexion de données en mode paquet est disponible. Ce type de connexion peut être utilisé par votre opérateur pour accélérer le transfert des données. L'indicateur ne signifie pas que vous êtes en communication, mais simplement que vous êtes enregistré sur le réseau via une connexion de données en mode paquet.





**③ Indicateur de connexion sécurisée** Indique que vous disposez d'une connexion sécurisée pour le transfert de données en paquet, la connexion à des applications intégrées ou le transfert de données en mode circuit (CSD: Circuit Switch Data).




**④ Indicateur de service** Indique si votre téléphone utilise le réseau local (00) de votre opérateur ou un autre réseau (35). Lorsque vous quittez votre réseau d'origine, votre téléphone se met à la recherche d'un autre réseau (roaming - *itinérance*).



**⑤ Indicateur de ligne active** Vous indique qu'un appel vocal privé, un appel ou un renvoi d'appel est en cours. Cette icône vous indique également quelle communication est active (si vous avez mis un appel en attente) et si la fonction majuscules, saisie de chiffres ou de symboles est activée (lorsque vous saisissez du texte).

**⑥ Indicateur de casse du texte** Indique la casse du texte lorsque vous vous trouvez dans un éditeur de texte.

abc	Pas de majuscule	ABC	Tout en majuscule
Abc	Première lettre en majuscule		

Pour modifier la casse dans un écran de saisie de texte, appuyez sur .



**⑦ Indicateur de message ou de méthode de saisie** Indique que vous avez un nouveau message vocal (📞) ou texte (✉) en attente. Lorsque vous entrez un message texte, le nombre indiqué à cet endroit correspond au nombre de caractères que peut encore contenir le message.

A chaque saisie de texte, le symbole affiché à cet endroit indique la méthode de saisie : **Symbole** (1@?), **Numérique** (123), **Par défaut** ou **Secondaire** :

Par défaut	Secondaire	
1	2	TAP, pas de majuscule
1↕	2↕	TAP, lettre suivante en majuscule
1↑	2↑	TAP, tout en majuscule
1□	2□	iTAP, pas de majuscule
1↕□	2↕□	iTAP, lettre suivante en majuscule
1↑□	2↑□	iTAP, tout en majuscule



Pour modifier la méthode de saisie, appuyez sur # (voir page 41).

**8 Indicateur de type d'alerte** Affiche le profil d'alerte sélectionné. Le réglage par défaut est une sonnerie.

= normal

= discret

= vibreur

= sonnerie et vibreur

= silencieux

**9 Indicateur de niveau de batterie** Indique le niveau de charge restant de votre batterie. Plus le symbole comporte de barres, plus la charge de la batterie est importante.

Elevée



Vide

Rechargez la batterie dès que possible lorsque vous voyez le message d'avertissement **Batterie faible** et entendez le signal sonore indiquant qu'elle est déchargée.

**Remarque** : Lors de la charge de la batterie, l'indicateur de niveau est remplacé par une indication de l'état d'avancement de la charge de la batterie. Voir page 16.

## Utilisation de la touche de navigation à cinq directions

Touche 5 directions




Utilisez la touche de navigation à cinq directions comme une manette pour naviguer dans le système de menus, modifier les réglages des fonctions et jouer. Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option de menu en surbrillance. Cette opération exécute généralement la même fonction que la touche programme droite (☐).

**Conseil :** Les principaux déplacements dans les menus sont vers le haut et vers le bas. Les déplacements vers la gauche et vers la droite vous permettent de modifier le réglage des fonctions, de naviguer dans le calendrier et de modifier le texte.

## Utilisation des touches d'appel vidéo et de navigation

Votre téléphone comporte des touches spéciales qui vous permettent d'accéder à des fonctions importantes. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche d'appel vidéo (☎) pour effectuer un appel vidéo (voir page 52). Appuyez sur la touche de navigation (☞) pour ouvrir une session WAP. Vous pouvez utiliser ces touches à tout moment lorsque vous n'êtes pas en communication.

## Utilisation des menus

Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour afficher le menu principal.

### Touche programme gauche

Exécuter la fonction identifiée à gauche de l'écran.

### Touche de menu

### Touche marche/arrêt

Maintenir enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Maintenir enfoncée et relâcher pour mettre fin aux appels ou quitter le système de menus.



### Touche programme droite

Exécuter la fonction identifiée à droite de l'écran.


### Touche d'envoi


Émettre des appels et y répondre, voir la liste des appels émis et l'historique.

### Touche de navigation

Défiler vers le haut et le bas, la gauche et la droite dans les menus et listes, définir les valeurs des réglages.



Appuyez sur  pour sélectionner une icône d'options dans le menu principal. Les icônes suivantes représentent des fonctions qui peuvent apparaître dans le menu principal, en fonction de votre opérateur et de vos options d'abonnement.






**Conseil :** Pour modifier ce menu, voir page 113.

## **Sélection d'une option de menu**

Sélectionnez une option de menu comme suit, depuis l'écran de veille :


Localisation de la fonction  > Multimédia  
> Images

Cet exemple indique que, dans l'écran de veille, vous devez appuyer sur , défiler et sélectionner **Multimédia** () dans le menu principal, puis défiler et sélectionner **Images**. Utilisez  pour défiler et les touches programme gauche/droite pour sélectionner les fonctions figurant dans les angles inférieurs gauche et droit de l'écran.

## Sélection d'une fonction

Pour certaines fonctions, vous devez sélectionner une option dans une liste.

Appuyez sur **PRECED.** (☐) pour revenir à l'écran précédent.

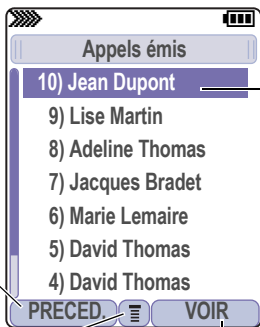

Elément en surbrillance

Un sous-menu est disponible. Appuyez sur (☰) pour l'ouvrir.

Appuyez sur **VOIR** (☐) pour afficher des détails sur l'élément en surbrillance. Si aucun détail n'est disponible, les options **ENREG.** (☐) et **EFFACER** (☐) s'affichent. Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer l'élément dans le répertoire ou sur **EFFACER** pour le supprimer de la liste.

Sélectionnez un élément en le mettant en surbrillance de l'une des manières suivantes :


- Appuyez sur ⤴ pour défiler vers le haut ou le bas jusqu'à l'élément désiré.
- Dans une liste numérotée, appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire défiler les lettres sur la touche et mettre en surbrillance l'élément de liste correspondant le plus proche.
- Lorsqu'un élément présente une liste de valeurs possibles, appuyez sur ⤴ à gauche ou à droite pour faire défiler les éléments et sélectionner une valeur.
- Lorsqu'un élément présente une liste de valeurs numériques possibles, appuyez sur une touche numérotée pour choisir la valeur.




## Saisie et modification de texte



Certaines fonctions nécessitent la saisie d'informations.



Appuyez sur  pour défiler vers d'autres éléments.




Élément en surbrillance

Appuyez sur **ANNULER**  pour sortir sans apporter de modification.  
**TERMINE**  apparaît si vous saisissez ou modifiez des informations.

Appuyez sur **MODIF.**  pour modifier les informations.

La messagerie vous permet de composer et d'envoyer des messages texte. Un  *curseur clignotant*  indique l'endroit où apparaîtra le texte.

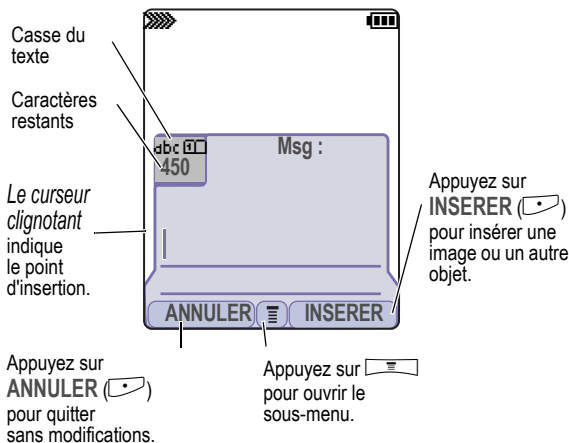


## Utilisation de la méthode TAP

C'est le mode de saisie de texte standard sur votre téléphone.

Appuyez sur	Pour
1 Une touche numérotée (une ou plusieurs fois)	sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole repris dans le tableau des caractères à la page 33.
2 Touches numérotées	entrer les caractères restants. <b>Conseil :</b> Appuyez sur ☉ à droite pour accepter le mot ou sur * pour insérer un espace.
3 OK (📎)	enregistrer le texte.




Dans l'écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur  pour changer de méthode de saisie. Un indicateur vous informe de la méthode active (voir page 23). Si la méthode TAP (1 ou 2) n'est pas disponible, voir page 42.

Lorsque vous entrez du texte à l'aide de la méthode de saisie standard (TAP), le curseur clignotant se transforme en *curseur bloc* et les fonctions des touches programme changent.




Le curseur bloc indique le caractère en surbrillance.

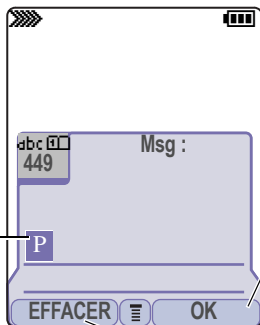


Appuyez sur **OK** () pour accepter et enregistrer le texte.



Après 2 secondes, le curseur bloc redevient un curseur clignotant et passe à la position suivante.

Appuyez sur **EFFACER** () pour effacer le caractère à gauche du point d'insertion.

Lorsque vous saisissez 3 caractères ou davantage en suivant, le téléphone peut déduire le reste du mot. Par exemple, si vous entrez prog, vous pouvez voir ce qui suit :

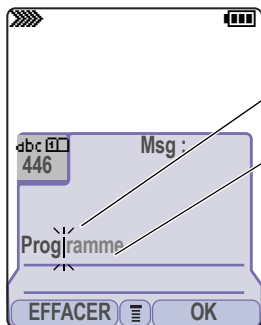

Le curseur clignotant indique le point d'insertion.








Dans TAP, appuyez sur  à droite pour accepter le mot ou sur  pour le refuser et entrer un espace après prog.









Si vous souhaitez un mot différent, comme *progrès*, continuez à appuyer sur les touches numérotées pour saisir les autres caractères.

## Tableau des caractères



Utilisez ce tableau comme guide pour saisir des espaces, des chiffres, des lettres, des symboles et d'autres caractères à l'aide de la méthode TAP.


	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ


	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>changer la casse, pour les majuscules</i>
	<i>insérer un espace (maintenez-la enfoncée pour insérer un passage à la ligne)</i>
	<i>changer de méthode de saisie de texte (maintenez-la enfoncée pour la méthode de saisie par défaut).</i>

**Remarque :** Ce tableau ne correspond peut-être pas exactement au tableau des caractères de votre téléphone. Dans un éditeur URL ou d'adresse email,  affiche d'abord les caractères courants pour cet éditeur.

## Règles de saisie de texte de la méthode TAP





- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérotée pour faire défiler les caractères disponibles. Consultez le tableau des caractères à la page 33.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant deux secondes, le caractère du curseur bloc est accepté et le curseur passe à la position suivante.
- Appuyez sur  à gauche ou à droite pour déplacer le curseur clignotant vers la gauche ou la droite dans un message texte.
- Le premier caractère de chaque phrase est en majuscule. Pour le mettre en minuscule pendant qu'il est mis en surbrillance par le curseur bloc, appuyez sur  en bas.
- Le téléphone peut être utilisé en plusieurs langues. Le paramètre de langue en cours détermine si un nouveau message commence à gauche ou à droite de l'écran. Vous pouvez changer de langue dans un message.


Appuyez sur  pour sélectionner la méthode de saisie de texte et la langue.

- Si vous saisissez ou modifiez des informations puis décidez de ne pas enregistrer ces modifications, appuyez sur  pour quitter sans enregistrer.



## Utilisation de la méthode de saisie de texte iTAP™


iTAP™ est une méthode de saisie intuitive de texte qui vous permet de saisir un mot à l'aide d'une seule pression de touche par lettre.

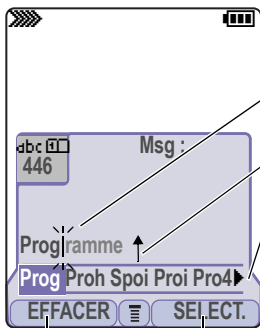
Par exemple, si vous appuyez sur    , les combinaisons de lettres correspondantes s'affichent :



Le curseur clignotant indique le point d'insertion.

Appuyez sur  en haut pour accepter **Programme** ou à droite pour sélectionner une autre option. Appuyez sur  pour entrer **Prog** et un espace.




Appuyez sur **EFFACER** () pour effacer la dernière lettre saisie.




Appuyez sur **SELECT.** () pour insérer le mot en surbrillance.

Si vous souhaitez un mot différent, comme **progrès**, continuez à appuyer sur les touches numérotées pour saisir les autres caractères.



## Saisie de mots



Dans l'écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur  pour changer de méthode de saisie. Un indicateur vous informe de la méthode active (voir page 23). Si iTAP ( ou ) n'est pas disponible, voir page 42.





Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées (une pression par lettre)	afficher des combinaisons de lettres possibles au bas de l'écran.
2  à gauche ou à droite	mettre en surbrillance le mot souhaité.
3 <b>SELECT.</b> (  )	valider une combinaison en surbrillance.  Vous pouvez ajouter des lettres à la fin de la combinaison en appuyant sur les touches numérotées.
<b>ou</b> 	entrer la combinaison en surbrillance correspondant à un mot.  Un espace est inséré après le mot.



Si votre téléphone ne reconnaît pas un mot que vous avez saisi, il l'enregistre pour l'utiliser parmi les options de mot. Comme vous occupez de l'espace mémoire en enregistrant des mots non reconnus, votre téléphone efface les mots les plus anciens lors de l'ajout de nouveaux mots.

## Utilisation de la méthode de saisie de symboles













Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie jusqu'à l'affichage de l'icône des symboles () dans la barre d'état.


Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées (une pression par symbole)	afficher des combinaisons de symboles possibles au bas de l'écran.
2  à gauche ou à droite	mettre en surbrillance le mot souhaité.
3 SELECT. (  )	valider une combinaison en surbrillance.  Vous pouvez ajouter des symboles à la fin de la combinaison en appuyant sur les touches numérotées.
ou  	entrer la combinaison en surbrillance.  Un espace est inséré après la combinaison.




## Tableau des symboles


Utilisez ce tableau comme guide pour saisir des symboles avec la méthode de saisie de symboles.

	.!@-:()~0j£¥€x/[[]#§ <>=\*+α\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿i~
	< > =
	\$ £ ¥ α €
	# % *
	+ - x * / \ [ ] = > < # §
	<i>insérer un espace (maintenez-la enfoncée pour insérer un passage à la ligne)</i>
	<i>changer de méthode de saisie de texte (maintenez-la enfoncée pour la méthode de saisie par défaut).</i>

**Remarque :** Dans un éditeur URL ou d'adresse email,  affiche d'abord les caractères courants pour cet éditeur.

## Utilisation de la méthode de saisie numérique



Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie jusqu'à l'affichage de l'icône de saisie numérique (123) dans la barre d'état.

Appuyez sur les touches du clavier pour entrer les chiffres voulus. Une fois la saisie des chiffres terminée, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie.


## Suppression de lettres et de mots

Placez le curseur à droite du texte à supprimer, puis procédez comme suit :



Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur EFFACER (  )	effacer une lettre à la fois.
Maintenez EFFACER enfoncé (  )	effacer tout le message.

## Copie, découpe et collage de texte


Appuyez sur  dans un écran de saisie de texte pour afficher les options suivantes :

Option	Description
Copier texte	indique au téléphone de copier le texte que vous allez mettre en surbrillance (voir « Mise en surbrillance de texte » ci-dessous).
Copier tout le texte	copie tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.









Option	Description
Couper texte	indique au téléphone de couper le texte que vous allez mettre en surbrillance (voir « Mise en surbrillance de texte » ci-dessous).
Couper tout le texte	coupe tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.
Coller	colle le texte que vous avez coupé ou copié.
Annuler	annule la dernière action de copie, découpe ou collage effectuée dans l'éditeur de texte.

**Remarque :** L'option Copier tout le texte apparaît également dans le menu (appuyez sur ) lorsque vous consultez les détails d'une entrée du répertoire, d'un événement du calendrier, d'une page du navigateur, d'un message texte ou d'une entrée de l'historique.

### Mise en surbrillance de texte

Pour mettre en surbrillance et copier ou couper du texte dans un éditeur de texte :

Localisation de la fonction  > Copier texte ou Couper texte

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au début du texte à copier ou couper.
2 DEBUT 	activer le marqueur de mise en surbrillance.
3 	faire défiler jusqu'à la fin du texte à copier ou couper.

Appuyez sur	Pour
4 COPIER (☞)	copier ou couper le texte sélectionné.  Vous pouvez ensuite coller le texte dans un autre emplacement ou fichier.
ou COUPER (☞)	

Le texte sélectionné reste dans le presse-papiers et vous pouvez à nouveau le coller tant que vous ne copiez ou ne coupez pas d'autre texte ou jusqu'à ce que vous éteigniez votre téléphone.




## Sélection d'une méthode de saisie de texte


Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour saisir des noms, des numéros et des messages. La méthode de saisie de texte sélectionnée reste active jusqu'à la sélection d'une autre méthode.

Appuyez sur **#** à partir d'un écran de saisie de texte pour sélectionner une méthode de saisie de texte :

- Par défaut** La méthode de saisie de texte principale que vous avez configurée (voir section suivante).
- Numérique (123)** Permet de saisir uniquement des chiffres.
- Symbole (!@#)** Permet de saisir uniquement des symboles (voir page 37).
- Secondaire** La méthode de saisie de texte secondaire que vous avez configurée (voir section suivante).

Appuyez sur  à partir d'un écran de saisie de texte pour modifier la casse de saisie. Une icône dans la barre d'état indique que vous avez sélectionné *tout en minuscule* (abc), *première lettre en majuscule* (Abc) ou *tout en majuscule* (ABC).

## Configuration d'une méthode de saisie de texte

Pour configurer les méthodes de saisie de texte par défaut ou secondaire, appuyez sur  > **Méthode de saisie** à partir d'un écran de saisie de texte. Sélectionnez **Config principale** ou **Config secondaire**, et choisissez :



- |          |   |
|----------|---|
| (Aucun)  | Masquer le réglage <b>Secondaire</b> (disponible pour la <b>Config secondaire</b> uniquement).                    |
| iTAP     | Laisser le téléphone deviner chaque mot au fil de leur saisie (voir page 35).                                     |
| Manuelle | Entrer des lettres, des chiffres et des symboles en appuyant sur une touche une ou plusieurs fois (voir page 31). |


## Verrouillage et déverrouillage du téléphone


Vous pouvez verrouiller votre téléphone manuellement ou le régler pour qu'il se verrouille automatiquement à chaque fois que vous l'éteignez.

Lorsque vous essayez d'utiliser un téléphone verrouillé, il vous invite à entrer le code de déverrouillage. Un téléphone verrouillé continue à sonner ou à vibrer pour signaler les appels ou les messages entrants, *mais vous devez le déverrouiller pour répondre*.

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence sur votre téléphone même lorsqu'il est verrouillé. Voir page 62.


## Verrouillage manuel du téléphone


Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité  
> Verrouillage téléphone  
> Verrouillage immédiat

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.
2 OK (  )	verrouiller le téléphone.

## Configuration du téléphone pour le verrouillage automatique

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille à chaque fois que vous l'éteignez :


Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité  
> Verrouillage téléphone  
> Verrouillage automatique  
> Activé(e)

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.
2 OK (  )	configurer le téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement.



## Déverrouillage du téléphone

A l'invite Code déverrouillage :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.  Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, voir page 46.
2 OK (  )	déverrouiller le téléphone.

### Modification de votre code de déverrouillage

Initialement, le code de déverrouillage à quatre chiffres de votre téléphone est 1234 et le code de sécurité à six chiffres est 000000. Votre opérateur peut modifier ces codes avant que vous ne receviez votre téléphone.

Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de les modifier pour éviter que d'autres personnes accèdent à vos informations personnelles ou modifient les réglages de votre téléphone. Le code de déverrouillage doit comporter quatre chiffres et le code de sécurité, six. Veillez à noter les nouveaux codes.

#### Remarques :





- Votre opérateur peut éventuellement conserver le code de sécurité de votre téléphone à des fins de service clientèle. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de votre téléphone qui nécessitent la saisie du code de sécurité (comme Remise à zéro totale, Réinitialisation configuration et la fonction de contournement du code de déverrouillage).
- Si le seul code que vous pouvez changer est le code de déverrouillage, le menu **Modifier mots passe** n'est pas accessible et l'option **Code déverrouillage** apparaît dans le

menu **Verrouillage téléphone**. Dans ce cas, ouvrez l'éditeur de code de déverrouillage en sélectionnant ce qui suit :

 > **Configuration** > **Sécurité** > **Verrouillage téléphone**  
> **Code déverrouillage**.

Pour modifier un code ou un mot de passe :

**Localisation de la fonction**  > **Configuration** > **Sécurité**  
> **Modifier mots passe**



<b>Appuyez sur</b>	<b>Pour</b>
1 	faire défiler jusqu'au code ou mot de passe à modifier.
2 <b>MODIF.</b> (  )	sélectionner le code ou mot de passe.
3 touches du clavier	entrer l'ancien code.  Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, voir page 46.
4 <b>OK</b> (  )	valider l'ancien code.
5 touches du clavier	entrer le nouveau code.
6 <b>OK</b> (  )	valider le nouveau code.
7 touches du clavier	entrer une nouvelle fois le nouveau code.
8 <b>OK</b> (  )	confirmer le nouveau code.



## Si vous oubliez votre code de déverrouillage


Si vous oubliez votre code de sécurité (initialement défini à 000000), PIN SIM, PIN2 SIM ou le mot de passe de limitation d'appel, contactez votre opérateur.

Si vous oubliez votre code de déverrouillage, essayez d'entrer 1234 ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si cela ne fonctionne pas, procédez de la manière suivante lorsque le message **Code déverrouillage** s'affiche :

Appuyez sur	Pour
1 	passer à l'écran de contournement du code de déverrouillage.
2 touches du clavier	entrer votre code de sécurité.
3 OK (  )	valider votre code de sécurité.

## Verrouillage et déverrouillage du clavier

Cette fonction est utile dans les situations où une pression accidentelle sur une touche risquerait de composer par inadvertance un numéro d'urgence ou un numéro d'appel rapide (lorsque vous transportez votre téléphone dans un sac à main ou dans une poche, par exemple).

Appuyez sur	Pour
	verrouiller ou déverrouiller votre clavier.

**Remarque :** Les appels et les messages entrants déverrouillent le clavier.




## Prise et visualisation de photos

Vous pouvez envoyer des images, des sons, des raccourcis, des signets, des événements et des contacts à un ordinateur connecté. Voir page 142.

### Prise de photos

Vous pouvez utiliser la touche Caméra de votre téléphone pour prendre des photos rapidement et aisément.



Procédez comme suit	Pour
1 Appuyez sur la touche Caméra.	afficher l'image de l'objectif. Pour changer de objectif, appuyez sur  > <b>Vue intérieure</b> (objectif à l'avant du téléphone) ou <b>Vue extérieure</b> (objectif à l'arrière du téléphone).
2 Dirigez le téléphone vers le sujet à photographier.	cadrer la photo que vous voulez prendre. <b>Remarque :</b> Appuyez sur  pour afficher un menu qui permet de modifier la vue de l'objectif ou la résolution de l'image.
3 Appuyez sur 	effectuer un zoom avant et arrière sur l'image
4 Appuyez sur <b>CAPTURE</b> 	fixer l'image qui s'affiche sur votre téléphone.
5 Appuyez sur <b>ENREG.</b> 	enregistrer l'image prise sous forme de fichier, de papier peint, d'écran de veille ou de pièce jointe à un message.





Pour enregistrer une image avec un numéro de téléphone, voir page 88.

## Téléchargement d'images



Vous pouvez télécharger des images et des animations sur votre téléphone, puis les utiliser comme papier peint ou écran de veille.

Pour télécharger une image ou une animation depuis le navigateur, voir page 158. Pour télécharger une image ou une animation depuis un message texte, voir page 81.

## Affichage d'images

Localisation de la fonction



> Multimédia > Images

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à l'image souhaitée.
2 SELECT. (	afficher l'image.
3  à gauche ou à droite  ou DETAILS (	afficher l'image précédente/suivante.
ou 	ouvrir le menu <b>Mes images</b> pour exécuter d'autres actions décrites dans la liste suivante.

Le menu Mes images contient les options suivantes :


Option	Description
Nouvelle image	Prendre une nouvelle photo.
Nouveau diaporama	Créer un diaporama à partir d'une série d'images enregistrées.
Définir comme papier peint	Définir l'image comme papier peint de votre téléphone.
Définir comme écran de veille	Définir l'image comme écran de veille de votre téléphone.
Définir comme animation démarrage	Définir l'image pour qu'elle apparaisse lorsque vous allumez votre téléphone.
Détails	Afficher les informations relatives à l'image.

Pour configurer le papier peint et les images d'écran de veille de votre téléphone, voir page 55.

## ***Enregistrement et visualisation de vidéos***







### ***Enregistrement de vidéos***

Localisation de la fonction  > Multimédia > Vidéos  
> [Nouvelle vidéo]


L'image dans le viseur de de l'objectif apparaît sur l'écran de votre téléphone. Pour changer d'objectif, appuyez sur  > Vue intérieure (objectif à l'avant du téléphone) ou Vue extérieure (objectif à l'arrière du téléphone).










Procédez comme suit	Pour
1 Dirigez le téléphone vers le sujet à enregistrer	cadrer la scène que vous voulez filmer.  <b>Remarque :</b> Appuyez sur  pour afficher un menu qui permet de modifier la vue de l'objectif ou de définir la qualité vidéo, la longueur ou le son.
2 Appuyez sur 	effectuer un zoom avant et arrière sur l'image
3 Appuyez sur CAPTURE (  )	commencer à enregistrer la scène dans votre téléphone.  <b>Conseil :</b> Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant et arrière pendant la vidéo.
4 Appuyez sur ARRET (  )	terminer l'enregistrement.
5 Appuyez sur ENREG. (  )	enregistrer la séquence vidéo prise sous forme de fichier ou de pièce jointe à un message.

## Visualisation de vidéos

Localisation de la fonction  > Multimédia > Vidéos

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la vidéo souhaitée.
2 <b>ECOUTER</b> (  )	visualiser la vidéo.
3   ou <b>DETAILS</b> (  )  ou 	contrôler la vidéo : ▲ pause ◀▶ retour arrière ou avance rapide ▼ arrêt  afficher les informations relatives à la vidéo.  ouvrir le menu <b>Lecteur vidéo</b> pour effectuer d'autres actions décrites ci-après.



Le menu **Lecteur vidéo** contient les options suivantes :

Option	Description
Détails	Afficher les informations relatives à la vidéo.
Configuration	Modifier le réglage de <b>Auto répéter</b> pour que votre téléphone lise la vidéo en continu jusqu'à ce que vous l'arrêtez, et <b>Compteur</b> pour afficher un compteur sur l'écran de votre téléphone.








## Réalisation d'appels vidéo

Si vous appelez quelqu'un qui est équipé d'un visiophone, vous pouvez vous voir tout en parlant.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres).
2 	appeler
3  (touche arrêt)	terminer l'appel

## Prévisualisation d'appels vidéo


Vous pouvez prévisualiser l'image de votre téléphone pour vérifier votre apparence avant d'effectuer un appel vidéo :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres).
2 	ouvrir le menu de composition.
3 	faire défiler jusqu'à Config. appel vidéo
4 SELECT. (  )	afficher l'image de l'objectif
5 APPEL (  )	émettre l'appel
ou 	afficher le menu de prévisualisation Ce menu permet de désactiver l'objectif ou de changer d'image.

## Configuration d'appels vidéo

Pour effectuer des appels vidéo, votre téléphone utilise un numéro de passerelle vidéo que vous pouvez saisir.

**Remarque :** Votre opérateur peut avoir déjà programmé les réglages de votre boîte de réception.

- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Réglages de base  
> Passerelle vidéo

Entrez le numéro fourni par votre opérateur.




# Configuration du téléphone

---

## Enregistrement de vos nom et numéro de téléphone




Pour enregistrer ou modifier les informations de nom d'utilisateur et de numéro de téléphone sur votre carte SIM :

- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Etat du téléphone  
> Mes numéros de tél.

Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur. Pour l'afficher sur l'écran de veille ou pendant un appel, voir page 25.

## Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour utiliser le calendrier.


- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Réglages de base  
> Heure et date


## Définition d'un style de sonnerie

Votre téléphone sonne ou vibre pour vous avertir d'un appel entrant ou d'un autre événement. Cette sonnerie ou cette vibration est appelée *alerte*.

L'indicateur de style de sonnerie à l'écran indique le style de sonnerie en cours (voir page 25).


Pour définir un style de sonnerie

- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Sonorisation > Mode  
> le profil souhaité

Chaque style de sonnerie contient des réglages correspondant à des alertes pour des événements spécifiques, des mélodies dédiées et le volume de la sonnerie et des touches. Pour modifier ces paramètres, appuyez sur  > Sonorisation > Détail mode.

**Remarque :** Certaines sonneries vibrent automatiquement. Si vous les utilisez, le téléphone vibre, même si vous n'avez pas activé Vibreur ou Vibreur-mélodie. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.

Pour désactiver les alertes relatives aux messages qui arrivent pendant un appel.


- Localisation de la fonction  > Configuration  
> En communication  
> Messages



## Définition d'une image de papier peint

Vous pouvez définir une image ou une animation comme papier peint (image de fond) sur l'écran de veille du téléphone.

**Remarque :** Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.

- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Préférences  
> Papier peint




Réglage	Description
Image	Sélectionner l'animation ou l'image de fond voulue pour l'écran de veille de votre téléphone.
Affichage	Sélectionner Centré ou Mosaïque.

## Définition d'une image d'écran de veille

Vous pouvez définir une image ou une animation comme écran de veille. L'image s'affiche lorsqu'aucune activité n'est détectée pendant une période spécifique.

L'image d'écran de veille est redimensionnée pour remplir l'écran, au besoin. Une animation se répète pendant une minute, après quoi sa première image est affichée.


Localisation de la fonction  > Configuration > Préférences  
> Ecran de veille

Réglage	Description
Image	Sélectionner l'image qui apparaît lorsque le téléphone est en veille.
Délai	Sélectionner la durée pendant laquelle le téléphone doit rester en veille avant que l'écran de veille s'affiche.  <b>Remarque :</b> Si la valeur de ce paramètre est supérieure à celle du paramètre Délai affichage, l'écran s'éteindra avant que l'écran de veille apparaisse.

**Remarque :** L'utilisation d'un écran de veille peut réduire l'autonomie de la batterie.









## Définition des couleurs de l'écran

Vous pouvez sélectionner la palette de couleurs utilisée par le téléphone pour afficher les indicateurs, les mises en surbrillance et les étiquettes des touches programme.

Localisation de la fonction  > Configuration  
> Préférences  
> Style couleurs  
> le style désiré

**Remarque :** Pour rétablir les couleurs par défaut, appuyez sur

  « COULEURS »

( +  +  +  +  +  +  + )


## Réglage des éclairages du téléphone

Vous pouvez régler les éclairages qui apparaissent à l'écran du téléphone, derrière le clavier et lors de la réception d'appels ou de messages.



## Réglage du rétroéclairage de l'écran

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran reste activé ou le désactiver pour économiser la batterie :

Localisation de la fonction  > Configuration  
> Réglages de base  
> Rétroéclairage

## Réglage du délai d'affichage

Cette fonction d'économie d'énergie éteint l'écran de votre téléphone lorsqu'il est inactif pendant un certain temps. L'écran est réactivé lorsque vous appuyez sur une touche ou recevez un appel.

Localisation de la fonction



- > Configuration
- > Réglages de base
- > Délai affichage
- > *durée d'inactivité sélectionnée*

## Accroissement de l'autonomie de la batterie

Certains réseaux et téléphones sont équipés d'une fonction d'économie d'énergie pour accroître l'autonomie.

Localisation de la fonction



- > Configuration > Réglages de base > Batterie mode éco.

# Fonctions d'appel


---

Pour des instructions de base sur les procédures permettant d'émettre des appels et d'y répondre, voir page 20.

## Changement de ligne activée




Changez de ligne téléphonique activée pour émettre et recevoir des appels à l'aide de votre autre numéro de téléphone.

**Remarque :** Cette fonction n'est disponible qu'avec les cartes SIM à double ligne.

Localisation de la fonction  > Configuration  
> Etat du téléphone  
> Ligne activée

L'indicateur de ligne activée à l'écran affiche la ligne téléphonique activée. Voir page 23.

## Rappel d'un numéro

Appuyez sur	Pour
1 	afficher directement la liste des appels émis.
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée à appeler.
3 	rappeler le numéro mis en surbrillance.




## Utilisation du rappel automatique



Lorsque vous recevez un signal d'occupation, votre téléphone affiche le message **Echec appel**.

Grâce au rappel automatique, le téléphone rappelle automatiquement le numéro. Lorsque l'appel aboutit, votre téléphone sonne ou vibre une fois, affiche le message **Rappel réussi** et vous connecte.

Pour activer ou désactiver le rappel automatique :

- Localisation de la fonction  > Configuration  
> Réglages de base  
> Rappel automatique

Lorsque le rappel automatique est désactivé, vous pouvez lancer manuellement le rappel d'un numéro de téléphone. Lorsque vous entendez un signal d'occupation et que le message **Echec appel** s'affiche :

Appuyez sur	Pour
 ou <b>ESSAI</b> (  )	activer le rappel automatique.

## Identification de l'appelant

### Appels reçus



L'identification de l'appelant (ID appelant) affiche le numéro de téléphone des appels reçus.

Le téléphone affiche le nom de l'appelant s'il est enregistré dans le répertoire ou **Appel entrant** lorsque les informations d'ID appelant ne sont pas disponibles.

## Appels émis



Vous pouvez afficher ou masquer votre numéro de téléphone en tant qu'identification pour les appels que vous émettez.


Localisation de la fonction



> Configuration



> En communication

> Afficher/Masquer N°

Vous pouvez ignorer le paramètre d'ID appelant par défaut lorsque vous émettez un appel. Lors de la composition (avec les chiffres visibles à l'écran), appuyez sur  > Masquer N°/ Afficher N°

## Refus d'un appel

Quand le téléphone sonne ou vibre :

Appuyez sur	Pour
 ou IGNORER (  )	refuser l'appel.



Selon les paramètres de votre téléphone et le type d'abonnement que vous avez souscrit, l'appel peut être renvoyé vers un autre numéro ou l'appelant peut entendre un signal d'occupation.

## Désactivation d'une alerte d'appel

Vous pouvez désactiver la sonnerie lors d'un appel reçus avant d'y répondre.


Appuyez sur	Pour
une touche de volume	désactiver l'alerte.



## Composition d'un numéro d'urgence


Votre opérateur peut programmer un ou plusieurs numéros d'urgence que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé ou si votre carte SIM n'est pas insérée. Il peut programmer d'autres numéros d'urgence sur votre carte SIM. *Toutefois, votre carte SIM doit être insérée dans le téléphone pour que vous puissiez utiliser les numéros qui y sont enregistrés.* Contactez votre opérateur pour plus d'informations à ce sujet.

**Remarque :** Les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Les numéros d'urgence préprogrammés de votre téléphone risquent de ne pas fonctionner partout. En outre, un appel d'urgence s'avère quelquefois impossible pour des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro d'urgence.
2 	appeler le numéro d'urgence.

## Composition de numéros internationaux


Pour composer le code local d'accès au réseau international :

Procédez comme suit	Pour
Maintenez enfoncée la touche 	insérer le préfixe international (+) correspondant au pays d'où vous appelez.








## Affichage de l'historique

Le téléphone conserve une liste des derniers appels reçus et émis, même s'ils n'ont pas abouti. Ces listes sont triées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Les entrées les plus anciennes sont supprimées à mesure que de nouvelles sont ajoutées.

**Raccourci :** Appuyez sur  pour passer directement à la liste des appels émis à partir de l'écran de veille.





Localisation de la fonction  > Historique

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à <b>Appels reçus</b> ou <b>Appels émis</b> .
2 <b>SELECT.</b> (  )	sélectionner <b>Appels reçus</b> ou <b>Appels émis</b> .
3 	faire défiler jusqu'à l'entrée à appeler, enregistrer ou supprimer. <b>Remarque :</b> ✓ désigne les appels qui ont abouti.
4 	appeler le numéro correspondant à cette entrée. <b>Conseil :</b> Appuyez pendant deux secondes sur  pour envoyer le numéro de l'entrée sous la forme de tonalités DTMF. Pour activer les tonalités DTMF, voir page 126.



ou





Appuyez sur	Pour
  ou  	<p>si <b>Voir</b> apparaît au-dessus de la touche , voir les détails de l'entrée.</p> <p>si <b>Enregistrer</b> apparaît au-dessus de la touche , enregistrer les détails de l'entrée dans le répertoire.</p> <p>ouvrir l'<b>Historique</b> pour exécuter une autre action, comme décrit dans la liste suivante.</p>


L'Historique (Dernier appel) peut comprendre les options suivantes :

Option	Description
Appel Vidéo	Emettre un appel vidéo au numéro sélectionné.
Config. appel vidéo	Prévisualiser l'image de l'objectif du téléphone avant d'effectuer un appel vidéo au numéro sélectionné.
Enregistrer	Créer une entrée de répertoire avec le numéro sélectionné dans le champ N°. (Cette option n'est pas disponible si <b>ENREG.</b> apparaît au-dessus de la touche  ou si le numéro est déjà enregistré dans le répertoire).
Effacer	Supprimer l'entrée. (Cette option n'est pas disponible si <b>EFFACER</b> apparaît au-dessus de la touche  .)
Effacer tout	Supprimer toutes les entrées de la liste en cours.




Option	Description
Masquer N°/ Afficher N°	Masquer (ou afficher) votre ID appelant pour l'appel suivant.
Boîte d'envoi	Créer un message texte avec le numéro sélectionné dans le champ N° téléphone. Voir page 77.
Modifier numéro	Ajouter des chiffres à la fin du numéro sélectionné.
Joindre numéro	Joindre un autre numéro du répertoire ou de l'historique à la fin du numéro sélectionné.
Envoyer tonalités	Envoyer le numéro sélectionné au réseau sous la forme de tonalités DTMF pour les appels avec carte de crédit ou saisie de mot de passe. (Cette option n'est disponible que lors d'un appel actif).  Pour activer les tonalités DTMF, voir page 126.

## Retour d'un appel manqué

Le téléphone conserve la trace des appels manqués et affiche :

- l'indicateur  (appel manqué)
- X Appels manqués, où X est le nombre d'appels manqués.






Appuyez sur	Pour
1 VOIR 	afficher la liste des appels reçus.
2 	sélectionner un numéro à rappeler.
3 	émettre l'appel.

## Utilisation du Bloc notes


Votre téléphone enregistre la chaîne de chiffres la plus récemment entrée sur le clavier dans une mémoire temporaire appelée *Bloc notes*. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone composé ou saisi sans appel. Pour récupérer le numéro enregistré dans le Bloc notes :

Localisation de la fonction  > Historique > Bloc notes

Appuyez sur	Pour
 ou 	appeler le numéro.  ouvrir le menu numérotation pour joindre un numéro ou insérer un caractère spécial.
ou ENREG. (  )	créer une entrée de répertoire avec le numéro dans le champ N°.

## Annexe d'un numéro

Pendant la composition (avec les chiffres visibles à l'écran) :

Appuyez sur	Pour
 > Joindre numéro	joindre un numéro du répertoire ou de l'historique.

## Appel avec des numéros abrégés

Chaque entrée enregistrée dans le répertoire se voit attribuer un *numéro abrégé* unique qui identifie son emplacement d'enregistrement dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour appeler une entrée du répertoire à l'aide d'un numéro abrégé :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	saisir le numéro abrégé à un, deux ou trois chiffres correspondant au numéro à appeler.
2	valider le numéro.
3	appeler le numéro correspondant.

## Appel rapide

Pour appeler les entrées 1 à 9 du répertoire, maintenez enfoncée la touche numérotée correspondant au numéro abrégé pendant une seconde.

Vous devez spécifier la liste de numéros de téléphone à utiliser avec cette fonction : répertoire dans la mémoire du téléphone, liste des numéros autorisés ou répertoire sur la carte SIM :

Localisation de la fonction



- > Configuration
- > Réglages de base
- > Touche Appel Rapide



## Utilisation de la boîte vocale



Vous pouvez écouter les messages de votre boîte vocale en appelant cette dernière. Les messages vocaux sont enregistrés dans le réseau, pas dans votre téléphone.

### Enregistrement du numéro de la boîte vocale

L'enregistrement du numéro de la boîte vocale dans le téléphone permet d'écouter aisément des messages vocaux. Votre opérateur l'a peut-être déjà fait.


Localisation de la fonction



> Messagerie




> Configuration boîte vocale

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer le numéro de votre boîte vocale.
2 OK (  )	enregistrer le numéro.

### Réception d'un nouveau message vocal

Lorsque vous recevez un message vocal, le téléphone affiche  (message vocal en attente) et Nouveau msg vocal.

Appuyez sur	Pour
APPEL (  )	écouter le message.

### Ecoute d'un message vocal

Localisation de la fonction



> Messagerie > Boîte vocale





Le téléphone compose le numéro de la boîte vocale. Si ce numéro n'est pas en mémoire, le téléphone vous invite à l'enregistrer.




## Utilisation du double appel






Pendant un appel, une alerte retentit pour indiquer la réception d'un deuxième appel.

Appuyez sur	Pour
1 	répondre au nouvel appel.
2 <b>BASCULE</b> (   ou <b>CONF</b> ( 	revenir au premier appel.  <b>Remarque :</b> Vous pouvez appuyer à tout moment sur <b>BASCULE</b> (  ) pour passer d'un appel à l'autre.  connecter les deux appels.

Vous devez activer le double appel pour utiliser cette fonction.

Localisation de la fonction  > Configuration  
> En communication  
> Double appel

## Mise en attente d'un appel

Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur <b>ATTENTE</b> (  ) (le cas échéant)  ou Appuyez sur  > Attente	mettre un appel en attente.  Le téléphone affiche un indicateur  (téléphone clignotant) pour signaler que l'appel est en attente.








## Transfert d'un appel



Vous pouvez annoncer le transfert d'un appel actif à un autre interlocuteur ou transférer directement l'appel.


### Annonce du transfert d'appel


Localisation de la fonction  > Attente

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer le numéro de téléphone vers lequel transférer l'appel.
2 	composer le numéro. Parlez à la personne qui répond au téléphone.
3 	ouvrir le menu.
4 	faire défiler jusqu'à Transférer.
5 SELECT. (  )	sélectionner Transférer.
6 OK (  )	confirmer le transfert.



### Transfert d'appel direct

Localisation de la fonction  > Transférer

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de transfert de l'appel.
2 	transférer l'appel.

# Messages et emails

---



Les messages texte, email, vidéo et MMS sont des messages brefs que vous pouvez envoyer et recevoir. Les messages reçus s'affichent sur l'écran de votre téléphone ou dans votre boîte de réception.



Vous devez configurer la boîte de réception *avant* d'envoyer ou de recevoir ce type de message. Pour plus de détails, contactez votre opérateur. Le nombre total de messages que la boîte de réception peut contenir dépend de la longueur des messages et du nombre d'autres messages et brouillons enregistrés dans votre téléphone.

**Remarque :** Votre opérateur peut avoir déjà programmé les réglages de votre boîte de réception.

## Configuration de la boîte de réception

Localisation de la fonction



> Messagerie



> *boîte de réception à configurer*

Vous pouvez sélectionner **Configuration messages** (pour les messages texte), **Configuration des emails**, **Configuration messages WAP** ou **Configuration Info Service**. Consultez les tableaux d'**options de configuration** suivants.



## Options de Configuration messages



Réglage	Description
Configuration msgs MMS	modifier les réglages pour les messages multimédias et vidéo. Voir tableau suivant.
Affichage boîte de réception	choisir si la boîte de réception affiche les expéditeurs ou les objets des messages.
N° messagerie	entrer le numéro de téléphone de la messagerie qui gère vos messages sortants.
Répondre par	faire défiler jusqu'au type de réponse par défaut à envoyer.
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Passerelle email	entrer le numéro de la passerelle.

## Options de Configuration msgs MMS

Réglage	Description
Masquer les champs	sélectionner les champs facultatifs qui n'apparaîtront pas dans le formulaire de message.
Signature auto	entrer le texte à joindre automatiquement à la fin de tous vos messages.



Réglage	Description
Téléchargement	télécharger les nouveaux messages automatiquement ou en Différé (voir page 81)
Filtrer	sélectionner les numéros de téléphone et adresses email correspondant aux messages qui seront effacés automatiquement.
Expire après	entrer le délai d'expiration, c'est-à-dire la durée pendant laquelle votre réseau essaiera de vous renvoyer les messages non reçus.
Répondre par	sélectionner le type de réponse par défaut à envoyer (message vidéo ou multimédia).
Taille maxi	définir la taille maximale autorisée pour un message entrant.
Info serveur	afficher le serveur MMS sélectionné.

## Options de Configuration des emails

Réglage	Description
Paramètres ISP	sélectionner une connexion email CSD ou GPRS et modifier les paramètres de connexion.



Réglage	Description
Fournisseur d'emails	sélectionner le nom de l'opérateur.  Cette opération modifie les paramètres Protocole, Hôte et Port (ci-dessous) pour l'envoi et la réception d'emails.
Protocole	sélectionner POP3 (pour stocker les emails sur votre téléphone) ou IMAP (pour stocker les emails sur le serveur).
ID utilisateur	votre nom d'utilisateur pour l'envoi et la réception d'emails.
Mot de passe	votre mot de passe pour l'envoi et la réception d'emails.
Serveur sortant	adresse de serveur IP ou DNS pour l'envoi d'emails (par ex. mail.test.com).
Port expéditeur	numéro de port du serveur sortant
Serveur entrant	adresse de serveur IP ou DNS pour la réception d'emails (par ex. pop.test.com).
Port de réception	numéro de port du serveur entrant
Adresse de retour	adresse à laquelle sont envoyées les réponses à vos messages (généralement votre adresse email).
Nom	nom à afficher sur les messages que vous envoyez (comme Robert)



Réglage	Description
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Garder sur serveur	conserve des copies des messages sur le serveur (utilisez un PC ou un autre client pour les supprimer du serveur)
Notification d'email	définir si le téléphone vous avertit de la réception d'emails. Cette option n'a pas d'effet si vous avez réglé <b>Vérifier nouveaux messages</b> sur <b>Non</b> .
Vérifier nouveaux messages	sélectionner la fréquence de vérification de la réception d'emails par le téléphone. Si vous sélectionnez <b>Non</b> , vous ne pouvez vérifier la réception d'emails qu'à l'aide de l'option <b>Envoyer/recevoir</b> (voir page 81) ou en ouvrant la boîte de réception des emails.
Masquer les champs	sélectionner les informations de message à masquer lors de la création d'un email.
Signature auto	entrer le texte à joindre automatiquement à la fin de tous vos messages.
Non lus seulement (réglage IMAP)	ne recevoir que les messages non lus
Date réception (réglage IMAP)	recevoir uniquement les messages transmis certains jours



Réglage	Description
Pièces jointes (réglage IMAP)	définir les types de pièces jointes que vous pouvez recevoir.
Taille maxi. réception	définir une limite de taille pour les emails.  Les messages dépassant la limite restent sur le serveur. Le protocole IMAP télécharge tous les en-têtes de message.

### Options de Configuration messages WAP

Voici les réglages relatifs aux messages WAP envoyés par votre opérateur :

Réglage	Description
Expire après	entrer le délai d'expiration, c'est-à-dire la durée pendant laquelle votre réseau essaiera de vous renvoyer les messages non reçus.
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Notification message	choisir si le téléphone vous informe de l'arrivée de messages WAP de priorité moyenne ou élevée.
Service	choisir si vous souhaitez recevoir tous les messages WAP, uniquement ceux d'une messagerie ou aucun.

## Options de Configuration Info Service

Voici les réglages relatifs aux messages d'Info Service envoyés par votre opérateur :

Réglage	Description
Service	activer ou désactiver les multidiffusions.
Canaux actifs	modifier la liste des canaux qui vous envoient des messages.
Langues	modifier les langues dans lesquelles vous acceptez des messages.  <b>Remarque :</b> Vous ne pouvez pas modifier <b>Langue1</b> . Il s'agit de la langue définie dans le menu <b>Réglages de base</b> .
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.




## Création et envoi de messages



**Remarque :** Votre boîte de réception doit être configurée pour que vous puissiez envoyer et recevoir des messages. Voir page 71.






Vous pouvez envoyer un message texte à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez entrer manuellement le numéro de téléphone ou l'adresse email de chaque destinataire ou sélectionner les numéros et adresses dans le répertoire ou l'historique. Vous pouvez également envoyer un message à une liste de diffusion contenant plusieurs adresses (voir page 86 pour créer une liste de diffusion).

Il existe quatre types de messages différents : **Message texte**, **Email**, **Message vidéo** et **Multimédia**. Pour une description des éléments propres à chaque type de message, voir page 79.



**Raccourci** : Tout en numérotant (avec les chiffres visibles à l'écran), vous pouvez appuyer sur  > **Boîte d'envoi** pour créer un message texte adressé au numéro saisi.



Localisation de la fonction  > **Messagerie**  
 > **Créer message**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à <b>Nouveau message texte</b> , <b>Nouvel email</b> , <b>Nouveau message vidéo</b> ou <b>Nouveau message multimédia</b> .
2 <b>SELECT.</b> (  )	sélectionner le type de message que vous voulez envoyer.
3 touches du clavier	compléter le contenu du message (voir tableau suivant).
4 <b>TERMINE</b> (  )	terminer le message.  Votre téléphone affiche <b>Envoyer ce message maintenant ?</b>
5 <b>OUI</b> (  )  ou <b>NON</b> (  )	envoyer le message.  choisir : <b>Envoyer plus tard</b> , <b>Brouillons</b> ou <b>Rejeter le message</b>  <b>Envoyer plus tard</b> enregistre le message dans la <b>boîte d'envoi</b> , afin de l'envoyer ultérieurement.  <b>Brouillons</b> enregistre le message dans le dossier <b>Brouillons</b> , où vous pouvez le modifier et l'envoyer plus tard.

## Contenu des messages


**Remarque :** Vous ne pouvez pas envoyer d'emails à des numéros de téléphone.



Option	Description
A (tous types de messages)	<p>un ou plusieurs numéros de téléphone ou adresses email de destination du message.</p> <p><b>Conseil :</b> N'oubliez pas d'appuyer de manière prolongée sur  pour ajouter un espace entre les numéros que vous entrez manuellement.</p> <p>Vous pouvez appuyer sur <b>CHOISIR</b> () pour sélectionner un ou plusieurs numéros de téléphone ou adresses email dans le répertoire ou l'historique.</p>
CC (sauf messages texte)	numéros de téléphone ou adresses email auxquels envoyer une copie du message.
BCC (sauf messages texte)	numéros de téléphone ou adresses email auxquels envoyer une copie cachée du message (les différents destinataires ne peuvent pas voir les adresses des autres).






Option	Description
Msg (tous types de messages)	<p>texte saisi (pour saisir du texte, voir page 30) ou objet multimédia sélectionné.</p> <p>Pour insérer une image ou un autre objet dans des messages texte, email ou vidéo, appuyez sur :</p> <p> &gt; Insérer &gt; <i>type d'objet</i> &gt; <i>objet</i></p>
Sujet (sauf messages texte)	sujet du message.
Priorité (sauf messages texte)	niveau de priorité du message.
Reçu (sauf messages texte ou emails)	indiquer si vous souhaitez recevoir un <b>accusé de réception</b> à l'arrivée du message.

## Affichage de l'état des messages

Les messages texte que vous envoyez sont enregistrés dans la boîte d'envoi. Pour visualiser le contenu de la boîte d'envoi :

Localisation de la fonction  > Messagerie  
> Boîte d'envoi

Les messages sont triés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

» envoi en cours

✘ échec de l'envoi

 reçu

## Réception de messages

**Remarque :** Vous devez configurer la boîte de réception des messages texte pour pouvoir recevoir des messages texte. Voir page 71.


Quand votre boîte de réception des messages texte est pleine, vous devez effacer des anciens messages avant de pouvoir ouvrir les nouveaux.




Votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux emails régulièrement ou lorsque vous sélectionnez

 > Messagerie  > Envoyer/recevoir

ou

 > Messagerie > Emails

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche **Nouveau message**  et vous envoie une alerte. Si les rappels sont activés, le téléphone envoie un rappel toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous fermiez la notification de nouveau message, lisiez le message ou éteigniez le téléphone (voir page 106). A partir de la notification de nouveau message :









Appuyez sur	Pour
LIRE (  )	ouvrir le message (ou votre boîte de réception, s'il y en a plusieurs).
ou	
DETAILS (  )	ouvrir les détails des messages (ou d'une liste de messages, le cas échéant).
	Lorsque vous visualisez les détails de messages, appuyez sur TELECH. (  ) pour télécharger et lire le message.
<b>Remarque :</b> DETAILS s'affiche pour les messages MMS si Téléchargement est réglé sur Différé (voir page 73).	



## Lecture, verrouillage ou suppression de messages








Les messages de la boîte de réception sont triés par ordre antichronologique, du plus récent au plus ancien. Les indicateurs suivants affichent l'état des messages :


 non lu	 lu
 non lu avec pièce jointe	 lu avec pièce jointe
 non lu et urgent	 lu et verrouillé
 non lu et urgent avec pièce jointe	 lu et verrouillé avec pièce jointe

**Remarque :** Les fichiers que vous téléchargez ou recevez comme pièces jointes peuvent être verrouillés, ce qui vous empêche de les transférer.

Les messages les plus anciens sont automatiquement supprimés, comme spécifié dans le réglage **Nettoyage** de la boîte de réception. Pour conserver un message, vous devez le verrouiller afin d'empêcher sa suppression pendant le nettoyage.

Localisation de la fonction  > Messagerie  
> Boîte de réception

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au message.
2 LIRE (  )	ouvrir le message.
3 ENREG. (  ) ou EFFACER (  ) ou 	fermer le message.  effacer le message.  ouvrir le menu <b>Messagerie</b> pour effectuer d'autres procédures.



Lorsque vous lisez un message, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :



Option	Description
Voice Call Back	Effectuer un appel vocal au numéro indiqué dans l'en-tête de message ou intégré dans le message.
Rappel vidéo	Effectuer un appel vidéo au numéro indiqué dans l'en-tête de message ou intégré dans le message.
Config. appel vidéo	Prévisualiser l'image de l'objectif du téléphone avant d'effectuer un appel vidéo au numéro sélectionné.
Aller à	Lancer le navigateur et visiter une adresse WAP (URL) intégrée dans le message.
Répondre	Ouvrir un nouveau message texte, avec l'adresse email ou le numéro de réponse de l'expéditeur dans le champ A.
Transférer	Ouvrir une copie du message texte, avec un champ A vide.
Verrouiller/ Déverrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le message.
Enregistrer	Afficher une liste d'éléments pouvant être enregistrés, notamment le numéro ou l'adresse email de l'expéditeur et une image ou un fichier son sélectionné.
Effacer	Effacer le message.
Effacer tout	Effacer tous les messages de la boîte de réception.






Option	Description
Supprimer message	Choisir de ne supprimer que les messages lus, non lus ou les accusés de réception.
Créer message	Ouvrir un nouveau message texte.
Configuration	Ouvrir le menu de configuration de la boîte de réception.

**Remarque :** Pour écouter les fichiers son joints, appuyez sur  pour sélectionner l'icône, puis sur **ECOUTER** (.

# Configuration de votre répertoire

Vous pouvez enregistrer une liste de noms et de numéros de téléphone ou d'adresses email dans le répertoire de votre téléphone.

Pour visualiser les noms figurant dans votre répertoire, appuyez sur  > **Répertoire** à partir de l'écran de veille. Défilez jusqu'à un nom et appuyez sur  pour appeler le numéro correspondant ou sur **VOIR** () pour afficher les détails de l'entrée comme illustré ci-dessous.

Pour afficher les entrées d'une catégorie, voir page 97.









## Affichage des détails d'une entrée

Indicateur **Etiquette vocale** indique une étiquette vocale enregistrée


Nom de l'entrée

Numéro de téléphone, adresse email ou liste de diffusion de l'entrée

Indicateur **Type** identifie le type de numéro :


-  Bureau
-  Domicile
-  Principal
-  Portable
-  Pager
-  Email

Numéro abrégé de l'entrée

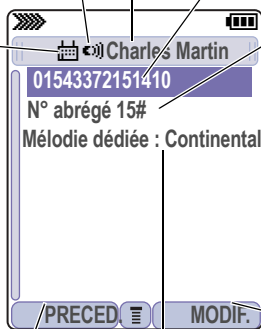

Modification de l'entrée

Retour à la liste

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Répertoire

Paramètre de mélodie dédiée de l'entrée

## Remarques :

- Les entrées d'adresse email, de liste de diffusion et enregistrées sur la carte SIM ne comportent aucune information de Type, d'Étiquette vocale ni de Mélodie dédiée.
- Si l'entrée de répertoire est une liste de diffusion, les membres de la liste figurent après le nom de l'entrée.

## Création d'une entrée du répertoire



Vous pouvez enregistrer une entrée sur votre téléphone ou sur la carte SIM.




**Remarque :** Vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour enregistrer une liste de numéros autorisés en faisant défiler et en sélectionnant Numéros autorisés.


## Saisie des informations

Pour créer ou modifier une entrée de répertoire :

Localisation de la fonction  > Répertoire  
 > Nouveau  
> Numéro de téléphone ou  
Adresse email ou  
Liste de diffusion

**Raccourci :** Saisissez un numéro de téléphone dans l'écran de veille, puis appuyez sur ENREG. (  ) pour créer une entrée de répertoire avec le numéro sélectionné dans le champ N°.


A chaque entrée du répertoire doit correspondre un numéro de téléphone ou une adresse email. Toutes les autres informations sont facultatives. Vous pouvez saisir les informations suivantes pour une entrée de répertoire :

Élément du répertoire	Description
Nom	Saisir le nom d'une entrée du répertoire (pour saisir du texte, voir page 30).
Catégorie	Faire défiler jusqu'à la catégorie d'entrée correspondante.
N°, Email ou Membres	Saisir le numéro de téléphone ou l'adresse email, ou sélectionner des entrées du répertoire à ajouter comme membres de la liste de diffusion.
Type	Faire défiler jusqu'au type de numéro de téléphone (uniquement pour les numéros de téléphone non enregistrés sur la carte SIM).
Enregistrer sur	Choisir d'enregistrer l'entrée dans le téléphone ou la carte SIM.
Étiquette vocale	Enregistrer une étiquette vocale pour l'entrée. Voir page 90.
N° abrégé	Modifier le numéro abrégé permettant d'appeler rapidement ce numéro.
Mélodie dédiée 	Modifier la sonnerie pour les appels en provenance de ce numéro.









Élément du répertoire	Description
Image	Choisir une image à afficher pour les appels provenant de ce numéro.
Alerte lumineuse dédiée	Modifier le rétroéclairage pour les appels en provenance de ce numéro.
Privé 	Indique s'il s'agit d'une entrée privée (pour afficher ou masquer des entrées privées, voir page 97).
Plus	Créer une autre entrée sous le même Nom.

## ***Fin de la création de l'entrée du répertoire***

Lorsque vous avez fini de saisir les informations concernant une entrée du répertoire :

Appuyez sur	Pour
TERMINE 	mémoriser l'entrée et revenir au répertoire.

## Enregistrement d'un code PIN avec un numéro de téléphone

Vous pouvez enregistrer un code PIN avec le numéro de téléphone pour les appels qui nécessitent la saisie de chiffres supplémentaires (par exemple, pour effectuer un appel avec télécarte ou récupérer des messages sur le répondeur ou la messagerie). Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, appuyez sur  et sélectionnez :

Option	Description
Insérer pause	Le téléphone compose les chiffres précédents, attend l'établissement de la communication, puis envoie les chiffres restants.
Insérer attente	Le téléphone compose les chiffres précédents, attend l'établissement de la communication, puis vous invite à confirmer avant d'envoyer les chiffres restants.
Insérer 'n'	Le téléphone vous invite à composer un numéro avant d'effectuer l'appel. Le numéro que vous entrez est inséré dans la séquence de composition en lieu et place du caractère n.



### Remarques :


- Vous pouvez enregistrer au maximum 32 chiffres par numéro pour une entrée de répertoire stockée sur le téléphone. Le nombre maximum peut varier pour des entrées enregistrées sur la carte SIM. Chaque caractère est considéré comme un chiffre.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des numéros comprenant un caractère w ou n sur la carte SIM.






## Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire




Vous pouvez enregistrer une étiquette vocale pour une entrée nouvelle ou existante du répertoire. Elle permet de composer le numéro enregistré dans le répertoire à l'aide de la numérotation vocale (voir page 92).

**Remarque :** Vous ne pouvez pas enregistrer d'étiquette vocale pour une entrée stockée sur une carte SIM.

**Conseil :** Procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Procédez comme suit	Pour
1 Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à l'entrée nécessitant une étiquette vocale.
2 Appuyez sur VOIR 	afficher une vue détaillée de l'entrée.
3 Appuyez sur MODIF. 	modifier l'entrée du répertoire.
4 Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à <b>Etiquette vocale</b> .
5 Appuyez sur ENREG. 	lancer l'enregistrement. Le téléphone affiche Appuyer sur ENREG. puis parler.


<b>Procédez comme suit</b>	<b>Pour</b>
6 Appuyez sur la touche ENREG. (  ) et énoncez le nom de l'entrée (en deux secondes)	enregistrer l'étiquette vocale Le téléphone affiche Appuyer sur ENREG. puis répéter.
7 Appuyez sur ENREG. (  ) et répétez le nom.	confirmer l'étiquette vocale. Le téléphone affiche Etiquette enregistrée..
8 Appuyez sur TERMINE (  )	enregistrer l'étiquette vocale.





## Composition d'un numéro de téléphone du répertoire


Utilisez l'une des procédures suivantes pour composer un numéro (ou envoyer un message texte à une adresse email) enregistré dans votre répertoire. Pour utiliser un numéro abrégé ou un appel rapide, voir pages 67 et 67.

### Liste du répertoire

Localisation de la fonction  > Répertoire

<b>Appuyez sur</b>	<b>Pour</b>
1 lettre d'une touche du clavier	passer directement aux entrées commençant par cette lettre (facultatif).
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
3 	appeler.



## Numérotation vocale

Procédez comme suit	Pour
1 Maintenez enfoncée la touche 	activer le mécanisme de numérotation vocale.  Le téléphone affiche Parler maintenant.
2 Prononcez le nom de l'entrée du répertoire pré-enregistrée.	sélectionner l'entrée à composer.





## Composition vidéo




Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 lettre d'une touche du clavier	passer directement aux entrées commençant par cette lettre (facultatif).
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
3  > Appel vidéo	appeler.


## Modification d'une entrée du répertoire

Vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour modifier une liste de numéros autorisés en sélectionnant  > Outils > Services de numérotation > Numéros autorisés.

Localisation de la fonction  > Répertoire


Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée à modifier.
2 VOIR (  )	afficher une vue détaillée de l'entrée.
3 MODIF. (  )	modifier l'entrée du répertoire.






Modifiez les informations d'entrée décrites à la page 87.

**Conseil :** Appuyez sur  pour ouvrir le menu Répertoire afin de soumettre l'entrée sélectionnée à diverses opérations.

## Suppression d'une entrée du répertoire

Pour supprimer une entrée :

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée à supprimer.
2 	ouvrir le menu Répertoire.
3 	faire défiler jusqu'à Effacer.
4 SELECT. (  )	sélectionner Effacer.
5 OUI (  )	confirmer la suppression.



## Utilisation des catégories du répertoire



Les catégories du répertoire permettent d'utiliser des sonneries et des couleurs de rétroéclairage spécifiques pour les types d'entrées de répertoire tels que « professionnel », « personnel », « général », etc. Vous pouvez enregistrer chaque catégorie créée sur le téléphone et la carte USIM ou SIM.

### Création ou modification d'une catégorie



Localisation de la fonction














> Répertoire



> Catégories


Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à une catégorie à modifier (sélectionnez n'importe quelle catégorie si vous en créez une).
2	ouvrir le menu Catégories.
3	faire défiler jusqu'à Nouveau ou Modifier.
4 SELECT.	sélectionner Nouveau ou Modifier.
5 MODIF.	sélectionner la catégorie Nom.
6 touches du clavier	entre le nom de la catégorie (pour entrer du texte, voir page 30).
7 OK	enregistrer le nom de la catégorie.
8 MODIF.	ouvrir la liste des membres.






Appuyez sur	Pour
9 	faire défiler jusqu'à l'entrée du répertoire à ajouter ou supprimer.  <b>Remarque :</b> Vous ne pouvez pas ajouter des entrées qui sont enregistrées sur votre carte SIM.
10 AJOUTER  ou SUPPR. 	ajouter une entrée non sélectionnée.  supprimer une entrée sélectionnée.
11 TERMINE 	fermer la liste des membres.
12 MODIF. 	sélectionner la Mélodie dédiée pour cette catégorie.
13 	faire défiler jusqu'à la mélodie dédiée à utiliser pour les appels en provenance des numéros de la catégorie.
14 SELECT. 	sélectionner la mélodie dédiée.
15 MODIF. 	sélectionner la catégorie. <b>Alerte lumineuse dédiée</b>
16 	faire défiler jusqu'au type de rétroéclairage à utiliser pour les appels en provenance des numéros de la catégorie.
17 SELECT. 	sélectionner le rétroéclairage.
18 TERMINE 	enregistrer la catégorie et revenir au répertoire.












## Suppression d'une catégorie

Localisation de la fonction  > Répertoire  
 > Catégories

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la catégorie.
2 	ouvrir le menu Catégories.
3 	faire défiler jusqu'à Effacer.
4 SELECT. (  )	supprimer la catégorie.
5 TERMINE (  )	confirmer la suppression.



## Réorganisation des catégories

Localisation de la fonction  > Répertoire  
 > Catégories  
 > Réorganiser liste

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la catégorie à déplacer.
2 ATTRAPE (  )	attraper la catégorie à déplacer.
3 	déplacer la catégorie vers le haut ou vers le bas dans le menu.
4 INSERER (  )	insérer la catégorie au nouvel emplacement.


## Affichage des entrées de catégories


Vous pouvez sélectionner une catégorie pour n'afficher que ses entrées :

- Localisation de la fonction  > Répertoire  
 > Catégories  
> la catégorie à afficher


## Affichage ou masquage d'entrées privées

Vous pouvez afficher ou masquer les entrées du répertoire marquées comme privées. Pour marquer une entrée comme privée, voir la section Privé en page 88.

- Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité  
> Voir contacts privés ou  
Cacher contacts privés

Vous pouvez également appuyer sur  > Configuration dans le répertoire pour modifier ce paramètre.

Vous devez saisir votre code d'entrée privée pour afficher les entrées privées. Pour modifier votre code de sécurité d'entrée privée :

- Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité  
> Modifier mots passe  
> Code contacts privés



## Tri du répertoire

Vous pouvez trier le répertoire par numéro abrégé (par défaut), nom, étiquette vocale ou adresse email.

**Conseil :** Le tri par étiquette vocale est identique au tri par nom, à la différence près que les entrées comportant une étiquette vocale apparaissent en haut de la liste.

Localisation de la fonction



> Répertoire



> Configuration > Trier par




Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'au type de tri souhaité.
2 SELECT. (	sélectionner l'ordre de tri désiré.

Si vous sélectionnez **N° abrégé**, **Etiquette vocale** ou **Email**, la procédure est terminée. Si vous sélectionnez **Nom**, vous devez préciser si vous souhaitez afficher tous les numéros ou seulement le numéro principal correspondant à chaque nom :

Appuyez sur	Pour
3 MODIF. (	changer vos préférences d'affichage.
4	faire défiler jusqu'à <b>Contacts principaux</b> ou <b>Tous les contacts</b> .
5 SELECT. (	sélectionner les préférences d'affichage.
6 TERMINE (	configurer les préférences d'affichage.


Pour définir le numéro de téléphone principal d'une entrée, reportez-vous à la procédure suivante.







**Conseil :** Lorsque le répertoire n'affiche que des numéros principaux, vous pouvez défiler jusqu'à un nom et appuyer sur  à gauche ou à droite pour afficher les autres numéros associés à ce nom.

## Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire

Lorsque vous saisissez plusieurs numéros pour le même nom, vous pouvez en choisir un comme numéro principal.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas choisir de numéro principal pour les entrées enregistrées sur votre carte SIM.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
2 	ouvrir le menu Répertoire.
3 	faire défiler jusqu'à Configuration principale.
4 SELECT. (  )	sélectionner Configuration principale.
5 	faire défiler jusqu'au numéro à définir comme numéro principal.
6 SELECT. (  )	définir le numéro principal.

En fonction du mode de tri des entrées de votre répertoire, le numéro principal est repris en premier lieu ou est le seul qui apparaît pour l'entrée du répertoire. Voir page 98.

