

# SIEMENS

Be inspired

Gigaset  
S 100

DECT





# Présentation du combiné

## Intensité de réception

### Touche « Décrocher »

- ◆ Accepter la communication
- ◆ Composer un numéro
- ◆ Passer de Mains libres au combiné

### Touche de navigation

Touche d'accès au menu, répertoire, reconnaissance vocale, interphone

### Touche mains-libres

- ◆ Passer du mode combiné au mode Mains libres
- ◆ Témoin lumineux:
  - Fixe: Mains-libres activé
  - Clignotant: Appel entrant

### Répertoire principal

### Touche 1

Messagerie externe / (appui long)

### Touche Etoile

- ◆ Activer/désactiver la sonnerie (appui long)
- ◆ Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres

### Touche R

Pause dans la numérotation (appui prolongé)

## Ecran (affichage)

### Niveau de charge

- ☐ vide    ■ pleine
- ☐ clignotante : batterie presque vide ou en cours de charge

### Touches écran

Les 4 touches écran permettent l'accès aux fonctions affichées en regard au bas de l'écran.

### Touche Raccrocher et Marche/Arrêt

- ◆ Mettre fin à la communication
- ◆ Annuler la fonction
- ◆ Niveau menu précédent (bref appui)
- ◆ Retour à l'état de repos (appui long)
- ◆ Marche / Arrêt (appui long)

### Journal événements:


- ◆ Consultation
  - SMS
  - Messagerie externe
  - Appels reçus ou perdus
- ◆ Notification (témoin clignotant)

### Touche Dièse

Activer/désactiver le verrouillage clavier (appui long)

### Répertoire secondaire

Ouvrir le répertoire secondaire (appui bref)

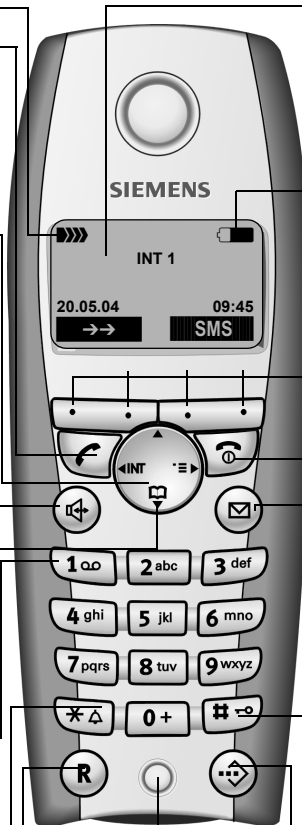


Microphone

## Sommaire

# Sommaire

<b>Présentation du combiné</b> .....	<b>1</b>
<b>Informations concernant la sécurité</b> .....	<b>5</b>
<b>Préparer le téléphone</b> .....	<b>6</b>
Installer la base .....	6
Raccorder la base .....	7
Mettre en service le combiné .....	8
Fixer le clip ceinture .....	10
Combiné : allumer / éteindre .....	10
Activer/désactiver le verrouillage clavier .....	10
<b>Manipulation du téléphone et navigation dans le menu</b> .....	<b>11</b>
Touches .....	11
Correction d'erreurs de saisie .....	12
État de repos .....	13
Menu graphique principal .....	13
Accès au menu .....	13
<b>Date / Heure / Réveil / RdV</b> .....	<b>15</b>
Régler la date et l'heure .....	15
Réveil .....	15
Fixer un rendez-vous .....	17
Afficher et effacer les rendez-vous et les dates anniversaires non acquittés .....	18
<b>Téléphoner</b> .....	<b>19</b>
Effectuer un appel externe et terminer la communication .....	19
Accepter un appel entrant .....	19
Présentation du numéro et du nom .....	20
Mains-libres .....	21
Mode secret microphone .....	21
<b>Services de l'opérateur réseau</b> .....	<b>22</b>
Pour l'appel suivant .....	22
Pour tous les appels suivants .....	22
Services en cours de communication .....	23
Service accessible suite à un appel .....	24
<b>Utilisation des répertoires et autres listes</b> .....	<b>25</b>
Répertoires principal et secondaire .....	25
Liste des numéros bis .....	33
Répertoire d'adresses E-Mail .....	34

Affichage de l'espace libre .....	36
Journal des événements (Touche  ) .....	36
Journal des appels .....	37

## **SMS (mini-messages texte) ..... 41**

Généralités .....	41
Conditions pour l'envoi et la réception de SMS .....	42
Envoi et réception de SMS .....	42
Emission de SMS et liste des brouillons .....	44
Envoi de SMS à une adresse E-Mail .....	46
Réception de SMS et liste des SMS reçus .....	50
Utilisation de plusieurs boîtes de réception SMS .....	54
Notification par SMS .....	57
Utiliser de nouvelles sonneries pour le combiné .....	59
SMS avec les autocommutateurs privés .....	60
Erreurs lors de l'envoi et de la réception de SMS .....	60

## **Utilisation de la messagerie externe ..... 62**

Régler le raccourci clavier pour la messagerie externe (Touche 1) .....	62
Consulter les messages de la messagerie externe .....	63

## **Inscrire/retirer des combinés ..... 64**

Inscription automatique : Gigaset S1 colour et Gigaset S100 colour .....	64
Inscription manuelle : Gigaset S1 colour et Gigaset S100 colour .....	64
Inscription manuelle :	
Gigaset 1000 à 4000 et d'autres combinés compatibles GAP .....	65
Retirer les combinés .....	66
Recherche du combiné (« Paging ») .....	66
Sélectionner la base .....	66

## **Utiliser plusieurs combinés ..... 67**

Effectuer un appel interne et terminer la communication .....	67
Modifier le nom d'un combiné .....	67
Modifier le numéro interne d'un combiné .....	68
Double appel interne .....	69
Accepter/refuser un signal d'appel durant une communication interne .....	69
S'introduire dans une communication externe .....	70
Utiliser le combiné pour la surveillance de pièce .....	70
Régler le mode Talkie-Walkie .....	73

## **Réglage du combiné ..... 76**

Choisir la langue d'affichage .....	76
Vous pouvez choisir parmi différentes langues pour l'affichage des textes. ....	76
Réglage écran .....	76
Ecran de veille .....	77
Activer/désactiver le décroché automatique .....	78
Régler le volume d'écoute .....	78

## Sommaire

Régler les sonneries	78
Activer/désactiver les bips d'information	82
Replacer le combiné en configuration usine	83

## Réglages de la base . . . . . 84

Protéger le téléphone contre les accès non autorisés	84
Numéros d'appel d'urgence	85
Modifier le nom de la base	87
Prise en charge du répéteur	87
Rétablir la configuration usine sur la base	87

## Raccorder la base à un autocommutateur . . . . . 89

Procédure de numérotation et durée de flashing (Touche [R])	89
Enregistrer le préfixe (pour autocommutateur)	90
Paramétrer les pauses	90
Activer provisoirement la fréquence vocale (FV)	91

## Annexe . . . . . 92

Entretien	92
Contact avec les liquides	92
Questions-réponses	92
Service clients (Customer Care)	94
Caractéristiques techniques	95
Table de caractères	96
Saisie assistée de texte	98
Certificat de garantie	99

## Accessoires . . . . . 101

## Présentation des menus . . . . . 103

Menu principal	103
Menu des répertoires principal et secondaire	105
Journal des événements	105

## Index . . . . . 106

## Informations concernant la sécurité



Utilisez exclusivement le **bloc-secteur fourni** (comme indiqué sous la base).



Utiliser uniquement des **batteries homologuées (rechargeables) (p. 95)** du même type. Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), qui peuvent endommager l'appareil et représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



Placez les batteries en respectant la polarité et en respectant le présent mode d'emploi (le logement de la batterie schématise la position correcte).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives. De façon générale, ne pas placer d'appareil électronique à proximité immédiate du téléphone.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche et plus généralement en tout milieu humide ou en extérieur (p. 92). Le combiné et le mobile ne sont pas étanches aux projections d'eau.



Ne pas téléphoner en conduisant (fonction Talkie-Walkie).



Mettre le téléphone à l'arrêt lorsque vous voyagez en avion (fonction Talkie-Walkie). S'assurer que le téléphone ne peut pas être mis en marche involontairement.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple ateliers industriels de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Bien respecter les règles concernant la protection de l'environnement lorsque vous mettez au rebut le téléphone et les batteries. Ne pas jeter ces dernières au feu, ni les ouvrir ou les mettre en court-circuit.

*i*

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

## Préparer le téléphone

# Préparer le téléphone

L'emballage contient les éléments suivants :

- ◆ une base Gigaset S 100,
- ◆ un combiné Gigaset S1 colour,
- ◆ un bloc secteur et son câble électrique,
- ◆ un cordon téléphonique,
- ◆ un clip ceinture pour le combiné,
- ◆ deux batteries rechargeables de type NiMH (AAA),
- ◆ un mode d'emploi.

## Installer la base

### Remarques à propos de l'installation

La base est prévue pour être exploitée dans des locaux protégés, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C. Installer la base dans un endroit central de votre logement, par exemple dans l'entrée.



- ◆ Ne jamais exposer le téléphone aux facteurs suivants : sources de chaleur, rayons directs du soleil, autres appareils électriques.
- ◆ Protégez votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.


### Portée et intensité de la réception

La portée est variable selon l'environnement. Elle peut atteindre 300 m en champ libre ou 50 m en intérieur. L'affichage de l'intensité de la réception indique la qualité de la liaison radio entre la base et le combiné :


- ◆◆◆ intensité de la réception 100 %    ◆◆◆ intensité de la réception 75 %
- ◆◆ intensité de la réception 50 %    ◆◆ intensité de la réception faible
- ◆ intensité de la réception (clignotement)



Raccorder la base

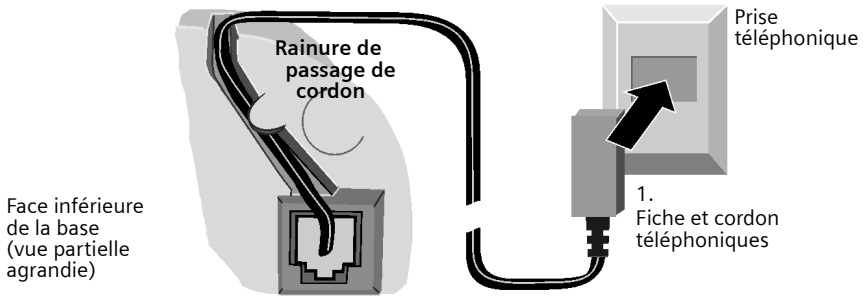


- 1.
- ◆ Brancher la petite fiche du cordon téléphonique dans le connecteur adéquat sous la base (enclipsage),
  - ◆ Glisser le cordon dans la rainure,
  - ◆ Brancher l'autre fiche dans la prise téléphonique.

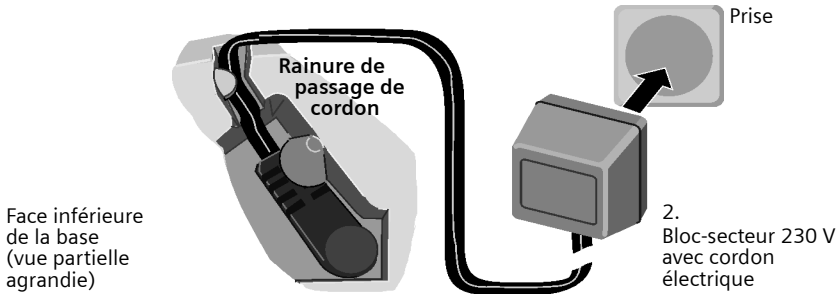

- 2.
- ◆ Insérer la petite fiche ronde du cordon électrique dans le connecteur adéquat sous la base,
  - ◆ Glisser le cordon dans la rainure,
  - ◆ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant.

Brochage de la fiche du cordon téléphonique :

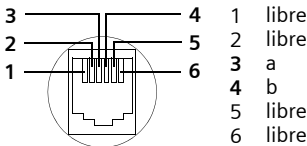


## Préparer le téléphone

**i**

- ◆ Pour que votre téléphone reste en état de fonctionnement, le bloc-secteur doit **toujours rester branché**.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage 3-4 des fils téléphoniques.

## Mettre en service le combiné

### Retirer le film de protection



L'écran est protégé par un film.  
**Retirez le film**

### Insérer les batteries



- ◆ Placer les batteries **en respectant la polarité** – voir figure à gauche.
- ◆ Positionner le couvercle en le décalant de **3 mm environ vers le bas** puis pousser **vers le haut** jusqu'à ce qu'il s'enclipsse,
- ◆ **Pour ouvrir** le couvercle, appuyer sur la partie striée et pousser **vers le bas**.





Utiliser uniquement les batteries rechargeables homologuées par Siemens (p. 95). Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. En effet, le risque est par exemple que l'enveloppe de la pile ou de la batterie soit endommagée (ce qui est une source de danger). De la même manière, l'appareil peut subir des dysfonctionnements et des dommages.


## Préparer le téléphone


### Placer le combiné sur la base et charger la batterie


Lorsque vous posez le combiné sur sa base, il s'inscrit **automatiquement** sur cette dernière. Les étapes sont les suivantes :

1. Posez le combiné sur la base avec l'**écran vers le haut**.
2. Attendez jusqu'à ce que le combiné se soit inscrit automatiquement sur la base (p. 64) : cette procédure dure **une minute environ**. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le texte **Base 1** clignote. Après cette inscription, l'écran affiche « INT 1 », ce qui signifie qu le premier numéro interne a été attribué au combiné. Vous pouvez modifier le nom « INT 1 » attribué au combiné (p. 67).
3. À présent, laissez le combiné sur la base afin de charger les batteries, celles-ci n'étant pas chargées à la livraison. Le chargement des batteries est signalé dans le coin supérieur droit de l'écran par le clignotement du témoin de charge  :

 Batterie vide


 Batterie chargée aux  $\frac{2}{3}$

 Batterie chargée au  $\frac{1}{3}$

 Batterie entièrement chargée

En cas d'interruption de la procédure d'inscription automatique, inscrire manuellement le combiné, comme indiqué p. 64. Un tableau récapitulant les questions et les réponses les plus importantes pourra vous aider (p. 92).

<b>i</b>	Vous trouverez également la marche à suivre pour inscrire <b>des combinés supplémentaires</b> à partir de la p. 64.
----------	---

	Il est recommandé la première fois de charger les batteries pendant cinq heures sans interruption, sans tenir compte des indications s'affichant sur l'écran. Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.
---	---

L'état de charge des batteries n'est indiqué avec précision qu'à la suite d'un cycle charge/décharge **ininterrompu**. En conséquence, vous ne devez pas retirer inutilement les batteries et interrompre la charge avant son terme.


<b>i</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Une fois la première charge effectuée, vous pouvez reposer votre combiné sur la base après chaque communication. La charge est contrôlée électroniquement. Cela permet de préserver les batteries lors de la charge.</li> <li>◆ Les batteries s'échauffent durant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal et sans danger.</li> </ul>
----------	---

### Remarque

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner. Pour un horodotage correct des appels , vous devez régler en plus de cela la date et l'heure (p. 15).

## Préparer le téléphone


### Fixer le clip ceinture

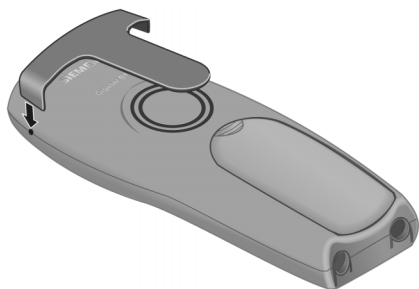

Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les « ergots » disposés latéralement s'enclipsent dans les trous.

### Combiné : allumer / éteindre

Pour allumer, appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée. Vous entendez le bip de validation (suite montante de notes).

Pour éteindre à partir de l'état de repos, presser sur la touche  de manière prolongée (bip de validation).


*i*


Lorsque vous posez le combiné sur sa base ou sur la station de chargement, il s'allume automatiquement.

### Activer/désactiver le verrouillage clavier

Vous pouvez verrouiller les touches du combiné, par exemple lorsque vous le transportez avec vous. Les appuis involontaires sur les touches sont ainsi inopérants.



Presser longuement **sur la touche** (bip de validation). On peut voir l'icône  s'afficher à l'écran.

Pour **désactiver**, presser à nouveau sur la touche  de manière **prolongée** (bip de validation).



*i*

- ◆ Le verrouillage clavier se désactive automatiquement lorsque vous recevez un appel. Il se réactive à nouveau à la fin de la communication.
- ◆ Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.
- ◆ L'indicateur de verrouillage clavier apparaît également à l'écran lorsque vous avez téléchargé un logo pour l'écran (p. 59).


# Manipulation du téléphone et navigation dans le menu

## Touches





### Touche de navigation

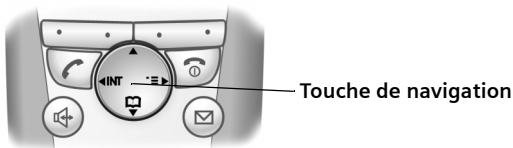La touche de navigation est l'élément de commande central. Elle présente quatre flèches de direction ainsi que les symboles de fonctions. Selon le côté sur lequel vous pressez (en haut, en bas, à droite ou à gauche), la fonction particulière est appelée. Dans le mode d'emploi, le côté sur lequel vous devez presser est marqué par un triangle noir, par exemple : touche  pour le côté droit = Ouvrir le menu. La navigation dans le menu principal graphique (voir p. 13) est toujours représentée par la touche .

Exemple :



Différentes fonctions de la touche de navigation.

	À l'état de repos	Dans les listes et les menus	Dans un champ de saisie
		Feuilleter vers le haut	Faire remonter le curseur d'une ligne
	Ouvrir le répertoire	Feuilleter vers le bas	Faire descendre le curseur d'une ligne
	Ouvrir le menu graphique principal	Ouvrir l'entrée sélectionnée (comme <b>OK</b> )	Déplacer le curseur vers la droite
	Ouverture de la liste des combinés: Interphonie	Remonter d'un niveau de menu ou annuler	Déplacer le curseur vers la gauche

Naviguez dans le **menu graphique principal** avec la touche de navigation à l'aide des icônes figurant à l'écran (p. 13).


<b>i</b>	La <b>touche de navigation</b> vous permet également d'exécuter les fonctions de la <b>touche écran de droite</b> .
----------	---

### Touches écran

Les touches écran sont les **deux touches doubles à bascule situées juste en dessous de l'écran**. Elles se voient attribuées alternativement les différentes fonctions qui s'affichent en regard selon le contexte d'utilisation (dernière ligne en bas de l'écran).

## Manipulation du téléphone et navigation dans le menu

Exemple :

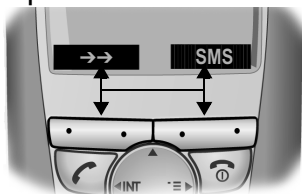

Touches écran

La signification des différents **symboles** et la suivante :

Symbole affiché	Fonction lorsque la touche associée est utilisée
>>	Touche « Bis » : ouvrir la liste des 10 derniers numéros appelés.
OK	Touche OK : activer la fonction du menu ou enregistrer l'entrée en la validant.
>≡	Touche Menu : ouvrir le menu principal à l'état de repos. Pendant un appel, ouvrir un menu contextuel selon les circonstances.
<C	Touche Effacer : effacer les entrées de la droite vers la gauche, caractère par caractère.
↶	Touche Échapper : revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.
E-Mail	Ouverture du répertoire E-Mail.

### Correction d'erreurs de saisie

Après une entrée correcte, une tonalité de confirmation (suite montante de sons) retentit ; après une entrée incorrecte, une tonalité d'erreur (suite descendante de sons) retentit. Vous pouvez également reprendre la saisie.

Dans l'éventualité où vous avez **entré des caractères** incorrects dans le texte, procédez comme suit pour la correction :

**Pour supprimer des caractères à gauche du curseur, utilisez la touche <C.**

Pour corriger un numéro d'appel ou un texte, placez le curseur à la suite du caractère incorrect à l'aide de la touche de navigation. Pressez ensuite sur la touche <C de l'écran. Le caractère est effacé. Saisissez à présent le caractère correct.

**Insertion de caractères à gauche du curseur**


Si vous avez omis un caractère, utilisez la touche de navigation jusqu'au point d'insertion et entrez le caractère.

## Manipulation du téléphone et navigation dans le menu

### État de repos


#### Écran à l'état de repos (exemple)

Gigaset S100 colour

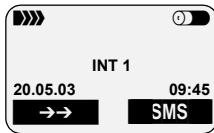


La date et l'heure sont déjà réglés

#### Revenir à l'état de repos à partir de n'importe quel endroit du menu :

- ◆ Appuyer sur la touche Raccrocher  durant 1 seconde environ ou
- ◆ n'appuyer sur aucune touche : au bout de 2 minutes, l'écran passe **automatiquement** à l'état de repos.

Les modifications qui n'ont pas été validés à l'aide des touches **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Envoi** ou **Sauvegarder** **OK** sont perdues.

### Menu graphique principal

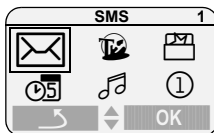





Les icônes proposées dépendent de votre base.

L'écran affiche toutes les rubriques du menu principal sous forme d'icônes de couleur. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner le symbole choisi qui sera alors signalé par un cadre. Le nom de la rubrique apparaît alors sur la ligne supérieure de l'écran. Pour ouvrir la rubrique sélectionnée, appuyez sur la touche écran **OK**.




Dans le cas où le menu comporte trois rangées d'icônes, seules les deux supérieures ou les deux inférieures sont représentées. Utiliser le navigateur pour passer des unes aux autres.

### Accès au menu

Exemple : « Régler le volume du mode Mains libres »

1.  Presser sur le côté droit de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
2.   Naviguez à l'aide de la touche de navigation (en haut, en bas, à gauche ou à droite) jusqu'à ce que le symbole  apparaisse avec un cadre.
3. **OK** Valider à l'aide de la touche écran.

## Manipulation du téléphone et navigation dans le menu

4.  ou **OK** Valider la première entrée de l'écran, **Volume écoute** à l'aide du côté droit de la touche de navigation ou à l'aide de la touche écran.
5.  Presser sur le côté gauche ou droit de la touche de navigation pour régler le niveau de volume (1–5).
6. **Sauver** Presser sur la touche écran pour enregistrer les valeurs entrées.
7.  Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher pour revenir à l'état de repos.












## Date / Heure / Réveil / RdV

### Régler la date et l'heure

Il est indispensable de régler correctement la date et l'heure afin d'afficher correctement la date et l'heure de réception des appels.

Vous pouvez choisir entre deux modes d'affichage de l'heure : le mode 12 heures et le mode 24 heures (réglage usine) (am = matinée ; pm = après-midi).

		Ouvrir le menu.
 	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Date/Heure	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
		<b>Entrer la date :</b>
		Saisir le jour, le mois et l'année à la ligne <b>Date:</b> .
		<b>Entrer l'heure :</b>
 		Passer à la ligne <b>Heure:</b> et entrez les heures et les minutes.
		<b>Sélectionner le mode d'affichage :</b>
 		Passer éventuellement à la ligne <b>Mode:</b> et choisir entre le mode 12 heures et le mode 24 heures.
<b>Sauver</b>		Presser sur la touche écran pour enregistrer les valeurs entrées.

Si vous avez choisi le mode d'affichage 12 heures, vous pouvez utiliser la touche écran **am/pm** à la ligne **Heure:**, pour passer du mode d'affichage **am** et **pm**.

### Réveil














Vous pouvez utiliser votre combiné comme un réveil.

**Condition :** Vous avez réglé la date et l'heure (p. 15).

## Date / Heure / Réveil / RdV

### Activer et régler le réveil







Pour que votre combiné fasse office de réveil, il convient de régler l'heure du réveil, de sélectionner une mélodie et d'activer le réveil.

		Ouvrir le menu.
 	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Réveil/Alarme	<b>OK</b>	Sélectionner et valider. La fonction activée est visible à l'écran.
		<b>Activer le réveil</b>
		Sélectionner <b>Act.</b> à la ligne <b>Activation:</b>
		<b>Entrer l'heure de réveil :</b>
 		Passer à la ligne <b>Heure:</b> et entrer l'heure et les minutes, par exemple     pour 7h15.
<b>am/pm</b>		Le cas échéant, presser sur la touche écran pour passer dans le mode d'affichage 12 heures de <b>am</b> à <b>pm</b> .
<b>Sauver</b>		Presser sur la touche écran pour enregistrer les valeurs entrées.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos). L'icône  apparaît.

<i><b>i</b></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le réveil ne sonne que si le combiné est à l'état de repos. Le réveil ne sonne pas lorsque la surveillance de pièce est activée, que vous êtes en communication ou pendant une opération de rappel automatique.</li> <li>◆ Pour savoir comment régler le volume et la mélodie, reportez-vous à la p. 78.</li> </ul>
-----------------	--

### Désactiver le réveil

Le réveil est réglé sur une heure particulière mais il ne doit pas sonner.

		Ouvrir le menu.
 	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Réveil/Alarme	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
		Sélectionner <b>Activation:</b> à la ligne <b>Dés..</b>
<b>Sauver</b>		Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).




























### Arrêter le réveil

Le réveil est signalé sur le mobile avec la sonnerie sélectionnée et l'écran affiche **Réveil/Alarme**. Presser sur la touche écran **Silence** ou **n'importe quelle touche** pour arrêter la sonnerie. En l'absence de réaction, le réveil retentit pendant 30 secondes.

## Fixer un rendez-vous

Vous pouvez créer jusqu'à cinq rendez-vous, qui vous seront rappelés depuis votre combiné. Vous devez pour cela enregistrer la date et l'heure prévue du rendez-vous.

### Activer et régler le rendez-vous






	Ouvrir le menu.
 	Sélectionner et valider.
Entrer RDV 	Valider.
 Rendez-vous 2 	Sélectionner le rendez-vous (1–5) et valider.
	<b>Activer le rendez-vous :</b>
	Sélectionner <b>Act.</b> à la ligne <b>Activation.</b>
	<b>Entrer la date :</b>
 	Passer à la ligne <b>Date:</b> et spécifier le jour et le mois. <b>Exemple :</b> pour le 20.05, saisissez     .
	<b>Entrer l'heure :</b>
 	Passer à la ligne <b>Heure:</b> et entrez les heures et les minutes. <b>Exemple :</b> Pour 9h05, saisissez     .
	Le cas échéant, dans le mode 12 heures (p. 15) : Passer de <b>am</b> à <b>pm</b>
	<b>Fixer un rendez-vous :</b>
 	Passer à la ligne <b>Texte:</b> et presser sur la touche écran.
 	Entrer un nouveau nom (sur 16 caractères maximum) (voir p. 96 à propos de la saisie de texte) et valider.
	Presser sur la touche écran pour enregistrer les valeurs entrées.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos). L'icône  apparaît.

*i*

- ◆ Si vous n'entrez pas de nom, le texte « Rendez-vous ... » s'affiche lorsque le rendez-vous est arrivé à échéance.
- ◆ Pour savoir comment régler le volume et la mélodie, reportez-vous à la p. 78.
- ◆ Le rendez-vous ne s'affiche que si le combiné est à l'état de repos. Le rendez-vous ne s'affiche pas lorsque la surveillance de pièce est activée, que vous êtes en communication ou pendant une opération de rappel automatique.

## Date / Heure / Réveil / RdV

## Désactiver un rendez-vous avant l'échéance









	Ouvrir le menu.
  <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
Entrer RDV <b>OK</b>	Valider.
 Rendez-vous 2 <b>OK</b>	Sélectionner le rendez-vous (1–5) et valider.
	Sélectionner le réglage <b>Dés..</b>
<b>Sauver</b>	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

## Désactiver la sonnerie rendez-vous ou répondre

Une sonnerie rendez-vous est signalée sur le mobile avec la sonnerie sélectionnée (p. 80) et l'écran affiche par exemple **Rendez-vous 2**. Lorsque vous recevez un signal de rendez-vous, vous pouvez le désactiver ou bien y répondre par un SMS. En l'absence de réaction, la sonnerie rendez-vous retentit pendant 30 secondes.

## Afficher et effacer les rendez-vous et les dates anniversaires non acquittés

Les rappels de rendez-vous ou de dates anniversaires (p. 32) qui ont été signalés sur le combiné mais non acquittés sont enregistrés dans une liste de dates échues.

	Ouvrir le menu.
  <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Dates échues <b>OK</b>	Sélectionner et valider. La liste avec les rendez-vous et les dates anniversaires échus est ouverte.
	Sélectionner un rendez-vous ou une date anniversaire. Les informations sur le rendez-vous ou sur la date anniversaire sont affichées. Un rendez-vous dépassé est identifié par  , une date anniversaire arrivée à échéance est identifiée par  .
<b>Effacer</b>	<b>Effacer un rendez-vous/un jour anniversaire :</b> Presser sur la touche écran.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).




*i*



- ◆ Dans le cas où cette liste de dates échues comporte un nouveau rendez-vous ou une nouvelle date anniversaire, l'écran affiche **Dates !**. Cette touche écran permet également d'ouvrir la liste des rendez-vous ou des dates anniversaires. Ce n'est que lorsque vous avez lu tous les nouveaux rendez-vous que **Dates !** disparaît de l'écran.
- ◆ Dans le cas où la liste ne comporte aucun rendez-vous ni date anniversaire, vous pouvez annuler en sélectionnant **Retour**.

# Téléphoner


## Effectuer un appel externe et terminer la communication

Les appels externes sont des appels vers le réseau téléphonique public.

 	Entrer le numéro et presser sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.
	<b>Mettre fin à la communication :</b>
	Presser sur la touche Raccrocher.




<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vous pouvez également presser <b>tout d'abord</b> sur la touche Décrocher  (la tonalité libre retentit) puis composer le numéro.</li> <li>◆ Appuyez sur la touche Raccrocher  pour interrompre la numérotation.</li> </ul>
----------	---

### Pause interchiffre

Vous pouvez insérer une pause interchiffre entre le préfixe et le numéro d'appel. Pour ce faire, pressez pendant 2 secondes environ sur la touche . Composer ensuite le numéro.

<i>i</i>	Reportez-vous à la p. 67 pour savoir comment appeler en interne un autre combiné inscrit sur la base.
----------	---

## Accepter un appel entrant

Votre combiné sonne, l'appel est affiché à l'écran et la touche Mains-libres  clignote. Vous pouvez prendre la communication en pressant sur la touche « Décrocher » , la touche écran **Accept** ou sur la touche Mains-libres . Si le combiné se trouve sur la station de base et que vous avez activé la fonction **Décroché auto.** (p. 78), prenez simplement le combiné sur sa base lorsque vous recevez un appel.

<i>i</i>	Si vous êtes gêné par la <b>sonnerie</b> , pressez sur la touche écran <b>Silence</b> . Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est visible à l'écran.
----------	---

## Téléphoner

### Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro **et le nom** de l'appelant.


#### Conditions :

1. Vous avez demandé à votre opérateur réseau d'activer le service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) et de son nom (CNIP), afin que ces informations apparaissent sur votre écran.
2. L'appelant a demandé à l'opérateur réseau d'activer la transmission de son numéro (CLI).\*
3. Votre opérateur réseau supporte bien les services CLIP, CLI **et CNIP**.

CLI	Calling Line Identification = Identification du numéro de l'appelant
CLIP	Calling Line Identification Présentation = Présentation du numéro de l'appelant
CNIP	Calling Name Identification Presentation = Présentation du nom de l'appelant

### Affichage sur l'écran avec le service CLIP/CLI

Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant. Si vous avez enregistré dans votre répertoire téléphonique un nom pour ce numéro (par exemple « Anna »), celui-ci s'affiche à l'écran à la place du numéro.

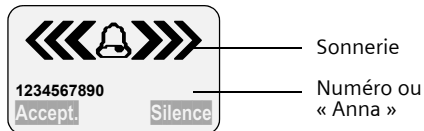


L'écran affiche Appel externe si aucun numéro n'est présenté.

L'écran indique **Appel masqué** lorsque l'appelant a invoqué le secret d'appel ; (p. 22) il indique **Appel inconnu**, lorsque l'appelant n'a pas demandé l'accès pour ce service ou que le réseau n'a pas retransmis les données.

### Affichage sur l'écran avec le service CNIP

Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique, **en plus du numéro**, le nom enregistré auprès de votre opérateur réseau.

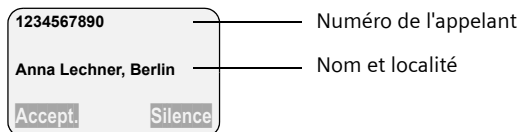

L'écran affiche Appel externe si aucun numéro n'est présenté.





L'écran indique **Appel masqué lorsque l'appelant a invoqué le secret d'appel** (p. 22), et indique **Appel inconnu** lorsque l'appelant n'a pas demandé l'accès pour ce service ou que le réseau n'a pas retransmis les données.

<b>i</b>	Le service de Présentation de l'appelant est généralement payant. Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre opérateur réseau.
----------	--


\* Ce service est systématiquement offert sur le réseau Français et ne fait pas l'objet d'une option à souscrire.

## Mains-libres


### Activer/désactiver le mode Mains-libres



	<b>Activer lors de la numérotation :</b>
	Composer le numéro et presser sur la touche Mains-libres (à la place de la touche Décrocher  ).
	<b>Activer lorsque vous êtes en communication :</b>
	Presser sur la touche Mains-libres.
	<b>Désactiver le mode Mains-libres :</b>
	Appuyer sur la touche Décrocher.

Dès que vous sortez du mode Mains-libres, vous passez au mode « Ecouteur » et vous poursuivez votre discussion sur le combiné.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si vous souhaitez reposer le combiné sur sa base durant une communication, maintenez la touche Mains-libres  enfoncée tout en reposant le combiné.</li> <li>◆ Avant d'activer la fonction Mains-libres, vous devez en avertir votre correspondant.</li> </ul>
----------	---



### Réglage du volume en mode Mains-libres

Vous êtes en communication, le mode Mains-libres  est activé.

	Pressez <b>à nouveau</b> sur la touche Mains-libres.
	Augmenter ou diminuer le volume.
<b>Sauver</b>	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

### Mode secret microphone

En cours de communication externe, vous pouvez activer le mode secret pour le combiné pour, par exemple, consulter discrètement une personne se trouvant dans la même pièce que vous. Votre correspondant n'entendra pas ce que vous direz à ce moment (musique d'attente). Vous ne l'entendez pas non plus.

	Ouverture de la liste des combinés. La communication est mise en attente (musique d'attente).
	<b>Désactiver le mode Secret :</b>
	Presser sur la touche écran.

## Services de l'opérateur réseau

# Services de l'opérateur réseau

La plupart des services proposés par l'opérateur de réseau font l'objet d'options à souscrire. Renseignez-vous, auprès de l'opérateur sur les conditions d'accès à ces services.

On distingue les services accessibles depuis l'état de veille au repos et ceux accessibles en cours de communication.

## Pour l'appel suivant

**Avant la procédure suivante**, presser sur les touches :

(ouvrir le menu); **OK**. Au terme de la procédure, un code est envoyé qui s'affiche sur l'écran de votre combiné. Votre numéro sera masqué pour le destinataire.

Invoquer le secret appel par appel (CLIR) :	<b>Secret app/appel</b> <b>OK</b>
	(saisir le numéro);

## Pour tous les appels suivants

**Avant chacune des procédures suivantes**, presser sur les touches : (ouvrir le menu); **OK**; **Tous appels** **OK**. Au terme d'une procédure, un code est envoyé qui s'affiche sur l'écran de votre combiné.

Vous quittez chaque procédure en pressant sur la touche Raccrocher après avoir reçu la validation orale de la procédure par le réseau.








Activer / désactiver le service « Signal d'appel » :	<b>Signal d'appel</b> <b>OK</b>
	(activer/désactiver) ; <b>Envoi</b>

Activer / désactiver le service transfert d'appel : (Accès au menu voir p. 22) Remarque : Seul le transfert d'appel immédiat est possible actuellement en France.	<b>Transfert appel</b> <b>OK</b>
	(sélectionner la variante : <b>Immédiat</b> )
	<b>Modifier</b> (modifier le N° destinataire)
	(saisir le numéro destinataire du transfert)
	<b>Sauvegarder</b> <b>OK</b>
Etat : marche / Arrêt   ; <b>Envoi</b>	




Accès sélectif modulable : (Accès au menu voir p. 22)	<b>Accès sélectif</b> <b>OK</b>
	<b>Niveau d'accès</b> <b>OK</b>
	(entrer le code PIN réseau)
	(entrer le numéro d'option, 00 à 05, pour la restriction d'accès)
	(sélectionner une variante) ; <b>Envoi</b>









## Services de l'opérateur réseau

<b>Modifier le PIN réseau :</b> (Accès au menu voir p. 22)	 <b>Accès sélectif</b> OK
	 <b>PIN réseau</b> OK
	 (entrer le code PIN courant)
	  (entrer le nouveau code PIN)
	  (répéter le nouveau code PIN) ; <b>Envoi</b>



## Services en cours de communication





<b>Rappel automatique sur occupation (AutoRappel) :</b>	Vous entendez la tonalité occupé :  (ouvrir le menu)
	 <b>AutoRappel</b> OK ; 

<b>Double appel vers un 2ème correspondant :</b>	<b>Dble app.</b>  (entrer le numéro du 2ème correspondant)
Terminer le double appel :	 (ouvrir le menu)
	 <b>Fin comm. active</b> OK




<b>Va-et-vient :</b> (Condition : Double appel en cours)	 (alterner entre deux correspondants)
Terminer le va-et-vient :	 (ouvrir le menu)
	 <b>Fin comm. active</b> OK

## Services de l'opérateur réseau

<b>Activer la conférence (conversation à 3) :</b>	Vous communiquez en va-et-vient avec deux correspondants (Double appel) :
	 Confér.
Fin de la conférence : Avec deux correspondants :	

<b>Accepter un signal d'appel (second appel entrant) :</b>	<b>Accept.</b>
Refuser le signal d'appel :	 (ouvrir le menu)
	 <b>Rejet. sign.appel</b> OK
Préférer le signal d'appel (Arrêt de l'appel en cours) :	 (ouvrir le menu)
	 <b>Prior. sign. appel</b> OK

## Service accessible suite à un appel


Avant la procédure suivante, presser sur les touches :  (ouvrir le menu);   OK.


<b>Annuler un AutoRappel demandé :</b>	 <b>Autoappel suppr.</b> OK ;
<b>Rappeler l'appelant (le 3131) :</b>	<b>Dernier appelant</b> OK

# Utilisation des répertoires et autres listes

## Répertoires principal et secondaire





Les répertoires principal et secondaire ainsi que le répertoire E-Mail (p. 34) se partagent une capacité mémoire d'environ 200 fiches selon le volume occupé par les différentes entrées.

Le **répertoire principal** rend plus aisées les opérations de numérotation. Il est accessible à l'aide de la touche . Il est possible d'associer à chaque fiche du répertoire un jour anniversaire et le statut de VIP.








Le **répertoire secondaire** est une liste spéciale dans laquelle vous pouvez enregistrer des numéros particulièrement importants, tels que des numéros de téléphone personnels, des préfixes ou numéros de services par exemple. Il est accessible à l'aide de la touche .

Les répertoires sont propres à chaque combiné. Il est cependant possible de copier les fiches d'un combiné vers l'autre (p. 31).



Indépendamment de l'enregistrement des entrées, la manipulation des deux répertoires est identique.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La saisie de noms peut être assistée, saisie intuitive de type <b>EATONI</b> (p. 98, désactivée dans la configuration de base).</li> <li>◆ Pour savoir comment effectuer la saisie de texte, reportez-vous au <b>tableau des caractères</b> (p. 96).</li> <li>◆ Les numéros peuvent compter 32 chiffres maximum et les noms 16 lettres maximum.</li> <li>◆ Lors de la saisie de numéros, vous pouvez utiliser ,  <b>Insérer pause</b>  ou maintenir pendant 2 secondes la touche  appuyée pour ajouter la pause correspondante.</li> </ul>
----------	---

## Enregistrer une fiche dans le répertoire principal

	Ouvrir le répertoire.
Nouvelle entrée 	Valider.
	<b>Créer l'entrée</b>
	Entrer le numéro.
 	Passer à la ligne suivante et spécifier le nom.
soit ...	<b>Sauvegarder le numéro :</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
soit ...	<b>Entrer le jour anniversaire avant d'enregistrer :</b>


## Utilisation des répertoires et autres listes

	Passer à la ligne <b>Annivers.:</b> afin d'entrer éventuellement le jour anniversaire, comme indiqué p. 32. <b>Après cela :</b>
<b>Sauver</b>	Presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.
... ensuite	
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).









<b>i</b>	Si votre téléphone est connecté à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement spécifier le préfixe d'accès au réseau (p. 90).
----------	---

### Enregistrer un numéro spécial dans le répertoire secondaire

Pour un accès rapide, un raccourci clavier (touches 0, 2 à 9) peut être affecter à neuf des entrées du répertoire secondaire.

Maintenir un appui long sur la touche de raccourci puis décrocher avec la touche  pour appeler. Vous êtes immédiatement en communication avec le numéro correspondant à la touche en question.








Le nombre maximum d'entrées dans le répertoire secondaire est fonction du nombre d'entrées figurant dans le répertoire principal et dans le carnet d'adresses E-Mail.

	Ouvrir le répertoire secondaire.
Nouvelle entrée <b>OK</b>	Valider.
	<b>Créer l'entrée</b>
	Entrer le numéro.
 	Passer à la ligne <b>Nom :</b> suivante et spécifier le nom.
soit ...	<b>Sauvegarder le numéro :</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
soit ...	<b>Affecter une touche de raccourci :</b>
 	Passer à la ligne <b>Touche:</b> et choisir un chiffre (0, 2–9) pour ce numéro d'appel.
<b>Sauver</b>	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
... ensuite	
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).




<b>i</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Les chiffres déjà utilisés pour une touche raccourci ne sont plus proposés.</li> <li>◆ Ordre de classement : les entrées comportant un numéro de touche raccourci sont regroupées au début de la liste.</li> </ul>
----------	---

## Utilisation des répertoires et autres listes

## Numéroté à partir des répertoires

 ou 	Ouvrir l'un des répertoires.
<b>soit ...</b>	<b>Feuilleter jusqu'à l'entrée :</b>
	Sélectionner l'entrée.
	Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.
<b>soit ...</b>	<b>Entrez la première lettre :</b>
	Entrez la première lettre du nom recherché, par exemple « N ».
	Vous pouvez également entrer les lettres suivantes : La lettre « N » apparaît sur la ligne, <b>juste au-dessus des touches écran</b> (champ d'entrée). Saisissez la deuxième lettre, par exemple la lettre « i ». L'écran affiche le nom correspondant ressemblant le plus à cette combinaison de touches. Le champ d'entrée comporte à présent le texte « Ni ». Continuez à entrer les lettres (jusqu'à 10) jusqu'à ce que le nom recherché apparaisse à l'écran.
	Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

## Afficher et modifier une fiche des répertoires


















 ou 	Ouvrir l'un des répertoires.
 <b>Afficher</b>	Sélectionner l'entrée et presser sur la touche écran.
<b>Modifier</b>	Presser sur la touche écran pour procéder aux modifications.

Continuez en suivant la procédure indiquée p. 25 et p. 26 à la rubrique « Créer une entrée ».

## Utilisation des répertoires et autres listes

### Copier et modifier une fiche de répertoire


Pour vous éviter de saisir deux fiches ayant des points communs, vous pouvez créer une copie puis la modifier.

	Ouvrir le répertoire principal.
 	Sélectionner l'entrée souhaitée et ouvrir le menu.
 Copier et modif. 	Sélectionner et valider.
	Modifier le numéro.
 	Passer à la ligne suivante et modifier le nom.
soit ...	<b>Enregistrer les modifications :</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
soit ...	<b>Modifier le jour anniversaire avant d'enregistrer :</b>
 	Passer à la ligne <b>Annivers.</b> : et presser sur la touche écran.
 	Modifier et valider le jour anniversaire (voir p. 32).
	Presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.
... ensuite	
	Si vous ne modifiez pas le numéro d'appel, un message d'avertissement vous informe qu'il existe déjà. Presser sur la touche écran pour valider le réglage.
	Appui sur la touche (retour au mode repos).



Les paramètres VIP et commandes vocales ne sont pas copiés.

### Attribuer le statut de VIP à une fiche du répertoire

Vous pouvez utiliser la touche  pour attribuer le statut VIP (« Very Important Person ») aux personnes que vous jugez très importantes. Vous avez la possibilité d'associer une sonnerie particulière aux numéros VIP, ce qui vous permet de savoir, à partir de la sonnerie, qui vous appelle. La mélodie VIP retentit après la première sonnerie.



Pour une bonne exploitation de la fonction VIP, utilisée pour différencier, avec des mélodies spécifiques, les appels externes correspondant à certaines fiches VIP du répertoire, il est important de choisir, pour la sonnerie standard commune, une mélodie parmi les plus courtes proposées.

## Utilisation des répertoires et autres listes

**Condition :** le numéro de l'appelant est transmis (p. 20).

	Ouvrir le répertoire principal.
	Sélectionner l'entrée souhaitée et ouvrir le menu.
Entrer comme VIP	Sélectionner et valider.
	Activer la fonction à la ligne <b>VIP:</b>
	Passer à la ligne suivante. La mélodie courante retentit et le chiffre correspondant apparaît à la fin de la ligne. Choisir une mélodie (1–10) (p. 79).
	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Effacer une ou toutes les fiches d'un répertoire



ou	Ouvrir l'un des répertoires.
	Sélectionner la fiche souhaitée et ouvrir le menu.
<b>soit ...</b>	<b>Effacer une fiche :</b>
Effacer entrée	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>	<b>Effacer toutes les fiches du répertoire :</b>
Effacer liste	Sélectionner et valider.
	Presser sur la touche écran pour confirmer.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Copier le numéro affiché vers le répertoire

Lorsqu'un numéro est présenté à l'écran (CLIP), vous pouvez le copier vers le répertoire principal. Cette opération peut être réalisée à partir de la liste des numéros bis, du journal des appels ou pendant une communication.

	Ouvrir le menu.
No.vers répert.	Sélectionner et valider.
	Si vous n'avez pas accès au service CNIP (présentation du nom de l'appelant), passez à la ligne correspondant au nom et entrez celui-ci.
<b>soit ...</b>	Enregistrer une entrée
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder	Valider. L'entrée est enregistrée.
<b>soit ...</b>	<b>Entrer le jour anniversaire</b>

## Utilisation des répertoires et autres listes






	Passer à la ligne <b>Annivers.:</b> afin d'entrer éventuellement le jour anniversaire, comme indiqué p. 32.
<b>Sauver</b>	<b>Après cela :</b> Presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.
<b>... ensuite</b>	
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

<b>i</b>	Si vous avez accès au service CLIP et au service CNIP (p. 20), le nom associé au numéro d'appel est également transmis (sur 16 caractères maximum).
----------	---

### Extraire un numéro d'appel à partir du répertoire

Si, en manipulant votre téléphone, vous devez saisir un numéro d'appel externe, vous pouvez l'extraire du répertoire de votre combiné.

**Condition :** la zone de saisie des numéros externes apparaît à l'écran, le curseur clignote.

<b>soit ...</b>	
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
 Répertoire <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 <b>OK</b>	Sélectionner l'entrée et valider.
<b>soit ...</b>	
	Ouvrir le répertoire principal.
 <b>OK</b>	Sélectionner l'entrée et valider.











Le numéro de l'entrée est ajouté à la zone de saisie.



## Utilisation des répertoires et autres listes

### Copier une ou toutes les fiches de répertoire entre combinés

Vous pouvez copier une ou toutes les fiches de répertoire vers un autre combiné associé à la même base. Cela vous évite une double saisie. Le paramètre VIP, les commandes vocales enregistrées ainsi que les numéros de touche de raccourci ne sont pas copiés.

 ou 	Ouvrir l'un des répertoires.
 	Sélectionner l'entrée souhaitée et ouvrir le menu.
<b>soit ...</b>	<b>Envoi d'une entrée unique :</b>
 Copier entrée 	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>	<b>Envoi de la liste complète :</b>
 Copier liste 	Sélectionner et valider.
<b>... ensuite</b>	
 	Saisir et valider le numéro interne du combiné du destinataire. La procédure d'envoi est lancée.

Lorsqu'une entrée a été envoyée, vous devez confirmer que vous souhaitez envoyer une autre entrée. Tant que vous validez à l'aide de la touche **Oui** de l'écran, vous pouvez sélectionner d'autres entrées ; une pression sur la touche **Non** de l'écran arrête l'envoi.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de confirmation sur le combiné du destinataire. Les entrées figurant déjà dans le combiné du destinataire sont conservées.

Les entrées avec des noms ou des numéros identiques ne sont pas remplacées. De ce fait, il est possible que le nombre d'entrées enregistrées dans le combiné du destinataire soit différent de celui des entrées transmises.








La transmission s'interrompt lorsque le téléphone sonne et que vous prenez l'appel ou que la mémoire du combiné du destinataire est pleine. La dernière entrée transférée apparaît sur l'écran.

## Utilisation des répertoires et autres listes

### Enregistrement d'une date anniversaire associée à une fiche

Vous avez la possibilité d'enregistrer dans le répertoire des dates anniversaires et de recevoir un rappel pour ces dates. Pour que la date anniversaire soit signalée par une mélodie, vous devez entrer une date.

**Condition :** Vous avez ouvert une fiche du répertoire (p. 25).

 <b>Modifier</b>	Presser sur la touche écran pour modifier la fiche
 <b>Modifier</b>	Passer à la ligne <b>Annivers.</b> : et presser sur la touche écran.
	Saisir le jour et le mois (sur 4 chiffres) à la ligne <b>Date.</b> :
 	Passer à la ligne <b>Heure:</b> et saisir l'heure et les minutes (sur 4 chiffres) à laquelle la notification (Rappel) doit intervenir.
 	Passer à la ligne <b>Mémo:</b> et choisir un rappel (Mélodie 1-10 ou « signal optique »).
<b>OK</b>	Valider. La fiche du répertoire s'affiche de nouveau à l'écran. Enregistrer l'entrée comme indiqué à la p. 25.

Pour supprimer une date anniversaire dans le **champ correspondant** d'une fiche de répertoire, appuyer sur la touche **Modifier** de l'écran ; appuyer ensuite sur **Effacer** sur l'écran suivant, puis sur **Sauver** sur le dernier écran.

### Rappel de date anniversaire

Un rappel de date anniversaire utilise la mélodie du combiné que vous avez choisie. L'écran affiche les fiches de répertoire avec le symbole 📞 📞 📞.




soit ...	<b>Désactivation du rappel de date anniversaire :</b>
<b>Silence</b>	Appuyer sur la touche écran.
soit ...	<b>Répondre avec un SMS :</b>
<b>SMS</b>	Appuyer sur la touche écran. Vous accédez directement au menu SMS.




## Utilisation des répertoires et autres listes

### Liste des numéros bis


La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés. Dans le cas où vous avez enregistré dans le répertoire des noms associés à ces numéros, ces données sont affichées. La liste des numéros bis vous permet de rappeler les numéros enregistrés.

### Répétition manuelle de la numérotation





	Afficher la liste des numéros/noms (bis).
 	Sélectionner l'entrée et presser sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pour compléter ou pour modifier le numéro avant de décrocher, presser sur la touche  ,  <b>Utiliser le No</b> .</li> <li>◆ Lorsqu'un nom apparaît à l'écran, vous pouvez utiliser la touche <b>Afficher</b> pour visualiser le numéro d'appel correspondant.</li> <li>◆ Vous pouvez transférer des numéros d'appels de la liste des numéros bis vers le répertoire (p. 29).</li> </ul>
----------	--

### Rappel automatique du dernier numéro

Cette fonction permet de rappeler automatiquement le numéro à un intervalle de 20 secondes. La touche mains-libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée. Lorsque le correspondant répond, il vous suffit de presser sur la touche Décrocher . S'il ne répond pas, l'appel est interrompu au bout de 20 secondes. La fonction est désactivée après 10 essais de numérotation sans réponse.

**Condition :** Le correspondant n'est pas joignable.








	Appuyer sur la touche « Raccrocher ».
	Afficher la liste des numéros/noms (Bis). Le correspondant non joignable est sélectionné.
	Ouvrir le menu.
Renumérot.Auto. 	Valider.

Pour interrompre le rappel automatique, presser sur la touche **Arrêt** de l'écran ou sur toute autre touche.

<i>i</i>	Si une communication intervient entre-temps, le rappel automatique est interrompu. Il est alors nécessaire de le réactiver.
----------	---

## Utilisation des répertoires et autres listes

















### Effacer un ou toute la liste des numéros Bis

	Afficher la liste des numéros/noms (Bis).
	Sélectionner l'entrée souhaitée et ouvrir le menu.
soit ...	<b>Effacer certains numéros :</b>
 Effacer entrée 	Sélectionner et valider.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).
soit ...	<b>Effacer la liste des numéros/noms (Bis) :</b>
 Effacer liste 	Sélectionner et valider.

### Répertoire d'adresses E-Mail

Les adresses E-Mail dont vous avez besoin pour l'envoi de SMS peuvent être enregistrées séparément dans une partition du répertoire principal.





### Enregistrement d'une nouvelle adresse E-Mail

	<b>Etape 1 : Ouverture du répertoire E-Mail :</b>
	Ouvrir le répertoire principal.
 <Répert. e-mail> 	Sélectionner et valider.
	<b>Etape 2 : Création de l'entrée :</b>
Nouvelle entrée 	Valider.
	Saisir l'adresse (voir p. 96 pour la saisie de texte).
	<b>Lors de la saisie ...</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
soit ...	<b>Insérer un point :</b>
 Insérer "." 	Sélectionner et valider.
soit ...	<b>Insérer un @ :</b>
 Insérer "@" 	Sélectionner et valider.
soit ...	<b>Activer/désactiver la saisie assistée de texte (p. 98) :</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
 Saisie intuitive 	Sélectionner et valider.
... ensuite	<b>Enregistrement d'une adresse E-Mail</b>
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## Utilisation des répertoires et autres listes








### Ouvrir le répertoire E-Mail, lire une adresse et la modifier

**Condition :** vous avez ouvert le répertoire E-Mail (p. 34).

 <b>Afficher</b>	Sélectionner l'entrée et presser sur la touche écran. L'entrée s'affiche.
	<b>Modifier une entrée :</b>
<b>Modifier</b>	Appuyer sur la touche écran.
	Modifier l'adresse.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).





### Effacer ou copier et modifier l'adresse E-Mail

**Condition :** vous avez ouvert le répertoire E-Mail .

 	Sélectionner l'entrée souhaitée et ouvrir le menu.
<b>soit ...</b>	<b>Effacer l'adresse E-Mail :</b>
 Effacer entrée <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>	<b>Copier l'adresse E-Mail :</b>
 Copier et modif. <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
	Le cas échéant, modifier l'adresse.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
<b>... ensuite</b>	
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Effacer la totalité du répertoire E-Mail






**Condition :** vous avez ouvert le répertoire E-Mail.

 	Sélectionner une entrée quelconque et ouvrir le menu.
 Effacer liste <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## Utilisation des répertoires et autres listes

### Affichage de l'espace libre




L'espace de stockage se répartit entre les répertoires principal et secondaire (p. 25) et le répertoire E-Mail (p. 34). Vous pouvez voir à l'écran l'espace de stockage restant pour toutes les listes.



	Ouvrir le répertoire principal.
 	Sélectionner une entrée quelconque et ouvrir le menu.
 Mémoire dispo. <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Journal des événements (Touche )

La touche Messages  vous permet d'appeler les listes d'événements suivantes :

1. Liste des SMS (lorsque plusieurs boîtes à lettres sont créées, elles figurent dans la liste),
2. Les messages de la messagerie externe (lorsque cette fonction est prise en charge par votre opérateur réseau et que la messagerie externe est réglée pour la numérotation rapide, p. 62),
3. Journal des appels.

Dès qu'un **nouvel événement** (SMS, et/ou appels) a été ajouté à l'une des listes, la touche  **clignote** et une sonnerie retentit. Si vous pressez à présent sur la touche  qui clignote, sans ouvrir l'une des listes, mais en quittant le menu, la touche  continue à clignoter.

Si vous pressez sur la touche  qui clignote et que vous ouvrez l'une des listes, la touche cesse de clignoter lorsque vous avez quitté la liste, même s'il reste encore des **événements non lus** dans l'une des listes. S'il existe au moins **une** nouvelle entrée, vous avez la possibilité de faire à nouveau clignoter la touche  en la réactivant. Cela permet par exemple de signaler à votre entourage que de nouveaux événements demeurent non lus.




**Si vous pressez sur la touche , les listes suivantes s'affichent :**

- ◆ S'il n'existe de nouvelle entrée que dans une seule liste, c'est la première nouvelle entrée de la liste en question qui est affichée ; s'il s'agit d'entrées dans une boîte à lettres personnelle, la liste correspondante est affichée.
- ◆ S'il existe de nouveaux événements dans plusieurs listes, les listes concernées sont affichées.
- ◆ Si aucune liste ne comporte de nouveaux événements, toutes les listes sont proposées.
- ◆ Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, vous recevez, avec un paramétrage en conséquence, une notification de message en attente (voir le mode d'emploi de la messagerie externe).

## Utilisation des répertoires et autres listes

### Activer/désactiver le clignotement de la touche

**Condition :** Il reste au moins un nouvel événement non lu dans l'une des listes.

		Ouvrir le journal des événements.
	Act. LED messg. <input type="checkbox"/>	Sélectionner et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

La touche continue à clignoter jusqu'à ce que vous l'ayez enfoncée à nouveau et qu'une liste ou une entrée de liste a été ouverte.

### Journal des appels

Le **journal des appels** consigne les numéros correspondant aux 30 derniers appels reçus. Lorsque le journal des appels est plein et que de nouvelles entrées y sont ajoutées, l'entrée la plus ancienne est effacée.

**Condition :** le numéro de l'appelant doit avoir été transmis (p. 20).

En fonction des paramètres, l'enregistrement se fait selon l'une des modalités : **Tous appels** ou uniquement **Appels perdus** (réglage usine) (« Sélectionnez le type de liste », p. 38).

Plusieurs appels émis à partir du même numéro sont enregistrés dans la liste des appels comme indiqué ci-après, en fonction de ce paramétrage :

- ◆ plusieurs fois, avec l'option **Tous appels**,
- ◆ une fois et uniquement le dernier appel perdu, avec l'option **Appels perdus**.

La liste des appels (« Journal: ») est affichée à l'écran par exemple de la manière suivante :


Journal: 01+02

┌──────────┐ ── Nombre de nouvelles entrées dans la liste

└──────────┘ ── Nombre d'entrées anciennes et lues contenues dans la liste

## Utilisation des répertoires et autres listes

Exemple d'entrée de liste :

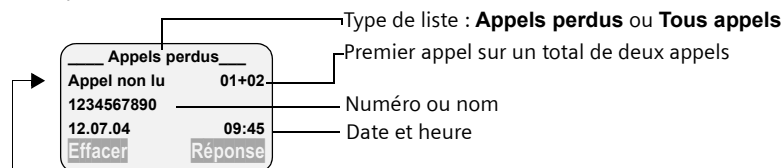

Cette entrée informe sur le statut d'un appel :

- Appel non lu L'appel est nouveau dans la liste.
- Appel lu L'appel est ancien dans la liste.
- Reçus L'appel a été accepté  
(uniquement avec le paramètre **Tous appels**, p. 38).

## Sélectionner le type de liste

		Presser sur la touche Messages.
	Journal: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
		Ouvrir le menu.
	Type de liste <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. La sélection courante est marquée par un ✓.
soit ...		<b>Uniquement les appels que vous n'avez pas pu prendre :</b>
Appels perdus <input type="button" value="OK"/>		Valider.
soit ...		<b>Tous les appels :</b>
	Tous appels <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).


*i*




- ◆ Le type de liste courant apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- ◆ Si vous modifiez le type de liste, les entrées figurant déjà dans la liste sont conservées.




## Utilisation des répertoires et autres listes

### Ouvrir le journal des appels

Les nouveaux appels (non lus) sont signalés par le clignotement de la touche  et par une tonalité de confirmation. L'écran affiche « Nouveaux messages ! »



		Appuyer sur la touche.
	Journal: <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. La dernière entrée saisie s'affiche.
		Sélectionner l'entrée.

<i>i</i>	<p>Lorsqu'un seul nouvel événement a été enregistré dans l'un des journaux, l'appui sur  donne directement accès à cet événement.</p> <p>Si il s'agit d'un message sur répondeur, ce dernier est diffusé.</p> <p>Lorsque plusieurs nouveaux événements différents se sont produits, les journaux correspondants sont présentés pour une sélection préalable.</p> <p>Pour supprimer une entrée, presser sur <input type="button" value="Effacer"/>.</p>
----------	---

### Rappeler l'appelant

**Condition :** le numéro de l'appelant doit avoir été transmis (p. 20).

Ouvrez le journal des appels. **Après cela :**

		Sélectionner l'entrée.
soit ...		
<input type="button" value="Réponse"/>		Appuyer sur la touche écran.
soit ...		
		Presser 1 x sur la touche Décrocher (journal des appels) .








Le rappel est immédiatement réalisé. Le numéro de l'appel est ajouté à la liste des numéros Bis.

## Utilisation des répertoires et autres listes

### Sauvegarder un numéro du journal dans le répertoire





Vous pouvez ajouter à votre répertoire le numéro de l'appelant.

Ouvrir le journal des appels et sélectionner une entrée. **Après cela** :

	Ouvrir le menu.
No.vers répert. 	Valider.
 	Passer à la ligne <b>Nom</b> et saisir le nom (voir p. 96 au sujet de la saisie de texte). Si vous avez accès au service CNIP (présentation du nom de l'appelant), les 16 premiers caractères du nom transmis sont affichés.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).



### Effacer le journal des appels

Ouvrir le journal des appels (p. 39). **Après cela** :

	Ouvrir le menu.
 Effacer liste 	Sélectionner et valider. <b>Attention</b> : Toutes les <b>nouvelles et anciennes</b> entrées sont effacées.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Effacer une entrée du journal des appels

Ouvrir le journal des appels et sélectionner une entrée (p. 39). **Après cela** :

 Effacer	Appuyer sur la touche écran.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## SMS (mini-messages texte)

Vous pouvez utiliser votre combiné pour envoyer et recevoir des SMS (Short Message Service). Il est possible, à partir de n'importe quel combiné, d'écrire des SMS, de les modifier, de les lire, de les effacer ou de les rediriger. Si vous utilisez plusieurs combinés, il ne peut y avoir, à un moment donné, **qu'un combiné** pour accéder à la fonction SMS.

*i*

À noter que lorsque la fonction SMS est activée, **la première sonnerie est désactivée** (p. 81).

### Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

*i*

Si votre téléphone est connecté à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement faire précéder le numéro d'appel du préfixe (p. 90) (cette option dépend de votre autocommutateur).

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

*i*

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts. Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous **N° Centre SMS 1** et le N° du centre récepteur sous **N° Centre SMS 2**. Renseignez vous auprès du fournisseur de services.

### Envoi de SMS à des adresses E-Mail

Si vous souhaitez envoyer des SMS à des adresses E-Mail, vous devez réaliser pour le centre d'envoi des réglages supplémentaires sur votre téléphone (p. 43). Demandez à votre fournisseur de service s'il prend en charge le service « SMS to E-Mail » et quels réglages vous devez éventuellement effectuer.

### Capacité de stockage

Il est possible d'enregistrer un nombre variable de SMS sur la base, en fonction de la taille des SMS enregistrés. La mémoire est partagée par la liste des messages entrants et celle des brouillons. Une fois la mémoire pleine, un message vous invite à effacer des SMS.

## SMS (mini-messages texte)

### Boîtes à lettres de réception

La réception de SMS peut se faire de façon générale sur une boîte à lettres commune (par défaut) ou de façon privative sur l'une des 3 boîtes à lettres privées disponibles sur votre appareil.

Pour activer et gérer ces boîtes à lettres reportez vous à la p. 54.

### Conditions pour l'envoi et la réception de SMS

- ◆ Votre ligne doit avoir accès au service Présentation du numéro (p. 20). Assurez-vous auprès de votre opérateur de téléphone que ce service est disponible sur votre connexion téléphonique. Il peut être nécessaire de demander l'activation de ce service auprès de votre opérateur de téléphone.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre fournisseur de service.

### Informez-vous auprès de votre opérateur réseau








- ◆ quel sont les frais décomptés pour l'envoi et éventuellement la réception de SMS,
- ◆ quels sont les opérateurs de radiotéléphonie cellulaire intervenant dans l'émission et dans la réception de SMS,
- ◆ quelles sont les fonctions assurées par votre service SMS,
- ◆ sous quelle forme vous êtes inscrit auprès des centres SMS éventuellement présélectionnés : automatiquement en envoyant un SMS ou selon une procédure d'enregistrement spécifique.

### Envoi et réception de SMS

Pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS, vous devez vérifier les numéros d'appel (émission et réception) du centre SMS de votre fournisseur de service. Ces numéros sont déjà définis par défaut à la livraison.

### Activer/désactiver les fonctions Envoi de SMS et Réception de SMS

Les fonctions Envoi de SMS et Réception de SMS sont activées en réglage usine.

	Ouvrir le menu.
   	Activer la fonction.
soit ...	<b>Désactiver « Envoi/réception de SMS » :</b>
 OK	Entrer et valider.
soit ...	<b>Activer « Envoi/réception de SMS » :</b>
 OK	Entrer et valider.

Lorsque vous désactivez, les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception des SMS (numéros d'appel des centres SMS, boîtes à lettres SMS personnelles, etc.) ainsi que les entrées dans la liste des messages SMS entrants et des brouillons SMS sont conservés. Ils sont automatiquement appliqués lors de la réactivation.

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS. La première sonnerie est à nouveau signalée (p. 81).

## SMS (mini-messages texte)












## Entrer les numéros d'appel d'un centre SMS, modification du centre d'envoi

Vous pouvez entrer ou modifier les numéros d'appel d'un centre SMS. Lorsqu'un numéro d'appel du centre SMS a préalablement été enregistré, il est remplacé.

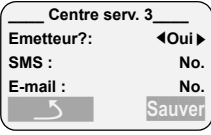Vous devez vous renseigner, **avant de créer une nouvelle entrée** ou avant de supprimer les numéros d'appels prédéfinis, sur les services offerts et sur les particularités de votre fournisseur de service.

<b>i</b>	Pour la France les numéros d'appel doivent être saisis sous la forme de numéros à 9 chiffres, le dixième et dernier chiffre étant remplacé par le caractère * (ex : 080910100*).
----------	--

Dans le cas où votre fournisseur de service prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail-, vous pouvez également entrer un numéro d'appel pour le service SMS vers E-mail (ex: 8888). Ce numéro d'appel vous est alors proposé lorsque vous envoyez un SMS à une adresse E-Mail.

	Ouvrir le menu.
 OK	Valider.
 Réglages OK	Sélectionner et valider.
Centres SMS OK	Valider.
 Centre serv. 3 OK	Sélectionner et valider par exemple <b>Centre serv. 3</b> . 
	Le cas échéant, sélectionner Oui à la ligne <b>Emetteur?</b> : afin d'activer <b>Centre serv. 3</b> comme centre d'envoi. Le centre d'envoi précédemment réglé est automatiquement désactivé.
 Modifier	Passer à la ligne <b>SMS</b> : et presser sur la touche écran.
 > ≡	Entrer le numéro d'appel du centre SMS et ouvrir le menu.
Sauvegarder OK	Valider.
 Modifier	Le cas échéant, passer à la ligne <b>E-mail</b> : suivante et presser sur la touche écran.
 > ≡	Entrer le numéro d'appel du service E-Mail et ouvrir le menu.
Sauvegarder OK	Valider.
Sauver	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## SMS (mini-messages texte)

<i>i</i>	<p>Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service afin de savoir ce que vous devez prendre en compte en entrant les numéros d'appels de service pour utiliser les boîtes à lettres privées (à condition que votre fournisseur de service prenne en charge cette fonction. Exemple :</p> <p>Pour la France les numéros d'appel doivent être saisis sous la forme de numéros à 9 chiffres, le dixième et dernier chiffre étant remplacé par le caractère * (ex : 080910100*).</p>
----------	---

### Emission de SMS et liste des brouillons

Dans le cas où vous recevez un appel pendant que vous écrivez un SMS, celui-ci est automatiquement enregistré dans la **liste des brouillons**. Vous pouvez prendre l'appel et reprendre ultérieurement la rédaction de votre SMS (p. 48).

Les SMS qui ne peuvent **pas être envoyés** obtiennent un statut d'erreur (p. 60) et sont enregistrés dans la **liste des SMS reçus**.






Les SMS ne sont enregistrés automatiquement que lors d'interruptions dans leur envoi. Lorsque vous voulez enregistrer un SMS envoyé, vous devez réaliser cette opération **avant l'envoi**.

Votre ligne téléphonique est occupée lors de l'envoi d'un SMS au centre d'envoi de SMS. Le message **Envoi du message !** s'affiche sur l'ensemble des combinés.


### Rédaction de SMS

Un SMS **unique** peut avoir une longueur maximale de 160 caractères. Dans le cas où votre texte est plus long, il est **automatiquement** envoyé sous forme de **séquence** de SMS. Il est possible de créer une séquence pouvant compter jusqu'à 4 SMS de 153 caractères chacun. Cela totalise donc jusqu'à 612 caractères.





<i>i</i>	Les caractères Cyrilliques (Russe et Grec) ne sont pas transmissibles par SMS, utiliser exclusivement les caractères Latin pour leur rédaction.
----------	---

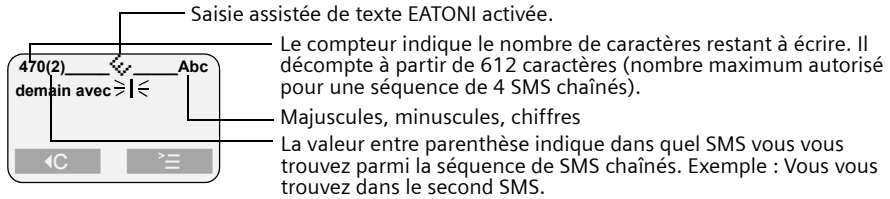

		Ouvrir le menu.
	<input type="button" value="OK"/>	Valider.
	Boîte lettres 1 <input type="button" value="OK"/>	Dans le cas où plusieurs boîtes à lettres sont activées (p. 55), sélectionner la boîte et valider, par exemple <b>Boîte lettres 1</b> .
	<input type="button" value="OK"/>	Le cas échéant, entrer le code PIN de la boîte à lettres et valider.
Créer texte	<input type="button" value="OK"/>	Valider. La zone d'entrée s'ouvre alors.
		Saisir le texte (voir p. 96 pour la saisie de texte).

## SMS (mini-messages texte)






### Saisie assistée de texte

La saisie assistée de texte **EATONI** (p. 98) fournit une assistance à la saisie. L'icône  permet de savoir si EATONI est activé (réglage usine : activé). Vous pouvez désactiver EATONI à n'importe quel moment à l'aide de la touche ,  **Saisie intuitive** .

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pour savoir comment effectuer la saisie de texte, reportez-vous au <b>tableau des caractères</b> (p. 96).</li> <li>◆ La touche  vous permet d'ajouter des espaces, tandis que la touche  vous permet de choisir entre les modes majuscule, minuscule et chiffres (p. 96).</li> <li>◆ Pour savoir comment corriger votre texte, reportez-vous à la p. 12.</li> <li>◆ Lorsque vous recevez un SMS incomplet (par exemple parce que la mémoire de votre téléphone est saturée), vous obtenez un message.</li> </ul>
----------	---

### Enregistrement de SMS avant envoi





**Condition :** Vous avez rédigé un SMS (p. 44) et la zone d'édition est ouverte.

		Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
	Sauvegarder 	Sélectionner et valider. Vous pourrez envoyer le SMS ultérieurement (voir p. 45).





Le SMS est enregistré dans la **liste des brouillons**. Vous pouvez ensuite l'y rechercher et l'envoyer par la suite (p. 48).

### Envoyer un SMS sans l'enregistrer

**Condition :** Vous avez rédigé un SMS (p. 44) et la zone d'édition est ouverte.

		Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Envoi 		Valider.
SMS 		Sélectionner le type d'envoi et valider.
soit ...		
		Entrer le numéro du destinataire. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">             Envoi de SMS à :              1234567890 &gt; &lt;           </div>

## SMS (mini-messages texte)

soit ...	<b>Sélectionner le numéro à partir du répertoire principal :</b>
	Ouvrir le répertoire principal.
 <b>OK</b>	Sélectionner l'entrée et valider. Le numéro s'affiche à l'écran.
... ensuite	
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Envoi 	Valider.

<b>i</b>	Si vous envoyez un SMS à l'une des boîtes à lettres privées d'un même numéro destinataire, vous devez connaître et ajouter l'identifiant de la boîte (1 à 9) à la fin du numéro destinataire (11ème chiffre) (p. 56).
----------	---

### Envoyer un SMS vers un télécopieur (Fax)

Pour envoyer un SMS vers un numéro de télécopieur (Fax), procéder comme décrit ci dessus pour l'envoi vers un téléphone mais valider le type de d'envoi « Fax » au lieu de « SMS ».





### Envoi de SMS à une adresse E-Mail



Dans le cas où votre fournisseur de service prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également entrer un numéro d'appel pour le service SMS to E-Mail. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service pour savoir sous quelle forme vous devez spécifier l'adresse E-Mail afin de permettre l'envoi de SMS comme E-Mail.

Pour envoyer un SMS à une adresse E-Mail, suivez la procédure indiquée ci-après.

#### Inscrire l'adresse E-Mail au début du SMS

Inscrivez au début du texte du SMS l'adresse E-Mail du destinataire. Veillez à séparer l'adresse E-Mail du texte du message par un espace, un double point ou le caractère # (différent d'un fournisseur à l'autre). Tant que le **champ texte est vide**, vous pouvez copier l'adresse E-Mail depuis votre répertoire E-Mail (p. 34). Envoyez le SMS au numéro d'appel du service E-Mail de votre centre SMS.

Lorsque la saisie assistée de texte est **désactivée** et le mode texte utilisé (Abc / abc), entrez le caractère « @ » à l'aide de la touche dièse  (presser 2 x sur la touche), le signe deux-points à l'aide de la touche  (presser 8 x sur la touche), l'espace à l'aide de la touche  (presser 1 x) et le caractère # avec la touche  (presser 1 x).





Lorsque la saisie assistée de texte est **activée** (mode texte Abc / abc) entrez le caractère « @ » en pressant sur la touche dièse  (1 x long et 1 x court) et le caractère # par un appui long sur la touche .

La combinaison de touches ,  **Sauvegarder**  vous permet d'effectuer une sauvegarde de votre message.









## SMS (mini-messages texte)

**Condition :** vous rédigez un SMS (p. 44) et la zone d'édition est ouverte.





soit ...	<b>Copie de l'adresse depuis le répertoire E-Mail :</b>
	Presser sur la touche écran. La touche reste visible tant que le champ d'entrée est vide. Le répertoire E-Mail est ouvert (p. 34).
 Anna@... 	Sélectionner une adresse E-Mail et valider.
soit ...	<b>Saisie manuelle de l'adresse E-Mail :</b>
	Saisir l'adresse E-Mail complète à la main et terminer par un espace, le caractère # ou par le signe deux-points.

## Saisie du texte SMS

	Saisie du texte SMS.  Adresse E-Mail, espace ou #, texte SMS (exemple)
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Envoi 	Valider.
 E-mail : 	Sélectionner et valider.

## Envoi de SMS comme E-Mail

Vous devez envoyer le SMS au **numéro d'appel du service E-Mail**. Si vous avez enregistré le numéro du service E-Mail pour votre centre d'envoi de SMS (p. 43), celui-ci est proposé dans la zone d'entrée.

	Entrer éventuellement le numéro du service E-Mail.  Si le numéro du service E-Mail est enregistré pour votre centre d'envoi (p. 43), celui-ci est proposé.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Envoi 	Valider.








## SMS (mini-messages texte)

### Ouvrir la liste des brouillons

La **liste des brouillons** affiche les informations suivantes :

- ◆ les SMS que vous avez enregistrés **avant de les envoyer** (p. 45),
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés, par exemple parce qu'un appel entrant vous a interrompu dans la rédaction du SMS.

Ces SMS restent en mémoire jusqu'à ce que vous les effaciez.



		Ouvrir le menu.
	OK	Valider.
	Boîte lettres 2 OK	Lorsque plusieurs boîtes à lettres sont activées (p. 55), sélectionner la boîte à lettres et valider, par exemple <b>Boîte lettres 2</b> .
	OK	Le cas échéant, entrer le code PIN et valider.
	Emission OK	Sélectionner et valider.
		<p>Nombre de SMS enregistrés</p> <p>Numéro d'ordre du SMS affiché</p>
La touche  vous permet de naviguer dans la liste.		



Une fois la mémoire pleine, un message vous invite à effacer des SMS.

### Lecture et suppression de SMS enregistrés dans la liste des brouillons




**Condition :** Vous avez ouvert la liste des brouillons (p. 48).

		Sélection du SMS.
soit ...		<b>Lecture du SMS :</b>
Lire		Presser sur la touche écran. Vous pouvez utiliser la touche  pour afficher la suite du SMS à l'écran.
soit ...		<b>Suppression du SMS :</b>
Effacer		Presser sur la touche écran.

### Suppression de l'ensemble des messages de la liste des brouillons

Cette fonction vous permet d'effacer tous les SMS contenus dans la liste des brouillons.



**Condition :** Vous avez ouvert la liste des brouillons (p. 48).

		Ouvrir le menu.
	Effacer liste OK	Valider.
Oui		Presser sur la touche écran pour valider le réglage.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## SMS (mini-messages texte)

## Envoi ou modification d'un SMS de la liste des brouillons

**Condition :** Vous avez ouvert un message de la liste des brouillons pour le lire (p. 48).

	Ouvrir le menu.
	<b>Modification et envoi d'un SMS enregistré :</b>
 Utiliser texte <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. Le champ d'entrée s'ouvre avec le contenu du SMS enregistré.

Vous pouvez modifier et compléter le SMS puis ensuite l'envoyer comme indiqué p. 45.








## Ajouter un texte prérédigé ou une adresse E-Mail à un SMS

Vous pouvez également ajouter à n'importe quel endroit de votre SMS un modèle de texte ou un « Smiley » (symbole d'émotion). Vous disposez sur votre téléphone des éléments suivants :

- ◆ 3 modèles de texte : **Retard, Rendez-vous, Anniversaire,**
- ◆ 8 « Smiley » : **Heureux :-), Malheureux :-(-, Ironique ;-), Sérieux :-|, Sarcastique :->, Joyeux :-D, Etonné :-o, Triste :-(-.**



Vous avez également la possibilité d'insérer une adresse E-Mail, à condition qu'elle soit enregistrée dans votre répertoire E-Mail (p. 34). Les modèles de texte, les « Smiley » et les adresses E-Mail sont insérés à la position du curseur.

**Condition :** vous rédigez un SMS (p. 44) et la zone d'édition est ouverte.

	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
soit ...	<b>Insérer le modèle de texte :</b>
 Insérer modèle <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Rendez-vous <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider le modèle, par exemple <b>Rendez-vous.</b>
soit ...	<b>Ajout d'un symbole d'émotion (Smiley) :</b>
 Insérer Smiley <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Joyeux :-D <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider le « Smiley ».
soit ...	<b>Ajouter une adresse E-Mail :</b>
 Insér. adr. E-mail <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. Le répertoire E-Mail est ouvert.
 Anna@... <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner l'adresse et valider.

## SMS (mini-messages texte)

### Réception de SMS et liste des SMS reçus

Les nouveaux SMS sont signalés par le message « **Nouveaux messages!**  », par le clignotement de la touche Messages  sur tous les combinés ainsi que par un bip de confirmation. Chaque SMS comporte la mention de la date et de l'heure (telle que transmise par le centre SMS).

Les nouveaux SMS (non lus) figurent dans la liste des SMS reçus avant les anciens SMS (lus). Les nouveaux SMS comme les anciens sont triés dans l'ordre d'arrivée : SMS non lu le plus ancien, ... , SMS non lu le plus récent, SMS lu le plus ancien, ..., SMS lu le plus récent.


Les séquences de SMS apparaissent comme **un seul** SMS (à condition que votre fournisseur de service prenne en charge les séquences de SMS). Lorsqu'une séquence de SMS est trop longue ou quelle a été transmise de manière incomplète, elle est découpée en plusieurs SMS et est enregistrée dans la liste des SMS reçus.

### Ouvrir la liste des SMS reçus

La **liste des messages reçus** affiche les informations suivantes :




- ◆ Tous les SMS reçus,
- ◆ SMS, qui n'ont pas pu être envoyés malgré des tentatives répétées. Chaque SMS est enregistré avec le code d'erreur associé (p. 60).

La liste des SMS se présente ainsi



### Ouverture à l'aide de la touche Messages



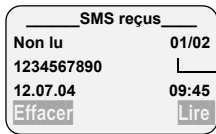

**Condition :** La liste comporte au moins un **nouveau** SMS.

		Presser sur la touche Messages.
	SMS comm.:01+05 <b>OK</b>	Le cas échéant, sélectionner une boîte à lettres et entrer le code PIN correspondant (p. 55). La liste des messages reçus est ouverte et le premier SMS <b>non lu</b> apparaît dans la liste.
		
		<p>— Nombre de SMS non lus</p> <p>— Numéro d'ordre du SMS affiché</p>

Dans le cas où la mémoire des SMS est saturée, le message correspondant s'affiche. Validez en cliquant sur le bouton **OK** et supprimez de la liste des SMS reçus et des brouillons les SMS dont vous n'avez plus besoin.




## SMS (mini-messages texte)

## Ouverture depuis le menu

		Ouvrir le menu.
	OK	Valider.
B.à.L commune	OK	Valider. Lorsque plusieurs boîtes à lettres sont activées (p. 55), sélectionnez-en une et valider.
	OK	Le cas échéant, entrer le code PIN de la boîte à lettres et valider.
	Réception 01+05	Sélectionner et valider.

## Lecture et suppression de SMS enregistré dans la liste des SMS reçus

**Condition :** Vous avez ouvert la liste des SMS reçus (p. 50).




		Sélection du SMS.
soit ...		<b>Lecture du SMS :</b>
Lire		Presser sur la touche écran. Vous pouvez utiliser la touche  pour afficher la suite du SMS à l'écran.
soit ...		<b>Effacer un SMS :</b>
Effacer		Presser sur la touche écran. Le SMS suivant apparaît alors à l'écran.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

Après avoir reçu un nouveau SMS, celui-ci prend le statut **Lu**.

## Suppression de l'ensemble des SMS de la liste des SMS reçus

Cette fonction vous permet de supprimer **tous SMS lus et non lus** de la liste des SMS reçus.














**Condition :** Vous avez ouvert la liste des SMS reçus (p. 50).


		Ouvrir le menu.
	Effacer liste	Sélectionner et valider.
Oui		Presser sur la touche écran pour valider le réglage.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## SMS (mini-messages texte)

### Répondre à un SMS et redirection de SMS

Lors de la lecture d'un SMS, les fonctions suivantes sont disponibles :

		Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
soit ...		<b>Répondre à des SMS reçus :</b>
Répondre		Valider. Vous avez la possibilité de répondre immédiatement à un SMS à partir de la zone d'édition.
soit ...		<b>Répondre « Oui »</b>
 Réponse : oui		Sélectionner et valider.
soit ...		<b>Répondre « Non »</b>
 Réponse : non		Sélectionner et valider..
soit ...		<b>Modification de SMS reçu et retour à l'expéditeur :</b>
 Utiliser texte		Sélectionner et valider.
		Modifier le texte.
... ensuite		
		Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Envoi		Valider, puis renvoyer à l'expéditeur du SMS comme indiqué p. 45 (son numéro sera automatiquement renseigné).
soit ...		
 Sauvegarder		Sélectionner et valider pour sauvegarder les modifications.


Pour rediriger un SMS, ouvrez le menu à l'aide de la touche  et sélectionner l'entrée **Renvoyer texte**. Envoyer le SMS comme indiqué p. 45.

Les pièces attachées (logo, mélodie, par exemple) ne sont pas envoyées avec le message.


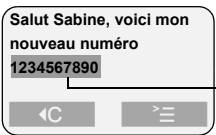








Les pièces attachées ne sont pas envoyées lorsque vous redirigez un SMS. Certains fournisseurs de service n'autorisent pas la redirection de SMS comportant des pièces jointes. L'opération est alors rejetée. Sélectionner ensuite la fonction **Utiliser texte** pour rediriger le SMS sans les pièces attachées. Validez ensuite la question **Nouveau SMS sans image/mélodie. Suite ?**.

## SMS (mini-messages texte)

**Copier le numéro dans le répertoire à partir du texte SMS.**

Votre téléphone « reconnaît » les numéros contenus dans un SMS que vous avez reçu. Ce numéro est signalé en faisant apparaître en surbrillance la suite de chiffres (32 caractères maximum). Lorsque le texte SMS comporte plusieurs suites de chiffres, la surbrillance est tout d'abord appliquée sur la première. Au fur et à mesure que vous parcourez le texte SMS à l'aide de la touche , la séquence de chiffres suivante est mise en surbrillance, etc.









**Condition :** Vous avez ouvert la liste des SMS reçus et sélectionné un SMS.

 Lire	Presser sur la touche écran.  La séquence de chiffres apparaît sur fond noir.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
 No.vers répert. 	Sélectionner et valider.
 	Passer à la ligne <b>Nom</b> et saisir le nom (16 caractères maximum), voir p. 96 au sujet de la saisie de texte.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

**Copier dans le répertoire le numéro de l'émetteur d'un SMS**

Vous pouvez ajouter le numéro à votre répertoire principal.


**Condition :** Vous avez ouvert la liste des SMS reçus et sélectionné un SMS sans l'ouvrir pour le lire.

	Ouvrir le menu.
 No.vers répert. 	Sélectionner et valider.
 	Passer à la ligne <b>Nom</b> et saisir le nom (16 caractères maximum). voir p. 96 au sujet de la saisie de texte.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).





<b>i</b>	Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire une partition destinée spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des entrées en question d'un astérisque (*).
----------	--

## SMS (mini-messages texte)

### Marquer un SMS comme « non lu »

Pour replacer au début de la liste un « ancien » SMS, marquez-le comme étant « Nouveau ». Ceci fait clignoter la touche  sur le combiné. Cela permet par exemple de signaler à votre entourage qu'un nouveau SMS a été reçu.








**Condition :** Vous avez ouvert la liste des SMS reçus (p. 50).

 	Sélectionner le SMS et ouvrir le menu.
Identif. > non lu 	Valider.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Ouvrir la pièce attachée à un SMS

Vous pouvez ouvrir une pièce attachée telle qu'une sonnerie. La pièce attachée est reconnaissable puisqu'elle figure entre crochets. Pour plus de précisions sur l'installation, voir p. 59.

**Condition :** Vous avez ouvert un ancien SMS dans la liste des SMS reçus (p. 50).

 Lire 	Sélectionner un SMS et presser sur la touche écran.
	Déplacer le curseur dans la ligne comportant la pièce attachée.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
 Ouvrir pce jointe 	Sélectionner et valider.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

<i>i</i>	Il peut y avoir plusieurs pièces attachées dans un SMS.
----------	---

### Utilisation de plusieurs boîtes de réception SMS


Vous pouvez ajouter trois boîtes de réception SMS privées à votre téléphone, permettant ainsi à trois personnes de disposer de leur propre boîte de réception SMS. Les boîtes de réception SMS disponibles sont les suivantes :

- ◆ 1 boîte à lettres commune (boîte commune),
- ◆ 3 boîtes à lettres privées.

<i>i</i>	<p>Vous ne pouvez utiliser les boîtes à lettres privées que si votre fournisseur de service prend en charge l'adressage des SMS dans les boîtes à lettres privées. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service pour connaître les points à suivre lors de l'entrée de numéros du centre SMS afin de permettre l'utilisation de boîtes à lettres privées.</p> <p>Exemple :</p> <p>Pour la France les numéros d'appel doivent être saisis sous la forme de numéros à 9 chiffres, le dixième et dernier chiffre étant remplacé par le caractère * (ex : 080910100*).</p>
----------	--



## SMS (mini-messages texte)

Ouvrez la liste des SMS à l'aide de la touche Messages . On peut voir sur l'écran :

- ◆ toutes les boîtes à lettres activées,
- ◆ toutes les boîtes à lettres comportant au moins un **nouveau** SMS.

L'accès aux boîtes à lettres privées peut être protégé à l'aide d'un code **PIN** (de 4 chiffres). Cette opération n'est **pas possible** avec une boîte à lettres commune.

### Activer et configurer une boîte à lettre privée

Pour pouvoir utiliser plusieurs boîtes à lettres, chacune doit être activée, puis se faire associer un « identifiant de boîte à lettres ».












Lorsqu'un SMS adressé à votre numéro d'appel (sans identifiant de boîte à lettres) parvient à un centre SMS, le SMS en question est transmis à la boîte à lettres commune.

Si vous voulez protéger votre boîte à lettres, vous pouvez définir un code PIN que vous devrez entrer lors de l'ouverture de la boîte à lettres.


La boîte à lettres commune ne peut être protégée par un code PIN. En réglage usine, seule la boîte à lettres commune est activée. Elle possède l'identifiant « 0 ». La boîte à lettres commune ne peut pas être désactivée.



Les boîtes à lettres privées 1 à 3 ne sont pas activées par défaut. Quel que soit le mode d'utilisation mono ou multi boîtes privées choisi, il est indispensable d'activer au moins l'une des boîtes à lettres privées, la boîte 1 par exemple.

		Ouvrir le menu.
	<input type="button" value="OK"/>	Valider.
	Réglages <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Boîtes lettres <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. Les boîtes à lettres activées sont marquées par le code ✓.
	Boîte lettres 2 <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider par exemple <b>Boîte lettres 2</b> . 
<b>activer/désactiver la boîte à lettres</b>		
		Mise en service de l'activation.
 		Passer à la ligne <b>Id. B-Lettres:</b> et choisir un chiffre (0–9) pour votre boîte à lettres. Les chiffres déjà attribués ne peuvent plus être sélectionnés.
 		Le cas échéant, passer à la ligne <b>Protect.PIN:</b> et activer la protection par code PIN.

## SMS (mini-messages texte)

	Passer à la ligne <b>Code PIN</b> et attribuer le code PIN (4 chiffres).
<p><b>Sauver</b></p> <p><b>soit ...</b></p> <p><b>OK</b></p>	En fonction de la commande en cours d'utilisation : presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.

<p><i><b>i</b></i></p>	Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) gérant les messages SMS, chaque identifiant de boîte à lettres SMS ne peut être utilisé qu'une seule fois. Dans ce cas, vous devrez également modifier l'identifiant prédéfini de la boîte à lettres commune.
------------------------	---

Pour plus de précisions sur la modification du code PIN, voir p. 57. Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant la base au réglage usine. Cette opération efface **tous les SMS présents dans l'ensemble des boîtes à lettres**.

Si vous désactivez une boîte à lettres (régler sur **Dés.** à la ligne **Activation**), les SMS adressés à cette boîte à lettres seront perdus. Les SMS enregistrés pour cette boîte à lettres sont effacés.

Si vous désactivez la protection par code PIN, celui-ci est réinitialisé à 0000.

### Envoi de SMS vers une boîte à lettres privée
















Pour qu'un SMS parvienne à votre boîte à lettres privée, l'expéditeur doit connaître votre identifiant et l'ajouter à la suite de votre numéro. Envoyez un SMS à votre correspondant. Cela lui permet d'obtenir automatiquement votre numéro incluant l'identifiant pour l'envoi vers votre boîte privée. Il pourra alors enregistrer cette information dans son répertoire téléphonique.

<p><i><b>i</b></i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lorsque l'expéditeur a ajouté à la suite du numéro d'appel un identifiant invalide ou que la boîte à lettres a été désactivée, le SMS en question <b>n'est pas adressé</b>.</li> <li>◆ Lorsque l'expéditeur a omis de spécifier l'identifiant, le SMS est envoyé vers votre boîte à lettres commune.</li> </ul>
------------------------	--

## SMS (mini-messages texte)

## Modification du nom, du code PIN et de l'identifiant d'une boîte à lettres

Pour modifier le code PIN, vous devez annuler les paramètres courants. Il n'est pas possible de modifier le nom de la boîte à lettres commune.

		Ouvrir le menu.
	<input type="button" value="OK"/>	Valider.
	Réglages <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Boîtes lettres <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider. Toutes les boîtes à lettres activées sont marquées par le code ✓.
soit ...		<b>Modifier le nom de la boîte à lettres :</b>
	<input type="button" value="Modifier"/>	Sélectionner une boîte à lettres et presser sur la touche écran.
	<input type="button" value="Sauver"/>	Entrer le nouveau nom et presser sur la touche écran pour enregistrer les nouvelles valeurs.
soit ...		<b>Modifier l'identifiant et le code PIN de la boîte à lettres :</b>
	Boîte lettres 2 <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider par exemple <b>Boîte lettres 2</b> .
	<input type="button" value="OK"/>	Le cas échéant, entrer le code PIN de la boîte à lettres et valider.
		Passer à la ligne <b>Id. B-Lettres</b> : et choisir un nouvel identifiant.
		Le cas échéant, passer à la ligne <b>Protect.PIN</b> : et activer ou désactiver la protection par code PIN.
		Le cas échéant, passer à la ligne <b>Code PIN</b> : (le code PIN courant est visible) et remplacer le code PIN (4 chiffres).
<input type="button" value="Sauver"/>		Presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).



La **boîte à lettres commune** ne peut pas être protégée par un code PIN.







## Notification par SMS

Vous devez sortir mais vous attendez un appel important . Vous pouvez vous faire envoyer automatiquement, par SMS, une notification d'appel reçu vers tout appareil gérant les SMS, tel que votre téléphone portable. Pour ce faire, vous devez enregistrer le numéro du poste de destination dans le téléphone qui se trouve chez vous (réglage usine : désactivé).

**Condition** : le service transmission du numéro de l'appelant en cas d'absence (CLI) a été activé.

## SMS (mini-messages texte)







### Saisir le numéro à notifier

		Ouvrir le menu.	
	OK	Valider.	
	Réglages	Sélectionner et valider.	
	No. Notification	Sélectionner et valider.	
	> ☰	Entrer le numéro (par exemple celui de votre téléphone portable) et presser sur la touche écran.	
	Sauvegarder	OK	Valider. L'entrée est enregistrée.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).	

### Réglage du mode de notification

Vous pouvez définir le type d'appels devant être notifiés :

- ◆ les appels perdus inscrits dans le journal des appels

		Ouvrir le menu.
	OK	Valider.
	Réglages	Sélectionner et valider.
	Type notifiat.	Sélectionner et valider.
	soit ...	<b>Activation/désactivation des appels perdus :</b>
		Sélectionner à la ligne <b>Appels perdus : Act.</b> ou <b>Dés..</b>
	Sauver	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

<i>i</i>	Si vous avez défini le Grec ou le Russe comme langue d'affichage pour votre mobile, la notification est donnée en Anglais.
----------	--

## Utiliser de nouvelles sonneries pour le combiné




Vous pouvez charger d'autres mélodies que celle proposées dans le combiné à condition qu'elles soient au format « iMelody ». Vous pouvez consulter une liste de mélodies, sur le site [www.siemens-mobile.com/ringtones](http://www.siemens-mobile.com/ringtones). Les pages Internet précisent quelles sont les données disponibles dans votre pays. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services afin de savoir s'il prend en charge le téléchargement de mélodies par SMS. Après avoir demandé le téléchargement de mélodies, vous recevez un ou plusieurs **SMS** (dans la liste de réception), p. 50, avec les données correspondantes.

<b>i</b>	Le téléchargement des données est un service payant. Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre fournisseur de service.
----------	---

Vous pouvez télécharger **cinq nouvelles mélodies** maximum. La **nouvelle mélodie** remplace l'une des dix mélodies disponibles dans le combiné, au maximum les mélodies 6–10.

### Télécharger une nouvelle mélodie

L'écran affiche **Nouveaux messages!** .

	Presser sur la touche pour ouvrir la liste des messages reçus (p. 50). Le premier <b>nouveau SMS</b> s'affiche.
	Le cas échéant, passer à un autre SMS.
<b>Lire</b>	Appuyer sur la touche écran. Le titre ou le symbole vous indique que vous avez reçu des données pour le téléchargement de la mélodie sélectionnée. Vous entendez la nouvelle mélodie.
	<b>Si la mélodie vous plaît :</b>
<b>Install.</b>	Presser sur la touche écran pour procéder au téléchargement.
<b>Oui</b>	Appuyer sur la touche écran pour télécharger la nouvelle mélodie.
	Choisir le numéro de l'ancienne mélodie que vous voulez remplacer par la nouvelle. L'ancienne mélodie est rejouée pour contrôle.
<b>OK</b>	Valider.

## SMS (mini-messages texte)

Si la mélodie/le fond d'écran ne vous plaît pas, appuyez après **Install.** sur **Non**. L'opération est interrompue.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Après le téléchargement, la mélodie reste dans la liste de réception des SMS, jusqu'à ce que vous l'ayez supprimée en appuyant sur la touche écran <b>Effacer</b> (p. 51).</li> <li>◆ Vous pouvez également télécharger la mélodie à partir d'autres combinés inscrits sur la même base.</li> <li>◆ Reportez-vous à la p. 54 pour savoir comment ouvrir une mélodie transmise en pièce jointe d'un SMS.</li> </ul>
----------	---

### SMS avec les autocommutateurs privés

**Vous ne pouvez recevoir de SMS que si vous avez accès au service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP), permettant de transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire du commutateur.**

Le traitement CLIP du numéro du centre SMS est assuré dans le **Gigaset** (téléphone).

Si votre téléphone est connecté à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement faire précéder le numéro d'appel du préfixe (cette option dépend de votre autocommutateur). Le préfixe peut être enregistré dans votre base (p. 90).

En cas de doute, testez votre autocommutateur en envoyant par exemple un SMS à votre propre numéro et en faisant précéder le numéro du centre SMS du préfixe. Si vous ne recevez pas ce SMS, envoyez-en un autre, mais sans le préfixe initial.

Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, le destinataire ne peut pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

## Erreurs lors de l'envoi et de la réception de SMS

### Erreurs lors de l'envoi d'un SMS

Les codes d'erreurs suivants sont affichés :

Code d'erreur	Description
EO	Suppression de l'affichage du numéro de l'appelant (CLIR). La transmission du numéro est désactivée.
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS. Si le numéro d'un centre SMS est absent ou s'il a été mal enregistré, les messages SMS ne peuvent pas être envoyés ni reçus. Vérifiez que le numéro du centre SMS a bien été enregistré correctement.

## Erreurs lors de la réception d'un SMS

Lorsque votre téléphone ne peut plus recevoir de SMS, un message s'affiche à l'écran. L'envoi de SMS est **impossible** dans les situations suivantes :

- ◆ le service Présentation du numéro (CLIP) n'est pas activé pour votre ligne,
- ◆ le transfert d'appel est activé à l'aide la commande **Immédiat** (p. 22),
- ◆ votre ligne est basculée vers la messagerie externe,
- ◆ la mémoire (liste des messages entrants et des brouillons) est pleine.

## Traitement des messages d'erreur

Message d'erreur	Cause possible	Solution
Envoi impossible.	Vous n'avez pas demandé l'accès au service Présentation du numéro (CLIP).	Demandez l'activation de ce service.
	La transmission du SMS a été interrompue, par exemple avant un appel.	Réexpédier le SMS.
	Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.	Entrer le numéro.
Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.	La mémoire de votre téléphone est saturée. Le fournisseur n'a pas encore transmis le reste du SMS.	Effacez les anciens messages SMS (p. 51).
Vous ne recevez plus de SMS.	Vous avez modifié l'identifiant de votre boîte à lettres.	Communiquez à vos correspondants SMS votre nouvel identifiant ou annulez la modification (p. 57).
Vous ne recevez pas de SMS.	Vous n'avez pas activé votre boîte à lettres.	Activez votre boîte à lettres (p. 57).
	Le service de Présentation du numéro n'est pas activé.	Demandez à votre opérateur réseau d'activer ce service (service payant).
	Le terminal est enregistré dans la base de données de votre fournisseur de messages SMS comme étant incompatible avec le réseau fixe SMS. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.	Enregistrez à nouveau le terminal pour la réception de SMS.
Réception la journée seulement.	Lorsque la base de données de votre fournisseur réseau SMS ne sait pas encore que votre terminal prend en charge un service SMS de réseau fixe, les tentatives d'acheminement interviennent uniquement la journée.	Enregistrez à nouveau le terminal pour la réception de SMS afin de le faire inscrire dans la base de données.


## Utilisation de la messagerie externe

# Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est un service de répondeur hébergé sur le réseau.

Ces fonctionnalités ne sont accessibles que si vous avez en avez fait la **demande** à votre opérateur réseau.











## Régler le raccourci clavier pour la messagerie externe (Touche 1)

Vous pouvez utiliser un raccourci clavier en pressant la touche  pour appeler directement la messagerie externe.

Avec le **Gigaset S100 colour**, la messagerie externe est réglée pour la numérotation rapide. Il ne vous reste plus qu'à entrer le numéro de la messagerie extern.



Avec le **Gigaset S100 colour**, la messagerie externe est réglée pour la numérotation rapide. Il ne vous reste plus qu'à entrer le numéro de la messagerie externe. **freecall 0800 330 2424.**

## Entrer le numéro d'appel pour le raccourci clavier de la messagerie externe

	Ouvrir le menu.
  	Sélectionner et valider.
Tch1:Répd/Msg. 	Valider.
Messagerie ext. 	Valider (✓ = marche).
 	Saisir le numéro de la messagerie externe et presser sur la touche écran.
Sauvegarder 	Valider. L'entrée est enregistrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

Le réglage s'applique à l'ensemble des combinés inscrits.

## Appel de la messagerie externe


Presser **longuement** sur la touche . Vous êtes directement mis en liaison avec avec la messagerie externe. Si vous pressez ensuite sur la touche Mains-libres , vous pouvez écouter l'annonce de la messagerie externe et commander aisément cette dernière.

\* ex : Top Message® (Marque déposée de France Télécom)



## Consulter les messages de la messagerie externe


---

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, celle-ci renvoie un indicateur de message en attente. Un BIP signale cette notification, la touche  clignote et l'écran affiche « Nouveaux messages! ».

Les nouveaux messages déposés ultérieurement ne donnent pas lieu à une nouvelle notification tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe.

### Si le raccourci clavier (Touche 1) est activé (p. 62)

---


L'appui sur la touche  donne directement accès à la ligne « Messg. ext: » du journal des événements. « Messg. ext. : 01+\*\* » indique qu'il y a au moins un nouveau message non lu sur la messagerie externe.

Validez par OK, vous êtes mis en relation avec la messagerie externe pour consulter les nouveaux messages reçus.

Le journal des événements est remis à zéro : « Messg. ext. : 00 + \*\* »

### Si le raccourci clavier (Touche 1) n'est pas activé

---

L'appui sur la touche  donne directement accès au journal des appels. L'écran affiche « Message non lu » et le numéro de la messagerie (ex : 3125) ou le nom de la messagerie si enregistré dans le répertoire.

Appuyer sur [Réponse] pour être mis en relation avec la messagerie externe et consulter les messages reçus.

La présence de nouveaux messages est aussi signalée lors de la prise de ligne par une tonalité spéciale transmise par le réseau.

## Inscrire/retirer des combinés

# Inscrire/retirer des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 6 combinés sur votre base.

L'inscription d'un combiné S1 colour qui n'a pas encore été inscrit sur une base est automatique. Les combinés de la famille Gigaset 1000, 2000, 3000, 4000 ainsi que les combinés provenant d'autres fabricants doivent être inscrits **manuellement**.

Un combiné S1 colour peut être inscrit sur 4 bases maximum.

## Inscription automatique : Gigaset S1 colour et Gigaset S100 colour

L'inscription automatique peut intervenir sur n'importe quel combiné qui n'a jamais été inscrit sur aucune base.

La première fois que vous réalisez cette opération, posez votre combiné sur la base avec **l'écran vers le haut**. L'inscription dure une minute environ. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le texte **Base 1** clignote. Le combiné obtient **automatiquement** le numéro interne disponible le plus bas (1–6). À l'issue de cette opération, ce numéro s'affiche à l'écran, par exemple « INT 1 ». Ce qui signifie que le premier numéro interne a été attribué au combiné. Si les numéros internes 1–6 ont déjà été attribués (six combinés sont alors inscrits sur une base), le numéro 6 est remplacé, dans le cas où le combiné correspondant est en repos.







*i*

- ◆ L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- ◆ Il est possible de changer le numéro interne (p. 68) ou le nom d'un combiné inscrit (p. 67).

## Inscription manuelle : Gigaset S1 colour et Gigaset S100 colour


L'inscription du combiné doit être initiée sur le combiné et sur la base.

### 1. Sur le combiné

		Ouvrir le menu.
 	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Inscrire comb.	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Base 1	<b>OK</b>	Sélectionner et valider la base (1–4) par exemple <b>Base 1</b> .
 <b>OK</b>		Entrer le PIN système de la base (configuration usine : 0000) et valider.

Une fois le PIN système entré, le message suivant **Base 1** clignote à l'écran.

**Inscrire/retirer des combinés****2. Sur la base**

	Presser la touche Inscription/Paging sur la base <u>pendant 3 secondes environ</u> . Après quelques instants l'inscription s'effectue automatiquement.
---	--

La recherche de la base est interrompue au bout de 60 secondes. Dans le cas où l'inscription n'est pas intervenue entre-temps, répétez la procédure.

Lorsque l'inscription du combiné a été réalisée, celui-ci se fait assigner automatiquement le numéro disponible le plus faible, conformément à la procédure présentée au chapitre « Inscription automatique » (p. 64).


### **Inscription manuelle : Gigaset 1000 à 4000 et d'autres combinés compatibles GAP**

Vous trouverez ci-après comment déclarer les combinés des familles Gigaset, les combinés A2, C1, C2 ou les combinés d'autres appareils GAP sur votre base S100.

**1. Sur le combiné**

Procédez à l'inscription du combiné conformément à son mode d'emploi.

**2. Sur la base**









	Presser la touche Inscription/Paging sur la base <u>pendant 3 secondes environ</u> . L'inscription est réalisée.
---	--


Le plus petit numéro interne libre, compris entre 1 et 6, est alors automatiquement attribué au combiné lors de l'inscription. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, dans le cas où ce combiné est en repos.

## Inscrire/retirer des combinés

### Retirer les combinés

Vous pouvez retirer n'importe quel combiné S1 colour inscrit à partir de n'importe quel combiné inscrit.

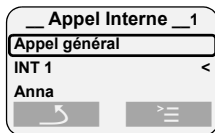


		Ouverture de la liste des combinés.
 		Sélectionner le combiné à retirer (le vôtre est marqué <) et ouvrir le menu.
 Retirer combiné		Sélectionner et valider.
 		Entrer le PIN système courant (réglage usine 0000) et valider.
		Presser sur la touche écran pour valider le réglage.



Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque <.

### Recherche du combiné (« Paging »)









Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base. La touche Inscription/Paging se trouve sur la base à droite du chargeur.

		Presser pendant une seconde la touche Inscription/Paging sur la base. Tous les combinés sonnent en même temps (« Paging »).
		<b>Fin de la recherche :</b>
		Presser sur la touche Inscription/Paging de la base pendant 1 seconde maximum ou bien sur la touche Décrocher  .

### Sélectionner la base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez effectuer les choix suivants :

- ◆ Se fixer une base particulière, par exemple base à la maison ou base au bureau.
- ◆ Se fixer la base présentant la meilleure qualité de réception **Meilleure base**. Cela permet de passer automatiquement sur la base, présentant la meilleure qualité de réception.






		Ouvrir le menu.
 		Sélectionner et valider.
 Sélect. Base		Sélectionner et valider.
 		Sélectionner l'une des bases inscrites ou <b>Meilleure base</b> et valider.



## Utiliser plusieurs combinés

### Effectuer un appel interne et terminer la communication

Les appels internes sont des communications avec d'autres combinés inscrits sur la même base. Ils sont gratuits.




### Un combiné donné peut appeler l'un ou tous les autres combinés inscrits

	Ouverture de la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque « < ».
soit ...	<b>Appel d'un combiné donné :</b>
 	Sélectionner un combiné et presser sur la touche Décrocher.
soit ...	<b>Appeler tous les combinés (« appel général »):</b>
	Sélectionner [Appel général] et presser sur la touche Décrocher ou Appuyer sur la touche Etoile. Tous les combinés sont appelés.
... ensuite	<b>Mettre fin à la communication :</b>
	Presser sur la touche Raccrocher.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pour appeler un combiné donné, vous pouvez également entrer son numéro après l'ouverture de la liste, par exemple  .</li> <li>◆ Si vous recevez un appel pendant un appel interne ou un appel général, ces derniers ne sont pas interrompus.</li> </ul>
----------	--

### Modifier le nom d'un combiné






Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement. Vous avez cependant la possibilité de modifier ces noms, par exemple en « Anna », etc. (10 caractères maximum). Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des mobiles.

	Ouverture de la liste des combinés.
 <b>Modifier</b>	Sélectionner un combiné et presser sur la touche écran.
 <b>Sauver</b>	Saisir le nom et presser sur la touche écran (voir p. 96 à propos de la saisie de texte).

## Utiliser plusieurs combinés

### Modifier le numéro interne d'un combiné

Lors de l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible (p. 64). Il est possible de modifier le numéro interne de l'ensemble des combinés inscrits (1–6).




	Ouverture de la liste des combinés
	Ouvrir le menu.
Affecter No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span>	Valider. Affichage de la liste des combinés.
 	Le numéro courant clignote. Sélection du combiné et saisie d'un nouveau numéro interne (1–6). Le précédent numéro du combiné est remplacé.
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sauver</span>	Presser sur la touche écran pour enregistrer l'entrée.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).


<b>i</b>	Lorsqu'un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur (suite descendante de sons) retentit. Répétez la procédure avec un numéro encore disponible.
----------	--

### Transfert de communication externe vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



**Condition :** vous êtes en communication avec un correspondant externe.

	Ouverture de la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.
 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span>	Sélectionner un combiné ou <b>Appel général</b> et valider. Lorsque le correspondant interne répond, vous pouvez vous entretenir avec lui.
	Presser sur la touche Raccrocher. La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

<b>i</b>	Vous pouvez également presser immédiatement sur la touche  sans attendre que votre correspondant interne ne décroche. Si ce dernier ne répond pas ou que sa ligne est occupée, l'appel est immédiatement retourné (l'écran affiche <b>Retour d'appel</b> ).
----------	--

## Double appel interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez dans le même temps appeler un correspondant **interne** afin de réaliser une communication avec lui. Lorsque vous mettez fin à la communication interne, vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe.

	Ouverture de la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.
 <b>OK</b>	Sélectionner le combiné et valider.
	<b>Terminer le double appel :</b>
<b>Fin</b>	Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe.

## Accepter/refuser un signal d'appel durant une communication interne

Si vous recevez un appel externe alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

<b>soit ...</b>	<b>Interrompre l'appel interne, accepter l'appel externe :</b>
<b>Accept.</b>	Appuyer sur la touche écran. La communication interne est <b>terminée</b> . Vous êtes relié à l'abonné externe.
<b>soit ...</b>	<b>Refuser l'appel externe :</b>
<b>Refuser</b>	Appuyer sur la touche écran. Le signal d'appel est désactivé. Vous restez relié à l'abonné interne.

<b>i</b>	Si vous rejetez le signal d'appel sur votre combiné, il continue à être reçu sur les autres combinés inscrits.
----------	--








## Utiliser plusieurs combinés

### S'introduire dans une communication externe

Un combiné est en cours de communication avec un correspondant externe. Un autre combiné peut s'introduire et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants à l'aide d'une tonalité.



**Condition :** La fonction **Ecoute discrète** est activée (réglage usine : désactivé).


#### Activer/désactiver la fonction écoute discrète

		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
 Fonctions spéc.	OK	Sélectionner et valider.
 Ecoute discrète	OK	Sélectionner et valider.
 OK		Saisir le PIN système (p. 84) (✓ = activé) et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Intrusion interne

L'écran de votre combiné affiche **Ligne occupée**. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.

	Appuyer sur la touche « décrocher » Vous êtes raccordé à la communication. Tous les participants entendent une tonalité.
	<b>Terminer le raccordement :</b>
	Appuyer sur la touche Raccrocher (tonalité).

<b>i</b>	Lorsque le premier correspondant interne presse sur la touche Raccrocher  , une tonalité retentit. La communication entre le combiné raccordé et le correspondant externe est maintenue.
----------	---

### Utiliser le combiné pour la surveillance de pièce

Cette fonction permet, à partir du combiné laissé en surveillance, d'appeler un numéro d'appel préalablement enregistré en interne ou un numéro d'appel externe, dès que l'on a atteint dans la pièce le seuil de bruit réglé. Lorsque vous prenez l'appel, vous entendez les bruits de la pièce. Le combiné pour la surveillance de pièce **reste activé** même après que vous ayez raccroché.

Lorsque la fonction surveillance de pièce est activée, les appels entrants sont signalés au combiné placé en surveillance **sans sonnerie** et uniquement sur l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés.


**Rappelez-vous ce point lorsque vous enregistrez un numéro d'appel externe :**

- ◆ Le combiné qui se trouve placé en surveillance **ne doit pas être bloqué pour les appels sortants**.











## Utiliser plusieurs combinés

- ◆ La connexion sur laquelle le combiné surveillance de pièce est redirigé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.



	<b>Avant de sortir, vous devez absolument vérifier les réglages du combiné surveillance de pièce, tels que sa sensibilité et la connexion.</b>
---	--


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si vous redirigez sur un numéro externe le combiné pour la surveillance de pièce, il est nécessaire d'en informer l'utilisateur.</li> <li>◆ L'appel pour la surveillance de pièce associé à un numéro <b>externe</b> s'interrompt au bout de 90 secondes, et celui associé à un numéro <b>interne</b> (combiné) n'est pas limité <b>dans le temps</b>.</li> <li>◆ Lorsque la fonction surveillance de pièce est activée, la durée de fonctionnement du combiné diminue considérablement. Placez le combiné dans son chargeur, de manière à éviter que la batterie ne se vide.</li> <li>◆ La fonction surveillance de pièce peut également être réalisée en mode Talkie-Walkie.</li> </ul>
----------	--



### Activer la fonction surveillance de pièce et entrer le numéro destinataire de l'appel

	<b>Etape 1 : Accéder à la fonction surveillance de pièce :</b>
	Ouvrir le menu.
  <b>OK</b>	Sélectionner et valider.
Surveill. Pièce <b>OK</b>	Valider.
	<b>Etape 2 : Activer la surveillance de pièce :</b>
	Sélectionner à la ligne <b>Activation: Ma..</b>
	<b>Etape 3 : Entrer le numéro d'appel de destination :</b>
 <b>Modifier</b>	Passer à la ligne <b>Alarme à:</b> et presser sur la touche écran. Ouverture du champ de saisie du numéro d'appel.
<b>soit ...</b>	Spécifier le numéro <b>interne</b> comme numéro de destination :
<b>INT</b>	Appuyer sur la touche écran.
 <b>OK</b>	Sélectionner le combiné et valider.
<b>soit ...</b>	Spécifier le numéro <b>externe</b> comme numéro de destination :
	Entrer le numéro.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
	<b>Etape 4 : Paramétrer la sensibilité :</b>

## Utiliser plusieurs combinés






 	Passer éventuellement à la ligne <b>Sensibil.:</b> et régler la sensibilité pour le niveau de bruit ( <b>Faible</b> ou <b>Elevée</b> ).
<b>Sauver</b>	Appuyer sur la touche écran. La fonction surveillance de pièce est activée.

Lorsque la surveillance de pièce est activée, pressez sur  (Menu Ouvrir) pour accéder directement au réglage de la surveillance de pièce.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lors de la saisie du numéro destinataire, vous pouvez extraire un numéro du répertoire:  (ouvrir le répertoire), sélectionner une entrée à l'aide de la touche  et valider avec <b>OK</b>.</li> <li>◆ Si vous entrez un numéro <b>externe</b> comme numéro de destination, seuls les <b>4 derniers chiffres</b> sont affichés dans le champ d'entrée.</li> </ul>
----------	---

### Modifier un numéro de destination externe préalablement défini


**Condition :** Vous vous trouvez dans la zone d'édition de la surveillance de pièce (étape 1, p. 71).

 <b>Modifier</b>	Passer à la ligne <b>Alarme à:</b> et presser sur la touche écran.
	Effacer un numéro présent.
soit ...	Spécifier le numéro <b>externe</b> comme numéro de destination :
	Entrer un nouveau numéro.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
Sauvegarder <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
soit ...	Spécifier le numéro <b>interne</b> comme numéro de destination :
<b>INT</b>	Appuyer sur la touche écran.
 <b>OK</b>	Sélectionner le combiné et valider.




Exécuter la suite de la procédure, telle que décrite p. 71.

### Modifier le numéro de destination interne préalablement défini

**Condition :** Vous vous trouvez dans la zone d'édition de la surveillance de pièce (étape 1, p. 71).



 <b>Modifier</b>	Passer à la ligne <b>Alarme à:</b> et presser sur la touche écran.
<b>Oui</b>	Presser sur la touche écran pour effacer le réglage actuel.

## Utiliser plusieurs combinés

<b>Modifier</b>	Appuyer sur la touche écran. Ouverture du champ de saisie du numéro d'appel.
<b>soit ...</b>	Spécifier le numéro <b>interne</b> comme numéro de destination :
<b>INT</b>	Appuyer sur la touche écran.
 <b>OK</b>	Sélectionner le combiné et valider.
<b>soit ...</b>	Spécifier le numéro <b>externe</b> comme numéro de destination :
	Entrer le numéro.
	Presser sur la touche écran pour ouvrir le menu.
<b>Sauvegarder</b> <b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.

Exécuter la suite de la procédure, telle que décrite p. 71, en reprenant à partir de l'étape 4.

### Désactivation de la surveillance de pièce

Vous pouvez désactiver la surveillance de pièce de l'extérieur. Prendre l'appel déclenché par la fonction surveillance de pièce et presser sur les touches  . 90 secondes environ après l'arrêt de la communication, la fonction est désactivée. L'appel du combiné surveillance de pièce n'est plus émis. Les autres fonctions de surveillance de pièces accessibles sur le combiné (par exemple, l'absence de sonnerie) restent activées jusqu'à ce vous ayez pressé sur la touche écran **Dés.** du combiné placé en surveillance.

<b>i</b>	Pour réactiver la fonction surveillance de pièce avec le même numéro, vous devez réinitialiser l'activation et l'enregistrer à l'aide de la fonction <b>Sauver.</b>
----------	---

### Régler le mode Talkie-Walkie

La fonction Talkie-Walkie permet à deux combinés de communiquer entre eux, dans un rayon de 50 à 300 m et ce quel que soit leur éloignement par rapport à la base.

**Exemple :** Vous partez en vacances et vous prenez deux combinés dotés de fonction Talkie-Walkie. Activez la fonction Talkie-Walkie sur **les deux combinés**. Vous pouvez ensuite communiquer entre vous à partir de vos combinés.






#### Condition :



- ◆ Les deux combinés sont inscrits sur la même base **ou**
- ◆ les deux combinés sont inscrits sur différentes bases et tous deux sont réglés sur **Meilleure base** (p. 66) **ou**
- ◆ l'un des combinés n'est inscrit sur aucune base et le combiné inscrit est réglé sur **Meilleure base** **ou**
- ◆ Les deux combinés ne sont inscrits sur aucune base.


## Utiliser plusieurs combinés

<i>i</i>	<p>En mode Talkie-Walkie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la portée entre les combinés peut atteindre 300 m maximum en terrain dégagé,</li> <li>◆ les combinés ne sont plus joignables pour les appels entrants,</li> <li>◆ et la durée de fonctionnement des combinés est considérablement réduite.</li> </ul>
----------	--

### Activer/désactiver le mode Talkie-Walkie








		Ouvrir le menu.
		OK Sélectionner et valider.
	Talkie-Walkie	OK Sélectionner et valider.
		<b>Désactiver le mode Talkie-Walkie</b>
	Arrêt	Appuyer sur la touche écran.

Si vous pressez à présent sur la touche Décrocher  ou sur la touche Mains-libres  l'appel est envoyé à tous les combinés qui se trouvent en mode Talkie-Walkie. La connexion est établie avec le premier combiné qui accepte l'appel Talkie-Walkie.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le réglage des sonneries et des tonalités s'effectue exactement de la même manière que si vos combinés étaient en contact avec la base (p. 78 et p. 80).</li> <li>◆ Les opérations « Activation/désactivation de la sonnerie » (p. 81) et « Activation/désactivation du verrouillage clavier » (p. 10) sont possibles en mode Talkie-Walkie.</li> <li>◆ Pour ouvrir le menu, pressez sur la touche écran .</li> <li>◆ Même si vous éteignez puis rallumez votre combiné, le mode Talkie-Walkie est conservé.</li> </ul>
----------	---

### Utiliser le combiné en mode Talkie-Walkie pour la surveillance de pièce

Vous pouvez utiliser la surveillance de pièce avec le combiné en mode Talkie-Walkie.

		Ouvrir le menu.
	Surveill. Pièce	OK Sélectionner et valider.
		Passer à la ligne <b>Activation:</b> et activer le mode Talkie-Walkie.
		Passer éventuellement à la ligne <b>Sensibil.:</b> et régler la sensibilité pour le niveau de bruit ( <b>Faible</b> ou <b>Elevée</b> ).
	Sauver	Appuyer sur la touche écran. La fonction surveillance de pièce est activée.

## Utiliser plusieurs combinés

L'appel du combiné surveillance de pièce est émis vers l'ensemble des combinés ayant activé le mode Talkie-Walkie.



**Avant de sortir, vous devez absolument vérifier les réglages du combiné surveillance de pièce, tels que sa sensibilité et la connexion.**

Pressez sur la touche écran **Arrêt** sur le combiné pour la surveillance de pièce afin de le désactiver. Le combiné revient en mode Talkie-Walkie normal.







## Réglage du combiné





# Réglage du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez modifier les réglages un par un.

## Choisir la langue d'affichage








Vous pouvez choisir parmi différentes langues pour l'affichage des textes.

		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
 Langue	OK	Sélectionner et valider. La langue courante est marquée par ✓ (réglage usine : français).
	OK	Sélectionner la langue et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que ce qui s'affiche reste incompréhensible), pressez sur la touche   . Choisissez ensuite la langue correcte à l'aide de la touche  et validez en pressant sur <b>OK</b>.</li> <li>◆ Il peut arriver que le jeu de caractères soit modifié, par exemple après avoir choisi le russe.</li> </ul>
----------	--

## Réglage écran

Vous avez le choix entre trois modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste. Vous pouvez également configurer l'appareil de telle manière que l'écran ne soit pas éclairé lorsque le combiné est sur sa base (mode nuit activé).








		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
Réglage écran	OK	Valider.
soit ...		
 Config. couleurs	OK	Sélectionner et valider.
	OK	Sélectionner le modèle de couleurs et valider. Celui que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque ✓.
soit ...		
 Contraste	OK	Sélectionner et valider.
		Sélectionner le contraste.
Sauver		Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

## Réglage du combiné

soit ...	
 Mode nuit <input type="checkbox"/> OK	Sélectionner et valider pour activer/désactiver la fonction (✓ = activé).
... ensuite	
	Appuyer de manière <b>prolongée</b> (retour à l'état de repos).

## Ecran de veille

Vous pouvez afficher une image comme écran de veille. Vous avez le choix entre trois images.

	Ouvrir le menu.
  OK	Sélectionner et valider.
Réglage écran <input type="checkbox"/> OK	Valider.
Fond d'écran <input type="checkbox"/> OK	Valider.
	Activer/désactiver l'image d'arrière-plan.
 	Passer à la ligne <b>Image:</b> et choisir une image.
Afficher <input type="checkbox"/> OK	Visualiser et copier l'image.
Sauver <input type="checkbox"/>	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la configuration.
	Appuyer de manière <b>prolongée</b> (retour à l'état de repos).

*i***Eclairage écran :**


L'éclairage écran est automatiquement réduit en cas d'inactivité puis dans un second temps complètement éteint.






Lorsque le combiné repose sur son support chargeur seule la réduction de l'éclairage s'opère. Pour une extinction complète il est dans ce cas nécessaire d'activer le mode nuit (voir p. 79).

Dans tous les cas l'éclairage est réactivé lors d'une reprise d'activité (appel entrant, appui touche etc.).

## Réglage du combiné








### Activer/désactiver le décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction prenez simplement le combiné sur sa base lorsque vous recevez un appel, sans presser sur la touche  (réglage usine : activé).

	Ouvrir le menu.
  <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 <b>Décroché auto.</b> <input type="button" value="OK"/>	Presser sur la touche pour activer/désactiver la fonction (✓ = activé).
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).



### Régler le volume d'écoute





Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres, de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur – même pendant une communication externe.

	Ouvrir le menu.
  <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
Volume écoute <input type="button" value="OK"/>	Valider. Vous entendez une tonalité pour le réglage courant du volume pour le mode Mains-libres.
	Régler le volume du mode Mains-libres (1–5) dans le champ d'entrée.
 	Passer à la ligne suivante et régler le volume du haut-parleur (1–3).
<input type="button" value="Sauver"/>	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Régler les sonneries

Vous avez différentes options :























- ◆ Six volumes :
  - cinq volumes (1–5 ; par exemple volume 2 = )
  - appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = .
- ◆ Dix mélodies (1–10 ; les mélodies 1–3 correspondent aux « sonneries classiques »)
- ◆ Qualité audio : vous avez la possibilité d'augmenter la qualité audio de la sonnerie pour les mélodies longues (4-10) :

	Ouvrir le menu.
  <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
Sonn. avec echo <input type="button" value="OK"/>	Valider (✓ = activé).
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).



## Réglages pour les appels externes et le réglage horaire

- ◆ Volume et mélodies
- ◆ Selon créneau horaire (ex: jour/nuit)
- ◆ Annonce du nom de l'appelant













	Ouvrir le menu.
  	Sélectionner et valider.
 Régl. sonnerie 	Sélectionner et valider.
	<b>Régler la mélodie et le volume :</b>
Appels externes 	Valider. Le volume réglé est appliqué.
	Sélectionner le volume choisi dans le champ d'entrée.
 	Passer à la ligne suivante et sélectionner la mélodie de votre choix 1–10). La mélodie courante retentit et le chiffre correspondant figurant à la fin de la ligne indique le réglage courant.
	<b>Activer éventuellement le réglage horaire :</b>
	Presser sur la touche écran.  <ul style="list-style-type: none"> <li>— Statut <b>Act.</b> ou <b>Dés.</b></li> <li>— Plage horaire pour <b>Act.</b></li> <li>— Volume de la sonnerie</li> </ul>
	Sélectionner à la ligne <b>SVC nuit: Act.</b>
 	Passer à la ligne <b>De:</b> et saisir le début de la période (sur 4 chiffres).
 	Passer à la ligne <b>A:</b> et saisir la fin de la période (sur 4 chiffres).
 	Passer à la ligne suivante et régler le volume de la sonnerie pour cette période.
	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
	Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
... ensuite	
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## Réglage du combiné

<b>!</b>	Pour une bonne exploitation de la fonction VIP (Voir p. 28), utilisée pour différencier, avec des mélodies spécifiques, les appels externes correspondant à certaines fiches VIP du répertoire, il est important de choisir, pour la sonnerie standard commune, une mélodie parmi les plus courtes proposées.
----------	---




### Réglages individuels pour les appels internes, le réveil et les rendez-vous


Vous avez la possibilité de régler individuellement le volume et la mélodie de la sonnerie pour les appels internes, le réveil et les rendez-vous. Vous pouvez également utiliser la même sonnerie pour tous ces événements.

		Ouvrir le menu.
 	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Régl. sonnerie	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>		<b>Pour les appels internes :</b>
 Appels internes	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>		<b>Pour les rendez-vous fixés (p. 17) :</b>
 Rendez-vous	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>		<b>Pour un réveil réglé (p. 15) :</b>
 Réveil / alarme	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<b>soit ...</b>		<b>Réglages identiques pour toutes les fonctions :</b>
 Tous appels	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<b>... ensuite</b>		
		Régler le volume (1–6) dans le champ d'entrée.
 		Passer à la ligne et choisir une mélodie. La mélodie courante retentit et le chiffre correspondant apparaît à la fin de la ligne. Entrer la mélodie (1–10).
<input type="button" value="Sauver"/>		Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
<input type="button" value="Oui"/>		À cette occasion <b>Tous appels</b> , presser également sur la touche écran pour valider le réglage.
<b>... ensuite</b>		
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

### Activer/désactiver la sonnerie

Lorsqu'un appel externe est annoncé, la sonnerie retentit sur **tous** les combinés. Lors d'un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie pour les appels suivants ou pour l'appel courant avant de décrocher ou à l'état de repos.









	<b>Désactiver la sonnerie pour les appels suivants :</b>
	Maintenir la touche Étoile enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus audible. Elle est à présent <b>désactivée</b> pour les appels suivants. On peut voir l'icône  s'afficher à l'écran.
	<b>Réactiver la sonnerie :</b>
	Presser <b>longuement</b> sur la touche Étoile.

Pour désactiver la sonnerie lorsque le combiné est à l'**état de repos**, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'icône  soit visible. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

<i>i</i>	Pour désactiver la sonnerie pour l'appel <b>courant</b> , pressez sur la touche écran <b>Silence</b> .
----------	--

### Activer/désactiver l'annulation de la première sonnerie

La première sonnerie est désactivée afin de vous éviter d'être déranger par l'arrivée d'un SMS. Vous pouvez modifier le réglage de telle sorte que la première sonnerie soit également audible.

	Ouvrir le menu.
   	Utilisation des touches
soit ...	<b>La première sonnerie doit être audible :</b>
	Utilisation de la touche.
soit ...	<b>La première sonnerie doit être inactivée :</b>
	Utilisation de la touche.
	Valider.











<i>i</i>	Dans le cas où vous avez pris un appel juste au moment de la première sonnerie et que celle-ci a signalé un SMS, le SMS est perdu.
----------	--

## Réglage du combiné


### Activer/désactiver les bips d'information






Votre combiné vous signale par un bip sonore les différentes activités et statuts. Les bips d'information suivants peuvent être activés ou désactivés indépendamment les uns des autres (réglage usine : activé).

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est validée
- ◆ **Bips de validation** :
  - Bip de validation (suite montante de notes) : à la fin d'une opération de saisie, en reposant le combiné sur sa base et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels
  - Tonalité d'erreur (séquence décroissante de bips) : en cas d'erreur de saisie
  - Bip de fin de menu : en naviguant à la fin d'un menu
- ◆ **Bip de batterie** : Les batteries doivent être rechargées.

		Ouvrir le menu.
 	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Tonal. avertis.	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
		Activer et désactiver le clic clavier à la ligne <b>Clic clavier</b> :
 		Passer à la ligne <b>Bip confir.</b> : pour activer/désactiver les bips de confirmation.
 		Passer à la ligne <b>Batter.</b> : et sélectionner <b>Act.</b> , <b>Dés.</b> ou <b>Communication</b> . Le bip d'avertissement de la batterie est alors activé ou désactivé ou ne retentit que pendant une communication.
<input type="button" value="Sauver"/>		Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## Remplacer le combiné en configuration usine

Vous pouvez annuler les réglages et modifications dont votre combiné a fait l'objet. Les entrées des répertoires principal et secondaire, du journal des appels, du répertoire E-Mail, l'inscription du combiné sur la base ainsi que les logos et les mélodies que vous avez chargés sont conservés. Pressez sur la touche  pour interrompre la réinitialisation.

	Ouvrir le menu.
  <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Réinit. Combiné <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<input type="button" value="Oui"/>	Presser sur la touche écran pour valider le réglage.
	Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

## Configuration usine du combiné

Sélection de la base	La meilleure base	p. 66
Volume du haut-parleur	1	p. 78
Volume pour le mode Mains-libres	3	p. 78
Volume de la sonnerie	5	p. 78
Réglage horaire pour la sonnerie	désactivé	p. 79
Mélodie de la sonnerie	1	p. 78
Contraste	5	p. 76
Ecran de veille	désactivé	p. 77
Mode nuit	désactivé	p. 76
Décroché automatique	activé	p. 78
Bip batteries/clic clavier/bip de confirmation	activé	p. 82
Langue d'affichage	français	p. 76
Réveil/RDV	désactivé	p. 16/p. 17
Nom du rendez-vous	effacé	p. 17
Liste des numéros Bis	vide	p. 33
Surveillance de pièce/sensibilité	désactivée/élevée	p. 71

## Réglages de la base

# Réglages de la base










Tous les réglages de la base sont réalisés à partir du combiné.

## Protéger le téléphone contre les accès non autorisés

Vous pouvez protéger votre téléphone contre les accès non autorisés en sécurisant les paramètres système de la base à l'aide d'un code PIN système connu de vous seul. Vous devez entrer ce code PIN système notamment lorsque vous inscrivez un combiné sur la base et que vous l'en retirez, en rétablissant les réglages usine, en activant l'écoute discrète, en établissant des droits d'accès par combiné.

### Modifier le code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (réglage usine 0000) en un code PIN (sur 4 chiffres) connu de vous uniquement.

		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
 PIN système	OK	Sélectionner et valider.
 OK		Le cas échéant, entrer le code PIN système courant et valider.
 OK		Entrer le nouveau code PIN système et valider. Pour des raisons de sécurité, les caractères saisis sont masqués par quatre astérisques (****).
 		Passer à la ligne suivante et saisir une nouvelle fois le nouveau code PIN système.
OK		Valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).








### Attribution de droits d'accès par combiné

Vous pouvez restreindre l'accès aux communications externes.

Vous pouvez attribuer les **droits** suivants :

- ◆ **Interne et externe** : Il est possible de téléphoner sans restriction avec le combiné.
- ◆ **Appels externes entrants** : Le combiné peut être utilisé pour des communications internes et pour recevoir des appels externes.
- ◆ **Interne uniquement** : Le combiné ne peut être utilisé que pour des communications internes.

## Réglages de la base








		Affichage de la liste des combinés.
 		Sélectionner le combiné et ouvrir le menu.
 Autor. accès	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 <input type="button" value="OK"/>		Entrer le code PIN système et valider (configuration usine : 0000).
 <input type="button" value="OK"/>		Sélectionner le droit d'accès et valider ( _ / = Activé).
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).

<b>i</b>	Les numéros d'appel d'urgence sont utilisables malgré la restriction des droits (p. 85).
----------	--

## Numéros d'appel d'urgence

Les numéros d'appel d'urgence nationaux sont prédéfinis en fonction du pays (15 ; 17 ; 18 ; 112). Vous pouvez également définir un numéro d'appel d'urgence personnalisé. Les numéros d'appel d'urgence s'appliquent à l'ensemble des combinés. Il est également possible de composer des numéros d'appel d'urgence si votre combiné est soumis à des droits d'accès restreints.

### Entrer ou modifier le numéro d'appel d'urgence




		Ouvrir le menu.
 	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 Fonctions spéc.	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 No d'urgence	<input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
 <input type="button" value="OK"/>		Entrer le code PIN système (réglage usine : 0000) et valider.
 <input type="button" value="≡"/>		Saisir ou modifier le numéro d'appel d'urgence et presser sur la touche écran.
Sauvegarder	<input type="button" value="OK"/>	Valider. L'entrée est enregistrée.

<b>i</b>	Pour effacer un numéro d'appel d'urgence déjà entré, presser sur la touche <input type="button" value="◀C"/> .
----------	--

## Réglages de la base

### Afficher et sélectionner le numéro d'appel d'urgence

Pour appeler des numéros d'appel d'urgence à partir de combinés verrouillés pour les appels externes (p. 84), composez directement le numéro ou procédez comme suit.






	<b>Le combiné est verrouillé pour les appels vers l'extérieur :</b>
	Appuyer sur la touche Décrocher
	Presser sur la touche écran. Les numéros d'appel d'urgence disponibles sont affichés. Dans le cas où <b>un seul</b> numéro d'appel d'urgence est enregistré, il est automatiquement composé.
 OK	Sélectionner et valider le numéro. La communication est établie.

<b><i>i</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si vous avez créé un préfixe (p. 90), celui-ci est automatiquement numéroté avant les numéros d'appel d'urgence.</li> <li>◆ Lorsque le verrouillage clavier est activé (p. 10), les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.</li> </ul>
-----------------	---



## Modifier le nom de la base






Les noms « Base 1 » à « base 4 » sont attribués automatiquement. Vous pouvez modifier le nom de votre base.

		Ouvrir le menu.
	Réglages <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Sélect. Base <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	<input type="button" value="Modifier"/>	Sélectionner une base et presser sur la touche écran.
		Entrer un nouveau nom (sur 16 caractères maximum) (voir p. 96 à propos de la saisie de texte).
<input type="button" value="Sauver"/>		Presser sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

<i>i</i>	Le nom de la base est spécifique au combiné, ce qui signifie que la base reçoit le nom qui lui a été attribué par le combiné correspondant. Une même base peut avoir différents noms sur différents combinés.
----------	---






## Prise en charge du répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée de votre base ; il est nécessaire de l'inscrire. Si vous souhaitez l'utiliser, vous devez activer cette fonction. Les communications en cours seront interrompues.

		Ouvrir le menu.
	 <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Fonctions spéc. <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Utilis. Repeater <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
<input type="button" value="Oui"/>		Presser sur la touche écran pour valider le réglage.


## Rétablir la configuration usine sur la base

Lors de la réinitialisation, le code PIN système n'est pas modifié, l'inscription des combinés sur la base est conservée.

		Ouvrir le menu.
	 <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	Réinit. Base <input type="button" value="OK"/>	Sélectionner et valider.
	<input type="button" value="OK"/>	Entrer le code PIN système (réglage usine : 0000) et valider.
<input type="button" value="Oui"/>		Presser sur la touche écran pour valider le réglage.

## Réglages de la base

### Configuration usine de la base

Nom des combinés	« INT 1 » à « INT 6 »	p. 67
Restriction des droits des combinés	Interne et externe (aucun)	p. 84
Ecoute discrète	désactivée	p. 70
Numéro d'urgence personnel	effacé	p. 85
Numéro d'appel des centres SMS/services E-Mail	en fonction du pays	p. 43
Centre d'envoi		p. 41
Liste des messages SMS entrants et des brouillons SMS	vide	p. 50 et p. 44
Notification/numéro de notification SMS	désactivé/effacé	p. 57/ p. 58
Type de liste	Appels perdus	p. 38
Préfixe	aucun	p. 90
Pause après préfixe	3 sec.	p. 91
Pause après la touche R	800 ms	p. 90
Pause après prise de ligne	3 sec.	p. 90
Durée du flashing	300 ms	p. 89
Mode de numérotation	FV	p. 89
Numérotation rapide 	<u>Messagerie externe sans numéro d'appel</u>	p. 62

## Raccorder la base à un autocommutateur

Les paramètres suivants ne sont nécessaires que si cela est requis par votre autocommutateur (centrale privée), **voir les instructions de service de votre autocommutateur.**

**i**

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la présentation du numéro.







### Procédure de numérotation et durée de flashing (Touche [R])

Le réglage effectué est identifié par ✓.








#### 1. Étape : Modifier le mode de numérotation

Vous pouvez modifier le mode de numérotation de différentes manières :

- ◆ Fréquence vocale (FV),
- ◆ Mode numérotation décimale (ND)

		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
 Fonctions spéc.	OK	Sélectionner et valider.
Mode numérot.	OK	Valider.
 OK		Sélectionner le mode de numérotation (marqué ✓) et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).









#### 2. Étape : Paramétrer la durée de flashing (Touche [R]) :

		Ouvrir le menu.
 	OK	Sélectionner et valider.
 Fonctions spéc.	OK	Sélectionner et valider.
 Durées flashing	OK	Sélectionner et valider.
 OK		Sélectionner la durée de flashing (marquée ✓) et valider.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).




## Raccorder la base à un autocommutateur

### Enregistrer le préfixe (pour autocommutateur)

**Condition :** Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur, vous devez faire précéder les numéros appelés par un préfixe, par exemple « 0 », pour les communications avec l'extérieur.

		Ouvrir le menu.
 	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Fonctions spéc.	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 Préf. accès rés.	<b>OK</b>	Sélectionner et valider.
 		Saisir ou modifier le préfixe (3 chiffres maximum) et presser sur la touche écran.
Sauvegarder	<b>OK</b>	Valider. L'entrée est enregistrée.
		Appui <b>prolongé</b> (retour au mode repos).







Si vous avez enregistré un préfixe, respecter les règles suivantes :

- ◆ Dans le cas des numéros d'urgence, des numéros d'appel des centres SMS ainsi que pour des appels à partir du journal des appels le préfixe est ajouté **automatiquement** au début du numéro d'appel.
- ◆ S'agissant des numéros provenant des répertoires principal ou secondaire, vous devez ajouter **vous-même** le préfixe.
- ◆ Lorsqu'en envoyant un SMS, vous avez récupéré le numéro du destinataire à partir du répertoire principal, vous devez effacer le préfixe.
- ◆ Pour effacer un préfixe, presser sur la touche . Pour ajouter une pause, presser sur  **Insérer pause** **OK** ou  **Insérer 'R'** **OK**.

### Paramétrer les pauses

#### Modifier la pause après la prise de ligne








Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro d'appel (réglage usine : 3 secondes).

		Ouvrir le menu.
   		Utilisation des touches
 <b>OK</b>		Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 seconde ; 2 = 3 secondes ; 3 = 7 secondes ; 4 = 2,5 secondes) et valider.

## Raccorder la base à un autocommutateur

### Modifier la pause après la touche flashing (R)








Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur le demande (voir les instructions de service de votre autocommutateur ; réglage usine : 800 ms).

	Ouvrir le menu.
   	Utilisation des touches
 	Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms) et valider.

### Modifier la pause interchiffre (pause après le préfixe)

#### Condition :




Vous avez enregistré un préfixe (p. 90). Configuration usine : 3 secondes.

	Ouvrir le menu.
   	Utilisation des touches
 	Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 seconde ; 2 = 2 secondes ; 3 = 3 secondes ; 4 = 6 secondes) et valider.

### Activer provisoirement la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé (IP) fonctionne en mode numérotation décimale (ND), mais que vous avez besoin de la fréquence vocale (FV) (p. ex. pour interroger une messagerie), vous devez passer en fréquence vocale (FV) temporaire en cours de communication.

**Condition :** vous êtes en communication.

	Ouvrir le menu.
 Numérotation FV 	Sélectionner et valider. La fréquence vocale est activée <b>pour cette communication</b> .

## Annexe

## Annexe

## Entretien

Essuyer la base et le combiné avec un **chiffon légèrement humecté** (sans solvant) ou un chiffon antistatique. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Risque de charge statique.

Contact avec les liquides 

Si le poste mobile a été mis en contact avec un liquide, **il ne faut en aucun cas le mettre en marche. Retirer toutes les batteries immédiatement.**



Laisser le liquide s'écouler, puis sécher toutes les parties avec un linge absorbant.


Placer le mobile sans piles pendant au moins 72 heures dans un endroit chaud et sec. Ensuite, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Si ce n'est pas le cas contacter le service client pour connaître la marche à suivre. Le bénéfice de la garantie ne pourra cependant pas être accordé (voir clauses de garantie p. 99).

## Questions-réponses

Si au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous sommes à votre disposition à l'adresse [www.siemens-mobile.com/customer-care](http://www.siemens-mobile.com/customer-care) 24 heures sur 24. En outre, les questions les plus fréquentes et leurs réponses sont reproduites ci-après.

Question	Cause possible	Solution possible
Aucun affichage	Le combiné n'est pas activé. Batterie vide.	Appuyer sur la touche  <b>durant 2 secondes.</b> Remplacer ou recharger la batterie (p. 9).
Aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches	Protection clavier activée.	Appuyer sur la touche dièse  <b>pendant 2 secondes</b> (p. 10).
« Base x » clignote sur l'écran.	Combiné hors de la zone de couverture de la base. Le combiné n'est pas activé.	Se rapprocher de la base. Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (p. 7).
<b>Recherche base</b> clignote à l'écran.	Le combiné est réglé sur <b>Meilleure base</b> mais aucune base n'est en position marche ou à portée.	Se rapprocher de la base. Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (p. 7).
Une adresse Web apparaît sur l'écran.	La connexion automatique de votre combiné sur la base a été désactivée.	Connectez votre combiné manuellement (p. 64).

Question	Cause possible	Solution possible
Le combiné situé sur la base ne se recharge pas (en cas d'utilisation de plusieurs combinés).	La base ne se charge que si l'on ne téléphone pas en même temps.	Utiliser une station de chargement supplémentaire.
La sonnerie du combiné ne fonctionne pas.	La sonnerie est désactivée. La fonction renvoi est réglée sur <b>Immédiat</b> .	Activer la sonnerie du combiné (p. 78) Désactiver le renvoi (p. 22).
Sonneries/tonalités non audibles	Avez-vous échangé le cordon téléphonique de votre Gigaset ?	Lors de l'achat, vérifier que le brochage du connecteur est bien correct (p. 7).
Votre correspondant n'entend rien.	Appui sur la touche  (INT). Le combiné n'est pas activé.	Réactiver le microphone avec (p. 21).
Le numéro de l'appelant n'est pas affiché bien que le service CLIP soit activé.	La transmission du numéro est désactivée.	L' <b>appelant</b> doit demander à son opérateur d'activer la transmission des numéros.
Tonalité d'erreur (séquence de tonalités décroissantes)	Échec de l'action ou entrée incorrecte.	Répéter la procédure ; lors de cette nouvelle opération, bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.
Messagerie externe non audible	Votre installation téléphonique est réglée en mode numérotation décimale.	Régler l'installation téléphonique en mode fréquence vocale (p. 91).

## Annexe

### Service clients (Customer Care)

---

Notre **assistance en ligne** sur Internet :

**[www.siemens-mobile.com/customer-care](http://www.siemens-mobile.com/customer-care)**

Vous trouverez des conseils personnalisés sur nos produits en contactant notre ligne d'assistance Premium :

**Assistance Premium pour la France 08 99 70 01 85**

(1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs de Siemens qualifiés vous y fourniront des informations produits et des conseils d'installation éclairés.

En cas de réparation nécessaire ou pour faire valoir la garantie, vous trouverez une aide simple et efficace auprès de notre

**centre de services 01 56 38 42 00.**

Veuillez préparer votre ticket de caisse.

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés.

Votre Gigaset est homologué dans votre pays, comme indiqué par le label figurant sous l'appareil. Les spécificités nationales sont prises en compte.

La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE (99/05/CEE), est confirmée par le label CE.

#### **Extrait de la déclaration originale :**

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. La présomption de conformité avec les exigences essentielles de la Directive 99/05/CE est assurée."

Senior Approvals Manager

La déclaration de conformité (DoC) a été signée. En cas de besoin une copie de l'original peut être obtenue auprès de notre centre de services.

**CE 0682**



## Caractéristiques techniques

### Batteries recommandées


#### Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo Ni-MH 800
- ◆ Yuasa Delta AAA 800

#### Temps d'utilisation/temps de charge du combiné

Capacité (mAh)	Autonomie (heures)	Appel (heures)	Charge (heures)
700	160h maxi. (6 jours)	13h Maximum	7h environ

Les durées d'utilisation et de charge indiquées ne valent que si vous utilisez les batteries recommandées.

	<p><b>Attention, danger !</b></p> <p>N'utiliser que des batteries rechargeables recommandées à l'exclusion de piles traditionnelles (non rechargeables) qui peuvent endommager l'appareil et occasionner des dégâts matériels et corporels.</p>
---	---

#### Consommation électrique

- ◆ En veille (sans charge) : S100 colour environ 1,6 Watt.
- ◆ En veille (charge) : S100 colour environ 4,1 Watt
- ◆ En communication (sans charge) : S100 colour environ 2,0 Watt.

## Annexe













## Caractéristiques techniques générales

Caractéristique	Valeur
Norme DECT	supportée
Norme GAP	supportée
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquencesradio	1880–1900 MHz
Mode duplex	multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en champ libre, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique (sur la base)	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour l'exploitation	+5 °C à +45 °C; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (mode numérotation décimale)
Durée du flashing	300 ms
Dimensions (base)	<u>Gigaset S100 colour : 129 x 114 x 63 mm (long x larg x haut)</u>
Dimensions (combiné)	146 x 55 x 27 mm (long x larg x haut)
Poids	<u>Base S100 colour: 148 g ;</u> combiné avec batterie : 131 g

## Table de caractères








## Texte standard

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois ou de manière prolongée :

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Espace	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

### Éditer le texte (sans aide à la saisie)


L'édition de texte peut être réalisée de différentes manières :


- ◆ Le déplacement du curseur est réalisé à l'aide des touches    .
- ◆ Pour supprimer des caractères (situés à gauche du curseur), utilisez la touche .
- ◆ Les caractères sont insérés à gauche du curseur (p. 12).
- ◆ Pour passer du mode majuscule (majuscule initiale et lettres suivantes en minuscule) au mode minuscule, pressez  avant d'entrer la lettre. Une nouvelle pression sur la touche  permet de passer du mode minuscule à l'écriture des chiffres. Une nouvelle pression permet de passer de l'écriture des chiffres au mode majuscule.
- ◆ Dans les fiches des répertoires, les noms commencent automatiquement par une majuscule, et les lettres suivantes sont en minuscules.
- ◆ Une pression **longue** sur une touche permet d'afficher successivement puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la **ligne inférieure de l'écran**. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère sélectionné est ajouté à la zone d'édition.

Vous pouvez voir sur l'écran quel est le mode d'édition qui est activé (majuscules, minuscules, chiffres) :

- lors de la saisie les répertoires, la ligne inférieure de l'écran affiche un « A » ou un « a ».
- lors de l'édition d'un SMS, le texte « Abc », « abc » ou « 123 » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Classement des fiches dans les répertoires

1. Espace (représenté ici par un )
2. Chiffres (0–9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres symboles



Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique dans les répertoires, faire précéder le nom d'un espace. Cette entrée figure alors en tête de la liste (exemple : « Ludovic »). Vous pouvez également numéroter les entrées en les faisant précéder par des chiffres (par exemple « 1Sophie », « 2Ludovic », « 3Albert »).


## Annexe


### Saisie assistée de texte



La saisie assistée de texte (saisie intuitive) vous aide à écrire les textes suivants :

- ◆ SMS,
- ◆ Noms dans le répertoire principal,
- ◆ Noms dans le répertoire secondaire,
- ◆ Noms dans le répertoire d'adresses E-Mail.

À chaque touche entre  et  correspondent **plusieurs lettres et caractères**, qui s'affichent dans une **ligne de sélection** située en bas de l'écran (au-dessous de la zone texte) dès que vous pressez sur une touche. Lors d'un appui touche pour la saisie de lettres, celle **la plus probable** par rapport à la lettre précédente est proposée **sur fond gris**. Elle figure au début de cette ligne de sélection et est copiée dans la zone d'édition.

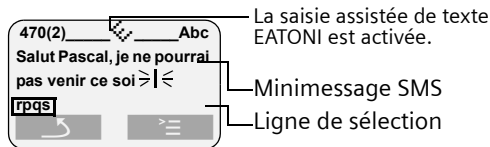






Dans le cas où la lettre proposée correspond à celle désirée, validez la en pressant la touche pour la lettre suivante. Si au contraire, la lettre choisie par EATONI ne correspond pas à votre choix, pressez sur la **touche dièse**  jusqu'à ce que la lettre recherchée apparaisse sur fond gris dans la ligne d'affichage et qu'elle puisse ainsi être copiée dans la zone texte. Sur la ligne de sélection les lettres sont à chaque fois proposées dans l'ordre décroissant de probabilité.

	Appuyer brièvement sur la touche Etoile <b>durant 2 secondes</b> : Permet de passer du mode abc au mode Abc, du mode Abc au mode 123 et du mode 123 au mode abc (s'applique aux lettres suivantes).
	Passer à la lettre suivante (sur fond gris) dans la ligne de sélection.

### Activer/désactiver la saisie assistée de texte

La saisie assistée de texte est activée ou désactivée selon la fonction choisie. Ainsi, si vous avez désactivé la fonction EATONI pour saisir une entrée de téléphone, elle reste cependant activée pour l'édition de SMS.

**Condition :** Vous vous trouvez dans une zone de saisie de texte (SMS, nom dans l'un des répertoires).

	Ouvrir le menu.
 Saisie intuitive 	Sélectionner et valider (  = marche).
	Presser <b>brièvement</b> sur la touche Raccrocher afin de revenir à la zone texte. Saisissez à présent votre texte.

## Certificat de garantie

---

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client). Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles 1641 et suivants du Code Civil Français relatifs à la garantie légale des vices cachés.

- ◆ Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- ◆ La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- ◆ La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
- ◆ La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du téléphone, sauf disposition impérative contraire.
- ◆ Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- ◆ La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, F- 93200 SAINT DENIS pour les téléphones achetés en France.
- ◆ La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.

## Annexe

- ◆ De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
- ◆ La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- ◆ Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

## Accessoires

### Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset pour le transformer en une installation téléphonique sans fil :



#### Combiné Gigaset S1 colour

- ◆ Grand écran couleur éclairé avec affichage de la date et de l'heure
- ◆ Répertoire pour près de 200 entrées
- ◆ Mode mains libres de qualité full-duplex
- ◆ SMS (Condition : CLIP disponible)
- ◆ Assistance à la saisie de texte EATONI
- ◆ Mélodie de la sonnerie réglable (pour les appels VIP)
- ◆ Possibilité de télécharger des mélodies par SMS
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ Talkie-Walkie



#### Combiné Gigaset C 2

- ◆ Écran graphique avec affichage de la date et de l'heure
- ◆ Répertoire pour près de 100 entrées
- ◆ Mains-libres
- ◆ SMS (Condition : CLIP disponible)
- ◆ Assistance à la saisie de texte EATONI
- ◆ Mélodie de la sonnerie réglable (pour les appels VIP)
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ Talkie-Walkie

## Accessoires



### Combiné Gigaset C 1

- ◆ Écran graphique avec affichage de la date et de l'heure
- ◆ Répertoire pour près de 50 entrées
- ◆ Mains-libres
- ◆ SMS (Condition : CLIP disponible)


Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce. Il est également possible de les commander directement par Internet à partir de la boutique en ligne [siemens-mobile : www.siemens-mobile.com/shop](http://www.siemens-mobile.com/shop).

Vous y trouverez également des informations sur les nouveautés produits.








## Présentation des menus

Une autre solution, plus rapide que la navigation à l'intérieur du menu, consiste à ouvrir le menu, puis à entrer la combinaison de touches correspondant à la fonction de menu choisie (Raccourci).




**Exemple :**  **5** jkl **2** abc **4** ghj pour « Réglage de la sonnerie de réveil ».

### Menu principal

À l'état de repos du téléphone  (menu Ouvrir), presser sur :

<b>Vous n'avez pas activé de boîtes de réception SMS personnelles</b>						
1		1-1	Créer texte			
		1-2	Réception 00+00			
	soit ...	1-3	Emission			
<b>Vous avez activé au moins une boîte de réception SMS personnelle</b>						
1		1-1	B.à.L commune	1-1-1	Créer texte	
				1-1-2	Réception 00+00	
				1-1-3	Emission	
		1-2	Boîte lettres 1	1-2-1	Créer texte	
		à	Boîte lettres 2	à		
		1-4	Boîte lettres 3	1-4-1		
				1-2-2	Réception 00+00	
				à		
				1-4-2		
				1-2-3	Emission	
				à		
				1-4-3		
2		2-1	Dernier appelant			
		2-3	Secret app/appel			
		2-4	Tous appels	2-4-1	Transfert appel	
				2-4-3	Signal d'appel	
				2-4-7	Accès sélectif	2-4-7-3 PIN réseau
		2-5	Autorappel suppr.			
3		3-1	Surveill. Pièce			
		3-2	Talkie-Walkie			
4		4-1	Entrer RDV			
		4-2	Réveil/Alarme			
		4-3	Dates échues			
		4-4	Date/Heure			

## Présentation des menus

5		5-1	Volume écoute				
		5-2	Régl. sonnerie	5-2-1	Appels externes		
				5-2-2	Appels internes		
				5-2-3	Rendez-vous		
				5-2-4	Réveil / alarme		
				5-2-5	Tous appels		
5-3	Tonal. avertis.						
5-4	Sonn. avec echo						
7		7-1	Réglage écran	7-1-1	Fond d'écran		
				7-1-2	Config. couleurs	7-1-2-1	Config. couleurs 1
						7-1-2-...	[à]
						7-1-2-4	Config. couleurs 4
				7-1-3	Contraste		
				7-1-4	Mode nuit		
				7-2	Décroché auto.		
				7-3	Langue		
		7-4	Inscrire comb.	(Liste)			
		7-5	Sélect. Base	7-5-1	Base 1		
				7-5-...	[à]		
				7-5-4	Base 4		
				7-5-5	Meilleure base		
				7-6	Réinit. Combiné		
		8-3	Réinit. Base				
		8-4	Fonctions spéc.	8-4-1	Mode numérot.	8-4-1-1	Fréq. Vocales
						8-4-1-2	N.Décimale
				8-4-2	Durées flashing	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[à]
						8-4-2-8	800 ms
8-4-3	Utilis. Repeater						
8-4-4	Préf. accès rés.						
8-4-5	No d'urgence						
8-4-6	Ecoute discrète						
9		9-1	Tch1:Répd/Msg.	9-1-1	Messagerie ext.		

## Menu des répertoires principal et secondaire

Presser sur les touches Répertoire principal (☰) ou Répertoire secondaire (☷), sélectionner un fiche avec (←) et presser sur (→) pour ouvrir le menu contextuel.

Vous pouvez utiliser les **fonctions du menu** ci-après :

Utiliser le No	
Modifier entrée	
Effacer entrée	
Entrer comme VIP	Valable uniquement pour le répertoire principal (☰)
Copier et modif.	Valable uniquement pour le répertoire principal (☰)
Copier entrée	
Effacer liste	
Copier liste	
Mémoire dispo.	

## Journal des événements

Presser sur la touche (☰). Les **listes suivantes** sont ensuite disponibles :

SMS comm.: 00-00		
Messg.ext.: 00+**		
Journal: 00+00		
Act. LED messg.		

## Index

## Index

## A

## Activer

Combiné . . . . .	10
Conférence . . . . .	24
Rendez-vous . . . . .	17
Réveil . . . . .	16
Surveillance de pièce . . . . .	71
Talkie-Walkie . . . . .	74
Verrouillage clavier . . . . .	10

## Adresse E-Mail, voir SMS

## Affichage

Affichage 12/24 heures . . . . .	15
Désactiver (CLIR) . . . . .	22
Langue d'affichage . . . . .	76
Messages de la messagerie externe . . . . .	63
Nom (CNIP) . . . . .	20
Numéro et nom de l'appelant (CLI/CLIP) . . . . .	20
Numéros d'appel d'urgence . . . . .	86

## Aides auditives . . . . . 5

## Allumer

Combiné . . . . .	10
-------------------	----

## Annuler (opération) . . . . . 12

## Annuler, touche . . . . . 12

## Appel

Blocage appel externe . . . . .	84
Blocage appel interne . . . . .	84
Général . . . . .	67
Perdu . . . . .	38
Terminer . . . . .	19

## Appel d'urgence, numéros . . . . . 85

## Appeler

Externe . . . . .	19
Interne . . . . .	67

## Arrêter le réveil . . . . . 16

Réveil . . . . .	16
------------------	----

## Autocommutateur . . . . . 89

Enregistrer le préfixe . . . . .	90
Fréquence vocale temporaire . . . . .	91
Paramétrer la durée de flashing . . . . .	89
Paramétrer le mode de numérotation . . . . .	89
Pause après préfixe . . . . .	91

## AutoRappel . . . . . 23

Annuler l'AutoRappel . . . . .	24
--------------------------------	----

Avertissement (bips d'), voir Bips  
d'information

## B

## Base

Modifier le nom de la base . . . . .	87
Préparer le téléphone . . . . .	6
Raccordement . . . . .	7
Raccordement à un autocommutateur . . . . .	89
Replacer en configuration usine . . . . .	87
Sélection . . . . .	66

## Batteries

Affichage . . . . .	9
Batteries recommandées . . . . .	95
Charger . . . . .	9
Placer . . . . .	8

## Bip d'erreur . . . . . 82

## Bip de batterie . . . . . 82

## Bip de confirmation . . . . . 82

## Bips d'information . . . . . 82

## Bips de validation . . . . . 82

## Bis (touche) . . . . . 12

## Blocage

Appel externe . . . . .	84
Appel interne . . . . .	84
Combiné . . . . .	84
Verrouillage clavier . . . . .	10

## Bloc-secteur . . . . . 5, 7

## Boîtes à lettres, voir SMS

## Brouillons (SMS), liste . . . . . 44, 45, 48

## C

## Capacité de stockage, voir SMS

## Capacité mémoire . . . . . 36

## Caractéristiques techniques . . . . . 95

## Centre SMS . . . . . 41

Modification des numéros . . . . .	43
------------------------------------	----

## Champ texte (vide), voir SMS

Classement dans le répertoire  
  principal . . . . . 97

## CLI . . . . . 20

## CLIP . . . . . 20

## Clip ceinture . . . . . 10

## CLIR . . . . . 22

## CNIP . . . . . 20, 30

Code PIN système, modifier le . . . . .	84	Sonnerie rendez-vous . . . . .	18
Combiné		Surveillance de pièce . . . . .	72, 74
Activer/désactiver. . . . .	10	Verrouillage clavier . . . . .	10
Allumer/éteindre . . . . .	10	Double appel . . . . .	23
Changement de base pour		Interne . . . . .	69
améliorer la réception . . . . .	66	Droits (combiné) . . . . .	84
Clip ceinture . . . . .	10	Durée du flashing . . . . .	89
Droits d'accès. . . . .	84		
Inscription . . . . .	64	<b>E</b>	
Inscription sur une autre base. . . . .	66	EATONI voir Saisie assistée de texte	
Liste . . . . .	11	Échapper, touche . . . . .	12
Nom . . . . .	67	Écran	
Préparer le téléphone. . . . .	8	À l'état de repos . . . . .	13
Replacer en configuration usine . . . . .	83	Configurer . . . . .	76
Sélectionner la base. . . . .	66	Écran de veille . . . . .	77
Temps d'utilisation et		Touches . . . . .	11
de charge . . . . .	95	Effacer	
Utiliser pour la surveillance		Entrée SMS. . . . .	48
de pièce . . . . .	70	Fiche du répertoire principal . . . . .	29
Composer les numéros d'appel		Liste de SMS. . . . .	48, 51
d'urgence. . . . .	86	Touche . . . . .	12
Condition pour l'envoi et la réception		Emoticon, voir SMS	
de SMS . . . . .	42	Enregistrement	
Conférence, activer . . . . .	24	Entrée dans le répertoire	
Configuration usine		secondaire . . . . .	26
Base . . . . .	87	Numéros d'appel d'urgence. . . . .	85
Combiné . . . . .	83	SMS . . . . .	45
Consulter les messages de la		Enregistrer numéro (messagerie	
messagerie externe . . . . .	63	externe). . . . .	62
Contenu de l'emballage. . . . .	6	Entrée (répertoire)	
Copier des fiches de répertoire		Rechercher et composer . . . . .	27
entre combinés . . . . .	31	Entrée (répertoires)	
Copier un numéro dans le répertoire		Afficher et modifier . . . . .	27
(SMS) . . . . .	53	Entrée du menu, sélectionner. . . . .	11
Cordon électrique . . . . .	7	Entrer	
Cordon téléphonique . . . . .	7	Rendez-vous. . . . .	17
Correction d'erreurs de saisie. . . . .	12	Entretien du téléphone . . . . .	92
Curseur (cursor) . . . . .	11	Envoi	
Customer Care (Service) . . . . .	94	SMS . . . . .	45, 49
		Équipements médicaux . . . . .	5
<b>D</b>		Erreur . . . . .	82
Date / Heure / Réveil / RdV . . . . .	15	Erreurs de saisie (correction) . . . . .	12
Date anniversaire		Espace de stockage . . . . .	36
Ne pas acquitter . . . . .	18	État de repos (écran) . . . . .	13
Décroché automatique . . . . .	78	Éteindre le combiné. . . . .	10
Décrocher, touche. . . . .	1, 19	Étoile, touche . . . . .	1, 81
Désactiver			
Première sonnerie . . . . .	41	<b>F</b>	
Sonnerie (sur le combiné) . . . . .	81	Fiche du répertoire principal	

## Index

- Effacer . . . . . 29
  - Film protecteur . . . . . 8
  - Fonction écoute discrète . . . . . 70
  - Fonctionnalités de messagerie
    - externe . . . . . 22
  - Fonctions spéciales . . 70, 85, 87, 89, 90
  - Fournisseur de service . . . . . 41
  - Fréquence vocale . . . . . 91
- G**
- Garantie . . . . . 99
- H**
- Haut-parleur, régler le volume . . . . . 78
  - Heure / Réveil / RdV / Date . . . . . 15
  - Heure, réglage de l' . . . . . 15
- I**
- Identifiant de boîte à lettres, voir SMS
  - Indication du niveau de charge . . . . . 9
  - Informations concernant la sécurité . . . 5
  - Inscrire les combinés . . . . . 64
  - Intensité de la réception . . . . . 6
  - Interdiction de connexion . . . . . 22, 23
  - Interne
    - Double appel . . . . . 69
    - S'introduire . . . . . 70
    - Téléphoner . . . . . 67
  - Intrusion interne . . . . . 70
- J**
- Journal des appels . . . . . 36, 37
    - Effacer une entrée . . . . . 40
    - Ouvrir . . . . . 39
  - Journal des événements . . . . . 36
- L**
- Langue voir Ecran
  - Langue, voir Affichage
  - Liste
    - Appels perdus . . . . . 38
    - Combinés . . . . . 11
    - Effacer (SMS) . . . . . 48, 51
    - Journal des appels . . . . . 36
    - Liste de brouillons (SMS) . . 44, 45, 48
    - Liste des numéros bis . . . . . 34
    - Liste des SMS reçus . . . 44, 50, 51, 59
    - Répertoire d'adresses E-Mail . . . . . 34
  - Liste des SMS reçus . . . . . 51
    - Ouvrir . . . . . 51
- M**
- Mains-libres
    - Mode . . . . . 21
    - Touche . . . . . 1
  - Marche/arrêt, touche . . . . . 1
  - Mélodie (sonnerie) . . . . . 79
  - Menu
    - Accès . . . . . 13
    - Bip de fin . . . . . 82
    - Navigation dans le menu . . . . . 11
    - Niveau menu précédent . . . . . 12
    - ouvrir . . . . . 11
    - Présentation . . . . . 103
    - Touche . . . . . 12
  - Message texte, voir SMS
  - Messagerie externe
    - Consulter les messages . . . . . 63
    - Régler le raccourci clavier . . . . . 62
  - Messages d'erreur, voir SMS
  - Messages, touche . . . . . 50
  - Microphone . . . . . 1
    - Mode Secret . . . . . 21
  - Mode combiné . . . . . 1
  - Mode de notification, voir SMS
  - Mode de numérotation . . . . . 89
  - Mode Écouteur . . . . . 21
  - Mode nuit . . . . . 76
  - Mode numérotation décimale
    - (ND) . . . . . 89
  - Mode Secret microphone . . . . . 21
  - Modèles de texte, voir SMS
  - Modifier
    - Mode de numérotation . . . . . 89
    - Numéros d'appel d'urgence . . . . . 85
  - Musique d'attente . . . . . 21
- N**
- Navigation, touche de . . . . . 11
  - Niveau de bruit . . . . . 72, 74
  - Noms
    - Combiné . . . . . 67
    - Modifier le nom de la base . . . . . 87
    - Présentation du nom de l'appelant
      - (CNIP) . . . . . 20
  - Non acquitté
    - Date anniversaire . . . . . 18

Rendez-vous . . . . .	18	Q	
Notification, voir SMS		Questions-réponses . . . . .	92
Numéro		R	
Appel d'urgence. . . . .	85	R, touche. . . . .	1
Désactiver . . . . .	22	Raccorder la base à un	
Enregistrement de SMS . . . . .	52	autocommutateur . . . . .	89
Enregistrer (répertoire principal). . . . .	25	Raccourci. . . . .	103
Entrer le numéro d'accès à la		Raccourci clavier . . . . .	62
messagerie externe . . . . .	62	Messagerie externe. . . . .	62
Extraction à partir du répertoire . . . . .	30	Raccrocher, touche. . . . .	1, 19
Notification, voir SMS		Rappel automatique. . . . .	23
Numéro et nom		Rappel automatique du dernier	
Appelant (affichage de) . . . . .	20	numéro . . . . .	33
O		Rappel de date anniversaire . . . . .	32
OK, touche . . . . .	12	Rappeler à partir de la liste des	
Ouvrir		appelants . . . . .	39
menu . . . . .	11	Rappeler l'appelant . . . . .	24, 39
Répertoires . . . . .	11	RdV / Date / Heure / Réveil. . . . .	15
Ouvrir une pièce attachée, voir SMS		Réception (SMS) . . . . .	50
P		Rédaction d'un SMS . . . . .	44
Paging . . . . .	66	Redirection . . . . .	52
Paging, touche . . . . .	66	Réglage	
Pause		Date. . . . .	15
Après préfixe . . . . .	91	Durée du flashing . . . . .	89
Après touche R . . . . .	91	Écran . . . . .	76
Interchiffre . . . . .	19, 91	Heure. . . . .	15
Modifier après la prise de ligne. . . . .	90	Langue d'affichage . . . . .	76
PIN		Réglage horaire . . . . .	79
Code PIN système . . . . .	84	Réglages système . . . . .	84
PIN réseau . . . . .	23	Rendez-vous. . . . .	17, 80
PIN SMS . . . . .	55	Réveil. . . . .	15, 80
Portée . . . . .	6	Sonnerie . . . . .	78, 79
Préfixe		Volume de l'écouteur . . . . .	78
Autocommutateur . . . . .	90	Réinitialisation, voir Configuration usine	
Pause . . . . .	91	Rendez-vous	
Préparer le téléphone . . . . .	6	Activer/régler . . . . .	17
Combiné . . . . .	8	Désactiver . . . . .	18
Présentation du numéro . . . . .	20, 22	Fixer . . . . .	17
Présentation du numéro et du nom . . . . .	20	Ne pas acquitter . . . . .	18
Pression sur une touche (bip de		Répertoire d'adresses E-Mail . . . . .	34
validation) . . . . .	82	Répertoire principal . . . . .	25
Prise du téléphone . . . . .	7	Afficher et modifier une fiche . . . . .	27, 28
Protection de la base . . . . .	84	Classement des entrées. . . . .	97
Protéger le téléphone contre les		Copier des fiches entre combinés . . . . .	31
accès non autorisés . . . . .	84	Effacer une fiche . . . . .	29
		Enregistrement de numéro	
		de SMS . . . . .	52
		Enregistrer une fiche. . . . .	25

## Index

Ouvrir . . . . .	11
Touche . . . . .	1
Utilisation pour la saisie du numéro d'appel . . . . .	30
Répertoire secondaire	
Classement des entrées . . . . .	97
Copier des fiches entre combinés . . . . .	31
Effacer une entrée . . . . .	29
Enregistrement de numéro de SMS . . . . .	52
Enregistrer un numéro spécial . . . . .	26
Modifier une entrée . . . . .	27
Ouvrir . . . . .	11
Touche . . . . .	1
Répéteur . . . . .	87
Répétition de la numérotation (bis)	
Automatique . . . . .	33
Effacer la liste des numéros bis . . . . .	34
Liste . . . . .	33
Manuel . . . . .	33
Touche . . . . .	12
Répétition manuelle de la numérotation . . . . .	33
Répondeur, voir aussi Messagerie externe . . . . .	62
Restriction d'accès . . . . .	22
Retirer les combinés . . . . .	66
Réveil . . . . .	15, 16
Activer/désactiver . . . . .	16
Réglage . . . . .	15
Réveil / RdV / Date / Heure . . . . .	15


## S

S'introduire dans une communication externe . . . . .	70
Saisie assistée de texte . . . . .	45, 46, 98
Sélectionner l'entrée (menu) . . . . .	11
Service . . . . .	94
Service accessible suite à un appel . . . . .	24
Service Clientèle . . . . .	94
Service E-Mail (numéro d'appel) . . . . .	43
Service transfert d'appel . . . . .	22
Service, fournisseur de . . . . .	41
Services en cours de communication . . . . .	23
Short Message Service, voir SMS	
Signal d'appel	
Accepter/refuser . . . . .	24
Activer/désactiver le service . . . . .	22
Communication externe . . . . .	22
Communication interne . . . . .	69

Préférer . . . . .	24
Smiley, voir SMS	
SMS . . . . .	41
Activation/désactivation de fonction . . . . .	42
Activer/désactiver la boîte à lettres . . . . .	55
Attribution de code PIN . . . . .	55
Autocommutateur . . . . .	60
Boîtes à lettres . . . . .	54
Capacité de stockage . . . . .	41
Centre d'envoi . . . . .	43
Centre SMS . . . . .	41
charger sonnerie . . . . .	59
Copier un numéro dans le répertoire . . . . .	53
Désactiver la sonnerie . . . . .	41
Emoticon . . . . .	49
Enregistrer . . . . .	45
Envoi . . . . .	45
Envoi comme E-Mail . . . . .	41, 46
Envoi vers un télécopieur (Fax) . . . . .	46
Envoi vers une boîte à lettres privée . . . . .	56
Envoi/modification . . . . .	49
Envoi/réception . . . . .	42
Erreur de transmission/réception . . . . .	61
Identifiant de boîte à lettres . . . . .	55, 57
Lecture/suppression . . . . .	48
Marquer comme « Non lu » . . . . .	54
Mode de notification . . . . .	58
Modèles de texte . . . . .	49
Modification/réponse . . . . .	52
Modifier la boîte à lettres . . . . .	57
Notification par SMS . . . . .	57
Numéro à notifier . . . . .	58
Ouverture d'une pièce attachée . . . . .	54
Réception . . . . .	50
Récupérer une adresse E-Mail . . . . .	49
Rédaction . . . . .	44
Redirection . . . . .	52
Réponse . . . . .	52
Saisie assistée de texte . . . . .	45
Saisie d'une adresse E-Mail . . . . .	46
Sauvegarder le numéro . . . . .	52
Smiley . . . . .	49
Suppression de liste . . . . .	48, 51
Symbole d'émotion . . . . .	49
Traitement des messages d'erreur . . . . .	61
SMS reçus, liste . . . . .	44, 50, 59
Sonnerie . . . . .	78



Activer/désactiver . . . . .	81	Raccrocher . . . . .	1, 19
Désactiver . . . . .	41	Répertoire principal . . . . .	1
Réglage horaire pour le volume . . . . .	79	Répertoire secondaire . . . . .	1
Régler la mélodie . . . . .	79	Touche 1 . . . . .	62
Régler les sonneries . . . . .	78	Verrouillage clavier . . . . .	10
Sonnerie voir SMS		Touche de navigation . . . . .	11
Surveillance de pièce . . . . .	70	Touches écran . . . . .	11
Activer . . . . .	71	Transfert de communication . . . . .	68
Désactiver . . . . .	72, 74		
Régler le niveau de bruit . . . . .	72, 74	V	
Symbole d'émotion, voir SMS		Va-et-vient . . . . .	23
T		Verrouillage clavier . . . . .	10
Tableau des caractères . . . . .	96	Volume . . . . .	78
Talkie-Walkie . . . . .	73, 74	Écouteur . . . . .	78
Mode Talkie-Walkie . . . . .	74	Sonnerie . . . . .	78
Téléphoner			
Accepter un appel . . . . .	19, 20, 21		
Externe . . . . .	19		
Interne . . . . .	67		
Temps d'utilisation			
Du combiné . . . . .	95		
Du combiné surveillance de pièce . . . . .	71		
En mode Talkie-Walkie . . . . .	74		
Temps de charge du combiné . . . . .	95		
Tonalité			
Erreur . . . . .	12		
Validation (confirmation) . . . . .	12, 82		
Tonalité, voir aussi Bips d'information			
Touche			
1 (numérotation rapide) . . . . .	1		
Annuler . . . . .	12		
Bis (rappel automatique) . . . . .	12		
Clic clavier . . . . .	82		
Décrocher . . . . .	1, 19		
Dièse . . . . .	1, 10		
Échapper . . . . .	12		
Effacer . . . . .	12		
Étoile . . . . .	1, 81		
Marche/arrêt . . . . .	1		
Menu . . . . .	12		
Messages . . . . .	50		
Messages, ouvrir la liste . . . . .	50		
OK . . . . .	12		
Paging . . . . .	66		
Pression sur une touche (bip de validation) . . . . .	82		
R . . . . .	1, 91		
R, pause après . . . . .	91		



Edité par la division  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003  
Tous droits réservés. Sous réserve de disponibilité  
et de modifications techniques.  
Imprimé en Allemagne (04/2003).

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.siemens-mobile.com>