

Gigaset

C590 - C595



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Présentation combiné

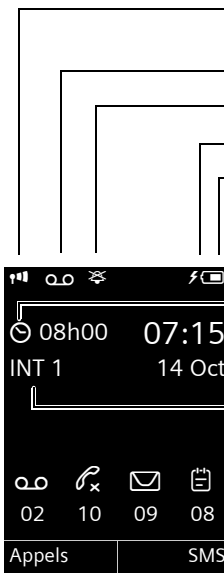




- 1 **Ecran** en mode veille
- 2 **Niveau de charge des batteries** (→ p. 16)
- 3 **Touches écran** (→ p. 20)
- 4 **Touches « Messages »** (→ p. 39)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel

- 5 **Touches « Raccrocher » et « Marche/Arrêt »**
Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)
- 6 **Touche « Dièse »**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ;
commutation entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
- 7 **Touche « Secret microphone »** (→ p. 30)
Désactivation du microphone
- 8 **Microphone**
- 9 **Touche R**
- Double appel (Flash)
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 10 **Touche « Etoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui long),
Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)
Lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux
- 11 **Prise pour kit oreillette** (→ p. 17)
- 12 **Touche 1**
Sélection du répondeur (uniquement C595)/de la messagerie externe (appui long)
- 13 **Touche « Décrocher »**
Clignote : appel entrant ;
Prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS
- 14 **Touche « Mains-libres »**
Passage du mode écouteur au mode Mains-Libres et inversement
- 15 **Touche de navigation** (→ p. 19)
- 16 **Intensité de la réception** (→ p. 16)
Couleur **verte** : Mode Eco (→ p. 57) activé
- 17 **Icône du répondeur** (uniquement C595)
Répondeur activé
Clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné

Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :



Intensité de la réception  (→ p. 57)
ou icône Mode Eco +  (→ p. 57)

Répondeur activé (uniquement C595)

Sonnerie désactivée (→ p. 67)

Batterie en charge (→ p. 16)

Niveau de charge de la batterie (→ p. 16)





Réveil activé et heure de réveil (→ p. 58)

Heure actuelle (→ p. 16)

Jour et mois actuels (→ p. 16)

Nom du combiné (→ p. 61)

Nombre de nouveaux messages :

- ◆  sur la messagerie (externe) (→ p. 38)
- ◆  dans la liste des appels manqués (→ p. 39)
- ◆  dans la liste des SMS (→ p. 43)
- ◆  dans la liste des rendez-vous manqués (→ p. 40)

Signalisation :

Appel externe (→ p. 28)



Réveil (→ p. 58)



Appel interne (→ p. 59)



Anniversaire (→ p. 37)



Enregistrement du répondeur (→ p. 50)



Présentation de la base

A l'aide des touches de la base, vous pouvez inscrire les combinés sur la base, rechercher des combinés (« Paging ») → p. 59, et utiliser le répondeur intégré (uniquement avec le Gigaset C595).

Base Gigaset C595



- 1 **Touche de déclaration/Paging**
Appui **bref** : recherche de combinés (« Paging », → p. 59).
Appui **long** : inscription/appairage des combinés et appareils DECT, → p. 58.
- 2 **Touche « Marche/Arrêt »**
Activer/désactiver le répondeur
- 3 **Affichage**
Allumé : le répondeur est activé. Le nombre de messages enregistrés s'affiche.
00 clignote : le répondeur enregistre un message.
Clignote lentement : de nouveaux messages sont disponibles. Le nombre de **nouveaux** messages s'affiche.
99 clignote rapidement : la mémoire du répondeur est pleine.

Pendant l'écoute des messages :

- 4 **Touche « Ecoute/Pause »**
Ecouter les nouveaux messages du répondeur ou interrompre la lecture (appui **bref**).
Ecouter les anciens et les nouveaux messages (appui **long**).
- 5 Passer au message suivant (appuyer 1 x) ou à celui situé après (appuyer 2 x).
- 6 Revenir 5 secs. en arrière (1 appui **bref**), revenir au début du message (1 appui **long**) ou revenir au message précédent (appuyer 2 x).
- 7 Supprimer le message en cours.
- 8 Régler le volume pendant l'écoute des messages : [-] = moins fort ; [+] = plus fort.
Lors de la signalisation d'un appel externe : régler le volume de la sonnerie.

A noter :

Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message (00 clignote), il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.

Base Gigaset C590



Touche de déclaration/Paging

- Appui **bref** : recherche de combinés (« Paging », → p. 59).
- Appui **long** : inscription/appairage des combinés et appareils DECT, → p. 58.

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Présentation combiné | 1 |
| Présentation de la base | 3 |
| Consignes de sécurité | 7 |
| Gigaset C590/C595 – Plus qu'un simple téléphone | 8 |
| Premières étapes | 9 |
| Vérification du contenu de l'emballage | 9 |
| Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis) | 10 |
| Raccordement de la base | 10 |
| Raccordement du chargeur (s'il est fourni) | 11 |
| Mise en service du combiné | 12 |
| Réglage de la date et de l'heure | 15 |
| Raccordement du kit oreillette | 17 |
| Que souhaitez-vous faire ensuite ? | 18 |
| Utilisation du téléphone | 19 |
| Touche de navigation | 19 |
| Touches écran | 20 |
| Touches du clavier | 20 |
| Correction d'erreurs de saisie | 20 |
| Navigation par menu | 21 |
| Activation/désactivation du combiné | 22 |
| Verrouillage/déverrouillage du clavier | 22 |
| Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation | 23 |
| Présentation du menu | 25 |
| Téléphoner | 28 |
| Appels externes | 28 |
| Fin de la communication | 28 |
| Prise d'appel | 28 |
| Présentation du numéro | 28 |
| Mode « Mains-libres » | 30 |
| Fonction secret | 30 |
| Téléphonie de confort via les services réseau | 31 |
| Présentation du numéro | 31 |
| Rappel automatique | 31 |
| Signal d'appel lors d'une communication externe | 32 |
| Transfert d'appel | 32 |
| Double appel, va-et-vient, conférence | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Répertoires et autres listes | 34 |
| Répertoire | 34 |
| Liste des numéros bis | 38 |
| Liste des SMS reçus | 38 |
| Journal du répondeur (uniquement avec le Gigaset C595) | 38 |
| Journaux d'appels | 38 |
| Affichage de listes avec la touche « Messages » | 39 |
| Liste des rendez-vous manqués | 40 |
| SMS (Message texte) | 41 |
| Rédaction/envoi de SMS | 41 |
| Réception de SMS | 43 |
| SMS avec une vCard | 45 |
| Notification par SMS | 45 |
| Boîtes aux lettres SMS | 46 |
| Configuration du centre SMS | 47 |
| SMS avec les autocommutateurs | 48 |
| Activation/désactivation de la fonction SMS | 48 |
| Dépannage SMS | 48 |
| Utilisation du répondeur de la base Gigaset C595 | 50 |
| Utilisation du répondeur depuis le combiné | 50 |
| Activation/désactivation du filtrage d'appel | 54 |
| Réglage des paramètres d'enregistrement | 54 |
| Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1 | 54 |
| Interrogation à distance | 55 |
| Utilisation de la messagerie externe | 56 |
| Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide | 56 |
| Consultation des messages de la messagerie externe | 56 |
| ECO DECT | 57 |
| Réveil/Alarme | 58 |
| Utilisation de plusieurs combinés | 58 |
| Inscription/appairage des combinés | 58 |
| Retrait de combinés | 59 |
| Recherche d'un combiné (« Paging ») | 59 |
| Changement de base | 59 |
| Appels internes | 59 |
| Participation à une communication externe | 61 |
| Personnalisation d'un combiné | 61 |
| Modification du numéro interne d'un combiné | 61 |
| Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce | 62 |

| | |
|--|-----------|
| Réglages du combiné | 64 |
| Accès rapide aux numéros et aux fonctions | 64 |
| Modifier la langue de l'écran | 65 |
| Réglages de l'écran | 65 |
| Activation/désactivation du décroché automatique | 66 |
| Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode « Mains-libres » | 66 |
| Réglage des sonneries | 67 |
| Activation/désactivation des tonalités d'avertissement | 68 |
| Réglage de votre préfixe | 68 |
| Rétablissement des réglages par défaut du combiné | 69 |
| Réglages de la base | 69 |
| Modification de la sonnerie de la base | 69 |
| Activation/désactivation de la mélodie d'attente | 69 |
| Utilisation d'un répéteur | 69 |
| Protection contre les accès non autorisés | 69 |
| Rétablissement des réglages par défaut de la base | 70 |
| Raccordement de la base à un autocommutateur privé | 71 |
| Mode de numérotation et durée du « Flashing » | 71 |
| Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie) | 71 |
| Définition des temps de pause | 72 |
| Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV) | 72 |
| Service clients (Customer Care) | 73 |
| Questions-réponses | 73 |
| Homologation | 74 |
| Certificat de garantie | 75 |
| Environnement | 77 |
| Annexe | 78 |
| Entretien | 78 |
| Contact avec les liquides | 78 |
| Caractéristiques techniques | 79 |
| Edition de texte | 80 |
| Montage mural de la base | 84 |
| Montage mural du chargeur | 84 |
| Index | 85 |

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informez les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettez en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement les **batteries rechargeables recommandées** (→ p. 79) ; tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le combiné peut provoquer des bourdonnements ou sifflements désagréables dans les appareils auditifs ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 78).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par notre service. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarque

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ni avec tous les réseaux utilisés. Elles peuvent être assujetties à des abonnements spécifiques.

Gigaset C590/C595 – Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone définit de nouveaux standards en matière de téléphonie personnelle.

Son grand écran TFT, la convivialité de son clavier et la clarté d'organisation de ses menus sont autant d'arguments en faveur de sa facilité d'utilisation.

Il ne s'agit pas d'un simple téléphone :

- ◆ Enregistrez les dates anniversaire de vos proches. Le téléphone vous les rappellera en temps utile.
- ◆ Attribuez vos contacts importants à l'un des 6 groupes VIP : vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique et à la couleur attribuée au groupe VIP.
- ◆ Vous ne voulez prendre que les appels dont vous voyez le numéro apparaître ?
Rien de plus simple : paramétrez votre téléphone de façon à ce qu'il ne sonne que lorsque le numéro de l'appelant n'est pas masqué.
- ◆ Affectez des touches de votre téléphone aux numéros importants. Il suffit alors d'une pression pour composer le numéro attribué.
- ◆ Activez la fonction « Grande police » sur votre écran : vous obtenez alors une meilleure lisibilité pour consulter les rubriques importantes (par ex. le répertoire et les listes).
- ◆ Paramétrez le menu selon vos besoins et affichez uniquement les fonctionnalités les plus importantes (mode standard) ou toutes les fonctionnalités (mode expert).
- ◆ Téléphonnez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gigaset.com/customercare.

Pour plus d'informations sur votre téléphone, rendez-vous sur www.gigaset.com/gigasetc590.

Profitez bien de votre nouveau téléphone !

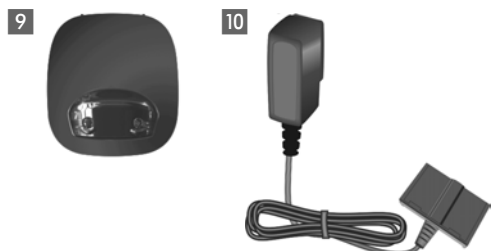
Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage



- 1 une base Gigaset C590/C595,
- 2 un bloc secteur,
- 3 un combiné Gigaset C59H,
- 4 un cordon téléphonique,
- 5 deux batteries,
- 6 un couvercle de batterie,
- 7 un clip ceinture,
- 8 un mode d'emploi.

Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, deux batteries pour chaque combiné supplémentaire, un couvercle de batterie, un clip ceinture et un chargeur **9** avec une alimentation **10** sont fournis dans l'emballage.



Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis)

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou monter la base ou le chargeur sur le mur → p. 84.

Remarques

Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le Mode Eco est activé (→ p. 57).

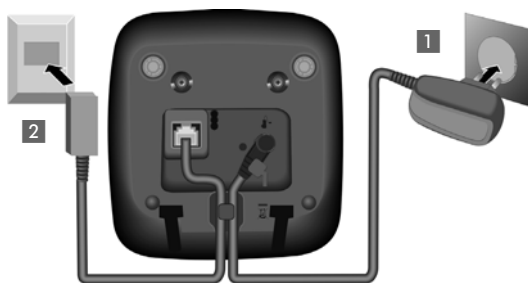
Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

A noter :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Raccordement de la base

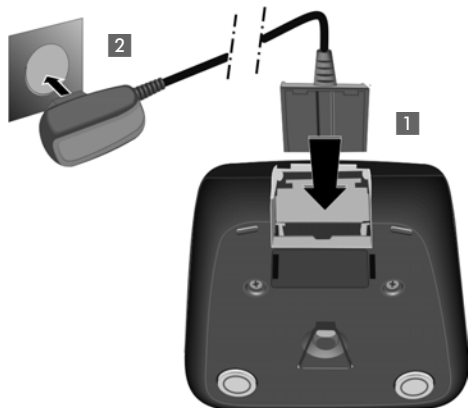
- ▶ **Premièrement**, raccorder le bloc secteur **1**.
- ▶ **Puis**, raccorder la prise téléphonique **2** et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.



A noter :

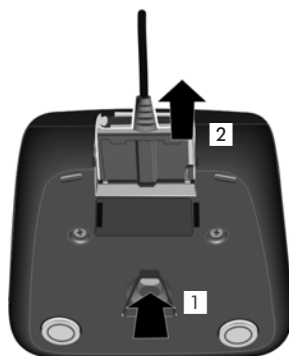
- ◆ Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise (230 V). Le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation électrique.
- ◆ Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → p. 80).

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)



- ▶ Raccorder les languettes de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage **1** et retirez le connecteur **2**.



Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film, le retirer.

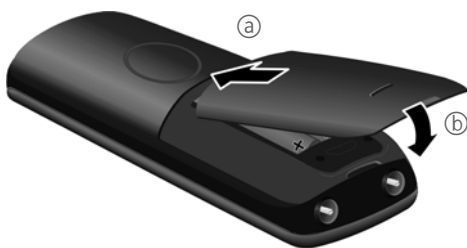
Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

Utiliser uniquement les batteries rechargeables recommandées par Gigaset Communications GmbH * (→ p. 79), ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

* Gigaset Communications GmbH est titulaire d'une licence de la marque Siemens.

- ▶ Placer les batteries en respectant la polarité. La polarité est indiquée sur ou dans le compartiment de batterie.



- ▶ Insérer d'abord le couvercle de la batterie sur le haut (a).
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle (b) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour ouvrir de nouveau le couvercle des batteries pour, par exemple, changer les batteries, engager le doigt dans l'enfoncement du boîtier et tirer le couvercle vers le haut.



Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- ▶ **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- ▶ **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.



Pose du combiné sur la base/le chargeur

- ▶ Poser le combiné sur la base/le chargeur, **l'écran vers l'avant**.

Par défaut, chaque combiné est déjà inscrit sur la base. Il est donc inutile de l'inscrire. Si vous souhaitez utiliser votre combiné avec une autre base ou d'autres combinés sur votre base, vous devez inscrire manuellement chaque combiné → p. 58.

Pour charger les batteries, laissez le combiné sur la base/le chargeur.

Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur prévu.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, **puis** de décharge.



▶ Laisser le combiné sur la base/le chargeur pendant **10 heures**.

▶ Ensuite, retirer le combiné de la base/du chargeur et ne l'y replacer qu'une fois les batteries entièrement déchargées.

Remarques

- ◆ Après le premier cycle de charge **et** décharge, vous pouvez reposer le combiné sur la base/le chargeur après chaque communication.
- ◆ Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.



- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Dat./Hre** pour ouvrir le champ de saisie.

(Si la date et l'heure ont déjà été entrées, ouvrir le champ de saisie à l'aide du menu → p. 27.)



Le sous-menu s'affiche à l'écran Date/Heure.

- ▶ L'élément actif de saisie clignote.

Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier,

par ex. pour le 14.10.2009.



Pour modifier la position de saisie, par ex. pour apporter une correction, appuyer à **droite** ou à **gauche** sur la touche de navigation.



- ▶ Appuyer **en bas** de la touche de navigation pour passer au champ de saisie de l'heure.

- ▶ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. pour 07h15. Le cas échéant, modifier la position de saisie avec la touche de navigation.






► Appuyer sur la touche sous l'écran **Sauver** pour enregistrer les entrées.





Enregistré s'affiche à l'écran. Vous entendez un bip de validation et revenez automatiquement en mode veille.

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple). Si le répondeur est activé, l'icône du répondeur  s'affiche également en haut de l'écran.




Affichages

◆ Liaison radio entre la base et le combiné :

- bonne à faible : 
- aucune réception :  clignote


En **vert** : Mode Eco activé (→ p. 57)

◆ Niveau de charge des batteries :

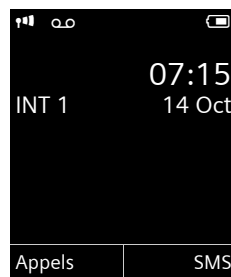
-  (vide à plein)
-  clignote en **rouge** : la batterie est presque vide
-  (en charge)

◆ INT 1

Nom interne du combiné (→ p. 61)

Si le **Mode Eco+** (→ p. 57) est activé, l'icône  s'affiche en haut à gauche. Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.



Raccordement du kit oreillette



Vous pouvez raccorder un kit oreillette à l'aide d'une prise jack 2,5mm, notamment des kits piéton HAMA et Plantronics M40, MX100 et MX150.

Des informations sur la compatibilité des kits piéton sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante :

www.plantronics.com/productfinder.

Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois votre Gigaset installé, vous voudrez certainement le personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez.



Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation des appareils et de leurs menus, comme par ex. les autres téléphones Gigaset, reportez-vous à la section « Utilisation du téléphone » → p. 19.

| Pour trouver des informations sur... | ... allez ici... |
|--|------------------|
| Réglage de la mélodie et du volume de la sonnerie | p. 67 |
| Réglage du volume de l'écouteur du combiné | p. 66 |
| Enregistrement d'une annonce personnalisée pour le répondeur | p. 51 |
| Réglage du Mode Eco / Mode Eco+ | p. 57 |
| Préparation du téléphone à la réception de SMS | p. 41 |
| Branchement d'un téléphone à un autocommutateur | p. 71 |
| Inscription/appairage des combinés Gigaset sur la base | p. 58 |
| Transfert des entrées du répertoire des combinés Gigaset vers d'autres | p. 36 |

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (→ p. 73) ou contactez votre assistance client (→ p. 73).

Utilisation du téléphone





Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple :  signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».




La touche de navigation remplit différentes fonctions :



En mode veille du combiné

-  Ouvrir le répertoire.
-  Ouvrir le menu principal.
-  Ouvrir la liste de combinés.
-  Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation (→ p. 66) du combiné.







Dans le menu principal

-  ,  ,  ou  Naviguer jusqu'à la fonction désirée.




Dans les sous-menus et les listes

-  /  Faire défiler vers le haut ou vers le bas ligne par ligne.

Dans les champs de saisie

Déplacer le curseur vers le haut  , vers le bas  , vers la droite  ou vers la gauche  à l'aide de la touche de navigation. Maintenir **enfoncée** la touche  ou  pour déplacer le curseur **d'un mot sur un autre**.

Pendant une communication

-  Ouvrir le répertoire.
-  Activer le double appel interne.
-  Modifier le volume d'écoute pour le mode « Ecouteur » ou le mode « Mains-libres ».

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

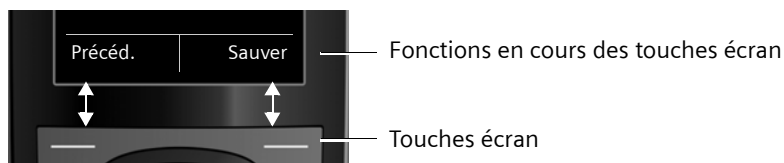
- ◆ **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- ◆ **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Sélect.** ou **Modifier**.

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, comme indiqué précédemment.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :



Les touches écran importantes sont :

| | |
|---------|---|
| Options | Ouvrir un menu contextuel. |
| OK | Activer la sélection. |
| < C | Touche « Effacer » : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche. |
| Précéd. | Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération. |
| Sauver | Enregistrer l'entrée. |
| →→ | Ouvrir la liste des numéros bis. |
| → 00 | Transférer l'appel au répondeur. |

Touches du clavier

/ / , etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.



Saisir des chiffres ou des lettres.

Correction d'erreurs de saisie


Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer le **caractère** à gauche du curseur à l'aide de la touche écran (maintenir **enfocée** la touche pour effacer **le mot**),
- ◆ insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- ◆ remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert**) ou simplifié (**mode standard**). Le mode standard est actif par défaut.

Les réglages ou les fonctionnalités disponibles uniquement en mode expert sont signalés par l'icône  dans ce mode d'emploi.


Basculer en mode standard/expert et présentation du menu, → p. 25.


Menu principal (premier niveau)

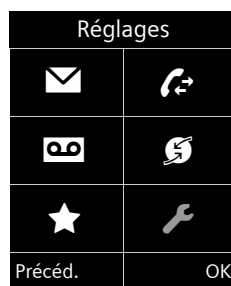
- ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer à **droite** sur la touche de navigation  pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en orange et son nom apparaît en haut de l'écran.

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

- ▶ A l'aide de la touche de navigation , accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran **OK**.


Appuyer **brèvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche « Raccrocher »  pour remettre le combiné en mode veille.




Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

Pour accéder à une fonction :

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.

Appuyez **brèvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche « Raccrocher »  pour revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.



Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- ▶ Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.

ou :

- ▶ N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver** ou **Modifier** sont effacés.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 16.

Activation/désactivation du combiné



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche « Raccrocher » (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.
Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche « Raccrocher ».

Remarque

Au moment de la mise en marche, une animation avec le nom **Gigaset** s'affiche pendant quelques secondes.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche « Dièse » pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation

Les instructions sont présentées succinctement.


Exemple :

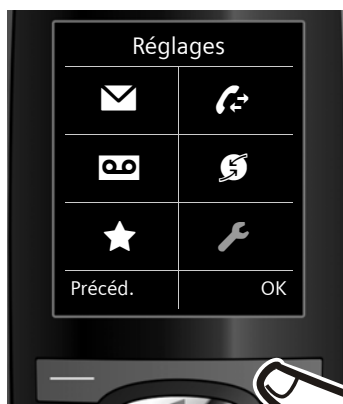
La représentation :


 →  → Mode Eco → Mode Eco+ = activé

signifie :




- ▶ Appuyer sur la touche de navigation **droite**  pour accéder au menu principal.



- ▶ A l'aide de cette touche, naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas  pour sélectionner le sous-menu Réglages.


- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider l'option.



- ▶ Appuyer en bas de la touche de navigation  jusqu'à ce que la commande de menu Mode Eco s'affiche à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider l'option.




- ▶ Appuyer en bas de la touche de navigation  jusqu'à ce que la commande de menu **Mode Eco+** s'affiche à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour activer ou désactiver la fonction.



La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.




- ▶ Appuyer sur la touche **Précéd.** sous l'écran pour revenir au niveau précédent du menu
ou
maintenir enfoncée la touche « Raccrocher »  pour revenir au mode veille.


Présentation du menu

Paramétrage en mode standard ou mode expert

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert**) ou simplifié (**mode standard**).

Procéder au paramétrage de la manière suivante :

 →  → **Vue Menu** → Sélectionner Simplifiée (mode standard) ou Etendue (mode expert) → **Sélect.** (le mode actif est indiqué par .

Les entrées du menu uniquement disponibles dans le menu expert sont signalées par l'icône .


Ouvrir le menu principal : appuyer sur  lorsque le téléphone est en mode veille.

SMS

Vous avez activé une boîte aux lettres SMS (commune ou personnelle) sans code PIN.

| | |
|-------------|---------|
| Créer texte | → p. 41 |
| Réception | → p. 44 |
| Brouillons | → p. 42 |








Vous avez activé au moins une boîte aux lettres SMS avec code PIN ou 2 à 3 boîtes aux lettres.

| | | |
|--|--------------------|---------|
| BAL Commune | Créer texte | → p. 41 |
| | Réception | → p. 44 |
| | Brouillons | → p. 42 |
| Boîte aux lettr. A Boîte aux lettr. B Boîte aux lettr. C | Créer texte | → p. 41 |
| | Réception | → p. 44 |
| | Brouillons | → p. 42 |
|  Réglages | Centres SMS | → p. 47 |
| | Boîtes aux lettres | → p. 46 |
| | Notification | → p. 45 |
| | Accusé réception | → p. 42 |

Listes des appels

| | |
|-----------------|---------|
| Tous appels | → p. 38 |
| Appels sortants | → p. 38 |
| Appels acceptés | → p. 38 |
| Appels perdus | → p. 38 |

Messagerie Vocale

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Ecouter messages | | Répondeur rés. | → p. 56 |
| | | Répondeur * | → p. 50 |
| Activation * | → p. 50 | | |
| Annonces * | | Enreg. annonce * | → p. 51 |
| | | Ecouter annonce * | → p. 51 |
| | | Effacer annonce * | → p. 51 |
| | |  Enreg. ann. RSimple * | → p. 51 |
| | |  Ecout. ann. RSimple * | → p. 51 |
| | |  Effac. ann. RSimple * | → p. 51 |
|  Enregistrements * | → p. 54 | | |
|  Ecoute en tiers * | → p. 54 | | |
|  Répondeur rés. ** | → p. 56 | | |
|  Param Tch 1 * | | Répondeur rés. | → p. 56 |
| | | Répondeur | → p. 56 |

* uniquement pour les bases dotées d'un répondeur

** uniquement pour les bases sans répondeur






Services Réseau

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|---------|
| Appel Secret | → p. 31 | | |
| AutoRappel | → p. 31 | | |
| Tous appels | | Transfert d'appel | → p. 32 |
| | | Signal d'appel | → p. 32 |
| Supp. Autorappel | → p. 31 | | |

★ Autres fonctions

| | |
|--------------------|---------|
| Réveil/Alarme | → p. 58 |
| Surveillance Pièce | → p. 62 |

Réglages

| | | |
|--|---|---------|
| Date/Heure | → p. 15 | |
| Sons/Audio | Volume du combiné | → p. 66 |
| |  Tonalité avertis. | → p. 68 |
| | Sonneries (comb.) | → p. 67 |
| | Sonneries (base) | → p. 69 |
| |  Mélodie attente | → p. 69 |
| Réglage écran | Ecran de veille | → p. 65 |
| | Grande police | → p. 65 |
| | Couleur | → p. 65 |
| |  Eclairage | → p. 66 |
| Langue | → p. 65 | |
| Enregistrement | Enreg. combiné | → p. 58 |
| | Retirer combiné | → p. 59 |
| | Sélect. Base | → p. 59 |
|  Téléphonie | Décroché auto. | → p. 66 |
| | Indicatif de zone | → p. 68 |
| | Intrusion INT | → p. 61 |
| | Préf.accès rés. | → p. 71 |
| | Mode numérot. | → p. 71 |
| | Durées flashing | → p. 71 |
|  Système | Reset combiné | → p. 69 |
| | Reset base | → p. 70 |
| | Utilis. Repeater | → p. 69 |
| | PIN système | → p. 70 |
| Vue Menu | Simplifiée | → p. 25 |
| | Etendue | → p. 25 |
| Mode Eco | Mode Eco | → p. 57 |
| | Mode Eco+ | → p. 57 |

Téléphoner

Appels externes


Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.




Entrer le numéro et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :



Maintenir la touche « Décrocher »  **enfoncée**, puis saisir le numéro.

Appuyez sur la touche « Raccrocher »  pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarque


L'utilisation du répertoire (→ p. 34), du journal des appels (→ p. 38) et de la liste des numéros bis (→ p. 38) permet d'éviter de répéter la saisie de numéros.

Fin de la communication






Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche « Décrocher » .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche « Mains-libres » .
- ▶ Gigaset C590-C595 : Appuyer sur la touche écran **Accept.**

- ▶ Gigaset C595 : appuyer sur la touche écran  pour transférer l'appel sur le répondeur (→ p. 53).

Si le combiné est placé sur la base/le chargeur et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 66), le combiné prend automatiquement l'appel quand vous le retirez de sa base/du chargeur.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyez sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

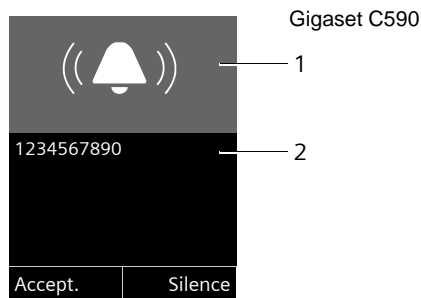
Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :

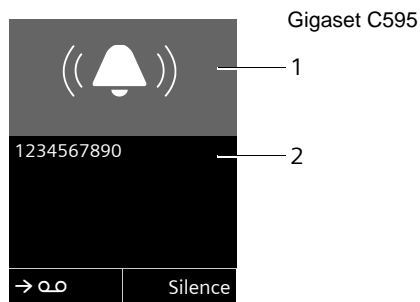
- ◆ Votre opérateur prend en charge les services CLIP, CLI et CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation) : le nom de l'appelant est affiché.
- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro ou du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche.



OU



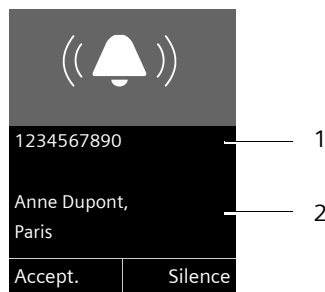
- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (→ p. 31).
- ◆ **Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service CNIP (Présentation du nom de l'appelant), l'écran affiche **en plus** du numéro, le nom (et éventuellement le lieu) de l'appelant tel qu'enregistré par l'opérateur réseau. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'affichage du numéro et du nom de l'appelant est remplacé par l'entrée correspondante du répertoire.



- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom et lieu

L'écran indique :

- ◆ **Externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (→ p. 31).
- ◆ **Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Mode « Mains-libres »

En mode « Mains-libres », vous ne maintenez pas le combiné sur l'oreille, mais vous le laissez par exemple devant vous sur la table. Vous pouvez ainsi permettre à d'autres personnes de participer à la conversation.

Activation/Désactivation du mode « Mains-libres »

Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche « Mains-libres ».

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.


Passage du mode « Ecouteur » au mode « Mains-libres »



Appuyer sur la touche « Mains-libres ».

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (uniquement avec le Gigaset C595), vous pouvez activer ou désactiver le mode « Mains-libres ».

Si vous voulez replacer le combiné sur la base/le chargeur sans interrompre la communication :

- ▶ Maintenir la touche « Mains-libres »  enfoncée lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 66.

Fonction secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication externe.



Appuyer sur la touche pour désactiver le micro du combiné. Mic. désact. s'affiche à l'écran.

Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode secret.

Remarque

Lorsque le téléphone est en mode secret, aucune touche ne fonctionne à l'exception de la touche « Secret microphone »  et de la touche « Raccrocher » .

Téléphonie de confort via les services réseau

Les services réseaux sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur. Vous devez souscrire à ces services auprès de votre opérateur.



- ▶ **En cas de problème, contacter l'opérateur.**

Présentation du numéro

Désactivation de la présentation du numéro appel par appel (CLIR)

Lorsque vous appelez votre correspondant, votre numéro s'affiche sur son téléphone s'il bénéficie du service de présentation du numéro (CLIP) (→ p. 29).

Si vous souhaitez masquer votre numéro lors d'un appel, vous pouvez désactiver la présentation du numéro (CLIR).

 →  → Appel Secret

 Saisir le numéro.

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».

Rappel automatique

Activation du rappel automatique

Si le téléphone de votre correspondant est occupé, vous pouvez activer le rappel automatique. Dès que la ligne de votre correspondant est libre, votre téléphone sonne.

Vous entendez la tonalité d'occupation.

Options → Rappel Auto.

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Désactivation du rappel automatique de manière anticipée

Vous pouvez désactiver le rappel automatique de manière anticipée.

 →  → Supp. Autorappel

Rappel automatique d'un appel manqué

Vous pouvez rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué, même si ce dernier ne s'affiche pas.

 →  → AutoRappel

Signal d'appel lors d'une communication externe

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si vous bénéficiez du service CLIP (→ p. 29), le numéro de l'appelant ou, le cas échéant, l'entrée correspondante du répertoire s'affiche.

Activation/désactivation du signal d'appel

 →  → Tous appels → Signal d'appel

Etat Activer/désactiver.

Numérot. Appuyer sur la touche écran.

Acceptation d'un signal d'appel

Lors d'une communication avec un correspondant externe, vous entendez le signal d'appel.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Options → Accept. signal appel

ou
(uniquement si l'option CLIP est activée
→ p. 28)

Accept. Appuyer sur la touche écran.

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« Va-et-vient » → p. 33) ou de parler simultanément avec les deux (« Conférence » → p. 33).

Options → Priorit. signal appel

Vous terminez la conversation en cours et acceptez le nouveau correspondant.

Refus du signal d'appel

Vous entendez le signal d'appel, mais ne souhaitez pas parler avec ce correspondant.

Options → Rejeter signal appel

L'appelant rejeté entend la tonalité occupée.

Transfert d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

Les variantes suivantes sont possibles :

◆ **Immédiat** : les appels sont renvoyés immédiatement. Aucun autre appel n'est signalé.

 →  → Tous appels
→ Transfert d'appel


▶ Renseigner les différentes lignes :

Quand :
Sélectionner Immédiat.

N° :
Saisir le numéro à transférer.

Etat :
Activer/désactiver le renvoi d'appel.

Numérot. Appuyer sur la touche écran.

 Après l'annonce, appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Double appel, va-et-vient, conférence

Ces fonctions vous permettent :

- ◆ d'appeler un second correspondant externe (double appel).
- ◆ de parler en alternance avec deux interlocuteurs (va-et-vient).
- ◆ de parler simultanément avec deux correspondants (conférence).

Double appel

Vous pouvez appeler un second correspondant externe. Le premier appel est mis en attente.

Pendant une communication externe :

Dble app. Appuyer sur la touche écran. L'appel en cours est mis en attente. Votre correspondant entend une annonce.



Entrer le numéro du second correspondant.

Le numéro est composé. Vous êtes mis en communication avec le second correspondant.

En l'absence de réponse, appuyez sur la touche écran **Fin**, pour basculer vers le premier correspondant.

Remarque

Vous pouvez récupérer le numéro du second correspondant dans le répertoire (→ p. 37) ou dans la liste des appels (→ p. 38).

Fin du double appel

Options → Fin comm. active


Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.


Vous pouvez également désactiver le double appel en appuyant sur la touche « Raccrocher ». La communication est brièvement interrompue et vous êtes rappelé. Appuyez sur la touche « Décrocher » pour reprendre la communication avec votre premier correspondant.

Va-et-vient

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va-et-vient).

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

- ▶ Basculer entre les correspondants avec la touche .

La conversation en cours est indiquée à l'écran à l'aide de l'icône .

Arrêt momentané d'une conversation

Options → Fin comm. active


Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

Conférence

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

Confér. Appuyer sur la touche écran.

Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône ) , ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche « Raccrocher » ou en raccrochant le combiné.

Répertoires et autres listes

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire
- ◆ Répertoire réseau
- ◆ Liste des numéros bis
- ◆ Liste de réception des SMS
- ◆ Journaux d'appels
- ◆ Liste des rendez-vous manqués
- ◆ Journal du répondeur
(uniquement avec le Gigaset C595)

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer les listes/entrées à d'autres combinés (→ p. 36).

Répertoire

Vous pouvez enregistrer 150 entrées au total dans le répertoire.


Remarque

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire (numéro raccourci), vous pouvez attribuer une touche au numéro (→ p. 64).

Répertoire

Dans le **répertoire**, vous pouvez enregistrer

- ◆ jusqu'à trois numéros avec les noms et prénoms correspondants,
- ◆ des adresses e-mail,
- ◆ des dates anniversaire avec notification,
- ◆ une sonnerie VIP avec l'icône VIP.

Le répertoire est accessible à l'aide de la touche .

Longueur des entrées

3 numéros : max. 32 chiffres chacun

Nom et prénom :

max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail : max. 64 caractères

Saisie d'une nouvelle entrée

 → <Nouvelle entrée>

► Renseigner les différentes lignes :

Prénom : / Nom :

Entrer le prénom et/ou le nom.




Si vous n'indiquez pas de nom dans les champs, le numéro de téléphone est enregistré et s'affiche à la place du nom.

(Vous trouverez des indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → p. 80.)

Téléph. (Maison) : / Téléph. (Bureau) : /

Téléph. (Mobile) :

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

Lorsque vous faites défiler le répertoire, les entrées sont marquées par une icône qui les précède :  /  / .

E-mail :

Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire :

Sélectionner Act. ou Dés..

Avec le réglage Act. :


entrer Annivers. (date) et Annivers.

(heure), puis sélectionner le mode de

notification : Annivers. (signal) → p. 37.

Groupe VIP :

Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person).

Vous pouvez associer chaque entrée à un des 6 groupes VIP qui se distinguent chacun par la couleur de l'icône , le nom du groupe VIP et la sonnerie associée.

Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie. La couleur de fond de l'animation de la sonnerie change en fonction du groupe VIP.

Condition : présentation du numéro (→ p. 28).

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Classement des entrées du répertoire


En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :



1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faites précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. L'entrée s'affiche alors au début du répertoire.

Sélection d'une entrée du répertoire



 Ouvrir le répertoire.



Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Saisir la première lettre du nom et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche .

Le nom de famille est recherché dans le répertoire. Si aucun nom ne correspond, le prénom est recherché.



Numérotation à partir du répertoire principal

 →  (Sélectionner une entrée).

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».
(Si plusieurs numéros correspondent, sélectionner le numéro désiré et appuyer à nouveau sur la touche « Décrocher » ).
Le numéro est composé.


Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées


 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche.

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

Effacer entrée



Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

vers combiné INT : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 36).

vCard via SMS : Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

Modification d'une entrée

 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher **Modifier**


Appuyer successivement sur les touches écran.

- ▶ Apporter les modifications et les enregistrer.



Utilisation des autres fonctions

 →  (Sélectionner l'entrée)

→ **Options** (Ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis sélectionner avec  ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Répertoires et autres listes

Copier entrée

vers combiné INT : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 36).

vCard via SMS : Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

Groupes VIP

Pour modifier le nom et la sonnerie des groupes VIP :

Sélectionner le groupe VIP → **Modifier**
→ Modifier l'entrée → **Sauver**.

Effacer liste

Supprimer **toutes** les entrées du répertoire principal.

Copier liste

vers combiné INT : Envoyer la liste complète à un autre combiné (→ p. 36).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées (→ p. 34) encore disponibles dans le répertoire.



Numérotation à l'aide des touches Appel abrégé


- ▶ Maintenir la touche de raccourci **enfoncee** (→ p. 64).

Transfert du répertoire à un autre combiné

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

 →  (Sélectionner l'entrée)
→ **Options** (ouvrir le menu) → Copier entrée / Copier liste → vers combiné INT

 Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant **Oui** à la question Entrée copiée Copier d'autres entrées?.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

A noter :

- ◆ Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.
- ◆ Les images et les sons associés aux entrées ne sont pas transférés.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste (par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis) ou dans un SMS.



Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne Nom.


Un numéro s'affiche :

- Options** → No.vers répertoire
▶ Compléter l'entrée → p. 34.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire



Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

- ▶ Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche  ou  en fonction de la commande en cours.

 Sélectionner une entrée
(→ p. 35).


Enregistrement d'une date anniversaire dans une fiche du répertoire

Pour chaque numéro du répertoire, vous pouvez enregistrer une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (configuration usine : Anniversaire : Dés.).

 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Passer à la ligne Anniversaire :.

 Sélectionner Act.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Annivers. (date)

Entrer le jour /le mois /l'année
(8 chiffres).

Annivers. (heure)

Saisir l'heure /les minutes pour le rappel
(4 chiffres).

Annivers. (signal)

Sélectionner le type de notification.



Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Remarque

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

Désactivation d'une date anniversaire

 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne Anniversaire :.



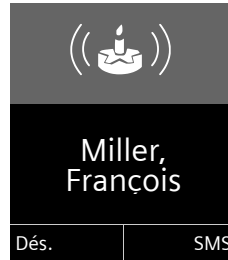
Sélectionner Dés..

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Rappel d'un anniversaire

En mode veille, le rappel est indiqué à l'écran du combiné et signalé par la sonnerie sélectionnée.



Vous pouvez :

SMS

Rédiger un SMS.

Dés.

Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.




Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste **Alarmes manquées** (→ p. 40).

Liste des numéros bis



La liste des numéros bis comprend les vingt derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.


Répétition manuelle de la numérotation

-  Appuyer **brèvement** sur la touche.
-  Sélectionner une entrée.
-  Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant à l'aide de la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros bis

-  Appuyer **brèvement** sur la touche.
-  Sélectionner une entrée.
- Options** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

No.vers répertoire

Copier l'entrée dans le répertoire (p. 34).

Utiliser le No (comme pour le répertoire, p. 35)

Effacer entrée (comme pour le répertoire, p. 35)

Effacer liste (comme pour le répertoire, p. 36)

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception → p. 43.

Journal du répondeur (uniquement avec le Gigaset C595)

Le **journal du répondeur** vous permet d'écouter les messages sur le répondeur.

Journaux d'appels

Condition : présentation du numéro (CLIP, p. 28)

Votre téléphone enregistre différents types d'appels :

- ◆ les appels reçus
- ◆ les appels sortants
- ◆ les appels manqués
- ◆ les appels enregistrés par le répondeur (uniquement avec le Gigaset C595)

Vous pouvez afficher chaque type d'appel ou une vue d'ensemble de tous les appels. Seules les 20 dernières entrées sont affichées.

En mode veille, vous pouvez ouvrir les journaux d'appels à l'aide de la touche écran **Appels** ou du menu :








Entrée de liste

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrées du journal :

| Tous appels | |
|--|-----------------|
|  François | 14.10.09, 15:40 |
|  089563795 | 14.10.09, 15:32 |
|  ...0123727859362922 | 14.10.09, 15:07 |
| Afficher | Options |

- ◆ Type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ Etat de l'entrée
 - En gras** : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, p. 15)
- ◆ Type d'entrée :
 - les appels reçus ()
 - les appels manqués ()
 - les appels sortants ()
 - les appels enregistrés par le répondeur (), uniquement avec le Gigaset C595)

Appuyez sur la touche « Décrocher »  pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyez sur la touche écran **Afficher** pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom. Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique le nom et la localité de ce numéro enregistrés auprès de votre opérateur réseau. Si le nom et le lieu ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro ou la présentation du numéro a été désactivée.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour sélectionner les fonctions suivantes :

No.vers répertoire

Récupérer le numéro dans le répertoire.

Effacer entrée


Supprimer l'entrée sélectionnée.

Effacer liste


Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.


Affichage de listes avec la touche « Messages »


La touche « Messages »  vous permet d'appeler les listes suivantes :

- ◆ Journal du répondeur (uniquement avec le Gigaset C595) ou Messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe (→ p. 56).
- ◆ Liste de réception des SMS (→ p. 43)
Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées (→ p. 46), plusieurs listes s'affichent.
- ◆ Liste des appels manqués
- ◆ Liste des rendez-vous manqués (→ p. 40)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Icone Nouveau message...


 ... dans le journal du répondeur (uniquement avec le Gigaset C595) ou sur la messagerie externe

 ... dans la liste des **appels manqués**

 ... dans la liste des SMS


 ... dans la liste **Alarmes manquées**

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.




Remarque

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

En appuyant sur la touche « Messages » , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.


Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :

| Messages | |
|------------------|-----|
| Appels : | (3) |
| Alarmes manquées | (1) |
| SMS comm. : | (2) |
| Précéd. | OK |

Sélectionnez une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyez sur **OK**.

Liste des rendez-vous manqués

Les anniversaires non confirmés (→ p. 37) sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** dans les cas suivants :

- ◆ Vous refusez un anniversaire.
- ◆ L'anniversaire est signalé pendant un appel.
- ◆ Le combiné est hors tension au moment d'un anniversaire.
- ◆ Vous ouvrez la liste en appuyant sur la **touche « Messages »**  (→ p. 39).

Chaque entrée s'affiche avec

- ◆ le numéro ou le nom,
- ◆ la date et l'heure.

L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Appuyez sur la touche écran **Effacer** pour supprimer l'entrée sélectionnée.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

SMS (Message texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer immédiatement des SMS.

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Vous êtes enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire d'être abonné auprès de votre fournisseur de services. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez vos premiers SMS.

Remarque

Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur privé, reportez-vous à → p. 48.

Rédaction/envoi de SMS

Rédaction d'un SMS



Boîte aux lettres. B

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

Créer texte Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Rédiger le SMS.

Remarques

- ◆ Pour en savoir plus sur la saisie de texte et de caractères spéciaux, reportez-vous à p. 80.
- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (quatre SMS de 153 caractères maximum chacun). Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez.

Envoi d'un SMS



Appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :



Appuyer sur la touche écran.

Envoi

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou le saisir directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS particulière : ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la **fin** du numéro.



Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques

- ◆ Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- ◆ L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à la base d'un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacez les SMS inutiles ou envoyez le SMS ultérieurement.



Accusé de réception SMS

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activation/désactivation de l'accusé de réception

→ → Réglages

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **Modifier** (= activé).

Lecture/suppression de l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

▶ Ouvrir la liste de réception (→ p. 44), puis :

Sélectionner le SMS avec l'état Etat OK ou Etat NOK.

Lire Appuyer sur la touche écran.

- ◆ Effacer : **Options** → Effacer entrée → **OK**.
- ◆ Enregistrer le numéro dans le répertoire : **Options** → No.vers répertoire → **OK**.
- ◆ Effacer la liste complète : **Options** → Effacer liste → **OK**.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier ultérieurement et l'envoyer.

Enregistrement du SMS comme brouillon

▶ Vous rédigez un SMS (→ p. 41).

Options Appuyer sur la touche écran.
Sauvegarder
Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Ouverture de la liste des brouillons

→ → le cas échéant (boîte aux lettres, code PIN de boîte aux lettres)
→ Brouillons

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

Enregistré
14.10.08 15:07

Si l'entrée a été enregistrée avec le numéro d'appel, par ex. en enregistrant un SMS à partir de la liste de réception, le numéro s'affiche sur la première ligne.

Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran.
Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

Options → Effacer entrée → **OK**.

Rédaction/modification d'un SMS

▶ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Copier

Envoyer un SMS enregistré.

Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (→ p. 41).

Police

Représenter le texte dans le jeu de caractères choisi.

Suppression de la liste des brouillons

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :



Options Ouvrir le menu.



Effacer liste Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.

Envoyer un SMS à une adresse e-mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de **SMS sous forme d'adresses e-mail**, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses e-mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

 →  → (boîte aux lettres, code PIN de boîte aux lettres) → Créer texte

 /  Copier l'adresse e-mail dans le répertoire ou la saisir directement. La faire suivre d'un espace ou de deux-points (selon l'opérateur: # (Dièse) pour France télécom).



Options Appuyer sur la touche écran.

Envoi Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

E-mail Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (→ p. 47), le saisir.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Envoi de SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.



Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

▶ Lors de la rédaction d'un SMS (→ p. 41).

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoi Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Fax Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

 /  Sélectionner le numéro dans le répertoire ou le saisir directement. Entrer le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales).

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un SMS**. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement supprimer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.



Remarque

Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu.


Liste de réception

La liste de réception contient :


- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier.
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset C59H par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche.

La liste de réception s'affiche avec le nom de la boîte aux lettres et le nombre d'entrées (exemple) :




en gras : nouvelles entrées



non gras : entrées lues

Sélectionnez le cas échéant une boîte aux lettres et ouvrez la liste avec **OK** (entrez si nécessaire le code PIN de la boîte aux lettres et validez avec **OK**).

Une entrée de la liste s'affiche avec le numéro et la date de réception (exemple) :



Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

 →  → le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres, entrer le code PIN de la boîte aux lettres → Réception

Suppression de la liste de réception

Tous les **nouveaux et les anciens** SMS de la liste sont effacés.

► Ouvrir la liste de réception.


Options Ouvrir le menu.

Effacer liste Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.

Lecture ou suppression d'un SMS

► Ouvrir la liste de réception, puis :

 Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

Options → Effacer entrée → **OK**.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut « ancien SMS » (il n'apparaîtra plus en gras).

Modification du jeu de caractères

► Lire un SMS

Options Appuyer sur la touche écran.

Police

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Réponse à un SMS ou transfert

► Lire un SMS

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger et envoyer un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur (→ p. 41).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et le renvoyer à l'expéditeur (→ p. 41).

Renvoyer texte

Transférer le SMS à un autre numéro (→ p. 41).

Copie du numéro dans le répertoire

Copie du numéro de l'expéditeur

► Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (→ p. 43).

Options → No.vers répertoire

► Compléter l'entrée → p. 36.


Remarque

Une indication de boîte aux lettres est enregistrée dans le répertoire.

Copie/sélection des numéros depuis le texte du SMS

► Lire le SMS et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone.

Les chiffres sont marqués.

 Appuyer sur la touche écran.

Compléter l'entrée → p. 36.

ou :




Appuyer sur la touche
« Décrocher » pour composer
le numéro.

Pour que le numéro puisse également être
utilisé pour l'envoi de SMS :

- ▶ Enregistrer le numéro dans le répertoire avec le préfixe local.

SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône  dans le texte du SMS.

Une vCard peut contenir les éléments suivants :

- ◆ Name
- ◆ Numéro privé
- ◆ Numéro professionnel
- ◆ Numéro de téléphone portable
- ◆ Anniversaire

Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Ouverture d'une vCard

- ▶ Pour lire le SMS dans lequel se trouve la vCard.

Afficher

Appuyer sur la touche écran.
Pour revenir au texte du SMS,
appuyer sur **Précéd.**



Sélectionner le numéro.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal.

- ▶ Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement dans la vCard.



Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués et des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (uniquement avec le Gigaset C595).

Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être envoyée.

 →  → Réglages → Notification

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

A :

Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

Appels perdus

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Messages répondeur

(uniquement avec le Gigaset C595)

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Attention

N'indiquez pas votre numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Boîtes aux lettres SMS

L'appareil est livré avec la **boîte aux lettres commune** activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et les protéger par un code **PIN**. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte d'extension).


A noter :

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).
- ◆ Vous ne pouvez utiliser des boîtes aux lettres personnelles que si votre opérateur prend en charge ce service. Ce service est signalé par une étoile (*) à la fin du numéro du centre SMS (configuré au préalable).
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres**.

Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

Configuration d'une boîte aux lettres personnelle

 →  → Réglages → Boîtes aux lettres

 Sélectionner la boîte aux lettres, par exemple Boîte aux lettres B, et appuyer sur **Modifier**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

Nom :

Entrer le nom.

ID BAL :

Sélectionner l'ID de la boîte aux lettres (0–9). Seuls les chiffres disponibles sont sélectionnables.

Protection PIN :


Activer/désactiver la protection par code PIN.

PIN SMS :

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Les boîtes à lettres actives sont marquées dans la liste correspondante par ✓.

Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche « Messages » .

Désactivation d'une boîte aux lettres

- ▶ Activation sélectionner Dés. Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactivation de la protection par code PIN


- ▶ Protection PIN : sélectionner Dés..

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

Modification du nom d'une boîte aux lettres

 →  → Réglages → Boîtes aux lettres →  (sélectionner la boîte aux lettres)

Modifier Appuyer sur la touche écran.

 Saisir le nouveau nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification du code PIN et de l'ID d'une boîte aux lettres

 →  → Réglages → Boîtes aux lettres →  (sélectionner la boîte aux lettres)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

- ▶ Configurer l'ID BAL, la Protection PIN, le PIN SMS (→ p. 46).

Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro.

- ▶ Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.

Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

Configuration du centre SMS

Les SMS sont échangés par les opérateurs par l'intermédiaire de centres SMS.

Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS.

Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur.


Vos SMS sont envoyés via le centre SMS qui est enregistré comme centre d'envoi (→ p. 47). Un seul centre d'envoi SMS peut être sélectionné à la fois.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le menu SMS ne contient que l'entrée Réglages. Enregistrez un centre de services SMS (→ p. 47).

Saisie/modification d'un centre SMS

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → Réglages → Centres SMS

 Sélectionner le centre SMS (par exemple Centre serv. 1) et appuyer sur **Modifier**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS.

N° du centre SMS :

Saisir le numéro du service SMS et ajouter un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres personnelles.

Envoi E-mail vers :

Saisir le numéro du service e-mail.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme centre d'envoi.
- ▶ Envoyer les SMS.

SMS avec les autocommutateurs


- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service « **Présentation du numéro de l'appelant** » (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré sur votre **Gigaset**.
- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS du préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).
En cas de doute, testez l'autocommutateur, par exemple en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, le destinataire ne peut pas répondre directement.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.


Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (par ex. les numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.

 Ouvrir le menu principal.

 Saisir les chiffres.

 Désactiver la fonction SMS.

ou :

 Activer la fonction SMS (par défaut).

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

| | |
|----|---|
| E0 | Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée). |
| FE | Erreur lors de la transmission du SMS. |
| FD | Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance. |

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible

1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
2. Transmission du SMS interrompue (par exemple, par un appel).
 - ▶ Réexpédier le SMS.
3. La fonction n'est pas proposée par votre opérateur.
4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - ▶ Saisir un numéro (→ p. 47).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

1. La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - ▶ Supprimer d'anciens SMS (→ p. 42).
2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
 - ▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (→ p. 46).
2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
 - ▶ Activer la boîte aux lettres (→ p. 46).
3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par Quand : Immédiat ou par Immédiat pour la messagerie externe.
 - ▶ Modifier le renvoi d'appel (→ p. 32).

Pendant la lecture du SMS

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
 - ▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - ▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe.
3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
 - ▶ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

Réception la journée seulement

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

- ▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe.
- ▶ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

Utilisation du répondeur de la base Gigaset C595


Vous pouvez utiliser le répondeur à partir du combiné, des touches de la base (→ p. 3) ou à distance (avec un autre téléphone/téléphone portable). Vous pouvez enregistrer vos propres annonces ou messages à partir du combiné.

Mode répondeur

Vous pouvez utiliser le répondeur de deux façons différentes.

- ◆ En mode **Enr&Rép.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- ◆ En mode **Rép. simple**, l'appelant entend votre annonce mais ne peut pas enregistrer de message.

Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, en utilisant le répondeur depuis le combiné, vous faites appel à une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche « Mains-libres »  permet de le désactiver.

Activation/désactivation du répondeur et réglage du mode

Vous pouvez sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternativ.**. Le réglage **Alternativ.** vous permet d'activer le mode enregistrement pendant une période définie. Une fois ce délai écoulé, l'appelant entend l'annonce.

 →  → Activation (✓ = activé)

Modifier Appuyer sur la touche écran.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.** pour activer ou désactiver le répondeur.

 Mode :

Enr&Rép., **Rép. simple** ou
Sélectionner **Alternativ.**

Si le mode **Alternativ.** est sélectionné :


Enregistr. de :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire. (L'heure du téléphone **doit** d'abord être réglée.)

Enregistr. à :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.



Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée, un message s'affiche vous invitant à effectuer le réglage (réglage de l'heure → p. 15). L'icône  s'affiche à l'écran. Le voyant clignote sur la base (→ p. 3).

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Si la mémoire du répondeur est pleine et si **Activation: Act.** a été sélectionnée, l'enregistrement est interrompu et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

Enregistrement d'une annonce / d'une annonce répertoire simple personnalisée

 →  → Annonces


→ Enreg. annonce / Enreg. ann. RSimple

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

▶ Enregistrer l'annonce (3 secondes min.).

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.



Appuyer sur  ou sur **Précéd.** pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

L'annonce est repassée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec **Nouveau**.

A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- ◆ Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répertoire est pleine, le répertoire se met en mode Rép. simple.
 - ▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répertoire revient automatiquement au mode Enr&Rép.. Le cas échéant, recommencez l'enregistrement.

Ecoute d'une annonce/ d'une annonce répertoire simple

 →  → Annonces

→ Ecouter annonce / Ecout. ann. RSimple

Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.



Enregistrez une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

Nouveau Appuyer sur la touche écran.

Si la mémoire du répertoire est pleine, le répertoire se met en mode Rép. simple.

▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répertoire revient automatiquement au mode Enr&Rép.. Le cas échéant, recommencez l'enregistrement.

Suppression d'une annonce/ d'une annonce répertoire simple

 →  → Annonces

→ Effacer annonce / Effac. ann. RSimple

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.


Ecoute de messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, → p. 15), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service de présentation du numéro permet d'afficher le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Ecoute de nouveaux messages

Les nouveaux messages qui n'ont pas encore été consultés sont signalés à l'écran par une icône et un nombre :



La touche  du combiné et la diode sur la base clignotent. Le nombre de nouveaux messages s'affiche sur la base.

 Appuyer sur la touche « Messages ».

Répondeur :
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.



Ecoute d'anciens messages

Vous pouvez écouter les anciens messages quand plus aucun nouveau message n'est en attente. Pour lancer l'écoute, procédez comme indiqué dans « Ecoute des nouveaux messages ».

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :



 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .

ou

Options Ouvrir le menu.



Pause Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Pour poursuivre, sélectionner Suite et appuyer sur **OK**.

 ou 

Revenir au début du message en cours.

Appuyer 2 x : retour au message précédent.

 ou 

Passer au message suivant.

Appuyer 2 x : sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute des messages :

 Appuyer sur la touche « Etoile ».

ou :


Options Ouvrir le menu.

Identif. > non lu

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Une annonce indique le nouveau statut du message.

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche  clignote sur le combiné.

Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options → No.vers répertoire

► Compléter l'entrée → p. 36.

Suppression des messages

Vous pouvez supprimer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

Suppression de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options → Eff. ancienne liste

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Suppression de certains anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer Appuyer sur la touche écran.


Filtrage d'appel / Interception

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

 / **Accept.**

Appuyer sur la touche « Décrocher » ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 2 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.


Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

Transfert d'une communication externe vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

Condition : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

→  Appuyer sur la touche écran.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (→ p. 54) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer un appel externe à l'aide du répondeur.

► Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Options Ouvrir le menu.

Enregist.conv.

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans le journal du répondeur comme nouveau message.



Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez écouter les appels à l'aide du haut-parleur de la base et du combiné inscrit.

Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

 →  → Ecoute en tiers
→ Combiné / Base (☑ = un)

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer ou désactiver la fonction.

Le filtrage sur la base et le combiné peut être activé simultanément.

Désactivation du filtrage d'appel pour l'enregistrement en cours

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction sur le combiné.

Silence Appuyer sur la touche écran.

Réglage des paramètres d'enregistrement

A la livraison, le répondeur est déjà pré-configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

 →  → Enregistrements

► Renseigner les différentes lignes :

Longueur enreg. :

Durée maximale d'enregistrement
1 min. Sélectionner 2 min, 3 min
ou illimité.

Qualité enreg. :

Sélectionner la qualité d'enregistrement Longue durée ou Haute. Si vous sélectionnez la qualité le plus élevée, la durée d'enregistrement maximale est réduite.

Enclench. Répd. :

Définir à quel moment le répondeur doit s'enclencher : Immédiat, après 10 s, 18 s, 30 s ou Automatique.

Sauver Appuyer sur la touche écran.


Remarque sur le déclenchement du répondeur

Avec Automatique, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte l'appel après 18 s.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après 10 s.


Lors de l'interrogation à distance (→ p. 55), vous savez après environ 15 s qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne payez aucun frais de communication.

Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1

Dans la configuration usine, l'accès rapide avec la touche  est affecté au répondeur intégré. Si vous avez affecté l'accès rapide à la messagerie externe (→ p. 56), vous pouvez revenir à la configuration initiale.

 →  → Param Tch 1

Répondeur Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Une fois le répondeur sélectionné, maintenir la touche  **enfoncée**. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour la numérotation rapide est valable pour tous les combinés inscrits.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel téléphone (p. ex., depuis une chambre d'hôtel, une cabine téléphonique) ou activer le rappel du répondeur par SMS.

Conditions :

- ◆ Vous avez défini un PIN système différent de 0000 (→ p. 70).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).

Appel du répondeur et écoute de messages



Composer votre numéro.

Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche **9** et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :

- 1** Retour au début du message en cours.
Appuyer 2 x : retour au message précédent.
- 2** Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur la touche.
- 3** Passer au message suivant.
- 0** Supprimer le message en cours.

Activation du répondeur

- ▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».



Saisir le PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Activation du rappel automatique du répondeur par SMS et écoute des messages

Condition : un numéro de notification doit être enregistré (→ p. 45).

Vous pouvez envoyer à distance un SMS à votre répondeur depuis le téléphone dont le numéro de notification est enregistré dans votre téléphone (téléphone portable ou autre appareil doté de la fonction SMS) et vous serez alors rappelé. L'écoute des messages commence après le déclenchement du répondeur et l'appui sur une des touches numérotées.

Le SMS doit être du type suivant :

<Code PIN système><Numéro de rappel>*

Le numéro de rappel est optionnel.

Exemples :

4711 ou *4711*0123456789*

Si un numéro de rappel est indiqué, c'est ce dernier qui est composé, dans les autres cas, le numéro de notification est utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier, comme décrit dans les sections précédentes.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide

Pour l'accès rapide, vous pouvez appeler directement soit la messagerie externe, soit le répondeur intégré (uniquement avec le Gigaset C595).

Gigaset C590 : L'accès rapide est prédéfini pour la messagerie externe. Il vous suffit juste d'entrer le numéro de la messagerie externe.

Gigaset C595 : l'accès rapide est prédéfini pour le répondeur intégré. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Informez-vous auprès de votre opérateur.

Configuration de l'accès rapide pour la messagerie externe et saisie du numéro de la messagerie externe

Gigaset C590 :

 →  → Param Tch 1


Répondeur rés.

Sélectionner et appuyer sur **Sélect.** (● = sélectionné).

Gigaset C595 :

 →  → Répondeur rés.


poursuivre avec :



 Saisir le numéro de la messagerie externe.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset C59H.

Appel à la messagerie externe

 Maintenir **enfoncé**. Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.

 Appuyer éventuellement sur la touche « Mains-libres » . Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne le prenez pas, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la liste des appels manqués et la touche « Messages » clignote (→ p. 39).

ECO DECT

Grâce à votre Gigaset C590/C595, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions

Les émissions produites par votre téléphone sont **automatiquement** réduites :

- ◆ Votre combiné réduit sa puissance d'émission selon la distance qui le sépare de la base.
- ◆ Sur la base, la puissance d'émission est réduite à près de zéro, si un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base.

Vous pouvez également réduire les émissions du combiné et de la base, en utilisant le **Mode Eco** ou le **Mode Eco+**.

- ◆ **Mode Eco**
Réduction de la puissance d'émission de la base de 80 % en mode veille et en mode communication.
- ◆ **Mode Eco+**
Coupure à 100 % de la puissance d'émissions de la base et du combiné lorsqu'aucune communication n'est en cours.






Mode Eco / Mode Eco+ peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés. Le combiné ne doit pas se trouver sur la base.

Activer/désactiver le Mode Eco / Mode Eco+ :


 →  → Mode Eco
→ Mode Eco / Mode Eco+

Modifier Appuyer sur la touche écran
(= activé).

Affichage de l'état

| | |
|--|---|
| Icône d'affichage | |
|  (clignote) | Intensité de la réception : – Bonne à faible – Aucun signal |
|  s'affiche en blanc | Mode Eco désactivé |
|  s'affiche en vert | Mode Eco activé |
|  s'affiche en blanc | Mode Eco+ activé (en mode veille, remplace l'icône d'intensité de la réception) |
|  s'affiche en vert | Mode Eco et Mode Eco+ activés |



Remarques

- ◆ Avec **Mode Eco+** activé, vous pouvez vérifier l'accès à la base, en **maintenant** enfoncée la touche « Décrocher » . Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- ◆ Avec **Mode Eco+** activé :
 - Un délai d'environ 2 secondes est nécessaire pour établir la connexion.
 - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- ◆ Lors de l'inscription de combinés, qui ne prennent pas en charge **Mode Eco+**, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- ◆ Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- ◆ Le **Mode Eco / Mode Eco+** et un répéteur (→ p. 69) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez pas utiliser le **Mode Eco** et le **Mode Eco+**.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 15).

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

 →  → Réveil/Alarme

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner Act. ou Dés..

Heure :

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.


Volume :

Régler le volume (1-6).

Mélodie :

Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, l'icône  et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil est indiqué à l'écran (→ p. 2) avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Répétition Alarme

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription/appairage des combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset C59H peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Inscription/appairage manuel du combiné Gigaset C59H sur la base Gigaset C590/C595

Vous devez activer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné et sur la base.



Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., INT 1. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.

Sur le combiné


Le combiné n'est inscrit sur aucune base :


Inscript. Appuyer sur la touche écran.

Le combiné est déjà inscrit sur la base :

 →  → Enregistrement
→ Enreg. combiné

Si le combiné est déjà inscrit sur 4 bases :

 Sélectionner la base, par ex. Base 3 et appuyer sur **OK**.

 Si nécessaire, entrer le code PIN système de la base et appuyer sur **OK**.

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche « Inscription/Paging » de la base (→ p. 3) (pendant environ 3 s).

Inscription/appairage d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné

- ▶ Lancer l'inscription du combiné conformément à son propre mode d'emploi.

Sur la base


Maintenez **enfoncée** la touche « Inscription/Paging » de la base (→ p. 3) pendant environ 3 secondes.


Retrait de combinés

Vous pouvez retirer/désappairer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset C59H inscrit.

 →  → Enregistrement

→ Retirer combiné

 Sélectionner le correspondant interne à retirer et appuyer sur **OK**.
(Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.)

 Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **Sauver**.


Oui Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.



- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche « Inscription/Paging » (→ p. 3).
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.


Arrêt de la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche « Inscription/Paging » de la base ou appuyer sur la touche « Décrocher »  du combiné.

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (Meilleure base).

 →  → Enregistrement
→ Sélect. Base


 Sélectionner l'une des bases inscrites ou Meilleure base et appuyer sur **Sélect.**

Appels internes


Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appel d'un combiné en particulier

 Activer l'appel interne.

 Entrer le numéro du combiné.
ou :

 Activer l'appel interne.

 Sélectionner le combiné.

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».


Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

 Activer l'appel interne.

 Appuyer sur la touche « Etoile ».

ou

Sélectionner Appel général puis

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».


Tous les combinés sont appelés.


Fin de la communication

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

 Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 69).

 Sélectionner le combiné ou Appel général et appuyer sur **OK**.


Lorsque l'abonné interne répond :

► Annoncer éventuellement la communication externe.

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne **ne répond pas** ou si sa ligne est occupée, appuyez sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.


Vous pouvez aussi appuyer sur la touche « Raccrocher »  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.


Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

Double appel/conférence interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel ou établir une conférence avec les trois correspondants.

Pendant une communication avec un correspondant **externe** :

 Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 69).

 Sélectionner le combiné et appuyer sur **OK**. Vous êtes mis en communication avec le correspondant interne.

soit :


Fin Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

ou :

Conférence Appuyer sur la touche écran. Les trois participants sont mis en communication.

Fin de la conférence

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Si un correspondant **interne** appuie sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre l'autre combiné et le correspondant externe est maintenue.

Acceptation/refus d'un signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service de présentation du numéro affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Fin d'un appel interne, acceptation d'un appel externe

Accept. Appuyer sur la touche écran. La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec le correspondant externe.

Refus d'un appel externe

Refuser Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne.

La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.

Participation à une communication externe

Condition : la fonction Intrusion INT est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe : un correspondant interne peut « entrer » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Activation/désactivation de la fonction Intrusion

 →  → Téléphonie → Intrusion INT

Activer ou désactiver la fonction en appuyant sur **Modifier** (☑ = activé).

Fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Votre écran affiche un message approprié. Vous voulez participer à la communication externe en cours.


 Maintenir la touche « Décrocher » **enfoncee**.

Vous participez à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore. Pendant ce temps, l'écran de ce combiné affiche le message *Conférence* et n'autorise pas la numérotation.

Fin de l'intrusion


 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».


Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Personnalisation d'un combiné


Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

 Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque ◀.

 Sélectionner le combiné.

Options Ouvrir le menu.


Renommer

 Saisir le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.


Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné reçoit **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).

 Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est signalé par la marque ◀.

Options Ouvrir le menu.

Modifier N° Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Sélectionner le numéro. Seuls les numéros encore disponibles s'affichent.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche « Raccrocher ». Le haut-parleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés **sans sonnerie** et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Le mode surveillance de pièce reste activé même après avoir éteint, puis rallumé le combiné.

Attention !

- ◆ **Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.**
- ◆ L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placez le combiné sur la base/le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- ◆ La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- ◆ La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

 →  → Surveillance Pièce


- Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à :

Sélectionner **Interne** ou **Appel externe**.

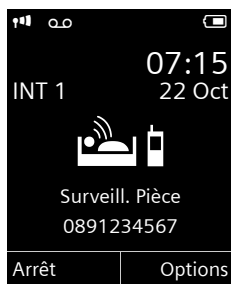
Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran ) ou le saisir directement.

Numéro interne : appuyer sur la touche **Modifier** → sélectionner le combiné ou **Appel général** pour appeler tous les combinés inscrits → **OK**.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

- Appuyer sur **Sauver** pour sauvegarder les réglages.

Lorsque la surveillance de la pièce est activée, l'écran de veille se présente sous cette forme :




Modification du numéro de destination défini

 →  → Surveillance Pièce

- Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ p. 63).



Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyez sur la touche « Raccrocher » , pour mettre fin à la communication **pendant la surveillance de pièce**.

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Arrêt** pour désactiver le mode surveillance de pièce.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches  .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (→ p. 63).

Réglages du combiné

Votre combiné est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Vous pouvez affecter respectivement un **numéro du répertoire** aux **touches numérotées** [0+] et [2 ABC] à [WXYZ9].

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche écran** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 64).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées

Condition : un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée **ou** appuyer **brèvement** sur la touche numérotée et appuyer sur la touche écran [NumAbr].

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur [OK].

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Remarque

Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro/ modification de l'attribution

Condition : un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée :
Le numéro est composé immédiatement.

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée :
Appuyer sur la touche écran correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro **ou** Appuyer sur la touche écran [Modifier] pour attribuer un autre numéro à la touche numérotée ou supprimer l'attribution.

Modification de l'attribution d'une touche

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche écran de gauche ou de droite.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Surveillance Pièce

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation de la surveillance de pièce (→ p. 62).

Réveil/Alarme

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation du réveil (→ p. 58).

Numéros Bis

Afficher la liste des numéros bis.

Autres fonctions...

Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

Listes des appels

Afficher les listes des appels (→ p. 38).

INT

Passer un appel interne (→ p. 59).

SMS

Attribuer à la touche le menu pour les fonctions SMS (→ p. 41).



Appel Secret


Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (→ p. 31).


- ▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur **OK**.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

 →  → Langue


La langue en cours est signalée par .

 Sélectionner la langue et appuyer sur **Sélect.**

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que la langue d'affichage est inconnue) :

 →  →  →  → 

Appuyer successivement sur les touches et confirmer avec **OK**.


 Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

Réglages de l'écran

Choix de l'écran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher une image ou l'horloge numérique en écran de veille. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille. Il peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu Ecran de veille comporte un .

 →  → Réglage écran
→ Ecran de veille

Le réglage utilisé est affiché.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :


Activation :

Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).


Sélection :

Sélectionner l'écran de veille **ou**

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille s'affiche.


 Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur **OK**.


Sauver Appuyer sur la touche écran.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyez **brèvement sur**  pour afficher l'écran de veille.

Réglage de la grande police

Vous pouvez agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans les champs de sélection, les listes et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée au lieu de plusieurs et les noms sont abrégés le cas échéant.

 →  → Réglage écran
→ Grande police

Modifier Appuyer sur la touche écran ( = activé).

Réglage du modèle de couleur

Vous pouvez modifier la couleur du fond d'écran (plus foncée ou plus claire).

 →  → Réglage écran
→ Couleur

Sélectionner **Config. couleur 1** ou **Config. couleur 2** et appuyer sur **OK**.

Eclairage de l'écran

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur la base/sur le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

 →  → Réglage écran → Eclairage

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner Act. ou Dés..

Hors base


Sélectionner Act. ou Dés..

Remarque

Avec le réglage Act., il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si la fonction est activée, il vous suffit de prendre le combiné de la base ou le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher »  pour prendre un appel.


 →  → Téléphonie → Décroché auto.


Modifier Appuyer sur la touche écran
(= activé).

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode « Mains-libres »


Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode « Mains-libres » et pour le volume de l'écouteur.

En mode veille :

 Ouvrir le menu Volume du combiné.


 Régler le volume de l'écouteur du combiné.


 Passer à la ligne Mains-Libres .

 Régler le volume du mode « Mains-libres ».


Sauver Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Réglage du volume pendant une communication :

 Appuyer sur la touche de navigation.

 Sélectionner le niveau de volume.

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Si une autre fonction est attribuée à , par ex. lors d'un va-et-vient entre deux correspondants (→ p. 33) :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Définissez le réglage (voir ci-avant).

Remarque

Vous pouvez également régler le volume de conversation via le menu (→ p. 27).

Réglage des sonneries

◆ Volume :

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par exemple, volume 3 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = )

◆ Sonneries :

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries et mélodies dans la liste de sonneries préinstallées.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :


◆ App int.


◆ Appels ext.


Réglage du volume/de la mélodie

En mode veille :

 →  → Sons/Audio → Sonneries (comb.) → Volume/Mélodies

 Régler le volume/la mélodie pour les appels internes et les anniversaires.

 Passer à la ligne suivante.



 Régler le volume/la mélodie pour les appels externes.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Activation/Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

En mode veille :


 →  → Sons/Audio → Sonneries (comb.) → Dés.App.anonym.


Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver la fonction (= activé).

Activation/désactivation de la sonnerie


Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée**.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie


 Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée**.


Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Une **tonalité brève** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

 Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée et, dans les trois secondes qui suivent :**

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un seul** bip court. L'écran affiche .

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités de confirmation** :
 - **Tonalité de validation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
 - **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
 - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- ◆ **Tonalité de batterie** : la batterie doit être rechargée.

En mode veille :

 →  → Sons/Audio → Tonalité avertis.

► Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :

Sélectionner Act. ou Dés..

Bip confirmation :

Sélectionner Act. ou Dés..

Batterie :

Sélectionner Act. ou Dés..

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Vous pouvez également ouvrir le menu pour ajuster le niveau de volume de conversation, des sonneries et des bips d'avertissement (→ p. 27).

Réglage de votre préfixe


Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.


Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.


 →  → Téléphonie
→ Indicatif de zone

Vérifiez que le préfixe (pré)configuré est correct.

► Renseigner les différentes lignes :

 Sélectionner/modifier un champ de saisie.


 Naviguer dans un champ de saisie.

 Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

 Entrer des chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Exemple :

| Indicatif de zone | |
|---|--|
| Préf. international : | 00 - 33 |
| Préf. national : | 0 - ] |
|  | Sauver |

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés.

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- ◆ L'inscription du combiné sur la base
- ◆ Date et heure
- ◆ Entrées du téléphone, des listes d'appels et des listes de SMS



 →  → Système → Reset combiné

Oui Appuyer sur la touche écran.



Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné Gigaset C59H inscrit.




Modification de la sonnerie de la base

- ◆ **Volume :**
Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par exemple, volume 3 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = )
- ◆ **Sonneries :**
Vous pouvez sélectionner différentes sonneries et mélodies dans la liste de sonneries préinstallées.

En mode veille :

 →  → Sons/Audio
→ Sonneries (base)

▶ Renseigner les différentes lignes :

-  Régler le volume.
-  Passer à la ligne suivante.
-  Régler la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

 →  → Sons/Audio
→ Mélodie attente

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (☑ = activée).

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

Condition : un répéteur est inscrit.

 →  → Système → Utilis. Repeater

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver le répéteur (☑ = activé).

Remarque

Le Mode Eco / **Mode Eco+** (→ p. 57) et un répéteur ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez pas utiliser le Mode Eco et le **Mode Eco+**.

Protection contre les accès non autorisés


Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire/appairer et retirer/désappairer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.


Modification du code PIN système

Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres de la base (configuration usine : **0000**) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.

Gigaset C595 : la définition d'un code PIN système permet d'interroger le répondeur à distance → p. 55.

 → Système → PIN système

 Saisir le PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

 Entrer le nouveau code PIN système et appuyer sur la touche **OK**.

Annulation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Retirez le cordon d'alimentation de la base. Tout en maintenant la touche « Inscription/Paging » de la base enfoncée, raccordez le cordon d'alimentation sur la base. Maintenez la touche enfoncée 5 secs. minimum.

La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.

Remarque


Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Rétablissement des réglages par défaut de la base

En cas de réinitialisation :

- ◆ la date et l'heure sont conservées,
- ◆ les combinés restent inscrits,
- ◆ le **Mode Eco** est activé et le **Mode Eco+** est désactivé,
- ◆ le code PIN système n'est pas réinitialisé.

 → Système → Reset base

 Saisir le PIN système et appuyer sur **OK**.


Oui Appuyer sur la touche écran.

Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur privé les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur privé.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et durée du « Flashing »


La configuration en cours est signalée par .

Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

- ◆ fréquence vocale (FV),
- ◆ numérotation par impulsion.


 →  → Téléphonie → Mode numérot.

 Sélectionner le mode de numérotation et appuyer sur **Sélect.** (● = sélectionné).

Réglage de la durée du « Flashing »

Dans sa configuration usine, votre téléphone est paramétré pour fonctionner sur un branchement principal. Pour la mise en marche sur votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de modifier cette valeur. Consultez à cet effet le mode d'emploi de votre installation téléphonique.


 →  → Téléphonie
→ Durées flashing

 Sélectionner la durée du « Flashing » et appuyer sur **Sélect.**
(● = valeur paramétrée).
Les valeurs possibles sont :
80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
400 ms, 600 ms, 800 ms.

Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie)

Condition : si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez, le cas échéant, saisir un préfixe avant le numéro pour avoir accès au réseau externe, par ex. « 0 ».

 →  → Téléphonie → Préf.accès rés.

 Saisir ou modifier le préfixe de 3 chiffres maximum


Sauver Appuyer sur la touche écran.


Si un préfixe est enregistré :










- ◆ Le préfixe est automatiquement inséré devant les numéros des listes suivantes lors de leur composition : numéros des centres SMS, journal des appels, journal du répondeur.
- ◆ Le préfixe doit être inséré en cas de composition manuelle et de saisie manuelle de numéros du répertoire, de numéros d'urgence, de numéros abrégés et d'appel de centres SMS.
- ◆ Si, pour l'envoi d'un SMS, vous sélectionnez le numéro du destinataire dans le répertoire, vous devez effacer le préfixe.
- ◆ Pour effacer un préfixe, appuyer sur la touche **<C.**

Définition des temps de pause

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro.

 Ouvrir le menu principal.

   0+      


Appuyer sur les touches.












Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 3 s ; 3 = 7 s) et appuyer sur **OK**.

Modification de la pause après la touche « Flashing » (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

 Ouvrir le menu principal.

   0+      


Appuyer sur les touches.












Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1 600 ms ; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

Modification de la pause entre les chiffres (pause après le préfixe)

Condition : vous avez enregistré un préfixe (→ p. 71).


 Ouvrir le menu principal.

   0+      

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 2 s ; 3 = 3 s ; 4 = 6 s) et appuyer sur **OK**.

Insérer une pause interchiffre : appuyer sur la touche  pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsion (ND) mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

 Appuyer sur la touche « Etoile ».

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.gigaset.com/fr/service

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger.

La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figurent également dans ce mode d'emploi, au chapitre **Questions et réponses**, en annexe.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Gigaset Communications France SAS. compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

Pour toute question relative à la garantie, au service après vente, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France :

01 56 38 42 00 coût d'un appel national

Munissez-vous de votre preuve d'achat.


Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/customercare.

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.
- La batterie est vide.
 - ▶ Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 12).

Toutes les commandes de menu ne sont pas affichées.

L'affichage du menu est simplifié (**mode standard**).

- ▶ Activer l'affichage du menu avancé (**mode expert**) (→ p. 25).

Pas de base **clignote à l'écran**.

- Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
 - ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- Le Mode Eco est activé, diminuant la portée de la base.
 - ▶ Désactiver le Mode Eco (→ p. 57) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
- La base n'est pas activée.
 - ▶ Contrôler le bloc secteur de la base (→ p. 10).

« Enregistrez combiné SVP » **clignote à l'écran**.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur sa base ou il a été désinscrit.

- ▶ Inscrire le combiné (→ p. 58).

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée.
 - ▶ Activer la sonnerie (→ p. 67).
- Le renvoi d'appel est réglé sur « Immédiat ».
 - ▶ Désactiver le renvoi (→ p. 32).
- Le téléphone ne sonne que lorsque le numéro d'appel est communiqué.
 - ▶ Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 67).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec le mauvais brochage.

- ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé (→ p. 10).

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.


Le PIN système que vous avez saisi est incorrect.

- ▶ Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 70).

Code PIN oublié.

- ▶ Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 70).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche « Secret microphone » . Le combiné est en « mode secret ».

- ▶ Réactiver le microphone (→ p. 30).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.

La présentation du numéro n'est pas autorisée.

- ▶ **L'appelant** doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

- ▶ Répéter l'opération.
Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

- ▶ Le régler en mode fréquence vocale.

Uniquement avec le Gigaset C595 :

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.

- ▶ Régler la date et l'heure (→ p. 15).

Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».

1. Le code PIN système saisi est erroné.
 - ▶ Répéter la saisie du PIN système.
2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000.
 - ▶ Définir un code PIN système différent de 0000 (→ p. 70).

Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.

Mémoire pleine.

- ▶ Supprimer les anciens messages.
- ▶ Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.

Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs.

 **0682**

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire. De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueuses de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (→ p. 57) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la sauvegarde de l'environnement.

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Annexe

Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer** le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Caractéristiques techniques

Technologie :

Nickel-Hydrure métallique
(NiMH)

Type : AAA (Micro, HR03)

Tension : 1,2 V

Capacité : 550 - 1000 mAh

Veuillez utiliser uniquement les types de batteries suivants afin de bénéficier d'une autonomie, d'une fonctionnalité et d'une longévité optimales :

◆ Yuasa AAA 800 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi par l'utilisateur. (Les durées spécifiées sont les durées maximales, valables uniquement pour un écran non éclairé.)

| | Capacité (mAh) env. | | | |
|--|---------------------|-----|-----|------|
| | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Autonomie (heures) | 160 | 185 | 210 | 260 |
| Autonomie en communication (heures) | 10 | 12 | 13 | 17 |
| Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures) | 85 | 100 | 115 | 140 |
| Temps de charge sur la base (heures) | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 |
| Temps de charge sur le chargeur (heures) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 |

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/customercare

Puissance consommée de la base

En veille :

Gigaset C590 : environ 1,1 watt

Gigaset C595 : environ 1,2 watt

En communication :

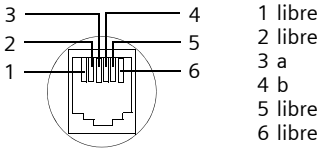
Gigaset C590 : environ 1,0 watt

Gigaset C595 : environ 1,1 watt

Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Norme DECT | Prise en charge |
| Norme GAP | Prise en charge |
| Nombre de canaux | 60 canaux duplex |
| Plage de fréquences radio | 1 880–1 900 MHz |
| Mode duplex | Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms |
| Espacement entre canaux | 1 728 kHz |
| Débit binaire | 1 152 kbit/s |
| Modulation | GFSK |
| Codage de la voix | 32 kbit/s |
| Puissance d'émission | 10 mW, puissance moyenne par canal |
| Portée | Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment |
| Alimentation électrique de la base | 230 V ~/ 50 Hz |
| Conditions ambiantes pour le fonctionnement | +5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative |
| Mode de numérotation | FV (fréquence vocale)/ ND (numérotation par impulsion) |

Brochage de la prise téléphonique



Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre [0+] et [WXYZ9].
- ◆ Déplacer la curseur avec les touches . Maintenir **enfoncée** la touche ou pour déplacer la curseur **d'un mot sur l'autre**.
- ◆ Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche « Etoile » [* Δ] pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran [Insérer] pour l'insérer à gauche du curseur.
- ◆ Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches [0+] à [WXYZ9].
- ◆ Appuyer sur la touche écran [C] pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- ◆ Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Rédaction d'un SMS/nom

Pour saisir une lettre/un caractère spécial, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante.

Lorsque vous maintenez une touche **enfoncée**, le chiffre correspondant est inséré.

Ecriture standard

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|----------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| [1 sup] | ¹⁾ | ²⁾ | 1 | | | | | | | |
| [2 ABC] | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| [DEF 3] | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| [4 GHI] | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| [5 JKL] | j | k | l | 5 | | | | | | |
| [MNO 6] | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| [7 PQRS] | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| [8 TUV] | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| [WXYZ 9] | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| [0+] | . | , | ? | ! | 0 | | | | | |

1) Espace

2) Saut de ligne

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Appuyez **brèvement** sur la touche « Dièse » [↵ #], afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscule initiale et lettres suivantes en minuscule). Appuyez sur la touche « Dièse » [↵ #] **avant** de saisir la lettre.

Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un autocommutateur privé sans fil :

Combiné Gigaset C59H

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (65 000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mode « Mains-libres »
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pouvant contenir environ 150 entrées
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Surveillance de pièce

www.gigaset.com/gigasetc59h



Combiné Gigaset SL78H

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (256 000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mode « Mains-libres »
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pouvant contenir environ 500 entrées
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion des entrées du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Bluetooth
- ◆ Surveillance de pièce

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Combiné Gigaset S67H/S68H

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (65 000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mode « Mains-libres »
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pouvant contenir environ 250 entrées
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Bluetooth (disponible uniquement pour le Gigaset S68H)
- ◆ Surveillance de pièce

www.gigaset.com/gigasetS67H



Combiné Gigaset SL37H

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (65 000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mode « Mains-libres »
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pouvant contenir environ 250 entrées
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion des entrées du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Bluetooth
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ Fonction Talkie-walkie

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – Portier pour téléphone sans fil

- ◆ Liaison directe avec le téléphone sans fil – pas de combiné d'appartement fixe nécessaire
- ◆ Fonctionnalités intuitives via des touches écran (ouverture de porte, activation de la lumière d'entrée)
- ◆ Simplicité de configuration par le menu sur le combiné
- ◆ Transfert sur numéro d'appel externe
- ◆ Simplicité d'installation et d'inscription sur le système Gigaset
- ◆ Remplace le bouton de sonnette existant – pas de câble supplémentaire nécessaire
- ◆ Gong existant et portiers du commerce pris en charge
- ◆ Possibilités de configuration pour le deuxième bouton de sonnette (appel portier séparé, activation de l'éclairage d'entrée ou fonction de premier bouton de sonnette)



www.gigaset.com/GigasetHC450

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

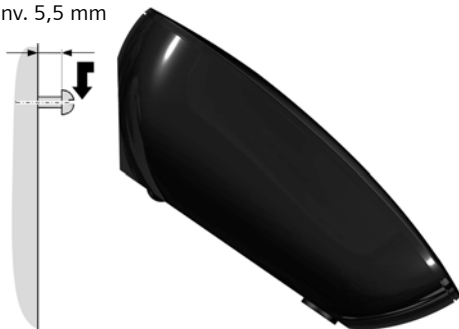
Montage mural de la base

C595 : 64 mm

C590 : 43 mm



env. 5,5 mm



Montage mural du chargeur

21 mm



env. 4 mm



Index

A

Accès non autorisé
 protection 69

Accès rapide
 messagerie externe 56
 répondeur 54

Accessoires 81

Activer
 combiné 22
 décroché automatique 66
 enregistrer un appel 53
 intrusion 61
 répondeur 50
 répondeur (interrogation
 à distance) 55
 surveillance de pièce 63
 tonalités d'avertissement 68
 verrouillage du clavier 22

Adresse e-mail 43
 copier depuis le répertoire 37

Affecter les touches numérotées 64

Affichage
 dates anniversaire non
 confirmées 40
 espace de stockage du
 répertoire 36
 message sur la messagerie
 externe 56
 modifier la langue de l'écran 65
 nom (CNIP) 28
 numéro (CLI/CLIP) 28
 témoin de charge 1, 2

Affichage menu
 mode expert 25, 73
 mode standard 25, 73

Aide 73

Aides auditives 7

Amplificateur de réception,
 voir Répéteur

Annonce (répondeur) 51

Appel
 accepter 28
 appel d'un numéro inconnu 29

appel général 59
 appel manqué 38
 appel masqué 31
 enregistrer 53
 externe 28
 intercepter depuis répondeur 53
 interne 59

Autocommutateur privé
 activer le mode fréquence
 vocale 72
 enregistrer préfixe 71
 raccorder la base 71
 régler la durée du flashing 71
 régler le mode de numérotation 71
 SMS 48
 temps de pause 72

Automatique
 décroché 28, 66

Autonomie du combiné
 en mode surveillance de pièce 62

AWS, voir Renvoi d'appel

B

Base
 changer 59
 installer 10
 PIN système 70
 raccorder 10
 raccorder à autocommutateur
 privé 71
 régler 69
 régler la sonnerie 69
 réinitialiser 70

Batterie
 affichage 1, 2
 charger 1, 2, 14
 icône 1, 2
 insérer 12
 tonalité 68

Bip d'appel 67

Bip d'avertissement, voir
 Tonalités d'avertissement

Bloc secteur 7

Boîte aux lettres, voir SMS

Brochage 80

- C**
- Caractéristiques techniques 79
 - Centre SMS
 - configurer 47
 - modifier le numéro 47
 - Certificat de garantie 75
 - Classement dans le répertoire 35
 - Clavier, verrouillage 22
 - CLI, CLIP 28
 - CLIR 31
 - CNIP 28
 - Combiné
 - appairer 58
 - changement de base 59
 - changement pour une meilleure
 - réception 59
 - contact avec des liquides 78
 - contact avec les liquides 78
 - désappairer 59
 - éclairage de l'écran 65, 66
 - écran de veille 65
 - fonction secret 30
 - grande police 65
 - inscrire 58
 - inscrire sur une autre base 59
 - langue d'affichage 65
 - liste 19
 - marche/arrêt 22
 - mettre en service 12
 - mode veille 22
 - modèle de couleur 65
 - modifier le nom 61
 - modifier le numéro 61
 - modifier le numéro interne 61
 - Paging 59
 - rechercher 59
 - régler 64
 - rétablir les réglages par défaut 69
 - retirer 59
 - tonalités d'avertissement 68
 - transférer la communication 60
 - utiliser la surveillance de pièce 62
 - utiliser plusieurs combinés 58
 - volume de l'écouteur 66
 - volume du mode Mains-Libres 66
 - Communication
 - externe 28
 - interne 59
 - introduire un correspondant 61
 - mettre fin 28
 - transférer 60
 - transférer (relier) 61
 - Communication externe
 - renvoi au répondeur 53
 - signal d'appel 32
 - Communication interne
 - signal d'appel 60
 - Composer
 - avec un numéro raccourci 36, 64
 - répertoire 35
 - Conférence 33
 - conférence à trois 33
 - interne 60
 - Configurer la messagerie externe 56
 - Consulter les messages sur la
 - messagerie externe 56
 - Contenu de l'emballage 9
 - Correction d'erreurs de saisie 20
 - Customer Care 73
- D**
- Date
 - régler 15, 27
 - Date anniversaire 34, 37
 - désactiver 37
 - enregistrer dans le répertoire 37
 - non confirmée 40
 - Décroché automatique 54, 66
 - Dépannage
 - généralités 73
 - SMS 48
 - Désactiver
 - appels masqués 67
 - combiné 22
 - décroché automatique 66
 - enregistrer un appel 53
 - intrusion 61
 - répondeur 50
 - surveillance de pièce 63
 - tonalités d'avertissement 68
 - verrouillage du clavier 22
 - Double appel 33

| | |
|-------------------------------------|----|
| Double appel (interne) | 60 |
| Durée de la communication | 28 |
| Durée du flashing | 71 |

E

| | |
|--------------------|----|
| ECO DECT | 57 |
|--------------------|----|

Ecouter

| | |
|-------------------------------|----|
| annonce (répondeur) | 51 |
| message (répondeur) | 51 |

| | |
|----------------------------|----|
| Ecouteur, volume | 66 |
|----------------------------|----|

Ecran

| | |
|-----------------------------|--------|
| configurer | 65 |
| éclairage | 65, 66 |
| écran de veille | 65 |
| mode veille | 16, 22 |
| modèle de couleur | 65 |

| | |
|------------------------|----|
| Ecrire (SMS) | 41 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Edition du texte | 80 |
|----------------------------|----|

Effacer

| | |
|--------------------------------|----|
| annonce du répondeur | 51 |
| message | 53 |

Enregistrement

| | |
|-------------------|----|
| durée | 54 |
| qualité | 54 |

Enregistrer

| | |
|--------------------------------|----|
| enregistrer un appel | 53 |
| préfixe | 71 |

Entrée

| | |
|---|----|
| sélectionner dans le répertoire | 35 |
|---|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Entretien du téléphone | 78 |
|----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Environnement | 77 |
|-------------------------|----|

Envoyer

| | |
|---|----|
| entrée du répertoire au combiné | 36 |
|---|----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Equipements médicaux | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--|----|
| Erreurs de saisie (correction) | 20 |
|--|----|

Espace de stockage

| | |
|----------------------|----|
| répertoire | 36 |
|----------------------|----|

F

| | |
|---------------------|----|
| Fax (SMS) | 43 |
|---------------------|----|

| | |
|--|----|
| Fiche du téléphone, brochage | 80 |
|--|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Filtrage d'appel | 53 |
|----------------------------|----|

Filtrage d'appel pendant

| | |
|----------------------------|----|
| l'enregistrement | 54 |
|----------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Fonction secret du combiné | 30 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Fonctions spéciales | 71 |
|-------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|--------|
| Fréquence vocale | 71, 72 |
|----------------------------|--------|

G

| | |
|-------------------------|----|
| Grande police | 65 |
|-------------------------|----|

| | |
|--|--------|
| Groupe VIP (entrée du répertoire) | 34, 36 |
|--|--------|

H

Heure

| | |
|------------------|--------|
| régler | 15, 27 |
|------------------|--------|

| | |
|------------------------|----|
| Homologation | 74 |
|------------------------|----|

I

Icône

| | |
|---|----|
| à l'arrivée de nouveaux messages | 39 |
|---|----|

| | |
|------------------------------|---|
| icônes d'affichage | 2 |
|------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|----|
| nouveau message | 51 |
|---------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| nouveau SMS | 43 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------------------|--------|
| répondeur | 50, 54 |
|---------------------|--------|

| | |
|------------------|----|
| réveil | 58 |
|------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| sonnerie | 67 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| verrouillage du clavier | 22 |
|-----------------------------------|----|

ID de la boîte aux lettres, voir SMS

| | |
|-------------------|----|
| Inconnu | 29 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Indicatif de sortie | 71 |
|-------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Inscrire (combiné) | 58 |
|------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Installer, base | 10 |
|---------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Interception | 53 |
|------------------------|----|

Interne

| | |
|-------------------------|----|
| communication | 59 |
|-------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| conférence | 60 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| double appel | 60 |
|------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| s'introduire | 61 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| téléphoner | 59 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Interrogation à distance | 55 |
|------------------------------------|----|

J

| | |
|--------------------------------|--------|
| Journal du répondeur | 38, 39 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|----|
| Journaux d'appels | 38 |
|-----------------------------|----|

- L**
- Langue, affichage 65
 - Liquide 78
 - Liste
 - appels manqués 38
 - brouillons SMS 42
 - combinés 19
 - journal des appels. 38
 - messaging externe. 39
 - réception des SMS 43
 - répondeur 38, 39
 - SMS 39
- M**
- Mains-Libres
 - touche 1
 - Marche/Arrêt 1
 - Masqué
 - appel 31
 - Meilleure base 59
 - Mélodie d'attente. 69
 - Menu
 - commandes 21
 - ouvrir. 19
 - présentation. 25
 - tonalité de fin. 68
 - Message texte, voir SMS
 - Messages 50
 - copier le numéro dans le
 - répertoire 52
 - écouter 51
 - effacer 53
 - icône de nouveau message 51
 - marquer comme « nouveau » 52
 - touche 1
 - Mettre en service
 - combiné. 12
 - Mettre fin, communication. 28
 - Microphone. 1
 - Mise au rebut 78
 - Mode d'annonce (répondeur). 50
 - Mode de numérotation 71
 - par impulsions 71
 - Mode Ecouteur 30
 - Mode expert 25, 73
 - Mode Mains-Libres. 30
 - Mode Rappel. 58
 - Mode standard 25, 73
 - Mode veille (écran) 16, 22
 - Mode veille, retour 22
 - Mode éco 57
 - Mode éco + 57
 - Modèle de couleur 65
 - Modifier
 - code PIN système. 70
 - langue d'affichage 65
 - mode de numérotation 71
 - nom d'un combiné. 61
 - numéro de destination
 - (surveillance de pièce). 63
 - numéro interne d'un combiné 61
 - sonnerie 67, 69
 - temps de pause 72
 - volume de l'écouteur 66
 - volume du mode Mains-Libres 66
- N**
- Nom
 - afficher le nom de l'appelant
 - (CNIP). 28
 - du combiné 61
 - Notification par SMS 45
 - Numéro
 - affichage du numéro de l'appelant
 - (CLIP) 28
 - comme destination en mode
 - Surveillance de pièce. 63
 - copier dans le répertoire 36
 - copier depuis le texte du SMS. 44
 - enregistrer dans le répertoire 34
 - numéro abrégé 34, 64
 - numéro de destination
 - (surveillance de pièce). 63
 - recupérer depuis le répertoire. 37
 - saisie avec répertoire 37

- P**
- Paging 59
 - Pause
 - après préfixe 72
 - après prise de ligne 72
 - après touche R 72
 - pause interchiffre 72
 - Police 43, 44, 80
 - Portée 10
 - Préfixe
 - avec autocommutateur privé 71
 - régler son préfixe 68
 - Présentation du numéro 28
 - désactiver appel par appel 31
 - Prise kit oreillette 17
 - Protéger le téléphone contre tout
 - accès non autorisé 69
 - Puissance consommée 79
- Q**
- Questions-réponses 73
- R**
- Raccorder kit oreillette 17
 - Raccorder, base à autocommutateur
 - privé 71
 - Rappel (bis) 38
 - Rappel automatique 31
 - Rappel de date anniversaire 37
 - Rappeler l'appelant 31
 - Recherche dans le répertoire 35
 - Rechercher, combiné 59
 - Réglages système 69
 - Renvoi d'appel 32
 - Renvoi, voir Renvoi d'appel
 - Répertoire 34
 - copier numéro depuis le texte 36
 - enregistrer le numéro de
 - l'expéditeur (SMS) 44
 - enregistrer une date
 - anniversaire 37
 - enregistrer une entrée 34
 - envoyer une entrée/liste à
 - un combiné 36
 - gérer les entrées 35
 - ordre des entrées 35
 - ouvrir 19
 - utiliser pour la saisie du numéro 37
 - Répéteur 69
 - Répétition manuelle de la
 - numérotation 38
 - Répondeur 50, 56
 - activer/désactiver 50
 - commande à distance 55
 - écouter les messages 51
 - effacer des messages 53
 - enregistrer une annonce/annonce
 - répondeur simple 51
 - passer à la fin 52
 - revenir au début 52
 - Retirer (combiné) 59
 - Réveil 58
- S**
- S'introduire dans une
 - communication 61
 - Séquence, voir SMS
 - Service clients 73
 - Services réseau 31
 - Signal d'appel
 - accepter/refuser 32
 - activer/désactiver 32
 - communication externe 32
 - communication interne 60
 - Signal d'avertissement, voir
 - Tonalités d'avertissement
 - SMS 41
 - accusé de réception 42
 - boîte aux lettres 46
 - centre d'envoi 47
 - dépannage 48
 - enregistrer numéro 44
 - envoi à boîte à lettres privée 47
 - envoi à des autocommutateurs
 - privés 48
 - envoyer à une adresse e-mail 43
 - envoyer comme fax 43
 - ID de la boîte aux lettres 46
 - lire 42, 44
 - liste de réception 43
 - liste des brouillons 42

Index

- modification de la boîte
 - aux lettres 46
 - notification par SMS 45
 - protection par code PIN 46
 - recevoir 43
 - rédigier 41, 80
 - répondre ou transférer 44
 - séquence 41
 - supprimer 42, 44
 - traitement des messages
 - d'erreur 48
 - transférer 44
 - vCard 45
 - Son, voir Sonnerie
 - Sonnerie
 - modifier 67, 69
 - régler le volume 67, 69
 - Supprimer, caractère 20
 - Surveillance de pièce 62
- ## T
- Téléphoner
 - accepter un appel 28
 - appel externe 28
 - interne 59
 - Tonalités
 - tonalité d'erreur 68
 - tonalité de validation 68
 - tonalités d'avertissement 68
 - tonalités de confirmation 68
 - Touche
 - attribuer une fonction ou un numéro 64
 - Touche Messages
 - afficher la liste 43
 - appeler des listes 39
 - Touches
 - numéro raccourci 36
 - touche 1 (accès rapide) 1, 54
 - touche de navigation 1, 19
 - touche Décrocher 1, 28
 - touche Dièse 1, 22
 - touche Effacer 20
 - touche Etoile 1
 - touche Mains-Libres 1
 - touche Marche/Arrêt 1
 - touche Messages 1
 - touche R 1, 72
 - touche Raccrocher 1, 28
 - touche Secret microphone 1
 - touches écran 1, 20
 - Touches écran 1, 20
 - attribuer 64
- ## V
- Va-et-vient 33
 - vCard (SMS) 45
 - Verrouillage
 - activer/désactiver le verrouillage du clavier 22
 - Volume
 - écouteur 66
 - haut-parleur 66
 - sonnerie 67, 69
 - volume du mode Mains-Libres 66

