

Gigaset

SL400 H

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*

*GIGASET. Pour des conversations inspirées.

MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset SL400H – votre précieux compagnon

Toutes nos félicitations ! Vous tenez entre vos mains le plus petit Gigaset du marché. Doté d'un clavier et d'un boîtier métallique de qualité, d'un écran TFT couleur 1,8 " et de nombreuses fonctionnalités, il constitue une nouvelle référence dans l'univers de la téléphonie. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Bluetooth et mini USB

Raccordez le combiné à un PC à l'aide du port mini USB (→ p. 12) ou de la fonction Bluetooth (→ p. 26) ou encore connectez une oreillette compatible Bluetooth.

Répertoire pour 500 vCards – calendrier et rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire (→ p. 17). Notez vos rendez-vous et les dates d'anniversaire de vos proches dans le calendrier et activez la fonction de rappel (→ p. 23).

Grande police

Améliorez la lisibilité du journal des appels et du répertoire (→ p. 29).

Personnalisation

Choisissez un portrait pour chaque appelant (→ p. 17), visualisez vos images sous la forme d'un écran de veille/d'un diaporama (→ p. 29) ou modifiez la couleur de la police de l'affichage du menu (→ p. 29). Sélectionnez les sonneries intégrées au SL400 ou téléchargez vos préférences (→ p. 31).

Votre téléphone est une mine de fonctionnalités

Utilisez le vibreur (→ p. 31), définissez des plages horaires de réception d'appels (→ p. 31) ou coupez tout simplement le son des appels dont le numéro est masqué (→ p. 31).

Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné Gigaset déjà utilisé (→ p. 19), définissez des numéros abrégés (→ p. 19), adaptez le Gigaset à votre mode de communication Mains-Libres (→ p. 30) et personnalisez la luminosité du clavier (→ p. 30).

Environnement


Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur www.gigaset.com/customercare.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site www.gigaset.com/gigasetSL400.

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/customercare. Cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !

Appréciez votre nouveau téléphone !

Présentation

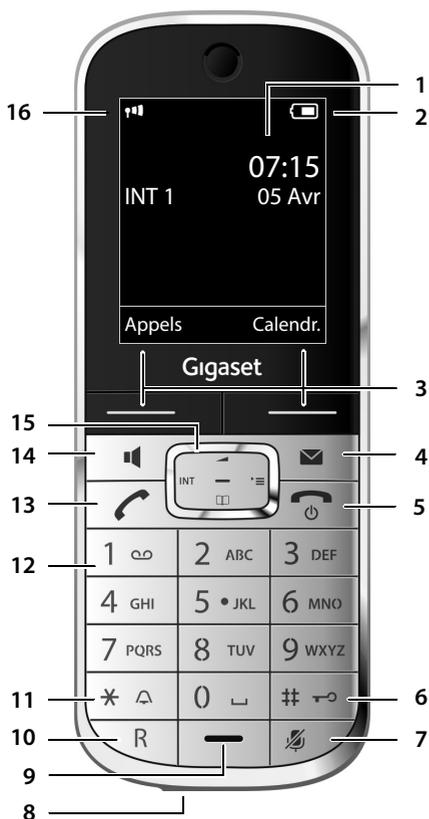

- 1 Ecran en mode veille
- 2 Niveau de charge des batteries (→ p. 11)
- 3 Touches écran (→ p. 4)

- 4 **Touches Messages** (→ p. 22)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touches Raccrocher et Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)
- 6 **Touche Dièse**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ;
commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
- 7 **Touche secret microphone** (→ p. 16)
Désactivation du microphone
- 8 **Connexion mini USB** (→ p. 12)
- 9 **Microphone**
- 10 **Touche R**
- Double appel (Flash)
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 11 **Touche « Etoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui long),
pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)
lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux
- 12 **Touche 1**
Sélection de la messagerie (externe) (appui long)
- 13 **Touche « Décrocher »**
clignote : appel entrant ;
prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
- 14 **Touche Mains-Libres** (→ p. 16)
Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres et inversement ;
prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
- 15 **Touche de navigation** (→ p. 12)
- 16 **Intensité de la réception** (→ p. 11)
En vert : Mode Eco (→ p. 23) activé

Remarque

Pour modifier la **langue d'affichage**, procéder comme suit (→ p. 29) :



Appuyer successivement sur ces touches et confirmer avec **OK**.



Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

Intensité de la réception (→ p. 11)
 ou icône mode éco + (→ p. 23)
 Bluetooth activé (→ p. 26) ou / connexion (kit piéton ou modem avec téléphone Bluetooth)
 Sonnerie désactivée (→ p. 31)
 ou bip d'appel activé (→ p. 31)
 Clavier verrouillé (→ p. 13)
 Batterie en charge (→ p. 11)
 Niveau de charge de la batterie (→ p. 11)
 Réveil activé et heure de réveil (→ p. 24)
 Heure
 Jour et mois
 Nom du combiné
 Nombre de nouveaux messages :
 ◆ sur la messagerie (externe) (→ p. 22)
 ◆ dans la liste des appels manqués (→ p. 22)
 ◆ dans la liste des SMS (selon la base)
 ◆ dans la liste des rendez-vous manqués (→ p. 22)

Signalisation des états

Etablissement de connexion



Connexion établie



Connexion impossible ou interrompue



Appel externe (→ p. 16)



Appel interne (→ p. 17)



Réveil (→ p. 24)



Anniversaire (→ p. 24)



Rendez-vous (→ p. 24)



Touches écran

Autres icônes d'affichage :

Information



Demande



Patientez...



Action exécutée



Echec de l'action



Surveillance de pièce activée (→ p. 25)



Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres (→ p. 16)



Passage du mode Mains-Libres au mode Ecouteur (→ p. 16)



Mode Rappel (→ p. 25)



Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :




① Fonction en cours des touches écran

② Touches écran

Les touches écran importantes sont :

Appels	Ouvrir le journal d'appels.
Calendr.	Ouvrir le calendrier.
Options	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Activer la sélection.
< C	Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Précéd.	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Sauver	Enregistrer l'entrée.

Icônes du menu principal

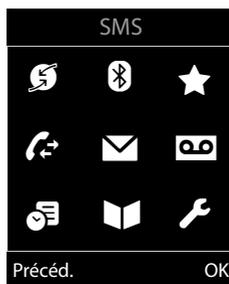

	Services Réseau
	Bluetooth
	Autres fonctions
	Listes des appels
	SMS (selon la base)
	Messagerie Vocale
	Organizer
	Répertoire
	Réglages

Informations sur la navigation par menu

→ p. 13

Présentation du menu → p. 14

Table des matières

Gigaset SL400H – votre précieux compagnon	1
Présentation	2
Icônes d'affichage	3
Touches écran	4
Icônes du menu principal	4
Consignes de sécurité	7
Premières étapes	8
Installation du chargeur	8
Raccordement du chargeur	8
Mise en service du combiné	9
Inscription du combiné	10
Connexion mini USB	12
Utilisation du téléphone	12
Touche de navigation	12
Navigation par menu	13
Activation/désactivation du combiné	13
Verrouillage/déverrouillage du clavier	13
Présentation du menu	14
Téléphoner	16
Appels externes	16
Fin de la communication	16
Prise d'appel	16
Mode Mains-Libres	16
Fonction secret	16
Appels internes	17
Utilisation du répertoire et des listes	17
Répertoire	17
Répertoire réseau	20
Liste des numéros bis	20
Journal des appels	21
Affichage de listes avec la touche Messages	22
Liste des rendez-vous manqués	22
Utilisation de la messagerie externe	22
ECO DECT	23
Réglage des rendez-vous (calendrier)	23
Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés	24
Réveil/Alarme	24

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce	25
Utilisation d'un appareil Bluetooth	26
Réglages du combiné	28
Accès rapide aux numéros et aux fonctions	28
Modifier la langue de l'écran	29
Réglages de l'écran	29
Réglage de l'éclairage du clavier	30
Activation/désactivation du décroché automatique	30
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres ...	30
Réglage du profil Mains-Libres	30
Réglage des sonneries	31
Album média	32
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement	33
Régler votre préfixe	33
Rétablissement des réglages par défaut du combiné	33
Service clients (Customer Care)	34
Questions-réponses	34
Homologation	35
Certificat de garantie pour la France	35
Certificat de garantie pour la Suisse	37
Certificat de garantie pour la Belgique	38
Environnement	39
Annexe	40
Entretien	40
Contact avec les liquides	40
Caractéristiques techniques	41
Edition de texte	41
Fonctions supplémentaires via une interface PC	42
Accessoires	44
Index	45

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informez les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettez en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications p. 41** appropriées. Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le combiné peut provoquer des bruits parasites dans les appareils auditifs analogiques. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 40).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- ◆ Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- ◆ L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet **pas non plus d'émettre un appel d'urgence** dans ce cas.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage : un combiné Gigaset, une batterie, un couvercle de batterie, un chargeur, un bloc secteur pour le chargeur, un clip ceinture, un mode d'emploi.

Installation du chargeur

Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer le chargeur sur une surface plane et antidérapante.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base.

Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le mode **Mode Eco** est activé


(→ p. 23).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

A noter :


- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Raccordement du chargeur

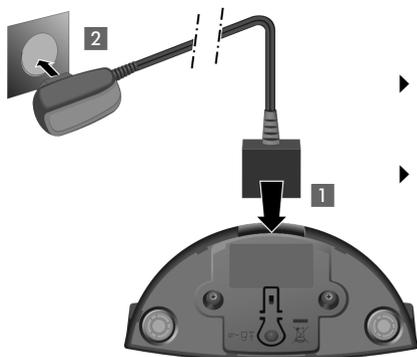

- ▶ Raccorder les languettes de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage **3** et retirez le connecteur **4**.

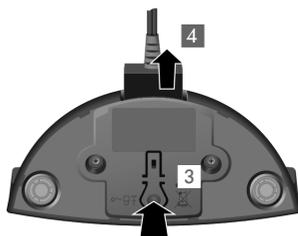

Mise en service du combiné



L'écran est protégé par un film.
Le retirer.

Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

N'utilisez que les batteries rechargeables (→ p. 41) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie peut se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- ▶ Insérer d'abord la batterie avec la face de contact orientée vers le bas (a).
- ▶ Appuyer ensuite sur la batterie (b), jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

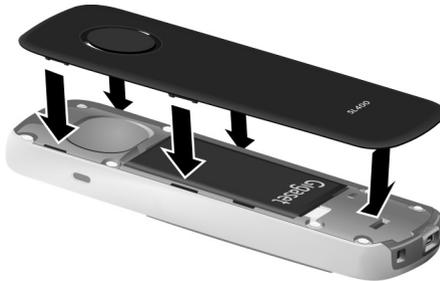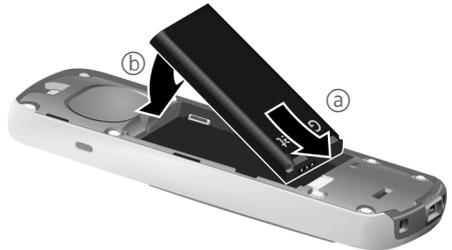

- ▶ Aligner d'abord les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour **rouvrir le couvercle** afin de changer la batterie :

- ▶ Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut.



Pour **changer la batterie**, insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut.



Pose du combiné sur le chargeur

► Poser le combiné sur le chargeur de la base, l'écran vers l'avant.

Pour charger la batterie, laisser le combiné sur la base.

Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur appartenant à la même gamme de produits.

Inscription du combiné

Votre combiné Gigaset peut être inscrit au maximum sur 4 bases. Vous devez effectuer l'inscription du combiné sur le combiné (1) et sur la base (2).

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., INT 1. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.

1) Sur le combiné



► Appuyer sur la touche sous l'écran **Inscript.**

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

Remarque

Si le combiné est déjà **inscrit sur au moins une base**, lancez la procédure d'inscription comme suit :

 →  → **Enregistrement** → **Enreg. combiné**

Si le combiné est déjà inscrit sur **quatre** bases, vous devez sélectionner la base que vous souhaitez.

2) Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenez **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base pendant environ 3 secondes.

Remarque

Consultez le mode d'emploi de votre base pour savoir comment désinscrire vos combinés.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge puis de décharge de la batterie.



► Laisser le combiné sur le chargeur pendant **3 heures**.



► Retirer ensuite le combiné de la base et ne pas l'y replacer avant que la batterie ne soit complètement déchargée.

Remarques

- ◆ Une fois le premier cycle de charge **et** de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- ◆ Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion de la batterie du combiné.
- ◆ Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple).

Affichages


◆ Liaison radio entre la base et le combiné :

- bonne à faible :
- aucune réception : clignote

En vert : **Mode Eco** activé (→ p. 23)

◆ Niveau de charge de la batterie :

- s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
- s'allume en blanc : entre 33 % et 66 % de charge
- s'allume en blanc : entre 10 % et 33 % de charge
- s'allume en rouge : en dessous de 10 % de charge
- clignote en rouge : batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)
- s'allume en blanc : la batterie est en charge

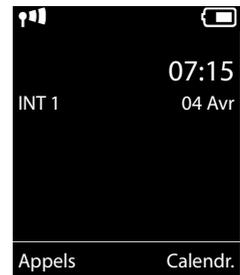

Utilisation du téléphone

◆ INT 1

Nom interne du combiné

Si le **Mode Eco+** (→ p. 23) est activé, l'icône  s'affiche en haut à gauche.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Connexion mini USB

La connexion mini USB se trouve sur le combiné Gigaset.



Raccordement d'un kit piéton à fiche jack

Vous pouvez raccorder au combiné un kit piéton à fiche jack 2,5 mm en utilisant un adaptateur USB-jack disponible auprès du Service Clients.

Vous trouverez des recommandations sur les kits piéton en vous rendant sur la page relative à l'appareil sur www.gigaset.com.

Le volume du kit piéton correspond au réglage du volume du combiné.


Raccordement du câble de données USB

Vous pouvez raccorder la prise de type mini USB B d'un câble de données USB standard à l'arrière de votre combiné pour le connecter à un PC. L'utilisation des fonctions exige l'installation du logiciel « **Gigaset QuickSync** » (→ p. 42).

Utilisation du téléphone

Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre).
Exemple :  signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

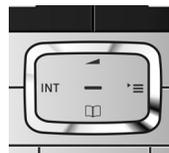

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

- ◆ **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- ◆ **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Sélect.** ou **Modifier**.

Navigation par menu

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert** ) ou simplifié. Le mode expert est actif par défaut.

Menu principal (premier niveau)

- ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer à **droite** sur la touche de navigation  pour ouvrir le menu principal.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation , accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran **OK**.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.

Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- ▶ Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée**.

ou :

- ▶ N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés par une pression des touches écran **OK**, **Oui** ou **Sauver** seront annulés.

Activation/désactivation du combiné



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.
Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche Raccrocher.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Dièse pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Présentation du menu

Paramétrage en mode standard ou mode expert

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert** ) ou simplifié. Le mode expert est actif par défaut. Les entrées du menu uniquement disponibles dans le menu expert sont signalées par l'icône .

Procéder au paramétrage de la manière suivante :

 →  → **Vue Menu** → **Simplifiée** ou **Etendue** (mode expert). Sélectionner l'option souhaitée → **Sélect.** (le mode actif est indiqué par )

Ouvrir le menu principal : appuyer sur  lorsque le téléphone est en mode veille.

 **Services Réseau** (menu selon la base)

 **Bluetooth**

Activation	→ p. 26
Recherch. oreillette	→ p. 27
Recherche ordinat.	→ p. 27
Appareils connus	→ p. 27
Propre appareil	→ p. 28

★ **Autres fonctions**

Surveillance Pièce	→ p. 25								
 Album média	<table border="1"> <tr> <td>Ecrans de veille</td> <td>→ p. 32</td> </tr> <tr> <td>Portraits (CLIP)</td> <td>→ p. 32</td> </tr> <tr> <td>Sons</td> <td>→ p. 32</td> </tr> <tr> <td>Mémoire disponible</td> <td>→ p. 32</td> </tr> </table>	Ecrans de veille	→ p. 32	Portraits (CLIP)	→ p. 32	Sons	→ p. 32	Mémoire disponible	→ p. 32
Ecrans de veille	→ p. 32								
Portraits (CLIP)	→ p. 32								
Sons	→ p. 32								
Mémoire disponible	→ p. 32								

 **Listes des appels**

Tous appels	→ p. 21
Appels sortants	→ p. 21
Appels acceptés	→ p. 21
Appels perdus	→ p. 21

 **SMS** (menu selon la base)

 **Messagerie Vocale** (menu selon la base)

 **Organizer**

Calendrier	→ p. 23
Réveil/Alarme	→ p. 24
Alarmes manquées	→ p. 24

 Répertoire

→ p. 17

 Réglages

Date/Heure		
Sons/Audio	Volume du combiné	→ p. 30
	Profil Mains-libres	→ p. 30
	 Tonalité avertis.	→ p. 33
	Vibreur	→ p. 31
	Sonneries (comb.)	→ p. 31
	 Mélodie attente	(selon la base)
Affichage + clavier	Ecran de veille	→ p. 29
	Grande police	→ p. 29
	Couleur	→ p. 29
	 Rétro-éclair. affich.	→ p. 29
	Eclair. clavier	→ p. 29
Langue		→ p. 29
Enregistrement	Enreg. combiné	→ p. 10
	Retirer combiné	(selon la base)
	Sélect. Base	→ p. 10
 Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 30
		(sous-menu supplémentaire selon la base)
 Système	Reset combiné	→ p. 33
		(sous-menu supplémentaire selon la base)
Vue Menu	Simplifiée	→ p. 14
	Etendue	→ p. 14
Mode Eco	Mode Eco	(selon la base)
	Mode Eco+	(selon la base)

Téléphoner

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro et appuyer sur la touche Décrocher.

ou :



Maintenir la touche Décrocher  **enfoncée**, puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher  pour interrompre la numérotation.

Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie/le vibreur, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres .
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**

Si le combiné est placé sur le chargeur et si la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 30), il suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre un appel.

Si la sonnerie/ le vibreur vous dérange, appuyez sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Mode Mains-Libres

Vous pouvez régler différents profils pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement en mode Mains-Libres (→ p. 30).

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres



Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

- ▶ Maintenir la touche Mains-Libres  enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 30.

Fonction secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication.



Appuyer sur la touche pour désactiver le micro du combiné. **Mic. désact.** s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode secret.

Appels internes

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

-  Activer l'appel interne.
-  Entrer le numéro du combiné.
- ou :**
-  Sélectionner le combiné.
-  Appuyer sur la touche Décrocher.

Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

-  Maintenir la touche **enfoncée**.
- ou :**
-  Activer l'appel interne.
-  Appuyer sur la touche Etoile.

Sélectionner **Appel général** puis

-  Appuyer sur la touche Décrocher.

Tous les combinés sont appelés.

Fin de la communication

-  Appuyer sur la touche Raccrocher.

Utilisation du répertoire et des listes

Répertoire

Vous pouvez enregistrer 500 entrées au total dans le répertoire.

Vous pouvez ouvrir le répertoire accessible à l'aide de la touche  en mode veille.

Longueur des entrées

- 3 numéros :
- max. 32 chiffres chacun
- Nom et prénom :
- max. 16 caractères chacun
- Adresse e-mail :
- max. 64 caractères

Saisie d'entrées dans le répertoire

 → <Nouvelle entrée>

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom : / Nom :

Entrer le prénom et/ou le nom. (Vous trouverez des indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → p. 41.)

Téléph. (Maison) : / Téléph. (Bureau) :

Téléph. (Mobile) :

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

E-mail :

Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Avec le réglage **Act.** :

entrer **Annivers. (date)** et **Annivers.**

(heure), puis sélectionner le mode de

notification : **Annivers. (signal)** → p. 19.

Mélodie appel (VIP) :

Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie particulière.

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Portrait :

Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel d'un correspondant (voir « Album média », p. 32).

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Sélection d'une entrée dans le répertoire

 Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Saisir les premières lettres du nom (8 au maximum) et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche .

Sélection à l'aide du répertoire

 →  (sélectionner une entrée)

 Appuyer sur la touche Décrocher. (Si plusieurs numéros correspondent, sélectionner le numéro désiré avec  et appuyer à nouveau sur la touche Décrocher ). Le numéro est composé.

Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées

 →  (sélectionner une entrée)

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche.

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

vers combiné INT : envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 19).

vCard via SMS : envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth : envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

->**Répert. réseau** : envoyer des entrées au répertoire réseau (→ p. 20).

Modification d'une entrée

 →  (sélectionner une entrée)

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

- ▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

 →  (sélectionner une entrée)

→ **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis sélectionner avec  ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

vers combiné INT : envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 19).

vCard via SMS : envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth : envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

->**Répert. réseau** : envoyer des entrées au répertoire réseau (→ p. 20).

Effacer liste

Supprimer **toutes** les entrées du répertoire.

Copier liste

vers combiné INT : envoyer la liste complète à un autre combiné (→ p. 19).

vCard via Bluetooth : envoyer la liste complète au format vCard via Bluetooth.

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées (→ p. 17) encore disponibles dans le répertoire.

Composer à l'aide des touches Appel abrégé

- ▶ Maintenir la touche de raccourci **enfoncée** (→ p. 28).

Transfert du répertoire à un autre combiné

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

-  →  (Sélectionner une entrée)
- **Options** (Ouvrir le menu)
- **Copier entrée / Copier liste**
- **vers combiné INT**

-  Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant **Oui** à la question « **Entrée copiée. Copier d'autres entrées?** ».

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste « Appareils reconnus » (→ p. 27) envoie une vCard à votre combiné, cette opération est automatique. Vous en êtes informé sur l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :

-  Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur **OK**.

La vCard transférée devient alors une entrée du répertoire.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste (par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis) ou dans un SMS.

Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro s'affiche :

- Options** → **No.vers répertoire**
- ▶ Compléter l'entrée → p. 17.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

- ▶ Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche  ou  en fonction de la commande en cours.

-  Sélectionner une entrée (→ p. 18).

Enregistrement d'une date anniversaire dans le répertoire

-  →  (Sélectionner une entrée).

- Afficher** **Modifier**
- Appuyer successivement sur les touches écran.

-  Passer à la ligne **Anniversaire**.

-  Sélectionner **Act**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Annivers. (date)

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Annivers. (heure)

Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Annivers. (signal)

Sélectionner le type de notification.

- Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Désactivation d'une date anniversaire

 →  (Sélectionner une entrée).

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Passer à la ligne **Anniversaire**.

 Sélectionner **Dés**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rappel d'un anniversaire

En mode veille, un rappel est indiqué sur l'écran du combiné et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume (→ p. 31) qu'un appel interne.

Vous pouvez :

SMS Rédiger un SMS (selon la base).

Dés. Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste **Alarmes manquées** (→ p. 22).

Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Vous pouvez y enregistrer les numéros importants. Ce répertoire présente l'avantage de pouvoir appeler des entrées depuis n'importe quel téléphone.

Remarque

Vous pouvez enregistrer des entrées en envoyant les entrées du répertoire vers votre répertoire réseau (→ p. 18).

Accès au répertoire réseau

 Maintenir **enfoncé**.

Le mode Mains-Libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

Modification de l'accès au répertoire réseau

 →  → **Téléphonie**
→ **Répertoire réseau**

 Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche **OK**.

 Sélectionner l'accès à modifier.

 Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Pour obtenir plus d'informations sur le répertoire réseau, consultez le site Internet : www.agence.francetelecom.com.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les vingt derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

 Appuyer **brèvement** sur la touche.

 Sélectionner une entrée.

 Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant à l'aide de la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros bis

 Appuyer **brèvement** sur la touche.

 Sélectionner une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

No.vers répertoire

Copier l'entrée dans le répertoire.

Renumérot. Auto.

Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s min.). La touche Décrocher  clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

- Le correspondant répond : Appuyer sur la **touche Décrocher** . La fonction est désactivée.
- Le correspondant ne répond pas : l'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ.

La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Utiliser le No (comme dans le répertoire, p. 18)

Effacer entrée (comme dans le répertoire, p. 18)

Effacer liste (comme dans le répertoire, p. 18)

Journal des appels

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Votre téléphone enregistre différents types d'appels :

- ◆ les appels sortants ()
- ◆ les appels reçus ()
- ◆ les appels manqués ()

Vous pouvez afficher chaque type d'appel ou une vue d'ensemble de tous les appels. Seules les 20 dernières entrées sont affichées.

En mode veille, vous pouvez ouvrir le journal des appels à l'aide de la touche écran **Appels** ou du menu :



Entrée de liste

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrées du journal :

Tous appels	
	François 14.05.10, 15:40
	089563795 14.05.10, 15:32
	...0123727859362922 14.05.10, 15:07
Afficher	Options

- ◆ Type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ Etat de l'entrée
En gras : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
- ◆ Date et heure de l'appel (en fonction du réglage)
- ◆ Type d'entrée

Appuyez sur la touche Décrocher  pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyez sur la touche écran **Afficher** pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom. Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique le nom et la localité de ce numéro enregistrés auprès de votre opérateur réseau. Si le nom et le lieu ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro ou la présentation du numéro a été désactivée.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour sélectionner les fonctions suivantes :

No.vers répertoire

Effacer entrée

Effacer liste

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Affichage de listes avec la touche Messages

La touche Messages  vous permet d'appeler les listes suivantes :

- ◆ La messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe (→ p. 22).
- ◆ Liste de réception des SMS (selon la base)
- ◆ Liste des appels manqués
- ◆ Liste des rendez-vous manqués (→ p. 22)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

icone	Nouveau message...
	... sur la messagerie (externe)
	... dans la liste Appels perdus
	... dans la liste des SMS (selon la base)
	... dans la liste Alarmes manquées

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.

			
02	10	09	08

En appuyant sur la touche Messages , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :

Messages	
Appels :	(3)
Alarm manq. :	(1)
SMS comm. :	(2)
Précéd.	OK

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.

Liste des rendez-vous manqués

Les rendez-vous/anniversaires (→ p. 19) manqués (non confirmés) dans le calendrier (→ p. 23) sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées**.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Informez-vous auprès de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur.

Une description est disponible dans le manuel d'utilisation SL400/SL400A.

ECO DECT

Grâce à votre combiné Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions (selon la base)

La puissance d'émission ne peut être réduite que si votre base prend en charge cette fonctionnalité.

Les émissions produites par votre téléphone diminuent **automatiquement** en fonction de la distance séparant le combiné de la base.

Vous pouvez également réduire la puissance d'émission sur le combiné et la base, en utilisant le **mode éco** ou le **mode éco +**. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone.


Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous**, qui vous seront rappelés par votre combiné. Les dates d'anniversaire (→ p. 19) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

 →  → Calendrier

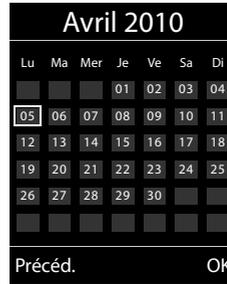

- ◆ Le jour actuel apparaît (entouré).
- ◆ Les jours pour lesquels des rendez-vous sont déjà enregistrés sont indiqués en couleur.



Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier graphique.

Le jour sélectionné est entouré d'une couleur. Le jour actuel a un cadre de même couleur que les chiffres.



Appuyer au centre de la touche de navigation.

- ◆ Si des rendez-vous sont déjà entrés, ouvrir la liste des rendez-vous enregistrés du jour concerné.
Pour saisir les données, ouvrir la fenêtre avec <Nouvelle entrée> → **OK**.
- ◆ Si aucun rendez-vous n'est entré, ouvrir immédiatement la fenêtre pour entrer les informations du nouveau rendez-vous.
- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Date :

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Heure :

Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

Texte :

Le texte s'affiche comme nom de rendez-vous.

Signal :

Sélectionner le type de signalisation.



Appuyer sur la touche écran.

Signalisation des rendez-vous et anniversaires

En mode veille, un rendez-vous est signalé pendant 60 secondes et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume qu'un appel interne (→ p. 31).

Le nom pour les anniversaires et le texte saisi pour les rendez-vous s'affichent avec l'heure.

Vous pouvez désactiver la sonnerie de rendez-vous ou y répondre :

Dés. Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou (selon la base) :

SMS Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS.

Gestion des rendez-vous

 →  → Calendr.

Modification des rendez-vous

 /  Sélectionner dans le calendrier graphique le jour associé à un rendez-vous (chiffres en couleur) et appuyer sur la touche de navigation .

 Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Afficher Appuyer sur la touche écran et modifier ou confirmer l'entrée.

ou

Options Ouvrir le menu pour modifier, supprimer et activer/désactiver.

Suppression de tous les rendez-vous d'un jour

Options → **Effacer tous RDV** → **OK**

Répondre **Oui** pour valider. **Tous** les rendez-vous ont été supprimés.

Affichage des rendez-vous/ anniversaires non confirmés

L'écran affiche l'icône  et le nombre de **nouvelles** entrées. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour ouvrir la liste, appuyer sur la **touche Messages**  (→ p. 22) ou utiliser le **menu** :

 →  → **Alarmes manquées**

Sélectionner le rendez-vous/la date d'anniversaire.

Effacer Effacer le rendez-vous.

SMS Rédiger un SMS (selon la base).

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

 →  → **Réveil/Alarme**

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure :

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :

Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendredi**.

Volume :

Régler le volume (1-6).

Mélodie :

Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, l'icône  et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Répétition Alarme

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque.

☺² s'affiche à l'écran.

Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes.

Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher. Le haut-parleur du combiné est désactivé.

Attention !

- ◆ **Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.**
- ◆ L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placez le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- ◆ La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- ◆ La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

 →  → Surveillance Pièce

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à :

Sélectionner **Interne** ou **Appel externe**.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran ) ou le saisir directement.

Numéro interne : appuyer sur la touche **Modifier** → sélectionner le combiné ou **Appel général** pour appeler tous les combinés inscrits → **OK**.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

Sensibilité :

Définir la sensibilité du niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

- ▶ Appuyer sur **Sauver** pour sauvegarder les réglages.

Modification du numéro de destination défini

 →  → Surveillance Pièce

- ▶ Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ p. 25).

Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyer sur la touche Raccrocher () pour mettre fin à la communication pendant la surveillance de pièce.

En mode veille, appuyer sur la touche écran **Arrêt** pour désactiver le mode surveillance de pièce.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- ▶ Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches  .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- ▶ Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (→ p. 25).

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Pour pouvoir utiliser un appareil Bluetooth, vous devez d'abord activer le Bluetooth, puis inscrire l'appareil sur le combiné.

Vous pouvez inscrire un kit piéton Bluetooth sur le combiné. Vous pouvez également inscrire jusqu'à 5 modems avec téléphone (PC, PDA ou téléphone portable) pour recevoir et transmettre les entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec votre ordinateur (→ p. 42).

Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné (→ p. 33).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

 →  → Activation

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver le mode Bluetooth (= activé).

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit piéton ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.

Remarques

- ◆ Lors de l'inscription d'un kit piéton, vous remplacez un kit piéton éventuellement inscrit.
- ◆ Si vous souhaitez utiliser avec votre combiné un kit piéton déjà inscrit sur un autre appareil (p. ex. sur un téléphone portable), **désactivez** cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.

 →  → **Recherch. oreillette / Recherche ordinar.**

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

Options Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **inscrire** et appuyer sur **OK**.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

Annuler Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Nouvelle recherche

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

 →  → **Appareils connus**

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Icône	Signification
	Kit piéton Bluetooth
	Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace  en haut de l'écran.

Affichage des entrées

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Afficher entrée

Sélectionner et appuyer sur **OK**.
Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.

Retour avec **OK**.

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Modification du nom de l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Renommer Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Modifier le nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

◆ Refuser



Appui **bref** sur la touche Raccrocher.

◆ Accepter



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **accepter** et appuyer sur **OK**.

Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après la confirmation PIN,

- pour enregistrer l'appareil dans la liste des appareils connus : appuyer sur la touche écran **Oui**.
- pour utiliser l'appareil temporairement : appuyer sur la touche écran **Non**.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Vous pouvez modifier le nom du combiné sous lequel s'affiche, le cas échéant, un autre appareil Bluetooth.

 →  → **Propre appareil**

Modifier Appuyer sur la touche écran.

 Modifier le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Réglages du combiné

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Vous pouvez affecter respectivement un **numéro du répertoire** aux **touches numérotées**  et  à .

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche écran** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 28).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées

Condition : aucun numéro n'a été affecté à la touche numérotée et le répertoire contient au moins une entrée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée **ou** Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée et appuyer sur la touche écran **NumAbr.**

Le répertoire s'ouvre.

- ▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur **OK**.

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Composition d'un numéro/ modification de l'attribution

Condition : un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée :
Le numéro est composé immédiatement.

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée :
Appuyer sur la touche écran correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro

ou

Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour modifier l'attribution de la touche numérotée ou appuyer sur la touche écran **Effacer** pour supprimer l'affectation.

Modification de l'attribution d'une touche

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche écran de gauche ou de droite.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Surveillance Pièce (→ p. 25)

Réveil/Alarme (→ p. 24)

Calendrier (→ p. 23)

Bluetooth (→ p. 26)

Numéros Bis (→ p. 20)

Autres fonctions...

Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

Listes des appels (→ p. 21)

INT Appel en interne (→ p. 17)

SMS (selon la base)

Appel Secret (selon la base)

- ▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur **OK**.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

 →  → Langue

La langue en cours est signalée par .

 Sélectionner la langue et appuyer sur **Sélect.**

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que la langue d'affichage est inconnue) :

 →  →  →  → 
Appuyer successivement sur les touches et confirmer avec **OK**.

 Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

Réglages de l'écran

Réglages de l'écran de veille/du diaporama

Vous pouvez afficher sur l'écran une image, un diaporama (défilement des images) provenant du dossier **Ecran de veille** de l'**Album média** (→ p. 32) ou l'horloge en guise d'écran de veille. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un .

 →  → **Affichage + clavier**
→ **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :

Sélectionner l'écran de veille ou

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille sélectionné s'affiche.

 Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur **OK**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher  pour que l'écran se mette en veille.

Réglage de la grande police

Vous pouvez agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité.

 →  → **Affichage + clavier**
→ **Grande police**

Modifier Appuyer sur la touche écran ( = activé).

Réglage du modèle de couleur

Vous avez le choix entre différentes combinaisons de couleurs d'affichage pour l'écran.

 →  → **Affichage + clavier**
→ **Couleur**

Config. couleur

Sélectionner (1 à 5) et appuyer sur **Sélect.**

Eclairage de l'écran

 →  → **Affichage + clavier**
→ **Rétro-éclair. affich.**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Hors base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Remarque

Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Réglage de l'éclairage du clavier

Vous disposez de 5 niveaux de luminosité pour l'éclairage du clavier.

 →  → **Affichage + clavier**
→ **Eclair. clavier**

Le réglage utilisé est affiché.

► Modifier la saisie :

Luminosité :

Sélectionner un des niveaux compris entre 1 (très sombre) et 5 (très clair).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher .

 →  → **Téléphonie**
→ **Décroché auto.**

Modifier Appuyer sur la touche écran
 = activé).

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

En mode veille :

 Ouvrir le menu de réglage du volume de l'écouteur.

 Régler le volume de l'écouteur du combiné.

 Passer à la ligne **Mains-Libres**.

 Régler le volume du mode Mains-Libres.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Au cours d'une communication utilisant le combiné ou en mode Mains-Libres :

 Appuyer sur la touche de navigation pour ouvrir le menu **Volume du combiné**.
Régler le volume du combiné ou du mode Mains-Libres avec .

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Si une autre fonction est attribuée à  :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-dessus).

Réglage du profil Mains-Libres

Profil 1

C'est le réglage optimal dans la plupart des cas et la configuration par défaut.

Profil 2

Permet une communication Mains-Libres à volume optimisé. Toutefois, les correspondants doivent parler l'un après l'autre puisque la transmission des paroles du locuteur est prioritaire (dialogue difficile).

Profil 3

Optimise le dialogue - les deux correspondants se comprennent quand ils parlent en même temps.

Profil 4

Réglage optimal pour des modes de communication spécifiques. Si la configuration par défaut (profil 1) n'est pas optimale, essayez ce profil.

 →  → **Sons/Audio**
→ **Profil Mains-libres**

Sélectionner le profil Mains-Libres (1 à 4) et appuyer sur **Sélect.**

Réglage des sonneries

Réglage du volume/de la mélodie

En mode veille :

 →  → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Volume/Mélodies**

 Régler le volume des appels internes, des rappels de rendez-vous ou la mélodie choisie pour ces appels.

 Passer à la ligne suivante.

 Régler le volume/la mélodie pour les appels externes.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Option supplémentaire pour appels externes :

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner (la nuit, par ex.).

 →  → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Plages horaires**

Plages horaires :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Si la commande temporelle est activée :

Pas de sonnerie de :

Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

Pas de sonnerie à :

Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

Activation/Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

En mode veille :

 →  → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Dés.App.anonym.**

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver la fonction (= activé).

Vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

En mode veille :

 →  → **Sons/Audio** → **Vibreur**

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver le vibreur (= activé).

Activation/désactivation de la sonnerie/du vibreur

Vous pouvez :

- ◆ désactiver la sonnerie de façon permanente en mode veille ou avant de prendre un appel entrant
- ◆ désactiver uniquement la sonnerie et le vibreur pour l'appel en cours

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche Etoile enfoncée.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réglages du combiné

Réactivation de la sonnerie

 Maintenir la touche Etoile enfoncée.

Désactivation de la sonnerie/du vibreur pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

 Maintenir la touche Etoile enfoncée et, dans les trois secondes qui suivent :

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un seul bip court. L'écran affiche .

Album média

L'album média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et écrans de veille) que vous pouvez utiliser pour annoncer les appelants ou comme écran de veille ; condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ p. 42). Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Ecoute d'une mélodie/ visualisation des portraits CLIP

 →  → Album média
→ Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons
(Sélectionner une entrée)

Images :

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'image marquée s'affiche. Passer d'une image à l'autre à l'aide de la touche .

Si vous avez enregistré une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection.

Mélodies :

Passer d'un son à l'autre à l'aide de la touche .

Vous pouvez régler le volume pendant l'écoute :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

 Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification/suppression d'une image/d'un son

Vous avez sélectionné une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Effacer entrée

L'entrée sélectionnée est supprimée.

Renommer

Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur **Sauver**. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez visualiser l'espace de stockage disponible pour l'écran de veille, les sons et les images CLIP.

 →  → Album média → Mémoire disponible

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités de confirmation** :
 - **Tonalité de validation** : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.
 - **Tonalité d'erreur** : en cas de saisie incorrecte.
 - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- ◆ **Tonalité de batterie** : la batterie doit être rechargée.

En mode veille :

 →  → **Sons/Audio**
→ **Tonalité avertis.**

► Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confirmation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batterie :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Régler votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

 →  → **Téléphonie**
→ **Indicatif de zone**

Vérifiez que le préfixe (pré)configuré est correct.

► Renseigner les différentes lignes :

 Sélectionner/modifier un champ de saisie.

 Naviguer dans un champ de saisie.

 Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

 Entrer des chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- ◆ l'inscription du combiné sur la base
- ◆ la date et l'heure
- ◆ les entrées du calendrier
- ◆ les entrées du répertoire, du journal d'appels, des listes de SMS (selon la base) et du contenu de l'album média

 →  → **Système** → **Reset combiné**

Oui Appuyer sur la touche écran.

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.gigaset.com/fr/service

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger.

Vous trouverez également les questions les plus fréquemment posées et les réponses dans l'annexe de ce mode d'emploi.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85

(1,35€ TTC à la connexion puis 0,34€ TTC/minute depuis une ligne fixe France Télécom) (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Service-Center Suisse :

0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Des collaborateurs Gigaset Communications France SAS. compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

Pour toute question relative à la garantie, au service après vente, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France :

+33 170 706 181

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom.

Service-Center Suisse :

0848 212 000

Service-Center Belgique :

0 78 15 66 79

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/customer-care

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

Problèmes d'inscription ou de connexion avec un kit piéton Bluetooth.

- ▶ Effectuer une réinitialisation du kit piéton Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- ▶ Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil (→ p. 27).
- ▶ Répéter la procédure d'inscription (→ p. 26).

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche Raccrocher  enfoncée.
2. La batterie est vide.
 - ▶ Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 9).

Toutes les commandes de menu ne sont pas affichées.

L'affichage du menu est simplifié.

- ▶ Activer l'affichage du menu étendu (**mode expert**  (→ p. 14)).

Le message « Pas de base » clignote à l'écran.

1. Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
 - ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le mode éco est activé, diminuant la portée de la base.
 - ▶ Désactiver le mode éco (→ p. 23) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
3. La base n'est pas activée.
 - ▶ Contrôler le bloc secteur de la base.

Le message « Enregistrez combiné SVP » cli-gnote à l'écran.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur sa base ou il a été désinscrit.

- ▶ Inscrire le combiné (→ p. 10).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
 - ▶ Activer la sonnerie (→ p. 31).
2. Le renvoi d'appel est réglé sur « Immédiat ».
 - ▶ Désactiver le renvoi.
3. Le téléphone ne sonne que lorsque le numéro d'appel est communiqué.
 - ▶ Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 31).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche secret microphone (). Le combiné est en « mode secret ».

- ▶ Réactiver le microphone (→ p. 16).

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée

- ▶ Répéter l'opération.
Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

Service clients (Customer Care)

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications. dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications. présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications. ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.

- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS pour les Produits achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.
Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- ◆ Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- ◆ La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.

Service clients (Customer Care)

- ◆ La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- ◆ Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- ◆ Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- ◆ La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- ◆ Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.

- ◆ La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- ◆ Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- ◆ Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- ◆ Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- ◆ Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeur autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- ◆ La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.

- ◆ Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- ◆ Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assuréé par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- ◆ Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- ◆ La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- ◆ Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- ◆ Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le guide d'utilisation.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (→ p. 23) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la sauvegarde de l'environnement.

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Annexe

Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un **chiffon humide** (pas de solvant ni de chiffon microfibre) ou un chiffon **antistatique**.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-onde, un four, etc.)**.
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batterie

Technologie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Tension : 3,7 V

Capacité : 750 mAh

Type : V30145-K1310-X445

Le combiné est livré avec la batterie homologuée. Utiliser exclusivement la batterie d'origine.

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/customer-care

Le combiné est livré avec la batterie homologuée.

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	230/95
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne **	120
Temps de charge sur le chargeur (heures)	3

* sans/avec éclairage de l'écran

** sans éclairage de l'écran

(« Eclairage de l'écran » → p. 29)

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880-1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre [0 →] et [9 wxyz].
- ◆ Déplacer le curseur avec les touches  . Maintenir **enfoncée** la touche  ou  pour déplacer le curseur **d'un mot sur l'autre**.
- ◆ Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche Etoile [* Δ] pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran [Insérer] pour l'insérer à gauche du curseur.
- ◆ Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches [0 →] à [9 wxyz].

Fonctions supplémentaires via une interface PC

- ◆ Appuyer sur la touche écran **<C** pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- ◆ Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Écriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse **#**.

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

* 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

Rédaction d'un SMS (selon la base)/nom

- ▶ Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- ▶ Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Écriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 OP	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 QRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ☐	☐ ¹⁾	.	,	?	!	☐ ²⁾	0			

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

Fonctions supplémentaires via une interface PC

Afin que votre combiné puisse communiquer avec votre ordinateur, **vous devez installer le programme « Gigaset QuickSync » sur votre poste** (téléchargement gratuit à l'adresse suivante : www.gigaset.com/gigasetSL400)

Transfert de données

Après avoir installé « **Gigaset QuickSync** », reliez le combiné à l'ordinateur à l'aide d'une liaison Bluetooth (→ p. 26) ou d'un câble de données USB (→ p. 12).

Remarques

- ◆ Si le câble de données USB est connecté, aucune connexion Bluetooth ne peut être établie.
- ◆ Si le câble de données USB est connecté pendant une connexion Bluetooth existante, la connexion Bluetooth est interrompue.

Démarrez le programme « **Gigaset QuickSync** ». Vous pouvez maintenant synchroniser le répertoire de votre combiné avec Outlook et télécharger des images CLIP (.bmp) et des images (.bmp) comme écrans de veille, ainsi que des sons (mélodies), de votre ordinateur sur le combiné (et inversement).

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Mise à jour du firmware

- ▶ Connecter le téléphone au PC à l'aide d'un **câble de données USB** (→ p. 12).
- ▶ Sur l'ordinateur, démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** ».
- ▶ Etablir la connexion avec le combiné.
- ▶ Cliquer sur [Réglages]
 - [Propriétés de l'appareil]
 - puis sur l'onglet [Appareil].
- ▶ Cliquer sur [Mise à jour du firmware].

La mise à jour débute.

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement). **Veiller à ne pas interrompre la procédure et ne pas retirer le câble de données USB.**

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de votre connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages  et Décrocher  clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.


En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne pas correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour comme indiqué ci-dessous :

- ▶ Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.
- ▶ Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 9).
- ▶ Remettre la batterie en place.
- ▶ Mettre à jour le firmware comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, procédez comme suit :

- ▶ Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.
- ▶ Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 9).
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches  et  et les maintenir enfoncées.

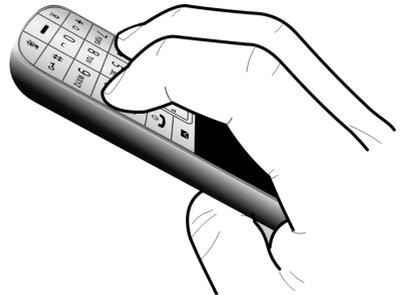

- ▶ Remettre la batterie en place.
- ▶ Relâcher les touches  et  ; la touche Messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance.
- ▶ Mettre à jour le firmware comme précédemment décrit.

Accessoires

Commande de produits Gigaset

Vous pouvez commander les produits Gigaset dans un magasin spécialisé.



Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

Index

A

Accès rapide, touche	2
Accessoires	44
Activer	
combiné	13
décroché automatique	30
rendez-vous	23
surveillance de pièce	25
tonalités d'avertissement	33
verrouillage du clavier	13
Adresse e-mail	
copier depuis le répertoire	19
Affecter les touches numérotées	28
Affichage	
dates anniversaire non confirmées ...	22
espace de stockage (album média) ...	32
espace de stockage du répertoire ...	18
modifier la langue d'affichage	29
rendez-vous/dates anniversaire	
non confirmés	24
Affichage du témoin de charge	2, 3
Affichage menu	
étendu (mode expert)	14, 34
simplifié	14, 34
Aide	34
Aides auditives	7
Album média	32
Appel	
accepter	16
externe	16
interne	17
Appel général	17
Appel manqué	21
Automatique	
décroché	16, 30
rappel	21
Autonomie du combiné	
en mode surveillance de pièce	25

B

Base	
installer	8
Batterie	
affichage	2, 3
charger	2, 3, 11
icône	2, 3
insérer	9
tonalité	33
Bip d'appel	32
Bip d'avertissement, voir Tonalités	
d'avertissement	
Bloc secteur	7
Bluetooth	
activer	26
inscrire un appareil	26
liste des appareils connus	27
modifier le nom d'un appareil	27, 28
retirer un appareil	27

C

Calendrier	23
Caractéristiques techniques	41
Certificat de garantie	35
Clavier	
éclairage	30
Combiné	
contact avec des liquides	40
éclairage de clavier	30
éclairage de l'écran	29
écran de veille	29
fonction secret	16
grande police	29
inscrire	10
langue d'affichage	29
marche/arrêt	13
mettre en service	9
mode veille	13
modèle de couleur	29
régler	28
rétablir les réglages par défaut	33
retirer	10
tonalités d'avertissement	33
utiliser la surveillance de pièce	25
volume de l'écouteur	30
volume du mode Mains-Libres	30

Index

Communication		
externe	16	
interne	17	
mettre fin	16	
Composer		
avec un numéro raccourci	19, 28	
Connexion USB	12	
Contenu de l'emballage	8	
Customer Care	34	
D		
Date		
régler	15	
Date anniversaire	19	
désactiver	20	
enregistrer dans le répertoire	19	
non confirmé	24	
non confirmée	22	
Date anniversaire, voir Anniversaire		
Décroché automatique	30	
Décrocher, touche	2, 16	
Dépannage		
généralités	34	
Désactiver		
combiné	13	
décroché automatique	30	
rendez-vous	23	
surveillance de pièce	26	
tonalités d'avertissement	33	
verrouillage du clavier	13	
Désactiver les appels masqués	31	
Diaporama	29	
Dièse, touche	2, 13	
E		
Eclairage		
clavier	30	
écran	29	
ECO DECT	23	
Ecran		
configurer	29	
diaporama	29	
éclairage	29	
écran de veille	29	
mode veille	11, 13	
modèle de couleur	29	
Ecran de veille	29	
Edition du texte	41	
Effacer, touche	4	
Entrée		
sélection dans le répertoire	18	
Entretien du téléphone	40	
Environnement	39	
Envoi		
entrée du répertoire au combiné	19	
Equipements médicaux	7	
Espace de stockage		
album média	32	
répertoire	18	
Etoile, touche	2	
F		
Fonction secret du combiné	16	
G		
Grande police	29	
H		
Heure		
régler	15	
Homologation	35	
I		
Icône		
à l'arrivée de nouveaux messages	22	
réveil	24	
sonnerie	31	
verrouillage du clavier	13	
Image		
effacer	32	
renommer	32	
Image CLIP	17, 32	
Inscrire (combiné)	10	
Inscrire un appareil (Bluetooth)	26	
Installer, base	8	
Interface PC	42	
Interne		
téléphoner	17	
J		
Journal des appels	21	
K		
Kit piéton (Bluetooth)	26	

- L**
- Langue, affichage 29
 - Liste
 - appareils connus (Bluetooth)..... 27
 - appels manqués 21
 - journal des appels..... 21
 - messagerie externe 22
 - réception des SMS 22
- M**
- Mains-Libres
 - régler le profil..... 30
 - touche 2
 - Marche/Arrêt, touche..... 2
 - Menu
 - commandes 13
 - présentation..... 14
 - tonalité de fin..... 33
 - Messagerie externe 22
 - Messages
 - affichage de listes avec la touche
 - Messages 22
 - Mettre en service
 - combiné 9
 - Mettre fin, communication..... 16
 - Microphone 2
 - Mise à jour..... 43
 - Mise à jour du firmware..... 43
 - Mise au rebut 40
 - Mode Ecouteur 16
 - Mode expert..... 14, 34
 - Mode Mains-Libres 16
 - Mode Rappel 25
 - Mode veille (écran) 11, 13
 - Mode veille, retour 13
 - Modèle de couleur 29
 - Modifier
 - langue d'affichage 29
 - numéro de destination (surveillance
 - de pièce)..... 26
 - sonnerie 31
 - volume de l'écouteur..... 30
 - volume du mode Mains-Libres 30
 - Modifier le nom des appareils
 - (Bluetooth) 27, 28
- N**
- Non confirmé(e)
 - date anniversaire..... 24
 - rendez-vous 24
- N**
- Numéro
 - comme destination en mode
 - Surveillance de pièce 25
 - copier dans le répertoire..... 19
 - enregistrer dans le répertoire 17
 - récupérer depuis le répertoire..... 19
 - saisie avec répertoire 19
 - Numéro de destination
 - (surveillance de pièce)..... 25
 - Numéro raccourci 28
- P**
- Police 42
 - Portée..... 8
 - Préfixe
 - régler son préfixe 33
 - Présentation du numéro de l'appelant-
 - images..... 17, 32
 - Profils Mains-Libres..... 30
- Q**
- Questions-réponses 34
- R**
- R, touche 2
 - Raccordement du kit piéton..... 12
 - Raccrocher, touche 2, 16
 - Rappel (bis)..... 20
 - Rappel de date anniversaire..... 20
 - Recherche dans le répertoire 18
 - Rendez-vous..... 23
 - activer/désactiver 24
 - gérer..... 24
 - supprimer 24
 - Rendez-vous/date anniversaire
 - afficher non confirmés..... 24
 - Répertoire 17
 - copier numéro depuis le texte 19
 - enregistrer des entrées 17
 - enregistrer une date anniversaire..... 19
 - envoyer une entrée/liste à un
 - combiné 19
 - gérer les entrées 18
 - utiliser pour la saisie du numéro..... 19
 - Répertoire réseau 20
 - Répétition manuelle de la
 - numérotation 20
 - Retirer un appareil (Bluetooth) 27
 - Réveil 24

Index

- S**
- Secret microphone, touche2
 - Sélectionner
 - avec répertoire..... 18
 - Sensibilité (surveillance de pièce)..... 25
 - Service clients 34
 - Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
 - SMS
 - liste de réception 22
 - rédiger 41
 - Son, voir Sonnerie
 - Sonnerie
 - modifier..... 31
 - régler le volume 31
 - Surveillance de pièce 25
- T**
- Téléphoner
 - accepter un appel..... 16
 - appel externe..... 16
 - interne 17
 - Tonalité d'erreur 33
 - Tonalité de validation..... 33
 - Tonalités d'avertissement 33
 - Tonalités de confirmation 33
 - Touche
 - attribuer une fonction ou un numéro 28
 - Touche 1 (accès rapide)2
 - Touche de navigation..... 2, 12
 - Touches
 - accès rapide2
 - numéro raccourci 19
 - touche de navigation..... 2, 12
 - touche Décrocher 2, 16
 - touche Dièse 2, 13
 - touche Effacer4
 - touche Etoile2
 - touche Mains-Libres.....2
 - touche Marche/Arrêt2
 - touche Messages2
 - touche R2
 - touche Raccrocher 2, 16
 - touche Secret microphone.....2
 - touches écran 2, 4
 - Touches écran 2, 4
 - attribuer 28
- V**
- Verrouillage du clavier 13
 - Vibreur 31
 - Volume
 - sonnerie 31
 - volume du mode Mains-Libres 30