



# **MAGNETRON/ GRILL/ CONVECTIEOVENFOUR COMBINE MICRO-ONDES/ GRIL/ CONVECTION**

## **GEbruIKSAANWIJZING MANUEL D'UTILISATION**

LEES DEZE GEbruIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS DE OVEN TE GEbruIKEN.  
LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

**MC-8083ML  
MC-8083MLR**

P/ No: 3828W5A4329

# Précautions

## Précautions destinées à éviter toute surexposition aux micro-ondes.

Le four ne peut fonctionner porte ouverte grâce à son système de verrouillage de sécurité intégré dans le mécanisme de la porte. Ces mécanismes de sécurité arrêtent automatiquement toute cuisson lors de l'ouverture de la porte ; ce qui dans le cas de micro-ondes pourrait engendrer une exposition nocive à l'énergie micro-ondes.

**Il est important de ne pas endommager le système de verrouillage.**

Ne placer aucun objet entre l'avant du four et la porte et ne laisser aucun résidu d'aliment ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité.

FR

Ne pas utiliser un four endommagé. La bonne fermeture de la porte est particulièrement importante. La porte, l'encadrement, les charnières et les loquets (cassés ou mal ajustés), les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagés.

Ne confier cet appareil pour réglage ou réparation qu'à un technicien qualifié du service après-vente.

## Attention

**Vérifier les temps de cuisson.  
Une cuisson excessive peut enflammer  
un aliment et endommager le four.**

Lors du réchauffage de liquides, soupes, sauces et boissons dans votre four à micro-ondes, une ébullition éruptive tardive peut se produire sans apparition de bulles. Cette condition peut entraîner un bouillonnement soudain sur le liquide chaud. Pour éviter ce risque, suivre les étapes ci-dessous:

1. Éviter d'utiliser des récipients à bard droit avec col étroit.
2. Ne pas surchauffer.
3. Agiter le liquide avant de placer le récipient dans le four, agiter à nouveau à mi-cuisson.
4. Après le réchauffage, laisser reposer dans le four quelques minutes, agiter ou secouer de nouveau les liquides (en particulier, le contenu des biberons et des récipients d'aliments pour nourrissons) et vérifier leur température avant consommation afin d'éviter les brûlures (biberons et récipients d'aliments pour nourrissons, notamment). Faire attention en manipulant le récipient.

## Attention

**Laisser reposer un instant l'aliment  
réchauffé au micro-onde et tester  
la température avant consommation.  
Notamment les biberons et petits pots.**

## Mode de fonctionnement du four à micro-ondes

Les micro-ondes sont une forme d'énergie semblable aux ondes radio ou télé et à la lumière du jour. En général les micro-ondes se propagent vers l'extérieur alors qu'elles se déplacent dans l'atmosphère et disparaissent sans effet. Les fours à micro-ondes cependant, disposent d'un magnétron conçu pour utiliser l'énergie des micro-ondes. L'électricité, qui alimente le magnétron, permet de créer l'énergie micro-ondes.

Ces micro-ondes pénètrent la surface de cuisson par des ouvertures pratiquées dans le four. Un plateau tournant est situé sur la sole du four. Les micro-ondes ne peuvent traverser les parois métalliques du four, mais elles peuvent pénétrer dans des matériaux tels que le verre, la porcelaine, le papier, des matériaux dont sont constitués les ustensiles pour micro-ondes.

Les micro-ondes ne chauffent pas les récipients utilisés pour la cuisson même si ceux-ci peuvent chauffer du fait de la chaleur générée par la nourriture.

## *Un appareil très sûr*


**Votre four à micro-ondes est l'un des appareils électroménagers les plus sûrs. Lorsque la porte est ouverte, le four cesse immédiatement de produire des micro-ondes. L'énergie micro-ondes est totalement convertie en chaleur lorsqu'elle pénètre la nourriture, ne dégageant aucune énergie résiduelle nocive pour la personne qui cuisine.**

Précautions	42
Sommaire	43
Déballage de l'appareil et Installation	44 ~ 45
Réglage de l'Horloge	46
Sélection de la langue	47
Sécurité Enfant	48
Puissance micro-ondes cuisson	49
Niveau de Puissance	50
Démarrage rapide	51
Gril Cuisson	52
Convection Cuisson	53 ~ 54
Combinaison Cuisson	55 ~ 56
Cuisson automatique	57 ~ 60
Réchauffage automatique	61 ~ 62
Pâtisserie automatique	63 ~ 65
Décongélation automatique	66 ~ 67
La cuisson en deux étapes	68
Pâtisserie pour le MC-8083MLR uniquement	69 ~ 70
Guide de cuisson et de réchauffa	71
Legumes Frais Guide	72
Gril Guide	73
Consignes importantes de sécurité	74 ~ 75
Ustensiles pour Micro-ondes	76
Caractéristiques des Aliments Et cuisson Micro-ondes	77 ~ 78
Questions et Réponses	79
Listes des tests IEC	80
Avertissements et Spécifications Techniques	81


# Déballage de l'appareil et Installation

En suivant les étapes de base décrites sur ces deux pages, vous serez rapidement en mesure de vérifier le bon fonctionnement de votre four. Veuillez faire particulièrement attention aux instructions portant sur l'emplacement de votre four. Lorsque vous sortez le four de son emballage, veillez à bien retirer tous les accessoires et emballages. Vérifiez que le four n'a pas été endommagé pendant la livraison.

- 1** Déballer le four et le poser sur une surface plane.

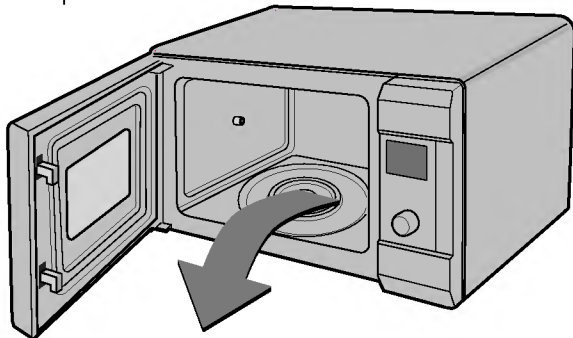


FR



SUPPORT HAUT




SUPPORT BAS




PLATEAU MÉTALLIQUE

PLATEAU EN VERRE

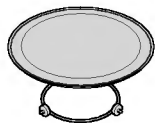


BAGUE ROTATIVE

POUR MC-8083MLR SEULEMENT




BAGUE ROTATIVE POIGNÉE

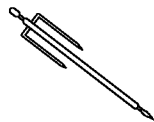

BARRE DE RÔTISSOIRE

- 2** Placer le four à l'emplacement de votre choix, à une hauteur supérieure à 85 cm, en s'assurant qu'il existe un espace d'au moins 30 cm en haut et 10 cm à l'arrière, pour assurer une ventilation correcte. L'avant du four doit se trouver à au moins 8 cm du bord de la surface pour éviter de basculer. Une sortie d'évacuation est placée sur la partie supérieure ou latérale du four. Ne pas l'obstruer pour éviter d'endommager l'appareil.

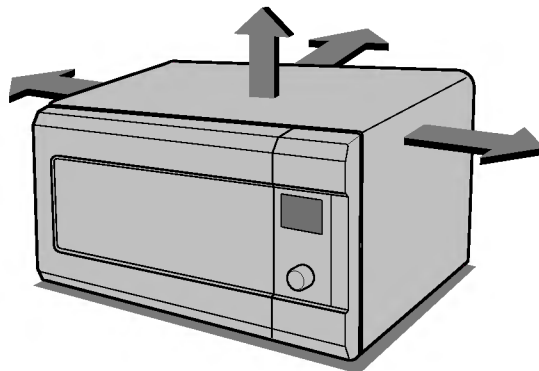


**CE FOUR NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE RESTAURATION COMMERCIALE**

- 3** Branchez le four dans une prise standard. Vérifiez que le four est le seul appareil branché à cette prise.

**Si votre four ne fonctionne pas correctement, débranchez et rebranchez-le.**

- 4** Ouvrez la porte de votre four en appuyant sur le bouton **OUVRIR PORTE**. Placez le **BAGUE ROTATIVE** à l'intérieur du four et placez dessus le **PLATEAU EN VERRE**.

- 5** Remplissez un **réceptacle pour micro-ondes** avec 300 ml d'eau. Placez-le sur le **PLATEAU EN VERRE** et fermez la porte du four. Si vous avez des doutes sur le réceptacle à utiliser, veuillez vous reporter à la page 76.

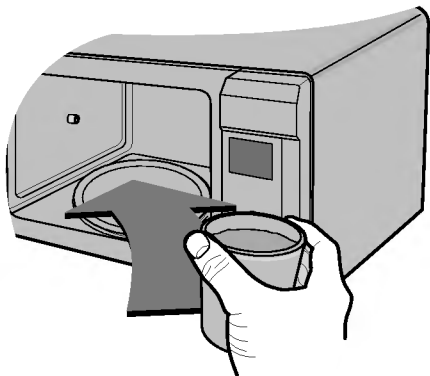

- 6** Appuyez sur le bouton **DÉPART**

six fois pour régler le temps de cuisson sur 3 minutes.

Vous entendrez un **SIGNAL SONORE** à chaque pression sur le bouton. Votre four démarrera avant d'achever la sixième pression ; c'est normal.



- 7** **L'AFFICHEUR** comptera à rebours à partir de 3 minutes. Lorsqu'il indiquera 0, il sonnera trois fois. Ouvrez la porte du four et testez la température de l'eau. Si votre four fonctionne bien, l'eau devrait être chaude. **Faites attention en sortant le réceptacle du four, il peut être chaud.**



**VOTRE FOUR EST PRÊT**

# Réglage de l'Horloge

Vous pouvez choisir l'affichage de l'heure sur 12 heures ou 24 heures.  
L'exemple ci-dessous vous montre comment régler l'heure à 14:35, avec un affichage sur 24 heures.  
Vérifiez qu'il ne reste aucun élément d'emballage ou de conditionnement sur ou dans votre four.



Lorsque vous branchez votre four pour la première fois, ou lorsque l'alimentation est rétablie suite à une coupure de courant, le caractère ' : ' s'affiche à l'écran.

Vous devez alors à nouveau régler l'horloge.

Si des symboles anormaux s'affichent à l'écran, débranchez la prise d'alimentation de votre four, rebranchez là, puis réglez de nouveau l'horloge.

Vérifiez que votre four est installé conformément aux instructions données précédemment.


Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **CLOCK** une fois.


Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher 24H.

Appuyez sur **ENTER**.

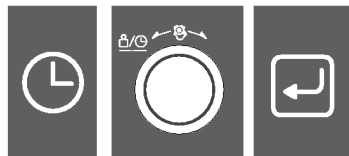

Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "14: " à l'écran.


Appuyez sur **ENTER** pour valider les heures.

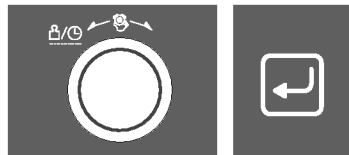

Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "14:35" à l'écran.

Appuyez sur **ENTER** pour valider les minutes.

L'horloge est réglée.

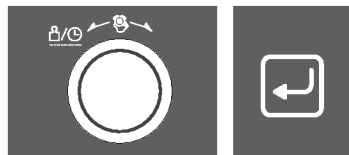

L'exemple ci-dessous vous montre comment sélectionner le français.

## Sélection de la langue



Vous avez le choix entre sept langues:  
ANGLAIS(GB), ALLEMAND(D),  
FRANÇAIS(F), ESPAGNOL(E),  
ITALIEN(I), RUSSE(R),  
HOLLANDAIS(NL).

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.

1



Appuyez sur **LANGUAGE**.


2

GB/D/F/E//R/NL

FR

Tournez la **DIAL** pour sélectionner le français.

3

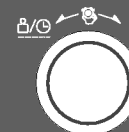

Appuyez sur **ENTER**.

4



# Sécurité

## Enfant



Votre four est muni d'un dispositif de sécurité qui empêche la mise en marche accidentelle de votre four.

FR

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, aucune autre fonction ne peut être activée et il sera impossible de se servir de l'appareil.

Cependant, votre enfant pourra toujours ouvrir la porte du four.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **STOP/ CLEAR** et maintenez l'appui jusqu'à l'apparition de "**SÉCURITÉ ENFANT**" à l'écran, accompagnée d'un BIP.

La **SÉCURITÉ ENFANT** est activée.



En cas d'appui sur n'importe quelle touche, "**SÉCURITÉ ENFANT**" et l'heure s'affichent à l'écran.

Pour annuler la fonction **SÉCURITÉ ENFANT**, appuyez sur **STOP/ CLEAR** et maintenez appuyé jusqu'à ce que "**SÉCURITÉ ENFANT**" disparaisse de l'écran, cette fonction est accompagnée d'un BIP.





# Puissance Micro-Ondes

## Cuisson

L'exemple ci-dessous vous montre comment cuire des aliments à une puissance de 720W (80%), pendant 5 minutes et 30 secondes.



Votre four possède cinq réglages de puissance différents.

PUISSANCE	%	Puissance
<b>ÉLEVÉE MAX (max.)</b>	100%	900W(Max.)
<b>MOYENNE À ÉLEVÉE</b>	80%	720W
<b>MOYENNE</b>	60%	540W
<b>MOYENNE FAIBLE/ DÉCONGÉLATION</b>	40%	360W (**)
<b>FAIBLE</b>	20%	180W

Vérifiez que votre four est installé conformément aux instructions données précédemment.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **MICRO**.



Sélectionnez 720 W (80%) à l'aide de la **DIAL**.

Appuyez sur **ENTER**.



Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "5:30" à l'écran.



Appuyez sur **START**.

Pendant la cuisson, vous pouvez tourner la molette pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.



FR

# Niveau de puissance

Votre four à micro-ondes possède 5 niveaux de puissance pour vous permettre un maximum de flexibilité et un contrôle optimal de la cuisson. Le tableau ci-dessous vous indique le niveau de puissance recommandé pour différents types d'opérations possibles avec ce four à micro-ondes.

PUISSANCE	POURCENTAGE	USAGE
ELEVEE	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Faire bouillir de l'eau</li><li>* Faire dorer du boeuf haché</li><li>* Cuire de la volaille, du poisson ou des légumes</li><li>* Cuire des morceaux de viande tendre</li></ul>
MOYENNE A ELEVEE	80%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Réchauffage (Liquide)</li><li>* Faire rôtir de la viande et de la volaille</li><li>* Faire cuire des champignons et des fruits de mer</li><li>* Faire cuire des aliments contenant du fromage et des oeufs</li></ul>
MOYENNE	60%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Réchauffage (Purée de pommes de terre, Pêpas plaqué, Pêpas tout-cuit)</li><li>* Préparer des cakes et des brioches</li><li>* Préparer des oeufs</li><li>* Préparer un flan</li><li>* Préparer du riz, de la soupe</li></ul>
DECONGELATION / MOYENNE FAIBLE	40%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Toute décongélation</li><li>* Faire fondre du beurre et du chocolat</li><li>* Cuire des morceaux de viande moins tendre</li></ul>
FAIBLE	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Ramollir du beurre et du fromage</li><li>* Ramollir de la glace</li><li>* Faire lever de la pâte à la levure</li></ul>



# Démarrage rapide

Dans cet exemple, je vous montre comment sélectionner 2 minutes de cuisson à puissance maximale.



La fonction **DÉMARRAGE RAPIDE** vous permet d'introduire des intervalles de 30 secondes de cuisson à puissance maximale (HIGH) en utilisant la touche **QUICK START**.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez quatre fois sur **QUICK START** pour sélectionner 2 minutes à puissance maximale (HIGH).

Votre four se mettra en route avant la quatrième pression.



Pendant la cuisson **DÉMARRAGE RAPIDE**, vous pouvez augmenter la durée de cuisson jusqu'à 99 minutes 59 secondes en appuyant de façon répétée sur le bouton **QUICK START**.

FR

# Gril

## Cuisson

L'exemple ci-dessous vous montre comment utiliser le gril pour cuisiner un plat pendant 12 minutes et 30 secondes.




Votre four est équipé d'un **GRL À QUARTZ**, il n'y a donc pas de préchauffage.

FR

Cette fonction vous permettra d'obtenir rapidement un plat doré et croustillant.

En mode gril, placer la clayette sur le plateau métallique.  
Pour cuisiner en mode GRIL, utiliser la clayette haute.

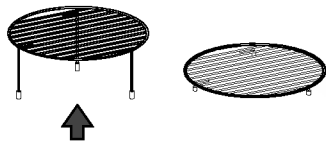

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.




Appuyez sur **GRIL**.



Affichez "12:30" à l'aide de la **DIAL** de sélection.



Appuyez sur **START**.



Pendant la cuisson, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson à l'aide de la molette.



# Convection

## Cuisson

L'exemple ci-dessous vous montre comment préchauffer le four, puis cuire des aliments à une température de 230 °C pendant 50 minutes.



Le four à convection peut fonctionner à une température de 40 °C, puis dans une plage allant de 100 °C à 250 °C (la fonction convection correspond à une température par défaut de 180 °C).

Le four possède une fonction fermentation à 40 °C. Cette fonction ne peut pas être activé si le four à une température supérieure à 40 °C.

Votre four mettra quelques minutes à atteindre la température affichée.

Lorsque le four a atteint la température voulue, il émet un BIP.

Vous pouvez alors mettre votre plat dans le four et débiter la cuisson.

### 1. Pour préchauffer.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



### 2


### Appuyez sur CONVECTION.



FR

### 3

Affichez 230 °C à l'aide de la **DIAL** de sélection.

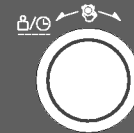

### 4

Appuyez sur **START**.

Le préchauffage démarre et "PRÉCHAUFFAGE" apparaît à l'écran.



# Convection


## Cuisson



Si vous n'affichez aucune température, le four affichera 180 °C par défaut. Vous pouvez alors afficher la température de votre choix à l'aide de la molette.

FR

Utilisez exclusivement la dayette basse pour une cuisson en mode convection.

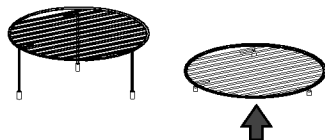

### 2. Pour cuire.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **CONVECTION**.



Afficher "230 °C" à l'aide de la **DIAL**.

Appuyez sur **ENTER** pour valider la température.



Sélectionnez "50:00" à l'aide de la **DIAL**.



Appuyez sur **START**.

Pendant la cuisson, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson à l'aide de la molette.



# Combinaison

## Cuisson

Dans l'exemple suivant, je vous montre comment programmer votre four pour cuire des aliments pendant 25 minutes, à une puissance de 20% et avec la fonction gril.



Votre four dispose d'une fonction "cuisson combinée", qui vous permet de cuire des aliments en même temps ou alternativement avec le système thermique et le système à micro-ondes. Grâce à cette fonction, les aliments cuisent plus vite.

En mode "cuisson combinée", vous pouvez utiliser trois niveaux de puissance de micro-ondes (20%, 40% et 60%).

En mode gril, le plateau métallique se place entre le plateau en verre et la grille.

### 1. GRIL COMBINÉE


Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **COMBI**.


Sélectionnez **GRILL COMBI** à l'aide de la **DIAL**.

Appuyez sur **ENTER**.

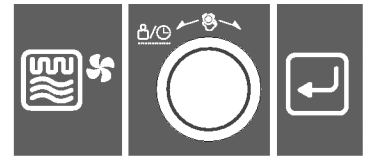

Sélectionnez 180W à l'aide de la **DIAL**.


Appuyez sur **ENTER**.

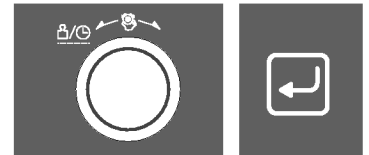

Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "25:00" à l'écran.

Appuyez sur **START**.

Pendant la cuisson, vous pouvez tourner la molette pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

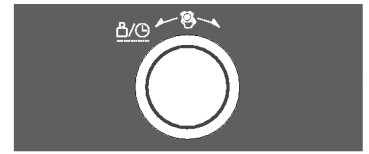

FR

# Combination

## Cuisson

Dans l'exemple suivant, je vous montre comment programmer votre four pour cuire des aliments pendant 25 minutes, à une puissance de 60% et avec une température de convection de 200 °C.



FR


### 2. CONVECTION COMBINÉE

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **COMBI**.

Sélectionnez **CONVECTION COMBI** à l'aide de la **DIAL**.

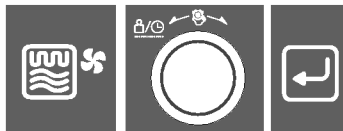

Appuyez sur **ENTER**.

Sélectionnez 540W à l'aide de la **DIAL**.

Appuyez sur **ENTER**.



Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "200 °C" à l'écran.

Appuyez sur **ENTER**.



Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "25:00" à l'écran.



Appuyez sur **START**.

Pendant la cuisson, vous pouvez tourner la molette pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.





L'exemple ci-dessous vous montre comment cuisiner 0,6 kg de Pomme de terre en chemise.



**AUTO COOK** permet de cuisiner la plupart de vos plats préférés, en entrant simplement le type d'aliment et son poids.

Catégorie	Fonction automatique
Pomme de terre en chemise	Ao-1
Légumes frais	Ao-2
Légumes surgelés	Ao-3
Fiz / Pâtes	Ao-4
Poisson frais	Ao-5
Pizza congelée	Ao-6
Frites congelées	Ao-7
Gratin	Ao-8

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.




Appuyez sur **AUTO COOK**.




FR


Affichez "**Ao-1**" sur l'écran à l'aide de la **DIAL**.




Appuyez sur **ENTER** pour valider la catégorie.

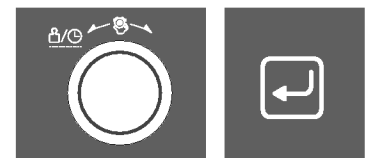

Choisir "0.6" en tournant la **DIAL** de sélection.



Appuyez sur **START**.

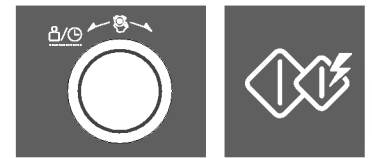

Fonction	Catégorie	Limite de poids	Ustensile	Température de l'aliment	Instructions																
Cuisson automatique	<b>Pomme de terre en chemise (Ac-1)</b>	0,1 kg ~ 1,0 kg	Plateau métallique	Temp. de la pièce	Choisissez des pommes de terre de taille moyenne (200-220g). Lavez et essuyez les pommes de terre. Faites plusieurs trous dans les pommes de terre avec une fourchette. Posez-les sur le plateau métallique. Introduisez le poids et appuyez sur START. Après la cuisson, sortez les pommes de terre du four. Couvrez-les d'une feuille de papier d'aluminium et laissez-les reposer pendant 5 minutes. <b>ATTENTION: Le grille et les parois du four sont BRULANTS. Utilisez des gants appropriés.</b>																
	<b>Légumes frais (Ac-2)</b>	0,2 kg ~ 0,8 kg	Flat creux adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Mettez les légumes dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes. Ajoutez de l'eau. Couvrez. Après la cuisson, remuez et laissez reposer. Ajoutez de l'eau en fonction de la quantité. ** 0,2 kg à 0,4 kg: 2 cuillères à soupe ** 0,5 kg à 0,8 kg: 4 cuillères à soupe																
	<b>Légumes surgelés (Ac-3)</b>	0,2 kg ~ 0,8 kg	Flat creux adapté à la cuisson au micro-ondes	Surgelé	Mettez les légumes dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes. Ajoutez de l'eau. Couvrez. Après la cuisson, remuez et laissez reposer. Ajoutez de l'eau en fonction de la quantité. ** 0,2 kg à 0,4 kg: 2 cuillères à soupe ** 0,5 kg à 0,8 kg: 4 cuillères à soupe																
	<b>Riz / Pâtes (Ac-4)</b>	0,1 kg ~ 0,3 kg	Flat creux adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Lavez le riz et laissez-le tremper pendant 30 minutes. Mettez le riz, l'eau bouillante et $1/4$ à 1 cuillère à thé de sel dans un plat creux suffisamment grand. <table border="1" data-bbox="810 792 1326 893"> <thead> <tr> <th colspan="2">Poids</th> <th>100g</th> <th>200g</th> <th>300g</th> <th>Couvrir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Eau</td> <td>Riz</td> <td>250ml</td> <td>350ml</td> <td>480ml</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Pâtes</td> <td>300ml</td> <td>600ml</td> <td>900ml</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table> ** Riz - Après cuisson, laissez couvert pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. ** Pâtes - Remuez plusieurs fois en cours de cuisson. Après la cuisson, laissez reposer de 1 à 2 minutes. Finsez les pâtes à l'eau froide.	Poids		100g	200g	300g	Couvrir	Eau	Riz	250ml	350ml	480ml	Oui	Pâtes	300ml	600ml	900ml
Poids		100g	200g	300g	Couvrir																
Eau	Riz	250ml	350ml	480ml	Oui																
	Pâtes	300ml	600ml	900ml	Non																

Fonction	Catégorie	Limite de poids	Ustensile	Température de l'aliment	Instructions
Cuisson automatique	<b>Poisson frais (Ac-5)</b>	0,1 kg ~ 0,6 kg	Plat adapté au four micro-ondes	Réfrigérée	<p>Poisson entier, steak</p> <p>Poisson gras: saumon, maquereaux</p> <p>Poisson blanc: morue, églefin</p> <p>Disposez en une couche, dans un plat adapté.</p> <p>Couvrez le plat d'un film plastique et percez la feuille à plusieurs endroits.</p> <p>Placez sur le plateau tournant. Affichez le poids et appuyez sur démarrer.</p> <p>Après la cuisson, enlevez le plat du four. Laissez reposer 3 minutes avant de servir.</p>
	<b>Pizza congelée (Ac-6)</b>	0,1 kg ~ 0,5 kg	Grille basse et plateau métallique	Congelée	<p>Cette fonction permet de cuire une pizza congelée. Retirez l'emballage et placez la pizza sur la grille basse, au-dessus du plateau métallique.</p> <p>Après cuisson, laissez reposer 1 à 2 minutes.</p>
	<b>Frites congelées (Ac-7)</b>	0,2 kg ~ 0,4 kg	Plateau métallique & Grille basse	Congelée	<p>Répartissez les pommes de terre sur le plateau métallique, au-dessus de la grille basse. Pour un meilleur résultat, disposez les pommes de terre en une couche. Après cuisson, retirez du four et laissez reposer 1 à 2 minutes.</p>

Fonction	Catégorie	Limite de poids	Ustensile	Température de l'aliment	Instructions								
Cuisson automatique	<b>Gratin (Ac-8)</b>	0,5 kg ~ 1,2 kg	Grille basse et plateau métallique	Temp. de la pièce	<p>Utilisez cette fonction pour faire des gratins maison. Posez les aliments sur la grille basse, au-dessus du plateau métallique. Après la cuisson, sortez le gratin du four et laissez-le reposer de 1 à 2 minutes.</p> <p>* Gratin de pommes de terre *</p> <p><b>Ingrédients</b></p> <table> <tr> <td>400g de pommes de terre</td> <td>350g de sauce blanche</td> </tr> <tr> <td>100g d'oignons(en fines rondelles)</td> <td>80g de mozzarella émietée</td> </tr> <tr> <td><math>\frac{2}{3}</math> de cuillère à soupe de beurre</td> <td>Sel, poivre noir</td> </tr> <tr> <td>3 tranches de lard</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>(Sauce blanche)</b></p> <p>3 cuillères à soupe de beurre, 5 cuillères à soupe de farine, 2,5 tasses de lait</p> <p>Mettre le beurre dans un plat profond. Faire fondre le beurre dans le micro-ondes à température élevée (HIGH). Ajouter la farine et passer 2 minutes au micro-ondes à température élevée (HIGH).</p> <p>Ajouter du lait, du sel et du poivre noir. Cuire au micro-ondes pendant 15 minutes à température élevée (HIGH). (Remuez plusieurs fois en cours de cuisson.)</p> <p><b>Préparation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuire les pommes de terre en utilisant la fonction "pommes de terre en chemise (Jacket Potato)". Epluchez-les une fois cuites et coupez-les en rondelles. Salez et poivrez.</li> <li>2. Mettez les oignons et le beurre dans un plat profond. Passez au micro-ondes pendant 2 minutes à température élevée (HIGH).</li> <li>3. Couvrez le fond d'un plat à gratin avec un tiers de la sauce blanche. Ajoutez les pommes de terre, les oignons et le lard. Couvrez avec le reste de la sauce blanche.</li> <li>4. Parsemez de mozzarella. Posez la préparation sur la grille basse, au-dessus du plateau en métal. Après la cuisson, laissez reposer de 2 à 3 minutes.</li> </ol>	400g de pommes de terre	350g de sauce blanche	100g d'oignons(en fines rondelles)	80g de mozzarella émietée	$\frac{2}{3}$ de cuillère à soupe de beurre	Sel, poivre noir	3 tranches de lard	
400g de pommes de terre	350g de sauce blanche												
100g d'oignons(en fines rondelles)	80g de mozzarella émietée												
$\frac{2}{3}$ de cuillère à soupe de beurre	Sel, poivre noir												
3 tranches de lard													

# Réchauffage Automatique

L'exemple ci-dessous vous montre comment réchauffer un Pêpas cuisinés réfrigérés d'un poids de 0,6 kg.



La fonction **AUTO REHEAT** facilite le réchauffage des plats.  
Votre four possède quatre positions **AUTO REHEAT**: Pizza froide , Soupe/ Sauce, Pêpas cuisinés réfrigérés, Pêpas cuisinés congelés

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.




Appuyez sur **AUTO REHEAT**.





Tournez la **DIAL** de sélection pour afficher "rh-3" sur l'écran.

Appuyez sur **ENTER**.

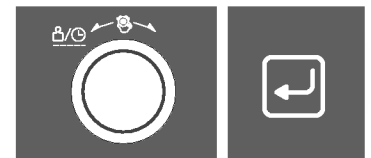

Affichez "0.6" à l'aide de la **DIAL**

Appuyez sur **START**.

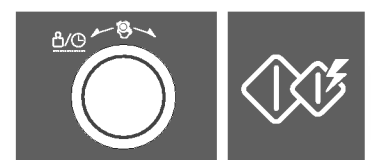

FR

Fonction	Catégorie	Poids Maxi	Ustensile	Temp. Alim.	Instructions
Réchauffage Auto	<b>Pizza froide (rh-1)</b>	0,2 kg - 0,4 kg	Grille basse & Plateau métallique	Réfrigérée	Cette fonction permet de réchauffer un reste de pizza froide. Placez la part de pizza sur la grille inférieure au- dessus du plateau métallique. Après cuisson, enlevez du four tout de suite. Laissez reposer pendant 2 à 3 minutes.
	<b>Soupe/ Sauce (rh-2)</b>	0,2 kg - 0,6 kg	Flat adapté au four micro- ondes	Temp. ambiante	Versez la soupe/ sauce dans un bol adapté au four micro-ondes. Couvrez avec un couvercle ou un film plastique. Après avoir réchauffé, remuez. Couvrez et laissez reposer pendant 2 minutes. Puis remuez et réchauffé de nouveau.
	<b>Repas cuisinés réfrigérés (rh-3)</b>	0,3 kg - 0,6 kg	Flat fourni	Réfrigérée	Percez l'opercule plastique en plusieurs endroits à l'aide d'un couteau. Placez sur le plateau tournant. Après cuisson, laissez reposer pendant 2 à 3 minutes avant de servir.  Spaghettis bolognaises, Ragoût de bœuf (plats pouvant être mélangés) Lasagne, Hachis Parmentier (plats ne pouvant pas être mélangés)  <b>Note:</b> Pour les plats en sachet(s), percer les sachets contenant de la viande, du riz ou des pâtes, etc. Pour les aliments pouvant être mélangés, remuez lorsque le BIP retentit.
	<b>Repas cuisinés congelés (rh-4)</b>	0,3 kg - 0,6 kg	Flat fourni	Congelée	Procédez comme ci-dessus

# Rôtissoire automatique

L'exemple ci-dessous vous montre comment réchauffer un Rôti de boeuf d'un poids de 1,4 kg.



Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Appuyez sur **AUTO ROAST**.



MC-8083ML





MC-8083MLR

FR



Choisir "Ar-1" en tournant le **DIAL** de sélection.

Appuyer sur **ENTER** pour confirmer la catégorie.

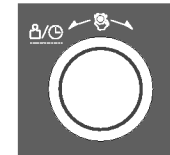

Choisir "1.4" en tournant le **DIAL** de sélection.

Appuyer sur **START**.

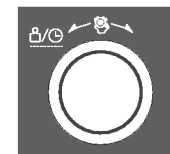

## GUIDE DE RÔTISSERIE AUTOMATIQUE (POUR MC-8083ML)

Fonction	Catégorie	Poids Maxi	Ustensile	Temp. Alim.	Instructions
Rôtissoire	<b>Rôti de boeuf (Ar-1)</b>	0,5 kg ~ 1,5 kg	Grille basse & Plateau métallique	Réfrigérée	Enduisez le rôti de margarine ou de beurre. Placez-le sur la grille basse au-dessus du plateau métallique. Lorsque le BIP retentit, retourner le rôti. Puis appuyez sur Start pour continuer la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
	<b>Rôti d'agneau (Ar-2)</b>	0,5 kg ~ 1,5 kg	Grille basse & Plateau métallique	Réfrigérée	Enduisez le rôti de margarine ou de beurre. Placez-le sur la grille basse au-dessus du plateau métallique. Lorsque le BIP retentit, retourner le rôti. Puis appuyez sur Start pour continuer la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
	<b>Cuisses de poulet (Ar-3)</b>	0,2 kg ~ 0,8 kg	Grille basse & Plateau métallique	Réfrigérée	Lavez et séchez la peau. Enduisez les cuisses de poulet de margarine ou de beurre. Placez sur la grille haute, au-dessus du plateau métallique. Lorsque le BIP retentit, retournez les cuisses de poulet. Puis appuyez sur Start pour continuer la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 2 à 5 minutes.
	<b>Poulet entier (Ar-4)</b>	0,8 kg ~ 1,5 kg	Grille basse & Plateau métallique	Réfrigérée	Lavez et séchez la peau. Enduisez le poulet de margarine ou de beurre. Placez le sur la grille basse au-dessus du plateau métallique. Lorsque le BIP retentit, retournez le poulet, puis appuyez sur Start pour continuer la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.



## GUIDE DE RÔTISSEUR AUTOMATIQUE (POUR MC-8083MLR uniquement)

Fonction	Catégorie	Poids Maxi	Ustensile	Temp. Alim.	Instructions
Rôtissoire	<b>Rôti de boeuf (Ar-1)</b>	0,5 kg -1,5 kg	Broche & Plateau métallique	Réfrigérée	Fiquez la viande avec la broche et badigeonnez la avec de la margarine ou du beurre. Le cas échéant, fixez le rôti à la broche avec du fil pour la cuisson. Placez le plateau métallique sur le plateau tournant. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
	<b>Rôti d'agneau (Ar-2)</b>	0,5 kg -1,5 kg	Broche & Plateau métallique	Réfrigérée	Fiquez le rôti avec la broche et badigeonnez le avec de la margarine ou du beurre. Le cas échéant, fixez le rôti à la broche avec du fil pour la cuisson. Placez le plateau métallique sur le plateau tournant. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
	<b>Cuisses de poulet (Ar-3)</b>	0,2 kg -0,8 kg	Grille haute & Plateau métallique	Réfrigérée	Lavez et séchez la peau. Badigeonnez les cuisses de poulet avec de la margarine ou du beurre. Placez sur la grille supérieure, au-dessus du plateau métallique. <b>Lorsqu'il reste 2 minutes encore, retournez les cuisses de poulet.</b> Lorsque le BIP retentit, retournez les cuisses de poulet. Puis appuyez sur Start pour continuer la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 2 à 5 minutes.
	<b>Poulet entier (Ar-4)</b>	0,8 kg -1,5 kg	Broche & Plateau métallique	Réfrigérée	Fiquez le poulet entier avec la broche et badigeonnez avec de la margarine ou du beurre. Le cas échéant, fixez le poulet entier à la broche avec du fil pour la cuisson. Placez le plateau métallique sur le plateau rotatif. Après la cuisson, couvrez d'une feuille d'alu et laissez pendant 10 minutes.

FR

# Décongélation Automatique



Votre four possède quatre positions de décongélation :

**VIANDE, VOLAILLE, POISSON, PAIN**, car chaque catégorie de décongélation correspond à une puissance différente.

La température et la densité des aliments varient. Il est recommandé de bien vérifier l'état des aliments avant de commencer la cuisson. Soyez particulièrement vigilant concernant les gros morceaux de viande ou de volaille. Certains aliments n'ont pas besoin d'être complètement décongelé avant la cuisson. Par exemple, la cuisson du poisson est si rapide qu'il est parfois préférable de commencer la cuisson sans procéder à une décongélation complète. Le programme PAIN convient pour décongeler des aliments de petite taille comme un petit pain ou une tranche. De tels aliments nécessitent un certain temps de repos pour que le centre soit bien décongelé. L'exemple ci-dessous vous montre comment décongeler 1,4 kg de volaille surgelée.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.

Pesez l'aliment à décongeler. Enlevez tout fil ou emballage métallique, puis mettez le dans le four et refermez la porte.




Appuyez sur **AUTO DEFROST**.

Sélectionnez le programme de décongélation **VOLAILLE**.

"dEF2" s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur **ENTER**.

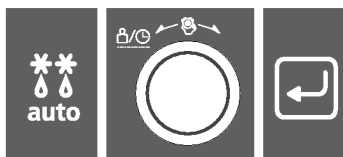

Affichez le poids de la volaille à décongeler.

Sélectionnez "1.4" à l'aide de la **DIAL**.



Appuyez sur **START**.



Pendant la décongélation, votre four émettra un "BIP". Ouvrez alors la porte du four, retournez la volaille et étalez les morceaux afin d'assurer une décongélation uniforme. Retirez les parties déjà décongelées ou protégez-les pour ne pas qu'elles commencent à cuire. Après avoir effectué cette opération, refermez la porte du four et appuyez sur **START** pour reprendre la décongélation.

Le processus de décongélation continu (même lorsque le « bip » retentit) tant que vous n'ouvrez pas la porte.

## GUIDE DE DECONGELATION

- \* La nourriture à décongeler doit se trouver dans un récipient adapté au micro-ondes et être placée, sans couvercle, sur le plateau tournant en verre.
- \* Au besoin, protégez les morceaux plus petits de viande ou de volaille avec des feuilles de papier aluminium. De cette manière, ces pièces ne se réchaufferont pas pendant la décongélation. Veillez à ce que la feuille en aluminium ne touche pas les parois du four.
- \* Balancez les aliments tels que viande hachée, côtelettes, saucisses et tranches de lard dès que leur état de décongélation le permet. Lorsque le "bip" retentit, retournez les aliments. Sortez les pièces décongelées. Laissez décongeler les pièces restantes. Après la décongélation, laissez reposer les aliments pour que la décongélation soit complète.
- \* Par exemple, les rôtis de viande et les poulets entiers doivent **REPOSER** pendant 1 heure minimum avant leur cuisson.

<b>Catégorie</b>	<b>Limite de poids</b>	<b>Ustensile</b>	<b>Aliments</b>
<b>Viande</b> (dEF1)  <b>Volaille</b> (dEF2)  <b>Poisson</b> (dEF3)	0,1 kg ~ 4,0 kg	Accessoires pour micro-ondes (assiette plate)	<b>Viande</b> Boeuf haché, filet de boeuf, cubes pour ragoût, bifteck, rôti braisé, culotte de boeuf, hamburger Côtelettes de porc, côtelettes d'agneau, rouleau de viande, saucisse, côtelettes (2cm) Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 5 à 15 minutes.  <b>Volaille</b> Poulet entier, cuisses, poitrines, poitrines de dinde (moins de 2 kg) Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 20 à 30 minutes.  <b>Poisson</b> Filets, steaks, poisson entier, fruits de mer Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 10 à 20 minutes.
<b>Pain</b> (dEF4)	0,1 kg ~ 0,5 kg	Serviette en papier ou assiette plate	Pain en tranches, petits pains, baguette, etc.

FR

# La cuisson en deux étapes

L'exemple ci-dessous vous montre comment cuisiner un plat en deux étapes. La première étape cuit votre plat pendant 11 minutes à une puissance élevée et la deuxième étape va cuire le plat pendant 35 minutes à 360 W.



Pendant une cuisson en deux étapes, vous pouvez ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson.

FR

Ensuite, fermez la porte et appuyez sur **START** pour reprendre la cuisson.

À la fin de la première étape, le four émet un BIP, pour indiquer le début de la deuxième étape.

Si vous voulez quitter le programme, il suffit d'appuyer deux fois sur **STOP**.

En cas de cuisson avec auto-décongélation, vous pouvez programmer jusqu'à trois étapes sur votre four. (Auto-décongélation + Etape1 + Etape2) Vous pouvez donc décongeler un plat ou un aliment avec une cuisson qui suit automatiquement sans avoir à reprogrammer le four après chaque étape.

Appuyez sur **STOP/ CLEAR**.



Affichez la puissance et la durée **pour la première étape**.

(La puissance élevée est sélectionnée par défaut).

Appuyez une fois sur la touche **MICRO**, pour afficher une puissance élevée et appuyez sur **ENTER**.



Affichez "11:00" à l'aide de la **DIAL**.

Affichez la puissance et la durée **pour la deuxième étape**.

Appuyez une fois sur la touche **MICRO** et affichez "360" à l'écran à l'aide de la **DIAL**.



Appuyez sur **ENTER**.

Affichez "35:00" à l'aide de la **DIAL**.


Appuyez sur **START**.



L'exemple ci-dessous vous montre comment rôtir un poulet entier.

# Rôtisserie

pour le MC-8083MLR uniquement

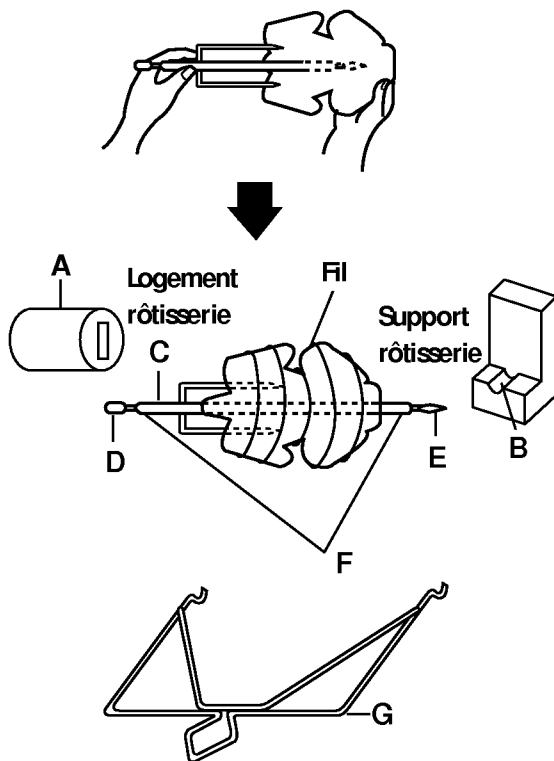

1. Fiquez le poulet complètement décongelé sur la broche et vérifiez qu'elle passe au milieu du poulet. Si nécessaire, fixez le poulet sur la broche avec du fil pour la cuisson.



**NOTA: IL EST IMPÉRATIF QUE LE POULET SOIT COMPLETEMENT DECONGELÉ AVANT LA CUISSON, SOUS PÊNE D'UNE CUISSON INSUFFISANTE**

2. Fixez l'extrémité de la broche(D) dans le logement (A) sur le côté gauche de la paroi du four. Tournez la broche, jusqu'à ce que celle-ci s'engage dans le logement (A).
3. Glissez l'autre bout de la broche (E) sur le support de la rôtisserie (B).
4. Placez soigneusement le plat en verre adapté dans le four, sur le plateau tournant.
5. Fermez la porte puis procédez comme pour la cuisson **RÔTISSE** **AUTOMATIQUE** (page 63).
6. Après la cuisson, maintenez la broche des deux côtés (F) avec la poignée (G) et soulevez légèrement le côté droit pour libérer la broche du logement.

FR

# Rôtisserie

pour le MC-8083MLR uniquement

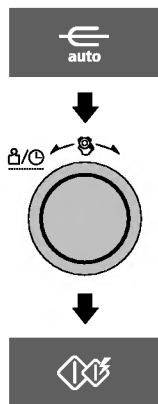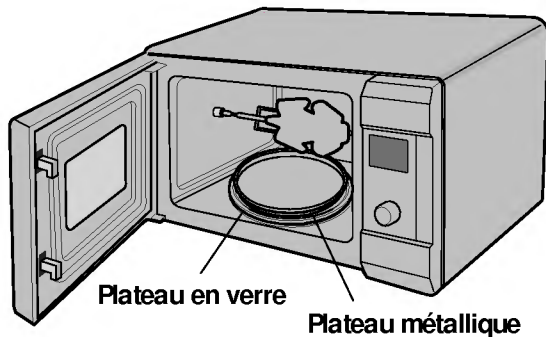

## NOTA:

1. La cuisson rôtisserie convient pour les grillades de viande et de volaille. La surface de l'aliment sera dorée uniformément.
2. La cuisson rôtisserie peut aussi servir en mode micro-ondes, mode combiné, mode gril, rôtisserie automatique et cuisson automatique.
3. La broche ne sert que pour la cuisson rôtisserie. Lorsque la cuisson rôtisserie est terminée, enlevez la broche et rangez-la avec les autres accessoires.

## ATTENTION

1. NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE PLATEAU MÉTALLIQUE ET LA RÔTISSERIE À VIDE, SOUS PEINE D'ENDOMMAGER LE FOUR
2. APRÈS LA CUISSON, LE PLATEAU MÉTALLIQUE SERA TRÈS CHAUD.
3. Il est recommandé de nettoyer les excès de graisse, sur le plateau rotatif, avant chaque cuisson. La graisse chaude peut engendrer de la fumée.

Pour chauffer ou réchauffer correctement aux micro-ondes, il est important de se conformer à quelques règles de base. Pesez les aliments de façon à déterminer le temps de réchauffage requis. Disposez les aliments en arrondi de manière à obtenir les meilleurs résultats. Les aliments à température ambiante se réchaufferont plus rapidement que les aliments réfrigérés. Les aliments en conserve doivent être retirés de leur conteneur et placés dans un récipient prévu pour les fours à micro-ondes. Les aliments seront réchauffés plus uniformément si vous recouvrez le récipient d'un couvercle ou de film spécial pour fours à micro-ondes. Retirez précautionneusement le couvercle ou le film afin d'éviter de vous brûler avec la vapeur. Reportez-vous au tableau suivant comme guide de réchauffage des aliments cuits.

# Guide de cuisson et de réchauffage

Aliments	Temps de cuisson (sur <b>ELEVEE</b> )	Instructions spéciales
Viande hachée 3 tranches (0,5 cm d'épaisseur)	1~2 minutes	Placez la viande hachée sur une assiette résistant aux micro-ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou. • Remarque : Une sauce contribue à garder la viande juteuse.
Poulet 1 poitrine 1 pilon et haut de cuisse	2~3 minutes 3~3 1/2 minutes	Placez les morceaux de poulet sur une assiette résistant aux micro-ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou.
Filet de poisson (170-230g)	1~2 minutes	Placez le poisson sur une assiette résistant aux micro-ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou.
Lasagne 1 portion (300 g)	4~6 minutes	Placez la lasagne sur une assiette résistant aux micro-ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou.
Plat mijoté 1 tasse 4 tasses	1 1/2~3 minutes 4 1/2~7 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Plat mijoté Crème ou fromage 1 tasse 4 tasses	1~2 1/2 minutes 3 1/2~6 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson. Réchauffez la garniture et le pain séparément.
Hamburger ou boeuf grillé 1 sandwich (1/2 portion de viande en garniture) sans le pain	1~2 1/2 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois. Réchauffez le pain suivant les instructions du tableau ci-dessous.

Aliments	Temps de cuisson (sur <b>ELEVEE</b> )	Instructions spéciales
Purée de pommes de terre 350g	6 ~ 7 minutes (Moyen / fort)	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Haricots blancs cuisinés 1 tasse	1 1/2~3 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Pavlois ou pâtes en sauce 1 tasse 4 tasses	2 1/2~4 minutes 7 1/2~11 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Riz 1 tasse 4 tasses	1~1 1/2 minutes 3 1/2~5 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Sandwich ou petit pain 1 petit pain	15-30 seconds	Emballez-les de papier absorbant avant de les placer sur le plateau en verre.
Légumes 1 tasse 4 tasses	1 1/2~2 1/2 minutes 3 1/2~5 1/2 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.
Soupe 1 portion (250 g)	1 1/2~2 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.

FR

# Legumes Frais

## Guide

Légumes	Nombre	Temps de cuisson Puissance maximum	Instructions	Temps de repos
Artichaut (230g° pièce)	2 moyen 4 moyen	4,5 à 7 minutes 10 à 12 minutes	Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau et 1 de jus. Couvrez.	2 à 3 minutes
Asperges	450g	2,5 à 6 minutes	Ajoutez 20cl d'eau. Couvrez.	2 à 3 minutes
Haricots verts	450g	7 à 11 minutes	Versez 10 cl d'eau dans un plat de 1,5L. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Brocolis	450g	5 à 8 minutes	Placez les brocolis dans un plat. Ajoutez 10 cl d'eau.	2 à 3 minutes
Chou rapé	450g	5,5 à 7,5 minutes	Versez 10 cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Carottes en rondelles	200g	2 à 3 minutes	Versez 5 cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Chou-fleur	450g	5 à 7 minutes	Séparez. Versez 5cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Choux de Bruxelles Céleri	20g 80g	11 à 16 minutes	Effeuiliez. Ajoutez 10cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes

Légumes	Nombre	Temps de cuisson Puissance maximum	Instructions	Temps de repos
Maïs	2 épis	4 à 8 minutes	Effeuiliez. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez.	2 à 3 minutes
Champignons en lamelles	230g	1,5 à 2,5 minutes	Placez dans un plat avec 1,5L d'eau. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Haricots	80g	6 à 9 minutes	Versez 10 cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Pommes de terre en robe de chambre	2 4	5,5 à 7,5 minutes 9,5 à 14 minutes	Perocez les pommes de terre en plusieurs endroits avec une fourchette. Les placer sur 2 serviettes en papier. Retournez les à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Epinards en branche	450g	4,5 à 7,5 minutes	Versez 10 cl d'eau dans un plat de 2L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Courgette tranchée	450g	4,5 à 7,5 minutes	Versez 10 cl d'eau dans un plat de 1,5L. Couvrez. Mélangez à mi-cuisson.	2 à 3 minutes
Courgette entière	450g	6 à 9 minutes	Perocez. Placez sur 2 serviettes en papier. Tournez les courgettes régulièrement pendant la cuisson.	2 à 3 minutes



## 1) Instructions pour griller la viande.

Otez l'excédent de gras autour de la viande pour éviter qu'elle ne se rétracte.

Placez sur la grille badigeonnée d'un corps gras.

A mi-cuisson, retournez la viande

Catégorie d'aliments	Poids	Temps de cuisson (en minutes)	Instructions
Steak haché	50g x 2 100g x 2	13-16 19-23	Badigeonner d'un corps gras. Placez les petites pièces de préférence sur la clayette. Les grosses pièces peuvent être placés dans un plat. Tournez à mi-cuisson.
Steak (2,5cm d'épaisseur)			
Saignant	230g x 2	18-20	
A point	230g x 2	22-24	
Ben cuit	230g x 2	26-28	
Cote de porc (2,5cm d'épaisseur)	230g x 2	27-32	
Cote d'agneau (2,5cm d'épaisseur)	230g x 2	25-32	
Saucisses (2,5cm d'épaisseur)	230g	13-16	Tournez fréquemment.

## 2) Instructions pour griller le poisson ou les crustacés

Placez le poisson ou les crustacés sur la clayette. Le poisson entier doit être vidé et coupé sur les flancs. Badigeonnez le poisson ou les crustacés avec un corps gras avant la cuisson.

Renouvelez l'opération en cours de cuisson pour éviter que le poisson ne se dessèche. Respectez les temps de cuisson indiqués dans le tableau. Retournez le poisson entier ou en filet à mi-cuisson.

Catégorie d'aliments	Poids	Temps de cuisson (en minutes)	Instructions
Poisson, filet 1 cm d'épaisseur	230g	17-21	Badigeonnez d'un corps gras et tournez à mi-cuisson.
1,5cm d'épaisseur	230g	20-24	
Steak de poisson (2,5cm d'épaisseur)	230g	24-28	
Poisson entier	225-350 g 450g	16-20 24-28	Prévoir plus de temps pour les poissons gras et épais.
Escalope	450g	16-20	Arroser pendant la cuisson.
Crevettes fraîches	450g	16-20	

# Consignes importantes de sécurité

Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

## ATTENTION

Vérifiez que les temps de cuisson sont correctement réglés ; toute surcuisson peut mettre le FEU et ENDOMMAGER alors le FOUR

1. Ne pas tenter d'altérer, ou de réparer la porte, le panneau de commande, les interrupteurs de verrouillage de sécurité ou une autre partie quelconque du four. Il est en effet dangereux d'intervenir sur l'appareil en déposant des couvercles protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes. Les réparations ne doivent être entreprises que par un technicien qualifié.
2. Ne pas faire fonctionner le four vide. Il est préférable de laisser un verre d'eau dans le four inutilisé. L'eau absorbera les micro-ondes en toute sécurité en cas de démarrage accidentel du four.
3. Ne pas utiliser le four comme deshumidificateur, cela pourrait endommager les composants électriques et provoquer des dysfonctionnements. (ex: ne mettre ni journaux mouillés, vêtements, jouets, animaux ni composants électriques dans le four à micro-ondes en marche)
4. Ne pas cuire d'aliments enveloppés dans de l'essuie-tout à moins que cela ne soit indiqué dans votre livre de recettes pour l'aliment que vous cuisinez.
5. Ne pas utiliser de papier journal au lieu d'essuie-tout pour la cuisson.
6. Ne pas utiliser de récipients en bois. Ils peuvent chauffer et carboniser. Ne pas utiliser de récipient métallique avec des incrustations métalliques (or ou argent par exemple). Enlever toutes les fermetures métalliques. Des objets en métal peuvent créer un arc dans le four et engendrer des dégâts importants.
7. Ne pas faire fonctionner le four lorsqu'un torchon, une serviette ou tout autre objet vient faire obstruction entre la porte et le devant du four, ce qui pourrait engendrer des fuites d'énergie micro-ondes.
8. Ne pas utiliser de produits fabriqués à partir de papier recyclé : ils peuvent contenir des impuretés et engendrer des étincelles et / ou s'enflammer quand ils sont utilisés pour la cuisson.
9. Ne pas rincer le plateau tournant juste après la cuisson. Cela peut l'endommager ou le casser.
10. De petites quantités d'aliments peuvent requérir des temps de cuisson ou de chauffage plus courts. S'ils sont placés dans le four pour une durée normale, ils peuvent surchauffer et brûler.
11. Veiller à bien placer le four de sorte que le devant de la porte se situe à au moins 8 cm derrière le bord de la surface sur laquelle il est posé, afin d'éviter le renversement accidentel de l'appareil.
12. Avant la cuisson, percer la peau des pommes de terre, des pommes ou de tout autre fruit ou légume semblable.
13. Ne pas cuire les oeufs dans leur coquille. L'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeuf le fera exploser.
14. Ne pas utiliser le four pour frire.
15. Enlever les emballages plastiques des aliments avant de cuire ou de décongeler. Noter cependant que dans certains cas l'aliment doit être couvert par un film plastique pour le réchauffage et la cuisson.
16. Si la porte du four est endommagée, ne pas utiliser le four jusqu'à ce qu'il ait été réparé par un technicien spécialisé du service après-vente.
17. En cas de fumée, ne pas ouvrir la porte du four, éteindre ou débrancher le four de la prise de courant.
18. Lorsque la nourriture est réchauffée ou cuite dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles, surveiller de près le four pour noter toute détérioration du récipient.
19. Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si les instructions adéquates ont été données pour éviter tous les risques inhérents à cette utilisation.
20. Les liquides ou d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques, en raison du risque d'explosion.
21. Ne pas utiliser le four si les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité sont endommagés. Avant toute utilisation faire viser le four par un technicien qualifié.
22. Utiliser des ustensiles compatibles au four à micro-ondes.
23. Lorsque le four fonctionne en mode gril, chaleur tournante ou en programmes de cuisson automatiques, ne pas toucher la porte du four, l'encadrement, la cavité ni les plats de cuisson à moins de porter des gants spéciaux. Assurez-vous que les plats ne soient pas trop chaud avant de les sortir du four.

# Consignes importantes de sécurité

Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

24. N'employez que des ustensiles appropriés pour utilisation dans des fours à micro-ondes.
25. Si vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en carton, surveillez le four car ces matières risquent de brûler.
26. Si le four dégage de la fumée, éteignez-le, débranchez-le et maintenez sa porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
27. Le réchauffage de boissons dans le four à micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée soudaine, c'est pourquoi vous devez faire attention lorsque vous manipulez le récipient.
28. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébés doit être agité ou secoué et sa température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter des brûlures.
29. Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs ne doivent pas être réchauffés dans un four à micro-onde car ils peuvent exploser, ce qui peut arriver même après avoir conclu le réchauffage dans le four à micro-ondes.
30. Détails pour le nettoyage des joints de la porte, des cavités et des pièces adjacentes.
31. Le four doit être régulièrement nettoyé et tout débris alimentaire doit être enlevé.
32. Ne pas maintenir le four propre peut permettre la détérioration de sa surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et résulter éventuellement dans une situation dangereuse.
33. N'utilisez que la sonde thermique recommandée pour ce four (pour les appareils ayant une fonction pour utiliser une sonde thermique).
34. Si des éléments chauffants sont introduits, l'appareil devient chaud lors de son utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
35. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de petits enfants ou des handicapés sans surveillance.

**ATTENTION:** Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.

**ATTENTION:** Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer toute opération de service technique ou de réparation supposant l'extraction du couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie du four à micro-ondes.

**ATTENTION:** Les liquides et d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ceux-ci pourraient exploser.

**ATTENTION:** Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le four à micro-ondes sans surveillance, sauf si vous leur avez donné des instructions appropriées de manière à ce qu'ils soient en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers d'une utilisation incorrecte de cet appareil.

FR

# Ustensiles pour Micro-ondes

## Ne jamais utiliser d'objets métalliques ou bordés de métal dans votre four à micro-ondes.

Les micro-ondes ne peuvent traverser le métal. Elles vont rebondir sur l'objet métallique dans le four et peuvent créer un arc électrique, phénomène alarmant qui ressemble à un éclair. La plupart des ustensiles de cuisson non métalliques résistant à la chaleur peuvent être utilisés dans un micro-ondes. Cependant, certains ustensiles peuvent contenir des matériaux qui les rendent impropres à une utilisation dans un micro-ondes. En cas de doutes sur un ustensile particulier, il existe un moyen simple de savoir s'il peut aller au micro-ondes. Placez l'ustensile en question près d'un bol d'eau dans le micro-ondes. Faites chauffer pendant 1 minute à pleine puissance. Si l'eau chauffe alors que l'ustensile reste froid au toucher, l'ustensile peut passer au micro-ondes. En revanche, si la température de l'eau ne change pas mais que l'ustensile chauffe, alors il ne peut être utilisé dans le micro-ondes. Vous disposez certainement dans votre cuisine de nombreux récipients qui peuvent passer au micro-ondes. En voici une liste.

### Assiettes

La plupart des assiettes vont au micro-ondes. En cas de doute se reporter aux documents du fabricant ou effectuer le test décrit plus haut.

### Verres

Le verre qui résiste à la chaleur peut passer au micro-ondes. Cela est valable pour toutes les marques d'ustensiles de cuisine en verre trempé pour four. Néanmoins, ne pas utiliser de verre fragile, tel que les verres à vin, qui pourraient se briser pendant le réchauffage.

### Récipients en plastique

Ils peuvent être utilisés pour contenir des aliments à ne pas réchauffés rapidement. Toutefois, il ne faut pas les utiliser pour contenir des aliments qui devront rester très longtemps dans le four dans la mesure où l'aliment chaud finira par déformer ou faire fondre le récipient en plastique.

### Papier

Les assiettes et les récipients en papier conviennent et peuvent être utilisés dans votre four à micro-ondes, dans la mesure où le temps de cuisson est court et que les aliments contiennent peu de graisses et d'eau. Les serviettes en papier sont également très utiles pour envelopper les aliments et pour garnir les plateaux de cuisson dans lesquels les aliments gras comme le bacon sont cuits. Éviter en général les produits en papier de couleur, laquelle peut déteindre. Certains produits en papier recyclé peuvent contenir des impuretés qui pourraient engendrer des arcs ou s'enflammer en cas d'utilisation dans un micro-ondes.

### Sacs de cuisson en plastique

Remuer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en micro-ondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

### Vaisselle plastique pour micro-ondes

Il existe toute sorte de formes et de tailles de vaisselle pour micro-ondes. Pour la plupart, vous pouvez utiliser dans votre micro-ondes les ustensiles dont vous disposez déjà plutôt que d'investir dans un nouvel équipement de cuisine.

### Poterie, plats en pierre, céramique

Les récipients fabriqués dans ces matériaux conviennent généralement pour une utilisation en micro-ondes, mais il est préférable d'effectuer un test au préalable.

## ATTENTION

**Certains ustensiles ayant une forte teneur en plomb ou en fer ne conviennent pas comme ustensiles de cuisson.**

**Les ustensiles doivent être vérifiés pour assurer leur emploi approprié dans les fours à micro-ondes.**

# Caractéristiques des aliments et

## Cuisson micro-ondes

### Ne quittez pas le four des yeux

Les recettes de ce livre ont été écrites soigneusement, mais votre réussite dépend de l'attention que vous portez aux aliments pendant leur cuisson. Gardez toujours un œil sur vos aliments pendant qu'ils cuisent. Votre four à micro-ondes est équipé d'une lampe qui s'allume automatiquement pendant le fonctionnement du four, ainsi vous pouvez voir ce qu'il y a dedans et vérifier l'évolution de la cuisson. Les instructions données dans les recettes (soulever, remuer...) sont les étapes minimum recommandées. Si la nourriture ne paraît pas cuire de façon homogène, faites les réglages que vous pensez nécessaires pour résoudre ce problème.

### Les facteurs affectant le temps de cuisson

De nombreux facteurs affectent les temps de cuisson. Par exemple, un gâteau composé de beurre, de lait et d'œufs glacés sera bien plus long à cuire qu'un gâteau composé d'ingrédients à température ambiante. Toutes les recettes de ce livre indiquent une fourchette de temps de cuisson. En général, vous vous apercevrez que l'aliment n'est pas assez cuit pour un temps de cuisson du bas de la fourchette et qu'il faut poursuivre la cuisson au delà du temps maximum donné, selon vos goûts personnels. Le principe qui guide ce livre est qu'il vaut mieux suivre le temps de cuisson donné de la recette. Parce qu'un plat trop cuit est vraiment fichu. Certaines recettes, en particulier pour le pain, les gâteaux et les crèmes, recommandent de retirer l'aliment du four alors qu'il n'est pas encore tout à fait cuit. Ce n'est pas une erreur. Lorsque l'on les laisse reposer, en général couverts, ces aliments continuent à cuire en dehors du four alors que la chaleur enfermée dans les parties externes de l'aliment se propage progressivement vers l'intérieur. Si les aliments restent dans le four pendant toute la durée, les parties externes cuisent trop, voire elles brûlent. Votre compétence pour estimer la cuisson et les temps de repos pour les divers aliments évoluera avec l'expérience.

### Densité des aliments

Des aliments légers, poreux, tels que les gâteaux et le pain cuisent plus rapidement que les aliments denses et lourds comme les rôtis et les ragoûts. Faites attention lorsque vous cuisinez des aliments poreux, les bords externes peuvent sécher et devenir friables.

### Hauteur des aliments

Les portions supérieures d'aliments hauts, en particulier des rôtis, cuiront plus rapidement que la portion inférieure. Il est donc sage de retourner les aliments hauts pendant la cuisson, parfois plusieurs fois.

### Teneur hydrique des aliments

Puisque la chaleur générée dans les micro-ondes a tendance à évaporer l'humidité, des aliments relativement secs tels que les rôtis et certains légumes doivent être aspergés d'eau avant la cuisson ou recouverts pour conserver leur humidité.

### Quantité d'os et teneur en graisses des aliments

Les os conduisent la chaleur et la graisse cuit plus rapidement que la viande. Il faut faire attention lors de la cuisson de morceaux de viande osseux ou gras, afin qu'ils cuisent de façon homogène et ne soient pas trop cuits.

### Quantité d'aliments

Le nombre de micro-ondes de votre four demeure stable indépendamment de la quantité de nourriture cuite. En conséquence, plus il y a d'aliments dans le four, plus le temps de cuisson est long. Ne pas oublier de réduire le temps de cuisson d'un tiers au moins lorsque vous divisez par deux les recettes.

### Forme des aliments

Les micro-ondes pénètrent environ 2,5 cm des aliments, la portion interne des aliments épais est cuite alors que la chaleur générée sur l'extérieur progresse vers l'intérieur. Seule la partie externe de l'aliment est cuite par l'énergie micro-ondes ; le reste est cuit par convection. La forme la moins adaptée d'un aliment à cuire au micro-ondes est un carré épais. Les angles brûleront bien avant que le centre ne soit à peine chaud. Les aliments ronds et fins ou en forme d'anneau conviennent parfaitement à la cuisson au micro-ondes.

### Couverde

Un couverde enferme la chaleur et la vapeur et permet de cuire l'aliment plus rapidement. Utiliser un couverde ou un film pour micro-ondes avec un coin retourné pour éviter les projections.

### Brunissage

Les viandes et volailles cuites un quart d'heure ou plus bruniront légèrement dans leur propre graisse. Les aliments cuits moins longtemps peuvent être badigeonnés d'une sauce telle que la sauce Worcestershire, la sauce soja ou barbecue afin d'obtenir une couleur appétissante. Vu que les quantités de sauces ajoutées aux aliments sont minimes, la saveur originale du plat n'est pas modifiée.

### Couverture avec un papier sulfurisé

Le papier sulfurisé empêche les projections et permet aux aliments de conserver un peu de chaleur. Mais vu qu'il s'agit d'un couverde qui tient moins que le couverde ou le film plastique, la nourriture peut sécher légèrement.

### Disposition et espacement

Les aliments individuels tels que les pommes de terre cuites, les petits gâteaux et les hors d'œuvre chaufferont de façon plus homogène s'ils sont placés dans le four à distance égale, de préférence en cercle. Ne jamais empiler les aliments les uns sur les autres.

# Caractéristiques des aliments et Cuisson micro-ondes

## Penser à remuer les aliments

Fermer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en micro-ondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

## Retourner les aliments

Il faut retourner les aliments gros et hauts tels que les rôtis et les poulets entiers afin qu'ils cuisent de façon homogène le haut et le bas. Cela vaut également pour les morceaux de poulet et les côtelettes.

## Placer les parties plus épaisses vers l'extérieur

Étant donné que les micro-ondes sont attirées par la partie externe des aliments, il est préférable de placer les portions plus épaisses de viande, de volaille et de poisson sur le bord externe du plat. Ainsi les portions plus épaisses recevront la plupart des micro-ondes et l'aliment cuira de façon homogène.

## Protection

Des bandes d'aluminium (bloquant les micro-ondes) peuvent être placées sur les angles ou bords des aliments carrés et rectangulaires pour éviter de trop cuire ces portions. N'utilisez jamais trop d'aluminium et vérifiez que le papier est bien attaché au plat afin de ne pas générer d'arc électrique dans le four.

## Surélévation

Les aliments épais ou denses peuvent être surélevés afin que les micro-ondes soient absorbées par le dessous et le centre de l'aliment.

## Perçage

Les aliments enfermés dans une coquille, une peau ou une membrane vont éclater dans le four à moins de les percer avant de les cuire. Il en va ainsi du blanc et du jaune d'oeuf, des clams et des huîtres et des légumes et fruits entiers.

## Test de cuisson

La nourriture cuit si rapidement dans un four à micro-ondes qu'il est nécessaire de la tester souvent. Certains aliments restent dans le micro-ondes jusqu'à cuisson totale, mais la plupart des aliments, comme la viande et la volaille, doivent être retirés du four juste avant d'être cuits et il faut les laisser reposer un moment ce qui leur permet de terminer leur cuisson. La température interne des aliments augmentera de 3 °C à 8 °C pendant la période de repos.

## Temps de repos

On laisse souvent les aliments reposer entre 3 et 10 minutes après les avoir sortis du four à micro-ondes. On couvre les aliments en général afin de conserver la chaleur sauf si leur texture doit être sèche (certains gâteaux et biscuits par exemple). Le repos permet aux aliments de finir de cuire et permet à la saveur de bien se répartir et de se développer.

## Pour Nettoyer Votre Four

### 1. L'intérieur du four doit rester propre

Des projections de nourriture et des résidus de liquides collent aux murs du four et aux surfaces entre le joint et la porte. Il est préférable d'essuyer immédiatement les débordements avec un chiffon humide. Les miettes et les débordements vont absorber les micro-ondes et rallonger les temps de cuisson. Prenez un chiffon humide pour enlever les miettes qui tombent entre la porte et l'encadrement. Il est important de garder cette surface propre pour garantir l'étanchéité parfaite. Enlevez les projections grasses avec un chiffon savonneux, rincez et séchez. N'utilisez pas de détergent agressif ou de nettoyant abrasif. Le plateau en verre peut être lavé dans l'évier ou dans le lave-vaisselle.

### 2. L'extérieur du four doit rester propre

Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon puis à l'eau et séchez avec un chiffon doux ou un essuie-tout. Pour éviter d'endommager les pièces actives à l'intérieur du four, l'eau ne doit pas pénétrer dans les ouvertures de ventilation. Pour nettoyer le bandeau de commande, ouvrez la porte afin d'éviter tout démarrage accidentel et essayez avec un chiffon humide immédiatement suivi d'un chiffon sec. Appuyez sur ARRÊT après le nettoyage.

3. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four, essuyez les panneaux avec un chiffon doux. Cela peut arriver lorsque le micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée et n'indique en aucun cas un mauvais fonctionnement de l'appareil.
4. La porte et les joints d'étanchéité de la porte du four doivent être propres. N'utilisez que de l'eau chaude et savonneuse, puis séchez complètement. NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX ABRASIFS TELS QUE LES POUDRES OU TAMPONS MÉTALLIQUES OU PLASTIQUES. Les pièces métalliques sont plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont essuyées souvent avec un chiffon humide.

# Questions et

## Réponses

### Q. Que se passe-t-il lorsque la lampe du four ne s'allume pas?

R. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

L'ampoule a grillé.

La porte n'est pas fermée.

### Q. L'énergie micro-ondes traverse-t-elle la vitre du four dans la porte?

R. Non. Les trous, ou hublots, permettent de laisser passer la lumière ; mais pas l'énergie micro-ondes.

### Q. Pourquoi entend-on un signal sonore lorsque l'on touche un bouton sur le bandeau de commande?

R. Le signal sonore permet de vérifier que le réglage est correctement entré.

### Q. Le micro-ondes sera-t-il endommagé s'il fonctionne à vide?

R. Oui. Ne jamais faire marcher le micro-ondes vide ou sans le plateau en verre.

### Q. Pourquoi les oeufs éclatent-ils parfois?

R. Lorsque l'on cuit, frit ou poche des oeufs, le jaune peut éclater en raison de la vapeur qui se développe sous la membrane du jaune. Afin d'éviter cela, il suffit de percer le jaune avant de le cuire. Ne mettez jamais au micro-ondes les oeufs dans leur coquille.

### Q. Pourquoi recommande-t-on un temps de repos à la fin de la cuisson?

R. Une fois la cuisson terminée, l'aliment continue à cuire pendant le temps de repos. Ce temps de repos permet de terminer la cuisson de façon homogène dans tout l'aliment. La durée du temps de repos dépend de la densité de l'aliment.

### Q. Est-il possible de faire du pop-corn dans un four à micro-ondes?

R. Oui, si l'on utilise l'une des deux méthodes suivantes :

1. Des ustensiles pour pop-corn spécialement conçus pour la cuisson au micro-ondes.
2. Du pop-corn pré-conditionné commercialisé qui recommande des durées et des niveaux de puissance spécifiques pour que le produit final soit acceptable.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS EXACTES DE CHAQUE FABRICANT POUR LEUR LEUR POP-CORN. NE PAS LAISSER LE FOUR SANS SURVEILLANCE PENDANT L'ECLAITEMENT DU MAÏS. SI LE MAÏS N'ECLATE PAS A LA FIN DE LA DUREE RECOMMANDEE, NE PAS POURSUIVRE LA CUISSON. UNE SURCUISSON PEUT ENFLAMMER LE MAÏS.

### ATTENTION

NE JAMAIS UTILISER DE SAC EN PAPIER MARRON POUR FAIRE ECLATER LE MAÏS. NE JAMAIS ESSAYER DE FAIRE ECLATER LES GRAINS QUI SONT RESTES ENTIERS.

### Q. Pourquoi mon four ne cuit-il pas aussi vite que les temps indiqués dans le guide de cuisson?

R. Consultez à nouveau votre guide de cuisson pour vérifier que vous avez bien suivi les instructions, et pour trouver ce qui peut engendrer des variations dans les temps de cuissons. Les temps indiqués dans le guide de cuisson et les niveaux de puissance ne sont que des suggestions, choisies pour éviter de cuire trop un aliment, problème le plus fréquent avant de s'habituer au micro-ondes. Les changements de taille, de forme, de poids et de dimensions des aliments peuvent requérir des temps de cuisson supérieurs. Faites appel à votre jugement ainsi qu'aux suggestions du guide de cuisson pour voir où en est la cuisson de l'aliment, tout comme vous le feriez avec une cuisinière traditionnelle.

FR

# Listes des tests IEC

## • Décongélation aux micro-ondes

Plat	Puissance micro-ondes, Temps de cuisson	Instructions
Viande	180W, 11-12 min.	Poser sur le plat métallique. Tourner après 6 minutes.

## • Cuisson Micro-ondes

Plat	Puissance micro-ondes, Temps de cuisson	Instructions
Crème brûlée	360W, 22-25 min.	Poser le plat en pyrex sur la dayette basse.
Cake, madeleines	540W, 9-12 min.	Poser le plat en pyrex de 22cm de diamètre sur la dayette basse.
Tranche de viande	720W, 11-13 min.	Poser le plat en pyrex sur la dayette basse.

## • Cuisson combinée avec micro-ondes

Plat	Puissance micro-ondes, Temps de cuisson	Température	Instructions
Gratin de pommes de terre	Chaleur tournante Co-2(540W) 15-20 min.	140°C	Poser le plat en pyrex de 22cm de diamètre sur la dayette basse
Cake	Chaleur tournante Co-2(540W) 20-25 min.	180°C	Poser le plat en pyrex de 22 cm de diamètre sur la dayette basse
Poulet	Chaleur tournante Co-2(540W) 40-45 min.	250°C	Poser le poulet sur le côté sur la dayette basse. Tourner après 20 minutes.



# Avertissements et Spécifications Techniques

## Attention


### CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

Les fils de connexion au secteur respectent le code suivant:

BLUE : Neutre

MAFFON : Phase

VERT OU JAUNE : Terre

Cet appareil est fourni avec un câble de réseau de performances spécifiques, qui, s'il est endommagé, doit être remplacé par un câble de réseau de même type ; un tel câble de réseau peut s'obtenir auprès de l'importateur et doit être installé par une personne compétente (  ).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

### Spécifications Techniques

MC-8083ML/ MC-8083MLR	
Alimentation	230 V AC / 50Hz
Sortie	900 W (valeur standard IEC60705)
Fréquence micro-ondes	2 450 MHz
Dimension extérieure	530 mm(L) X 322 mm(H) X 500 mm(P)
Puissance consommée	
Micro-ondes	1 350 Watts
Gril	1 250 Watts
Combiné	2 650 Watts
Convection	1 350 Watts(Max 2 550 Watts)

### NOTE IMPORTANTE

A la différence des autres appareils de cuisson, votre four à micro-ondes ne chauffe pas le récipient mais uniquement son contenu. Un réel danger de brûlure de la gorge et du palais existe, si vous ne contrôlez pas la température des aliments avant de les absorber. Nous vous recommandons plus particulièrement de vérifier la température du lait (ou autre liquide), contenu dans un récipient (biberon par exemple) à donner aux nourrissons et enfants. Ne jamais faire chauffer de liquide dans un récipient fermé. (risque d'éclatement du récipient, avant, pendant ou après l'ouverture de la porte) Le remplacement du câble d'alimentation et/ ou toute intervention nécessitant l'ouverture de l'appareil ne doit s'effectuer que par du personnel technique qualifié.

Ce four micro-ondes est livré avec un cordon réseau spécial, qui, s'il est endommagé, doit être remplacé par un cordon de même type. Ce cordon ne peut être livré que par le fabricant et installé par une personne compétente.

### **Uw oude toestel wegdoen**

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### **Élimination de votre ancien appareil**

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

