




F2250 Guide de l'utilisateur

F2250 Guide de l'utilisateur





Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Table des matières



PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL	6
Présentation	7
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	8
Votre téléphone	12
Composition du Téléphone	12
Caractéristiques de votre téléphone	13
Informations à l'écran	14
Mise en route	16
Installation de la carte SIM et de la batterie	16
Chargement de la batterie	17
Débranchement du chargeur	18
Mise en marche/Arrêt du téléphone	19
Codes d'accès	19
Code réseau	20
Fonctions générales	21
Émission et réception d'un appel	21
Répertoire	25
Calendrier	25
Mémo vocal	26
Menu Appel en cours	26
Appels multiparties ou conférences téléphoniques	28
Arborescence des menus	30
Sélection de fonctions et d'options	32
Journal appels [Menu 1]	33
Appels manqués	33
Appels reçus	33
Appels émis	33
Supprimer les appels récents	34
Frais d'appel	34
Durée de l'appel	34
Coût de l'appel	34

Réglages.....	35
Info GPRS	35
Durée de l'appel	35
Volume données	35
Répertoire [Menu 2]	36
Contacts	36
Ajouter contact	36
Groupes d'appel	37
N° abrégés	37
Réglages	38
Copier tout	38
Tout supprimer	39
Informations	39
Réglages [Menu 3]	40
Réveil	40
Date et heure	40
Définir la date	40
Format de date	40
Définir l'heure.....	40
Format de l'heure.....	40
Profils audio	41
Modification du profil.....	41

Personnalisation des profils- Personnaliser	41
Personnalisation des profils- Renommer	42
Téléphone	42
Paramètres d'affichage	42
Langue	43
Appels	43
Renvoi d'appel	43
Mode réponse	44
Envoyer mon numéro	44
Double appel	44
Bip minute	44
Rappel auto	44
Sécurité	45
Demander code PIN	45
Verrouillage téléphone	45
Interdiction d'appels	45
Appels restreints	46
Modifier les codes	46
Réseau	47
Automatique	47
Manuelle	47
Préféré	47
GPRS	47
Réinitialiser réglages	48

Table des matières



Talk Now [Menu 4]	49
Messages [Menu 5]	52
Écrire messages	52
Écrire SMS	52
Écrire MMS	53
Écrire E-mail	54
Boîte de réception	55
Orange Messenger	57
Messagerie	60
Brouillons	60
Boîte d'envoi	61
Messagerie vocale	61
Message d'information	62
Lire	62
Thèmes	62
Modèles	62
Modèles SMS	62
Modèles MMS	63
Signature	63
Réglages	63
SMS	63
MMS	64
E-mail	65
Messagerie vocale	66
Message d'information	66
Messages Push	66
Orange World [Menu 6]	67
Orange World	67
Jeux [Menu 7]	69
jeux	69
Album média [Menu 8]	70
Jeux & applis.	70
Images	70
Sons	70

Autres jeux	70
Plus de sonneries	70
Plus de logos	70
Extras [Menu 9]	72
Calculatrice	72
Convertisseur d'unités	72
Fuseaux horaires	73
Mémo vocal	73
Etat mémoire	74
Aide Orange.....	74
Questions-réponses	75
Accessoires	78
Données techniques	79

MESURES DE SECURITE OBLIGATOIRES

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

MESURES DE PRECAUTIONS

A/ Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée. De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture). B/ Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête. C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du F2250, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate)

Le F2250 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.080 W/kg (10g).

Entretien et réparation

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, dépliez-la lors d'un appel.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme une poche poitrine.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si possible.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.


Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux

autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Composition du Téléphone

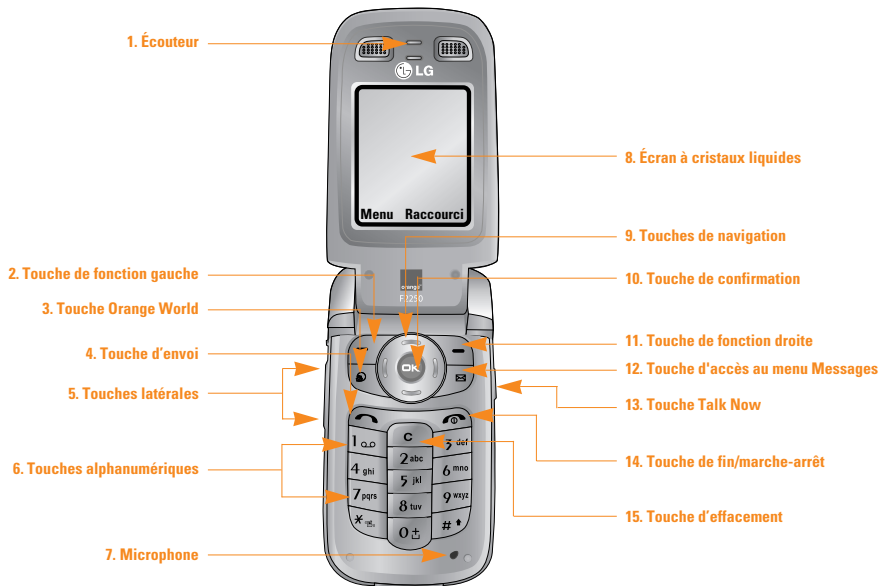

Caractéristiques de votre téléphone

1. Écouteur

2 et 11. Touche de fonction gauche/droite

Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.

3. Touche de Orange World

Touche de raccourci du menu Orange World

4. Touche d'envoi

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.

5. Touches latérales

- Permettent de régler le volume de la tonalité en mode d'attente en ouvrant le clapet.
- Permettent de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.

6. Touches alphanumériques

Permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

7. Microphone

Peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant.

8. Écran à cristaux liquides

Affiche notamment les icônes d'état du téléphone, les options de menu, des informations Web, des images, le tout en couleur.

9. Touches de navigation

En mode veille, elles permettent de se déplacer sur les icônes de raccourcis Orange sur la gauche de l'écran.

10. Touche de confirmation

Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Votre téléphone

12. Touche messages

Permet d'accéder directement au menu Messages du téléphone.

13. Touche Talk Now

Permet, en mode veille, d'accéder à la fonction Talk Now du téléphone.

14. Touche de fin/marche-arrêt

Permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.











15. Touche d'effacement






Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les différentes icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icones affichées à l'écran

Ikone	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message texte.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique la réception d'un message MMS.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique la réception d'un message électronique.


Icône	Description
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que vous avez une entrée pour le jour sélectionnée dans le menu Agenda.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.

Et retirez le couvercle de la batterie.

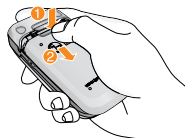


! Remarque

Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.

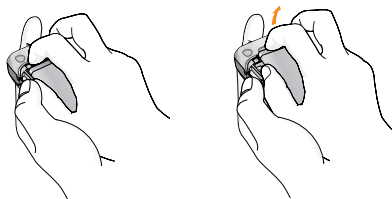


3. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

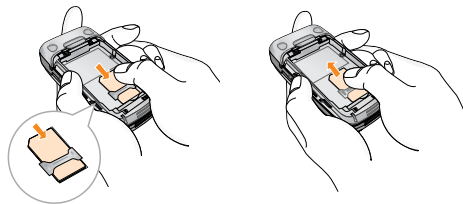

! Attention

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. Installation de la batterie.



Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.


5. Remplacez le couvercle de la batterie.

Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au dé clic.



Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur de voyage au téléphone, vous devez avoir installé la batterie.

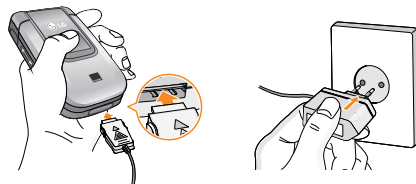

Mise en route

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un dé clic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
4. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

⚠ Attention

- Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement à la prise murale.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

⚠ Avertissement

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.

- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.
- Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Pleine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.



❗ Remarque


- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Modifier les codes** [Menu 3-6-1]. Reportez-vous à la page 59.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)




Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.

Code réseau



Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 44.

Émission et réception d'un appel



Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite.


Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur  .

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  .


Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ().

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche

Fonctions générales

latérale inférieure pour le baisser.

❗ Remarque

En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.


Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

Mode vibreur (Rapide)

Vous pouvez activer le mode vibreur en maintenant enfoncée la touche étoile.

Force du signal

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil

personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

Mode T9


Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche



 jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.



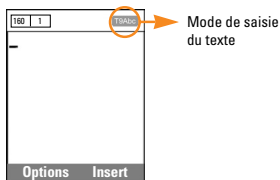


Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche Options. Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

**► Utilisation du mode T9**


Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.


1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
 - Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


Exemple : appuyez sur      pour entrer **Actif**.

Appuyez sur la touche de navigation bas


pour sélectionner le mot désiré

- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
 - Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option], puis sélectionnez **Langues T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .



Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .




Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

! Remarque

Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

! Remarque

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	.,/?!-:~"1	.,/?!-:~"1
2	A B C 2 À Ç Â Ã Ä Å Æ	a b c 2 à ç â ã ä å æ
3	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é è ë
4	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ô Õ Æ Ñ Ò Ó Ô	m n o 6 ô õ æ ñ ò ó ô
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ù Ú Û	t u v 8 ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Touche Espace	Touche Espace

► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres

souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.





En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 200 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.



Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le Menu Répertoire.

Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Fonctions générales

Majuscules		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.

- ▶ **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo. Une fois qu'une note ou un mémo a été saisi pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente et «  » (emploi du temps) ou «  » (mémo) s'affiche en bas à droite de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre agenda/mémo.
- ▶ **Afficher** : permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour modifier ou supprimer la note sélectionnée.
- ▶ **Tout afficher** : permet d'afficher toutes les notes saisies dans le téléphone. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.
- ▶ **Supprimer anciens** : permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue. Cette action

nécessite une confirmation de votre part.

- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos d'une durée allant jusqu'à 20s. Le menu Mémo vocal est accessible dans le menu Extras.

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer dans le répertoire le numéro composé au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

En attente

Pour mettre son correspondant en attente.

Reprendre

Lorsque le correspondant est en attente, à la place de "en attente" s'affiche "reprendre". Cela permet de reprendre la conversation.

Permuter

Lors d'un double appel, permet de basculer d'un appel à l'autre.

Terminer tous

Pour mettre fin à tous les appels.


Conférence

Voir explications page 38.

Messages


Pour accéder au menu Messages.

Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer] ou sur réponse.

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .


Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis

Fonctions générales

sélectionnez Envoi touches. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Utilisation de la fonction mains libres

Vous pouvez utiliser la fonction mains libre intégrée pendant un appel en appuyant sur la touche . Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous terminez l'appel.

Avis

En raison du volume plus élevé, ne placez pas le téléphone contre votre oreille lorsque la fonction mains libres est activée.

Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en sélectionnant Désactiver micro. Le microphone peut être désactivé en sélectionnant Muet. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.


Orange +

Permet d'accéder aux services Orange.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement

mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de navigation du bas, puis en sélectionnant **Permuter**.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence / Joindre tout**.

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence / Maintenir Tt**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence / Joindre tout**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique / Joindre tout**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter à l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence / Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence / Exlure**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence / termin conf.** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.

L'illustration suivante présente la structure des menus et indique :



1. Journal appels

- 1.1 Appels manqués
- 1.2 Appels reçus
- 1.3 Appels émis
- 1.4 Supprimer les appels récents
- 1.5 Frais d'appel
- 1.6 Info GPRS



3. Réglages

- 3.1 Réveil
- 3.2 Date et heure
- 3.3 Profils audio
- 3.4 Téléphone
- 3.5 Appels
- 3.6 Sécurité
- 3.7 Réseau
- 3.8 GPRS
- 3.9 Réinitialiser réglages



2. Répertoire

- 2.1 Contacts
- 2.2 Ajouter contact
- 2.3 Groupes d'appel
- 2.4 N° abrégés
- 2.5 Réglages
- 2.6 Copier tout
- 2.7 Tout supprimer
- 2.8 Informations



4. Talk Now

- 4.1 Mon statut
- 4.2 Contacts
- 4.3 Ajouter nouveau
- 4.4 Groupes
- 4.5 Invitations
- 4.6 Historique TN
- 4.7 Réglages
- 4.8 Désactiver connexion auto



5. Messages

- 5.1 Ecrire message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 Orange Messenger
- 5.4 Messagerie
- 5.5 Brouillons
- 5.6 Boîte d'envoi
- 5.7 Messagerie vocale
- 5.8 Message d'information
- 5.9 Modèles
- 5.0 Réglages



6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Ma page
- 6.3 Gallery >>
- 6.4 Mes favoris
- 6.5 Réglages
- 6.6 Services+



7. Jeux

- 7.1 jeux



8. Album média



- 8.1 Jeux & applis
- 8.2 Images
- 8.3 Sons
- 8.4 Autres jeux
- 8.5 Plus de sonneries
- 8.6 Plus de logos




9. Extras

- 9.1 Calculatrice
- 9.2 Convertisseur d'unités
- 9.3 Fuseaux horaires
- 9.4 Mémo vocal
- 9.5 Etat mémoire
- 9.6 Aide Orange

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction [] et []. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus des ces touches, indique la fonction actuelle.

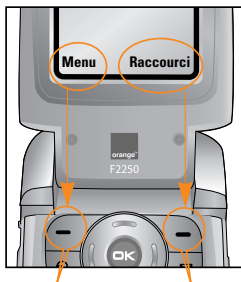


Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Appuyez sur la touche droite pour sauvegarder votre menu favori.

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter les durées et coûts des appels.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez Journal appels à l'aide des touches de navigation.

Appels manqués [Menu 1-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Option], vous pouvez également :

- consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- envoyer un message à ce numéro ;
- supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus [Menu 1-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- envoyer un message à ce numéro ;
- supprimer l'appel de la liste.

Appels émis [Menu 1-3]

Cette option permet de consulter les 20 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). À l'aide de la touche [Options], vous pouvez également :

- consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- envoyer un message à ce numéro ;
- supprimer les appels récents

❗ Remarque

Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Supprimer les appels récents** [Menu 1-4].

Supprimer les appels récents [Menu 1-4]

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels composés. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant Tous les appels.

Frais d'appel [Menu 1-5]

Dans ces sous-menus, vous pouvez afficher la durée et le coût de vos appels.

Durée de l'appel [Menu 1-5-1]

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Pour réinitialiser le compteur de l'appel sélectionné, appuyez sur la touche [OK] ou sur la touche de fonction gauche [Réinit]. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

- **Dernier appel** : durée du dernier appel
- **Tous les appels** : durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation
- **Appels reçus** : durée des appels reçus
- **Appels émis** : durée des appels émis
- **Réinitialiser** : permet de réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine

❗ Remarque

La durée réelle facturée pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, etc.

Coût de l'appel [Menu 1-5-2]

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

❗ Remarque

Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.

Réglages [Menu 1-5-3]

• Tarif/unité

Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

! Remarque

Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.

• Régl. Crédit

Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.

Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche.

Si vous sélectionnez **Modifier**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

• Afficher durée

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS [Menu 1-6]

Vous pouvez vérifier le coût des données transférées par le réseau à travers l'option Info GPRS. En plus, vous pouvez voir en combien de temps vous êtes connecté.

(GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

Durée de l'appel [Menu 1-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volume données [Menu 1-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyées**, **Reçus** ou **Tout** et **Réinitialiser**.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM.

- Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez **Répertoire**.

Contacts [Menu 2-1]

1. Sélectionnez **Contacts**. Vous êtes invité à entrer un nom.
2. Entrez les premières lettres du nom que vous recherchez, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Rechercher].

❗ Remarque

Vous pouvez également faire défiler le carnet d'adresses en appuyant directement sur la touche de fonction gauche [Liste].

3. Une fois que vous avez trouvé le nom recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche [Envoyer]. Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
 - ▶ **Modifier** : permet de modifier le nom, le numéro de téléphone et le groupe du correspondant.

- ▶ **Ecrire SMS/MMS** : utilisez ce menu pour écrire les messages.
- ▶ **Copier** : permet de copier une entrée de carnet d'adresses de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement.
- ▶ **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.
- ▶ **Effacer** : efface l'entrée.

Ajouter contact [Menu 2-2]

Ce menu vous permet d'ajouter une entrée dans cette fonction.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire à utiliser, reportez-vous à la section **Mémoire** [Menu 2.5.1]. La mémoire du téléphone peut comprendre jusqu'à 200 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 15 caractères par nom enregistré. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte SIM.

1. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [Ok].

2. Vous pouvez ajouter des entrées du répertoire à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone. Pour sélectionner la mémoire à utiliser, reportez-vous à la section **Mémoire** [Menu 2.5.1].

► **Ajout d'entrées dans la mémoire SIM**

Vous pouvez y entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe souhaité (selon le modèle de la carte SIM).

► **Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone**

Vous pouvez y entrer un nom, des numéros de téléphone et sélectionner le groupe souhaité.

Groupe d'appel [Menu 2-3]

Vous pouvez créer des listes dans 7 groupes prédéfinis et un groupe complémentaire : **Autres**.

1. Sélectionnez **Groupe d'appel**. Chaque liste de groupe s'affiche : **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Autres**.
2. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Ok].

- **Liste** : permet d'afficher la liste des membres du groupe.
- **Mélodie groupe** : permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- **Icone groupe** : permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- **Ajouter** : permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
- **Effacer** : permet de supprimer un membre du groupe sélectionné.
- **Renommer** : permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.

N° abrégés [Menu 2-4]

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms. Pour appeler une personne, il vous suffit d'appuyer directement sur la touche attribuée pendant 2 à 3 secondes.

1. Accédez à **N° abrégés**, puis appuyez sur [Options].

Répertoire

2. Pour ajouter un numéro de téléphone aux **numéros abrégés**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ok]. Recherchez le nom dans le carnet d'adresses.
3. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, passer un appel ou envoyer un message en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].
4. Appuyez pendant sur la touche 9 pour le jeux de Java.

Réglages [Menu 2-5]


Mémoire

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte **SIM** ou celle du **téléphone** pour les données du carnet d'adresses. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.

Recherche

Vous pouvez définir le téléphone de façon à ce que la recherche dans le carnet d'adresses se fasse par nom ou par numéro. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode de recherche appliquer.

Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect].

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.
- **Nom & numéro** : affiche les noms et les numéros de vos contacts.

Copier tout [Menu 2-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.


- ▶ **SIM vers tél.** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Tél. vers SIM** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options disponibles sont les suivantes.


- **Conserver l'original** : lors de la copie, les numéros d'origine sont conservés.

- **Effacer l'original** : lors de la copie, les numéros d'origine sont supprimés.


Tout supprimer [Menu 2-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM. Cette fonction requiert le code de sécurité. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Informations [Menu 2-8]

- ▶ **SDN (selon la carte SIM)** : permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.
 1. Sélectionnez l'option SDN.
 2. Les noms des services disponibles apparaissent.
 3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur la touche .
- ▶ **Etat mémoire** : permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

- ▶ **Mes numéros** : permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Réglages** à l'aide des touches de navigation.

Réveil [Menu 3-1]

Vous pouvez régler une alarme de sorte qu'elle se déclenche à une heure spécifique.

- 1. Activer / Désactivé** : utilisez les touches de navigation gauche / droite pour activer ou désactiver le réveil
- 2. Heure du réveil** : saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique
- 3. Répéter** : sélectionnez "une seule fois" / "Lun ~ Ven" "Lun ~ Sam" " Tous les jours" " Une seule fois", à l'aide des touches de navigation gauche / droite
- 4. Sonnerie** : sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche / droite
- 5.** Appuyez sur la touche "Ok".

Date et heure [Menu 3-2]

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles.

Les options suivantes sont disponibles :

Définir la date [Menu 3-2-1]

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date à l'aide de l'option de menu **Format date**.

Format de date [Menu 3-2-2]

JJ/MM/AAAA (jour / mois / année)

MM/JJ/AAAA (mois / jour / année)

AAAA/MM/JJ (année / mois / jour)

Définir l'heure [Menu 3-2-3]

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format heure**.

Format de l'heure [Menu 3-2-4]


24 heures

12 heures

Profils audio [Menu 3-3]

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Normal**, **Vibreux seul**, **Silencieux**, **Extérieur**, et **Kit piéton**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez Réglages, puis Profils audio, à l'aide des touches de navigation.

Modification du profil [Menu 3-3-1]

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **profils**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

Personnalisation des profils - Personnaliser [Menu 3-3-2]

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de

fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Définissez l'option souhaitée.

- ▶ **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer une sélection.
- ▶ **Volume mélodie** : permet de régler le volume de la tonalité de la sonnerie.
- ▶ **Alerte messages** : permet de sélectionner le type de signal à utiliser pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bip clapet** : permet de régler l'alerte associée à l'ouverture du clapet.

Réglages

- ▶ **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse auto** : (uniquement pour le profil Kit piéton) permet d'activer la fonction de réponse automatique. Sélectionnez le délai souhaité avant le déclenchement de la réponse automatique.

Personnalisation des profils

- Renommer [Menu 3-3-3]



Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils Vibreur seul, Kit piéton et Silencieux ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Renommer.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction gauche.

Téléphone [Menu 3-4]

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir du menu Téléphone.

Paramètres d'affichage [Menu 3-4-1]

- ▶ **Fond d'écran** : permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.
- ▶ **Couleur de menu** : votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche Ok.
- ▶ **Message de veille** : Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.
- ▶ **Rétroéclairage** : cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétroéclairage. La désactivation du rétroéclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps de conversation.
- ▶ **Contraste écran** : Vous pouvez régler la luminosité d'écran en appuyant sur les touches  .
- ▶ **Fenêtre d'informations** : Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce

menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

- **Nom de réseau** : Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez voir le nom du fournisseur de service réseau affiché en mode veille.

Langue [Menu 3-4-2]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur Automatique, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

Appels [Menu 3-5]

Permet de modifier les paramètres d'appel.

Renvoi d'appel [Menu 3-5-1]

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple Si occupé, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels

entrants. Les options disponibles sont les suivantes.

Chaque option inclut le menu ci-dessus :

Tous les appels vocaux : Transfère sans condition les appels vocaux.

Si occupé : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

Si pas de réponse : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

Si non disponible : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Appels données : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

Appels fax : Transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.

Le menu Transfert d'appel comporte les sous-menus suivants :

- **Activer** : Permet d'activer le service correspondant.
 - **Boîte vocale** : transfère l'appel vers le centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus **Tous appels données** et **Tous appels fax**.
 - **Nouveau numéro** : permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.

Réglages



- **N° favoris** : Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- ▶ **Annuler** : Permet de désactiver le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état du service correspondant.

Tout annuler : Annule tous les services de transfert d'appel.

Mode réponse [Menu 3-5-2]

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

- ▶ **Ouverture clapet** : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en ouvrant le clapet.
- ▶ **Toute touche** : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite ().
- ▶ **Touche Décrocher** : vous pouvez prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Envoyer mon numéro [Menu 3-5-3]

Ce service réseau vous permet de choisir d'afficher (Activer) ou de masquer (Désactiver) votre numéro de téléphone à la personne que vous appelez.

Double appel (service réseau) [Menu 3-5-4]

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute [Menu 3-5-5]

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Rappel auto [Menu 3-5-6]

Sélectionnez **Activer** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Sécurité [Menu 3-6]

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe. Reportez-vous aux pages 23-24 pour plus d'informations sur les différents mots de passe.

Demander code PIN [Menu 3-6-1]

Lorsque la fonction **Demander code PIN** est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Par conséquent, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

ⓘ Remarque

Vous devez saisir votre code PIN avant de désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer** : vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- **Désactiver** : le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

Verrouillage téléphone [Menu 3-6-2]

Lorsque la fonction **Verrouillage téléphone** est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez saisir un mot de passe à chaque fois que vous le rallumez.

Le mot de passe par défaut est **0000**. Pour modifier le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Modifier les codes -Code sécurité** [Menu 3-5-5-3]. Une fois le bon mot de passe saisi, vous pouvez utiliser le téléphone sans avoir à entrer de mot de passe jusqu'à sa prochaine utilisation.

Interdiction d'appels [Menu 3-6-3]

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'exclusion, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Tous les appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
- ▶ **Vers l'international** : les appels internationaux ne sont pas autorisés.

- ▶ **Vers l'international sauf pays d'origine** : à l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre fournisseur de services d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.
- ▶ **Tous les appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- ▶ **Entrants quand à l'étranger** : vous ne pouvez pas recevoir d'appel en dehors de votre pays.
- ▶ **Tout annuler** : tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.
- ▶ **Modifier le mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.

❗ Remarque

Pour pouvoir utiliser **le service d'interdiction d'appels**, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.

Appels restreints (selon carte SIM) [Menu 3-6-4]

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de limiter les appels sortants vers certains numéros de téléphone. Vous avez besoin pour cela de votre code PIN2.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Activer** : autorise les appels vers les numéros de téléphone du répertoire uniquement. Vous devez entrer votre code PIN2.
- ▶ **Annuler** : autorise les appels vers tous les numéros.
- ▶ **Liste de numéros** : affiche les numéros fixes (FDN).

❗ Remarque

Toutes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.

Modifier les codes [Menu 3-6-5]

La fonction Modifier les codes vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants : **Code PIN**, **Code PIN2** et **Code de sécurité**.

! Remarque

PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).

Réseau [Menu 3-7]

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

! Remarque

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

Automatique [Menu 3-7-1]

Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux téléphoniques mobiles disponibles dans votre région. Le téléphone revient par défaut en position **Automatique** lorsque vous l'éteignez.

Manuelle [Menu 3-7-2]

Cette option permet de sélectionner le réseau de votre choix parmi une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le

téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui qui vous a fourni votre carte SIM. Si aucune connexion avec le réseau sélectionné n'est possible, le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau. Si vous éteignez le téléphone, ce dernier repasse en mode Automatique.

Préféré [Menu 3-7-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

GPRS [Menu 3-8]

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès aux réseaux de données, tels qu'Internet.

Réglages

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- ▶ Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- ▶ Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.

Si vous sélectionnez **Activé** que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez **"Si nécessaire"** le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

! Remarque

Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option **Automatique**, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.

Réinitialiser réglages [Menu 3-9]

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser réglages**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.

! Remarque

Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000.
Pour le modifier, reportez-vous à la page 89.

Talk Now vous permet de parler instantanément à vos contacts

Talk Now c'est l'arrivée de la messagerie instantanée en mode vocal sur votre mobile : en un seul coup d'œil, vous savez qui est disponible, en un seul clic, vous entrez instantanément en conversation avec vos contacts ou groupes de contacts.

Gérer sa disponibilité

Talk Now vous permet de gérer votre disponibilité et donc de contrôler avec qui vous voulez parler et à quel moment.

Les 4 étapes clé pour utiliser le service Talk Now :

1. Accéder au service
2. Inviter vos contacts et constituer vos groupes
3. Passer un appel Talk Now
4. Gérer votre disponibilité.


Accéder au service

Si vous disposez d'une offre Orange (forfaits ajustables, forfaits Orange pro, forfaits compte mobile, mobicarte), il vous suffit d'appeler le **8255** (talk) depuis votre mobile.

Si vous disposez d'une offre Orange business solutions, contactez votre gestionnaire de flotte.

Créer un contact Talk Now

Avant de pouvoir appeler un contact Talk Now, vous devez inviter la personne que vous souhaitez appeler à intégrer votre liste de contacts Talk Now. Cette personne doit aussi être équipée d'un mobile compatible Talk Now.



1. A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now pour entrer dans l'application Talk Now.
2. Dans la liste Talk Now, appuyez sur **Ajouter nouveau**.
3. Entrez le nom de votre contact. Entrez le numéro du contact. Les numéros doivent être enregistrés au format international sans espace, ex :+336XXXXXXX.
Appuyer sur **Enreg**.
4. Une invitation est envoyée à votre nouveau contact. Dans l'attente de sa réponse vous verrez l'icône  en face de son nom.

Talk Now



5. Si le contact accepte votre invitation, sa disponibilité sera mise à jour. Sinon il disparaîtra de votre liste de contacts.

Créer un groupe Talk Now

Avant de pouvoir appeler un groupe Talk Now, vous devez inviter les personnes que vous souhaitez appeler à intégrer ce groupe Talk Now.

1. A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now  pour entrer dans l'application Talk Now.
2. Faites défiler jusqu'à **Groupes**.
3. Sélectionnez **Options** puis **Nouveau groupe** et entrez le nom de votre groupe.
4. Sélectionnez les futurs membres que vous souhaitez intégrer au groupe parmi vos contacts existants en choisissant **Sélectionner dans contacts** ou créez de nouveaux contacts en choisissant **Ajouter nouveau**.
5. Une invitation est envoyée à chaque contact. Dans l'attente de leurs réponses, vous verrez l'icône  en face du nom du groupe.
6. Lorsque l'un des contacts accepte votre invitation, la disponibilité du groupe est mise à jour.


Passer un appel Talk Now

1. A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now  pour entrer dans l'application Talk Now.
2. Sélectionnez un contact dans votre liste de contacts ou un groupe dans votre liste de groupes Talk Now, à l'aide du joystick de navigation. Le contact ou le groupe sélectionné apparaît en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton Talk Now, et maintenez le jusqu'à ce vous entendiez le signal sonore.
4. Au signal sonore, commencez à parler.
5. Quand vous avez fini de parler, relâchez ce bouton. Vos contacts Talk Now, entendront à leur tour le signal sonore et pourront vous répondre en appuyant sur la touche Talk Now.
6. Pour terminer l'appel appuyez sur .

Astuce : Vous avez la possibilité de joindre seulement une partie des membres d'un groupe en sélectionnant l'option **Appel dynamique**.

Gérer sa disponibilité

Talk Now vous permet de gérer votre disponibilité et donc de contrôler avec qui vous voulez parler et à quel moment.


1. A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now  pour rentrer dans l'application Talk Now.
2. Faites défiler jusqu'à **Mon statut**.
3. Puis choisissez parmi **Disponible** ou **Ne pas déranger** dans le menu déroulant. Tous vos contacts seront avertis de votre changement de disponibilité.


Astuce : pour activer le mode Silence, à partir du menu principal, sélectionnez  Silencieux.

Statut de disponibilité


Icones de disponibilité

Contact

 **Disponible** : vous êtes connecté et disponible pour parler

 **Indisponible** : vous êtes déconnecté et indisponible pour parler


Groupe


 **Groupe disponible** : au moins un membre du groupe est connecté et disponible pour parler


 **Groupe indisponible** : tous les membres du groupe sont déconnectés


Icones de disponibilité

Contact


 **Ne pas déranger** : vous êtes connecté mais vous ne pouvez pas être contacté par d'autres utilisateurs Talk Now


 **Silence** : vous êtes disponible pour une conversation Talk Now et ne pouvez entendre les signaux sonores que dans l'oreillette


 **En attente** : vous avez envoyé une invitation à un contact pour l'ajouter à vos contacts Talk Now et vous attendez sa réponse


 **Temporairement indisponible** : le contact est temporairement déconnecté


Groupe

 **Groupe ne pas déranger** : les membres du groupe sont connectés mais ne peuvent pas être contactés par d'autres utilisateurs Talk Now

 **Silence groupe** : tous les membres du groupe sont disponibles pour une conversation Talk Now et ne peuvent entendre les signaux sonores que dans l'oreillette

 **Groupe en attente** : vous avez envoyé une invitation à des contacts pour intégrer un groupe et vous attendez leur réponse

 **Groupe temporairement indisponible** : le groupe est temporairement déconnecté




Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Messages** à l'aide des touches de navigation.

Ecrire messages [Menu 5-1]

Ecrire SMS [Menu 5-1-1]

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option Effacer, dans le menu Boîte réception. Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 28 à 31 (Saisie de texte).
2. Touche de fonction gauche [Option] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Envoyer**: permet d'entrer le numéro ou de sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option]. Les options suivantes, apparaissent.
 - ① Envoyer (s'affiche uniquement si vous avez entré un numéro de téléphone)
 - ② Numéros récents
 - ③ Contacts
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
- ▶ **Police** : permet de choisir la police d'écriture.
- ▶ **Couleur** : permet de choisir la couleur du premier plan et de l'arrière plan.
- ▶ **Alignement** : permet de choisir l'alignement du texte.

- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'enregistrer de nouveaux mots dans le dictionnaire.
 - ▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9 (anglais, français, italien et espagnol). Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'. Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 28 à 30.
 - ▶ **Quitter** : Si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- ▶ **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.
 - ▶ **Image** : permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, connus également sous le nom de 'messages image'. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
 - ▶ **Son** : si disponible, permet de joindre un son à un message court.


- ▶ **Modèles SMS** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
- ▶ **Contacts** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
- ▶ **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite

Ecrire MMS [Menu 5-1-2]

Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio.

Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

1. Tapez l'objet de votre message. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ok].
2. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez insérer des symboles, des chiffres, des binettes, des images ou du son. Vous pouvez également choisir d'utiliser ou non le mode T9.
3. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

4. Vous pouvez ajouter une diapo  en appuyant sur la touche [Options] puis en sélectionnant "Ajouter diapo".

Remarque

Vous pouvez ajouter neuf diapositives maximum.

- ▶ **Envoyer** : prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.
- ▶ **Aperçu** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
- ▶ **Enregistrer** : enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
- ▶ **Ajouter diapo** : ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
- ▶ **Aller à diapo** : permet d'accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer les diapositives actuelles.
- ▶ **Format diapo**
 - **Définir la minuterie** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
 - **Échanger texte et images** : permet de modifier la position des images et du texte dans le message.

▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter vos propres mots dans le dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode d'édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).

▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".

▶ **Quitter** : si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Écrire E-mail [Menu 5-1-3]

Pour envoyer/recevoir des messages électroniques, vous devez configurer votre compte de messagerie. Reportez-vous à la section Message électronique, page 81.

1. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 adresses e-mail dans les champs À et Cc.

Astuce : pour saisir "", appuyez sur  et sélectionnez "".

2. Saisissez le sujet du message et appuyez sur OK.

3. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez accéder au menus option suivants :

- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer un message électronique.
- ▶ **Insérer** : permet d'insérer des modèles, des numéros de téléphone, des symboles, ainsi que votre signature.
- ▶ **Modifier destinataires** : permet de modifier les destinataires de votre message.
- ▶ **Modifier objet** : permet de modifier le sujet de votre message.
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
- ▶ **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".
- ▶ **Quitter** : si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.







4. Vous pouvez joindre des fichiers à l'aide de la touche de fonction droite [Joindre].

5. Appuyez sur la touche de fonction droite [Joindre] pour joindre des fichiers.

Boîte de réception [Menu 5-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages texte et page reçus, et consulter leur contenu. Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages** → **Boîte réception**.

Icone	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu
	Avis de réception lu
	Avis de réception non lu

Remarque

Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait la différence entre un message entrant dans le message SIM et les messages uniquement.

Messages

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option].

- ▶ **Répondre** : permet de répondre au message reçu
- ▶ **Transférer** : permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires
- ▶ **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception
- ▶ **Afficher les informations** : permet de visualiser les informations concernant le message
- ▶ **Tout supprimer** : supprime tous les messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.

Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

Icone	Description
	MMS lus
	MMS non lus
	Notification de MMS lu
	Notification de MMS non lu



- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur
- **Répondre à tous** : permet de répondre à tous les destinataires en même temps
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
- **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur
- **Effacer** : permet de supprimer le message actuel
- **Extraire** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Afficher les informations** : affiche les informations concernant le message reçu.
- **Rejouer** : permet de visionner le message à nouveau.

Orange Messenger [Menu 5-3]

Un ID utilisateur et un mot de passe valides seront requis pour la connexion et l'échange de messages, ainsi que pour contrôler l'état du service.

Menu hors ligne

Connexion

Cette fonction permet aux utilisateurs de se connecter en renseignant l'ID utilisateur et le mot de passe.

ⓘ Remarque

Il n'est pas nécessaire de saisir l'ID utilisateur et le mot de passe à chaque fois si la connexion a réussi. Ces informations sont sauvegardées. Cette fonction est optionnelle.

Conversations enregistrées

Cette fonction permet d'accéder aux conversations enregistrées.

Réglages

- ▶ **Pseudonyme** : vous pouvez choisir le pseudonyme à afficher lorsque vous utilisez le service de discussion en groupe.
- ▶ **Disponibilité** : vous pouvez sélectionner votre état (Disponible ou Indisponible).

- ▶ **Texte de l'état** : vous pouvez définir votre état au format texte.
- ▶ **Enregistrer mot de passe** : permet d'enregistrer votre mot de passe lors de la connexion.
- ▶ **Activer au démarrage** : vous pouvez vous connecter automatiquement après 20 secondes environ après avoir allumé le téléphone si le mot de passe enregistré est valide, puis réinitialiser votre téléphone.
- ▶ **Connexion** : permet de définir les informations de connexion IM. Veuillez contacter votre opérateur avant de modifier ces informations.

Lorsque vous sélectionnez HTTP en tant que Protocole de liaison

- **Serveur WV** : vous pouvez modifier l'adresse du serveur WV.
- **Profils Internet** : vous pouvez modifier les paramètres de connexion à Internet.

Informations

Les informations client de messagerie instantanée (Nom du client, Numéro de version) s'affichent.

Menu en ligne / conversation en tête à tête

Une fois connecté, la liste des contacts apparaît à l'écran. En fonction des éléments sélectionnés, les options suivantes sont disponibles :

Liste des conversations

! Remarque

La liste des conversations contient non seulement les contacts connus, pour lesquels une conversation est déjà ouverte, mais également les contacts inconnus.

- ▶ **Afficher/Masquer conversations** : vous permet d'afficher ou de masquer des contacts de la liste sélectionnée.

! Remarque

Vous pouvez afficher ou masquer des conversations à l'aide des touches de navigation droite/gauche ou de la touche de confirmation.

- ▶ **Conversations enregistrées** : vous permet d'afficher ou de supprimer les discussions enregistrées.
- ▶ **Réglages**
 - **Pseudonyme** : vous pouvez choisir le pseudonyme à afficher lorsque vous utilisez le service de discussion en groupe.

- **Disponibilité** : vous pouvez sélectionner votre état (Disponible ou Indisponible).
- **Texte de l'état** : vous pouvez définir votre état au format texte.
- **Options d'affichage** : vous permet d'afficher tous les contacts ou les contacts connectés uniquement.

- ▶ **Déconnexion** : vous permet de fermer la session en cours.

Conversation

- ▶ **Afficher** : vous permet de joindre uniquement les contacts inconnus sélectionnés et les contacts avec lesquels vous avez déjà entamé une conversation. cette option permet d'afficher la conversation déjà entamée.
- ▶ **Arrêter conversation** : vous permet de fermer la conversation en cours. Si un contact inconnu est sélectionné, il sera également supprimé.
- ▶ **Afficher infos** : vous permet d'afficher les informations, notamment l'ID utilisateur, l'humeur et l'état.
- ▶ **Actualiser contact** : permet d'actualiser l'information de présence du contact sélectionné.

- ▶ **Réglages** : veuillez vous reporter au menu Paramètres précédent.
- ▶ **Déconnexion** : vous permet de fermer la session en cours.

Liste des contacts

- ▶ **Afficher/Masquer contacts** : vous permet d'afficher ou de masquer des contacts de la liste sélectionnée.
- ▶ **Ajouter liste** : permet d'ajouter une nouvelle liste de contacts.
- ▶ **Ajouter contact** : permet d'ajouter un nouveau contact à la liste des contacts sélectionnée. La recherche de contacts se fait sur la base des adresses e-mail, du nom ou du prénom.

! Remarque

Le dispositif ne prend en charge que 30 contacts maximum. En conséquence, les contacts supplémentaires ne seront pas visibles.

- ▶ **Envoyer aux autres** : vous permet d'envoyer un message à un contact inconnu. Lorsque cette option est sélectionnée, l'ID utilisateur doit être saisi avant de lancer une session IM ou une conversation.
- ▶ **Supprimer la liste** : permet de supprimer la liste de contacts sélectionnée.

- ▶ **Actualiser list** : permet d'actualiser les informations de présence des contacts au sein de la liste de contacts.
- ▶ **Réglages** : veuillez vous reporter au menu Paramètres précédent.
- ▶ **Déconnexion** : vous permet de fermer la session en cours.

Contact

- ▶ **Conversation/Afficher** : l'option Conversation vous permet d'ouvrir un écran séparé où se tiendra la conversation avec le contact sélectionné / l'option Afficher permet de voir la conversation déjà en cours.
- ▶ **Ajouter contact** : permet d'ajouter un nouveau contact à la liste des contacts sélectionnée. La recherche de contacts se fait sur la base des adresses e-mail, du nom ou du prénom.
- ▶ **Renommer contact** : Vous pouvez changer un nom choisi dans la liste de contact.
- ▶ **Supprimer contact** : permet de supprimer les contacts sélectionnés.
- ▶ **Afficher informations** : vous permet d'afficher les informations, notamment l'ID utilisateur, l'humeur et l'état.

Messages

- ▶ **Actualiser contact** : permet d'actualiser l'information de présence du contact sélectionné.
- ▶ **Réglages** : veuillez vous reporter au menu Paramètres précédent.
- ▶ **Déconnexion** : vous permet de fermer la session en cours.

Options disponibles depuis une conversation :

- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer le message composé.
- ▶ **Retour à la liste** : permet de revenir à la liste des contacts.
- ▶ **Arrêter conversation** : permet d'arrêter la conversation en cours et efface la conversation de la mémoire tampon.
- ▶ **Enregistrer la conversation** : permet d'enregistrer la conversation en cours.
- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter vos propres mots dans le dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque mode édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9.

! Remarque

- Vous pouvez insérer des modèles de texte, des symboles ainsi

que des émoticônes à l'aide de la touche de fonction droite.

- Dans la fenêtre de conversation, faites défiler l'affichage à l'aide de la touche latérale, ou des touches de navigation haut/bas.
- Le nombre de caractères maximum est de 500 pour les messages entrants, et de 160 pour les messages sortants.
- Il est possible que les informations de présence ne soient pas mises à jour en temps réel. Les options "Rafraîchir contact"/"Rafraîchir liste" peuvent être utilisées pour obtenir les informations les plus récentes.

Messagerie [Menu 5-4]

Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés.

La liste de récupération peut contenir jusqu'à 20 e-mails.

Brouillons [Menu 5-5]


Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sauvegardé comme un brouillon.
- ▶ **Modifier** : modifie le message avant de l'envoyer.
- ▶ **Effacer** : efface le message courant.
- ▶ **Afficher les informations** : vérifiez la date, l'heure, le type et la taille de fichier du message.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les messages dans le brouillon.

Boîte d'envoi [Menu 5-6]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Les options disponibles sont les suivantes :

Icone	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le message
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message actif à d'autres destinataires
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer le message

sélectionné de la boîte d'émission

- ▶ **Afficher les informations** : affiche toutes les informations concernant le message
- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les informations

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

Icone	Description
	Envoyé


- **Effacer** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message courant à d'autres destinataires.
- **Afficher les informations** : permet d'afficher des informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.

Messagerie vocale [Menu 5-7]

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau).

Messages

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

Message d'information [Menu 5-8]

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :

Lire [Menu 5-8-1]

Lorsque vous avez reçu un message de diffusion et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

Thèmes [Menu 5-8-2]

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

Modèles [Menu 5-9]

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte et Multimédia.

Modèles SMS [Menu 5-9-1]

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard. J'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Ecrire message**
 - **Ecrire SMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
 - **Ecrire MMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Effacer** : efface le modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.

Modèles MMS [Menu 5-9-2]

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le brouillon du message multimédia.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Ecrire message** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- ▶ **Effacer** : efface le modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.
- ▶ **Langue du T9** : sélectionnez un mode de saisie T9.
- ▶ **Quitter** : permet de quitter le menu.

Signature [Menu 5-9-3]

Cette option vous aide à créer votre propre carte de visite. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.

- ▶ **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier la carte de visite sélectionnée.
- ▶ **Ecrire message** : permet d'envoyer une carte de visite par SMS ou MMS.
- ▶ **Effacer** : efface le modèle.

Réglages [Menu 5-0]

SMS [Menu 5-0-1]

• Types de message

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans

Messages

d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- **Chemin de retour** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- **Centre SMS** : Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

MMS [Menu 5-0-2]

- **Priorité** : Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Basse, Normale ou Élevée), vous pouvez envoyer le message.
- **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

• Téléchargement auto

Activer : si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

Désactiver : si vous sélectionnez cette option, vous devez confirmer les messages que vous souhaitez télécharger.

Oui sauf à l'étranger : vous pouvez activer le menu 'Marche' de Téléchargement automatique ; sinon, vous pouvez activer le Téléchargement automatique dans un réseau d'itinérance lorsque vous choisissez «Arrêt».

• Profils

- Activer

- **Réglages** : Afin de télécharger un MMS du serveur, il faut définir le CSD ou la connexion data de GPRS. Si vous choisissez le serveur de messagerie multimédia, vous pouvez définir l'URL du serveur de messagerie multimédia. Vous pouvez définir plus de 5 profils pour se connecter au service

- **Page d'accueil** : Ce menu vous permet d'accéder à la MMS Centre. (MMSC)

- **Type de service**

- **Données**

- **GPRS**

- **Paramètres GPRS** : Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

Adresse IP

Numéro d'appel : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

ID utilisateur

Mot de passe

Type d'appel : sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel : vitesse de votre connexion de données: 9600 ou 14400.

- **Paramètres GPRS** : Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

Adresse IP

APN : entrez l'APN du service GPRS.

ID utilisateur

Mot de passe

- **Type de connexion** : Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

- **Paramètres sécurisés**

Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activer** ou sur **Désactiver**.

- **Renommer**

- **Messages autorisés**

Personnels : messages personnels.

Publicités : messages commerciaux.

Informations : informations nécessaires.


E-mail [Menu 5-0-3]

Ce menu permet de modifier, de supprimer et d'ajouter un compte de messagerie électronique. Vous pouvez configurer jusqu'à 3 comptes électroniques. Pour créer votre compte e-mail personnel, vous devrez saisir un ID et un mot de passe.

1. Sélectionner un compte.
2. Sélectionnez Modifier et faites défiler jusqu'à ID/PWD Entrant.
3. Saisissez votre ID et mot de passe.

Messagerie vocale [Menu 5-0-4]

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

- **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Numéro abrégé**.
- **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information [Menu 5-0-5] (Dépend du réseau et de l'abonnement)

• Charger

- **Oui** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
- **Non** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service

d'information.

• Alerte

- **Oui** : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
- **Non** : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

- **Langues** : Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activer/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push [Menu 5-0-6]

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Orange World

Accéder d'un clic à Orange World

Un seul clic et votre nouveau mobile F2250 vous fait découvrir les derniers jeux en vogue, les nouveautés sonneries et les informations sportives du monde entier.

Trouvez le distributeur de billets le plus proche et choisissez un casino où vous pouvez dépenser toute votre paie, ou allongez-vous simplement sur le canapé et lisez tout ce qu'on raconte sur vos stars préférées. Ou, si c'est votre jour de chance, pourquoi ne pas tenter votre chance en participant à l'un de nos grands jeux. Quel que soit votre état d'esprit, vous trouverez sûrement un centre d'intérêt sur Orange World, alors sautez le pas et en avant pour la grande exploration !

Pour entrer dans Orange World appuyez sur Orange. Orange World s'ouvre. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur Select lorsque vous atteignez un lien que vous voulez visiter. Les Chaînes permettent à Orange de vous proposer des liens appropriés, car elles tiennent compte de votre mobile et du jour de la semaine. Par exemple, le samedi nous pourrions

suggérer du sport avec un accès rapide aux résultats de football.

Utilisez Chaînes pour personnaliser votre mobile en téléchargeant de nouvelles sonneries, de formidables papiers peints ou les jeux les plus récents, notamment quelques-uns parmi les plus populaires tels que Fifa Football et Tiger Woods Golf. Vous pouvez même surprendre vos amis en leur envoyant depuis votre mobile des photos sous forme de véritables cartes postales. Vous pouvez aussi accéder à des services proposés par d'autres prestataires.

Comment créer votre propre Orange World

Ce qu'il y a de sensationnel avec Orange World, c'est que vous pouvez constamment l'actualiser en fonction de vos besoins et centres d'intérêt. Lorsque vous accédez à Orange World pour la première fois, prenez une minute ou deux pour suivre les instructions de l'assistant Orange World. Il vous interrogera sur vos centres d'intérêt afin de vous proposer des services pertinents. Pour configurer l'assistant Orange World, cliquez sur le lien situé sous Your Page (Votre page). Une fois la personnalisation terminée, utilisez le lien Your Page (Votre page) pour accéder rapidement aux services qui vous intéressent. Vous pouvez ajouter ou

Orange World

supprimer des liens à Your Page (Votre page) en utilisant les options disponibles. En outre, un lien susceptible de vous intéresser apparaît en haut de la page d'accueil Orange chaque fois que vous commencez à naviguer.

Comment ne pas vous perdre dans Orange World

Il n'y a rien de plus frustrant que de se perdre ou de ne pas disposer du bon numéro à appeler. Oubliez ces frustrations grâce à la fonction de recherche Orange World : elle vous indique où vous vous trouvez et vous conduit à une liste de sites qui vous aident à trouver les informations dont vous avez besoin pour continuer à travailler ou à faire la fête. Vous pouvez par exemple utiliser Orange World pour trouver le distributeur de billets le plus proche du restaurant où vous avez donné rendez-vous à vos amis. Une fois que vous y êtes, utilisez la fonction de géolocalisation Find pour trouver le cinéma local, et appeler un taxi pour vous y emmener. C'est simple, rapide et très pratique. Essayez maintenant pour savoir où vous pourriez aller ce soir.

Jeux

L'écran principal (menu principal Java) comprend un dossier préinstallé et en ajoute à la liste lorsque vous créez un dossier ou que vous stockez des jeux téléchargés.

Si vous sélectionnez un jeu préinstallé, plusieurs sous-menus (Haut, Infos, Options et Quitter) apparaissent. Si vous choisissez Infos, les informations relatives aux jeux fournis par défaut apparaissent.

Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant des informations détaillées. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Avertissement

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Vous pouvez vous connecter et télécharger des jeux sur votre téléphone en utilisant votre navigateur WAP ou Java. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité de ce service. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité de ce service et les détails d'utilisation.

Jeux & applis [Menu 8-1]

Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux depuis votre téléphone. Ces jeux sont différents des jeux téléchargeables car vous devez jouer en ligne, et donc vous connecter.

Images [Menu 8-2]

Vous pouvez télécharger l'image sur votre téléphone en utilisant le service réseau. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez envoyer un message avec cette image et la définir comme fond d'écran.

Sons [Menu 8-3]

Vous pouvez télécharger le son sur votre téléphone en utilisant le service réseau. Vous pouvez envoyer un message avec ce son et le définir comme sonnerie. Permettent de se connecter sur le Wap pour télécharger d'autres jeux, sons et images.

Autres jeux [Menu 8-4]

Connectez-vous à Orange World. Vous pouvez télécharger des jeux sur le WAP. Ils sont ensuite stockés dans le dossier "Jeux & Applis".

Plus de sonneries [Menu 8-5]


Connectez-vous à Orange World. Vous pouvez télécharger de nombreuses sonneries sur le WAP. Elles sont ensuite stockées dans le dossier "Sons".

Plus de logos [Menu 8-6]

Connectez-vous à Orange World. Vous pouvez télécharger des images sur le WAP. Elles sont ensuite stockées dans le dossier "Images".

Java

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les MiDlets Java peuvent être téléchargés à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, où vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez Outils à l'aide des touches de navigation.


Calculatrice [Menu 9-1]


Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.


Utilisation de la calculatrice

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

Remarque

Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .

Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .

Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche .

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.

4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.


Convertisseur d'unités [Menu 9-2]

Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre.

4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

! Remarque

Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche  .

Fuseaux horaires [Menu 9-3]

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et de 58 villes du globe.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.
2. Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation gauche [Option], puis sélectionnez **Définir**.

! Remarque

Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu peut dépendre de la qualité de l'environnement réseau.

Mémo vocal [Menu 9-4]

Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 mémos d'une longueur maximale de 30 secondes chacun.

La touche de navigation gauche [Ok] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré ou d'enregistrer un nouveau mémo.

! Remarque

En mode veille, vous pouvez accéder directement au menu Enregistreur vocal en appuyant sur la touche de navigation bas.

Enregistrer

1. Une fois l'enregistrement démarré, le message ' Enregist... ' et le temps restant s'affichent à l'écran.
2. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Enreg.].

! Remarque

Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir enregistrer un nouveau.

Extras

- **Écouter** : permet d'écouter tous les mémos enregistrés, du plus récent au plus ancien. La date et l'heure de l'enregistrement de chaque mémo s'affichent.
- **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer le mémo vocal par MMS.
- **Ecrire E-mail** : Vous pouvez écrire le mémo vocal trouver l'adresse e-mail.
- **Effacer** : permet d'effacer un mémo sélectionné.
- **Tout supprimer** : permet d'effacer tous les mémos. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Oui] pour confirmer.

Voir liste

Vous pouvez alors **écouter** et **effacer** le mémo enregistré.

Etat mémoire [Menu 9-5]


Permet de vérifier l'espace libre disponible dans la mémoire et les menus tels que SMS, MMS, boîte de réception et dans la boîte d'envoi

Aide Orange [Menu 9-6]




Ce menu vous permet d'accéder à une aide sur les services Orange.

Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problèmes.

Q Comment puis-je afficher la liste des appels émis, reçus et en absence ?


R Appuyez sur la touche  .


Q Comment puis-je effacer l'historique des appels ?

R Appuyez sur la touche de navigation gauche, puis sur    .

Q Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire ?

R Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche, puis sur  ou  .

Q Le symbole  ne veut pas disparaître de l'écran.

R Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole  , ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et revérifiez.

Q La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.


R Dans certaines zones, il arrive que la force du signal varie considérablement. Tâchez de vous positionner à un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.

Q Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.

R Dans certaines zones, la force du signal peut varier considérablement. Essayez dans une autre zone. Un trafic réseau important peut affecter la connectivité ou la stabilité d'un appel.

Q L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.

R Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.

- Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.
- R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.
- Q** Le téléphone chauffe.
- R** Si vous passez de longs moments en communication, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.
- Q** Le téléphone ne sonne pas ou l'écran clignote.
- R** Dans le menu Profils audio, le téléphone est en mode 'Vibreur' ou 'Silencieux'. Sélectionnez 'Normal' ou 'Extérieur'.
- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.
- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à des signaux faibles.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur  pendant plus de trois secondes) ? Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ? Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant ?

- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est '0000'. Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

Batterie

Une batterie standard est disponible.



Kit de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.



Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



❗ Remarque

- Utilisez toujours les accessoires LG. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par LG peut annuler votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez notre agent ou votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



Généralités

Nom du produit : F2250

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures ambiantes

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande double E-GSM 900 / GSM 1800

Modèle

F2250

Nom commercial

LG

C E 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51,010-1.

Sélection en fonction de GCF-CC 3.12.0, y compris les exigences de EN 301 511, v9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BAST, Certificat n° (NC/12311), rapport de test GSM (no.WG613442/01 Issue 1), rapport de test EMC (no. HCT-Q04-1007), rapport de test de sécurité (no. ITYA0163490) et rapport de test SAR (no. TCMA0863484)

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Jin Seog, Kim/Directeur

Date de publication

1. April, 2005

LG Electronics, Inc. Bureau d'Amsterdam
Velluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant

