



guide

d'utilisation de votre **F7250T**

bienvenue



Ce guide Orange vous permettra de connaître rapidement
votre **F7250T**.

Communiquons plus



sommaire

prise en main

descriptif de votre F7250T	8
insérer la carte SIM	10
insérer et charger la batterie	11
votre écran d'accueil.....	12
explorer les menus.....	13
émettre un appel.....	14
recevoir un appel	15
ajouter un contact.....	16
envoyer un SMS	17
recevoir un SMS	19
communiquer avec Talk Now™.....	20
créer des contacts et des groupes Talk Now™	21
appeler un contact ou un groupe Talk Now™.....	23
gérer sa disponibilité Talk Now™.....	24

services Orange

accéder aux services Orange	28
les services Orange.....	29
se connecter à Orange World.....	30
Gallery : l'espace des marques sur votre mobile.....	31
le 712 renseignements directs Orange	32
paramétrer votre messagerie vocale.....	33
consulter votre suivi conso avec le #123#.....	34
télécharger	35
s'informer	37
partager	39
bénéficier du SAV échange express	40
conditions du SAV échange express	41

1 gérer vos appels

accédez à une liste d'options pendant que vous téléphonez	46
choisissez de répondre ou non à un appel	47
choisissez la façon dont vous répondez aux appels	47
rappelez un numéro.....	48
appels en absence	48
identité de l'appelant	49

2 gérer vos contacts

enregistrez une nouvelle entrée dans votre répertoire	52
attribuez plusieurs numéros à vos contacts	52
organisez vos contacts en les classant par groupe	53
recherchez un contact dans votre répertoire.....	54
modifiez un contact dans votre répertoire	54
supprimez des contacts non désirés de votre répertoire.....	55
personnalisez vos contacts et vos groupes	55
copiez les contacts de votre mobile vers votre carte SIM, et inversement.....	56

3 messages et appels

que se passe-t-il lorsque vous recevez un message sur votre messagerie vocale ?	60
écoutez les messages de la messagerie vocale.....	60
conservez la trace des appels entrants, même en l'absence de message sur votre messagerie vocale	60
appelez vos numéros préférés sans ouvrir votre liste de contacts	61
émettez un appel en prononçant le nom du contact	62
identifiez qui vous a appelé et quand	62

4 MMS

explorer un nouveau monde de communication avec le service MMS	66
lire un MMS	67
créer un modèle de MMS.....	68
libérer de l'espace mémoire en supprimant d'anciens fichiers	68

5 SMS		8 gérer votre temps	
les SMS sont sympas, rapides et pratiques	72	modifiez la date et l'heure	86
gagner du temps grâce à l'écriture intuitive	73	choisissez les paramètres de date et d'heure	86
gagner du temps grâce aux modèles de SMS	73	réveil	86
joindre un son ou une image à votre SMS	74	ajoutez des mémos et des entrées	
envoyer un SMS à plusieurs contacts	75	à votre calendrier	87
lire un SMS	76		
6 autres fonctions		9 avertissement	
organisez-vous grâce aux notes vocals	78	avertissement	90
calculatrice	78		
convertisseur d'unités	79	10 index	
		index	104
7 personnaliser votre mobile			
changez de sonnerie	82		
changez le profil de votre mobile en			
quelques secondes	82		
changez le fond d'écran, les couleurs et			
l'économiseur d'écran	83		
changez la langue de votre mobile	84		

prise en main

descriptif de votre F7250T

touches de commande

Elles vous aident à naviguer dans le menu.

bouton Talk Now™

Permet d'accéder à Talk Now™.

touche OK

Permet de sélectionner une option ou un menu.

touche de volume

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

répondre à un appel

Pour émettre ou prendre un appel.

joystick de navigation

Il vous aide à parcourir les différentes options dans le menu.

allumer votre mobile / terminer un appel

Effectuez un appui long pour allumer ou éteindre votre mobile, terminer un appel ou le transférer sur votre messagerie vocale Orange. Appuyez pour revenir à l'écran principal à tout moment.

prise de connexion accessoires

Soulevez la languette grise pour brancher les accessoires.

touche effacer

Permet de revenir un écran en arrière ou d'effacer du texte.

prise chargeur



écran d'accueil

Permet de voir des informations comme l'heure, le niveau de batterie et le numéro de l'appelant.



descriptif de votre F7250T


démarrage

Lorsque vous allumez votre F7250T pour la première fois, vous visualisez le guide de démarrage qui vous donne des informations utiles et des astuces pour bien utiliser votre mobile.



insérer la carte SIM


- 1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en plastique. Ses connecteurs sont fragiles, veillez à ne pas les toucher en manipulant la carte.

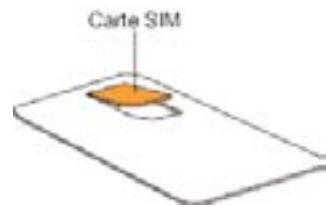

- 2 Enlever la batterie au dos de votre F7250T.



- 3 Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers le bas. Le coin biseauté doit correspondre à celui du logement.

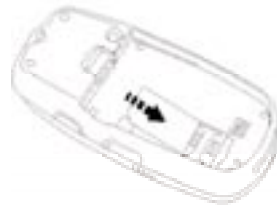

insérer et charger la batterie

Avant d'utiliser votre F7250T, vous devez charger la batterie un minimum de 4 heures pour une performance optimale. Il faut compter environ 3 heures pour les charges suivantes si la batterie est complètement déchargée.



insérer la batterie

Glissez la batterie sur les points de contacts et appuyez pour l'enclencher.

charger la batterie

Vous pouvez effectuer des appels lorsque la batterie est en charge mais cela risque d'augmenter le temps nécessaire pour charger complètement votre batterie.

- 1 Branchez votre chargeur sur une prise secteur.
- 2 Connectez le fil dans la prise à la base de votre mobile. Le témoin de charge dans le coin supérieur droit de l'écran affiche jusqu'à quatre barres lors de la charge. Ne retirez pas la batterie lorsque vous chargez votre mobile.



- 3 Pour débrancher le chargeur, retirez-le doucement en pressant les cliquets latéraux.

votre écran d'accueil

L'écran d'accueil vous permet d'accéder directement aux principales fonctions de votre F7250T.

connexion au réseau
Les cinq barres indiquent le niveau d'intensité du réseau.

GPRS
Apparaît quand vous êtes connecté au GPRS.

icônes d'accès rapide
Ces icônes vous permettent d'accéder rapidement à certains menus :










- Messages
- Appels
- Calendrier
- Orange World.

indicateur de batterie
Indique votre niveau de batterie. Quatre barres indiquent que votre mobile est bien chargé. Une barre indique qu'il faudra bientôt recharger votre mobile.

menu
Permet d'accéder au menu.


explorer les menus

Voici les principales caractéristiques du menu. Déplacez-vous dans le menu à l'aide du joystick de navigation et sélectionnez avec la touche **OK**.


<p> Navigateur Naviguez sur Orange World et sur les sites WAP à partir de votre mobile, où que vous soyez.</p>	<p> Jeux & applis Amusez-vous avec des jeux pré-installés et téléchargez en de nouveaux.</p>	<p> Messages Lisez et envoyez du texte par SMS et des images et du sons par MMS.</p>
<p> Orange World Utilisez Orange World pour accéder aux toutes dernières infos, y compris les actualités et divertissements.</p>	<p> Profils audio Personnalisez vos profils audios.</p>	<p> Répertoire Sauvegardez les noms et numéros de téléphone de tous vos contacts.</p>
<p> Extras Ecrivez des mémos, utilisez votre calendrier ainsi que l'alarme pour gérer votre temps.</p>	<p> Talk Now™ Talk Now TM vous permet de parler instantanément à vos proches et collègues, en groupe ou individuellement.</p>	<p> Réglages Personnalisez l'heure, l'affichage de votre écran et les paramètres que vous souhaitez.</p>

émettre un appel


1 Composez le numéro à dix chiffres sur le clavier ou choisissez un contact dans votre répertoire.

2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.




3 Appuyez sur  pour terminer un appel.

recevoir un appel


1 Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche  ou la touche de commande **Accep.**



2 Appuyez sur  si :

- vous voulez ignorer l'appel
- vous voulez terminer l'appel.

ajouter un contact


- 1 Pour ajouter un contact, sélectionnez Menu, puis  **Répertoire**.
- 2 Dans le menu Répertoire, sélectionnez **Ajouter nouveau**, puis **OK**.
- 3 Vous avez le choix entre sauvegarder votre contact sur votre carte SIM ou dans votre téléphone.





- 4 **Nom** s'affiche. Entrez le nom de votre contact et appuyez sur la touche **OK**.
- 5 **Numéro** s'affiche. Entrez le numéro de votre contact et appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche de commande de gauche **Enreg.** pour valider toute votre sélection.



envoyer un SMS


- 1 Pour envoyer un SMS, appuyez sur **Menu** à partir de votre écran d'accueil.
- 2 Dans Menu, sélectionnez , puis **SMS**.
- 3 Sélectionnez **Ecrire SMS**.

envoyer un SMS

- 4 Le curseur est prêt pour la saisie de votre message. Avec le mode intuitif (T9), vous ne devez taper qu'une touche par lettre. Par exemple, le mot orange correspond à 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Le mot n'apparaîtra pas immédiatement sur l'écran mais ne vous inquiétez pas. Pendant que vous tapez votre mot, d'autres mots utilisant les mêmes caractères apparaîtront. Vous pouvez les faire défiler à l'aide du joystick de navigation (touche du bas), puis sélectionner votre mot.
 - Pour effacer un caractère, appuyez sur .
 - Pour effacer le message entier, effectuez un appui long sur .
 - Appuyez sur 0 pour un espace.
 - Appuyez sur * pour choisir la ponctuation et des symboles (@, etc).
 - Appuyez sur # pour permuter entre majuscule et minuscule, T9 et numérique.
- 5 Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, sélectionnez Options, puis **Envoyer**.
- 6 Entrez le numéro de votre correspondant ou cherchez-le dans votre répertoire, puis appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

recevoir un SMS

Lorsque vous recevez un SMS, une enveloppe apparaît sur votre écran.

- 1 Pour lire un SMS, appuyez sur **Menu** à partir de votre écran d'accueil.
- 2 Dans le Menu, sélectionnez , puis **SMS**.
- 3 Sélectionnez **Boîte réception**, puis sélectionnez votre nouveau message.



communiquer avec Talk Now™



Talk Now™ vous permet de parler instantanément à vos contacts

Talk Now™(1) c'est l'arrivée de la messagerie instantanée en mode vocal sur votre mobile : en un seul coup d'œil, vous savez qui est disponible, en un seul clic, vous entrez instantanément en conversation avec vos contacts ou groupes de contacts.

Les 4 étapes clé pour utiliser le service Talk Now™ :

- 1 Accéder au service
- 2 Inviter vos contacts et constituer vos groupes
- 3 Passer un appel Talk Now™
- 4 Gérer votre disponibilité.



accéder au service (2)

Si vous disposez d'une offre Orange (forfaits ajustables, forfaits Orange pro, forfaits compte mobile, mobicarte), il vous suffit d'appeler le 8255 (3) (talk) depuis votre mobile.

Si vous disposez d'une offre Orange business solutions, contactez votre gestionnaire de flotte.

(1) Talk Now™ : service réservé aux clients d'Orange France et accessible entre mobiles compatibles Talk Now™. (2) Votre carte SIM doit être impérativement dans votre téléphone pour activer le service. (3) Tarif du 8255 : prix d'une communication nationale au tarif normal.

créer des contacts et des groupes Talk Now™



créer un contact Talk Now™

Avant de pouvoir appeler un contact Talk Now™, vous devez inviter la personne que vous souhaitez appeler à intégrer votre liste de contacts Talk Now™. Cette personne doit aussi être équipée d'un mobile compatible Talk Now™ (1).

- 1 A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now™ pour entrer dans l'application Talk Now™.
- 2 Dans la liste Talk Now™, appuyez sur **Ajouter nouveau**.
- 3 Entrez le nom de votre contact. Sélectionnez ensuite le pays (France). Vous verrez apparaître automatiquement le préfixe +33. Entrez le numéro du contact. Les numéros doivent être enregistrés au format international sans espace, ex :+336XXXXXXX. Appuyer sur **Enreg.**
Astuce : vous pouvez également sélectionner **Depuis répert.** pour éviter la saisie du nom et du numéro de votre contact.
- 4 Une invitation est envoyée à votre nouveau contact. Dans l'attente de sa réponse vous verrez l'icône en face de son nom.
- 5 Si le contact accepte votre invitation, sa disponibilité sera mise à jour. Sinon il disparaîtra de votre liste de contacts.



(1) Pour consulter la liste des mobiles compatibles Talk Now™, connectez-vous sur le WEB www.orange.fr, rubrique Talk Now™.

créer des contacts et des groupes Talk Now™



créer un groupe Talk Now™

Avant de pouvoir appeler un groupe Talk Now™, vous devez inviter les personnes que vous souhaitez appeler à intégrer ce groupe Talk Now™.

- 1 A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now™ pour entrer dans l'application Talk Now™.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Groupes**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis **Nouveau groupe** et entrez le nom de votre groupe.
- 4 Sélectionnez les futurs membres que vous souhaitez intégrer au groupe parmi vos contacts existants en choisissant **Sélectionner dans contacts** ou créez de nouveaux contacts en choisissant **Ajouter nouveau**.
- 5 Une invitation est envoyée à chaque contact. Dans l'attente de leurs réponses, vous verrez l'icône en face du nom du groupe.
- 6 Lorsque l'un des contacts accepte votre invitation, la disponibilité du groupe est mise à jour.



appeler un contact ou un groupe⁽¹⁾ Talk Now™



passer un appel Talk Now™

- 1 A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now™ pour entrer dans l'application Talk Now™.
- 2 Sélectionnez un contact dans votre liste de contacts ou un groupe dans votre liste de groupes Talk Now™ à l'aide du joystick de navigation. Le contact ou le groupe sélectionné apparaît en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton Talk Now™ et maintenez le jusqu'à ce vous entendiez le signal sonore.
- 4 Au signal sonore, commencez à parler.
- 5 Quand vous avez fini de parler, relâchez ce bouton. Vos contacts Talk Now™ entendront à leur tour le signal sonore et pourront vous répondre en appuyant sur la touche Talk Now™.
- 6 Pour terminer l'appel appuyez sur .



Astuce : Vous avez la possibilité de joindre seulement une partie des membres d'un groupe en sélectionnant l'option **Appel dynamique**.

gérer sa disponibilité Talk Now™



gérer sa disponibilité

Talk Now™ vous permet de gérer votre disponibilité et donc de contrôler avec qui vous voulez parler et à quel moment.

- 1 A partir du menu principal, sélectionnez l'icône Talk Now™ pour rentrer dans l'application Talk Now™.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Mon statut**.
- 3 Puis choisissez parmi **Disponible** ou **Ne pas déranger** dans le menu déroulant. Tous vos contacts seront avertis de votre changement de disponibilité.

Astuce : pour activer le mode Silence, à partir du menu principal, sélectionnez Silencieux.



gérer sa disponibilité Talk Now™




statut de disponibilité

Icones de disponibilité	
Contact	Groupe
Disponible : vous êtes connecté et disponible pour parler	Groupe disponible : au moins un membre du groupe est connecté et disponible pour parler
Indisponible : vous êtes déconnecté et indisponible pour parler	Groupe indisponible : tous les membres du groupe sont déconnectés
Ne pas déranger : vous êtes connecté mais vous ne pouvez pas être contacté par d'autres utilisateurs Talk Now™	Groupe ne pas déranger : les membres du groupe sont connectés mais ne peuvent pas être contactés par d'autres utilisateurs Talk Now™
Silence : vous êtes disponible pour une conversation Talk Now™ et ne pouvez entendre les signaux sonores que dans l'oreillette	Silence groupe : tous les membres du groupe sont disponibles pour une conversation Talk Now™ et ne peuvent entendre les signaux sonores que dans l'oreillette
En attente : vous avez envoyé une invitation à un contact pour l'ajouter à vos contacts Talk Now™ et vous attendez sa réponse	Groupe en attente : vous avez envoyé une invitation à des contacts pour intégrer un groupe et vous attendez leur réponse
Temporairement indisponible : le contact est temporairement déconnecté	Groupe temporairement indisponible : le groupe est temporairement déconnecté

services Orange

accéder aux services Orange

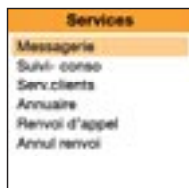


1 Sélectionnez **Menu** depuis l'écran d'accueil.

2 Allez dans .

3 Sélectionnez **Service +**.



4 Sélectionnez **Services**.


5 Pour revenir à l'écran de veille, appuyez sur .

les services Orange

- **messagerie**
pour accéder à votre messagerie vocale.
- **suivi conso**
pour connaître en direct votre solde de communications.
- **serv. clients**
à votre service pour toute question ou information.
- **annuaire**
pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.
- **renvoi appel**
pour faire suivre vos appels vers un autre numéro du réseau fixe ou mobile en France.
- **annul renvoi**
pour annuler facilement vos renvois.
- **SMS**
pour communiquer par écrit en toute discrétion.
- **kiosque**
des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !
- **le club**
pour vous détendre, rendez-vous sur le club Orange pour jouer et gagner de nombreux lots.

se connecter à Orange World

Vous accédez à une multitude de services⁽¹⁾ directement sur l'écran de votre mobile.

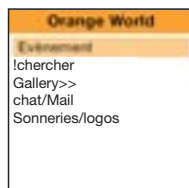

Pour accéder à Orange World, sélectionnez l'icône Orange World depuis l'écran d'accueil.

Si votre mobile provient d'un coffret Orange, la connexion se lancera automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

Astuce expert

Si vous n'arrivez pas à accéder à ces services, vous pouvez télécharger tous les paramètres sur le WEB www.orange.fr > [mon mobile](#) ou en appelant votre service clients.

⁽¹⁾ L'accès ou l'utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l'achat et/ou l'utilisation.

Gallery : l'espace des marques sur votre mobile

Avec **Gallery**, vous accédez à tout un ensemble de services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries polyphoniques, des logos et des images et accédez aux différents services de communication, mails, chat, etc...de nos partenaires.



- 1 Sur la page d'accueil d'Orange World, sélectionnez **Gallery**.
- 2 Si vous cherchez un service (météo, trafic, infos, sports, etc...) ou une marque (AlloCiné, Guide Michelin, la chaîne Météo, etc...), cliquez sur **Entrez>>**, tapez votre demande dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
 - Le guide des **rubriques** vous permet de rechercher votre service grâce à un classement thématique (téléchargement, horoscope, jeux, etc...).
 - **Index ABC** vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou numérique.

Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP. Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de services référencés. Toute réclamation relative aux services est à adresser à l'éditeur concerné.

le 712 renseignements directs Orange

Cherchez les coordonnées d'un particulier ou d'un professionnel, retrouver un nom à partir d'un numéro.

- Appelez le **712** - un conseiller vous renseigne.
- Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix **par SMS au 2 12 12** (1).
- Consultez **Orange World > Annuaire**.

Astuce : le 712

Vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l'adresse d'un commerçant, d'une entreprise ou d'un particulier. Appelez le **712**, un conseiller recherche les coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

(1) En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d'une part d'être géolocalisé et, d'autre part, que cette donnée soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.

paramétrer votre messagerie vocale

Accéder directement à votre messagerie vocale en programmant la touche **1** de votre **F7250T**.


Effectuez un appui long sur la touche **1**.

Si vous êtes client d'un forfait Orange



Saisissez 888, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche **OK**.

Si vous êtes client mobicarte

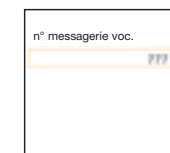

Saisissez 777, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche **OK**.


L'accès à votre messagerie vocale est maintenant paramétré. Une fois cette opération effectuée, vous accédez directement à votre messagerie vocale en effectuant un appui long sur la touche **1**.

consulter votre suivi conso avec le #123#

Gratuit, simple et pratique, le **#123#** est un service qui vous permet de consulter votre solde de communications instantanément et à tout moment.


Composez le **#123#** sur le clavier de votre mobile et validez en appuyant sur la touche  envoyer comme pour émettre un appel.

Si vous êtes client d'un forfait Orange

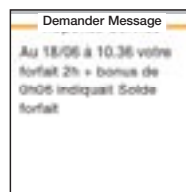

Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

Si vous êtes client **mobicarte**

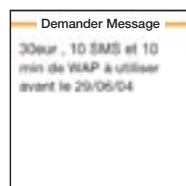

Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

Le #123# vous permet aussi de Recharger votre compte, de souscrire aux bons plans Orange, de gérez vos options SMS/MMS infos.... Pour accéder au menu du #123#, appuyez sur la touche de commande de gauche Répondre et tapez 0 puis appuyez sur OK.



téléchargement⁽¹⁾ de logos sur Orange World

Personnalisez votre mobile en téléchargeant des logos.

- Appelez **LOGO**, soit le **5646**.
- Consultez **Orange World > Sonneries/Logos**.

téléchargement⁽¹⁾ de sonneries sur Orange World

Personnalisez votre mobile avec le dernier hit.

- Appelez **SONN**, soit le **7666**.
- Consultez **Orange World > Sonneries/Logos**.

Le prix de la sonnerie téléchargée vous est indiqué avant l'achat. Service disponible depuis un mobile compatible.

Liste des mobiles compatibles sur le WEB www.orange.fr.

(1) A partir de 1 €/téléchargement de sonnerie ou de logo hors coût de connexion. Le prix de votre sonnerie ou de votre logo est reporté sur votre facture mensuelle ou prélevé sur votre compte mobicarte.

télécharger



téléchargement de jeux

Jouez par SMS, téléchargez des jeux vidéo, trouvez des solutions, envoyez votre score, ...

- Appelez le **#101#** pour accéder gratuitement à tous les jeux SMS.
- Appelez **JEUX** soit le **5389**.
- Consultez **Orange World > Jeux/Musique**.

Le prix du jeu téléchargé vous est indiqué avant l'achat. Service de téléchargement disponible depuis un mobile compatible. Liste des mobiles compatibles sur le WEB www.orange.fr.

s'informer

actualités musicales

musique

Retrouvez toutes les actualités musicales, écoutez les extraits des nouveautés, trouvez les dates des concerts, les adresses des salles, etc...

- Appelez **MUSI** soit le **6874**.
- Consultez **Orange World > Jeux/Musique**.

concert

Classique ou moderne, trouvez toute l'info musicale.

- Appelez **MUSI** soit le **6874**.
- Consultez **Orange World > Cinéma/Restos > Concerts&DJs**.



s'informer



actualité cinéma

Découvrez les news cinéma et les sorties en salle.

- Appelez **CINE** soit le **2463**.
- Envoyez le mot clé **CIN** par SMS au **20 220**.
- Consultez **Orange World > Cinéma/Restos > Cinéma**.
- Appelez le **733** et abonnez-vous à l'option **MMS infos > Cinéma**.

actualité météo

Découvrez les prévisions météo de la journée et les prévisions jusqu'à 5 jours à l'avance.

- Appelez **METE** soit le **6383**.
- Envoyez le mot clé **MET** suivi du n° du département par SMS au **20 220**.
- Consultez **Orange World > Actu/Météo**.
- Appelez le **733** et abonnez-vous à **MMS Infos > Météo**.

partager

chat SMS : je discute en toute discrétion

Faites des rencontres, discutez avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt.

- Appelez **CHAT** soit le **2428**.
- Envoyez le mot clé **MOI** suivi du **PSEUDO** de votre choix par SMS au **20 123** ou inscrivez-vous en appelant gratuitement le **239**.
- Consultez **Orange World > Chat/Mail > Chat**.



bénéficiaire du SAV échange express

Votre téléphone est en panne ?

Orange vous l'échange à l'adresse de votre choix, en France métropolitaine, sans que vous ayez à vous déplacer.

- Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure sur votre facture.
- Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en œuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l'échange express à l'adresse de votre choix, en France métropolitaine.
 - Vous êtes client forfait, compte mobile ou mobicarte, Orange échange votre téléphone en 48h maximum.
 - Vous êtes client Orange pro ou Orange business solutions, Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez votre service clients avant 16h.

Nos conseillers clients conviennent avec vous d'un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l'échange soit effectué : domicile, bureau, etc.

- Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
 - Vous êtes client forfait, compte mobile, mobicarte ou d'une offre Orange business solutions, vous bénéficiez d'une période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat de votre coffret Orange ou kit mobicarte.
 - Vous êtes client Orange pro, vous bénéficiez d'une période de garantie à compter de la date d'achat de votre coffret Orange de 24 mois au lieu de 12 mois.

conditions du SAV échange express

1 Description du SAV échange express

1.1 Echange express

Orange s'engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 48h ouvrées, ou de 24h ouvrées dans le cadre d'un forfait Orange pro, à compter du diagnostic effectué par le service clients Orange. L'abonné Orange pro sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l'abonné de disposer d'un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise par l'abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d'origine.

Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l'exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les coffrets

SAV Orange doit s'entendre d'un terminal d'occasion remis à neuf. Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si l'abonné résilie son contrat à l'offre Orange au cours des 12 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro, cette même garantie prend également fin de plein droit en cas de positionnement du forfait Orange pro sur une autre formule d'abonnement Orange au cours des 24 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant à courir exclusivement au cours des 12 premiers mois d'abonnement.

1.2 Tarifs et facturation

Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 1.3).

Si le matériel n'est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant

conditions du SAV échange express

forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux remis par l'abonné fera l'objet d'une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation effective de l'échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 1.3).

1.3 Rappel des conditions de la garantie

Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro. La batterie, quant à elle, est garantie trois mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d'achat du coffret Orange. Toutefois, lorsque l'abonné souscrit à une offre d'abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence à courir à compter de l'activation de sa ligne. La garantie porte

également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l'abonné dans le cadre de la procédure d'échange express (définie au point 1.1) :

- si le terminal d'origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois.
- si le terminal d'origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d'une garantie pièces et main-d'œuvre d'une durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l'abonné.

La garantie ne couvre pas :

- les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
- les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement,

conditions du SAV échange express

oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi.

- les dommages survenant en cours d'installation ou de montage du terminal.
- les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l'abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux, etc. et plus généralement les dommages de toute nature dont l'origine serait postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).

La garantie prend fin de plein droit si l'abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d'une réparation par un organisme agréé par le constructeur.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.


gérer vos
appels

1

gérer vos appels

accédez à une liste d'options pendant que vous téléphonez

Pour **accéder aux options d'appel** :

- 1 Composez le numéro de votre correspondant sans omettre l'indicatif régional ou le préfixe international.
- 2 Appuyez sur  pour appeler. Appuyez sur le haut du bouton de volume pour augmenter le volume de l'écouteur ou sur le bas pour le diminuer.
- 3 Appuyez sur **Options** pour choisir l'une des fonctions suivantes :
 - **Mettre appel en attente**
Sélectionnez **Mettre appel en attente**, puis appuyez sur **OK** pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Reprendre appel** et appuyez sur **OK**.


- **Fin d'appel**
Vous pouvez mettre fin aux appels en cours, aux appels en attente ou à tous les appels.
- **Messages**
Permet d'accéder au menu SMS.
- **Sup envoi touches**
Activez cette fonction pour envoyer des séquences son DTMF, par exemple pour accéder à votre compte bancaire par téléphone.
- **Désactiver micro**
Coupe le micro. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Appuyez sur **Options**, puis sur **Réactiver micro** pour remettre le micro en service.
- **Bloc mémo**
Pour enregistrer un numéro de téléphone en cours d'appel, notez-le dans votre bloc mémo. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le numéro apparaît à l'écran. Vous pouvez alors l'enregistrer ou l'envoyer sous forme de SMS ou de MMS.

gérer vos appels


choisissez la façon dont vous répondez aux appels


Pour **changer le mode de réponse aux appels** :

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Appels**, puis **Mode réponse**. Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Ouverture clavier coulissant**
Ouvrir le clavier coulissant pour répondre.
 - **Toute touche**
Appuyez sur une touche quelconque (sauf la touche Raccrocher et la touche de fonction droite) pour répondre.
 - **Touche Décrocher**
Vous devez obligatoirement appuyer sur la touche Décrocher pour répondre.

- **Enregistrer**
Permet d'enregistrer jusqu'à 30 secondes d'une conversation téléphonique.
Remarque : Lorsque vous enregistrez une conversation, vous avez l'obligation légale d'en informer votre correspondant.
- 4 Appuyez sur  pour raccrocher.

choisissez de répondre ou non à un appel

Lorsque votre mobile sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour transférer l'appel vers votre messagerie vocale.

gérer vos appels

- 3 Défilez jusqu'au mode que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Sélect.**

rappelez un numéro

Si vous êtes interrompu pendant une conversation ou si vous avez oublié de dire quelque chose à votre interlocuteur, vous pouvez le rappeler immédiatement en recomposant le dernier numéro appelé.

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur la touche **Décrocher**.

Pour **recomposer d'autres numéros appelés auparavant** :

- 1 Appuyez une seule fois sur la touche **Décrocher**.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone de votre correspondant, puis appuyez à nouveau sur la touche **Décrocher** pour le recomposer.

48

Pour **mettre en attente un appel en cours, émettre un second appel, puis revenir à l'appel en attente** :

- 1 Pendant que vous êtes en communication, composez le second numéro à appeler, puis appuyez sur la touche **Décrocher**.
- 2 Une fois la communication établie avec le deuxième correspondant, le premier est automatiquement mis en attente.
- 3 Pour passer d'un correspondant à l'autre, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Echanger appel**.

appels en absence

Pour **rappeler un appel en absence** :

- 1 Appuyez sur **Décrocher** pour afficher le numéro de l'appel manqué.
- 2 Appuyez sur la touche **Décrocher** pour rappeler ce

numéro. Votre mobile conserve en mémoire les 10 derniers appels en absence.

- 3 Pour supprimer tous les appels en absence, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Effacer**.

identité de l'appelant

La fonction identité de l'appelant vous identifie auprès de la personne que vous appelez et identifie la personne qui vous appelle.

Si vous souhaitez opter pour le masquage permanent de votre numéro, contactez votre service clients Orange*.

Remarque : Si vous vous trouvez à l'étranger, la disponibilité des services décrits dans cette section dépend du réseau que vous utilisez.

*voir au dos du guide

49

2


gérer vos
contacts


gérer vos contacts

enregistrez une nouvelle entrée dans votre répertoire

Enregistrez les noms et numéros de tous vos contacts dans votre répertoire.

Pour enregistrer une nouvelle entrée dans votre répertoire :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Ajouter nouveau**.
- 3 Entrez le nom du contact. Appuyez sur les touches le nombre de fois nécessaire pour obtenir la lettre désirée. Par exemple, appuyez une fois sur la touche 5 pour un J et quatre fois sur la touche 7 pour un S. Appuyez sur 0 pour insérer un espace, et sur  pour supprimer un caractère.

Pour supprimer le nom entier, effectuez un appui long sur la touche . Appuyez sur **OK** pour passer au champ suivant.

- 4 Entrez un numéro de mobile, de domicile ou de bureau, ou ajoutez une adresse e-mail en défilant jusqu'à l'icone correspondant, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **Enreg.**

Pour appeler un contact enregistré dans votre répertoire, sélectionnez **Rechercher** et défilez jusqu'au nom du contact. Puis appuyez sur la touche **Décrocher**.

attribuez plusieurs numéros à vos contacts

Vous pouvez attribuer un numéro de mobile, de domicile ou de bureau ainsi qu'une adresse e-mail à chacun de vos contacts de façon à pouvoir les joindre à tout moment et où qu'ils se trouvent.

Pour **associer des numéros supplémentaires à un nom** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** et faites défiler jusqu'au nom du contact que vous souhaitez modifier.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler et sélectionnez un type pour chaque numéro. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Mobile
 - Domicile
 - Bureau
 - Adresse e-mail.
- 5 Défilez jusqu'au champ suivant, puis entrez le numéro à l'aide du clavier de votre mobile.
- 6 Faites défiler vers le haut, puis accédez au type de numéro suivant que vous voulez ajouter. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez attribuer des numéros supplémentaires à un contact uniquement si votre mobile est configuré pour enregistrer les données des contacts dans la mémoire du mobile, et non sur la carte SIM.

organisez vos contacts en les classant par groupe

Utilisez l'option **Groupes d'appel** pour trier vos contacts leur associer des sonneries et des icônes permettant de les identifier.

Pour **ajouter un contact à un groupe d'appels** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**. Accédez au contact que vous voulez ajouter à un groupe, puis appuyez sur **Options**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Modifier**.

gérer vos contacts

- 3 Défilez vers le bas jusqu'à **Groupe**, défilez vers la gauche et la droite pour ajouter un contact à un groupe, puis appuyez sur **Enreg.**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à vingt contacts dans un groupe. Vous avez le choix entre sept groupes.

Pour **supprimer un membre d'un groupe d'appels** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Groupes d'appel**.
- 3 Sélectionnez le groupe d'appels du contact et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Supprimer entrée**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour valider.

recherchez un contact dans votre répertoire

Pour **rechercher un contact dans votre répertoire** :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Répertoire** puis sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Entrez la première lettre du nom du contact. Votre répertoire défile automatiquement jusqu'à la première entrée du répertoire commençant par cette lettre.
- 3 Pour composer le numéro du contact, défilez jusqu'à ce numéro et émettez l'appel comme d'habitude.

modifiez un contact dans votre répertoire

Pour **modifier un nom ou un numéro** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher**, puis faites défiler jusqu'au nom à modifier et appuyez sur **Options**.
- 3 Faites défiler et sélectionnez **Modifier**.

- 4 Défilez jusqu'à la partie du nom ou du numéro que vous voulez modifier. Appuyez une fois sur la touche **☐** pour supprimer une lettre ou un numéro, ou maintenez cette touche enfoncée pour supprimer l'intégralité du nom ou du numéro. Appuyez sur **Enreg.** pour valider les modifications effectuées.
- 5 Appuyez sur la touche **Raccrocher** pour retourner à l'écran principal.

supprimez des contacts non désirés de votre répertoire

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher**, puis défilez jusqu'au nom du contact et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Effacer**, puis appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

gérer vos contacts

personnalisez vos contacts et vos groupes

Attribuez à vos groupes des sonneries et des icônes personnalisés.

En associant à chaque groupe une sonnerie et un icône distincts, vous pouvez savoir instantanément quand un membre de ce groupe vous appelle.

Pour **attribuer une sonnerie personnalisée à un groupe** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Groupes d'appel**. Mettez en surbrillance le groupe d'appels auquel vous voulez attribuer une sonnerie, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Faites défiler et sélectionnez **Mélodie**.
- 4 Défilez jusqu'à la mélodie de votre choix, puis appuyez sur **Sélect** pour valider votre sélection.

gérer vos contacts

Pour **attribuer un icône personnalisé à un groupe** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Groupes d'appel**. Mettez en surbrillance le groupe auquel vous voulez attribuer l'icône, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Faites défiler et sélectionnez **Icône**.
- 4 Défilez jusqu'à l'icône de votre choix, puis appuyez sur **Sélect** pour valider votre sélection.

copiez les contacts de votre mobile vers votre carte SIM, et inversement

Vous pouvez stocker jusqu'à 200 noms et numéros dans la mémoire de votre carte SIM. La mémoire interne de votre mobile est dynamique et elle est commune à toutes les fonctions de votre mobile.

L'avantage de stocker les contacts sur votre carte SIM est que lors d'un changement de téléphone, vous pouvez transférer tous les contacts sur votre nouveau mobile.

En revanche, stocker les contacts dans la mémoire interne de votre téléphone vous permet de leur attribuer plusieurs numéros, une adresse e-mail et bien d'autres informations.

Pour **changer l'emplacement de stockage des données des contacts** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Réglage mémoire**.
- 3 Pour enregistrer les coordonnées de vos contacts sur la carte SIM, sélectionnez **SIM**. Pour les enregistrer dans la mémoire de votre mobile, sélectionnez **Téléphone**. L'option Variable signifie qu'à chaque fois que vous enregistrez les coordonnées d'un contact, vous avez le choix entre la carte SIM et la mémoire interne de votre mobile.

Il est conseillé de copier les numéros de la carte SIM dans la mémoire interne de votre mobile.

Cela vous permet de personnaliser vos contacts et de leur associer des informations supplémentaires. Ainsi, lorsque vous changez de mobile, vous pouvez facilement copier les informations clés vers votre carte SIM et transférer les données de vos contacts vers votre nouveau mobile.

Pour **copier des numéros entre votre mobile et votre carte SIM** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher**, défilez jusqu'au contact dont vous voulez modifier le numéro et appuyez sur **Options**.
- 3 Défilez jusqu'à **Copier** et appuyez sur **OK**.
- 4 Déterminez si vous voulez conserver ou supprimer l'entrée d'origine.


gérer vos contacts

3


messages et appels

messages et appels

que se passe-t-il lorsque vous recevez un message sur votre messagerie vocale ?


Lorsqu'un correspondant laisse un message sur votre messagerie vocale, le symbole  s'affiche sur l'écran de votre mobile. Il reste affiché tant que le message n'a pas été enregistré ou supprimé.

écoutez les messages de la messagerie vocale

Pour consulter votre messagerie vocale, défilez jusqu'à  dans l'écran d'accueil, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez **Messagerie vocale** à la réception du premier message. Laissez-vous guider pour enregistrer, écouter ou supprimer des messages.

conservez la trace des appels entrants, même en l'absence de message sur votre messagerie vocale

L'alerte d'appel en absence est un service Orange gratuit qui vous permet de savoir qui vous a appelé, même quand votre mobile est éteint. Imaginons que vous ayez éteint votre mobile pendant deux heures. Durant ce laps de temps, plusieurs correspondants tentent de vous joindre mais ne laissent pas de message sur votre messagerie vocale. Avant, vous n'auriez pas pu savoir qui vous avait appelé. Désormais, Orange vous envoie un SMS indiquant les trois derniers numéros qui vous ont appelé et l'heure à laquelle ces appels ont eu lieu.

Si le même correspondant réitère plusieurs fois son appel, vous ne recevez qu'une seule notification. Si votre téléphone est allumé et que vous avez manqué l'appel, vous ne recevez pas de notification. Dans ce cas, l'icone  s'affiche et le

numéro est stocké sur votre mobile. Si le correspondant a masqué son numéro, vous ne serez pas non plus prévenu de son appel par SMS. Pour activer ou désactiver ce service, il vous suffit d'appeler la messagerie vocale. Sélectionnez **l'option 3**, puis **l'option 7** et suivez les instructions.

Remarque : Vous ne recevrez pas d'alerte d'appel en absence si votre messagerie vocale est désactivée.

appelez vos numéros préférés sans ouvrir votre liste de contacts

Pour attribuer des numéros abrégés aux numéros de téléphone que vous appelez souvent, il vous suffit d'effectuer un appui long sur une ou deux touches. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro entre 2 et 9, la touche 1 étant préaffectée en tant que raccourci pour votre messagerie vocale.

messages et appels

Pour **créer un numéro abrégé** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Défilez jusqu'à **Numéros abrégés**, puis appuyez sur OK.
- 3 Défilez jusqu'au numéro de la touche de numérotation abrégée que vous voulez attribuer au contact et appuyez sur **Ajout**.
- 4 Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur **Sélect**.

Pour **émettre un appel en utilisant un numéro abrégé** :

- 1 Effectuez un appui long sur le numéro attribué au contact que vous voulez appeler.
- 2 La communication est établie comme d'habitude.

messages et appels

Pour **visualiser et supprimer un numéro abrégé** :


- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Défilez jusqu'à **Numéros abrégés**, puis appuyez sur OK.
- 3 Défilez jusqu'au contact dont vous voulez supprimer le numéro abrégé, puis appuyez sur **Options**.
- 4 Sélectionnez **Effacer**. Appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

émettez un appel en prononçant le nom du contact

Votre mobile dispose de la fonction de reconnaissance vocale. Vous pouvez ainsi composer un numéro en prononçant simplement le nom de votre correspondant. Pour pouvoir composer un numéro de cette manière, vous devez lui associer une commande vocale.

Pour **créer une commande vocale** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Défilez jusqu'à **Liste vocale**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Pour associer une commande vocale au numéro, appuyez sur **Ajout**. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez attribuer une commande vocale et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Lorsque vous y êtes invité, prononcez le nom du contact clairement dans le microphone. Veillez à ce qu'aucun bruit de fond ne gêne l'enregistrement.

Pour **émettre un appel via une commande vocale**, effectuez un appui long sur , puis prononcez la commande clairement dans le microphone.

identifiez qui vous a appelé et quand

Votre mobile gère un historique de tous les appels émis, reçus ou en absence. Vous pouvez à tout moment accéder à la liste des 10 derniers appels entrants, sortants ou en absence pour savoir à qui vous avez parlé récemment et pendant combien de temps.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, effectuez un appui long sur la touche **Décrocher** pour accéder au menu **Histo appels**. Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Appels en absence**
Répertorie les 10 derniers appels en absence.
 - **Appels reçus**
Répertorie les 10 derniers appels reçus.
 - **Appels émis**
Répertorie les 10 derniers appels émis.
 - **Effacer dern. appels**
Efface la liste des numéros composés.
 - **Durée d'appel**
Indique la durée du dernier appel, ainsi que de tous

messages et appels

les appels reçus et émis.

■ Coûts appel

Indique le coût du dernier appel, ainsi que le coût total de vos appels.





■ Réglage coûts

Permet de fixer le plafond de vos coûts de communication.

■ Info GPRS

Permet de vérifier la quantité d'informations que vous envoyez via GPRS et WAP.

- 2 Vous pouvez également appuyer sur la touche **Décrocher** depuis l'écran d'accueil pour visualiser la liste des 10 derniers appels émis.



MMS

4

MMS

explorer un nouveau monde de communication avec le service MMS

Le service MMS révolutionne votre façon de communiquer : il vous permet d'échanger du texte et des photos avec d'autres utilisateurs de mobile ou avec une adresse e-mail.

Vous pouvez envoyer des MMS vers un mobile compatible MMS ou non. Cependant, pour bénéficier de l'ensemble des fonctions, le mobile doit prendre en charge les MMS. Un mobile ne disposant pas de cette fonction recevra un SMS contenant l'adresse d'un site Internet permettant au destinataire de lire votre message sur ce site. Vous pouvez également envoyer des MMS à des adresses e-mail.

Pour **envoyer une photo stockée sur votre mobile** :




- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, puis sélectionnez **MMS**.
- 2 Sélectionnez **Ecrire MMS**, puis appuyez sur OK.
- 3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur **Term**. Sélectionnez **Ajouter image**.
- 4 Défilez vers la gauche ou la droite pour passer en revue les photos stockées. Pour ajouter une photo à votre message, appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Envoyer**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer. Envoyez votre message comme d'habitude.

Les MMS envoyés sont stockés dans la boîte d'émission.

Pour **accéder à la boîte d'émission** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **MMS**, puis faites défiler et sélectionnez **Boîte émission** pour visualiser les messages envoyés.

lire un MMS

- 1 Lorsque vous recevez un MMS,  apparaît sur l'écran en indiquant 1 message.
- 2 Appuyez sur **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Messages**.
- 3 Sélectionnez **MMS**, puis défilez jusqu'à **Boîte réception** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour lire le message ou sur  pour le consulter ultérieurement. Le symbole  reste affiché jusqu'à ce que vous ayez lu le message.

MMS

- 5 Pour supprimer le message, appuyez sur **Menu**, puis faites défiler et sélectionnez **Supprimer message**.

Pour **supprimer tous les messages qui se trouvent dans votre boîte de réception** :

- 1 Appuyez sur **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **MMS**, puis **Boîte de réception**. Sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

Pour accéder à tout moment à votre boîte de réception, défilez vers la droite à l'aide des touches de navigation depuis l'écran d'accueil et appuyez sur **Sélect**.

MMS

créer un modèle de MMS

Grâce aux modèles de MMS, vous n'avez plus à ressaisir les messages que vous envoyez souvent.

Pour **créer un modèle de MMS** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Modèles**.
- 3 Sélectionnez **MMS** et validez en appuyant sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Ajout**, entrez le texte que vous souhaitez enregistrer dans le modèle, puis appuyez sur **Term**. Défilez jusqu'à **Ajouter image** et appuyez sur **Sélect**. Utilisez les touches de navigation pour parcourir vos images, et appuyez sur **OK** pour en ajouter une à votre modèle.
- 5 Appuyez sur **Menu**, puis choisissez d'envoyer, d'enregistrer ou d'effacer le modèle.

libérer de l'espace mémoire en supprimant d'anciens fichiers

Pour **vérifier la quantité d'espace mémoire disponible** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **Etat de la mémoire**.
- 3 Sélectionnez **SMS** pour vérifier le nombre de SMS supplémentaires que vous pouvez stocker ou MMS pour savoir la quantité de mémoire dont vous disposez pour les images ou les photos.

Pour **supprimer un fichier ancien** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **SMS** pour supprimer un texte ou **MMS** pour supprimer une image.
- 3 Sélectionnez **Boîte réception**, puis faites défiler et sélectionnez le message ou l'image que vous voulez supprimer.
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sur **Effacer**.
- 5 Validez votre choix en appuyant sur **Oui**.

MMS

SMS

5

SMS

les SMS sont sympas, rapides et pratiques

Quand un appel n'est pas nécessaire, envoyez plutôt un SMS.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **SMS**, puis **Ecrire SMS**.
- 3 Un écran vierge contenant un curseur apparaît. Vous pouvez saisir votre message. Pour entrer le texte en mode standard, vous devez appuyer sur chaque touche le nombre de fois nécessaire pour obtenir le caractère que vous désirez. Par exemple, appuyez trois fois sur la touche 6 pour obtenir un O. Pour un A, appuyez une fois sur la touche 2. Pour insérer un espace, appuyez sur 0.

Pour supprimer un caractère, appuyez sur **☒**. Pour supprimer tout le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Effacer tout**. Si vous voulez enregistrer le brouillon d'un message non finalisé, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
- 5 Entrez le numéro au moyen du clavier ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Rechercher** pour accéder à votre répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le message, puis appuyez sur **Sélect**. Le numéro apparaît à l'écran.
- 6 Appuyez sur **Options**, puis sur **Envoyer** pour envoyer le message.

gagner du temps grâce à l'écriture intuitive

Cette fonction utilise un dictionnaire pour reconnaître certaines combinaisons de lettres et prédire le mot que vous désirez écrire.

Pour **utiliser l'écriture intuitive (T9)**, appuyez sur **#** lorsque vous écrivez votre message jusqu'à ce que **☐☐☐☐** apparaisse dans le coin inférieur droit de l'écran.

Pour entrer un texte en utilisant l'écriture intuitive, une seule pression par lettre suffit. Par exemple, pour écrire le mot orange, il vous faut taper 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Vous verrez que le texte n'apparaît pas à l'écran immédiatement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

Pour insérer un symbole appuyez sur **Insérer**, sélectionnez **Symbole**, défilez et sélectionnez le symbole que vous voulez et appuyez **OK**.

SMS

Ce n'est qu'à la fin de la saisie que le mot apparaît à l'écran. Appuyez sur 0 pour accepter le mot et insérer un espace, ou défilez vers le haut ou le bas à l'aide des touches de navigation pour voir les autres combinaisons de lettres proposées.

gagner du temps grâce aux modèles de SMS

Grâce aux modèles de SMS, vous n'avez plus à ressaisir les messages que vous envoyez souvent.

Pour **modifier un modèle de SMS existant** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Modèles**.
- 3 Défilez jusqu'à **SMS** et appuyez sur **OK**, puis faites défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous voulez modifier.
- 4 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Modifier** pour modifier le modèle.

SMS

- 5 Pour enregistrer le modèle modifié, appuyez sur **Options**, puis sur **Enregistrer**.

Pour **utiliser un modèle de SMS** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Modèles**.
- 3 Défilez jusqu'à **SMS** et appuyez sur **OK**, puis faites défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous voulez utiliser.
- 4 Si nécessaire, ajoutez le texte de votre choix, puis envoyez le message en utilisant la procédure habituelle.

joindre un son ou une image à votre SMS

Vous pouvez échanger des MMS avec d'autres mobiles compatibles MMS, même depuis l'étranger.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages** puis **SMS**.
- 2 Sélectionnez **Ecrire SMS**.
- 3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur **Insérer** pour accéder à votre album multimédia où sont stockés vos sons et images.
- 4 Choisissez parmi les options suivantes :
 - Symbole
 - Image
 - Animation
 - Son
 - Modèle
 - Numéro de téléphone
 - Signature.
- 5 Faites défiler les options et appuyez sur **OK** pour joindre l'élément choisi au SMS. Envoyez le message en suivant la procédure habituelle.

SMS




envoyer un SMS à plusieurs contacts

L'envoi multiple de SMS s'avère pratique lorsque vous devez envoyer le même message à plusieurs contacts.

- 1 Une fois votre message rédigé, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
- 2 Composez le numéro ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Rechercher** pour accéder à votre répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le message, puis appuyez sur **Sélect**. Son numéro apparaît alors à l'écran.
- 3 Défilez vers le bas et entrez un deuxième numéro, de la même façon. Vous pouvez indiquer jusqu'à 5 numéros.
- 4 Envoyez le message en suivant la procédure habituelle.

lire un SMS

Pour **lire un nouveau SMS** :

- 1 Lorsque vous recevez un SMS,  s'affiche en haut d'écran.
- 2 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.
- 3 Sélectionnez **SMS**, puis défilez jusqu'à **Boîte réception** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour lire le message ou sur  pour le consulter ultérieurement. Le symbole  reste affiché jusqu'à ce que vous ayez lu le message.
- 5 Pour supprimer le message, appuyez sur **Options**, puis faites défiler et sélectionnez **Effacer**. Appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

SMS

Pour **supprimer tous les messages de votre boîte de réception** :

- 1 Appuyez sur **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **SMS**, puis **Effacer tout**. Appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

autres fonctions

organisez-vous grâce aux notes vocales

Où que vous soyez, vous pouvez **enregistrer des notes vocales** pour vous rappeler des idées ou des tâches à effectuer.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**.
- 2 Défilez jusqu'à **Enregistreur vocal**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis **Nouveau** pour que votre mobile commence à enregistrer immédiatement. Parlez dans le micro, comme lors d'un appel, ou maintenez le téléphone de façon à voir le décompte.

Pour **écouter les notes vocales** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**.
- 2 Défilez jusqu'à **Enregistreur vocal**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ecouter**.

calculatrice

Utilisez **la calculatrice pour faire vos calculs**.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**.
- 2 Défilez jusqu'à **Calculatrice** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches numériques et les symboles affichés à l'écran pour effectuer vos calculs.

autres fonctions

convertisseur d'unités

Utilisez le convertisseur d'unités pour effectuer des conversions de longueur, de surface, de poids et de volume.

Pour **utiliser le convertisseur d'unités** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**.
- 2 Défilez jusqu'à **Convertisseur**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches de navigation et les touches numériques pour changer l'unité de conversion et entrer les détails de l'opération de conversion.

7

personnaliser
votre mobile

personnaliser votre mobile

changez de sonnerie

Vous avez déjà stocké des sons, des images et des animations pour personnaliser votre mobile en un rien de temps.

Le service WAP vous permet de télécharger de nouveaux sons et de nouvelles images. Le service MMS vous permet d'échanger avec vos amis des photos et des sons à utiliser sur votre mobile.

Pour **changer de sonnerie** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils audio**.
- 2 Sélectionnez le profil que vous voulez activer, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Sélectionnez **Mélodie appels** et faites défiler la liste pour écouter les différentes mélodies possibles.
- 4 Appuyez sur **Sélect.** pour choisir une nouvelle sonnerie.

changez le profil de votre mobile en quelques secondes

Un profil détermine les paramètres de votre téléphone, c'est-à-dire la façon dont votre mobile réagit lorsque, par exemple, vous recevez de nouveaux SMS ou un message sur votre messagerie vocale.

Vous avez le choix entre six profils préconfigurés :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils audio**.
- 2 Sélectionnez le profil que vous voulez changer.
Choisissez parmi les options suivantes :
 - Vibreur seul
 - Silencieux
 - Général
 - Extérieur
 - Kit piéton
 - Kit voiture.

Pour **renommer et personnaliser un profil** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils audio**.
- 2 Sélectionnez le profil à activer, puis sélectionnez **Renommer**.
- 3 Entrez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Faites défiler et sélectionnez **Personnaliser**. Créez un profil avec vos propres paramètres de son. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Alerte appels
 - Mélodie appels
 - Volume mélodie
 - Alerte messages
 - Mélodie messages
 - Mélodie clavier
 - Volume clavier
 - Bip clavier coulissant
 - Volume effets sonores
 - Volume marche/arrêt.

personnaliser votre mobile

- 5 Défilez jusqu'à **Activer** et appuyez sur **OK** pour activer votre nouveau profil.

changez le fond d'écran, les couleurs et l'économiseur d'écran

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de votre mobile pour y ajouter une touche personnelle.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**.
- 3 Les options suivantes s'affichent :
 - **Fond d'écran**
Choisissez l'image qui sera visible dans votre écran principal.
 - **Message d'accueil**
Entrez le message qui apparaît lorsque vous allumez votre mobile.

personnaliser votre mobile

■ Couleur du menu

Choisissez la couleur de votre menu.

■ Langues

Choisissez la langue d'affichage de votre mobile.

■ Rétro-éclairage

Fixez la durée d'activation du rétro-éclairage après la dernière activation d'une touche.

choisissez la méthode de saisie automatique du texte

Vous pouvez **choisir de désactiver la méthode d'écriture intuitive T9** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.
- 2 Sélectionnez **SMS**, puis **Ecrire SMS**.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis faites défiler et sélectionnez **Langues T9**.
- 4 Défilez jusqu'à **T9 désactivé** et appuyez sur **OK**.

84

changez la langue de votre mobile

Vous pouvez **changer la langue d'affichage de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez **Affichage**.
- 3 Sélectionnez **Langues**, défilez jusqu'à la langue de votre choix et appuyez sur **Sélect**.

8

gérer votre
temps

gérer votre temps

modifiez la date et l'heure

Pour **modifier la date et l'heure de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Date & heure**.
- 3 Faites défiler et sélectionnez **Régler date** ou **Régler heure**. Servez-vous des touches pour entrer la date ou l'heure correcte, puis appuyez sur **Régler**.

choisissez les paramètres de date et d'heure

Vous pouvez **modifier le format d'affichage de la date et de l'heure sur votre écran** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Date & heure**.

- 3 Faites défiler et sélectionnez **Format date** ou **Format heure**. Choisissez le format d'affichage, de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

réveil

Pour **paramétrer le réveil de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Réveil**.
- 3 Faites défiler les champs vers le bas. Utilisez le clavier pour entrer des chiffres et servez-vous des touches de navigation pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur **Régler** pour activer le réveil.
- 4 Lorsque le réveil sonne, il suffit d'appuyer sur **Quit** pour l'arrêter.

ajoutez des mémos et des entrées à votre calendrier

Ajoutez une **entrée** au calendrier pour vous rappeler un événement à une date et une heure spécifiques, par exemple une réunion ou un rendez-vous important. Vous pouvez définir des entrées de calendrier de façon à être prévenu par une sonnerie. Si vous voulez simplement noter quelque chose par écrit, ajoutez un **mémo**.

Pour **ajouter une entrée de calendrier** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'à **Calendrier**, puis appuyez sur **Sélect**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez la date à laquelle vous voulez ajouter l'entrée. Appuyez sur **Sélect**.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.
- 4 Entrez le texte à l'aide du clavier et faites défiler les champs à l'aide des touches de navigation.

gérer votre temps

- 5 Pour ajouter l'entrée de calendrier, appuyez sur **Enreg**.

Pour **ajouter un mémo** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'au calendrier, puis jusqu'à **Mémo** et appuyez sur **Sélect**.
- 2 Appuyez sur **Ajout**, puis entrez le texte à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

avertissement

avertissement

précautions d'usage

1 services de réseau

Le téléphone mobile décrit dans ce manuel a été certifié pour une utilisation sur le réseau Orange. Il est destiné à être utilisé pour une connexion aux réseaux GSM et GPRS. Un certain nombre de fonctions décrites dans ce manuel sont appelées Services de réseau. Ce sont des services spéciaux dont vous pouvez disposer par l'intermédiaire de Orange. Avant de pouvoir profiter des Services de réseau, vous devez vous y abonner par l'intermédiaire de Orange. Les instructions relatives à ces services figurent dans ce manuel.

L'accès aux différents services présentés dans ce guide n'est possible qu'avec une carte SIM émise par Orange France.

2 utilisation de votre téléphone au quotidien

Maintenez votre téléphone comme vous le feriez avec n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule. Si votre téléphone est doté d'une antenne extensible, déployez-la au maximum. Evitez de toucher l'antenne lorsque le téléphone est allumé, car cela peut affecter la qualité de l'appel et peut obliger l'appareil à consommer plus d'énergie que nécessaire.

Il est recommandé, comme c'est le cas pour tout autre appareil de transmission radio, d'utiliser le téléphone uniquement dans sa position normale de fonctionnement, ceci pour une marche satisfaisante de l'appareil et pour votre propre sécurité.

3 utilisation de votre téléphone Orange dans un véhicule

Informez vous sur la réglementation régissant l'utilisation d'un téléphone cellulaire dans un véhicule. Il vous est vivement recommandé de la respecter en toute circonstance. La sécurité passe avant tout et c'est la responsabilité essentielle du conducteur.

Par conséquent :

- Orange vous recommande de ne pas utiliser votre téléphone au volant, à moins que vous ne soyez équipé d'un kit mains libres personnel ou d'un kit mains libres personnel pour voiture.
- Si vous devez émettre ou recevoir un appel et que vous avez un dispositif mains libres ou un kit mains libres voiture, utilisez dans toute la mesure du possible la numérotation automatique ou l'activation vocale et réduisez la durée de l'appel au strict minimum.

avertissement

- Si vous ne possédez pas de kit mains libres ou de kit voiture, arrêtez-vous et garez votre véhicule en toute sécurité avant d'utiliser votre téléphone, mais jamais sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, même pour un appel important.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que votre téléphone et ses accessoires. Rangez et protégez toujours votre téléphone.
- Vous devriez toujours avoir un support de téléphone dans votre véhicule pour protéger votre appareil. Ne laissez jamais le téléphone sur le siège passager ou à un endroit où il pourrait tomber lors d'un arrêt brusque ou d'une collision.

Souvenez-vous : toujours accorder toute votre attention à la conduite. Un kit mains libres et un kit mains libres voiture sont disponibles pour la grande majorité des téléphones

avertissement

Orange. Ils sont vendus séparément.

4 installation du kit voiture

- Seule une personne qualifiée devrait installer ou réparer le kit mains libres dans votre véhicule. Une installation ou un service défectueux peuvent être dangereux et provoquer l'annulation de toute garantie relative à l'appareil.
- Si votre véhicule est équipé d'airbags, souvenez-vous qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez pas d'objets, y compris le support et le téléphone installé ou tout appareil portable, au-dessus d'un airbag ou dans la zone de gonflage. Si un kit mains libres voiture est installé de manière inappropriée et que l'airbag se déploie, des blessures graves peuvent en résulter.
- Faites vérifier régulièrement que tout l'équipement de téléphonie mobile est installé et fonctionne correctement.

Votre téléphone mobile est un transmetteur-receveur radio à puissance limitée. Quand il est allumé, il reçoit et émet des signaux fréquence radio (FR). La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux FR. Cependant, ces signaux peuvent affecter les systèmes électroniques qui ont été installés dans les véhicules à moteur de manière inappropriée ou qui sont insuffisamment protégés (par exemple, injection électronique, freinage ABS, limiteur électronique de vitesse, airbags, etc.). Vérifiez avec le fabricant ou le concessionnaire ce qu'il en est avec votre propre véhicule. Vous devriez également contacter le fabricant pour tout équipement supplémentaire ajouté sur votre véhicule.

5 appels d'urgence

Si votre téléphone est doté des fonctions mentionnées ci-dessous et que vous avez restreint ou bloqué les appels sortants de votre téléphone, il est malgré tout possible

d'appeler les numéros d'urgence :

- Listes de numérotation restreintes
- Blocage d'appels
- Listes de numérotation fixes
- Appels aux groupes fermés d'utilisateurs
- Verrouillage du clavier

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Indiquez à l'opérateur l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous devez effectuer un appel d'urgence, rappelez-vous de fournir tous les renseignements nécessaires d'une manière aussi précise que possible. Votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident et ne coupez pas l'appel avant que l'opérateur ne vous y autorise.

avertissement

6 appel d'urgence à une touche

Si votre téléphone est doté de la fonction Appel d'urgence préprogrammé à une touche, l'utilisation de la touche 9 pour appeler le numéro d'urgence peut éventuellement ne pas fonctionner si vous avez limité ou bloqué les appels sortants de votre téléphone. Cela dépend du type de restriction que vous avez choisi et du type d'option de blocage que vous avez sélectionné. L'appel d'urgence à une touche ne fonctionne pas lorsque certaines autres fonctions sont activées (telles que le verrouillage du clavier et d'autres).

Remarque : les numéros officiels d'urgence peuvent varier en fonction des régions. Toutefois, un seul numéro officiel est programmé dans votre téléphone. Il peut ne pas être valable si vous utilisez votre téléphone outre-mer. Veuillez vérifier avec notre réseau partenaire à l'étranger pour savoir quel est le numéro d'urgence utilisé dans sa région.

avertissement

Votre téléphone Orange, comme tout téléphone mobile, utilise des signaux radio, des réseaux mobile ou à ligne fixe qui ne peuvent pas toujours garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez pas uniquement à votre téléphone mobile pour vos communications essentielles comme les urgences médicales. Ne raccrochez pas durant un appel d'urgence avant que l'opérateur vous ait dit de le faire.

Remarque : lorsque vous utilisez la numérotation vocale, vous devez prononcer le nom exactement de la même manière qu'au moment où vous l'avez enregistré. Cela s'avère quelquefois difficile, dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence. Ne vous fiez pas uniquement à la numérotation vocale en toutes circonstances.

7 environnement de fonctionnement

N'oubliez pas de respecter toutes les règles spécifiques en vigueur en tous lieux et éteignez votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut provoquer une interférence ou un risque. Lorsque vous connectez le téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son manuel d'utilisation, spécialement les instructions de sécurité. N'essayez pas de connecter des produits incompatibles.

8 stimulateurs cardiaques

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 20 cm au minimum entre un téléphone portable et un stimulateur afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations correspondent aux recherches indépendantes et aux recommandations

de Wireless Technology Research.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent par conséquent :

- toujours garder leur téléphone à au moins 20 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est activé.
- ne pas garder leur téléphone dans leur poche de poitrine.
- utiliser l'oreille du côté opposé au stimulateur pour minimiser le risque d'interférence.
- éteindre leur téléphone immédiatement s'ils pensent qu'une interférence risque de se produire.

9 appareils acoustiques

Votre téléphone mobile peut interférer avec certaines prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant de l'appareil acoustique.

avertissement

10 autres appareils médicaux

Tout appareil émettant des ondes radio, y compris les téléphones mobiles, est susceptible d'interférer avec le fonctionnement d'autres appareils médicaux insuffisamment protégés. Pour toute question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Eteignez toujours votre téléphone dans les hôpitaux et les centres de soins lorsque le règlement affiché dans certaines zones le demande.

11 sécurité en avion

L'utilisation de votre téléphone mobile est interdite durant le vol. Eteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion. L'utilisation de téléphones mobiles dans un avion peut mettre le fonctionnement de l'appareil en danger et perturber le réseau de téléphonie mobile. Elle est en outre illégale.

Remarque : le non-respect de cette directive peut

avertissement

entraîner, pour la personne responsable, une suspension ou l'interruption des services téléphoniques de Orange, ainsi qu'une action en justice, ou les deux.

12 explosifs

- Il est conseillé d'éteindre votre téléphone lorsque vous vous trouvez à une station service ou un autre point de ravitaillement de carburant. Vous devez respecter les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et les lieux où des travaux impliquant des explosifs sont en cours.
- Les zones présentant un risque d'explosion sont souvent, mais pas toujours clairement signalées. Elles comprennent les ponts inférieurs des bateaux ; les sites et dépôts de produits chimiques ; les véhicules utilisant du gaz liquide (propane ou butane) ; les zones où l'air est susceptible de contenir des produits chimiques

ou des particules comme les grains, la poussière, la poudre de métaux et toute autre zone où vous devez normalement arrêter le moteur de votre voiture.

Remarque : le fonctionnement de votre téléphone peut être affecté par des conditions locales et nous ne pouvons pas garantir la couverture à l'intérieur des bâtiments. Si vous éprouvez des difficultés à émettre ou recevoir des appels, nous vous prions de contacter le Service Clients de Orange.

13 informations de sécurité générales

- Lorsque vous changez la coque de votre téléphone, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du chargeur ou de tout autre appareil. Rangez toujours l'appareil avec la coque fixée. N'utilisez jamais un téléphone sans coque.
- Votre téléphone doit être allumé pour accéder aux jeux, mélodies, agenda, calculatrice, WAP, infrarouge et toutes

fonctions similaires. Ne mettez pas votre téléphone en marche lorsque l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou lorsqu'il pourrait provoquer une interférence ou un risque.

- Certains composants du téléphone sont magnétiques. Certains métaux peuvent être attirés vers le téléphone. Gardez toujours le téléphone dans son support, car des matériaux métalliques pourraient être attirés par l'écouteur. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports d'enregistrement magnétique près du téléphone, car certaines informations stockées pourraient être effacées.
- Eteignez toujours votre téléphone, quel que soit le lieu où il est demandé de le faire.

14 entretien du téléphone et de la batterie

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour l'utilisation

avertissement

avec ce modèle particulier de téléphone. L'utilisation d'accessoires différents peut provoquer l'annulation de la garantie applicable à l'appareil et peut s'avérer dangereuse.

- Ne chargez pas la batterie lorsque l'une ou l'autre des coques de votre téléphone est enlevée.
- Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants.
- Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le dans un endroit sec. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent contenir des matériaux provoquant la corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales. Certains composants pourraient être endommagés.
- Votre téléphone fonctionne avec une batterie rechargeable. La batterie atteint sa performance optimale après deux ou trois cycles charge-décharge.
- La batterie peut être chargée-déchargée des centaines de fois, mais va tout de même finir par s'épuiser.

avertissement

Lorsque le temps d'autonomie (communication et veille) est notablement plus court que la normale, il est temps d'acheter une nouvelle batterie.

- Des températures extrêmes peuvent affecter la charge de la batterie. Attendre qu'elle se soit refroidie ou réchauffée.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas les batteries sur le chargeur plus d'une semaine, car une surcharge diminue leur durée de vie. Une batterie chargée mais non utilisée va se décharger d'elle-même avec le temps.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone car cela peut boucher certaines parties mobiles et empêcher son bon fonctionnement.
- Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Réservez la batterie de votre téléphone uniquement pour son usage prévu et n'utilisez jamais un chargeur ou une

batterie endommagés.

- Évitez absolument les court-circuits qui peuvent endommager la batterie ou tout appareil connecté. Un court-circuit peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, agrafe, stylo) provoque une connexion directe entre les pôles + et – de la batterie. Prenez les précautions d'usage lorsque vous gardez une pile de rechange dans un sac ou une poche.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux règlements en vigueur dans votre région. Ne les jetez jamais avec les déchets ménagers ni dans un feu.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, y compris le chargeur, prenez-le par la prise et non par le cordon.
- Pour bénéficier d'une bonne autonomie, déchargez de temps en temps une batterie Li-ion en laissant votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle de votre téléphone

avertissement

tout autre accessoire. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas correctement, appelez notre Service Clients Orange*.

- ou sa batterie. Toute manipulation erronée peut l'endommager.
 - Ne laissez pas tomber et ne secouez pas votre téléphone. Une manipulation trop brusque peut endommager les circuits internes.
 - N'utilisez pas de produits chimiques, des solvants ou des détergents concentrés pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon doux dilué.
 - Ne le conservez pas au chaud. Des températures élevées diminuent la durée de vie des composants électroniques, endommagent les batteries et peuvent faire fondre certains plastiques.
 - Ne le conservez pas au froid. Lorsque le téléphone se réchauffe à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- Tous les conseils énumérés ci-dessus s'appliquent aussi bien à votre téléphone qu'à la batterie, au chargeur ou

* voir au dos du guide

avertissement

données relatives au débit d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone répond aux normes internationales de protection à l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des directives générales qui précisent les niveaux autorisés d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants sur la base d'évaluations régulières et méticuleuses d'études scientifiques. Les directives prévoient une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

100

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de 2,0 W/kg*. Les tests de DAS ont été menés conformément aux procédures définies par le CENELEC ** en plaçant le téléphone dans des positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieure à sa valeur maximale.

En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station de base et plus la puissance de sortie du téléphone est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé, il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les tests sont réalisés dans des positions et à des emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie uniforme de tests élaborée par un organisme de normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0.338 (w/kg).

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les modifications apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

avertissement

- * La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales (CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure.
- ** Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

101

avertissement

déclaration de conformité aux exigences essentielles

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

index

a

appel	
émettre	14
émettre en prononçant le nom du contact	62
en absence	46
recevoir	15

b

batterie	11,12, 97
bip	83

c

calculatrice	78
calendrier	87
carte SIM	10, 56
contacts	
ajouter	16, 52
classer par groupe	53
copier du mobile vers la carte SIM	56
modifier dans le répertoire	54
non désirés, supprimer du répertoire	55
rechercher dans le répertoire	54
convertisseur d'unités	79

d

date et heure	86
---------------	----

e

économiseur d'écran	83
écran d'accueil	12
envoyer	
MMS	66
SMS	17, 75
SMS à plusieurs contacts	75

f

fond d'écran	83
--------------	----

g

Gallery	31
---------	----

i

identité de l'appelant	49
image, joindre à un SMS	74

l

langue	84
libérer de l'espace mémoire	68

index

m

mémos, ajouter au calendrier	87
menus	13
messagerie vocale	33, 60-61

MMS

créer un modèle	68
envoyer	66
lire	67

n

notes vocales	78
numérotation	
abrégée,	61
vocale	62

o

Orange World, se connecter	30
----------------------------	----

p

papier peint	83
paramètres sonores	82
personnaliser	82-84

r

renseignements	32
réveil	86

s

SAV échange express	40-41
SMS	
écrire	17, 73
envoyer	17
lire	19, 76
sonnerie	82
suivi conso	34

t

Talk Now™	
appeler un conatcts	23
créer des contacts	21
disponibilité	24
télécharger	35

v

vibreux	82
volume	8, 46, 79, 83

Z

Zoom	63
------	----

index

Un conseil ? Une question ?

Contactez votre service clients Orange :

- Si vous êtes client d'un forfait Orange au
700 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) ou au
0 825 005 700 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)
- Si vous êtes client mobicarte au
722 depuis votre mobile (0,37€/min) ou au
0 892 701 722 (0,34€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)
- Si vous êtes client entreprises, **Orange Assistance** au
706 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) ou au
0825 000 706 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)

Sur le WEB www.orange.fr rubrique **Mon compte**

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la fiche tarifaire en vigueur ou contactez votre service clients.
Les informations figurant dans ce guide d'utilisation sont correctes au moment de la mise sous presse mais Orange se réserve le droit d'y apporter des changements ultérieurs et les services peuvent être modifiés, complétés ou supprimés.

