

Cadre photo numérique

Manuel d'utilisation

F7010N
F7010S
F8010N
F8010S



Veuillez lire les consignes de **sécurité importantes** avant d'utiliser le cadre photo numérique. Conservez le manuel d'utilisation (CD) à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Lorsque vous contactez votre revendeur à des fins d'assistance, transmettez-lui les informations figurant sur l'étiquette collée sur le cadre photo.

Table des matières

Préparation et installation / raccordement

| | |
|--|----------|
| Consignes de sécurité importantes | 1 |
| Présentation du cadre photo | 3 |
| Accessoires | 3 |
| Noms des pièces | 4 |
| Noms et fonctions des touches de la télécommande | 6 |
| Capteur de télécommande / Remplacement de la pile de la télécommande | 7 |
| Installation et raccordement du cadre photo numérique | 8 |
| Installation du support / raccordement du cordon d'alimentation | 8 |
| Connexion de périphérique USB ou de carte mémoire | 9 |

Menu et fonctions

| | |
|---|-----------|
| Avant de commencer | 11 |
| Réglage / Touches d'aide | 11 |
| Menu d'accueil | 12 |
| Affichage et boutons à l'écran | 12 |
| Diaporama | 13 |
| Fonction du menu Diaporama | 13 |
| Musique (modèles F7010N / F8010N uniquement) | 15 |
| Lecture de la musique | 15 |
| Disposition de l'écran de lecture et boutons | 16 |
| Vidéo (modèles F7010N / F8010N uniquement) | 17 |
| Lecture d'une vidéo | 17 |
| Disposition de l'écran de lecture et boutons | 18 |
| Gestion des fichiers | 19 |
| Disposition de l'écran et boutons | 19 |
| Menu de gestion des fichiers | 20 |
| Copie ou sélection d'un fichier | 21 |
| Sélection ou désélection de tous les fichiers | 22 |
| Configuration | 23 |
| Fonction de message d'accueil | 25 |

Annexe

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Dépannage | 26 |
| Spécifications | 28 |
| Informations de service | 30 |

Cadre photo numérique

Consignes de sécurité importantes

Ce cadre photo a été conçu et fabriqué de façon à garantir votre sécurité. Cependant, toute utilisation inadéquate peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Pour que les dispositifs de protection intégrés dans cet écran fonctionnent correctement, respectez les règles élémentaires suivantes quant à son installation, son utilisation et son entretien.

Sécurité

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le cadre photo. Si vous utilisez un autre cordon d'alimentation qui n'est pas fourni par le revendeur, assurez-vous qu'il est certifié par les normes nationales applicables. Si le cordon d'alimentation est défectueux, faites-le remplacer par le fabricant ou le réparateur agréé le plus proche.

Le cordon d'alimentation permet de débrancher le cadre photo du secteur. En conséquence, assurez-vous que la prise d'alimentation est facilement accessible après l'installation.

Branchez le cadre photo uniquement sur une source d'alimentation indiquée dans les spécifications de ce manuel ou sur l'écran. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur.

Les prises CA et les rallonges surchargées constituent un danger. Il en est de même des cordons d'alimentation effilochés et des fiches cassées. Ils peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie. Faites-les remplacer par votre service après-vente.

Tant que le cadre photo reste branché à la prise murale CA, il n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur, même si vous l'éteignez.

N'ouvrez pas l'écran :

- Aucune pièce du cadre photo n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Le cadre photo renferme une tension élevée dangereuse, même lorsqu'il est éteint.
- Contactez votre revendeur si l'écran ne fonctionne pas correctement.

Pour éviter les blessures :

- ne posez pas le cadre photo sur une étagère inclinée, sauf s'il est correctement fixé ;
- utilisez uniquement un support recommandé par le fabricant ;
- ne faites pas tomber d'objet sur le cadre photo et ne le soumettez pas à des chocs. Ne lancez pas de jouets ni d'autres objets sur l'écran du cadre photo.
Ceux-ci pourraient provoquer des blessures et/ou endommager le cadre photo.

Pour prévenir les incendies et les risques :

- éteignez toujours l'écran lorsque vous quittez la pièce pour une période prolongée. Ne laissez jamais l'écran allumé lorsque vous quittez votre domicile ;
- empêchez les enfants de laisser tomber ou d'insérer des objets dans les ouvertures du boîtier de l'écran. Certaines pièces internes ont une tension dangereuse ;
- n'ajoutez pas d'accessoires qui n'ont pas été conçus pour ce cadre photo ;
- si vous laissez l'écran sans surveillance pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale ;
- ne touchez jamais le cordon d'alimentation en cas d'orage. Ceci peut être très dangereux et provoquer un choc électrique.

Installation

Ne posez aucun objet et ne faites rien rouler sur le cordon d'alimentation ; n'installez pas le cadre photo à un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être endommagé.

N'utilisez pas ce cadre photo à proximité d'une source d'eau, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac de lavage, dans une cave humide ou à côté d'une piscine.

Le boîtier de l'écran est pourvu d'ouvertures d'aération qui permettent d'évacuer la chaleur générée pendant l'utilisation. Si ces ouvertures sont obstruées, la chaleur accumulée peut provoquer des défaillances pouvant entraîner un incendie. C'est pourquoi vous ne devez JAMAIS :

- installer l'écran dans une niche fermée, à moins de prévoir une aération adéquate.
- installer l'écran à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

Ne frottez pas et ne heurtez pas l'écran LCD à matrice active avec un objet dur : vous risqueriez de le rayer ou de l'endommager irrémédiablement.

N'appuyez pas sur l'écran LCD de façon prolongée avec vos doigts, car vous risqueriez de provoquer des images rémanentes.

Des pixels défectueux peuvent apparaître à l'écran sous forme de taches rouges, vertes ou bleues. Ils n'ont toutefois aucun impact sur les performances de l'écran.


L'affichage d'une image figée à l'écran pendant une période prolongée peut endommager l'écran et provoquer une rémanence de l'image. Veuillez à utiliser un économiseur d'écran. La rémanence et les problèmes afférents ne sont pas couverts par la garantie de ce cadre photo.

Assurez-vous que l'écran est dirigé vers l'avant et tenez-le avec les deux mains pour le déplacer. Ne laissez pas tomber le cadre photo ; il risquerait d'être endommagé et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez un service après-vente agréé pour le faire réparer.

Évitez l'humidité et les températures élevées.

Nettoyage

- Débranchez l'écran avant de le nettoyer.
 - Utilisez un chiffon légèrement humide (et non mouillé). N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran, car une aspersion trop abondante peut provoquer un choc électrique.
 - Lorsque vous nettoyez le cadre photo, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement l'écran à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures. Ne nettoyez pas l'écran avec un chiffon mouillé et ne vaporisez pas d'eau ni d'autres liquides directement sur le cadre photo. Cela pourrait entraîner un choc électrique. (N'utilisez pas de produits chimiques tels que benzène, diluant ou alcool.)
 - Vaporisez de l'eau sur un chiffon doux 2 à 4 fois, puis utilisez-le pour nettoyer le cadre. Essayez toujours dans le même sens.
- Si le chiffon est trop humide, des taches risquent d'apparaître sur le cadre photo.

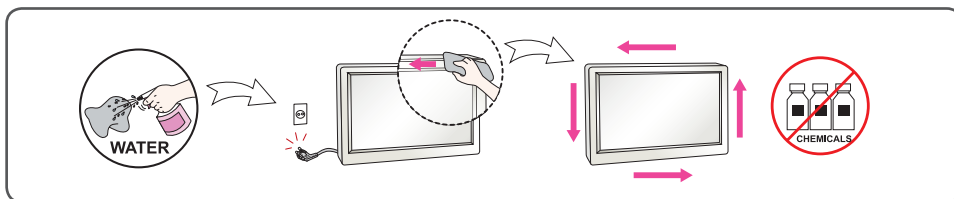

Remballage

- Ne jetez pas le carton ni les matériaux d'emballage. Ils constituent un conteneur idéal pour transporter le cadre photo. Lorsque vous transportez le cadre photo à un autre endroit, remballer-le dans son emballage d'origine.

Mise au rebut

- La lampe fluorescente utilisée dans ce cadre photo numérique contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas ce cadre photo avec les déchets ménagers.
- La mise au rebut de ce cadre photo numérique doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales.

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Accessoires

- Vérifiez les accessoires.




Cadre photo numérique




F7010S / F8010S

F7010N / F8010N


Télécommande

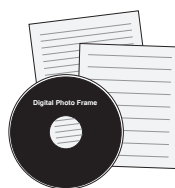

CD avec manuel d'utilisation/
cartes

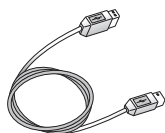

Câble USB pour PC

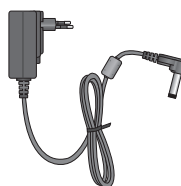

Adaptateur
d'alimentation

Remarque

- Il est possible que le cadre photo numérique et ses accessoires aient un aspect différent de ceux représentés ici.

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Noms des pièces

✦ Avant











1 Capteur de télécommande et de mouvement

Le capteur de télécommande se trouve au centre de l'appareil. Lorsque vous utilisez la télécommande, vous devez la pointer vers le capteur.

2 Logo LG

Lorsque le cadre photo est raccordé à l'alimentation électrique, le voyant du logo LG est allumé.


3 Touches tactiles

- | | | |
|---|-------------------------|--|
|  | Bouton MENU | Afficher le menu |
|  | Bouton HAUT | Pour faire défiler vers le haut |
|  | Bouton BAS | Pour faire défiler vers le bas |
|  | Bouton GAUCHE | Naviguer vers la gauche |
|  | Bouton DROITE | Naviguer vers la droite |
|  | Bouton OK | OK (Le bouton Lecture/Pause permet de contrôler les diaporamas et la lecture de musique et de vidéos.) |
|  | Bouton SÉLECTION | Sélectionner le fichier |
|  | Bouton PRÉCÉDENT | Pression brève : retour au niveau précédent / pression longue : Menu d'accueil |

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo

Arrière

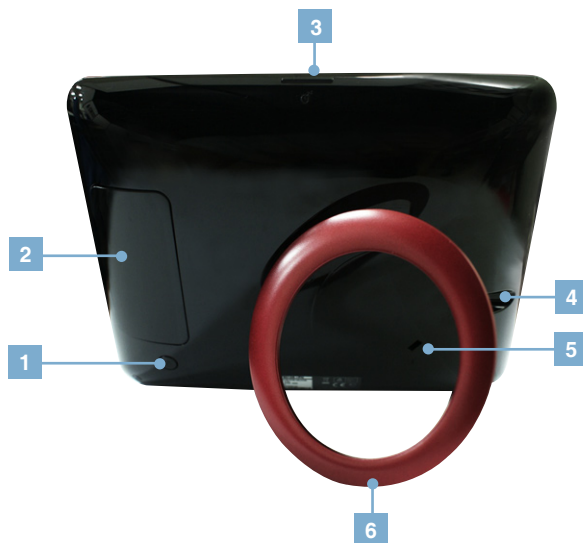

**1 Bouton
MARCHE-ARRÊT**

Pour allumer/éteindre le cadre photo.

2 Raccordement d'un appareil externe (→ voir page 9)

**3 Touche d'économie
d'énergie**

Si vous appuyez une fois, l'écran passe en mode d'économie d'énergie. Si vous appuyez encore une fois, l'écran revient au réglage par défaut.

**4 Prise d'entrée c.c.
9 volts**

Après avoir branché l'adaptateur de courant dans la prise c.c. 9 volts, vous pouvez utiliser l'appareil en branchant le cordon d'alimentation dans une prise murale.

**5 Fente de sécurité
Kensington (son
utilisation nécessite
un achat distinct)**

Vous pouvez la raccorder à un câble de verrouillage qui peut s'acheter séparément dans la plupart des magasins d'informatique.


6 Support

Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo


Noms et fonctions des touches de la télécommande

F7010S / F8010S

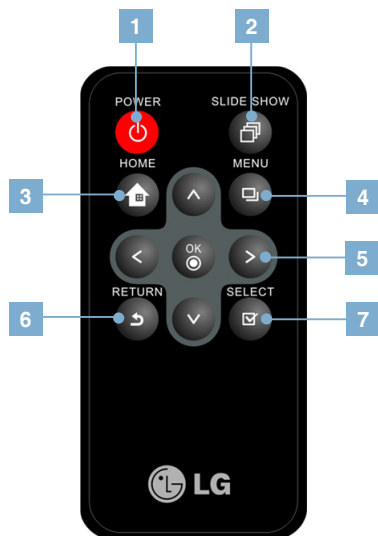

- Permet d'allumer et d'éteindre le cadre photo.
- Permet d'accéder au mode diaporama.
- Permet d'accéder au menu d'accueil.
- Afficher le menu
- Pour faire défiler vers le haut
 Pour faire défiler vers le bas
 Naviguer vers la gauche
 Naviguer vers la droite
 OK (Le bouton Lecture/Pause permet de contrôler les diaporamas et la lecture de musique et de vidéos.)


F7010N / F8010N

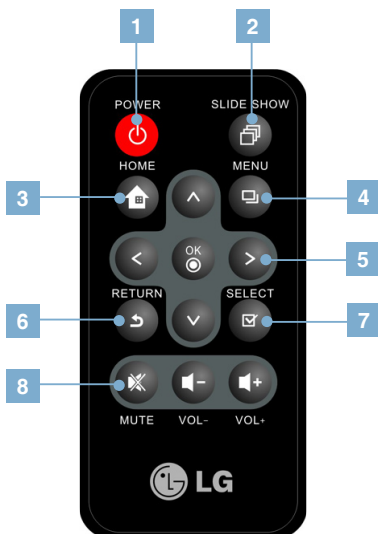

- Retourner à l'écran précédent
- Sélectionner le fichier
- Mettre le son en sourdine
 Régler le volume.

Remarque

- Avant d'utiliser la télécommande, retirez le film de sécurité à la base de la télécommande comme illustré sur l'image.




Cadre photo numérique

Présentation du cadre photo


Capteur de télécommande

- Le capteur de télécommande se trouve au centre de l'appareil. Lorsque vous utilisez la télécommande, vous devez la pointer vers le capteur.

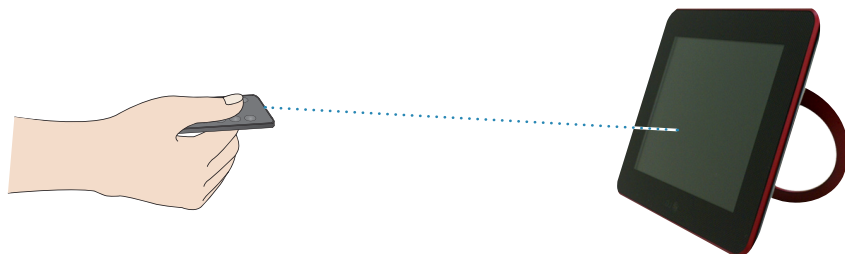


Remplacement de la pile de la télécommande


- 1 Faites glisser l'ergot du compartiment à pile à la base arrière de la télécommande.

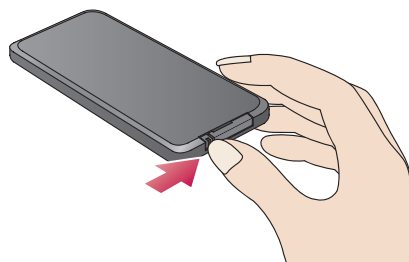

- 2 Sortez le compartiment à pile.

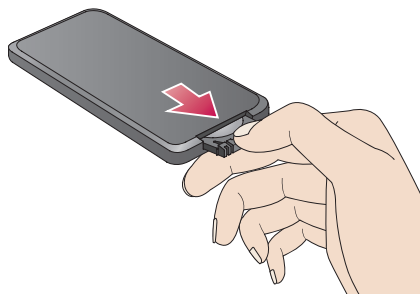

- 3 Remplacez la pile (pile au lithium CR2025 de 3 V) et remettez le compartiment en place.

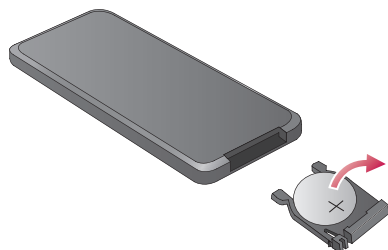

Remarque

- Veuillez utiliser uniquement la pile désignée; une pile de tout autre type pourrait exploser.
- Lorsque vous remplacez la pile, prenez soin d'empêcher tout corps étranger de pénétrer à l'intérieur de la télécommande.
- À défaut d'insérer et de manipuler correctement la pile, celle-ci pourrait se corroder ou laisser fuir du liquide.

Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique

Installation du support

- 1 Déployez doucement le support du cadre photo.





- 2 Vous pouvez installer le cadre photo horizontalement ou verticalement.




raccordement du cordon d'alimentation

- 1 Après avoir raccordé l'adaptateur d'alimentation à la borne d'entrée CC 9V située sur le côté du cadre photo, branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.

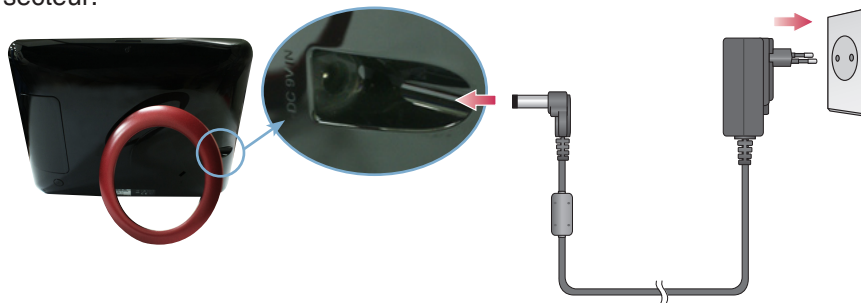

- 2 Appuyez sur la touche marche  arrêt pour allumer le cadre photo. Pour éteindre le cadre photo, appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

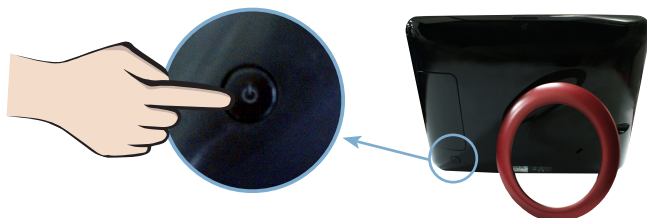


Remarque

- Après avoir installé le support, assurez-vous que le cadre photo est stable. Si le cadre photo n'est pas installé correctement, il risque d'être endommagé en cas de chute ou de heurt.
- Lorsque vous sélectionnez le paramètre **Auto** pour l'option **Orientation** dans le menu **Configuration**, l'image pivote automatiquement. Cependant, le menu et l'aide sur les touches ne pivotent pas.
- Il est possible que le cadre photo numérique et ses accessoires aient un aspect différent de ceux représentés ici.

Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique

Connexion de périphérique USB ou de carte mémoire

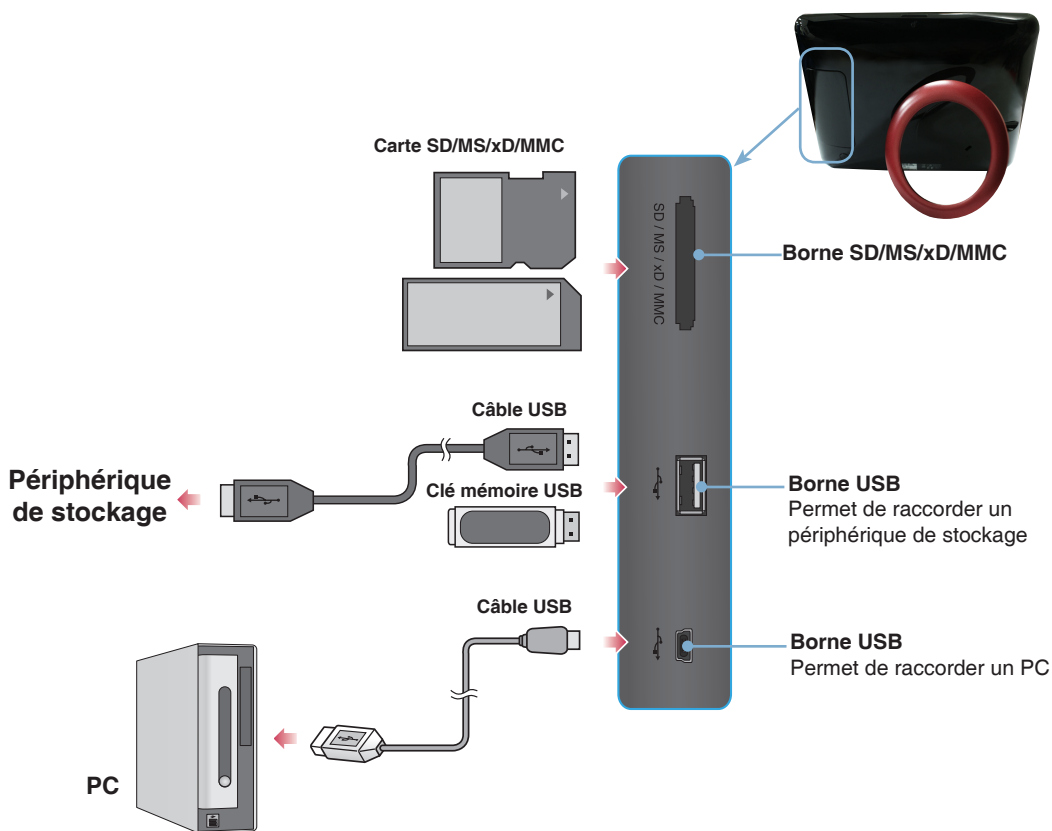

1 Connexion d'un dispositif de stockage

1. Veuillez brancher le câble dans la prise USB de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le dispositif de stockage externe.
3. Si le dispositif de stockage externe est détecté, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner l'opération désirée.




Cadre photo numérique

Installation et raccordement du cadre photo numérique


2 Connexion à un ordinateur

1. Veuillez brancher le câble USB fourni dans la prise USB de l'appareil.
2. Branchez le câble dans la prise USB de l'ordinateur.
3. Si l'ordinateur est détecté, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner le mode désiré : **Lecteur amovible** ou **Mini-moniteur**.

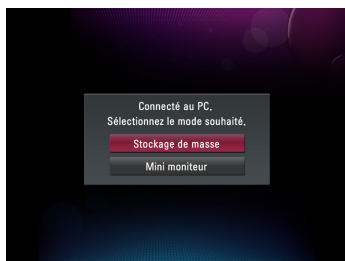

3 Fente de carte mémoire (SD/MS/xD/MMC)

1. Veuillez à insérer la carte mémoire dans le bon sens.
2. Poussez la carte dans la fente.
3. Si la carte mémoire externe est reconnue, une fenêtre apparaît comme dans l'illustration ci-dessous. Veuillez sélectionner l'opération désirée.

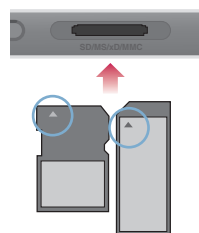



! Remarque


- La mémoire interne du cadre photo est de 2 Go. Si la mémoire est pleine, vous ne pouvez plus enregistrer de fichiers.
- Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes simultanément.
- N'éteignez pas le cadre et ne retirez pas les périphériques externes pendant le transfert, la sauvegarde, la lecture ou la suppression de fichiers.
- Si vous retirez l'appareil de stockage externe pendant la lecture d'un fichier, le cadre photo numérique risque de fonctionner de façon anormale. Dans ce cas, éteignez-le et rallumez-le.
- Pour connecter des périphériques de stockage externes au cadre photo, utilisez les câbles fournis avec les périphériques.
(Pour plus d'informations sur les périphériques de stockage et pour acheter des câbles, contactez les services après-vente correspondant aux périphériques.)
- Ce cadre photo ne prend pas en charge les lecteurs de carte externes.
- Lors du raccordement à un PC via le câble USB, le nom de volume (par ex. : E:, F:, G:, etc.) du cadre photo dépend des conditions de l'ordinateur.

Cadre photo numérique


Avant de commencer

Réglage


- Lorsque vous allumez le cadre photo numérique la première fois, la fenêtre de configuration apparaît. Vous pouvez alors configurer la langue, la date et l'heure, ainsi que le message d'accueil. Une fois la configuration terminée, cette fenêtre n'apparaît plus, sauf en cas d'initialisation.
- Pour plus de détails sur chaque menu, reportez-vous à la rubrique  **Configuration** (→ p. 23).
- Vous pouvez modifier à nouveau la configuration dans  **Configuration** (→ p. 23).

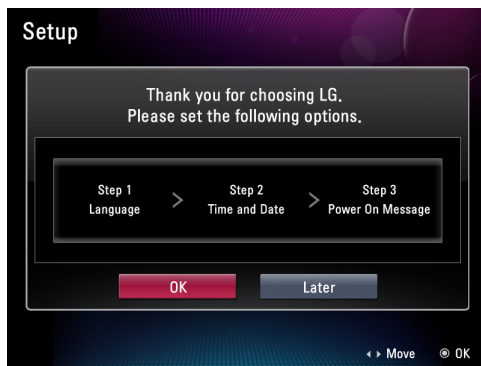

Étape 1 Langue

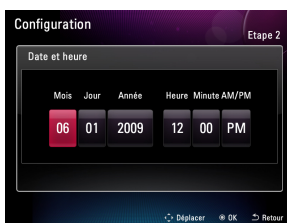


Étape 2 Date et heure

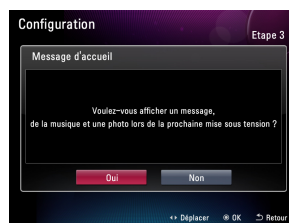

Étape 3 Message d'accueil

Touches d'aide

- Les touches d'aide apparaissent en bas à droite de chaque menu pour vous aider à sélectionner les options. Utilisez-les pour configurer le cadre photo.

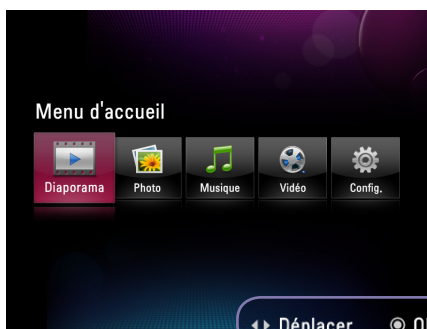

→ Déplacer ● OK — Touches d'aide

Cadre photo numérique

Menu d'accueil

Affichage et boutons à l'écran

- Sélectionnez le menu de votre choix.






F7010S / F8010S










F7010N / F8010N

6 Touches d'aide


-
- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Diaporama | Vous pouvez afficher la photo. (→ p. 13) |
| 2 |  | Photo | Permet de sélectionner et de gérer la photo. (→ p. 19) |
| 3 |  | Musique (modèles F7010N / F8010N uniquement) | Vous pouvez lire la musique. → p. 15 Vous pouvez sélectionner et gérer les pièces de musique. (→ p. 19) |
| 4 |  | Vidéo (modèles F7010N / F8010N uniquement) | Vous pouvez lire la vidéo. (→ p. 17) Vous pouvez sélectionner et gérer les vidéos. (→ p. 19) |
| 5 |  | Configuration | Vous pouvez configurer d'autres réglages. (→ p. 23) |
-

Cadre photo numérique

Diaporama

- Vous pouvez lire les fichiers photo sous forme de  **Diaporama**.
- Pour définir un diaporama, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sélectionnez **Diaporama** dans le **Menu d'accueil**.
- L'option  **Diaporama** du menu principal permet de regarder des photos. Si vous voulez écouter de la musique ou regarder des vidéos, vous devez sélectionner  **Musique** ou  **Vidéo**. ( **Musique**,  **Vidéo** - modèles F7010N / F8010N uniquement)

Fonction du menu Diaporama

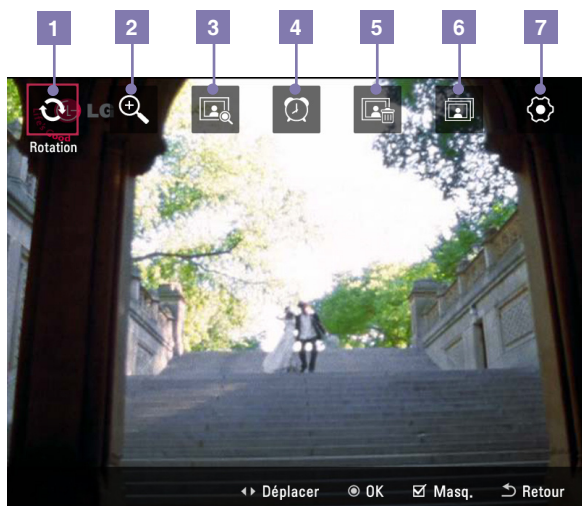

Touches de commande

Ouvrir ou fermer le menu



Naviguer dans le menu



Régler des options de menu



Sélectionner un menu ou un réglage





1 Rotation

Vous pouvez faire pivoter la photo selon un angle prédéterminé.


0° - 90° - 180° - 270°

2 Zoom


Vous pouvez agrandir la photo à l'aide du bouton . Appuyez plusieurs fois sur  pour agrandir l'image de 100 % à 400 %, et appuyez une autre fois pour revenir au format 100 %.

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

Taux d'agrandissement

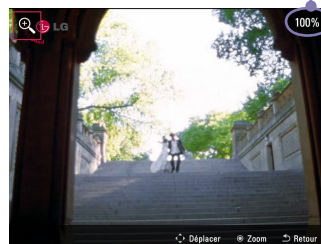

3 Liste

Vous accédez à l'option  **Photo** pour gérer la liste des fichiers. (→ p. 19)

Cadre photo numérique

Diaporama

4 Horloge/Calendrier


Vous pouvez configurer l'horloge et le calendrier.

- **Photo**

- + : permet d'insérer une photo
- : permet de supprimer une photo

- **Horloge/Calendrier**

- 1~4 : permet de sélectionner un thème
- : permet de supprimer l'horloge/le calendrier

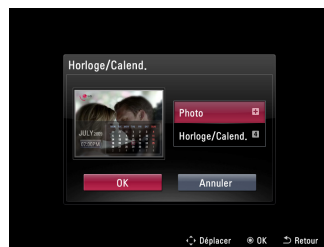

5 Copier

Permet de copier la photo actuellement affichée. Vous pouvez copier une photo uniquement d'un périphérique externe dans la mémoire interne. Si la photo affichée est stockée dans la mémoire interne, l'option de copie est désactivée.

6 Supprimer

Permet de supprimer la photo actuellement affichée.

7 Paramètres du diaporama

Vous pouvez configurer les options du diaporama.

- **Durée** : permet de configurer l'intervalle de permutation des photos.
3 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 heure, 12 heures, 24 heures

- **Effet** : permet de configurer un effet lors de la permutation des photos. Avec une sélection aléatoire, tous les effets sont appliqués de façon aléatoire, sauf Images multiples.


* L'effet Multi-images est pris en charge uniquement pour l'affichage horizontal.

Aléatoire, Multi-images, Peignes croisés, Ouverture porte, Fermeture porte, Mosaïque aléatoire, Mosaïque barre, Escargot, Transition, Volet, Glissement, Glissement d'un coin, Fondu, Escalier

- **Suite** : Spécifiez l'ordre d'affichage des photos.
Par heure, Par nom, Aléatoire

- **Luminosité** : Permet de configurer la luminosité de l'écran.

1~5

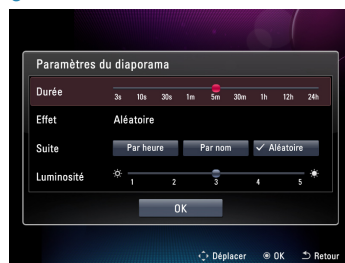

! Astuce

- Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à la photo précédente en mode diaporama. Appuyez sur la touche ▶ pour passer à la photo suivante.
- Appuyez sur ⏸ pour interrompre un diaporama. ⏹ Appuyez de nouveau sur OK pour poursuivre le diaporama. ▶
- Si la photo est de grande taille, l'intervalle de permutation des photos peut être plus long que celui que vous avez configuré.
- Si vous souhaitez regarder des photos tout en écoutant de la musique, veuillez choisir l'option **Lecture automatique de la musique** dans le menu ⚙ **Configuration**. (modèles F7010N / F8010N uniquement)

Cadre photo numérique

Musique (modèles F7010N / F8010N uniquement)

Lecture de la musique


- 1 Si vous voulez écouter de la musique, sélectionnez  **Musique** dans le **Menu principal**.



- 2 Veuillez sélectionner le fichier désiré en appuyant sur le bouton .



- 3 Lorsque vous appuyez sur , la pièce de musique sélectionnée commence à jouer.

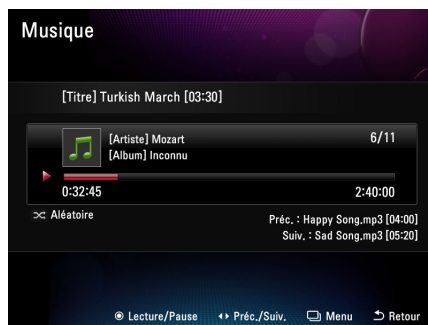

Disposition de l'écran de lecture et boutons


| Touches de commande | |
|----------------------------------|--|
| Configuration du mode de lecture | |
| Lecture de la pièce précédente | |
| Lecture de la pièce suivante | |
| Pause/Lecture | |
| Réglage du volume | |

Touches d'aide

- 1 Information sur le fichier** Indique le nom du fichier, celui de l'artiste et le titre de l'album.
- 2 Ordre de lecture** Indique l'ordre du fichier en cours de lecture par rapport au nombre total de fichiers à lire.
- 3 Barre de lecture** Indique la progression de lecture du fichier.
- 4 Fichier précédent / suivant** Indique le fichier précédent et le suivant.

Mode Lecture


- Vous pouvez appuyer sur à partir de l'écran de lecture de la musique pour sélectionner le mode de lecture.
- Vous pouvez choisir de lire en boucle les fichiers de musique sélectionnés.
- Les modes de lecture possibles sont **Une fois**, **Répéter tout**, **Répéter un morceau** et **Aléatoire**.

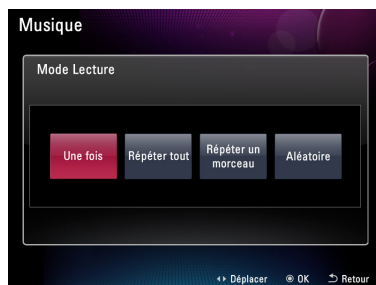

Cadre photo numérique

Vidéo (modèles F7010N / F8010N uniquement)


Lecture d'une vidéo



- 1 Si vous voulez regarder une vidéo, veuillez sélectionner  **Vidéo** dans le **Menu principal**.



- 2 Veuillez sélectionner le fichier désiré en appuyant sur le bouton .



- 3 Lorsque vous appuyez sur , la vidéo sélectionnée commence à jouer.

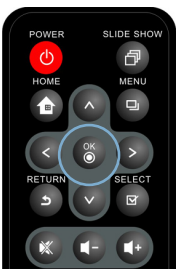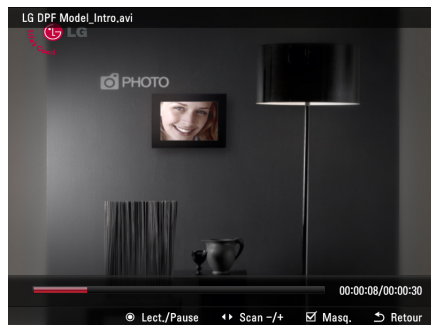

Disposition de l'écran de lecture et boutons



| Touches de commande | |
|-----------------------------------|---|
| Ouvrir/Fermer la barre de lecture |  |
| Recul |  |
| Recul rapide |  |
| Pause/Lecture |  |
| Réglage du volume |    |

1 Information sur le fichier

2 Barre de lecture

3 Touches d'aide









1 Information sur le fichier Indique le nom du fichier en cours de lecture.


2 Barre de lecture Indique la progression de lecture du fichier.

Cadre photo numérique

Gestion des fichiers

Disposition de l'écran et boutons

- Vous pouvez gérer séparément les divers types de fichiers à l'aide des options  **Photo**,  **Musique** et  **Vidéo**.
- Les explications qui suivent s'appliquent à l'option  **Photo** mais le fonctionnement est le même avec les options  **Musique** et  **Vidéo**. ( **Musique**,  **Vidéo** - modèles F7010N / F8010N uniquement)

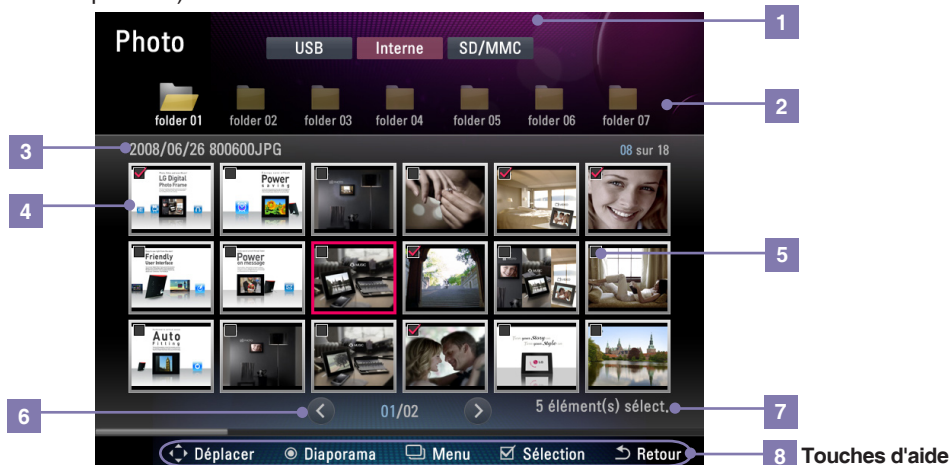

- 1 Sélection du type de périphérique** Indique la mémoire interne et la mémoire externe de l'appareil connecté. Sélectionnez le type d'appareil de votre choix.
- 2 Dossier** Indique le dossier sur le périphérique que vous avez sélectionné. Sélectionnez le dossier de votre choix.
- 3 Information sur le fichier** Indique le nom et la taille du fichier.
- 4 Fichiers disponibles** Tous les fichiers du dossier sélectionné sont indiqués et un aperçu est disponible pour les fichiers de photo. Vous voyez aussi de l'information sur le fichier dans le cas des fichiers de musique ou vidéo.
- 5 Marque de sélection** Permet de sélectionner le contenu de fichiers multimédia. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le contenu et appuyez de nouveau pour désélectionner le contenu.
 **<Sélectionné>**  **<Désélectionné>**
- 6 Numéro de page** Indique le numéro de la page en cours et le nombre total de pages. Vous pouvez changer de page en appuyant sur la touche  ou . En appuyant plus longtemps sur la touche  ou , vous pouvez accéder à la première ou dernière page.
- 7 Nombre de fichiers sélectionnés** Indique le nombre total de fichiers actuellement sélectionnés.







Astuce

- Il est recommandé d'attribuer aux fichiers un nom dans la même langue que celle configurée pour le cadre photo. Si vous choisissez une autre langue, certaines lettres risquent d'être tronquées.

Cadre photo numérique

Gestion des fichiers

Menu de gestion des fichiers

- Vous pouvez appuyer sur  à partir de l'écran  **Photo**,  **Musique**, ou  **Vidéo**, afin d'accéder à chacun des menus.
( **Musique**,  **Vidéo** modèles F7010N / F8010N uniquement)
- Le menu proposé peut être différent selon le format du fichier.



1 Fichier sélectionné

Indique le numéro et la taille du fichier sélectionné.

2 Fonction

Veillez sélectionner la fonction désirée.

- **Diaporama** Permet de démarrer le diaporama.
- **Sélectionner tout** Sélectionner tous les fichiers stockés dans le dossier ou périphérique en cours. (→ p. 22)
- **Désélectionner tout** Permet de désélectionner tous les fichiers sélectionnés dans le périphérique actuellement chargé. (→ p. 22)
- **Copier** Permet de copier un fichier. (→ p. 21)
- **Supprimer** Permet de supprimer un fichier. (→ p. 21)
- **Rotation** Vous pouvez faire pivoter la photo.
- **Suite** Spécifiez l'ordre d'affichage des photos.
- **Sélection de l'appareil** Permet de sélectionner un autre appareil connecté.

Cadre photo numérique

Gestion des fichiers




Copie ou sélection d'un fichier

1 Copie ou suppression de fichiers

Dans  **Photo**,  **Musique**, ou  **Vidéo**, appuyez sur  pour afficher le menu. Sélectionnez le menu **Copier** ou **Supprimer**.




2 Sélection d'un fichier

Le fichier sélectionné dans  **Photo**,  **Musique** ou  **Vidéo** s'affiche. Pour choisir un autre fichier, sélectionnez le menu **Sélectionner dans la liste**. Vous pouvez sélectionner tous les fichiers enregistrés sur le cadre.




3 Désignation de l'emplacement de copie (ne s'applique pas à l'option Supprimer)

Veillez préciser le périphérique dans lequel vous souhaitez copier le fichier.

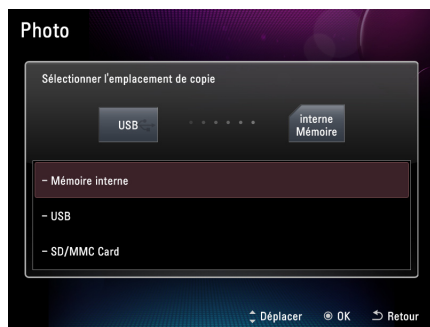










4 Exécution de la copie ou de la suppression

L'application copie ou supprime le fichier. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton .







Remarque

- Vous pouvez aussi utiliser le menu Copier/Supprimer pour copier/supprimer des fichiers dans  **Photo**,  **Musique** ou  **Vidéo**.
- Vous ne pouvez pas copier un fichier de la mémoire interne sur la mémoire interne.
- Vous ne pouvez pas copier/supprimer tous les fichiers dans  **Photo**,  **Musique** et  **Vidéo** simultanément. Pour copier/supprimer des fichiers individuels, utilisez le menu Copier/Supprimer dans  **Photo**,  **Musique**, ou  **Vidéo**.


Sélection ou désélection de tous les fichiers

☑ Sélection ou désélection de tous les fichiers d'un périphérique

Lorsque vous appuyez sur  à partir de l'écran  **Photo**,  **Musique**, ou  **Vidéo**, le menu s'affiche. Choisissez l'option **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.




☑ Sélection ou désélection de tous les fichiers d'un dossier



Lorsque vous appuyez sur  à partir du dossier sélectionné, le système sélectionne tous les fichiers. Si vous appuyez une autre fois, tous les fichiers sont désélectionnés.



Cadre photo numérique

Configuration

- Le menu Réglages permet d'ajuster les réglages de base du cadre photo. Sélectionnez  **Réglages** dans le **Menu principal**.

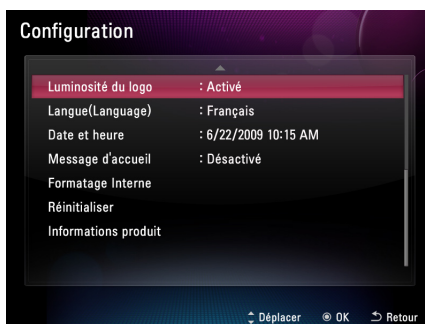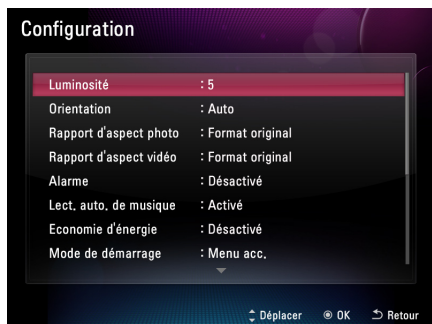

- **Luminosité** Permet de configurer la luminosité de l'écran. Vous pouvez l'ajuster de 1 à 5.

- **Orientation** Permet de définir le sens de l'affichage du cadre photo.
(* Ce cadre photo lit les informations sur la photo ainsi que la valeur de l'orientation et fait pivoter la photo en conséquence.)

- **Auto** Le capteur perçoit le sens du cadre photo et fait pivoter automatiquement la photo.
- **Paysage** Affiche la photo sur sa largeur.
- **Portrait** Affiche la photo sur sa longueur.

- **Format de l'image** Permet de régler le format de l'image à l'écran.

- **Largeur personnalisée** Agrandit la photo à l'horizontale pour remplir tout l'écran.
- **Hauteur personnalisée** Agrandit la photo à la verticale pour remplir tout l'écran.
- **Plein écran 1** Affiche l'image à la pleine grandeur de l'écran, sans tenir compte du rapport hauteur/largeur de la photo.
- **Plein écran 2** Affiche l'image à la pleine grandeur de l'écran tout en maintenant le rapport hauteur/largeur de la photo. Selon la taille de l'image, il est possible que les bords ne soient pas visibles.

- **Vidéo** Permet de régler le rapport hauteur/largeur des vidéos.

(modèles F7010N / F8010N uniquement)

- **Format original** Le rapport hauteur/largeur est ajusté automatiquement selon le format du fichier.
- **4:3** L'image est affichée dans le rapport hauteur/largeur de 4:3.
- **16:9** L'image est affichée dans le rapport hauteur/largeur de 16:9.

- **Vidéo** Vous pouvez configurer une alarme sonore. Réglez l'heure, l'option de répétition, le son désiré, etc.

Cadre photo numérique

Configuration

-
- **Vidéo**
(modèles F7010N / F8010N uniquement) Si un fichier de musique est détecté avec le diaporama, l'appareil le lit automatiquement lorsque vous visionnez le diaporama.

 - **Économie d'énergie** Permet de définir l'heure de la mise sous ou hors tension.

 - **Mode de démarrage** Permet de définir l'écran qui apparaît lors de la mise sous tension.
 - **Menu d'accueil** Permet de démarrer par le Menu d'accueil.
 - **Diaporama** Permet de démarrer le diaporama.
 - **Dernier mode** Permet de démarrer par le dernier état avant la mise hors tension.

 - **Luminosité du logo** Permet de configurer la luminosité du logo dans la partie inférieure du cadre photo.

 - **Langue** Permet de sélectionner la langue utilisée dans les menus.

 - **Date et heure** Permet de configurer la date et l'heure.

 - **Message d'accueil** Permet de configurer un message lorsque vous faites cadeau du cadre photo.
(→ p. 25)
 - **Activée** Lorsque vous offrez le cadre photo en cadeau, sélectionnez la photo et une phrase appropriée.
 - **Désactivée** Pas de configuration d'un message accompagnant le cadeau

 - **Formatage interne** Permet de supprimer toutes les données enregistrées dans la mémoire interne.

 - **Réinitialiser** Initialise tous les paramètres.

 - **Informations produit** Permet de consulter les informations sur le cadre photo.
-

Remarque

- La commande **Réinitialiser** ne change pas la langue et l'heure.

Cadre photo numérique


Configuration

Fonction de message d'accueil

- La fonction Message d'accueil permet de configurer une fonction qui s'active automatiquement lorsqu'une personne met l'appareil sous tension : affichage d'un message ou d'une photo, lecture d'une pièce de musique ou d'une vidéo.


1 Sélection de Oui

Sélectionnez **Activé** dans le **menu Message d'accueil**.

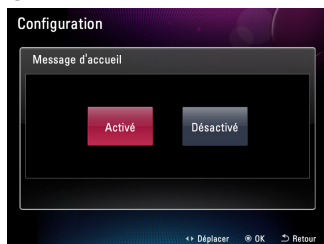

2 Sélection d'un message

Veuillez sélectionner le message que vous souhaitez afficher.

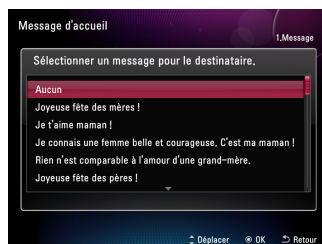


3 Sélection d'une photo ou vidéo

Veuillez sélectionner un fichier de **Photo(Vidéo)**. Sélectionnez le bouton **Ignorer** si vous ne voulez pas insérer de périphérique.

* Si vous choisissez Vidéo, vous ne pouvez pas sélectionner un fichier de musique.



F7010S / F8010S

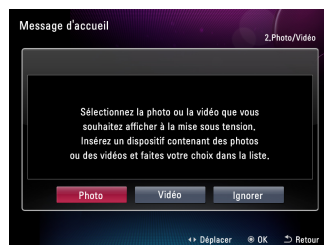

F7010N / F8010N


4 Sélection de musique (modèles F7010N / F8010N uniquement / seulement si vous sélectionnez une photo.)

Veuillez sélectionner un fichier de musique. Si vous choisissez **Suivant**, vous pouvez sélectionner une pièce dans la liste. Si vous choisissez **Ignorer**, vous n'ajoutez pas de musique à la photo et vous passez à l'étape suivante.



5 Fin de la configuration

Pour afficher un aperçu du **message d'accueil** une fois les réglages terminés, sélectionnez **Aperçu**.

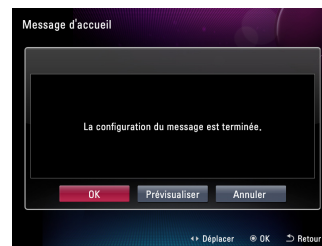




Remarque

- Le **message d'accueil** n'est pas pris en charge en affichage vertical.

Cadre photo numérique

Dépannage

| Problème | Solutions |
|--|--|
| ● L'écran ne s'allume pas. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cadre photo est correctement raccordé à l'adaptateur d'alimentation.• Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.• Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer le cadre photo. |
| ● La photo ne s'affiche pas à l'écran. | <ul style="list-style-type: none">• Certains formats de fichiers d'image ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil. |
| ● La lecture vidéo ne fonctionne pas (aucun son ni image). | <ul style="list-style-type: none">• La configuration du fichier vidéo n'est pas compatible. Vérifiez les normes de l'appareil et changez la configuration vidéo. |
| ● La musique ne joue pas. | <ul style="list-style-type: none">• Certains formats de fichier de musique ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil.• Appuyez sur les boutons , ,  pour vérifier si le volume est désactivé. |
| ● La carte mémoire ou le périphérique USB n'est pas détecté. | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé au cadre photo et au périphérique externe.• Certains formats de carte mémoire ne sont pas pris en charge. Veuillez vérifier les spécifications de l'appareil.• Vérifiez que les fichiers stockés sur le périphérique externe ont des formats pris en charge. |
| ● L'écran est noir ou aucune des touches ne fonctionne. | <ul style="list-style-type: none">• Il est possible que le cadre photo ne réagisse pas en raison d'un format de fichier non valide, d'une infection par un virus ou d'une situation inattendue. Débranchez et rebranchez la prise secteur pour que le cadre photo fonctionne normalement. |
| ● Je veux formater la mémoire interne. | <ul style="list-style-type: none">• Si vous voulez formater la mémoire interne, utilisez le menu Configuration -> Formatage interne. Le formatage supprimera tous les fichiers multimédia.• Ne formatez pas la mémoire interne avec un PC auquel vous aurez raccordé le cadre photo, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements. |
| ● La photo met longtemps à s'afficher. | <ul style="list-style-type: none">• Si vous ouvrez le fichier à partir d'une carte mémoire externe, cela peut prendre du temps.• Le temps nécessaire pour que la photo s'affiche peut varier selon la taille et le type de format du fichier. |

Cadre photo numérique

Dépannage

| Problème | Solutions |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Le format de l'image n'est pas normal. | <ul style="list-style-type: none">• Veuillez modifier le format d'affichage à l'aide des options de menue Configuration -> Format de l'image ou Configuration -> Rapport d'aspect photo. |
| <ul style="list-style-type: none">● L'écran est trop sombre. | <ul style="list-style-type: none">• Ajustez la luminosité de l'écran. Vous pouvez régler la luminosité dans le menu Configuration -> Luminosité ou Paramètres du diaporama -> Luminosité. |

Cadre photo numérique

Spécifications

F7010S / F8010S

* Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

| | | |
|--|--|--|
| Modèle | F7010S | F8010S |
| Taille | 7" | 8" |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | Support plié 195,6 x 161,2 x 29,5 mm | Support plié 221,8 x 178,3 x 29,5 mm |
| | Support déplié 195,6 x 150,8 x 117,5 mm | Support déplié 221,8 x 166,7 x 126 mm |
| Poids (hors emballage) | 372 Go | 533 Go |
| Résolution | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Alimentation électrique | CC 9V, 2,0 A | CC 9V, 2,0 A |
| Consommation d'énergie | Générale : 5W Arrêt : moins de 1 W | Générale : 5W Arrêt : moins de 1 W |
| USB | Version 2.0 x 2 (1 ascendant (hôte), 1 descendant (esclave)) | Version 2.0 x 2 (1 ascendant (hôte), 1 descendant (esclave)) |
| Mémoire interne | 2 Go | 2 Go |
| Formats de fichier pris en charge | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Cartes mémoire prises en charge | SD ≤ 2 Go, SDHC ≤ 32 Go, MMC ≤ 2 Go, MS ≤ 128 Mo, MS-PRO ≤ 32 Go | SD ≤ 2Go / SDHC ≤ 32Go / MMC ≤ 2Go / MS ≤ 128Mo / MS-PRO ≤ 32Go |
| Adaptateur CA-CC | ADS-18C-12N 09018GPG (Union européenne) ADS-18C-12N 09018GPB (Royaume-Uni) ADS-18C-12N 09018GPCU (États-Unis) | ADS-18C-12N 09018GPG (Union européenne) ADS-18C-12N 09018GPB (Royaume-Uni) ADS-18C-12N 09018GPCU (États-Unis) |

Cadre photo numérique

Spécifications

F7010N / F8010N * Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

| Modèle | F7010N | F8010N |
|--|---|---|
| Taille | 7" | 8" |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | Support plié 195,6 x 161,2 x 29,5 mm | Support plié 221,8 x 178,3 x 29,5 mm |
| | Support déplié 195,6 x 150,8 x 117,5 mm | Support déplié 221,8 x 166,7 x 126 mm |
| Poids (hors emballage) | 382 Go | 539 Go |
| Résolution | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Alimentation électrique | CC 9V, 2,0 A | CC 9V, 2,0 A |
| Consommation d'énergie | Générale : 5W Arrêt : moins de 1 W | Générale : 5W Arrêt : moins de 1 W |
| USB | Version 2.0 x 2 (1 ascendant (hôte), 1 descendant (esclave)) | Version 2.0 x 2 (1 ascendant (hôte), 1 descendant (esclave)) |
| Mémoire interne | 2 Go | 2 Go |
| Formats de fichier pris en charge | JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD) | JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD) |
| Cartes mémoire prises en charge | SD ≤ 2 Go, SDHC ≤ 32 Go, MMC ≤ 2 Go, MS ≤ 128 Mo, MS-PRO ≤ 32 Go | SD ≤ 2Go / SDHC ≤ 32Go / MMC ≤ 2Go / MS ≤ 128Mo / MS-PRO ≤ 32Go |
| Adaptateur CA-CC | ADS-18C-12N 09018GPG (Union européenne) ADS-18C-12N 09018GPB (Royaume-Uni) ADS-18C-12N 09018GPCU (États-Unis) | ADS-18C-12N 09018GPG (Union européenne) ADS-18C-12N 09018GPB (Royaume-Uni) ADS-18C-12N 09018GPCU (États-Unis) |

Service après-vente

- Site web du service après-vente de LG Electronics :
<http://www.lgservice.com>

Mise à jour du logiciel

- Pour mettre à jour le logiciel, consultez le site . www.lge.com

Enregistrement du produit

- Rendez-vous sur le site www.lge.com et enregistrez le numéro de série indiqué sur l'emballage du cadre photo ou à l'arrière du cadre.
- Le numéro de série est composé de 12 caractères alphanumériques.
- Si vous enregistrez le numéro de série, vous aurez accès gratuitement au service après-vente et à différents avantages.

