



NETEC

MagnétoSCOPE à cassette

**MANUEL D'UTILISATION**

**MODELE : BN200SB/BN200SG/  
BN200SR**



PAL SECAM

**Avant de brancher, d'utiliser ou de régler ce produit,  
lire attentivement les instructions du manuel.**

12 rue Lech Walesa 77185 LOGNES

# Précautions à prendre & caractéristiques

## Informations



Placer votre magnéscope à l'abri de la lumière vive ou du soleil.

Veiller à ne pas exposer inutilement l'appareil aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur.

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le câble d'antenne et la fiche secteur pour ne pas endommager l'appareil et la TV.

**Ne pas utiliser votre magnéscope s'il est endommagé. Il ne doit être réparé que par un personnel d'entretien qualifié.**

Ne pas retirer le couvercle arrière de l'appareil afin de ne pas être exposé aux circuits haute tension et à d'autres risques potentiels. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au Tableau de Dépannage (voir page 27). Si le fonctionnement est toujours incorrect, débranchez l'appareil et consultez votre revendeur.

Vérifiez que votre magnéscope est placé de manière à assurer une bonne ventilation.



*Ce produit est fabriqué dans le respect des exigences des DIRECTIVES CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE et 73/23/CEE, relatives aux parasites radioélectriques.*



Voici quelques exemples de caractéristiques spécifiques:

- Smart stop & repeat (voir page 25)
- HQ (Haute Qualité) - système d'amélioration d'image
- Télécommande à infrarouges à fonctions complètes
- Mémoire programmable de 80 chaînes avec récepteur à synthèse de fréquence
- ACMS (Système de Mémorisation Automatique de Chaînes)
- Fonction de Temporisation : 7 programmations sur 1 mois
- Enregistrement et lecture pour format large 16:9
- LP – enregistrement & lecture longue durée
- Fonction économie d'énergie
- ICON OSD (Affichage des fonctions à l'écran)
- Lecture NTSC sur TV PAL
- Recherche d'images & logique
- Verrouillage parental
- Nettoyage automatique des têtes
- Mise en marche et défilement automatiques
- Compteur temps réel
- Fonction départ rapide
- Système de suivi de piste automatique



## **Bienvenue dans le monde LG**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce magnétoscope à cassettes LG, Modèle **BN200SB/BN200SG/BN200SR**.

<b>Description</b>	<b>2 - 5</b>	Affichage à l'écran	17
Précautions à prendre & caractéristiques	2	Enregistrement Programmes de TV	18 - 19
Emplacement & fonctions de la télécommande	4	<b>Fonctions avancées</b>	<b>20 - 25</b>
Commandes de votre magnétoscope	5	Enregistrement programmé Utilisation de l'affichage à l'écran	20 - 21
<b>Installation</b>	<b>6 - 12</b>	Arrêt mémorisation compteur défilement	22
Raccordement à une TV	6	Verrouillage parental	22
Comment utiliser le menu principal	7	Format large Compatibilité 16:9	23
Accord automatique des stations TV	8	Arrêt de la mémorisation	24
Accord manuel des stations TV	9 - 10	Auto-diagnostic	24
Changement de l'ordre des stations TV	11	Smart Stop & Repeat	25
Suppression de stations TV	12		
<b>Opérations de base</b>	<b>13 - 20</b>	<b>Conseils utiles</b>	<b>26-27</b>
Lecture d'une bande	13 - 14	Copie de cassette	26
Pour régler le système couleur	15	Spécifications	26
Réglage manuel de l'horloge	16	Dépannage, liste de contrôle	27
Economie d'énergie	17		


# Table des Matières

# Télécommande

## Emplacement & fonctions

**Pour installer les piles :**  
 Votre TELECOMMANDE est alimentée par deux piles de type AA.

1. Pour les introduire, pousser la languette vers l'arrière et enlever le couvercle de la télécommande.
2. Mettre les deux piles en place dans le compartiment en respectant les polarités + et -.
3. Remettre le couvercle en place.

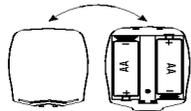


4




Votre magnétoscope est conçu pour que la TELECOMMANDE commande la plupart de ses fonctions. Certaines fonctions peuvent être également commandées à partir de la FACADE AVANT du magnétoscope. La distance maximale entre la télécommande et l'appareil doit être d'environ 7,5 m. La télécommande doit être tenue de manière à faire un angle de 30 degrés par rapport à chaque côté du CAPTEUR A DISTANCE, à l'avant du magnétoscope.

Pour éviter tout endommagement par une fuite possible des piles, retirer celles-ci si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période de temps prolongée. Ne pas employer de piles de type ou d'usure différent(e). Toujours jeter les piles selon les normes de sécurité.

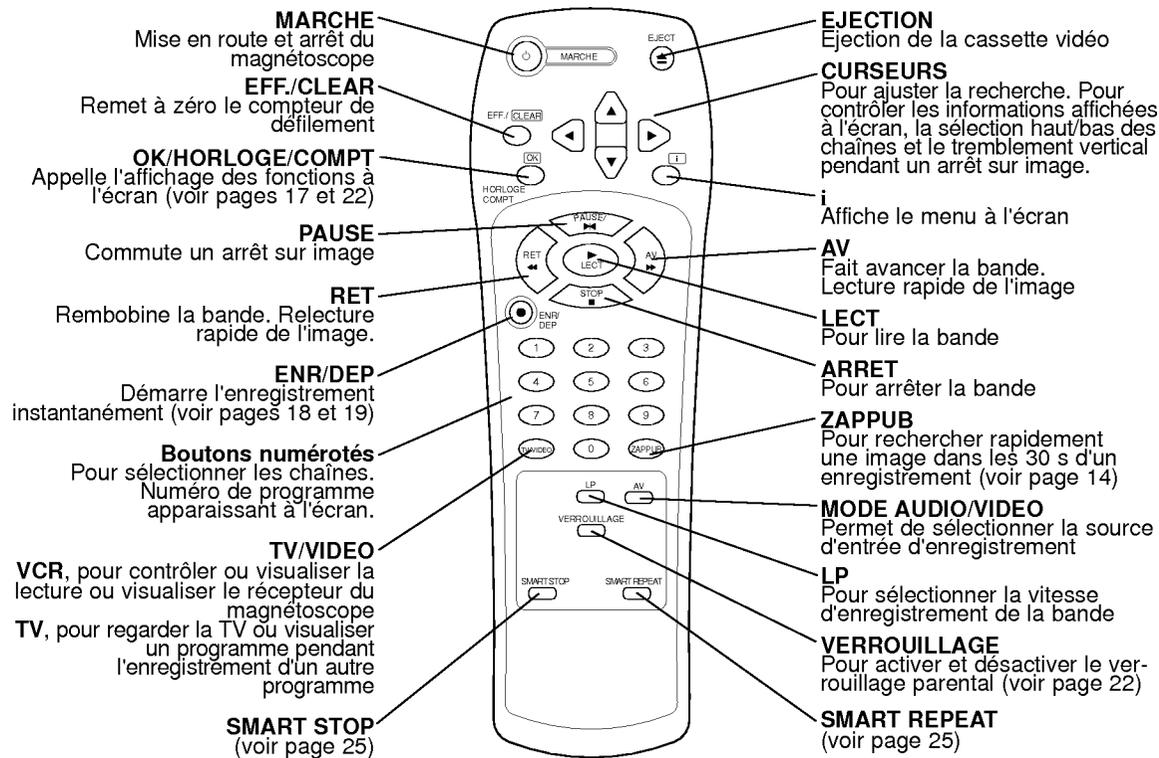

# Commandes de votre magnétoscope

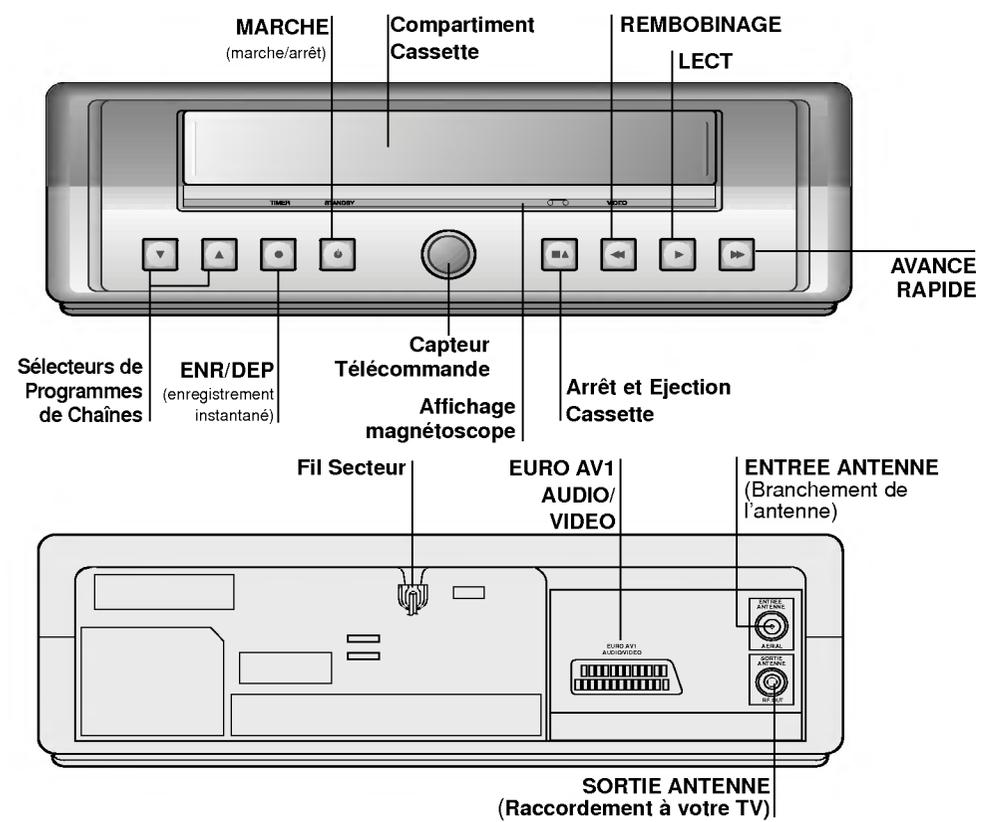


# Raccordement à une TV

## Si vous utilisez votre magnétoscope pour la première fois

L'image suivante apparaîtra sur votre écran TV lorsque vous raccorderez votre magnétoscope pour la première fois.

Pour accorder les stations TV, suivre les instructions des étapes 3 à 4 "ACMS" (voir page 8).

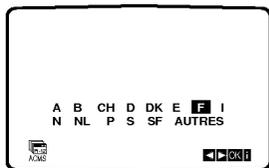

6




Les instructions données dans les deux pages suivantes contiennent les formes de raccordement les plus courantes. Vérifiez cependant les éventuelles informations spécifiques dans le manuel d'utilisation du fabricant. Assurez-vous que tous les raccordements sont effectués à votre magnétoscope et aux autres appareils, débranchés, pour éviter d'endommager l'équipement. Pour la lecture, vous devez raccorder le magnétoscope à la TV au moyen d'un câble SCART.

## Vue arrière de votre magnétoscope

Tous les raccordements doivent être effectués, magnétoscope et TV non branchés.

Télévision

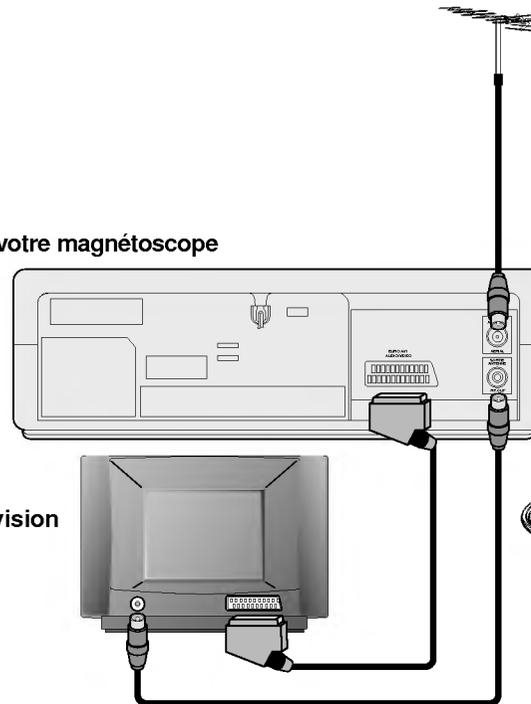

## Antenne

La qualité du son et de l'image peut être très influencée par la position, la qualité et l'état de votre antenne extérieure.

## Câble de raccordement d'antenne (75 ohms)

Ne pas forcer inutilement sur le connecteur pour le mettre en place ; l'enfichage se fait aisément.



Le magnétoscope peut être facilement programmé à l'aide des menus affichés à l'écran. Ces menus sont commandés par le BOITIER DE TELECOMMANDE.


**1**

Mettre en service votre poste TV et votre magnétoscope en appuyant sur le bouton **MARCHE**.




**2**

Appuyez sur le bouton **i**. Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

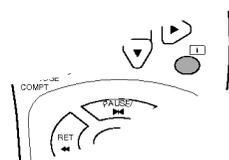



**3**

Appuyez sur **◀** et **▶** pour sélectionner le menu désiré. Appuyez sur **OK** et sur **▲** ou **▼** pour valider.

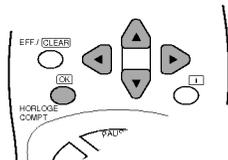

**4**

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

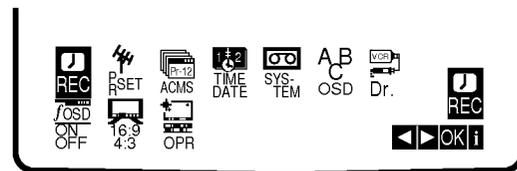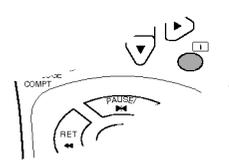

- **REC** - Réglage d'enregistrement de la fonction Temporisation (voir pages 20 et 21).
- **PR SET** - Réglage d'accord manuel (voir pages 9 et 10).
- **ACMS** - ACMS (Système de mémorisation automatique des chaînes) (voir page 8).
- **TIME DATE** - Réglage de l'horloge et de la date (voir page 16).
- **SYSTEM** - Pour régler le système TV couleur (voir page 15).
- **ABC OSD** - Pour changer la langue affichée
- **Dr.** - Pour remédier à un problème de votre magnétoscope (voir page 24).

- **F.OSD ON/OFF** - Pour afficher le mode de fonctionnement de votre magnétoscope (voir page 17).
- **16:9-4:3** - Pour sélectionner le format d'image de votre TV (voir page 23).
- **OPR** - Pour améliorer l'image lue (voir page 14).

# Comment utiliser le menu principal

**7**

## SELECTION DE LA LANGUE

Les choix de langues sont les suivants : anglais, allemand, français, italien, espagnol et néerlandais.


# Accord automatique des stations TV



Ce magnétoscope permet de mémoriser jusqu'à 80 stations de télévision (80 canaux). Celles-ci peuvent être réglées automatiquement ou manuellement.

**1**

Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.

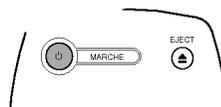



**2**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'**ACMS**.



Appuyez sur **OK**.

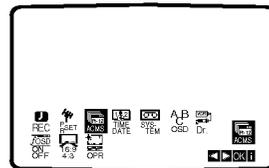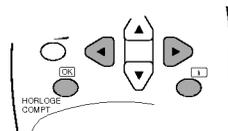

**3**

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PAYS**.  
**(A : Autriche, B : Belgique, CH : Suisse, D : Allemagne, DK : Danemark, E : Espagne, F : France, I : Italie, N : Norvège, NL : Pays-Bas, P : Portugal, S : Suède, SF : Finlande, AUTRES)**



Appuyez sur **OK** de nouveau pour lancer le processus d'accord automatique.

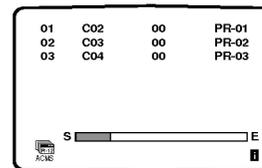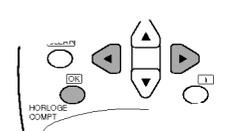

**4**

Le **TABLEAU DES STATIONS TV** apparaît une fois l'accord terminé.

Appuyez sur **i** pour sauvegarder vos réglages.

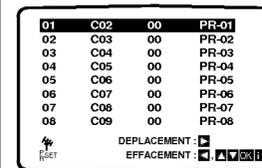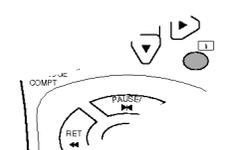

# Accord manuel des Stations TV



Dans certaines régions du pays, les signaux d'émission peuvent être trop faibles pour réaliser le processus d'accord automatique de votre magnétoscope pour trouver ou désigner correctement des stations TV.

Vous devez accorder manuellement ces stations d'émission plus faibles pour que votre magnétoscope les enregistre.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

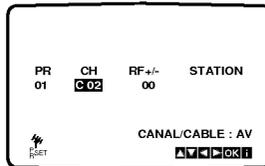
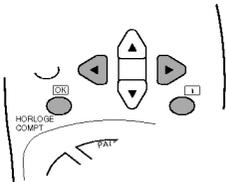


**2**

Appuyez sur **i**.


Le TABLEAU DES STATIONS TV s'affiche.

A l'aide des touches du curseur **▲** et **▼**, sélectionner le numéro de chaîne (PR n° 9 par exemple) que vous voulez régler, puis appuyez sur la touche **OK**.

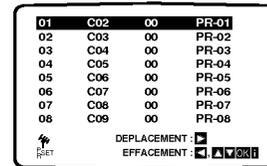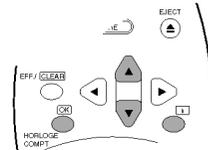

**3**


Appuyez sur **AV** pour sélectionner **C** (stations standards) ou **S** (stations câblées) :  
C02 - C71, S01 - S41.

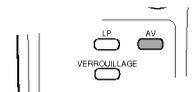

Appuyez sur **OK** pour sélectionner le système couleur (PAL ou SECAM) et appuyez sur **▲** ou **▼** pour valider.

Appuyez sur **OK**.



Saisir le N° du canal de la station de télévision à mémoriser, à l'aide des touches numérotées.

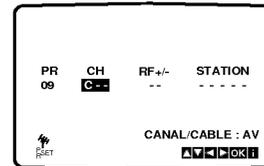

**4**


La recherche va s'arrêter sur la station.

Contrôlez la mise au point de la station en appuyant sur les touches **▲** et **▼**.

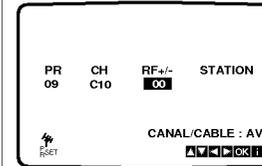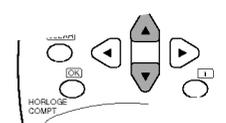


**5**

Appuyez sur ► pour sélectionner **STATION** de manière à pouvoir désigner votre station TV.

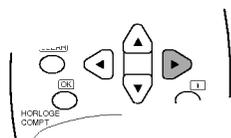

Appuyez sur **OK**.

La liste des noms de station TV apparaît.


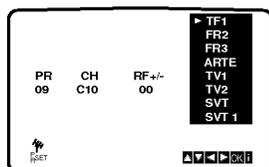


**6**

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de station dans la liste.

Appuyez sur **OK** pour le valider.

Si le nom de votre station ne se trouve pas sur la liste, ne pas appuyer sur OK, et passez à l'étape 7.

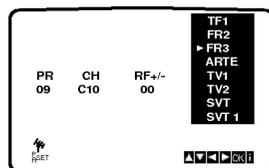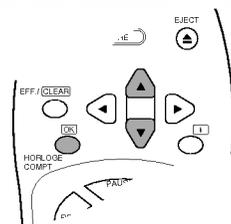

**7**



Vous pouvez changer manuellement un nom de station TV plutôt que d'utiliser les noms "standards".

Appuyez sur ►.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les lettres et les numéros pour le nouveau nom de station.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer sur les caractères.

Appuyez sur **OK**.

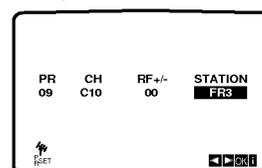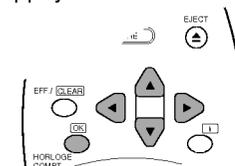



**8**

Appuyez sur i, confirmez l'apparition de la station.

Appuyez de nouveau sur i.

Votre nouvelle station TV est maintenant accordée dans votre magnétoscope.

Si vous désirez accorder manuellement d'autres stations, recommencer les étapes 1 à 8.

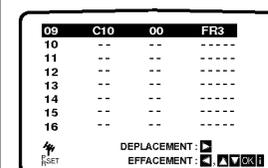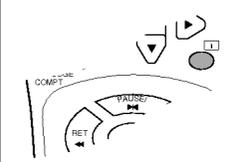

# Changement de l'ordre des stations TV



Après avoir accordé les stations TV dans votre magnéscope, vous pouvez souhaiter changer l'ordre de leur mémorisation sans devoir les accorder de nouveau! Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de déplacer les stations dans l'ordre désiré.


**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

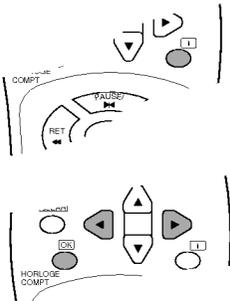

PR	CH	RF +/-	STATION
01	C 02	00	TF1


CANAL/CABLE : AV

**2**

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 03).


Appuyez sur **▶**.

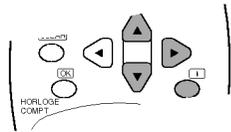

01	C02	00	TF1
02	C03	00	FR2
03	C04	00	FR3
04	C05	00	ARTE
05	C06	00	TV1
06	C07	00	TV2
07	C08	00	SVT
08	C09	00	SVT 1

**3**

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 05).

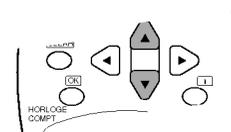

01	C02	00	TF1
02	C03	00	FR2
03	C05	00	ARTE
04	C06	00	TV1
05	C04	00	FR3
06	C07	00	TV2
07	C08	00	SVT
08	C09	00	SVT 1


**4**

Appuyez sur **OK**.

Le programme sélectionné sera déplacé au nouveau numéro de programme.

Si vous désirez déplacer d'autres stations TV, recommencer les étapes 1 à 4.

Appuyez sur **i**.

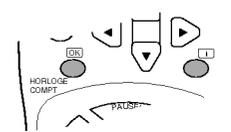

01	C02	00	TF1
02	C03	00	FR2
03	C05	00	ARTE
04	C06	00	TV1
05	C04	00	FR3
06	C07	00	TV2
07	C08	00	SVT
08	C09	00	SVT 1


DEPLACEMENT : **▶**  
EFFACEMENT : **◀**

# Suppression de stations TV



## Comment sélectionner des stations TV mémorisées :

Les stations TV mémorisées peuvent être recherchées de deux manières :  
 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner des stations différentes qui ne sont pas accordées dans votre magnétoscope.  
 Vous pouvez également sélectionner directement des stations à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.

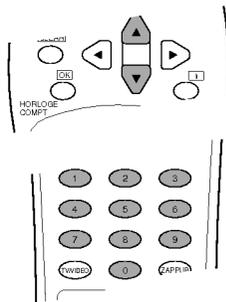

Après avoir accordé les stations TV dans votre magnétoscope, vous pouvez souhaiter supprimer une station.  
 Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de supprimer les stations TV indésirables.



**1**

Appuyez sur i.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le **PR SET**.



Appuyez sur OK.

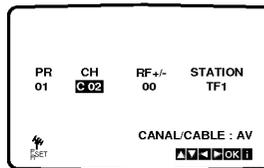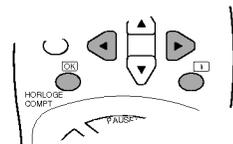

**2**

Appuyez sur i.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez supprimer (par exemple, PR01).

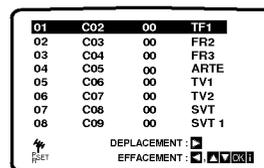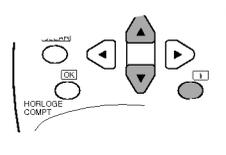

**3**

Appuyez sur ◀.


Quelques instants après, la station sélectionnée est supprimée.

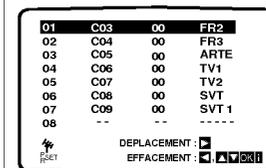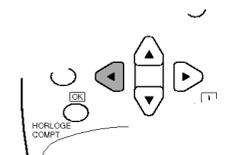

**4**

Appuyez sur i.

Si vous désirez supprimer d'autres stations TV, recommencer les étapes 1 à 3.

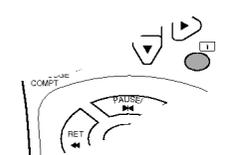




Une fois votre magnétoscope branché, il vous suffira de charger et d'éjecter les cassettes vidéo. Votre appareil peut également lire des enregistrements sur cassettes NTSC (sur TV PAL).

**1**

Vérifiez que votre magnétoscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.

Mettre en marche votre TV et sélectionner le mode AV de lecture vidéo.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.

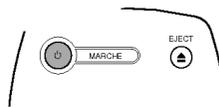

**2**


Introduire la cassette vidéo dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.

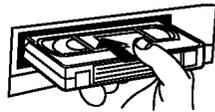

**3**

Appuyez sur **LECT** pour commencer la lecture de la cassette.

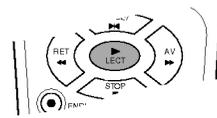


Si vous chargez une cassette vidéo dont la languette de protection d'enregistrement est retirée, la lecture s'effectue automatiquement.

#### **SUIVI DE PISTE AUTOMATIQUE**

Votre magnétoscope réglera automatiquement le suivi de piste pour fournir une qualité d'image optimale.

**4**

Appuyez sur **PAUSE** pour faire un arrêt sur image.

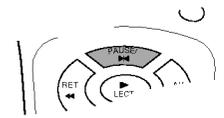

Les bandes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes.

Pendant un arrêt sur image, le son est coupé et quelques "parasites" apparaîtront sur l'écran du téléviseur.

## bande Lecture d'une

**5**


Appuyez sur **LECT** pour continuer la lecture de la bande.

**Recherche d'image :**

Pendant la lecture, une pression sur **AV** ou sur **RET** vous permettra de faire défiler rapidement la bande (7 fois plus vite que la lecture) pour vous repérez sur la bande.


**Recherche logique :**

Pendant l'avance ou le rembobinage rapide, le maintien appuyé de la touche **AV** ou **RET** permettra de lire l'image 7 fois plus vite que la normale.

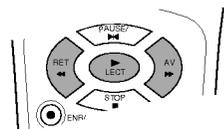


**6**

Appuyez sur **STOP** pour terminer la lecture.

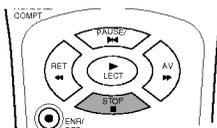

Appuyez sur **EJECT**.

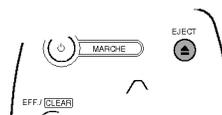


Si la fin de la bande est atteinte, votre magnétoSCOPE arrêtera la lecture automatiquement, rembobinera, arrêtera et éjectera la cassette, puis se mettra en **VEILLE**.

**Saut MC (Message commercial) :**

Cette fonction vous permet, pendant la lecture d'une bande, de sauter une coupure commerciale en quelques secondes, puis de reprendre la lecture normale.

Pendant la lecture de la bande, appuyez sur **ZAPPUB** sur la télécommande pour sauter le message commercial (ou un autre élément de programme).

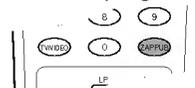

Appuyez plusieurs fois sur **ZAPPUB** pour sauter l'élément :

1 Pression	30 s
2 Pressions	60 s
3 Pressions	90 s
4 Pressions	120 s
5 Pressions	150 s
6 Pressions	180 s

**OPR (Réponse d'image optimale) :**

Cette fonction vous permet automatiquement la qualité de lecture d'image en réglant votre magnétoSCOPE à l'état de la bande.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la fonction **OPR**.

Appuyez sur **OK**.



Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner : **ARR.**, **SOFT** ou **SHARP**.

A noter que vous ne pouvez sélectionner **OPR** que pendant la lecture d'une cassette.

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.



Votre magnétoscope est équipé d'un système standard à trois couleurs : vous pouvez donc lire une cassette en PAL B/G, SECAM B/G et SECAM-L. Pendant la lecture, votre appareil détecte automatiquement le système de couleur. En cas de problème, sélectionner manuellement le système de couleur.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **SYSTEM**.

Appuyez sur **OK**.

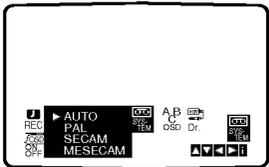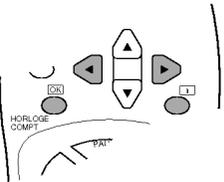


**2**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner en fonction du système **COULEUR** utilisé.

**AUTO**: sélection automatique de la couleur  
**PAL**: enregistrements PAL  
**SECAM**: enregistrements SECAM-L  
**MESECAM**: enregistrements SECAM B/G

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

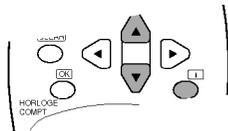



# Réglage manuel de l'horloge

L'horloge de votre magnétoscope commande les paramètres de date et d'heure.



**1**

Appuyez sur **i**.  
 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **TIME DATE**.  
 Appuyez sur **OK**.

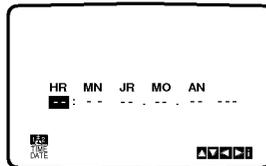
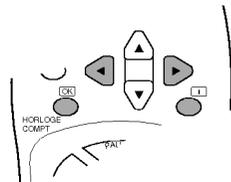


**2**

Utiliser les boutons numérotés sur la télécommande pour modifier les paramètres **HEURES, MINUTES, JOUR, MOIS** et **ANNEE**.



A noter que votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures : par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00.

Le jour de la semaine apparaît automatiquement lorsque vous entrez la date;

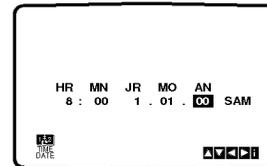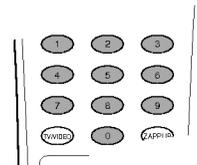


**3**

En cas d'erreur, appuyez sur **◀** ou **▶** et entrez les données corrects.

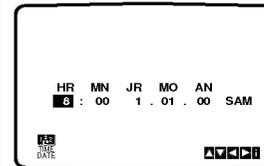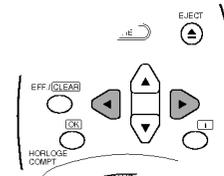

**4**

Appuyez **i**.  
 Les nouveaux paramètres de votre horloge sont mémorisés.

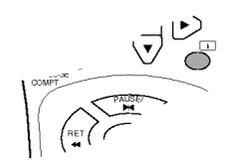

# Economie d'énergie Affichage à l'écran



Votre magnétoscope comporte une fonction Economie d'Energie qui, une fois programmée, placera votre appareil en mode de fonctionnement économique, dans lequel l'horloge disparaît de l'écran.

**Si vous avez programmé un enregistrement, cette fonction est désactivée.**

**1**

Appuyez sur le bouton **MARCHE** de l'appareil.

Les fonctions VIDEO apparaissent sur l'affichage du magnétoscope vidéo.

**2**

Appuyez de nouveau sur le bouton **MARCHE**.

Votre appareil se met en mode Economie d'Energie.

Les fonctions VIDEO disparaissent de l'affichage.


Appuyez sur **MARCHE** pour commuter en mode Economie d'Energie.




Vous pouvez facilement afficher sur l'écran TV l'heure actuelle ou le compteur de défilement, la quantité restante de bande, le jour, le mois, l'année, le jour de la semaine, la chaîne de programme et le mode opérationnel de votre magnétoscope. Si un enregistrement a lieu, ces Affichages à l'Ecran ne seront pas enregistrés sur la bande.

**1**

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher les fonctions correspondantes.

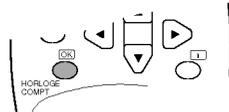

Fonction magnétoscope      Programme chaîne

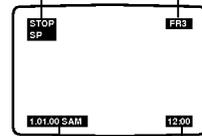


Jour/Mois/  
Année/jour  
de la Semaine      Horloge/Compteur  
de Défilement &  
Quantité Restante  
de Bande

Au bout de 3 s,  
l'affichage s'efface en ne  
visualisant que  
l'HORLOGE.

**2**


Appuyez plusieurs fois sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher le **COMPTEUR DE DEFILEMENT**.

Appuyez de nouveau sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour effacer tous les affichages de l'écran TV.

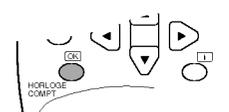


# Enregistrement Programmes de TV

Si vous ne désirez pas enregistrer sur une cassette vidéo (ce qui arrive fréquemment par accident!), retirer la languette de protection sur le bord arrière de celle-ci.

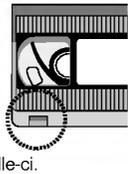

Il est possible d'enregistrer sur une cassette vidéo avec la languette de protection retirée, en couvrant le trou avec un ruban adhésif.

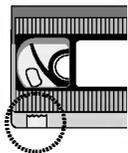


Votre magnéscope vous permet de réaliser des enregistrements selon plusieurs méthodes : La fonction d'Enregistrement Rapide Présélectionnée (DEP) autorise le lancement de l'enregistrement automatique pendant une période de temps définie ou jusqu'à la fin de la cassette vidéo.

**1**

Vérifiez que votre magnéscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnéscope en service.

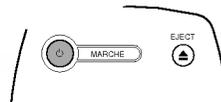

**2**


Introduire une cassette vidéo avec sa languette de protection dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.

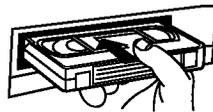


**3**

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez enregistrer.

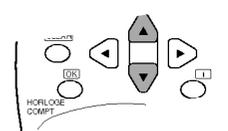


Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de programme à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.

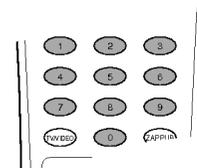

**4**

Si vous désirez enregistrer directement à partir d'une prise SCART, appuyez plusieurs fois sur **AV** jusqu'à ce que la prise choisie soit affichée.

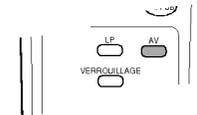




Votre magnéscope incorpore la fonction Longue Durée (LP) qui vous permet d'enregistrer pendant deux fois plus de temps sur une cassette vidéo. Par exemple, un appareil E-180 enregistrera jusqu'à 180 minutes avec la fonction Lecture Standard (SP) ; en utilisant la fonction LP, cet enregistrement durera 360 minutes. A noter qu'il y aura une légère perte de la qualité de l'image et du son, dans ce dernier cas.

**5**

Appuyez sur **LP** selon que vous désirez enregistrer en Longue Durée ou en Lecture Standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement. SP ou LP s'affichera sur votre magnéscope pour vous rappeler la sélection.

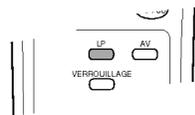


**6**

Appuyez sur **ENR/DEP** pour commencer l'enregistrement.

L'indication RECORD apparaît sur l'écran TV.

Appuyez plusieurs fois sur **ENR/DEP** Chaque pression successive augmentera le temps d'enregistrement de 30 minutes jusqu'à atteindre un maximum de 9 heures.

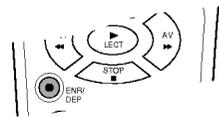


**7**

Appuyez sur **PAUSE** pour éviter d'enregistrer des scènes non désirées.

Appuyez sur **PAUSE** pour continuer l'enregistrement.

Les cassettes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes ; RECP s'affiche lorsqu'une cassette est dans cet état. Au bout de 5 minutes, l'enregistrement s'arrête pour éviter d'endommager l'appareil et la cassette.

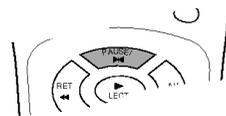


**8**


Appuyez sur **STOP** pour terminer l'enregistrement.

Appuyez sur **EJECT**.

EJECT apparaît sur l'écran TV.

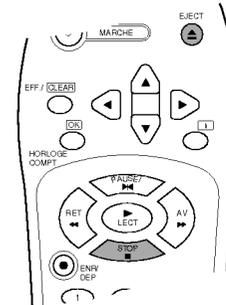

Se rappeler que vous pouvez enregistrer un programme en regardant un autre, en lançant l'enregistrement instantané ; appuyez sur **TV/VIDEO** pour sélectionner le mode TV, puis une chaîne différente sur votre **TV**.

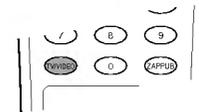






Si vous désirez ultérieurement supprimer ou changer des paramètres dans la mémoire d'événements de temporisation, vous pouvez procéder sans entrer de nouveau les informations correspondantes. Affichez simplement l'écran des événements de temporisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'événement que vous désirez supprimer ou changer. Appuyez sur ◀ pour supprimer l'événement, ou ...

Appuyez sur OK pour changer ; appuyez ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Station, Date, heures de Début et de Fin d'Emission, et LP. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour entrer les informations correctes.

**5**

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer la date du programme.

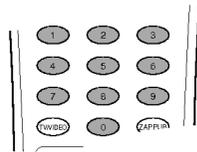

Si vous appuyez sur OK avant d'entrer la date, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions d'enregistrement automatisées suivantes. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner, puis sur OK pour confirmer.


**Quotidiennement** Pour enregistrer tous les jours (excepté le samedi et le dimanche) à la même heure.

**Hebdomadairement** Pour enregistrer à la même heure tous les jours.

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
JOU	DI LU MA ME JE VE SA		

**6**

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer les heures de début et de fin d'enregistrement du programme que vous désirez enregistrer.

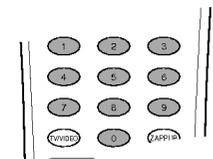


A noter que votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures : par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00. Vous pouvez également sélectionner les heures ed début et de fin en appuyant sur ▲ ou sur ▼.

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
JOU	DI LU MA ME JE VE SA		

**7**

Appuyez sur la touch ▶ et si vous voulez modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur la touches ▲ et ▼.

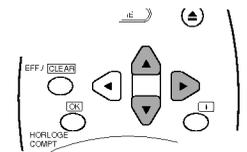

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
ENRG RAPIDE			SP


**8**

Vérifier que les détails d'événements du temporisateur sont corrects.

Appuyez sur i pour faire disparaître le menu de l'écran.

Si TEST SVP apparaît, vous avez entré des informations incorrectes. Les rentrer correctement.

Appuyez sur MARCHÉ pour commuter votre magnétoscope en mode Veille.

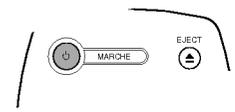

TIMER apparaîtra sur l'affichage du magnétoscope vidéo dans l'attente de réaliser l'enregistrement.



**En cas de chevauchement des événements d'enregistrement de temporisation ...**


Vérifiez que les heures présélectionnées des événements d'enregistrement de temporisation ne se chevauchent pas. Dans le cas contraire, le premier programme sera prioritaire.

**Exemple :**

Le programme 1 est programmé pour commencer à 10 h 30 et se terminer à 11 h 30.

Le programme 2 est programmé pour commencer à 11 h 00 et se terminer à 12 h 00.

(Dans ce cas, le programme 1 sera enregistré dans sa totalité, mais seules les 30 dernières minutes du Programme 2 le seront).

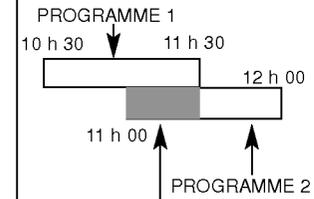

(Cette partie ne sera pas enregistrée)

# Arrêt de Mémorisation du Compteur de Défilement Verrouillage Parental




Ce Compteur indique les positions relatives des enregistrements sur la bande.

**1**

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT.**  
Appuyez sur **EFF./CLEAR** pour mettre le compteur à zéro (0:00:00).

Appuyez sur **LECT** pour commencer l'enregistrement.

Le compteur de défilement affichera l'heure de lecture réelle en heures, minutes et secondes.

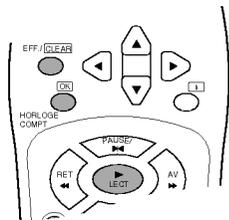


**2**

Appuyez sur **STOP** lorsque la lecture ou l'enregistrement est terminé(e).

Appuyez sur **RET.**

La bande se rembobinera et s'arrêtera automatiquement une fois le compteur revenu à 0:00:00.

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour revenir à l'horloge.

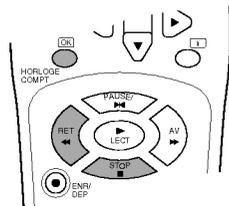

Les boutons de commande sur la façade du magnétoscope peuvent être désactivés pour ne commander l'appareil qu'avec la télécommande.

**1**

Appuyez sur **VERROUILLAGE.**

Le symbole  **SAFE** apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.

Aucun des boutons de la façade de l'appareil ne fonctionnera (excepté **ARRET/EJECTION**).

**2**

Appuyez de nouveau sur **VERROUILLAGE** pour désactiver le verrouillage parental.

Le symbole  **SAFE** disparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.



1 Votre magnétoSCOPE peut enregistrer et lire des programmes au format large (16:9). Pour enregistrer avec succès dans ce format, le type correct de signal doit être diffusé par la station TV.



**1**

Mettez votre magnétoSCOPE en service.

Appuyez sur **i**.


Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **16:9/4:3**.

Appuyez sur **OK**.

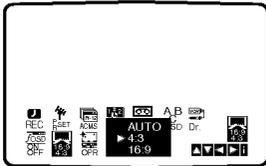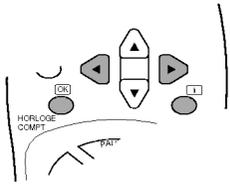

**2**


Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **AUTO, 4:3** ou **16:9**.

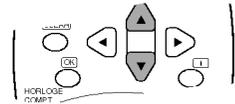

**AUTO:**  
Lit automatiquement les programmes au Format Large comme les programmes Normaux et au Format Large.


**16:9**  
Uniquement pour lire et enregistrer des émissions au Format Large (16:9).

**4:3**  
Uniquement pour lire et enregistrer des émissions au Format Normal (4:3).

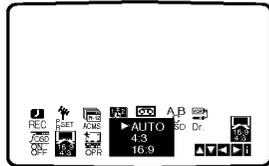

**3**

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

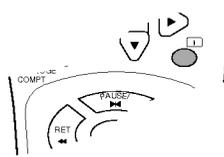

Pour profiter pleinement de la lecture au Format Large, vous devez connecter votre appareil à la TV, à l'aide d'un câble SCART.

# Format large

## Compatibilité

### 16:9

# Arrêt de la Mémorisation et VIDEO DOCTOR (Auto-diagnostic)



## Arrêt Automatique de la Mémorisation

Cette fonction de votre magnétoscope vous permet de l'arrêter automatiquement une fois le rembobinage de la cassette terminé.

**1**

Appuyez sur **MARCHE** pendant le rembobinage de la cassette.

**2**

La cassette se rembobinera totalement et votre appareil s'arrêtera de lui-même automatiquement.



## VIDEO DOCTOR (Auto-diagnostic)

Cette fonction vous informe qu'un problème existe avec votre magnétoscope. Les messages d'erreur suivants apparaîtront sur l'écran TV.


**1**

Mettez votre magnétoscope en marche.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Dr**.

Appuyez sur **OK**.

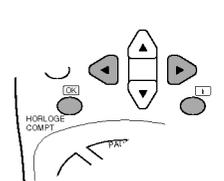

**2**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour vérifier un problème.

### ETAT DES TETES

#### ● A NETTOYER :

Nettoyez vos têtes vidéo.

### BANDE AUTO-PROTEGEE

#### ● NON-ENREGISTRABLE :

Introduire une cassette avec sa languette de protection en place.

### NBRE DE PROGRAMMATION

#### ● 2

Indique le nombre d'enregistrements programmés.

### PREMIER ENREG

#### DIFFERE

#### ● FR3 26 10:00 - 11:00

Indique l'état actuel d'un ENREGISTEMENT programmé.

Appuyez sur **i**.






### Fonction SMART STOP

Touche d'ARRET magnéscope et/ SORTIE cassette.  
Une simple pression sur cette touche vous permet d'enchaîner les fonctions "STOP cassette → RETOUR bande → EJECTION cassette → ARRET TOTAL du magnéscope".

**1**

En fonction LECTURE appuyez sur la touche **SMART STOP**.

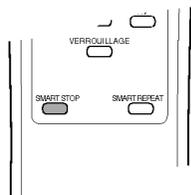

**2**

Votre appareil enchaîne les fonctions ;

**STOP**



**RETOUR RAPIDE**



**EJECTION**



**ARRET TOTAL**




### Fonction SMART REPEAT

En appuyant sur cette touche et en la maintenant appuyée (durant la fonction lecture) la section de bande (ainsi déterminée) sera répétée automatiquement.

**1**

En fonction LECTURE presser et maintenez appuyé la touche **SMART REPEAT** pour définir la séquence de cassette visualiser une seconde fois.

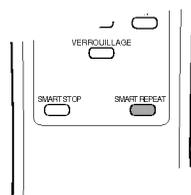

**2**

Dès que vous avez relâché cette touche le magnéscope commencera la seconde lecture de cette partie de film.


Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche (alors que le magnéscope est en relecture de bande) la fonction Répétition sera suspendue.

# Smart Stop & Repeat

# Copie de Cassette Spécifications

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Ne pas oublier de sélectionner le mode audio/vidéo approprié en appuyant sur le bouton **AV** de la télécommande.

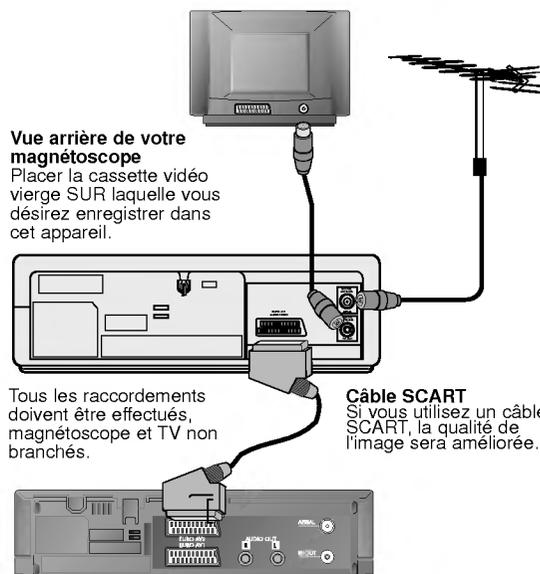

**Vue arrière de votre magnéto**  
Placer la cassette vidéo vierge SUR laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

Tous les raccordements doivent être effectués, magnéto et TV non branchés.

**Câble SCART**  
Si vous utilisez un câble SCART, la qualité de l'image sera améliorée.

**Vue arrière du magnéto de lecture**  
Placer la cassette vidéo A PARTIR de laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

L'enregistrement non autorisé de programmes TV, de films, de cassettes vidéo et d'autres supports protégés, peuvent enfreindre les droits d'auteur des propriétaires et être contraire aux lois y afférentes.

## Généralités

Alimentation	200 à 240V, 50Hz.
Puissance consommée	16W environ (Mode économie d'énergie : 3W)
Système têtes vidéo	2 têtes, balayage hélicoïdal.
Vitesse de défilement	23,39 mm/s (mode SP) 11,69 mm/s (mode LP)
Format d'enregistrement	Largeur de bande : 12,7 mm
Temps d'enregistrement maxi	4 h (mode SP, bande E-240)/ 8 h (mode LP, bande E-240).
Temps de rembobinage	180 s environ (bande E-180).
Dimensions	300 x 96.5 x 300 mm (l x h x p)
Poids	3,4 kg.
Température de fonctionnement	5 à 35 °C.
Humidité relative	Inférieure à 80 %.
Temporisation	Type d'affichage 24 heures.

## Vidéo

Système télévision	Standard CCIR (625 lignes, 50 trames), signal couleur PAL/SECAM
Format d'enregistrement	PAL B/G, SECAM B/G, SECAM-L
Niveau d'entrée	ENTREE VIDEO (type SCART) 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique
Niveau de sortie	SORTIE VIDEO (type SCART) 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique
Rapport signal/bruit	Supérieur à 43 dBm.

## Audio

Niveau d'entrée	ENTREE AUDIO (type SCART) - 6,0 dBm, supérieur à 10 kohms
Niveau de sortie	SORTIE AUDIO (type SCART) - 6,0 dBm, inférieur à 1 kohm
Piste	Piste mono
Réponse en fréquence	100 Hz à 10 kHz (- 6/+ 3 dBm)
Rapport signal/bruit	Supérieur à 43 dB



### Nettoyage des têtes vidéo

Chaque fois qu'une cassette vidéo est introduite dans ou éjectée de votre magnétoscope, la tête vidéo est automatiquement nettoyée. Aucun nettoyage supplémentaire ne sera donc nécessaire. Cependant, l'accumulation de poussières sur la tête après une longue période de temps peut entraîner un flou ou une coupure de l'image lue. Les cassettes vidéo de haute qualité ne déposeront normalement pas de saletés sur la tête, contrairement aux cassettes anciennes ou endommagées.

Symptôme	Points de contrôle	Symptôme	Points de contrôle
<b>Absence d'image &amp; de son</b>	La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? La TV est-elle mise en service? Essayez une autre chaîne, possibilité de signal faible. Vérifiez le raccordement de l'antenne. Vérifiez l'état de l'antenne (le câble est-il cassé ou endommagé?) Si vous avez utilisé un câble SCART pour raccorder votre magnétoscope et votre TV, avez-vous sélectionné le canal AV sur celle-ci? Vérifiez l'accord, effectuez de nouveau l'Accord Automatique.	<b>La cassette vidéo ne peut pas être introduite</b>	Le compartiment de cassette est-il vide? Introduisez-vous correctement la cassette?
<b>Absence de lecture ou image faible</b>	Les chaînes TV sont-elles accordées correctement? Avez-vous essayé avec une autre cassette? Pouvez-vous réduire les niveaux sonores à une valeur acceptable à l'aide du bouton 0, ▲ ou ▼?	<b>La télécommande ne fonctionne pas</b>	La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? Le magnétoscope est-il mis en service? Vérifiez les piles de la télécommande.
<b>Les programmes TV ne peuvent pas être enregistrés</b>	Pouvez-vous obtenir une image sur la TV? Les câbles d'antenne et le fil de connexion HF spécial sont-ils raccordés entre votre magnétoscope et votre TV? Les chaînes TV sont-elles accordées correctement? La languette de sécurité de la cassette vidéo a-t-elle été enlevée pour empêcher l'enregistrement? Essayez une autre station, possibilité de signal faible Vérifiez que l'antenne est enfichée dans la TV.	<b>La partie supérieure de l'image lue est instable</b>	La cassette vidéo est-elle endommagée ; avez-vous essayé d'en utiliser une autre? Régler le balayage horizontal de votre TV. Vérifiez la présence éventuelle d'interférences locales
		<b>La lecture automatique ne fonctionne pas</b>	La languette de sécurité a-t-elle été retirée de la cassette vidéo?

# Dépannage

## Liste de Contrôle



NO. REF. : 3834RP0056W

