



FRENCH

MINI HI-FI AUDIO SYSTEM

## MANUEL D'UTILISATION

**MODELE : FFH-376A/L/S/AX/AD  
FE-376E  
FFH-576A/L/S/AX/AD  
FE-576E**

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence ultérieure.

Les caractéristiques de l'appareil peuvent être changées sans préavis pour tenir compte des dernières améliorations techniques.



# ATTENTION

	<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b>	
<b>ATTENTION : DANS LE BUT DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU LE DOS). TOUS LES ORGANES NECESSAIRES A L'UTILISATION DE CET APPAREIL SONT ACCESSIBLES SANS DEMONTAGE. CONFIER TOUTE INTERVENTION A UN SERVICE SPECIALISE.</b>		

## Signification des symboles graphiques :



L'éclair à pointe de flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une dangereuse tension non isolée à l'intérieur de l'appareil, susceptible d'avoir une intensité suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (intervention) dans la documentation fournie avec l'appareil.

## ATTENTION

Toute modification (non préconisées par le constructeur) peut modifier les performances de cet appareil et modifier le niveau des ondes électromagnétiques émises par cet appareil. De ce fait, vous pouvez être exposés à des radiations dont le niveau peut provoquer un danger pour la santé.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/EEC et porte par conséquent l'étiquette CE.

Le composant laser de ce produit est susceptible d'émettre des radiations dépassant la limite affectée à la Classe 1.

**CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.**

**VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.**

**Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.**

Cette étiquette est apposée à l'intérieur.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

Ce lecteur de disque compact est homologué en tant que produit LASER DE CLASSE 1.


L'étiquette PRODUIT LASER DE CLASSE 1 est apposée à l'extérieur.

## Une remarque sur votre voltage de fonctionnement

Avant de brancher l'appareil à une prise de courant, vérifiez que le voltage de fonctionnement de l'appareil soit identique au voltage de votre courant. Et si votre appareil est équipé d'un sélecteur de voltage à l'arrière de l'unité, réglez-le sur le voltage nécessaire. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet qui puisse perdre des liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

# COMMANDES ET CONNEXIONS


## PANNEAU AVANT

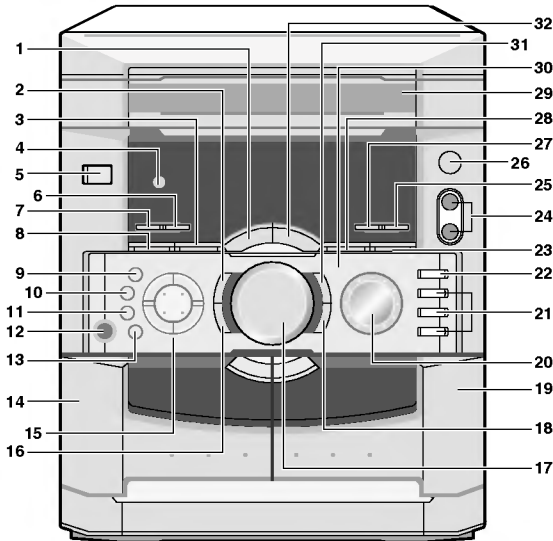

## PANNEAU AVANT

1. Touche PRE-REGLAGE ARRIERE / Touche LECTURE ARRIERE (en option) (PRESET DOWN/◀)
2. Touche MDSS
3. Touche REGLAGE ARRIERE (tuner : en option), RETOUR RAPIDE CASSETTE, RECHERCHE DE PISTE ARRIERE, SAUT/RECHERCHE (CD) (◀◀◀)
4. CAPTEUR INFRAROUGE
5. Touche MARCHÉ
6. Touche MINUTERIE
7. Touche HORLOGE
8. Touche ENREGISTREMENT/PAUSE (●REC/■)
9. Touche MODE FM / FIR
10. Touche REINIT. COMPTEUR Touche MODE LECTURE (en option)
11. Touche COPIE NORMALE / CD SYNCHRO Touche ENREGISTREMENT
12. Prise CASQUE (PHONES)
13. Touche COPIE RAPIDE
14. Position CASSETTE 1 EJECT (▲ OPEN EJECT)
15. Touche SELECTION FONCTIONS (FM, ondes moyennes (AM), GO/OC (en option), CD, CASSETTE 1 / 2, AUX)
16. Touche CONFIGURATION EGALISEUR
17. Bouton de réglage VOLUME
18. Touche LUMINOSITE / ECONOMIE D'ENERGIE (en option)
19. Position CASSETTE 2 EJECT (▲ OPEN EJECT)
20. BOUTON A IMPULSION (en option)
  - REGLAGE MANUEL AVANT/ARRIERE (TUNER)
  - REGLAGE AVANT/ARRIERE (HORLOGE/MINUTERIE)
  - AVANCE/RETOUR (Pistes CD)

## FACE ARRIERE

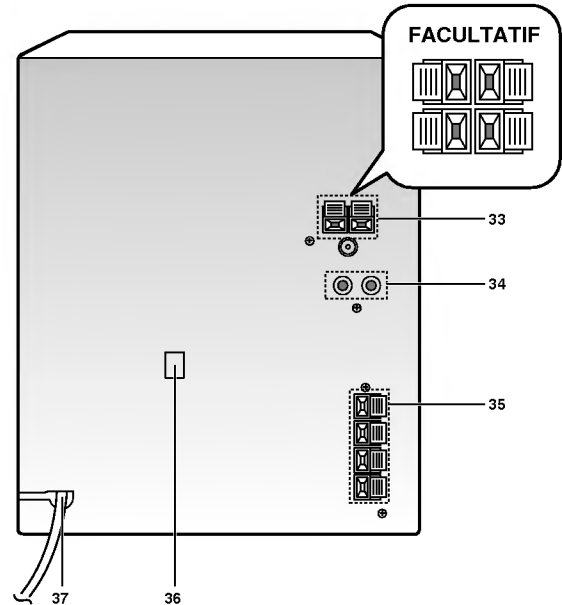

21. Touches LECTURE DIRECTE DISQUES (DISC 1, DISC 2, DISC 3)
22. Touche SAUT DISQUE
23. Touche ARRÊT CASSETTE, ARRÊT CD / Touche ANNULATION (■/CLEAR)
24. Prises MICRO (MIC1, MIC2) : en option
25. Touche OUVERTURE/FERMETURE CD
26. VOLUME MICRO : en option
27. Touche PROGRAMMATION/MEMOIRE
28. Touche REGLAGE AVANT (Tuner : en option), AVANCE RAPIDE CASSETTE, RECHERCHE DE PISTE AVANT, SAUT/RECHERCHE (CD) (▶▶▶)
29. ENTREE/SORTIE CD
30. Indicateur PAUSE CD / REGLAGE
31. Touche PAUSE CD / REGLAGE (HORLOGE / MINUTERIE) / Touche REINIT. COMPTEUR (CASSETTE) (CD ■ / REGLAGE / REINIT. COMPTEUR) / RDS (Tuner) : en option
32. Touche PRE-REGLAGE AVANT (Tuner) / LECTURE AVANT (cassette) / LECTURE CD (PRESET UP/▶)

## PANNEAU ARRIERE

33. Entrée antenne
34. Prises ENTREE AUX / PHONO (en option)
35. Connexion HAUT-PARLEURS
36. SELECTEUR DE VOLTAGE (en option)
37. CABLE D'ALIMENTATION



























