

FM37_FRE_1192




Touche Moi

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

MODEL: FM37

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil. Conservez-le pour référence ultérieure.


Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis en fonction des améliorations au produit.

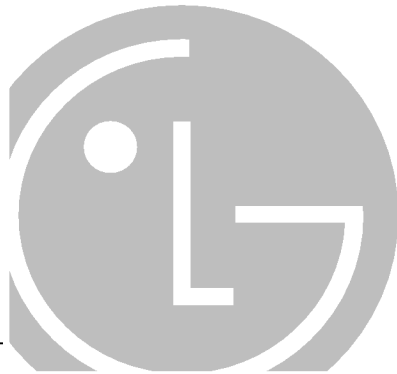

P/NO: MFL35931192

Table des matières

| | |
|--|--------|
| Conseil de sécurité | .3 |
| Nom de chaque partie | .4 |
| Installation du logiciel | .5 |
| Chargement du lecteur MP3 | .6 |
| Fonctionnement de base | .7 |
| Ecran d'accueil | .8 |
| Opérations générales du menu Home | .9 |
| Lire de la musique | .10-11 |
| Lecture d'un film | .12-13 |
| Visualisation de photos | .14-15 |
| Écouter la radio FM (Option en fonction du modèles) .. | .16-17 |
| Affichage Texte | .18-19 |
| Centre Média LG | .20-21 |
| Téléchargement | .22-23 |
| Code d'erreu | .24 |

 CE = Conformance Européenne (= europäische Normierung) Das CE-Zeichen auf diesem AUDIO besagt, dass das Gerät nach den Richtlinien dieser Produktgruppe (EMC Richtlinien 2004/108/EC sowie 2006/95/EC) gefertigt und auf deren Einhaltung überprüft wurde.

Conseil de sécurité

- Veuillez respecter scrupuleusement les instructions pour réduire les risques d'accidents ou de détérioration des équipements.
- Les consignes de sécurité comprennent les Avertissements et les Notes Importantes
- Gardez ce manuel dans un lieu facilement accessible.

Attention



Conservez ce produit à distance de toute source de chaleur.



Veillez noter que le baladeur pourrait ne pas fonctionner correctement dans un environnement électrostatique.



Ne pas écouter de musique pendant une période prolongée. Autrement, vous risquez de subir des troubles de l'audition.



N'utilisez pas ce produit pendant la conduite d'un véhicule.

Précautions




Ne mettez pas le baladeur près d'un aimant ou d'un champ magnétique.



Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et ne lui donnez pas de choc.




N'utilisez pas celui-ci à proximité d'eau, de poussière ou de saie.



Faites des copies de sauvegarde de vos données importantes. (Veillez noter que le fabricant ne saurait être tenu responsable d'une perte de données importantes imputable à une erreur de l'utilisateur.)

Nom de chaque partie

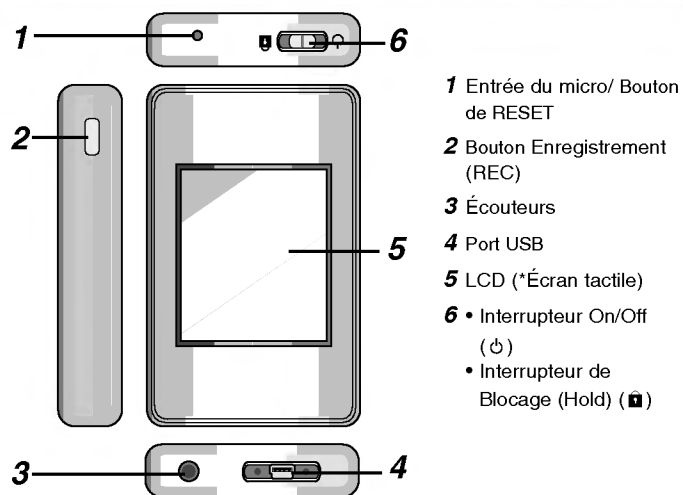

* Précautions lors de l'utilisation de l'écran tactile

- Utilisez l'écran tactile avec des mains propres et sèches.
- Ne pas appuyez fortement sur l'écran tactile pour le faire fonctionner.
- Touchez le point que vous souhaitez actionner pour lancer la fonction correctement.
- Faites attention de ne pas mettre des objets conducteurs contre l'écran comme des objets métalliques par exemple.

Installation du logiciel

Vérifiez les caractéristiques du PC avant d'utiliser le lecteur.

- * Conditions minimales du système
- Lecteur de CD-ROM
- CPU de type Pentium III ou plus / 128 Mo ou plus de mémoire vive
- 300 Mo ou plus de disque dur disponible, mode 800 X 600
- D'affichage et couleurs 16 bits ou plus pour la carte vidéo, Carte Son

Insérez le CD du programme dans le lecteur de CD-ROM.



LG Media Center

- 1** Sélectionnez [LG Media Center].
- 2** Suivez les instructions à l'écran.
 - Pendant l'installation de LG Media Center, vous pouvez installer le Lecteur Windows Media et Internet Explorer comme environnement de fonctionnement.

- 3** Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Finish].
- 4** Cliquez sur [Start] ⇒ [All Programs] ⇒ [LG Media Center] ⇒ [LG Media Center] pour démarrer le programme.

Installation de Adobe Acrobat Reader

- 1** Sélectionnez [Adobe Acrobat Reader].
- 2** Suivez les instructions à l'écran.

Visualiser le manuel

Sélectionnez [Manual].

Remarque

- Vous devez installer le programme "Adobe Acrobat Reader" pour pouvoir lire le manuel.
- Nous conseillons d'installer les codecs audio et vidéo compatibles.

Chargement du lecteur MP3

Adaptateur c.a. (Durée de chargement : 3 heures)

Charge the MP3 player with the supplied AC adapter.

- Il se peut que l'adaptateur de courant alternatif ne soit pas fourni (selon le modèle).
- Contactez le support technique indiqué dans le présent pour manuel pour acheter un adaptateur en CA.

1 Branchez l'adaptateur AC à la sortie AC.

2 Connectez le câble USB au port USB du baladeur.

Câble USB (Durée de chargement : plus de 4 heures.)



Ce lecteur se rechargera automatiquement lorsqu'il est branché à un PC à l'aide d'un câble USB.

Remarque

- Utilisez l'adaptateur fourni lorsque vous rechargez le lecteur MP3 autrement celui-ci pourrait mal fonctionner.
- Ne pas laisser le lecteur charger pendant plus de 12 heures. Trop ou trop de charge peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Si vous transférez des fichiers pendant la recharge, la durée de charge sera augmentée.
- Chargez la batterie dans un endroit à température normale.
- Après avoir vérifié l'état de la batterie d'un ordinateur portable, branchez le câble USB et rechargez-la.
- Ne pas le recharger lorsque le niveau de la batterie du portable est insuffisant.
- Si vous transférez des fichiers pendant la recharge, la durée de charge sera augmentée.
- Chargez la batterie dans un endroit à température normale.


Fonctionnement de base


Allumer/Eteindre le baladeur


Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction de  jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction de  jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.


Fonction de blocage

Il existe une fonction de verrouillage pour si vous pressiez accidentellement un bouton.

1 Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction de  pour verrouiller le lecteur.

- Une fois verrouillé,  apparaît à l'écran LCD.


Quand on appuie sur n'importe quel bouton,  s'affiche pendant deux secondes et disparaît.

2 Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction opposée de la touche  pour débloquer l'appareil.

Fonction de réinitialisation

Il s'agit de la possibilité de réinitialiser le lecteur si celui-ci ne fonctionne pas normalement.

1 Appuyez dans l'orifice avec un objet pointu lorsque le lecteur ne fonctionne pas normalement.

2 Une fois l'appareil éteint, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction de . L'appareil se rallumera.


- Lorsque le lecteur MP3 est connecté au PC par un câble USB, il s'allumera automatiquement.

- La réinitialisation revient aux paramètres par défaut.s.

Ecran d'accueil

Vous pouvez utiliser plusieurs de ces caractéristiques à partir du menu d'accueil (Home)

* L'ecran d'accueil varie selon le modèle. (Récepteur de Radio FM optionnel.)

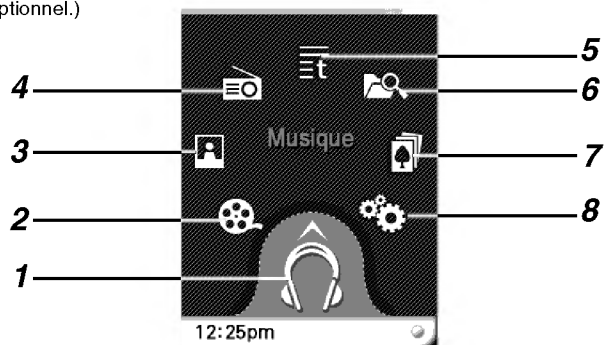


- 1** Musique : Pour passer en mode musique.
- 2** Film : Pour passer en mode vidéo
- 3** Photo : Pour passer en mode photo
- 4** Radio : Reçoit et enregistre les programmes FM.
(Récepteur de Radio FM optionnel.)
- 5** Texte: Pour passer en mode texte.
- 6** Tous les fichiers : Pour afficher la liste lisible totale.
- 7** Jeu : Pour passer en mode jeu.
- 8** Réglages : Configure l'environnement opérationnel du baladeur.

Opérations générales du menu Home

1 Allumez le lecteur MP3.

- La menu accueil apparaît à l'écran.


2 Appuyez sur l'icône du menu désiré.

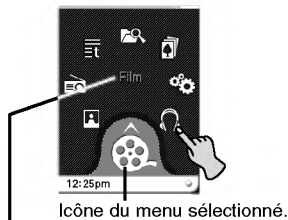

icône du menu sélectionné.




Contenus du menu sélectionné.

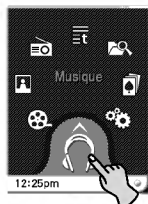3 Appuyez sur l'icône du menu sélectionné.



4 Appuyez sur le menu désiré pour aller au second niveau puis appuyez sur le menu sélectionné pour exécuter le menu.

Remarque

- Appuyez sur l'icône  pour revenir au menu précédent pendant l'utilisation.
- Appuyez et déplacez le  en bas à droite pour revenir au menu accueil pendant l'utilisation.
- Appuyez et déplacez le  en bas à gauche pour revenir au menu précédent dans le menu accueil.

Lire de la musique

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en touchant l'écran LCD.



Lecture/Pause




Sauter/Rechercher



Contrôle du volume

| | |
|---|---|
| : Pause, | Appuyez sur le milieu de l'écran LCD pendant la lecture. |
| ▶ : Lecture | Appuyez de nouveau sur le milieu de l'écran LCD pour reprendre la lecture. |
| << / >> : Sauter | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite/gauche pendant la lecture. |
| << / >> : Rechercher | Faites glisser l'écran LCD pendant la lecture puis appuyez et maintenez la pression. Relâchez au point désiré. |
| Contrôle du volume | Maintenez appuyé et faites tourner votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre/sens inverse pendant la lecture. |

Remarque

- Sélectionnez le fichier que vous voulez et appuyez sur , vous pouvez l'effacer.

Lire de la musique

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en utilisant le boîtier de contrôle.

Appuyez sur **[M]** pendant la lecture.

- Le boîtier de contrôle apparaît sur l'écran LCD.
- Si ce n'est pas le cas, réglez le boîtier de contrôle [Menu EZ] ⇒ [Boîtier de contrôle] ⇒ [Marche].



| | |
|---------------------------------------|--|
| [P] : Pause / | Appuyez sur [P] pour passer en pause. |
| [▶] : Lecture | Appuyez sur [▶] pour reprendre la lecture. |
| [▶]/[◀] : Sauter | Appuyez sur la touche [▶]/[◀] pour lire le fichier suivant / précédent. |
| [▶]/[◀] : Rechercher | Maintenez appuyée la touche [▶]/[◀] pendant 2 secondes pendant la lecture puis relâchez au point désiré. |
| [+]/[-] : Contrôle du volume | Pressionnez [+] ou [-] le bouton pour contrôler le volume. |
| [A-B] : Répétition section A-B | Appuyez sur [A-B] pour sélectionner un point A et un point B et répéter la séquence comprise entre les points A (début) et B (fin). Appuyez sur [A-B] pour quitter. |

Lecture d'un film


Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en touchant l'écran LCD. Le lecteur du MP3 ne peut lire que les fichiers rapatriés via LG Media Center. Pour les détails de rapatriement, reportez-vous à [Converting video file] (Conversion de fichiers vidéo) de Help menu (Menu d'aide) de LG Media Center.



Lecture/Pause




Sauter/Rechercher

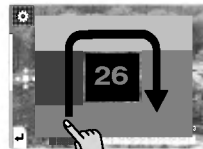

Contrôle du volume

| | |
|--------------------|---|
| : Pause, | Appuyez deux fois sur le milieu de l'écran pendant la lecture. |
| ▷ : Lecture | Appuyez deux fois sur le milieu de l'écran pour reprendre la lecture. |
| ◀ / ▶ : Sauter | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite/gauche pendant la lecture. |
| ◀ / ▶ : Rechercher | Faites glisser l'écran LCD pendant la lecture puis appuyez et maintenez la pression. Relâchez au point désiré. |
| Contrôle du volume | Maintenez appuyé et faites tourner votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre/sens inverse pendant la lecture. |

Remarque

- Sélectionnez le fichier que vous voulez et appuyez sur , vous pouvez l'effacer.

Lecture d'un film

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en utilisant le boîtier de contrôle.

Appuyez sur **[E]** pendant la lecture.

- Le boîtier de contrôle apparaît sur l'écran LCD.
- Si ce n'est pas le cas, réglez le boîtier de contrôle [Menu EZ] ⇒ [Boîtier de contrôle] ⇒ [Marche].



| | |
|--|--|
| [E] : Pause / | Appuyez sur [E] pour passer en pause. |
| [F] : Lecture | Appuyez sur [F] pour reprendre la lecture. |
| [G] / [H] : Sauter | Appuyez sur la touche [G] / [H] pour lire le fichier suivant / précédent. |
| [I] / [J] : Rechercher | Maintenez appuyée la touche [I] / [J] pendant 2 secondes pendant la lecture puis relâchez au point désiré. |
| [K] / [L] : Contrôle du volume | Pressionnez [K] ou [L] le bouton pour contrôler le volume. |

Visualisation de photos

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en touchant l'écran LCD.






Lecture/Pause




Sauter



Contrôle du volume

| | |
|---|---|
|  : Lecture | Appuyez sur le milieu de l'écran lorsqu'une photo est affichée. |
|  : Pause | Appuyez de nouveau sur le centre de l'écran pour faire une pause. |
|  : Sauter | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite/gauche pendant la lecture. |
| Contrôle du volume | Lorsque vous écoutez de la musique ou la radio pendant le visionnement de photos, vous pouvez régler le volume. (la réception radio FM est en option). Maintenez appuyé et faites tourner votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre/sens inverse pendant la lecture. |

Remarque

- Sélectionnez le fichier que vous voulez et appuyez sur , vous pouvez l'effacer.













Visualisation de photos

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en utilisant le boîtier de contrôle.

Appuyez sur  pendant la lecture.

- Le boîtier de contrôle apparaît sur l'écran LCD.
- Si ce n'est pas le cas, réglez le boîtier de contrôle [Menu EZ] ⇒ [Boîtier de contrôle] ⇒ [Marche].




| | |
|--|--|
|  : Diaporama | Appuyez sur  pour lancer le diaporama. |
|  : Pause | Appuyez sur  pour passer en pause. |
|  /  : Sauter | Appuyez sur la touche  /  pour lire la photo suivante ou précédente. |
|  /  : Contrôle du volume | Lorsque vous écoutez de la musique ou la radio pendant le visionnement de photos, vous pouvez régler le volume. (la réception radio FM est en option). Pressionnez  ou  le bouton pour contrôler le volume. |

Écouter la radio FM (Option en fonction du modèles)


Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en touchant l'écran LCD.



Silence/Lecture

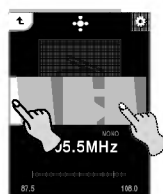

Recherche Manuelle /
Recherche Automatique

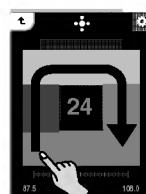

Contrôle du
volume

| | |
|--------------------------------------|--|
| : Silence, | Appuyez sur le milieu de l'écran pendant l'écoute de la radio. |
| ▷ : Lecture | Appuyez de nouveau sur le milieu de l'écran pour réécouter la radio. |
| ◀ / ▶ : Recherche Manuelle | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite/gauche pendant la lecture. |
| ◀ / ▶ : Recherche Automatique | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite ou la gauche pendant la réception puis maintenez appuyé l'écran LCD. Puis relâchez au point désiré. |
| Contrôle du volume | Maintenez appuyé et tournez votre doigt dans le sens / sens inverse des aiguilles d'une montre pendant l'écoute de la radio. |

Écouter la radio FM (Option en fonction du modèles)























Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en utilisant le boîtier de contrôle.

Appuyez sur  pendant la lecture.

- **Le boîtier de contrôle apparaît sur l'écran LCD.**

- **Si ce n'est pas le cas, réglez le boîtier de contrôle [Menu EZ] ⇒ [Boîtier de contrôle] ⇒ [Marche].**



| | |
|---|---|
|  : Silence / | Appuyez sur  pour couper le son. |
|  : Lecture | Appuyez sur  pour remettre le son. |
|  : Mode | Sélectionnez le mode de recherché désiré en appuyant à plusieurs reprises sur  . |
|  /  : Recherche Manuelle | Appuyez sur  /  pour rechercher manuellement la fréquence. La fréquence augmente/diminue par niveau. |
|  /  : Recherche Automatique | Appuyez sur  /  pour rechercher automatiquement la fréquence. La fréquence correspondante sera reçue automatiquement. |
|  /  : Recherche de la chaîne sauvegardée | Appuyez sur  /  pour rechercher la chaîne sauvegardée. La chaîne augmente / diminue une par une. |
|  /  : Contrôle du volume | Pressionnez  ou  le bouton pour contrôler le volume. |

Affichage Texte

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en touchant l'écran LCD.







Lecture/Pause




Sauter/Rechercher



Contrôle du volume

| | |
|--|---|
|  : Lecture | Appuyez au milieu de l'écran lorsque le fichier texte s'affiche. |
|  : Pause | Appuyez de nouveau au milieu de l'écran pour faire une pause. |
|  /  : Sauter | Faites glisser le milieu de l'écran LCD vers la droite/gauche pendant la lecture. Touchez l'extrémité droite ou gauche de l'écran. |
| Rechercher | Faites glisser l'écran LCD pendant la lecture puis appuyez et maintenez la pression. Relâchez au point désiré. |
| Contrôle du volume | Lorsque vous écoutez de la musique ou la radio pendant le visionnement de photos, vous pouvez régler le volume. (la réception radio FM est en option). Maintenez appuyé et faites tourner votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre/sens inverse pendant la lecture. |

Remarque

- Sélectionnez le fichier que vous voulez et appuyez sur  , vous pouvez l'effacer.

Affichage Texte

Vous pouvez actionner les fonctions du lecteur MP3 en utilisant le boîtier de contrôle.

Appuyez sur **[Menu]** pendant la lecture.

- Le boîtier de contrôle apparaît sur l'écran LCD.

- Si ce n'est pas le cas, réglez le boîtier de contrôle [Menu EZ] ⇒ [Boîtier de contrôle] ⇒ [Marche].



| | |
|--|--|
| [Play] : Lecture | Appuyez [Play] pour sauter automatiquement une page. |
| [Pause] : Pause | Appuyez sur [Pause] pour passer en pause. |
| [Next] / [Previous] : Sauter | Appuyez sur la touche [Next] / [Previous] pour aller à la page suivante ou précédente. |
| Rechercher | Maintenez appuyée la touche [Next] / [Previous] pendant 2 secondes pendant la lecture puis relâchez au point désiré. |
| [Volume Up] / [Volume Down] : Contrôle du volume | Lorsque vous écoutez de la musique ou la radio pendant l'affichage de textes, vous pouvez contrôler le volume. (la réception radio FM est en option). Pressionnez [Volume Up] ou [Volume Down] le bouton pour contrôler le volume. |

Centre Média LG


Pour télécharger des fichiers – Centre Média LG

Vous pouvez télécharger les fichiers désirés à partir du lecteur via le Centre Média LG.
Pour plus de détails, voir le menu Aide du Centre Média LG.


1 Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port USB du baladeur.

- Vérifiez que les deux extrémités soient bien connectées.

2 Exécutez le centre Média LG puis cliquez sur [Add Library] (Ajouter Bibliothèque).

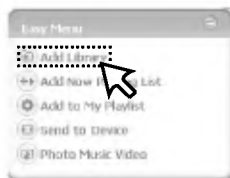

3 [Add file] ⇒ Sélection du fichier descendant (Ex : fichier musical) ⇒ [Apply](Heure démarrage) ⇒ [Ok] ⇒ [Close]

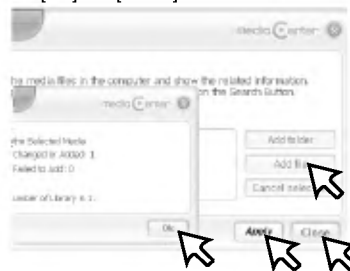


4 [Music](Musique) ⇒ [Send to Device](Envoyer au Dispositif)




Centre Média LG

- 5 Faites glisser les fichiers vers [Send to Device](Envoyer au Dispositif).

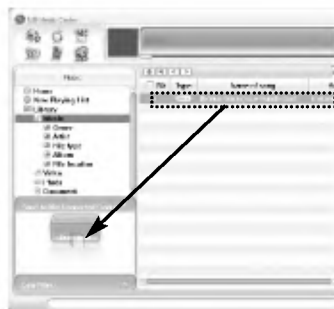


Remarque

-  est la touche rapide pour passer le fichier sélectionné d'un coup.

Conversion Fichier Vidéo

- 1 Sélectionnez le fichier que vous voulez convertir ⇒ [Outils] ⇒ [Outils Avancés] ⇒ [Convertir Format]



-  est la touche rapide pour passer le fichier sélectionné d'un coup.

- 2 Vérifiez le fichier vidéo puis sélectionnez le Modèle, la Résolution et la Sortie dans le menu [Convert Format] (Convertir Format).
- 3 Cliquez sur [Start](Heure démarrage).
 - La vidéo est convertie.


Remarque

- Pour plus de détails, voir le menu Aide du Centre Média LG.

Téléchargement

Pour télécharger des fichiers – Mode MSC

- 1 Vérifiez que l'appareil soit bien connecté en mode MSC.
 - [Réglages] du Menu Accueil ⇒ [Général] ⇒ [Configuration connexion PC] ⇒ [Disque amovible (MSC)]
- 2 Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port USB du baladeur.
 - Vérifiez que les deux extrémités soient bien connectées.
- 3 Vérifiez si une nouvelle unité a été ajoutée dans l'Explorateur Windows de l'ordinateur.
 - Le nom de l'unité peut varier selon le système d'exploitation.
- 4 Faites glisser le fichier que vous désirez copier sur le disque amovible.

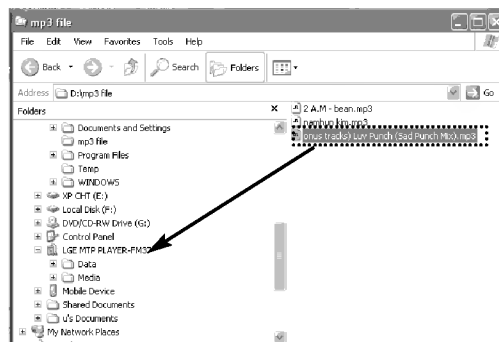

Téléchargement

 **Remarque**

- Une déconnexion du câble USB pendant le transfert pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du baladeur.
- Le lecteur est rechargé pendant qu'il est connecté à l'ordinateur par le câble USB.
- Rapatriement des fichiers vidéo via LG Media Center.
- Téléchargez les fichiers appliqués JANUS DRM via le Windows Media Player version 10 ou plus ou le Centre Média LG (mode MTP uniquement).
- Télécharger les fichiers avec la DRM X-Sync à l'aide de LG Media Center.

Code d'erreur

| Num Code | Correction |
|-----------------|--|
| CODE 0001-0008 | Téléchargez (FM37.ROM) et (FM37vis.pac) depuis le menu <Téléchargement> de la page d'accueil. Mettez à jour avec la nouvelle version. |
| CODE 0010 | Depuis le menu <Téléchargement> de la page d'accueil, téléchargez le dossier config et mettez à jour le lecteur avec le plus récent (FM37.INT). Ensuite, initialisez.[setting]->[General]->[Initialize settings] |
| CODE 0013 | Réinitialisez le lecteur. |
| CODE 0015 | Il s'agit d'un fichier ROM anormal. Téléchargez et mettez à jour le lecteur avec le fichier ROM le plus récent. |
| CODE 1001, 3001 | Les données sont endommagées. Effacez-les. |
| CODE 1002, 9001 | Reliez le lecteur au PC et formatez-le. (Ou bien activez la fonction de formatage sur le menu de configuration.)[Settings -General setting - Format] |
| CODE 2001 | Il s'agit d'un fichier vidéo anormal ou d'un fichier non converti à un format compatible avec LG Media Center. Vérifiez que le fichier puisse se lire normalement sur un PC. |
| CODE 2002 | Vérifiez que le fichier puisse se lire normalement sur un PC. Dans le cas contraire, convertissez-le et téléchargez-le de nouveau sur le Centre Média LG. |
| CODE 3003 | Le lecteur n'est pas compatible avec certains fichiers JPEG Progressive. Téléchargez depuis LG Media Center. |
| CODE 9002, 9003 | Reliez le lecteur au PC et effacez le fichier/dossier. |

Voir les pages 48 et 49 du Mode d'Emploi pour plus de détails.