



LG

Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION MONITEUR TV

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLES DE MONITEURS TV

M1962D

M2062D

M2262D

M2362D


M2762D

www.lge.com

PRÉPARATION

COMMANDES DU PANNEAU AVANT


- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre télévision.

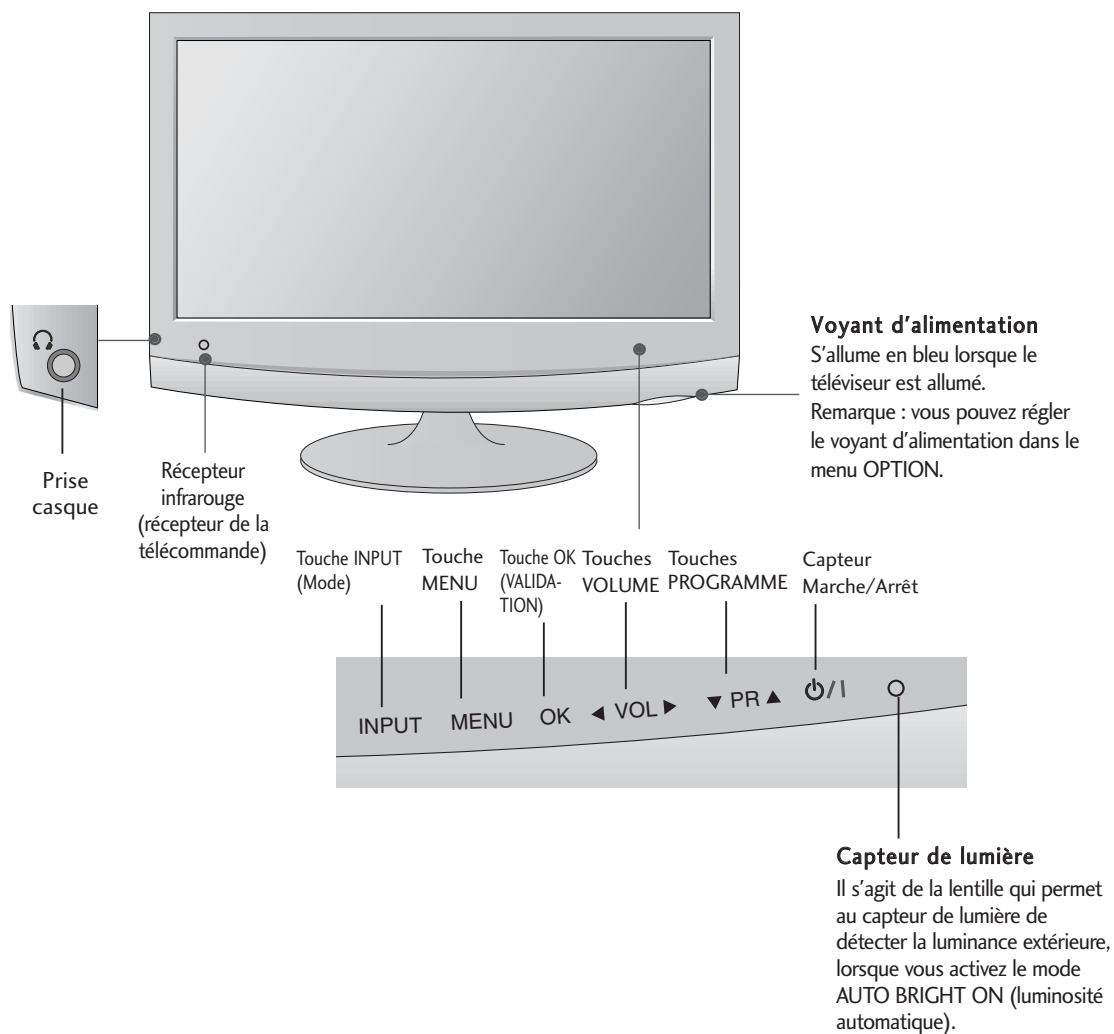

PRÉPARATION

INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau arrière. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre télévision.

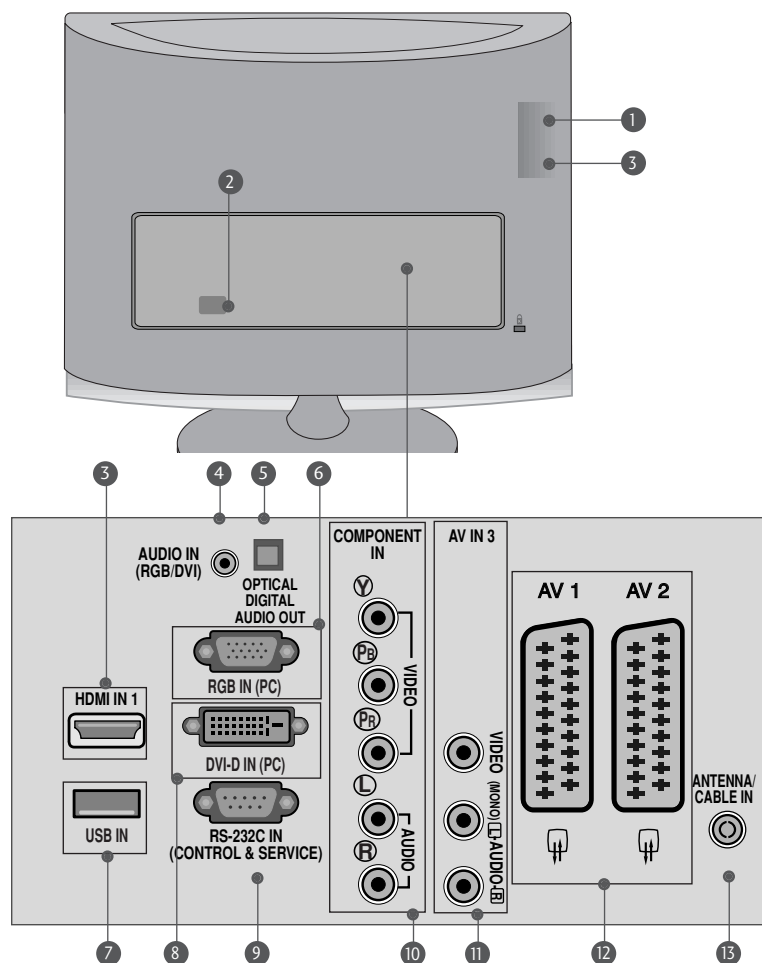


- Logement pour cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Prise du cordon d'alimentation
Cette télévision fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner la télévision en courant continu (CC).
- Entrée HDMI (non compatible PC)
Connectez le signal HDMI à la borne HDMI IN. Vous pouvez également connecter le signal DVI (VIDEO) au port HDMI à l'aide du câble DVI à HDMI.
- Entrée audio RGB/DVI
Raccordez le son d'un ordinateur.
- Sortie audionumérique optique
Raccordez le signal audionumérique de divers types d'appareils.
- Entrée RGB (PC)
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- USB IN
- Entrée DVI-D
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)
Raccordez l'écran au port RS-232C d'un PC.
- Entrée Component
Connectez votre télécommande câblée à ce port.
- Entrée audio/vidéo
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- Péritelzeuroconnecteur (AV1/AV2)
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.
- Entrée antenne
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.


INSTALLATION DU SOCLE

■ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.



1 Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

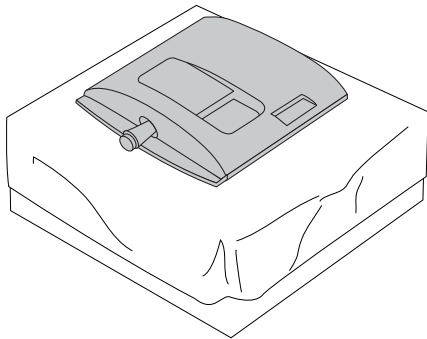


2 Installez le socle sur le moniteur.

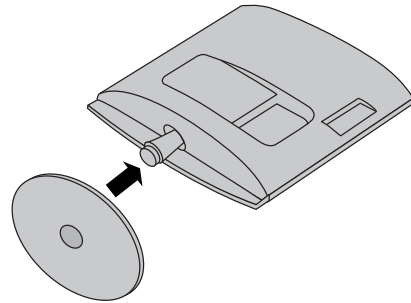

3 Tournez le verrou du socle à 90° pour fixer le socle au montant.

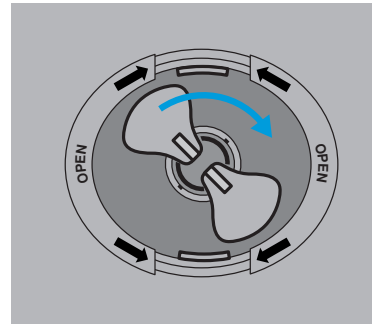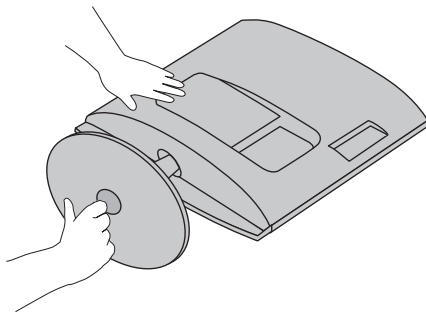


4 Verrou du socle

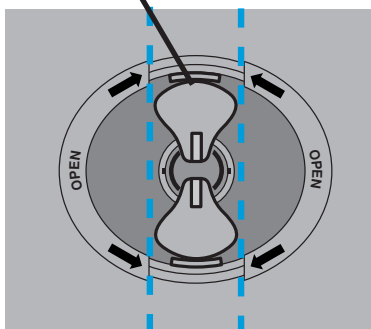

<Verrouillé>


5

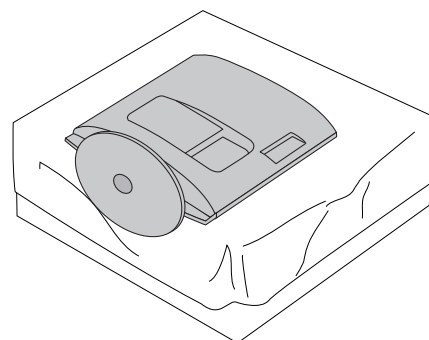


INSTALLATION DU SOCLE

■ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.


1 Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

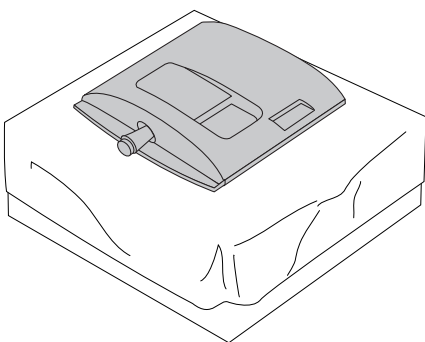


2 Installez le socle sur le moniteur.

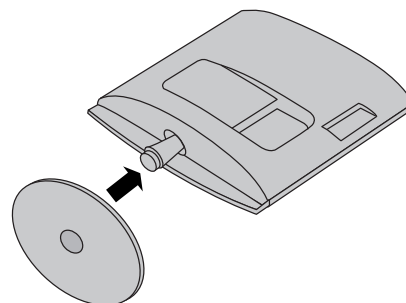

3 Fixez le moniteur sur le socle en tournant la vis vers la droite.
* Tournez la vis à l'aide de l'outil.

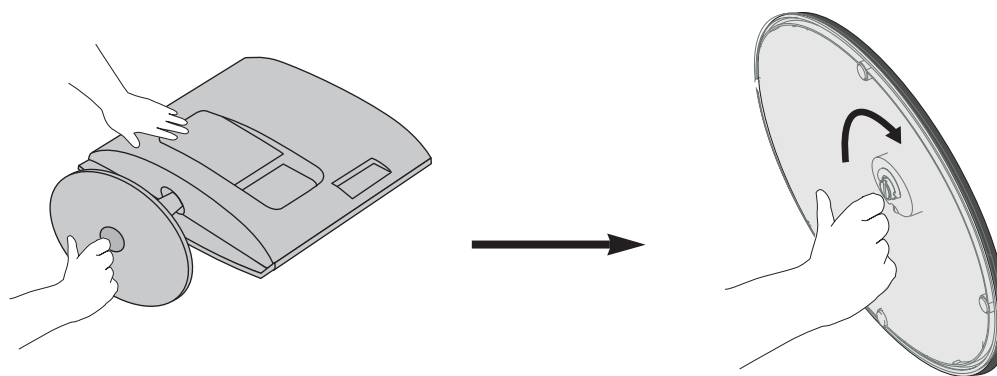


4

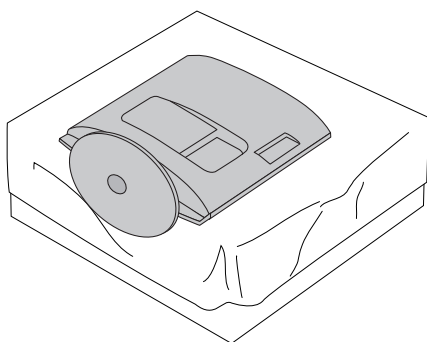


DÉMONTAGE DU SOCLE

■ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.



- 1 Placez le téléviseur écran vers le bas sur un tissu ou un linge doux.

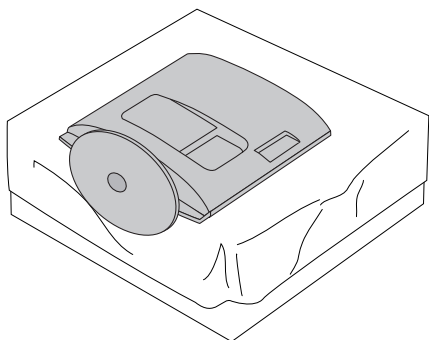



- 2 Détachez le moniteur du socle en tournant la vis vers la gauche.

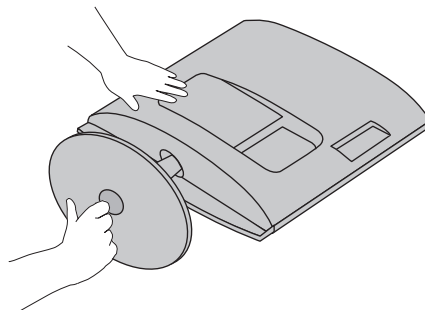

- 3 Tournez le verrou du socle à 90° pour fixer le socle au montant.

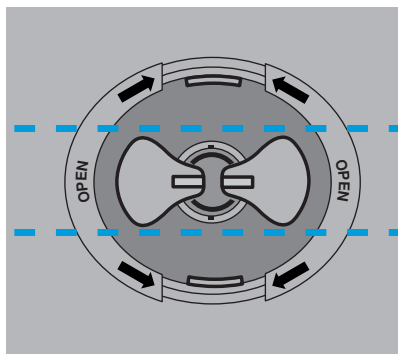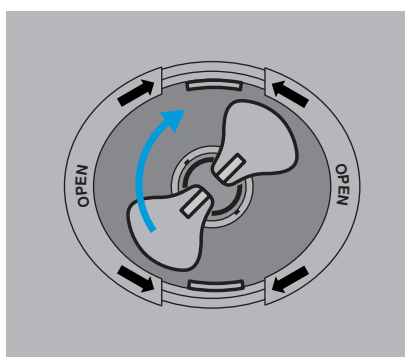


- 4 Poussez le loquet vers l'intérieur, puis retirez le socle du montant.

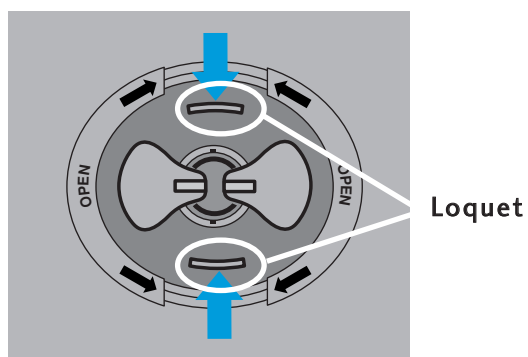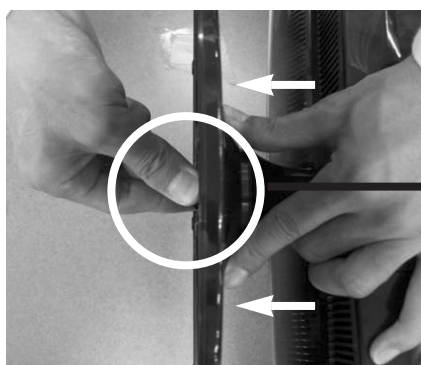


DÉMONTAGE DU SOCLE

▪ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.


- 1** Placez le téléviseur écran vers le bas sur un tissu ou un linge doux.

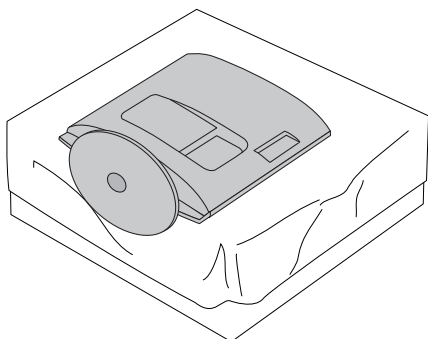


- 2** Détachez le moniteur du socle en tournant la vis vers la gauche.

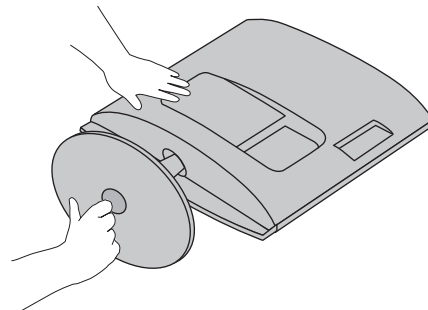


- 3** Tournez la vis à l'aide de l'outil.

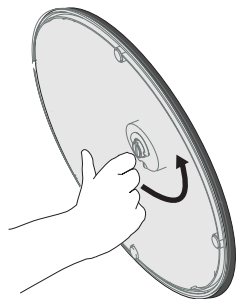

- 4** Tirez le socle vers vous.

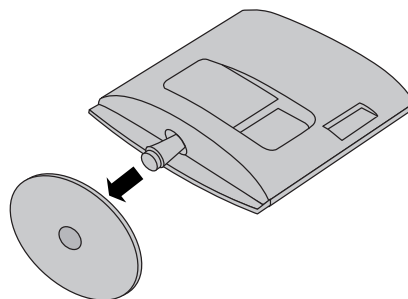

- 5**

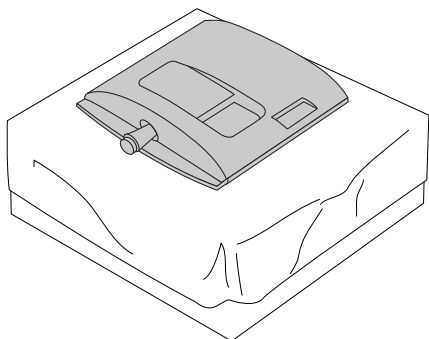


PRÉPARATION

RETRAIT DU MONTANT

- Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.
- Retirez le montant du socle comme indiqué ci-dessous lorsque vous utilisez le montage mural.


<M1962D/M2062D/M2262D/M2362D>

1. Retirez les deux vis.
2. Tirez le montant vers vous.

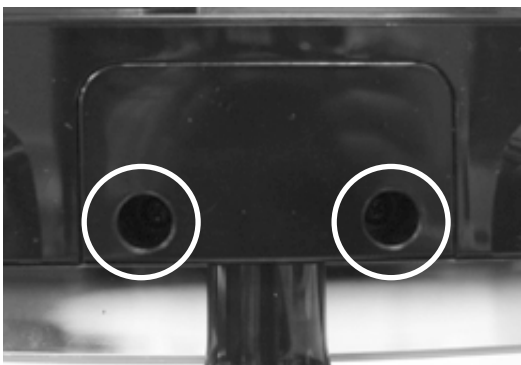

<M2762D>




1. Retirez les quatre vis.
2. Tirez le montant vers vous.

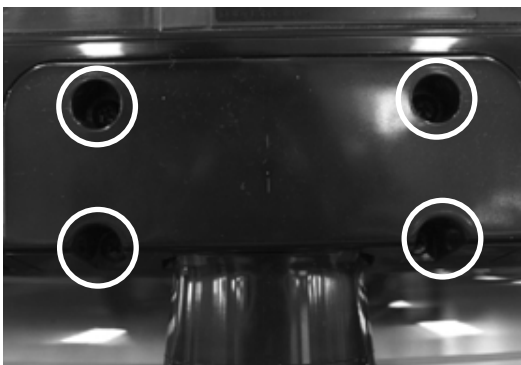

PRÉPARATION




MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

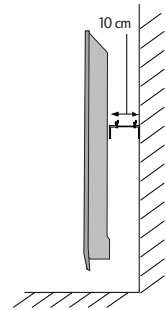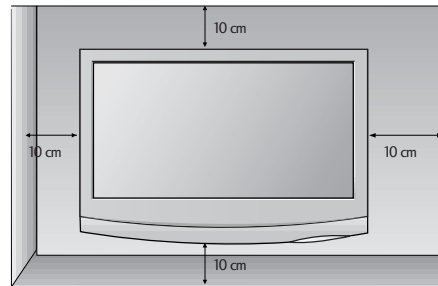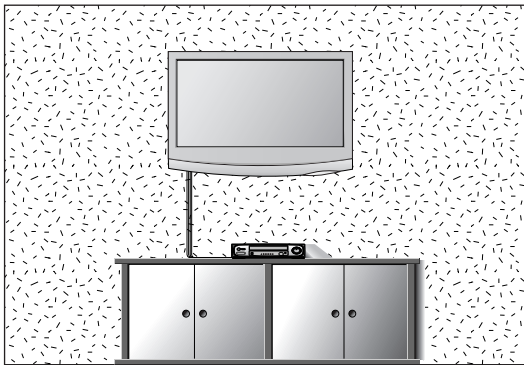

INSTALLATION DU SOCLE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

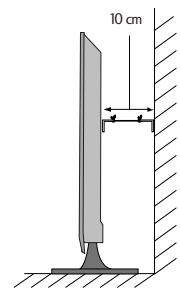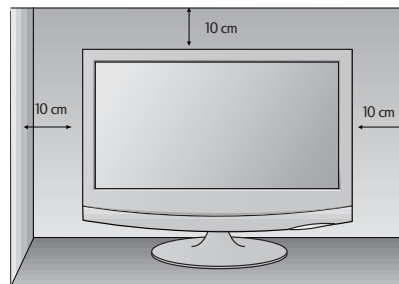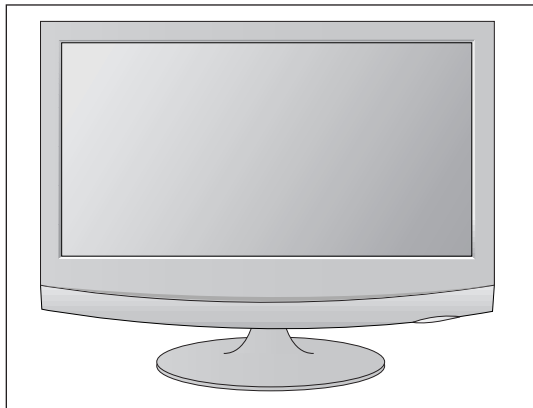


PRÉPARATION

POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN

■ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.
Essayez différentes positions de l'écran pour un confort maximal.

- **Amplitude de l'inclinaison**

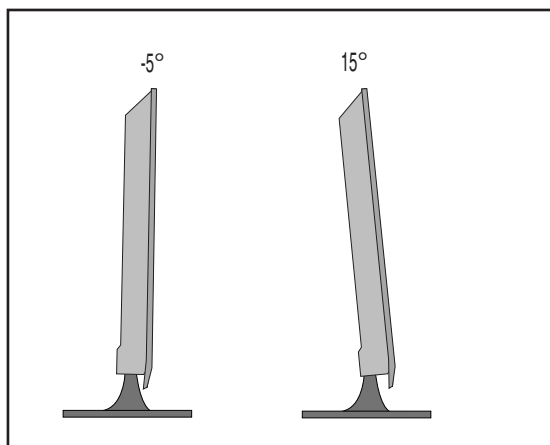

EMPLACEMENT

Placer le téléviseur de sorte que l'écran ne soit exposé à aucune lumière vive directe. Veiller également à éliminer toute source de vibrations, d'humidité, de poussière ou de chaleur excessive et à disposer le téléviseur de façon à permettre une libre circulation de l'air. Ne jamais obstruer les orifices d'aération situés sur le couvercle arrière.


Si vous prévoyez d'installer l'ensemble sur un mur, fixez l'interface de montage mural (pièces en option) sur l'arrière de l'ensemble. Lorsque vous utilisez l'ensemble à l'aide de l'interface de montage mural (pièces en option), fixez-le soigneusement afin qu'il ne tombe pas.

- Assurez-vous d'utiliser des vis et un montage mural qui répondent aux normes VESA.
- L'utilisation de vis plus longues que celles recommandées pourraient endommager le produit.
- L'utilisation de vis qui ne répondent pas aux normes VESA pourrait endommager le produit ou se désolidariser du mur. Nous ne serons pas jugés responsables des dommages consécutifs à un non respect de ces instructions.

<Dimensions de l'interface de montage à vis>

M1962D/M2062D/M2262D/M2362D : espace entre les trous 100 mm x 100 mm

M2762D : espace entre les trous 200 mm x 100 mm

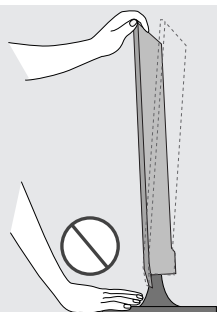

Avertissement :

Lorsque vous réglez l'angle de l'écran, ne mettez pas les doigts entre l'écran et le socle. Vous pourriez vous faire mal.

PRÉPARATION


FIXATION DE L'APPAREIL À LA CLOISON POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE S'IL EST UTILISÉ SUR UN STAND

- L'image de l'appareil présenté peut être différente de votre appareil.

Nous recommandons de disposer l'appareil à proximité d'une cloison afin qu'il ne tombe pas vers l'arrière s'il est poussé.

En outre, nous recommandons de fixer l'appareil à une cloison pour qu'il ne soit pas tiré vers l'avant, avec le risque potentiel de blessure et de dommage au produit.

Attention : Veillez à ce qu'aucun enfant ne grimpe sur l'appareil ni s'y accroche.

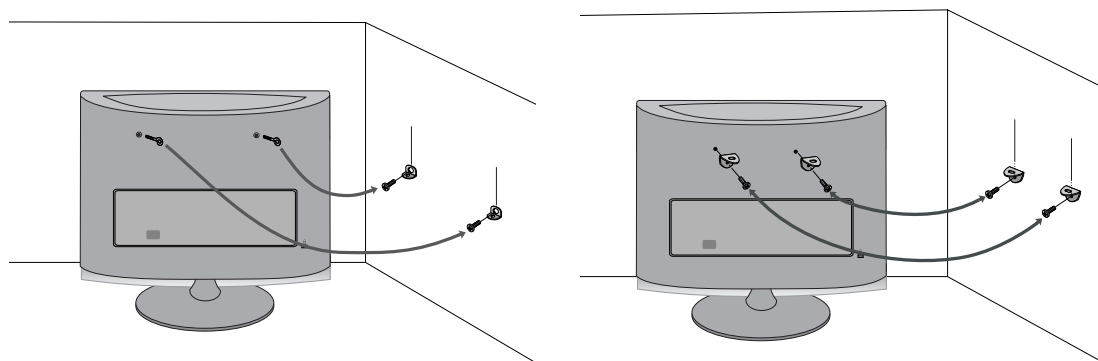


- Insérez les boulons à œil (ou posez les supports et vis) pour fixer le produit à la cloison comme illustré sur l'image.

* Si votre produit a des vis placés dans les boulons à œil, desserrez les vis avant d'insérer les boulons à œil.

* Insérer les boulons à œil ou posez les supports et vis, puis serrez-les fermement dans les trous supérieurs. Fixez les supports muraux avec les vis (vendue séparément) à la cloison. Adaptez la hauteur des supports montés sur la cloison aux trous présents dans le produit.

Assurez-vous que les boulons à œil ou support sont correctement fixés.

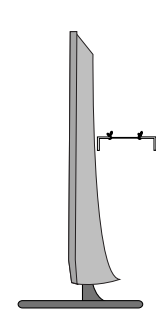

- Attachez le produit à l'aide d'une corde ou d'un cordon robuste (vendu séparément). Il est plus sûr d'attacher la corde afin de maintenir l'horizontalité entre le mur et le produit.

! REMARQUE


- ▶ Lors de la dépose de l'appareil, commencez par défaire les cordes.
- ▶ Utilisez une plate-forme ou une armoire suffisamment robuste pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, vérifiez que la hauteur du support fixé à la cloison et celle de l'appareil sont les mêmes.

PRÉPARATION

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR UN BUREAU (M2762D UNIQUEMENT)

- L'image de l'appareil présenté peut être différente de votre appareil.

Le téléviseur doit être fixé sur un bureau pour qu'il ne soit pas poussé vers l'avant/arrière, avec le risque potentiel de blessures ou de dommages au produit. Utilisez une vis de fixation uniquement

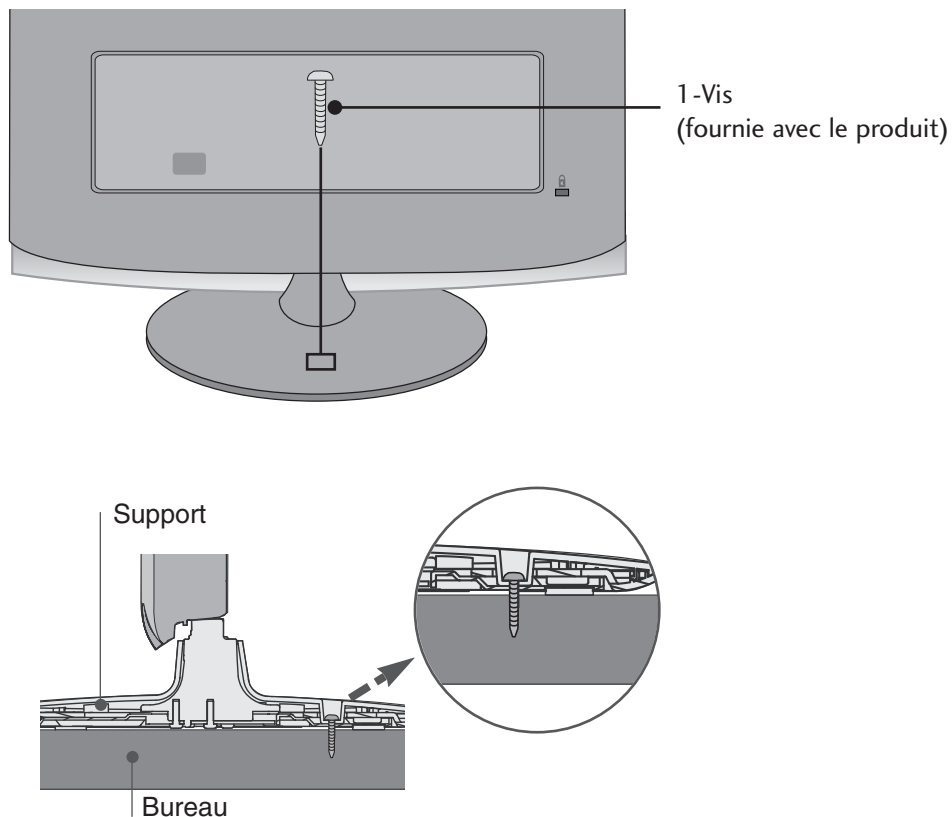

⚠ AVERTISSEMENT

- ▶ Pour éviter que le téléviseur ne tombe, vous devez le fixer au sol/à la cloison conformément aux instructions d'installation. Incliner, secouer ou basculer l'appareil peut causer des blessures.

PRÉPARATION

SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

- La télévision est équipée, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indique ci-dessous.

- Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci.

Pour de plus amples informations, visitez <http://www.kensington.com>, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

Remarque :

- Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.

Remarque :


a. Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.

Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.

b. Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.

c. Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé.

Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.


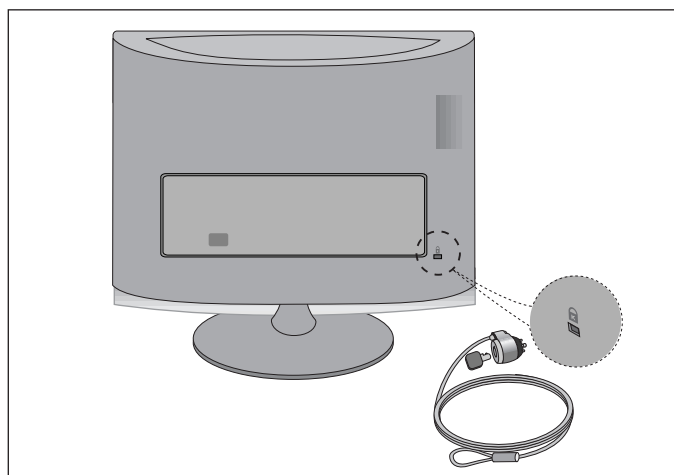


CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

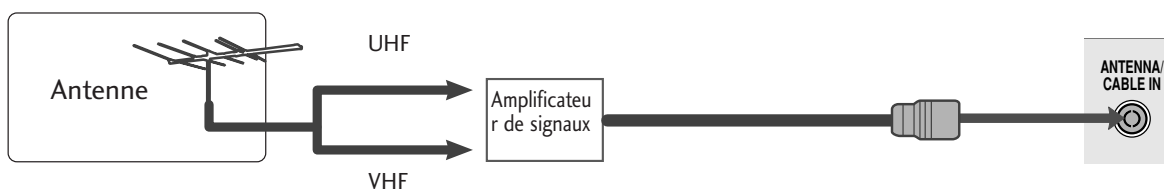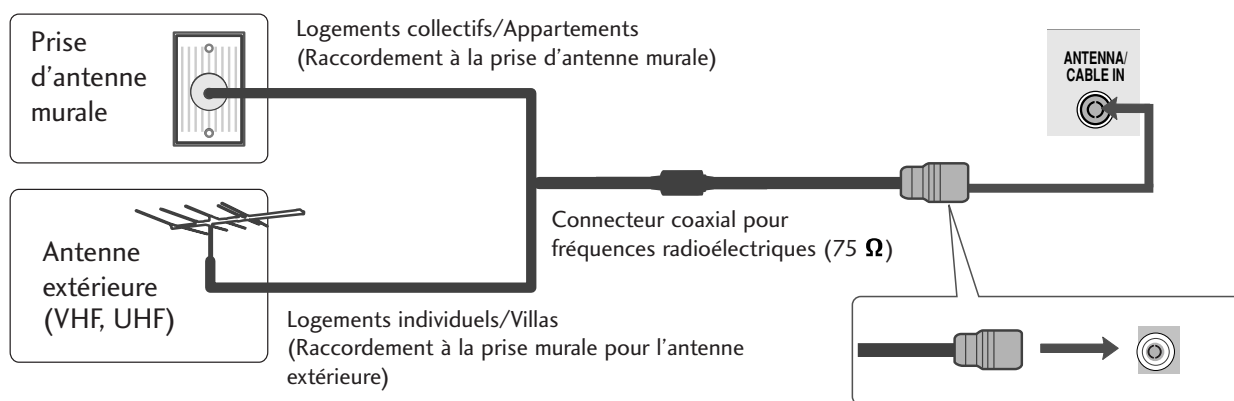

- Dans les zones où la réception du signal est mauvaise, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image en installant un amplificateur de signal sur l'antenne comme indiqué ci-dessus.
- Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE


- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.
- Votre téléviseur peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR HD

Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie SET TOP aux prises **COMPONENT IN VIDEO** (Y PB PR) du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du DÉCODEUR aux prises **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **INPUT** pour sélectionner **Component**.


Signal	Component	HDMI
480i/576i	Oui	Non
480p/576p	Oui	Oui
720p/1080i	Oui	Oui
1080p	Oui	Oui

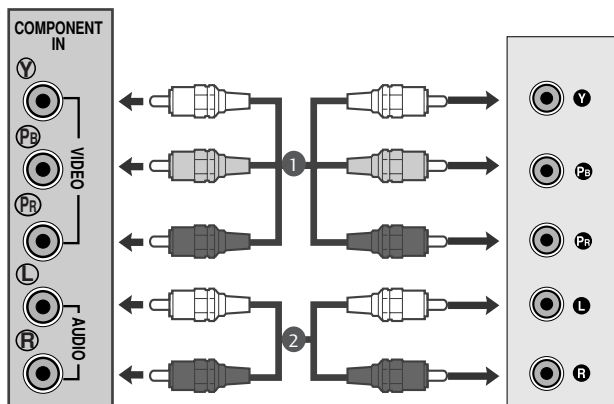

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE


Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.

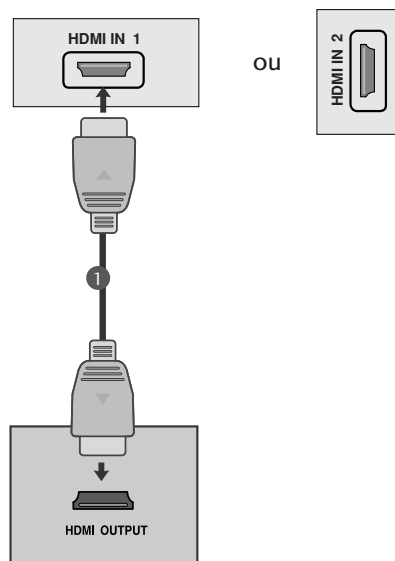

Raccordement avec un câble HDMI à DVI

- 1 Raccordez le décodeur numérique à la prise HDMI IN du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).

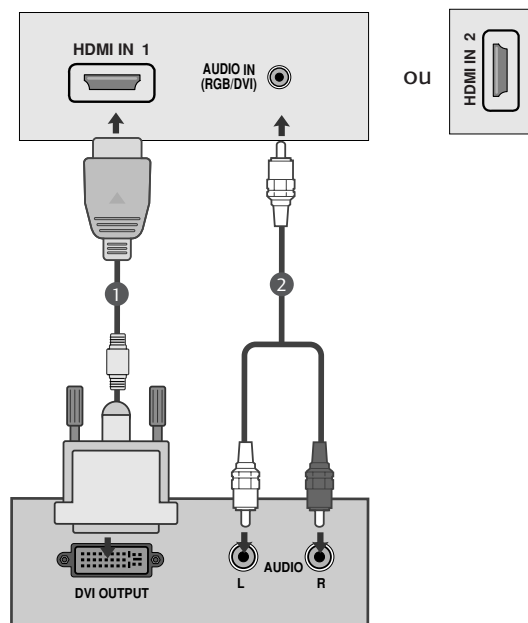

! REMARQUE

- L'entrée HDMI ne prend pas en charge le mode PC. S'il est connecté en mode PC, l'écran pourrait ne pas apparaître correctement.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

BRANCHEMENT D'UN DVD


Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y P_B P_R) du lecteur DVD aux prises **COMPONENT IN VIDEO** (Y P_B P_R) du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du DVD aux prises **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Appuyer sur la touche **INPUT** et sélectionner **Component**.
- 4 Appuyer sur la touche **PLAY** du lecteur DVD.
L'image du DVD apparaît à l'écran.

Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.


Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P _B	P _R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

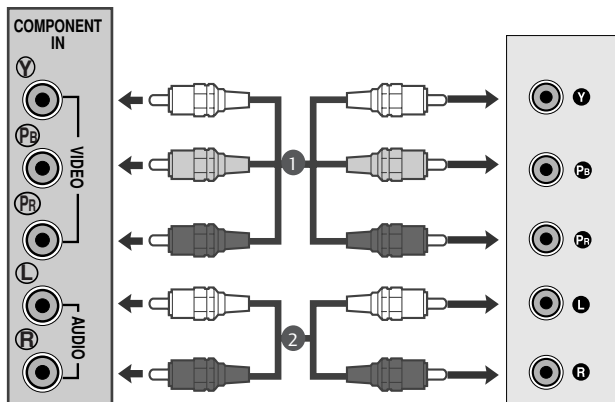

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

Raccordement avec un câble Périitel[DVD]

- 1 Connecter la prise périitel euro du lecteur DVD à la prise périitel euro du téléviseur.
- 2 Appuyer sur la touche INPUT et sélectionner AV1.
Si l'appareil est raccordé à une prise périitel Euro AV2, sélectionnez la source d'entrée AV2.
- 3 Appuyer sur la touche PLAY du lecteur DVD.
L'image du DVD apparaît à l'écran.

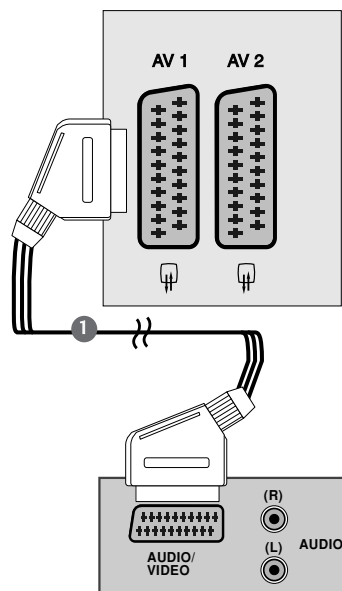


! REMARQUE

- ▶ Signal de type RGB; les signaux rouge, bleu et vert sont seulement en Périitel 1 en AV1 . Ces signaux sont transmis par exemple, avec un décodeur, console ou CD de photo.
- ▶ Veuillez utiliser le câble périitel blindé.

Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la sortie HDMI du lecteur de DVD à la prise HDMI IN du téléviseur.

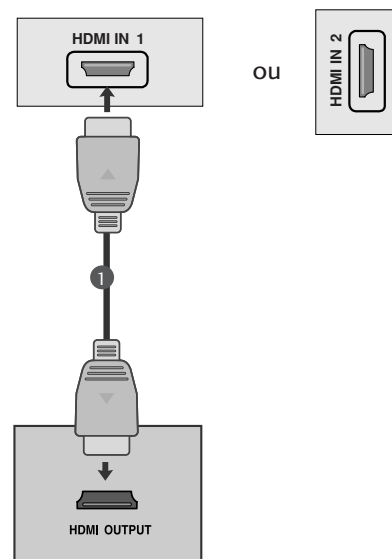

! REMARQUE


- ▶ L'appareil peut recevoir un signal audio et vidéo simultanément en utilisant le câble HDMI.
- ▶ Si le lecteur DVD ne supporte pas la fonction HDMI Auto, vous devrez régler la résolution de sortie.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Généralement, le magnétoscope affiche une image figée. Si un utilisateur laisse une image au format 4/3 affichée longtemps, une image fantôme peut rester sur les côtés de l'écran.

Raccordement avec un câble d'antenne

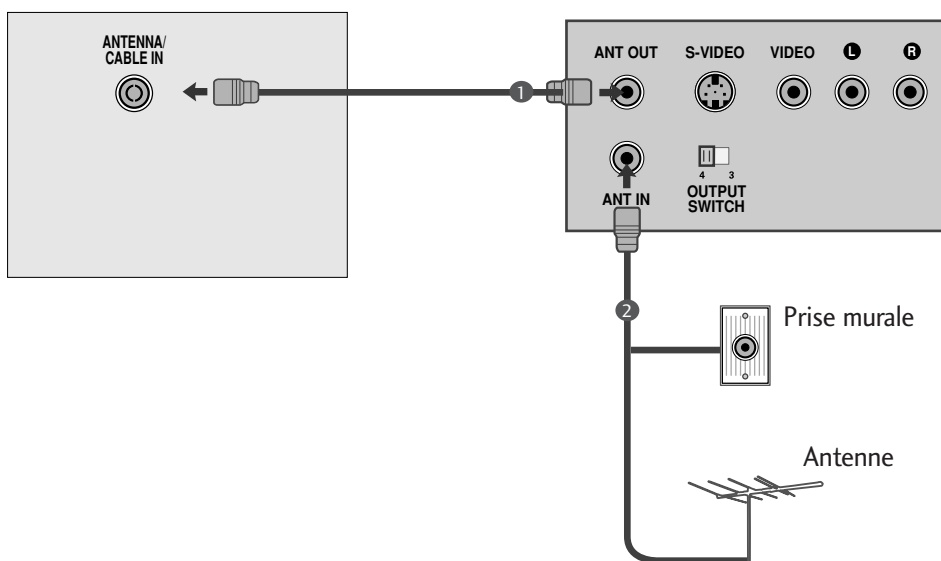

1 Raccordez la sortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.

2 Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnéto-scope.

3 Affectez au canal vidéo de votre magnétoscope le numéro de programme de votre choix, en suivant la procédure décrite dans la section 'Programmation manuelle'.


4 Sélectionnez le numéro de programme affecté au canal vidéo.

5 Appuyez sur la touche de lecture **PLAY** du magnétoscope.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

Lors du raccordement avec un câble RCA

- 1 Raccordez les prises de sortie audio/vidéo du magnétoscope aux prises d'entrée AUDIO/VIDÉO du téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner AV3.
- 3 Appuyez sur la touche de lecture du magnétoscope. L'image de lecture du magnétoscope apparaît à l'écran.

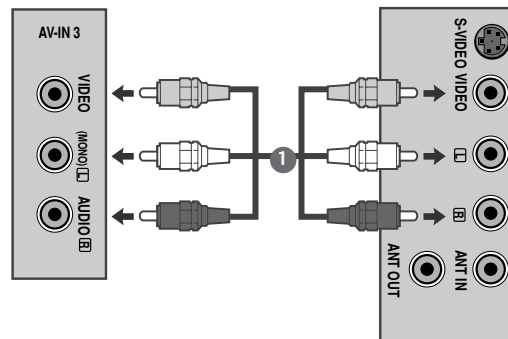


! REMARQUE

- Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.

CONFIGURATION USB


- 1 Insérez le périphérique USB dans la prise d'entrée USB IN sur le côté du téléviseur.
- 2 Une fois qu'il est inséré dans la prise d'entrée USB IN, vous pouvez utiliser la fonction USB. (p. 92)

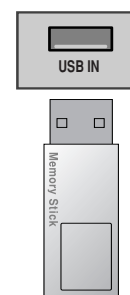

CONFIGURATION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE

Envoie le signal audio du téléviseur à un appareil audio externe via le port de sortie audionumérique (optique). Pour profiter de la diffusion numérique via les enceintes 5.1, raccordez la borne OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT situé à l'arrière du téléviseur à un home cinéma DVD (ou amplificateur).

- 1 Raccordez une des extrémités d'un câble optique au port de sortie audionumérique (optique) du téléviseur.
- 2 Raccordez l'autre extrémité du câble optique au port d'entrée audio numérique (optique) de l'équipement audio. Raccordez l'autre extrémité du câble optique à l'entrée audionumérique (optique) de l'appareil audio.
- 3 Réglez l'option "Haut-parleurs TV" sur "Arrêt" dans le menu SON (p. 71). Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

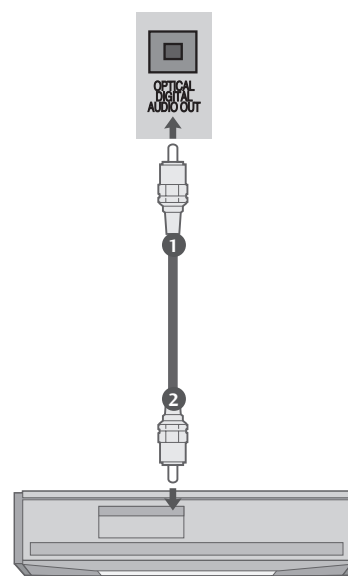

⚠ ATTENTION

- Ne jamais regarder à l'intérieur du port de sortie optique. L'exposition directe au faisceau laser pourrait entraîner des lésions oculaires !

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

Raccordement avec un câble Péritel[VCR]


- 1 Raccordez la prise Péritel du magnétoscope au connecteur Péritel du téléviseur.

- 2 Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope. Si votre magnétoscope émet un signal de commande, le téléviseur passe automatiquement en mode **AV 1**. Si vous souhaitez quitter momentanément le mode de réception Magnétoscope au profit du mode réception antenne appuyer sur les touches ▲ / ▼ ou sur les numéros de chaînes.

Si l'appareil est raccordé à une prise péritel Euro AV2, sélectionnez la source d'entrée AV2.

Sinon, appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **AV 1**. L'image lue sur le magnétoscope apparaît sur l'écran.

Vous pouvez également enregistrer sur cassette vidéo les pro-grammes reçus par le téléviseur avec les prises de sortie audio et vidéo.

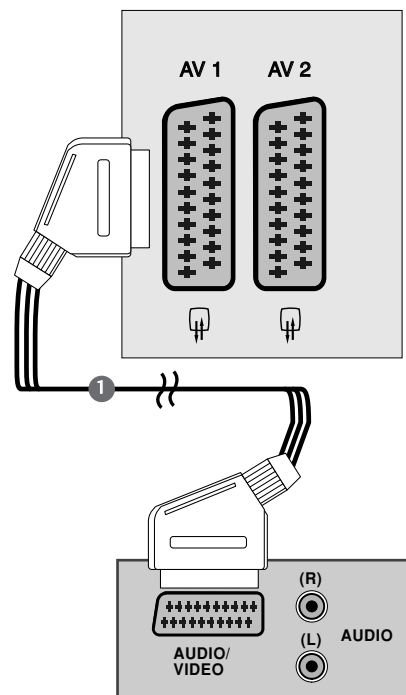

! REMARQUE


- ▶ Signal de type RGB; les signaux rouge, bleu et vert sont seulement en Péritel 1 en AV1. Ces signaux sont transmis par exemple, avec un décodeur, console ou CD de photo.
- ▶ Veuillez utiliser le câble péritel blindé.

INSERTION DU MODULE CI

- Pour activer les chaînes cryptées (chaînes payantes) en mode TV numérique.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

- 1 Insérez le module CI dans le logement pour cartes PCMCIA (PCMCIA CARD SLOT) du téléviseur, comme indiqué sur le schéma.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 40.

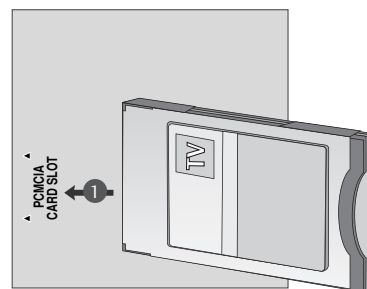


CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

BRANCHEMENT D'UN PC

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

- 1 Connecter la prise externe du moniteur à la prise entrée du PC situé au dos de l'appareil.
- 2 Connecter le câble audio depuis le magnéto PC jusqu'aux prises **AUDIO IN (RGB/DVI)** situées du téléviseur.
- 3 Appuyer sur le bouton **INPUT** pour sélectionner la fonction **RGB**.
- 4 Allumer le PC et l'écran apparaît sur l'appareil. Ce dernier peut être utilisé comme le moniteur du PC.

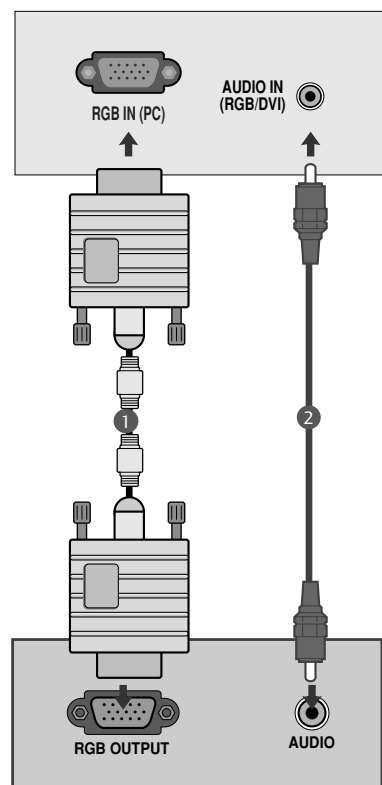


! REMARQUE

- L'utilisateur doit utiliser des câbles interface blindés (câble D-sub 15 broches, câble DVI), avec cœur en fer-rite pour assurer la conformité standard du produit.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

Lors du raccordement avec un câble DVI

- 1 Raccordez la sortie DVI de l'ordinateur à la prise DVI-D IN du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio de l'ordinateur à la prise d'entrée **AUDIO IN (RGB/DVI)** du téléviseur.

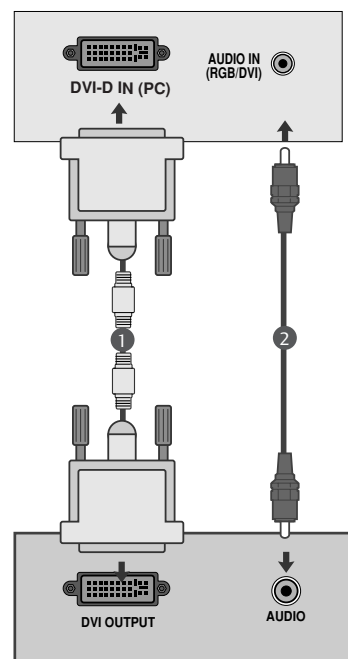


! REMARQUE

- ▶ Lors de la mise en service, la température trop basse de l'appareil peut engendrer un phénomène de vacillement d'image. Ce phénomène est tout à fait normal.
- ▶ Pour obtenir une image de qualité supérieure avec votre moniteur LCD, utilisez si possible le mode vidéo 1360x768@60Hz. Si utilisé avec les autres résolutions, certaines anomalies peuvent apparaître à l'écran. Ce poste a été pré-réglé pour le mode 1360x768@60Hz. **(M1962D)**
- ▶ Pour obtenir une image de qualité supérieure avec votre moniteur LCD, utilisez si possible le mode vidéo 1600x900@60Hz. Si utilisé avec les autres résolutions, certaines anomalies peuvent apparaître à l'écran. Ce poste a été pré-réglé pour le mode 1600x900@60Hz. **(M2062D)**
- ▶ Pour obtenir une image de qualité supérieure avec votre moniteur LCD, utilisez si possible le mode vidéo 1920x1080@60Hz. Si utilisé avec les autres résolutions, certaines anomalies peuvent apparaître à l'écran. Ce poste a été pré-réglé pour le mode 1920x1080@60Hz. **(M2262D/M2362D/M2762D)**
- ▶ Certains défauts de points peuvent apparaître sur l'écran, tels que des spots de couleur rouge, verte ou bleue. Cependant, cela n'aura aucun impact ni aucun effet sur les performances du moniteur.
- ▶ N'appuyez pas votre doigt sur l'écran à cristaux liquides pendant une période prolongée, car cela peut provoquer l'apparition d'images rémanentes.
- ▶ Évitez de laisser une image figée à l'écran pendant une période prolongée ; l'image figée peut laisser une empreinte permanente à l'écran. Si vous en avez la possibilité, utilisez un économiseur d'écran.

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

COUVERTURE DU PANNEAU ARRIÈRE POUR LA DISPOSITION DES CÂBLES

Fixez les câbles ensemble à l'aide d'un serre-câbles comme indiqué dans l'illustration.

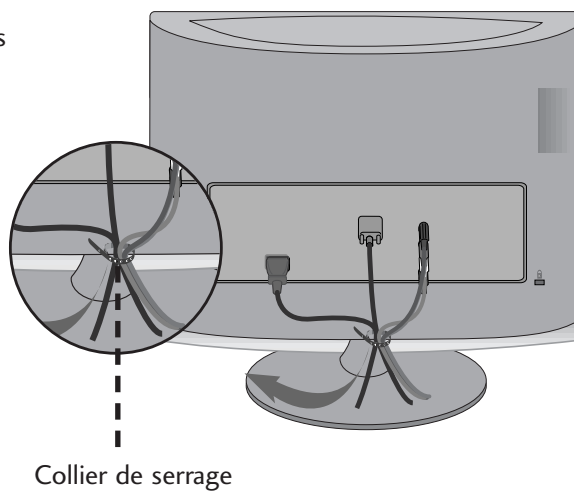

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

RGB/DVI[PC]

<M1962D>

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x480	31.469	60
	37.5	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1280x768	47.776	60
1280x800	49.306	60
1360x768	47.712	60
	47.7	60

<M2062D>

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x350	25,175	70
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
	37,5	75
800x600	37,879	60
	46,875	75
832x624	49,725	65
1024x768	48,363	60
	60,123	75
1152x870	68,681	75
1280x1024	63,981	60
1280x1024	79,976	75
1600x900	60	60

<M2262D/M2362D/M2762D>

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
	37,500	75
800x600	37,879	60
	46,875	75
1024x768	48,363	60
	60,123	75
1152x864	67,500	75
1280x1024	63,981	60
	79,976	75
1680x1050	64,674	60
	65,290	60
1600x1200	75,000	60
1920x1080	66,587	60

HDMI [DTV] (non compatible PC)


Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x480/60p	31,469	60
	31,5	60
720x576/50p	31,25	50
1280x720/50p	37,5	50
1280x720/60p	44,96	60
	45	60
1920x1080/60i	33,72	60
	33,75	60
1920x1080/50i	28,125	50
1920x1080/24p	27	24
1920x1080/30p	33,75	30
1920x1080/50p	56,25	50
1920x1080/60p	67,43	60
	67,5	60

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

Type A

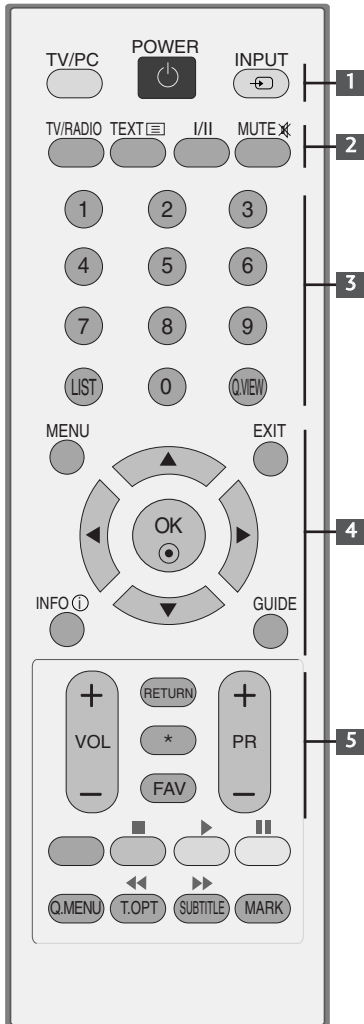

1 POWER Allume ou éteint l'appareil.
 TV/PC Permet de sélectionner le mode TV ou PC.
 INPUT Le mode d'entrée externe permet d'alterner entre les appareils externes.

2 TV/RADIO Permet de sélectionner le canal Radio ou TV.
 I/II Permet de sélectionner la sortie du son. (Reportez-vous page 73,74)
 MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

3 Touches numériques : de 0 à 9 Permettent de sélectionner un programme. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.
 LIST Affiche la liste des programmes. (Reportez-vous page 41)
 Q.VIEW Permet de revenir au programme visionné précédemment.

4 MENU Permet de sélectionner un menu. (Reportez-vous page 30)
 EXIT Pour effacer tout ce qui est affiché à l'écran.
 INFO ⓘ Affiche les informations de l'écran sélectionné.
 GUIDE Affiche la grille de programmes. (Reportez-vous page 42-45)
 TOUCHES CENTRALES (haut/bas/gauche/droite) Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.
 OK Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Type B



5 VOLUME UP /DOWN Permet de régler le volume.
 RETURN Permet à l'utilisateur de revenir à l'étape précédente d'une application interactive, du guide de programmes électronique (EPG) ou d'une autre fonction interactive.
 * **Type A** : Aucune fonction
Type B : Appuyez sur la touche de l'éclairage pour activer ou désactiver l'éclairage décoratif.
 LIGHTING
 FAV Permet d'afficher vos chaînes préférées. (Reportez-vous page 39)
 Programme UP/DOWN Permet de sélectionner un programme.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

Type A




1 Touches du TÉLÉTEXTE Ces touches sont utilisées pour le télétexte. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section 'Télétexte'. (Reportez-vous page 100-102)

2 Touches de commande du menu USB Permettent d'accéder au menu USB (album photo et liste musicale) (Reportez-vous page 92)


3 Q.MENU Permet de sélectionner la source du menu rapide. (Reportez-vous page 29)

MARK Permet de cocher et de décocher des chaînes dans le menu des chaînes mémorisées.

Type B

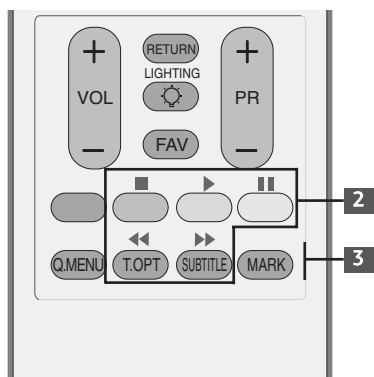

Insertion des piles

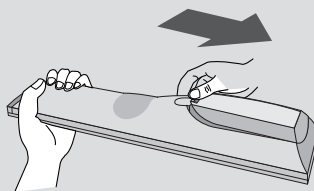

- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AAA. Ne mélangez pas une pile neuves avec les piles usagées.
- Fermez le couvercle.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

1 Tout d'abord, raccordez correctement le cordon d'alimentation et vérifiez la touche marche/arrêt (⏻ / I) du téléviseur.

2 Identifiant : Arrêt

En mode veille, pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche INPUT ou PR ▲ / ▼ du téléviseur ou sur la touche POWER de la télécommande.

Identifiant : Marche

En mode veille, pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche INPUT ou PR ▲ / ▼ du téléviseur ou sur la touche POWER, INPUT, PR ▲ / ▼ ou une touche numérique de la télécommande.

Initialisation de la configuration

Si l'affichage à l'écran (OSD) apparaît après que vous avez allumé le téléviseur, vous pouvez régler la langue, le mode, le pays et la recherche automatique.

Remarque:

- a. Si vous fermez le menu OSD sans avoir terminé le réglage initial, il risque de réapparaître.
- b. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir à l'affichage à l'écran (OSD) précédent.
- c. Pour les pays qui n'ont pas de norme de diffusion DTV confirmée, il est possible que certaines fonctions DTV ne soient pas disponibles, selon l'environnement de diffusion DTV.
- d. Le mode "Home User" (Utilisation à domicile), mode par défaut du téléviseur, est le réglage optimal pour les environnements domestiques.
- e. Le mode "Store Demo" (Démonstration magasin) est le réglage optimal pour les environnements commerciaux. Si un utilisateur modifie les données de qualité d'image, le mode "Store Demo" rétablit la qualité d'image paramétrée en usine après une certaine période.
- f. Vous pouvez modifier le mode UTILISATION À DOMICILE ou Store Demo avec l'option Mode Setting (Réglage du mode) dans le menu OPTION.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

SÉLECTION DES PROGRAMMES

- 1 Appuyez sur la touche **PR +** ou **-** ou sur les touches **NUMÉRIQUES** pour sélectionner un numéro de programme.


RÉGLAGE DU VOLUME

- 1 Appuyez sur la touche **VOL +** ou **-** pour régler le volume.


Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**.

Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches **MUTE**, **VOL +** ou **-** ou **I/II**.

Type A

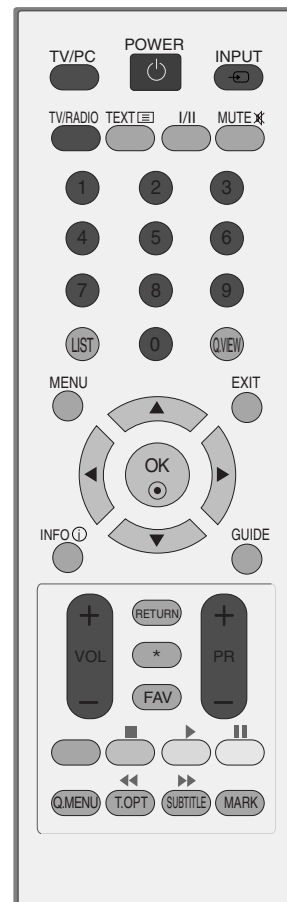

Type B

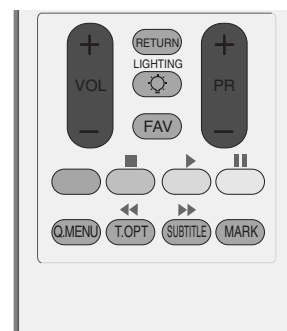


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

QUICK MENU

L'affichage à l'écran (OSD) de votre téléviseur peut être légèrement différent de celui illustré dans ce manuel. Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent être amenés à utiliser fréquemment.

- **Format de l'image** : permet de sélectionner le format d'image de votre choix.
Pour définir les paramètres du zoom, sélectionnez 16:9, Signal original, Format 14:9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu de format de l'image. Une fois les paramètres du zoom enregistrés, l'affichage revient au menu rapide.
- **Préréglages image** : permet de sélectionner le mode Image de votre choix.
- **Préréglages son** : permet de définir automatiquement la combinaison sonore qui semble être la meilleure pour les images en cours de visualisation. Permet de sélectionner le mode Son de votre choix.
- **Audio(Son)** : permet de sélectionner la sortie audio.
- **Minuterie d'arrêt** : permet de régler la minuterie d'arrêt.
- **Ejection USB** : permet d'éjecter un périphérique USB.

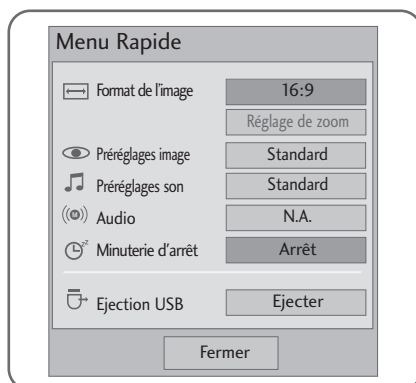

1   Afficher chaque menu.

2   ou  Sélectionner la source de votre choix.



3 

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

L'OSD (Affichage à l'écran) de votre appareil peut être légèrement différent de la représentation sur ce manuel.

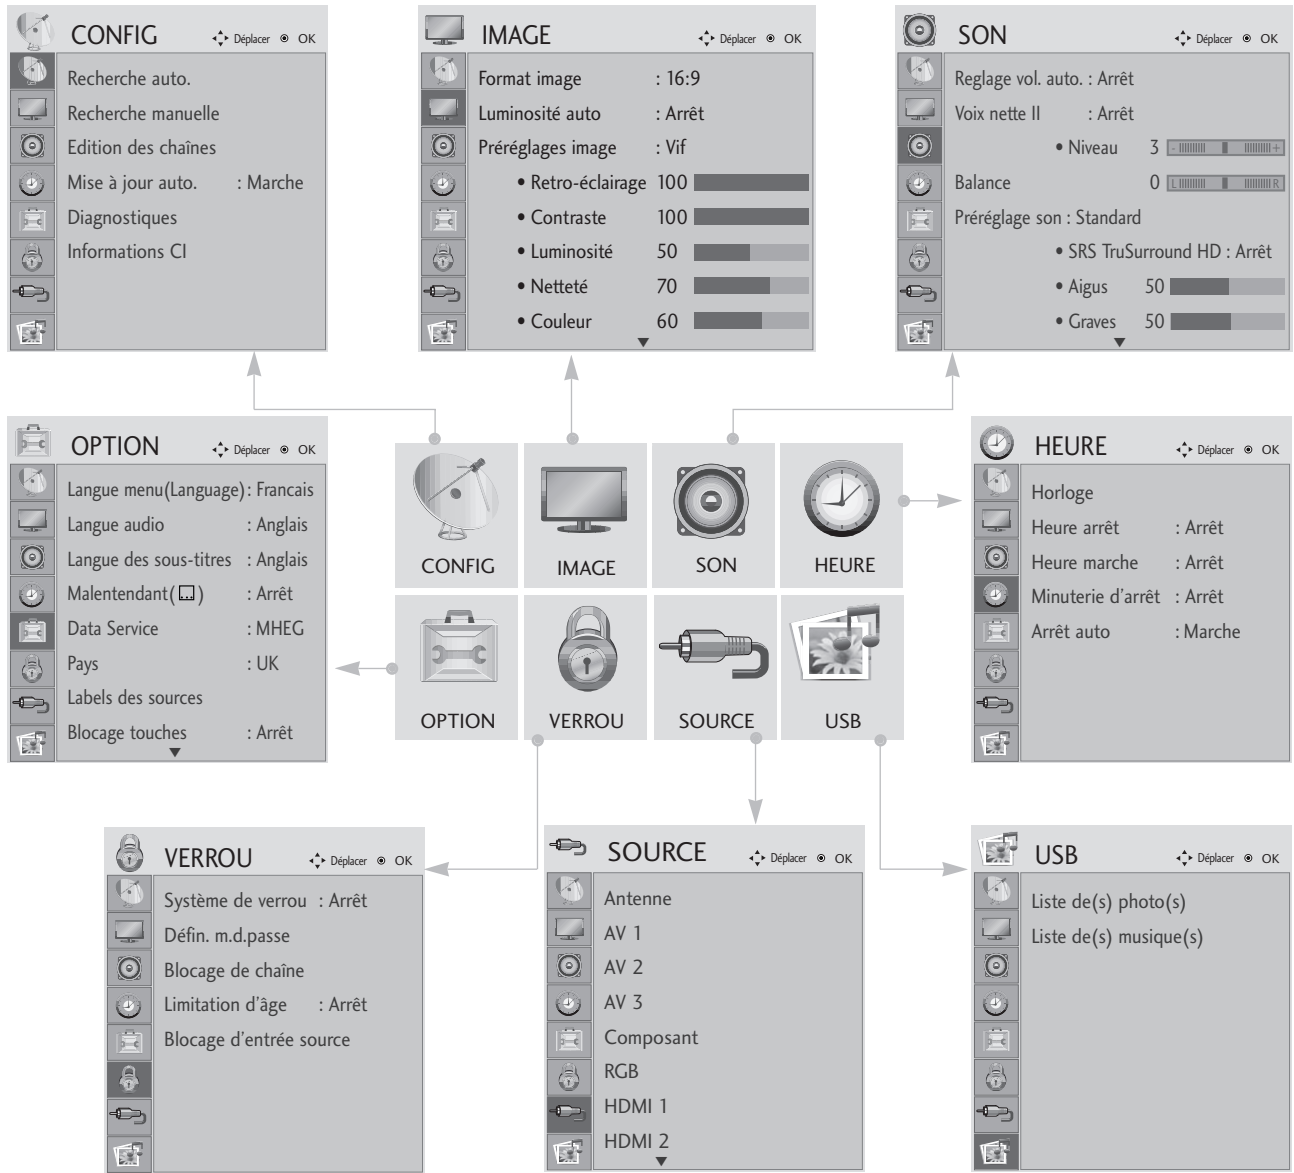

Afficher chaque menu.



Sélectionner une option du menu.



Aller dans le menu contextuel.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.



UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MÉMORISATION DES CHÂÎNES


Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser tous les programmes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront supprimées.


Le nombre maximum des programmes qui peuvent être stockés est 500. Mais le nombre peut différer légèrement selon les signaux de radiodiffusion.

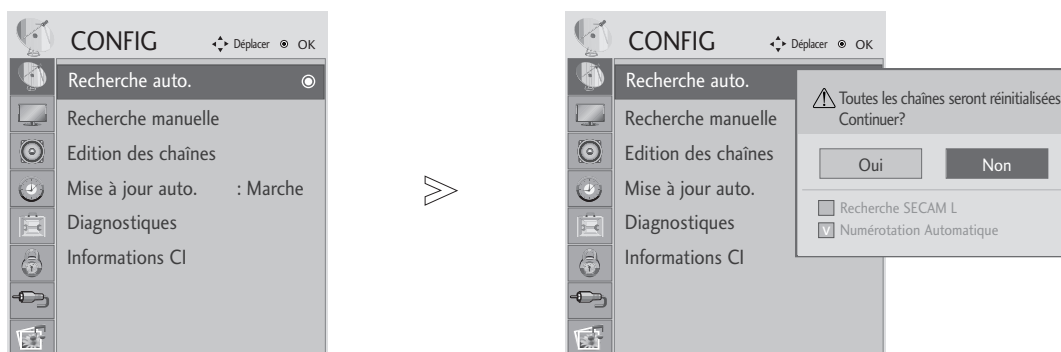

Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Recherche auto..**



Sélectionner **Oui**.



Activer **Recherche auto..**



- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.
- Si vous souhaitez poursuivre la syntonisation automatique, sélectionnez **Oui** à l'aide de la ◀ ▶. Appuyez alors sur la touche OK. Appuyez sinon sur la touche **Non**.
- Numérotation automatique : permet de sélectionner les numéros de programmes correspondant aux chaînes.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

PROGRAMMATION MANUELLE (EN MODE NUMÉRIQUE)


La syntonisation automatique vous permet d'ajouter manuellement un programme à la liste des chaînes.

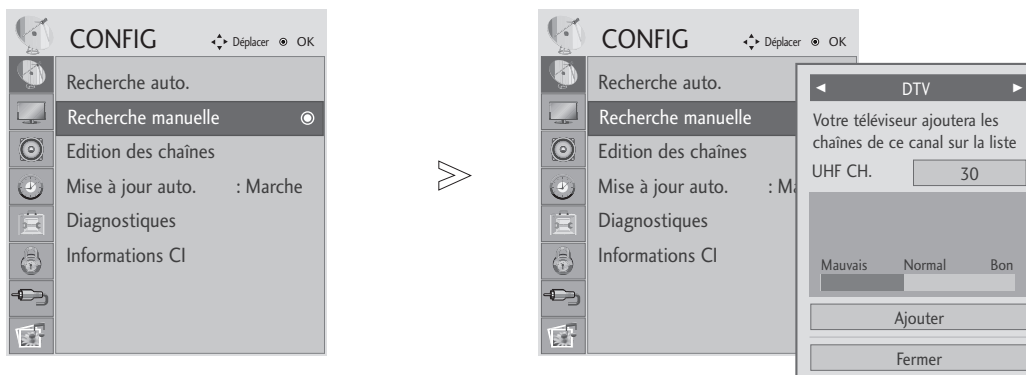


Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Recherche manuelle**.



Sélectionner **DTV**.



Sélectionner le numéro du canal souhaité.


• Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.









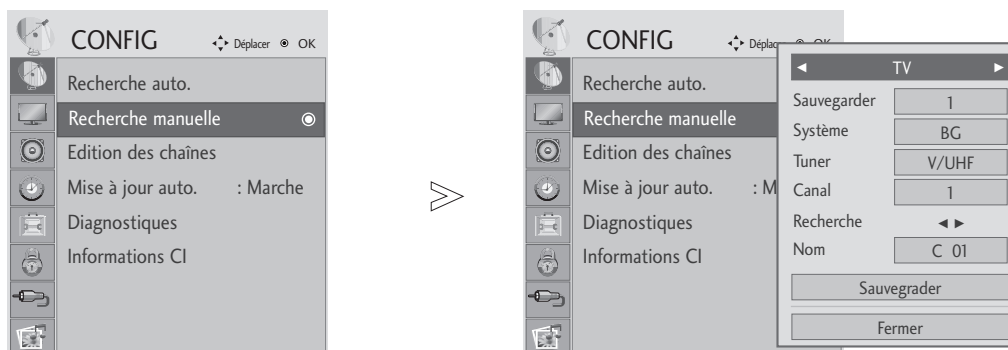











- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

PROGRAMMATION MANUELLE (EN MODE ANALOGIQUE)

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.



- 1   Sélectionner **CONFIG**.
- 2   Sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3   Sélectionner **TV**.
- 4   ou  Sélectionner le numéro du programme souhaité.
- 5   Sélectionner un système télévisuel.
- 6   Sélectionner **V/UHF** ou **Câble**.
- 7   ou  Sélectionner le numéro du canal souhaité.
- 8   Commencer la recherche.
- 9   Sélectionner **Sauvegarder**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.
- **L**: SECAM L/L' (France)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I: PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
- Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 4 à 9.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

■ Affectation d'un nom à une chaîne


Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.




Sélectionner **CONFIG.**




Sélectionner **Recherche manuelle.**




Sélectionner **TV.**




Sélectionner **Nom.**



Sélectionner la position et choisissez le deuxième caractère, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, tous les chiffres de 0 à 9, les signes +/ - et le caractère d'espace.



Sélectionner **Fermer.**



Sélectionner **Sauvegarder.**

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES



EDITION DES PROGRAMMES

Si un numéro de chaîne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche PR + - lorsque vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le programme omis, entrez directement le numéro de chaîne à l'aide des touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Edition programmes).

Cette fonction vous permet d'omettre les programmes mémorisés.

Dans certains pays, vous pouvez changer de numéro de programme au moyen de la touche **JAUNE**.

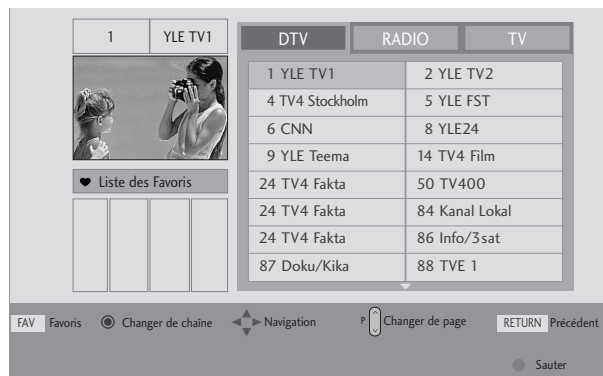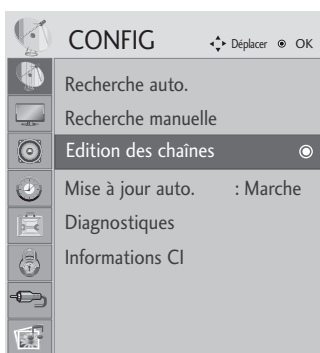

Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Edition des chaînes**.



Entrer dans le menu.



Sélectionner un programme à enregistrer ou à sauter.


• Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO

■ Sauter un programme



1 Sélectionner un programme à sauter.



2 Faire passer le numéro de programme sauté à la couleur bleu.



3 Désélectionner le programme sauté.

- Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche PR + - pendant le fonctionnement normal de la télévision.
- Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

■ Sélection de votre programme préféré



Sélectionner votre numéro de programme préféré.

- Inclura automatiquement l'émission choisie dans votre liste d'émissions favorites.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

EN MODE TV




Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés.

■ Auto Sort (Recherche automatique)

- 1  Lancer **Auto Sort** (Recherche automatique).





• Dès que la recherche automatique a été activée une fois, vous ne pouvez plus éditer de programmes.

■ Supprimer un programme




- 1  Sélectionner un numéro de programme à supprimer.
- 2  Faire passer le numéro de programme supprimé à la couleur rouge.
- 3  Désélectionner le programme supprimé.

• Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

■ Déplacer un programme

- 1  Sélectionner un numéro de programme à déplacer.
- 2   Faire passer le numéro de programme à déplacer à la couleur jaune.
- 3  Désélectionner le programme déplacé.



■ Sauter un programme

- 1  Sélectionner un programme à sauter.
- 2  Faire passer le numéro de programme sauté à la couleur bleu.
- 3  Désélectionner le programme sauté.

• Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche PR + - pendant le fonctionnement normal de la télévision.

• Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches **NUMEROTEES** ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

■ Sélection de votre programme préféré



- 1   Sélectionner votre numéro de programme préféré.

• L'émission sélectionnée sera ajoutée à la liste d'émissions favorites.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MISE À JOUR IOGIC


Mise à jour logic signifie que le logiciel peut être téléchargé à l'aide du système de diffusion terrestre numérique.

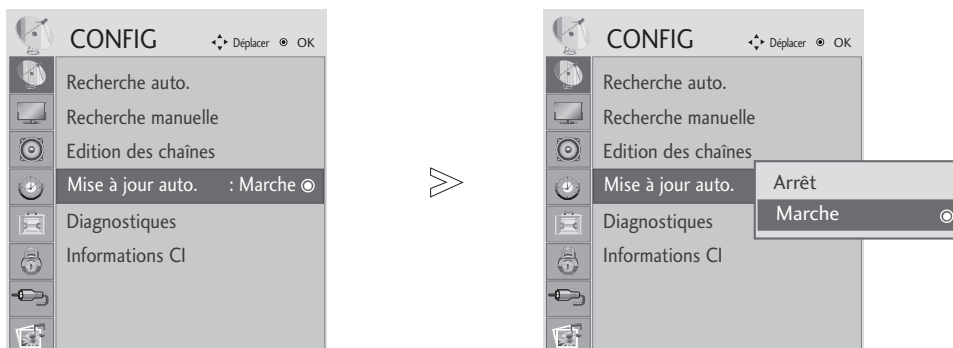

Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Mise à jour auto..**



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


• Si vous sélectionnez **Marche**, une boîte contenant un message de confirmation s'affiche pour vous notifier qu'un nouveau logiciel a été détecté.




Enregistrersouhaitée.

* Lors du réglage de l'option "Mise à jour logic"

De temps à autres, des informations sur la mise à jour du logiciel numérique s'affiche dans le menu suivant de l'écran TV.

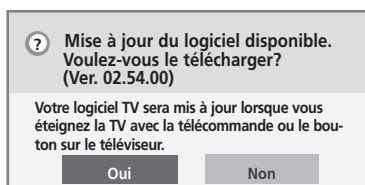


Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche ◀ ▶ ; vous verrez alors l'image suivante.

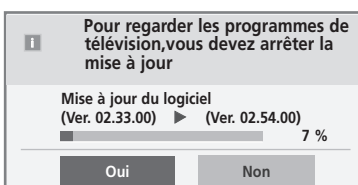

Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le système prend environ une minute à redémarrer.



Mise à jour simple : pour des flux de mises à jour courants

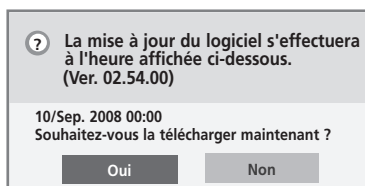

Le téléchargement démarre quand l'appareil est mis hors tension. Lorsque l'appareil est mis sous tension pendant le téléchargement, l'état de la progression s'affiche.

Mise à jour programmée : pour des flux de mises à jour programmés
Lorsque l'option Mise à jour auto. est réglée sur "Arrêt", le message pour la modifier sur "Marche" s'affiche.

- Lors de la mise à jour du logiciel, notez les points suivants :
- On ne doit pas couper l'alimentation allant vers l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être éteint.
- L'antenne ne doit pas être déconnectée.
- Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez confirmer la mise à jour de la version du logiciel dans le menu Diagnostique.
- Le téléchargement du logiciel pouvant nécessiter une heure, veillez à ce que l'alimentation reste active pendant le téléchargement.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

DIAGNOSTIQUES (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)


Cette fonction vous permet d'afficher le fabricant, le modèle, le type, le numéro de série et la version du logiciel.

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonisé sont affichées.
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.

(MUX* : répertoire supérieur de canaux en diffusion numérique (un seul MUX contient de multiples canaux.))




Sélectionner **CONFIG.**



Sélectionner **Diagnostiques.**



Afficher le fabricant, le modèle/type, le numéro de série et la version du logiciel.



Afficher les informations sur le canal.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.



UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (INFOS CI (INTERFACE COMMUNE))


Cette fonction vous permet de profiter des services cryptés (services payants). Si vous retirez le module CI, vous ne pouvez profiter des services payants. Lorsque le module est inséré dans la fente CI, vous pouvez accéder au menu du module. Pour acheter un module et une carte Smart, veuillez contacter votre distributeur. Ne pas insérer et retirer sans arrêt le module CAM de l'appareil. Ceci pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Lorsque l'appareil est allumé après avoir inséré le module CI, il se peut qu'aucun son ne sorte.

Il est possible que l'image ne soit pas naturelle selon le module CI et la carte intelligente.


La fonction d'IC(Interface Commune) ne peut être appliquée, fondée sur la circonstance d'émission de pays.

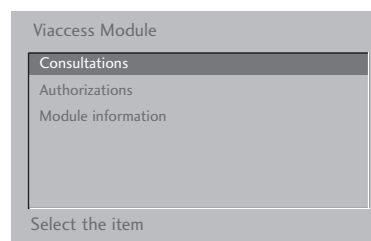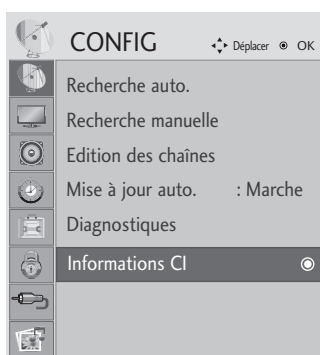


- Cet OSD n'est donné qu'à titre indicatif et les options de menu et le format de l'écran varient selon le fournisseur de services de chaînes cryptées.
- Vous pouvez changer l'écran du menu CI (interface commune). Pour cela, consultez votre revendeur.



Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Informations CI**.



Sélectionner l'élément souhaité : informations sur le module, informations sur la carte à puce, langue, ou téléchargement de logiciel, etc.



Enregistrer souhaitée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

TABLE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.



S'affiche lorsque le menu Programme verrouillé est à l'écran.

■ Affichage de la table des programmes



Afficher la Liste des chaînes.

- Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

■ Sélection d'un programme dans la table



Sélectionner un programme.



Aller sur le numéro de programme sélectionné.



A partir du programme que vous regardez actuellement, le mode passera de TV (télévision) à DTV (numérique) et à Radio.

■ Pour faire défiler la table des programmes



Faire défiler les pages.



Revenir à l'affichage normal de la télévision.

■ Affichage du tableau des chaînes préférées



Afficher le tableau des programmes préférés.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Ce système est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'affichage disponibles.

Le guide de programmes électronique vous donne des informations, telles que liste des chaînes, heure de début et heure de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes électronique vous donne souvent des informations détaillées concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fonction peut être utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de programmes électronique.

L'EPG affiche la grille des programmes des 8 prochains jours.


	Affiche les informations de l'écran sélectionné.		S'affiche avec un programme télétexte..
	S'affiche avec un programme DTV.		S'affiche avec un programme sous-titré.
	S'affiche avec un programme radio.		S'affiche avec un programme crypté.
	S'affiche avec un programme MHEG.		S'affiche avec un programme Dolby.
	S'affiche avec un programme AAC.		S'affiche avec un programme Dolby Digital PLUS.
	formats d'écran des programmes télévisés		
	formats d'écran des programmes télévisés		
			480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : Résolution des programmes télévisés

Activation / désactivation du guide de programmes électronique

- Activer ou désactiver l'EPG.

Sélectionnez un programme


- ou Sélectionner le programme désiré.
- Afficher le programme sélectionné.

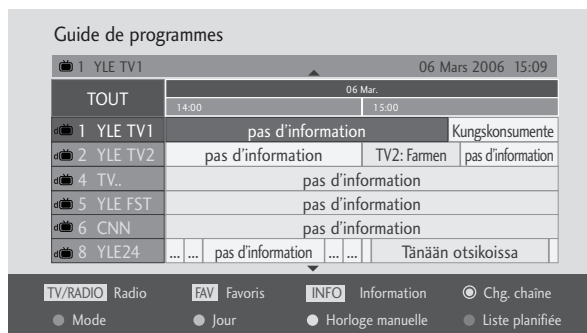

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Signification des touches en mode Guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

Vous pouvez visualiser le programme en cours de diffusion et celui programmé à la suite.





-  **ROUGE** Changer le mode EPG.
-  **JAUNE** Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.
-  **BLEUE** Sélectionner le mode de liste
Enregistrer/Rappeler horloge.
-  **OK** Passer au programme sélectionné.
-  Sélectionner NOW (programme en cours)
ou NEXT (programme suivant).
-  Sélectionner le programme de diffusion.
-  Page précédente/suivante

Guide de programmes









1 YLE TV1 6/ Mars 2006 15:09

TOUT	MAINTENANT	SUIVANT
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

TV/RAD Radio FAV Favoris INFO Information Changer de chaîne
Mode Planification Liste de planification

-  **GUIDE** ou  **EXIT** Désactiver l'EPG.
-  **TV/RADIO** Sélectionner le programme TV ou RADIO.
-  **INFO** Activer ou désactiver les informations détaillées.

Signification des touches en mode Guide sur 8 jours





-  **ROUGE** Changer le mode EPG.
-  **VERTE** Entrer le mode de réglage Date.
-  **JAUNE** Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.
-  **BLEUE** Sélectionner le mode de liste
Enregistrer/Rappeler horloge.
-  **OK** Passer au programme sélectionné.
-  Sélectionner NOW (programme en cours)
ou NEXT (programme suivant).
-  Sélectionner le programme de diffusion.
-  Page précédente/suivante

Guide de programmes

1 YLE TV1 6/ Mars 2006 15:09

TOUT	6/Mars(Lun.)		
	14:00		15:00
1 YLE TV1	Pas d'information		Kungskonsumente
2 YLE TV2	Pas d'information	TV2: Farnen	Pas d'inform
4 TV..	Pas d'information		
5 YLE FST	Pas d'information		
6 CNN	Pas d'information		
8 YLE24	Tänään otsikoissa

TV/RAD Radio FAV Favoris INFO Information Changer de chaîne
Mode Jour Planification Liste de planification

-  **GUIDE** ou  **EXIT** Désactiver l'EPG.
-  **TV/RADIO** Sélectionner le programme TV ou RADIO.
-  **INFO** Activer ou désactiver les informations détaillées.

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Signification des touches en mode Modification date


VERTE Désactiver le mode de réglage Date.

OK Passer à la date sélectionnée.

← / **→** Sélectionner une date.

∨ Désactiver le mode de réglage Date.

GUIDE ou **EXIT** Désactiver l'EPG.

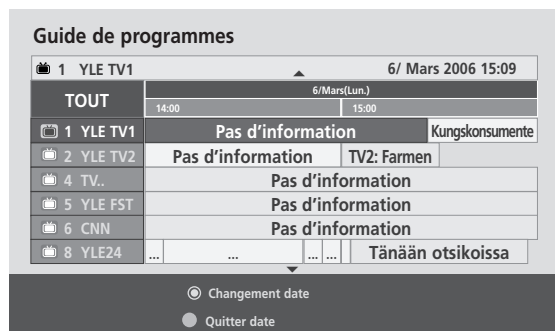

Signification des touches dans la boîte de description détaillée

↑ / **↓** Texte précédent/suivant

JAUNE Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.

INFO Activer ou désactiver les informations détaillées.

GUIDE ou **EXIT** Désactiver l'EPG.





EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)


Signification des touches en mode de réglage Enregistrement/Rappel


Permet de régler l'heure de début et de fin de l'enregistrement et de régler un rappel uniquement pour une heure de début, l'heure de fin étant grisée.


- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil d'enregistrement utilisant un signal d'enregistrement à 8 broches est raccordé à la borne DTV-OUT (AV2) à l'aide d'un câble Péritel.

 **JAUNE** Sélectionner le mode de liste Guide ou Enregistrer.

 **OK** Enregistrer la fonction
Enregistrer/Rappeler horloge.

 Sélectionnez Type, Programme, Date, Start Time (Heure de début) ou End Time (Heure de fin).

 Configurer la fonction.




Référence	Chaîne	Jour	Heure de début	Heure de fin
Enregistrement	6CNN	10 Mars	17 : 00	17 : 30


6/ Mars 2006 15:09


Sauvegarder Annuler


Fonction des boutons en mode Liste planifiée


Si vous avez créé une liste de programmation, une émission programmée s'affiche à l'heure programmée même lorsque vous êtes en train de regarder une autre émission.

 **JAUNE** Ajouter le nouveau mode de réglage
Horloge manuelle.

 **VERTE** Entrer dans le mode d'édition Liste planifiée.

 **ROUGE** Supprimer l'élément sélectionné.

 **BLEUE** Passer au mode Guide.

 Sélectionner Liste planifiée.



Title	Time	Jour	Programme
Battlestar Galactica	23:15	6/ Mars	DTV 06 BBC ONE
Criminal Minds	12:45	6/ Mars	DTV 11 Discovery
Grey's Anatomy 2	11:05	6/ Mars	DTV 20 Bloomberg
2007 Europe Football	15:08	6/ Mars	DTV 43 Cartoon...
Friends	13:30	6/ Mars	DTV 13 NBC
C.S.I. MIAMI	21:00	6/ Mars	DTV 42 ESPN

DTV 20 Bloomberg 11:05-11:50 Record 6/ Mars 2006 12:09

Supprimer Éditer Nouveau Guide

RÉGLAGES DE L'IMAGE


RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)

16:9, Signal original, Format original, 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma, Écran large.


Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.

Vous pouvez régler la proportion d'agrandissement à l'aide des touches ▲ ▼.

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.



Sélectionner **Format de l'image**.



Sélectionner le format d'image souhaité.

- Vous pouvez également régler l'option **Format de l'image** dans le menu **IMAGE**.
- Pour définir les paramètres du zoom, sélectionnez **14/9**, **Zoom** et **Zoom cinéma** dans le menu **Format de l'image**. Une fois les paramètres du zoom enregistrés, l'affichage revient au menu rapide.

• 16:9

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper complètement l'écran (utile pour visionner des DVD au format 4:3).



• 4:3

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image en 4:3 avec des barres grises à gauche et à droite.



RÉGLAGES DE L'IMAGE

- **Format original**

Quand votre poste TV reçoit un signal d'écran large, cette option s'adapte automatiquement au format d'image envoyé.



- **14:9**

L'écran 14:9 est visualisé juste comme le ce mais l'écran 4:3 est magnifié au haut / inférieur et left / droite de sorte que l'écran 14:9 soit plein.



- **Zoom**

Permet de visionner l'image sans l'altérer, écran complet.

Cependant, les parties supérieure et inférieure de l'image seront tronquées.



- **Zoom cinéma**

Choisissez la fonction Zoom cinéma lorsque vous voulez que l'image soit modifiée, c'est-à-dire étendue horizontalement et recadrée verticalement. Cette fonction offre un compromis entre l'altération de l'image et la couverture maximale de l'écran.



- **Signal original**

La sélection suivante vous permet de visionner l'image avec la meilleure qualité sans rien perdre de l'image d'origine en haute résolution.

Important : si votre image d'origine contient des bruits, ces bruits seront visibles sur les côtés.



- **Écran large**

Lorsque le téléviseur reçoit le signal d'écran large, vous pouvez régler l'image horizontalement ou verticalement, dans des proportions linéaires, de sorte à remplir tout l'écran.



! REMARQUE



- ▶ Vous ne pouvez sélectionner que 16:9 (large), 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma en mode composantes (moins de 720p) et HDMI.
- ▶ Vous ne pouvez sélectionner 4:3, 16:9 (Large) qu'en mode RGB/DVI.
- ▶ EN mode DTV/HDMI/Composant (supérieur à 720p), la fonction Balayage uniquement (Just scan) est disponible.

RÉGLAGES DE L'IMAGE


LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE

Lorsque le réglage est sur ON (Marche), cette fonction ajuste la luminosité de l'écran automatiquement, en fonction de l'éclairage ambiant, pour offrir des conditions de visionnage optimales.


Lorsque le réglage est sur OFF (Arrêt), cette fonction est désactivée.

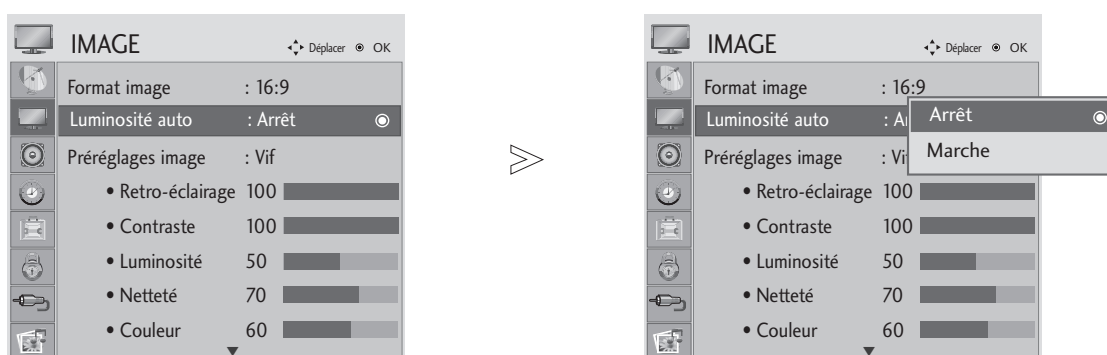

Sélectionner **IMAGE**.



Sélectionner **Luminosité auto**.



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.





- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE

Mode image – Réglages prédéfinis

- Vif** Optimise le contraste, la couleur et la résolution.
- Standard** Affiche l'écran de qualité standard.
- Cinéma** Optimise la vidéo pour regarder des films.
- Sport** Optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
- Jeux** optimise la vidéo pour jouer à des jeux vidéo.

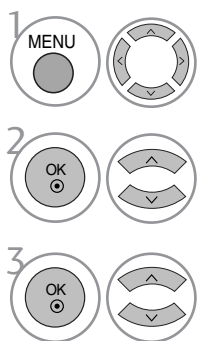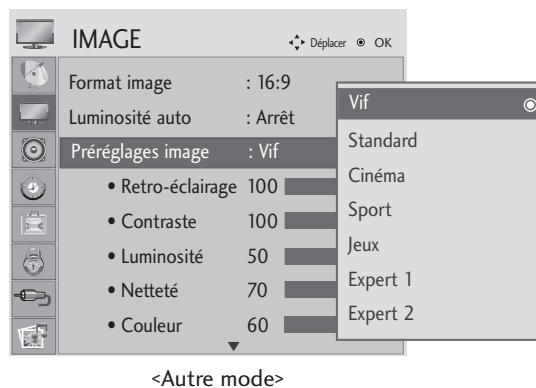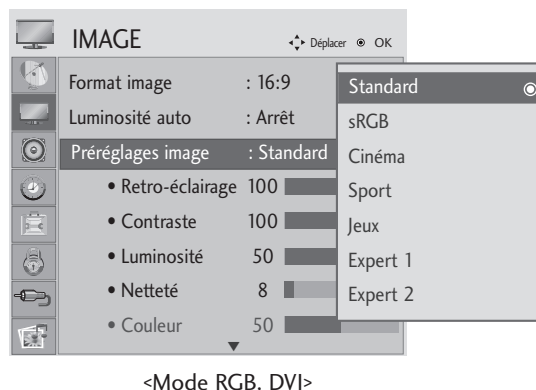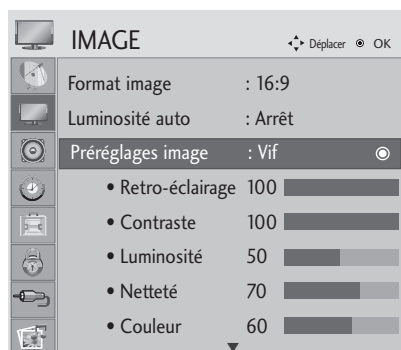

1 Sélectionner **IMAGE**.

2 Sélectionner **Préréglages image**.

3 Sélectionnez la valeur d'image souhaitée.


- Picture Mode (mode image) permet de régler l'appareil afin d'obtenir la meilleure apparence d'image possible. Sélectionner la valeur pré-établie dans le menu de mode image en fonction de la catégorie de programme.
- Vous pouvez également définir les pré-réglages d'image dans le menu rapide (Q. Menu).









- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

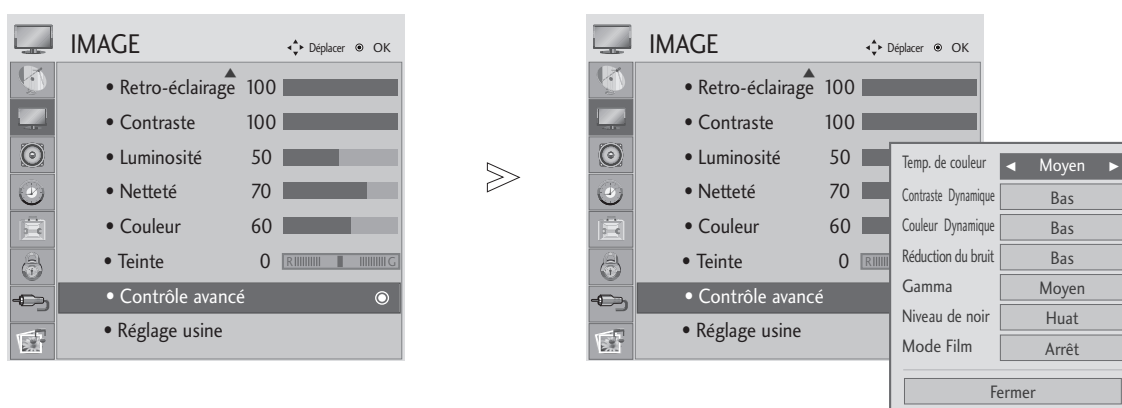Réglages automatique de la tonalité de couleur (Chaud / Moyen / Froid)

Vous avez le choix entre trois réglages de couleur automatiques. Choisissez Warm (Chaud) pour renforcer les couleurs chaudes telles que le rouge, ou Cool (Froid) pour voir des couleurs moins intenses, avec plus de bleu.



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3   Sélectionner **Temp. de couleur**.
- 4   Sélectionner **Froid, Moyen ou Chaud**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.








RÉGLAGES DE L'IMAGE

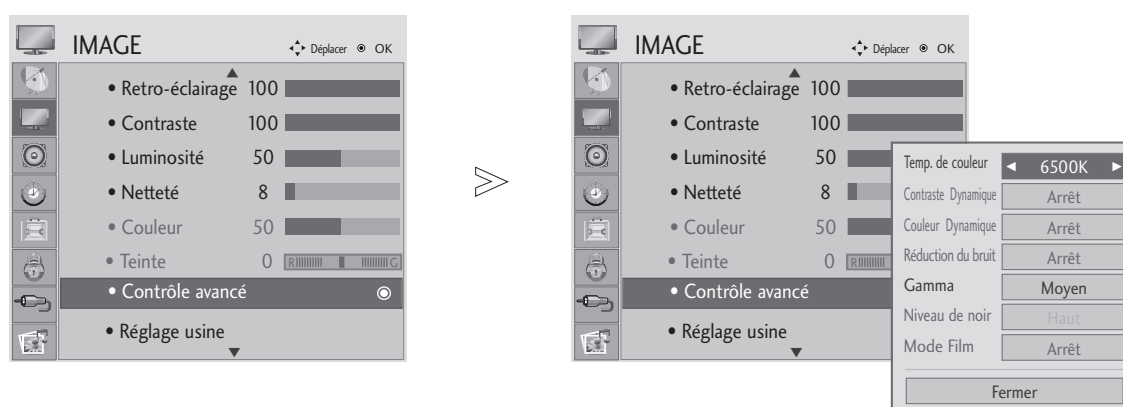Réglages automatique de la tonalité de couleur (6500K / 9300K) (mode RGB, DVI uniquement)

Le menu de contrôle avancé est désactivé lorsque le mode d'image sRGB est sélectionné.

Vous avez le choix entre deux réglages de couleur automatiques.



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3   Sélectionner **Temp. de couleur**.
- 4  Sélectionnez **6500K** ou **9300K**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE

Mode image - Option Utilisateur

•Contre-éclairage

Règle la brillance de panneau LCD

•Contraste

Règle la différence entre les niveaux clairs et foncés de l'image.

•Luminosité

Augmente ou réduit les niveaux de blanc de l'image.

•Netteté



Règle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est nette.

•Couleur


Règle l'intensité de toutes les couleurs.

•Teinte


Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

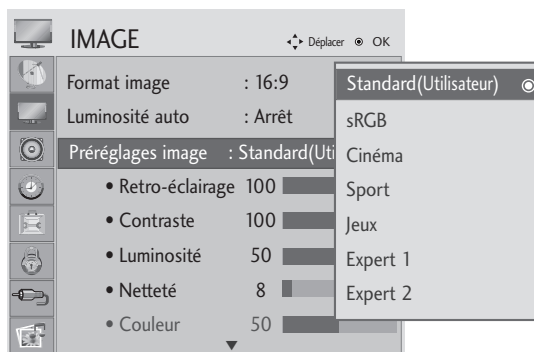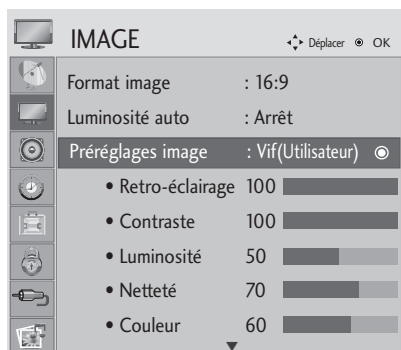


<Mode RGB, DVI>

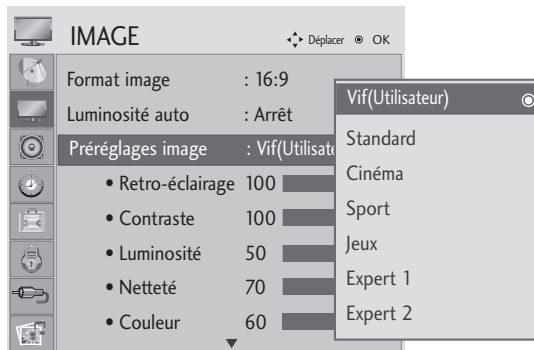


<Autre mode>




Sélectionner **IMAGE**.




Sélectionner **Préréglages d'image**.



Sélectionnez la valeur d'image souhaitée.



Sélectionner **Contre-éclairage**, **Retro-éclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte**.



Effectuer les réglages adéquats.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

! REMARQUE

- ▶ Le mode RGB, DVI ne vous permet pas de régler les couleurs, la netteté et la teinte.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez Expert 1/2, vous pouvez sélectionner Contre-éclairage (Backlight), Contraste, Luminosité, Netteté H, Netteté V, Couleur et Teinte.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

Contraste Dynamique

Optimise le contraste automatiquement selon la luminosité.

Couleur Dynamique



Règle automatiquement la couleur du reflet pour reproduire des couleurs aussi naturelles que possible.

Réduction du bruit


Supprime le bruit là où le point ne puisse pas endommager l'image originale.

Gamma.


Avec des valeurs gamma élevées, les images sont blanchâtres, et avec de faibles valeurs gamma, les contrastes sont supérieurs pour les images.

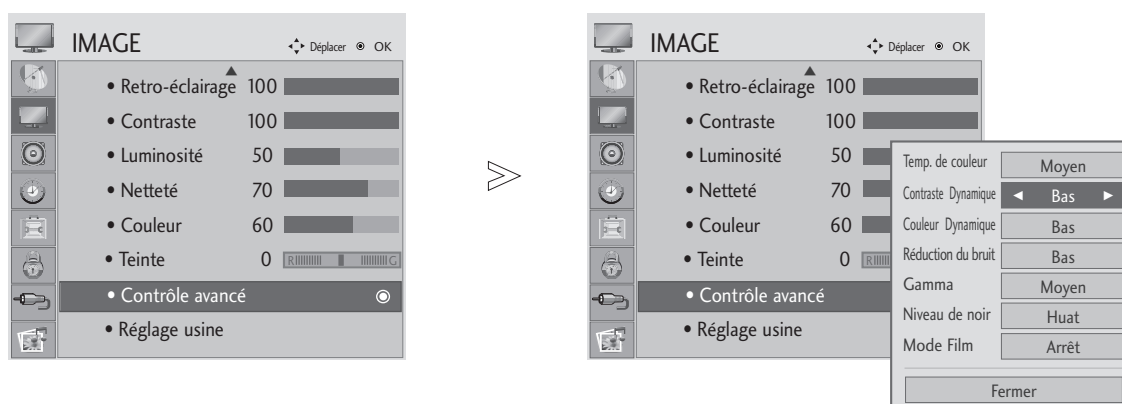

Sélectionner **IMAGE**.



Sélectionner **Contrôle avancé**.



Sélectionner **Contraste Dynamique**, **Couleur Dynamique**, **Réduction du bruit** ou **Gamma**.



Sélectionner la source souhaitée.



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE


MODE AVANCÉ - NIVEAU NOIR

Lorsque vous regardez un film, cette fonction règle l'appareil sur la meilleure qualité d'image.


Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), HDMI ou Composant.

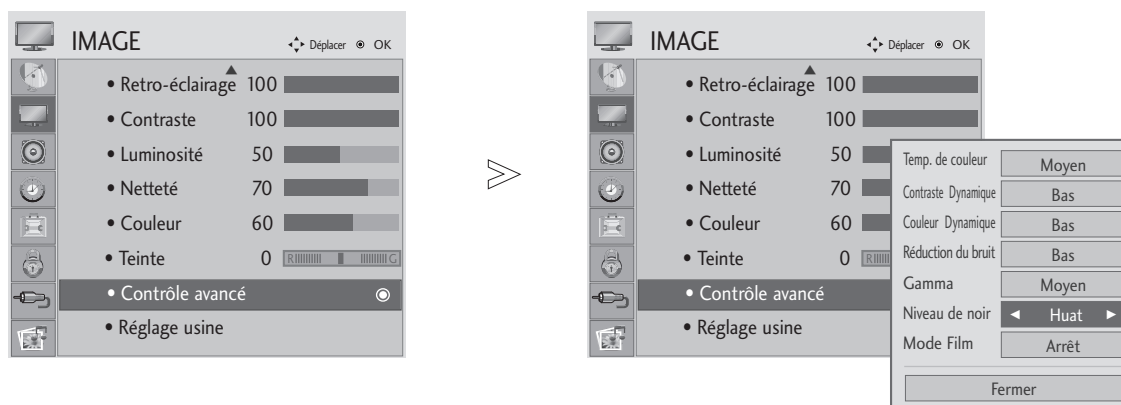

Sélectionner **IMAGE**.



Sélectionner **Contrôle avancé**.



Sélectionner **Niveau noir**.



Sélectionner **Bas** ou **Haut**.

- **Bas** : l'image devient plus sombre.
- **Haut** : l'image devient plus lumineuse.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

REMARQUE


- ▶ Si l'entrée est différente de AV (NTSC-M), HDMI ou Component, cette fonction est réglée sur Auto.
- ▶ Dans le cas du mode auto, l'utilisateur ne peut pas la régler directement.
- ▶ **Auto(Automatique)**: Réaliser le niveau de noir de l'écran et réglage automatique en Haut ou Bas.








RÉGLAGES DE L'IMAGE

AVANCÉ : MODE DE FILM

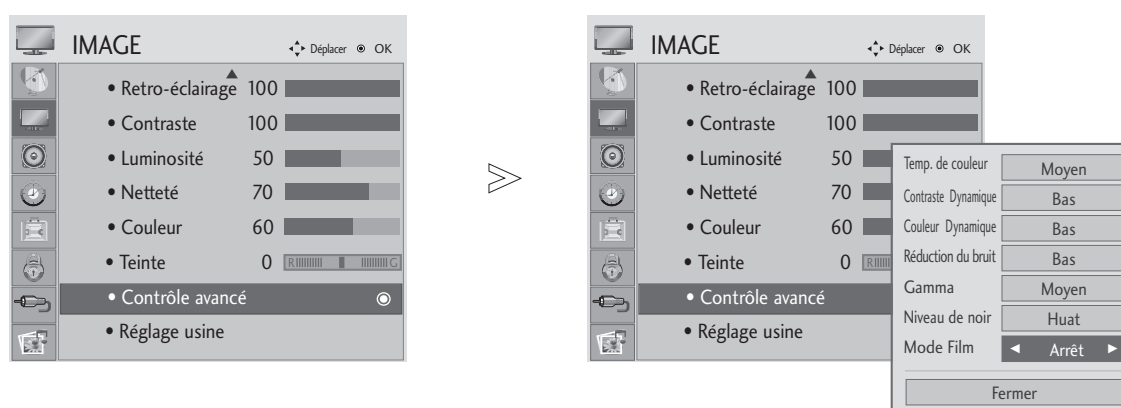Pour régler le produit sur la meilleure qualité d'image pour regarder des films.

Cette fonction est disponible uniquement en modes TV, analogique, Composant 480i/576i/1080i.



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3   Sélectionner **Mode Film**.
- 4  Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.













RÉGLAGES DE L'IMAGE

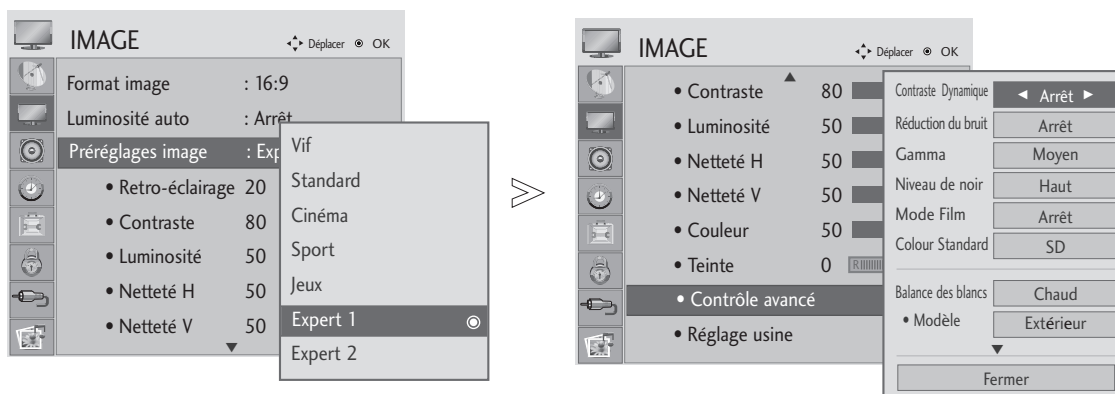Contrôle expert de l'image

En segmentant les catégories, les modes Expert1 et Expert2 proposent plusieurs catégories que les utilisateurs peuvent régler selon leur convenance afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

Comme les options détaillées des modes experts ajustent la qualité de vidéos spécifiques, elles peuvent ne pas être efficaces pour des vidéos générales.



-   Sélectionner **IMAGE**.
-   Sélectionner **Préréglages image**.
-   Sélectionner **Expert1** ou **Expert2**.
-   Sélectionnez **Contrôle avancé**.
-   Sélectionnez la source de votre choix.
-   Effectuez les réglages appropriés.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


RÉGLAGES DE L'IMAGE






<p>Contraste Dynamique (Arrêt/Bas/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. La résolution des dégradés est améliorée en éclaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres. Cette fonction se rapporte au contraste dynamique et améliore le sentiment de présence qu'apportent les commandes de contraste en utilisant la variation de la luminosité et d'autres signaux d'entrée.
<p>Réduction du bruit (Arrêt/Bas/Moyen/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo. Cette fonction sert également à réduire le bruit récurrent et le bruit MPEG (effet de moustiques/blocs).
<p>Gamma (Bas/Moyen/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image. <ul style="list-style-type: none"> • Bas : éclaircit les zones sombres et de gris moyen de l'image. • Moyen: exprime le dégradé d'origine de l'image. • Haut: assombrit les zones sombres et de gris moyen de l'image.
<p>Niveau de noir (Bas/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bas : l'image devient plus sombre. • Haut : l'image devient plus lumineuse. • Auto (Automatique) : analyse le niveau de noir de l'écran et règle automatiquement sur Haut ou Bas. ■ Permet d'assombrir les parties sombres de l'écran. <p>Réglez le niveau de noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), HDMI ou Composantes. Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low" (Faible) ou "High" (Élevé) dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou composantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Auto".</p>
<p>Mode Film (Marche/Arrêt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film. Cette fonction est disponible uniquement avec les modes TV, AV et Composantes 480i/576i/1080i (Mode Cinéma uniquement).
<p>Couleur Standard (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ sélectionne le standard international appliqué lorsque la gamme de couleurs est réglée sur Standard. <ul style="list-style-type: none"> • SD : augmente la précision des couleurs pour que l'image de sortie réponde aux spécifications du standard de coordination des couleurs EBU (European Broadcasting Union). • HD : augmente la précision des couleurs pour que l'image de sortie réponde aux spécifications du standard ITU.BT-709 (High Definition Signal International Colour Coordinate Standard).
<p>Balance des blancs (moyen/chaud/froid)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balance des blancs (moyen/chaud/froid) <ul style="list-style-type: none"> • Règle la balance des blancs. ■ Modèle (Intérieur/Extérieur) <ul style="list-style-type: none"> • Détermine si le filtre intérieur ou extérieur doit être utilisé lors du réglage de la balance des blancs. ■ Gain rouge/Gain vert/Gain bleu <ul style="list-style-type: none"> • Règle la balance des blancs de haut niveau. ■ Décalage rouge/ Décalage vert/Décalage bleu <ul style="list-style-type: none"> • Règle la balance des blancs de bas niveau.
<p>Système de gestion des couleurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur (Rouge/Verte/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta) <ul style="list-style-type: none"> • Règle la saturation des couleurs par zone. ■ Teinte (Rouge/Verte/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta) <ul style="list-style-type: none"> • Règle la teinte des couleurs par zone.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉINITIAL. IMAGE

Les paramètres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.

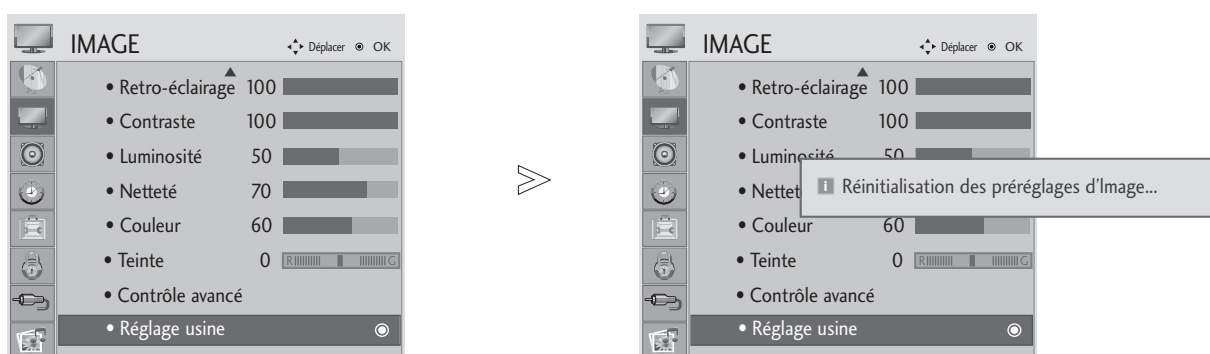

- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Réglage usine**.
- 3  Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN POUR LE MODE PC

Sélection de la résolution

Pour afficher une image normale, la résolution du mode RVB doit correspondre à la sélection du mode Ordinateur Personnel (PC).

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].

The diagram illustrates the navigation process from the main menu to the screen resolution settings. On the left is the main **IMAGE** menu with options: Contraste (100), Luminosité (50), Netteté (8), Couleur (50), Teinte (0), Contrôle avancé, and Réglage usine. The **Écran** option is selected. An arrow points to four examples of the **ÉCRAN** sub-menu for different models:

- <M1962D : 768>**: Résolution options: 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768 (checked), 1366 x 768.
- <M2062D/M2262D/M2362D/M2762D : 768>**: Résolution options: 1024 x 768 (checked), 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768.
- <M2262D/M2362D/M2762D : 1050>**: Résolution options: 1400 x 1050, 1680 x 1050 (checked).
- <M2062D/M2262D/M2362D/M2762D : 900>**: Résolution options: 1280 x 960, 1400 x 900, 1600 x 900 (checked).

-   Sélectionner **IMAGE**.
-   Sélectionner **Écran**.
-   Sélectionner **Résolution**.
-   Sélectionner la résolution souhaitée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE


Config. Auto(mode RGB [PC] uniquement)










Règle automatiquement la position de l'image et minimise son instabilité. Après réglage, si l'image n'est toujours pas bonne, votre appareil fonctionne correctement mais nécessite davantage de réglages.

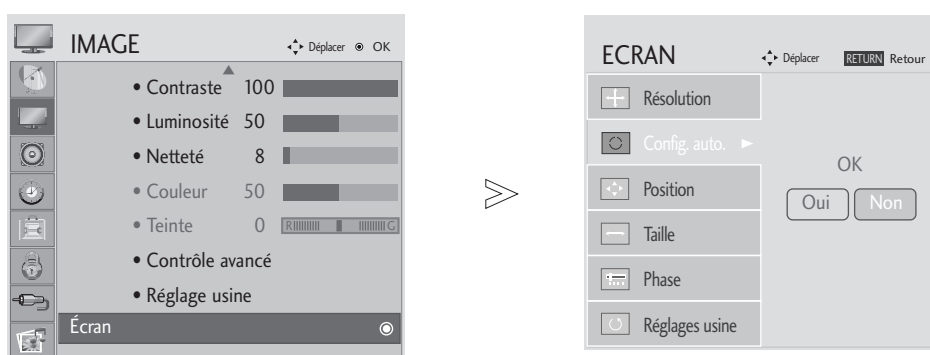Config. auto

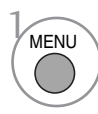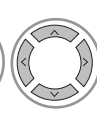Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de l'horloge et de la phase de l'écran. L'image affichée disparaîtra pendant quelques secondes pendant l'exécution de la configuration automatique.

1. Utiliser l'affichage à l'écran



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Écran**.
- 3   Sélectionner **Config. auto..**
- 4   Sélectionner **Oui**.
- 5  Activer **Config. auto.** (Configuration auto).

- Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.
- Si les images doivent être de nouveau ajustées après le réglage automatique en mode RGB (RVB) (PC), vous pouvez ajuster la position, le format (Size) ou la phase.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

2. Utiliser OK (touche de la télécommande)

Cette fonction est disponible pour les signaux RGB uniquement.



Appuyez sur OK.

Config. auto. ► OK

- Si vous ne souhaitez pas configurer le mode automatique, n'appuyez pas sur la touche OK ●

<M1962D>



Appuyez sur OK.

Recherche automatique encours

<Résolution 1360 x 768>



Recherche automatique encours
Pour un changement de la résolution d'image jusqu'à 1360 x 768

<Autres résolutions>

<M2062D>



Appuyez sur OK.

Recherche automatique encours

<Résolution 1600 x 900>



Recherche automatique encours
Pour un changement de la résolution d'image jusqu'à 1600 x 900

<Autres résolutions>

<M2262D/M2362D/M2762D>



Appuyez sur OK.

Recherche automatique encours

<Résolution 1920 x 1080>



Recherche automatique encours
Pour un changement de la résolution d'image jusqu'à 1920 x 1080


<Autres résolutions>










RÉGLAGES DE L'IMAGE

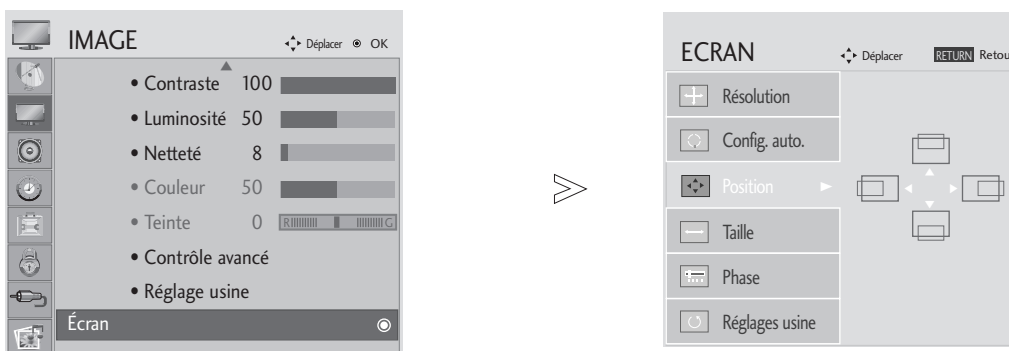Réglage de la position, taille et phase de l'écran

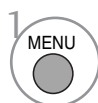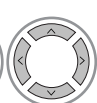Si l'image n'est pas nette après l'ajustement automatique, et notamment si les caractères scintillent encore, réglez la phase de l'image manuellement.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Écran**.
- 3   Sélectionner **Position, Taille ou Phase**.
- 4    Effectuez les réglages adéquats.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.










RÉGLAGES DE L'IMAGE

Réinitialisation de l'écran

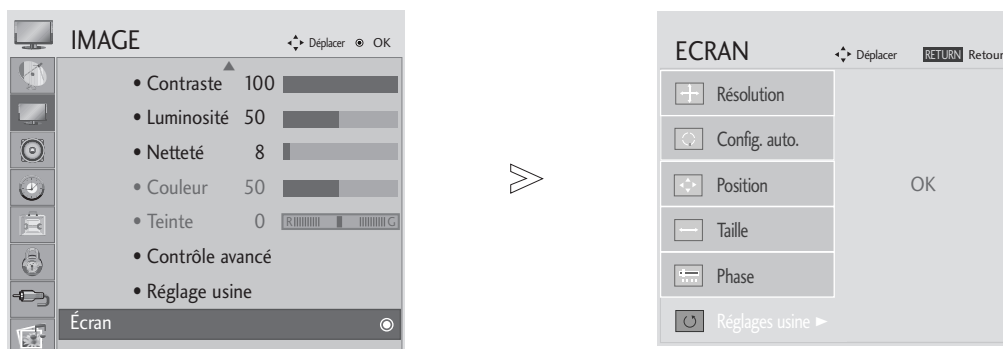Restaure les réglages de la position, la taille et la phase aux paramètres d'usine par défaut.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Écran**.
- 3   Sélectionner **Réglages usine**.
- 4   Sélectionner **Oui**.
- 5  Activer **Réglages usine**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON


NIVELAGE AUTO VOLUME (VOLUME AUTO)

Le mode Auto Volume (Volume auto) permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de programme.


Chaque station émettrice ayant ses propres conditions de signal, le réglage du volume peut être nécessaire chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de bénéficier d'un niveau sonore stable en procédant à des réglages automatiques pour chaque émission.



Sélectionner **SON**.



Sélectionner **Reglage vol. auto.**





Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON


VOIX NETTE II

La gamme des sons humains étant différenciée des autres sons, les utilisateurs peuvent entendre les voix humaines plus distinctement.

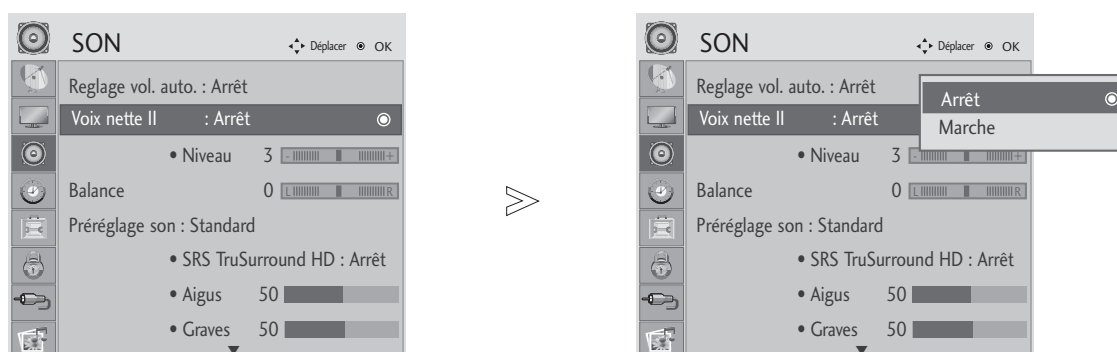


Sélectionner **SON**.

• Sélectionne les niveaux, de '-6' à '+6'.




Sélectionner **Voix nette II**.



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Lorsque vous réglez **Voix nette II** sur **Marche**.



sélectionnez le **Niveau** de votre choix.







- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON

BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son du haut-parleur selon votre choix.



- 1   Sélectionner **SON**.
- 2   Sélectionner **Balance**.
- 3   Effectuer le réglage souhaité.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON



RÉGLAGES DU SON – MODE UTILISATEUR

Vous pouvez sélectionner votre réglage de son préféré : Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux. Vous pouvez aussi faire le réglage des graves et des aigus.


Le mode son vous permet de bénéficier du meilleur son sans qu'un réglage spécifique soit nécessaire, car le téléviseur règle les options de son appropriées selon le contenu de l'émission.

Les options Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont prédéfinies en usine pour délivrer une qualité sonore optimale.


- Standard** Offre un son de qualité standard..
- Musique** Optimise le son pour écouter de la musique.
- Cinéma** Optimise le son pour regarder des films.
- Sport** Optimise le son pour regarder des événements sportifs.
- Jeux** Optimise le son pour jouer à des jeux vidéo.

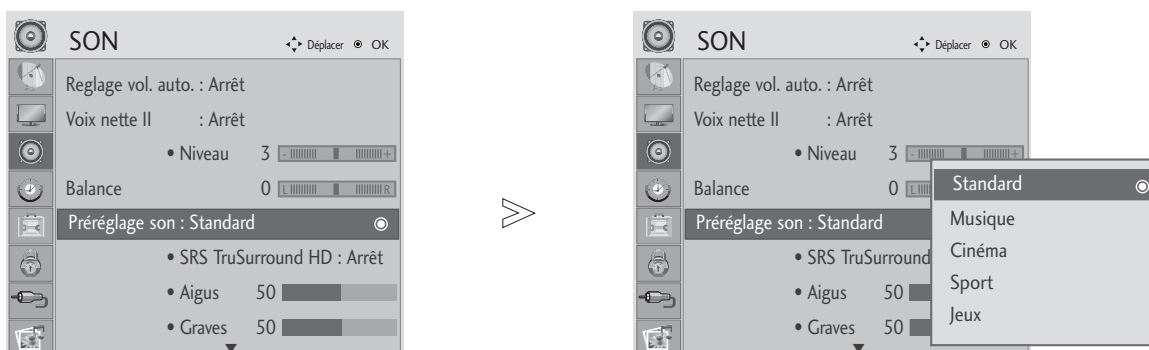

Sélectionner **SON**.



Sélectionner **Préréglages son**.





Sélectionnez **Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux**.

• Vous pouvez également régler le mode Son dans le menu rapide (Q. Menu).


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON


RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DU SON – MODE DU SON

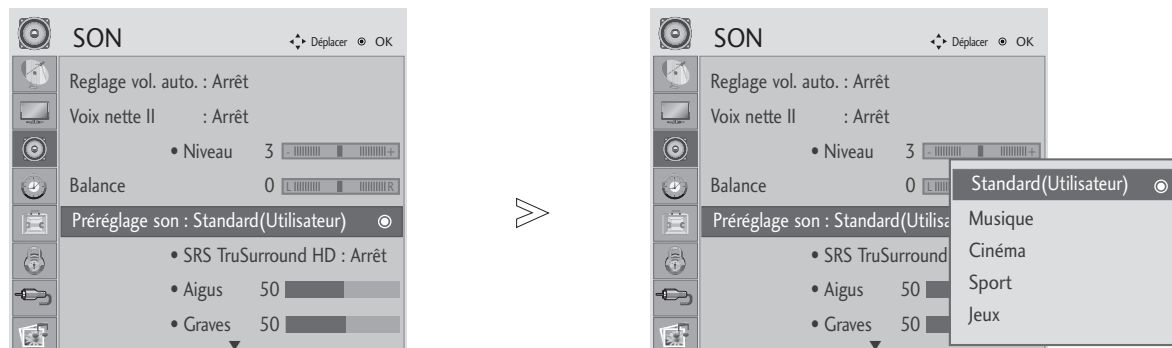


Sélectionner **SON**.




Sélectionner **Préréglage son**.



Sélectionnez **Standard, Musique, Cinéma, Sport** ou **Jeux**.




Sélectionnez **Aigus, Graves**.




Définir le niveau de son souhaité.

SRS TRUSURROUND HD


Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.



Sélectionner **SON**.



Sélectionner **SRS TruSurround HD**.



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- **SRS TruSurround HD** : TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.
- Si le son SRS TruSurround HD est activé, les sons aigus et graves sont définis sur 50 et désactivés.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.



▶ sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.






▶ Les technologies TruSurround HD sont intégrées sous licence SRS Labs, Inc.

RÉGLAGES DU SON

REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO

Les paramètres du mode Son sélectionné sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.



-   Sélectionner **SON**.
-   Sélectionner **Réglages usine**.
-  Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON

SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audionumérique de votre choix.



Le téléviseur peut reproduire le son Dolby Digital uniquement sur un canal qui transmet ce type de son.

Si le son Dolby Digital est disponible, la sélection de l'option Auto dans le menu Digital Audio Out réglera la sortie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) sur Dolby Digital.


Si l'option Auto est sélectionnée dans le menu Digital Audio Out lorsque le son Dolby Digital n'est pas disponible, la sortie SPDIF sera en PCM (modulation d'impulsion codée).

Même si les options Auto et Langue audio ont été réglées sur un canal qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby Digital est reproduit.


Si le convertisseur de taux d'échantillonnage sur ce processeur ne prend pas en charge la conversion de 44,1 kHz en 48 kHz, ce contenu doit toujours produire une stéréo PCM en sortie numérique.

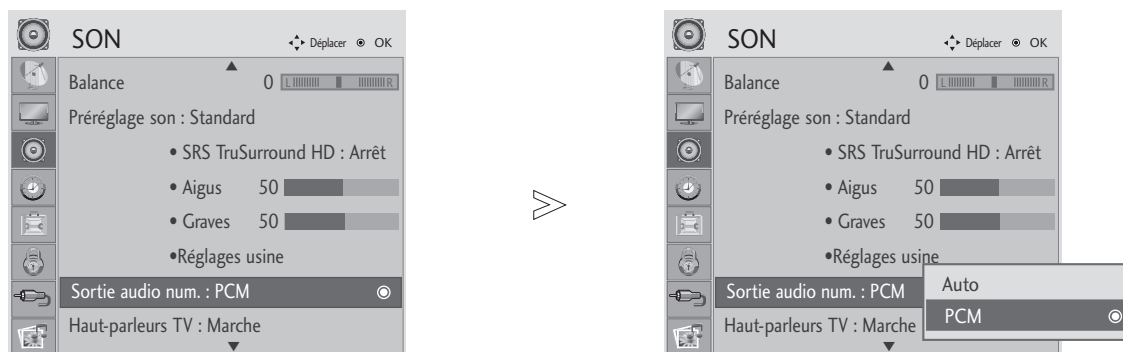

Sélectionner **SON**.



Sélectionnez **Sortie audio num.**



Sélectionnez **Auto** ou **PCM**.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

- Il est possible qu'en mode HDMI, certains lecteurs de DVD ne retransmettent pas le son SPDIF. Dans ce cas, réglez la sortie du son audionumérique du lecteur de DVD sur PCM.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT (quitter) pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton BACK (retour) pour revenir sur l'écran de menu précédent.


RÉGLAGES DU SON







ACTIVATION/DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.

Avec une connexion en composantes (COMPONENT) AV3, les haut-parleurs du téléviseur peuvent être opérationnels même s'il n'y a pas de signal vidéo.

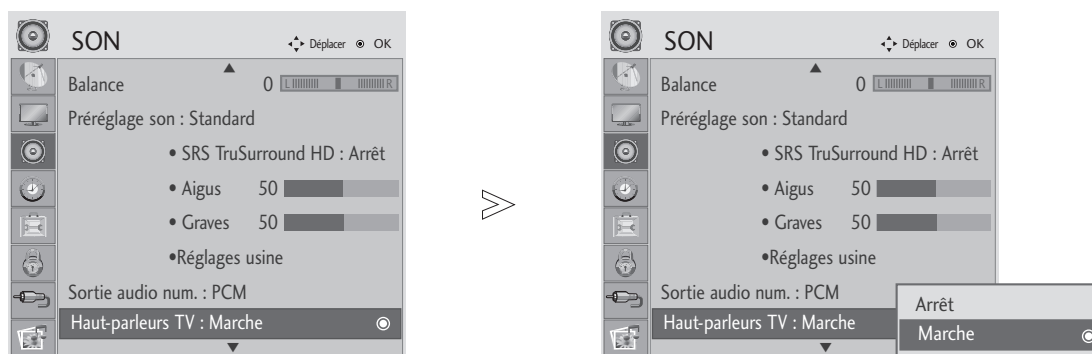Si vous souhaitez utiliser une chaîne Hi-Fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.



-   Sélectionner **SON**.
-   Sélectionnez **Haut-parleurs TV**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON




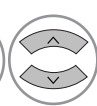


DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction est destinée aux personnes malvoyantes : elle consiste à ajouter à la bande son des programmes télévisés des commentaires audio qui en décrivent les éléments visuels.



Lorsque vous sélectionnez Audio Description On, seuls les programmes incluant Audio Description bénéficient des fonctions audio de base et Audio Description.

Lorsque le format audio principal est AAC ou Dolby Digital Plus Audio, l'audio description n'est pas prise en charge.

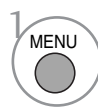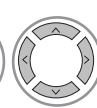

-   Sélectionner **SON**.
-   Sélectionner **Description audio**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Lorsque vous réglez l'option Description audio sur **Marche**,

-   Sélectionnez le **volume** de votre choix.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGES DU SON

I/II

Réception Stéréo/Bilingue (En mode analogique uniquement)

Lorsqu'un programme est sélectionné, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro de programme et le nom de la station.



Permet de sélectionner la sortie audio.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible en matière de réception stéréo, vous ne pouvez pas passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté du son est meilleure.

■ Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si un programme peut être reçu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

RÉGLAGES DU SON

Réception NICAM (En mode analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche I/II.

-
- 1 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou FM MONO.
 - 2 Lorsque vous recevez un son **NICAM stéréo**, sélectionnez **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
 - 3 Lorsque vous recevez un son **NICAM dual (bilingue)**, sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou FM MONO.
-

Sélection de la sortie audio

« En mode AV, Composant, RGBn HDMI et DVI », vous pouvez sélectionner le son de sortie pour les haut-parleurs gauche et droit.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

L+R: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

L+L: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

R+R: Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

RÉGLAGE DE L'HEURE


HORLOGE





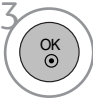
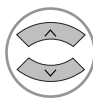

L'horloge se règle automatiquement lors de la réception d'un signal numérique. (Vous pouvez régler manuellement l'horloge si l'appareil n'a pas de signal DTV).

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

Lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire d'une ville, l'heure du téléviseur est réglée selon les informations horaires basées sur le fuseau horaire et l'heure du méridien de Greenwich (GMT). Ces informations sont reçues avec le signal de diffusion et l'heure est automatiquement réglée par un signal numérique.

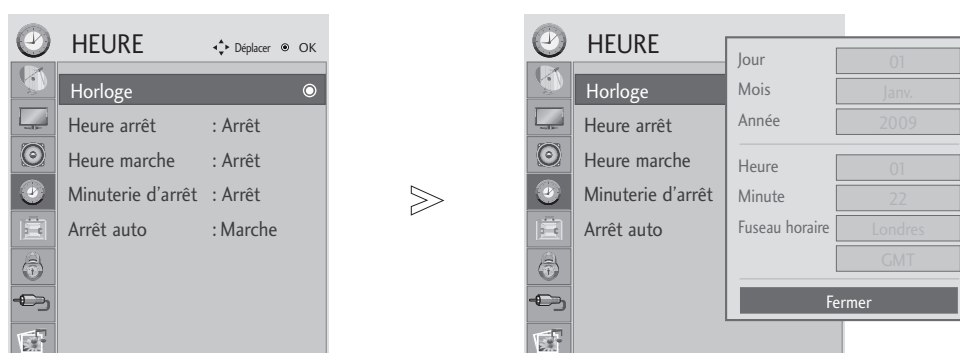Une fois l'horloge réglée sur le mode DTV, vous ne pouvez plus changer l'heure, mais si le nom de ville dans Fuseau horaire est réglé sur offset, vous pouvez modifier l'heure d'1 heure.

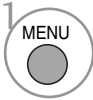

-   Sélectionner **HEURE**.
-   Sélectionner **Horloge**.
-   Sélectionner l'année, le date ou l'heure.
-  Définir l'année, la date ou l'heure.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGE DE L'HEURE

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'HORLOGE





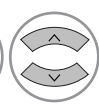
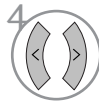


La fonction Off Time permute automatiquement l'appareil sur Veille à une heure établie.

Deux heures après avoir allumé l'appareil, la fonction On Time passera automatiquement sur le mode Veille à moins que l'on appuie sur un bouton.



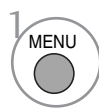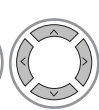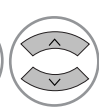



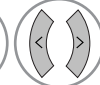
La fonction Off Time annule la fonction On Time si les deux sont réglées sur la même heure.

L'appareil doit être sur le mode Veille pour que la minuterie On fonctionne.



-   Sélectionner **HEURE**.
-   Sélectionner **Heure arrêt** ou **Heure marche**.
-   Sélectionner **répéter**.
-  Sélectionner **Arrêt, Une fois, Chaque jour, Lun. ~ Ven., Lun. ~ Sam., Sam. ~ Dim. ou Dim..**
-   Définir l'heure.
-   Définir les minutes.

- Pour annuler la mise en marche/arrêt automatique, sélectionner Arrêt.
- Fonction On Timer (Heure marche) uniquement

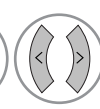
-   Sélectionner **TV, DTV, Radio, AV1, AV2, AV3, Composant, RGB, HDMI1, HDMI2 ou DVI.**
-  Sélectionner **TV, DTV ou Radio.**
-   Définir le programme.
-   Ajuster le niveau du volume lors de la mise en marche.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGE DE L'HEURE

RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Si l'appareil est allumé et qu'il n'y a pas de signal en entrée, il s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

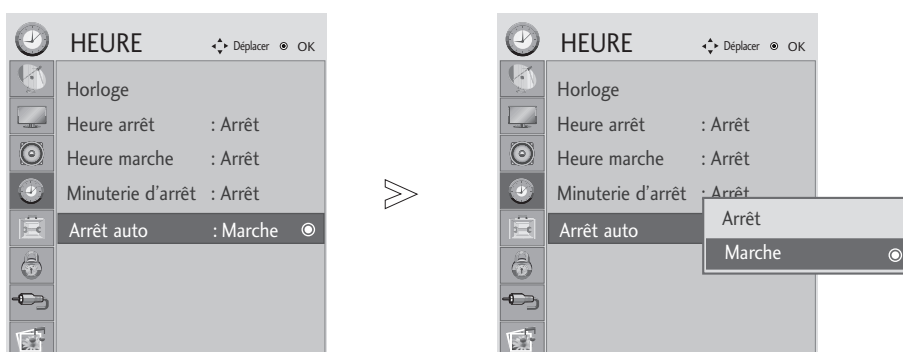


- 1   Sélectionner **HEURE**.
- 2   Sélectionner **Arrêt auto..**
- 3   Définir sur **Arrêt** ou **Marche**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


RÉGLAGE DE L'HEURE

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE


Vous n'avez pas à vous rappeler d'éteindre l'appareil avant d'aller vous coucher.
La fonction de veille programmée éteint automatiquement le téléviseur une fois le délai prédéfini écoulé.



Sélectionner **HEURE**.



Sélectionner **Minuterie d'arrêt**.



Sélectionner **Arrêt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 Min.**



Confirmer les informations.

- Lorsque vous éteignez l'appareil, l'heure de Sommeil pré-établie est annulée.
- Vous pouvez également régler le **Mode Dormir** dans le menu **Q**.
- Lorsque vous choisissez le mode DPM (mode veille), la valeur du paramètre de mise en veille est annulé.



RÉGLAGE DE L'OPTION

LANGUE DU MENU À L'ÉCRAN/ SÉLECTION DU PAYS

Le menu du guide d'installation apparaît sur l'écran TV lorsqu'il est allumé pour la première fois.



* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

! REMARQUE

- ▶ Si vous ne terminez pas le guide d'installation en appuyant sur EXIT (quitter) ou si la durée expire sur l'OSD (affichage à l'écran) le menu d'installation apparaîtra continuellement lorsque l'appareil sera allumé, jusqu'à ce que vous ayez terminé l'installation.
- ▶ Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement à l'écran ou que certains problèmes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.
- ▶ La fonction d'IC (Interface Commune) ne peut être appliquée, fondée sur la circonstance d'émission de pays.
- ▶ Dans les pays où la réglementation concernant la télédiffusion numérique n'est pas définie, certaines fonctions de télévision numérique peuvent ne pas fonctionner selon les conditions de la diffusion numérique.












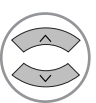


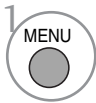RÉGLAGE DE L'OPTION

SÉLECTION DE LA LANGUE (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix. Si les données audio ne sont pas émises dans la langue sélectionnée, elles le seront dans la langue par défaut.

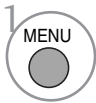Utilisez la fonction **Sous-titres** lorsqu'une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusée. Si les sous-titres ne sont pas émis dans la langue désirée, ils s'afficheront dans la langue par défaut.



Lorsque les langues que vous avez choisies en premier pour la langue audio (Langue audio) et la langue des sous-titres (Langue des sous-titres) ne sont pas prises en charge, vous pouvez sélectionner une langue dans la seconde catégorie.


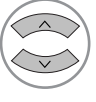
<p>1   Sélectionner OPTION.</p> <p>2   Sélectionner Langue audio ou Langue des sous-titres.</p> <p>3   Sélectionner la langue souhaitée.</p> <p>4  Enregistrer la langue souhaitée.</p>	<p>1   Sélectionner OPTION.</p> <p>2    Sélectionner la fonction Malentendant([...]).</p> <p>3   Sélectionner Marche ou Arrêt.</p>
--	--



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

< Sélection de la Langue Audio >

- ▶ Si l'émission est en deux langues ou plus, vous pouvez en sélectionner une pour l'audio.
- ▶ Lors de la réception Dolby Digital ou Dolby Digital PLUS, vous ne pouvez pas sélectionner L+R, L+L ou R+R.

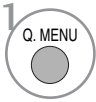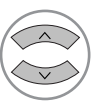1   Sélectionner **Son**.




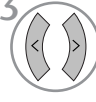


2   Sélectionner une langue audio.



3   Sélectionner L+R, L+L ou R+R.

< Sélection de la Langue des Sous-titres >

- ▶ Lorsque les sous-titres sont émis en deux langues ou plus, vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres à l'aide de la touche SUBTITLE de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres.

- Les sous-titres et l'audio peuvent être affichés dans leur forme la plus simple avec entre 1 et 3 caractères émis par le diffuseur.
- Lorsque vous sélectionnez une source Audio supplémentaire (Audio pour les « malentendants et malvoyants ») il se peut qu'elle n'envoie en sortie qu'une partie de l'audio.

Information OSD de la Langue Audio	
Affichage	États
N.A	Non disponible
	Audio MPEG
	Audio Dolby Digital
	Audio pour "Visual Impaired"
	Audio pour "Hearing Impaired"
	Dolby Digital Plus Audio
	Audio AAC

Information OSD de la Langue des Sous-titres	
Affichage	États
N.A	Non disponible
	Sous-titres Télétexte
	Sous-titres pour "Malentendants"


RÉGLAGE DE L'OPTION








SERVICE DE DONNEES

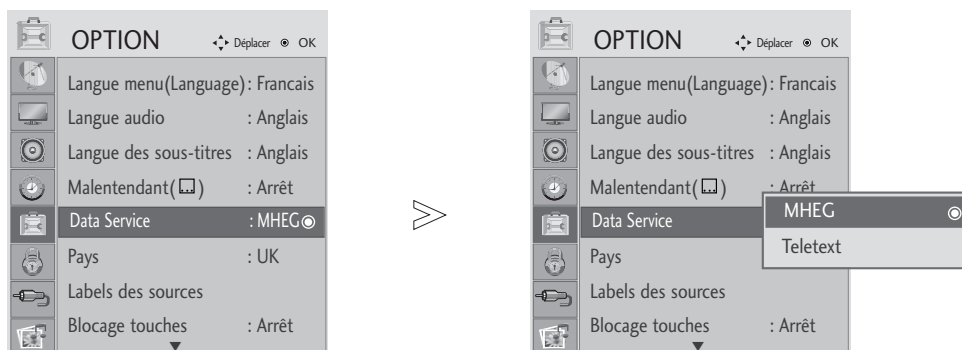(Ce menu est disponible en Irlande uniquement.)

Cette fonction permet à l'utilisateur de choisir entre MHEG(télétexte numérique) et Teletext si les deux sont disponibles en même temps.

Si un seul des deux est disponible, MHEG ou Teletext est activé quelle que soit l'option sélectionnée.





- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **Data Service**.
- 3   Sélectionner **MHEG** ou **Teletext**.
- 4  Enregistrer.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGE DE L'OPTION

ETIQUETTE DE SOURCE


Sélectionner une étiquette pour chaque source en entrée.

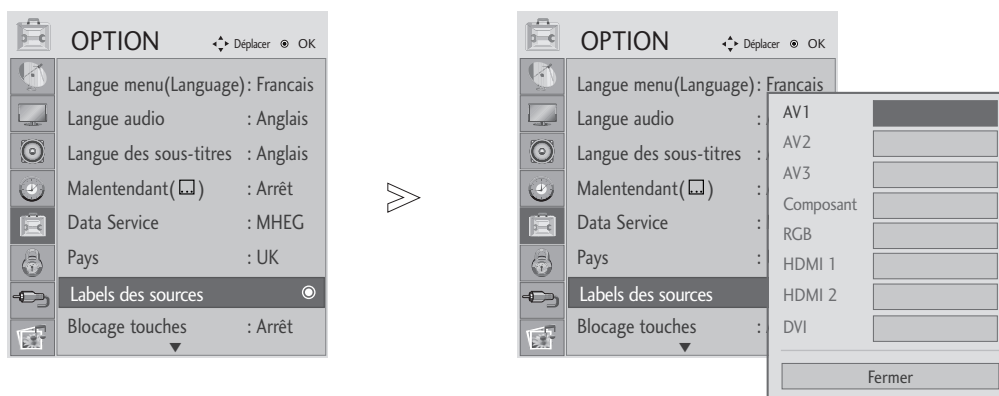

Sélectionner **OPTION**.



Sélectionner **Labels des sources**.



Sélectionner la source




Sélectionner l'étiquette.








- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

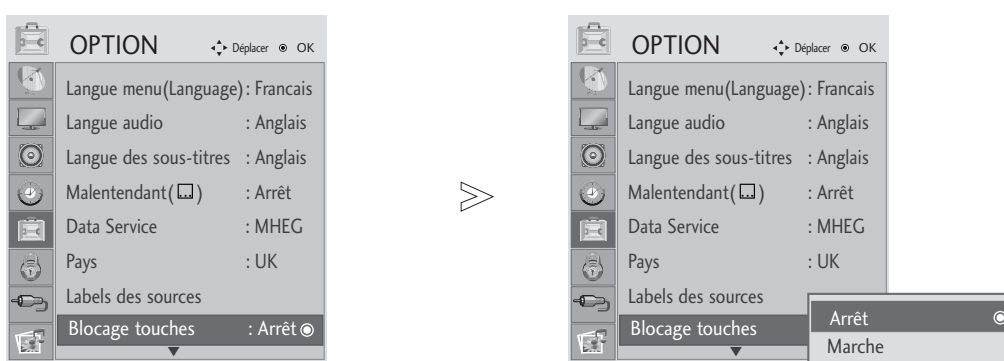RÉGLAGE DE L'OPTION

BLOCAGE TOUCHES

L'appareil peut être configuré de telle sorte que la télécommande soit obligatoire pour le contrôler. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour empêcher tout visionnage non autorisé.



- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **Blocage touches**.
- 3   Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4  Enregistrer souhaitée.

• Set ID : Arrêt

Lorsque le verrouillage des touches est activé, si le téléviseur est éteint, appuyez sur la touche INPUT, P ▲ ou ▼ sur le téléviseur ou sur la touche POWER de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Set ID : Marche

Lorsque vous réglez l'option Blocage touches sur Marche et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches INPUT, P ▲ ou ▼ u téléviseur ou sur les touches POWER, INPUT, P + - ou les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.

- Lorsque vous réglez l'option Blocage touches sur Marche, le message " **Blocage touches activé**" s'affiche à l'écran si vous appuyez sur une touche en façade du téléviseur pen-

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGE DE L'OPTION

INDICATEUR ALIMENTATION


Positionnez l'indicateur d'alimentation sur ON ou OFF







Indicateur d'alimentation sur ON

- Mode normal : LED bleu allumée (ON)
- Mode OFF : LED éteinte (OFF)
- Mode DPM : LED ambre clignotante

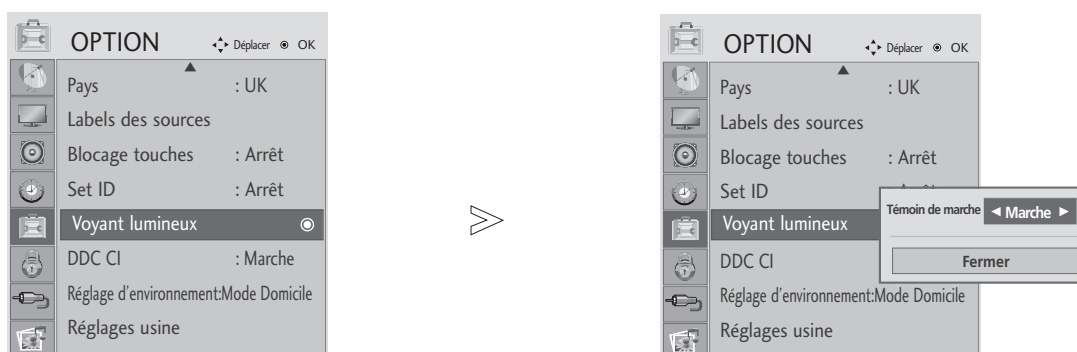Indicateur d'alimentation sur OFF

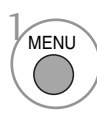- Mode normal : LED bleu éteinte (OFF)
- Mode OFF : LED éteinte (OFF)
- Mode DPM : LED ambre clignotante

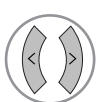

-   Sélectionnez OPTION
-   Sélectionnez l'indicateur d'alimentation
-   Sélectionnez ON (allumé) ou OFF (éteint)

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


RÉGLAGE DE L'OPTION






DDC CI(mode RGB, DVI uniquement)

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – canal d'affichage des données/interface de contrôle) est un protocole de communication pour les communications entre un PC et l'appareil.

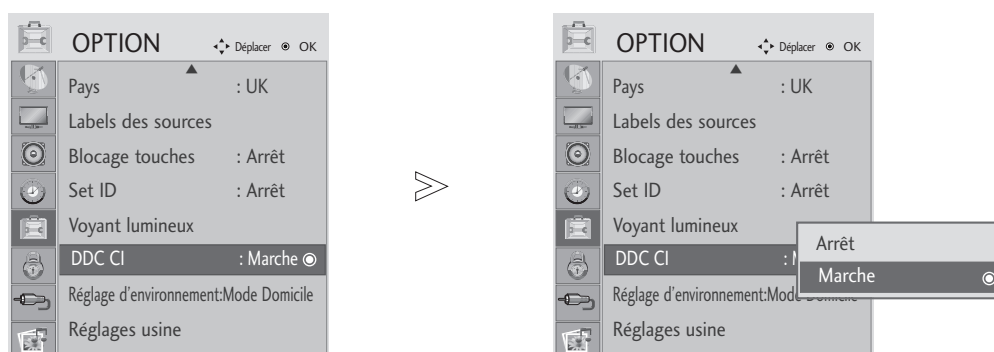DDC/CI rend possible le réglage et l'installation des fonctions détaillées sur le PC au lieu de l'OSD.

L'appareil peut être réglé grâce au PC en établissant la communication entre le PC et l'appareil lorsque le DDC/CI est allumé. L'appareil ne peut être réglé grâce au PC car la communication entre le PC et l'appareil est coupée lorsque le DDC/CI est éteint.



- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner DDC CI.
- 3 


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

RÉGLAGE DE L'OPTION


RÉGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use" (Utilisation à domicile) afin d'obtenir la meilleure qualité d'image à votre domicile.


Le mode "Store Demo" (Démonstration magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.



Sélectionner **OPTION**.



Sélectionnez **Réglage d'environnement**.



Sélectionner **Démon. magasin** ou **Mode Domicile**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


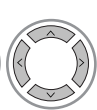

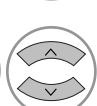

RÉGLAGE DE L'OPTION

Réinitialisation (Retour aux réglages d'usine)

Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialiser la valeur ajustée.

Lorsque le menu du système de verrouillage est allumé, le message de saisie de mot de passe apparaît.

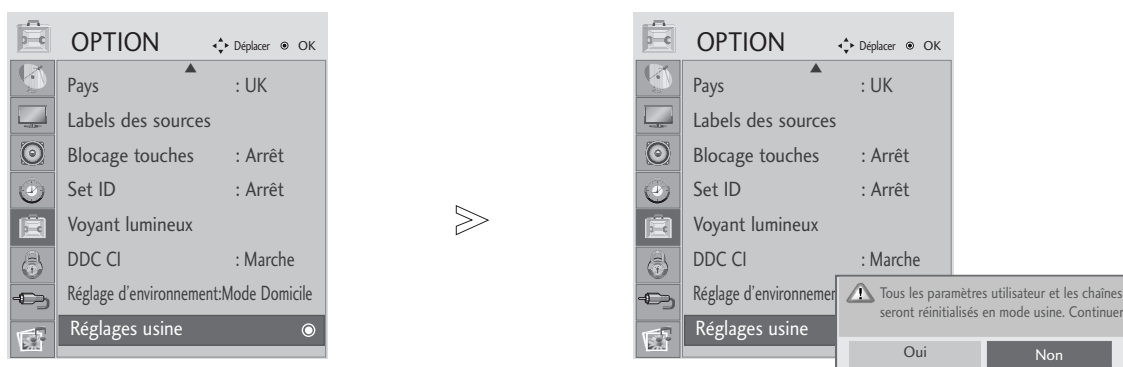

- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **Réglages usine**.
- 3 


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.









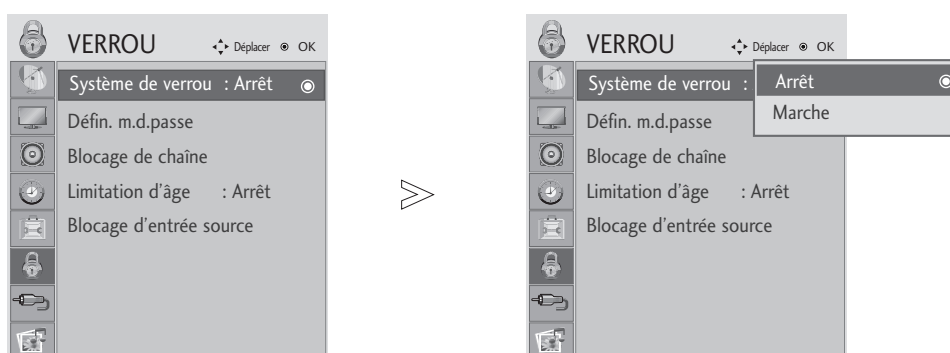

CONTRÔLE PARENTAL

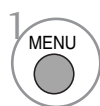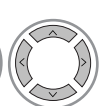DEFIN. M.D.PASSE & SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Si vous saisissez tout d'abord le mot de passe, appuyez sur '0', '0', '0', '0' sur la télécommande.

Réinitialisation des fonctions de blocage des programmes, contrôle parental et blocage des entrées.



-   Sélectionner **VERROU**.
-   Sélectionner **Système de verrou**.
-   Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
-    Définir le mot de passe.
-  Saisir un mot de passe à 4 chiffres.
Surtout ne pas oublier ce numéro !
Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.

- Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur '7', '7', '7', '7' sur la télécommande.
- Si vous sélectionnez Marche, les fonctions de blocage des programmes, contrôle parental et blocage des entrées sont disponibles.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

CONTRÔLE PARENTAL








BLOCAGE D'UN PROGRAMME

Permet de bloquer tous les programmes que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants regardent.

Cette fonction est disponible lorsque l'option Lock System (Système de verrouillage) est réglée sur "On" (Activé).

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme verrouillé.



- 1   Sélectionner **VERROU**.
- 2   Sélectionner **Blocage de Chaîne**.
- 3  Entrer dans le menu.
- 4   Sélectionner un programme à bloquer.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

CONTRÔLE PARENTAL

CONTRÔLE PARENTAL (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)


Cette fonction fonctionne selon les informations de la station de diffusion. Par conséquent, si le signal diffuse des informations incorrectes, cette fonction ne fonctionne pas.





Un mot de passe est requis pour accéder à ce menu.

Cet appareil est programmé pour se rappeler sur quelle option il était réglé même si vous l'éteignez.

Permet d'éviter que les enfants regardent certains programmes télévisés réservés aux adultes, en fonction de l'ensemble des évaluations données.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme signalé par un pictogramme.

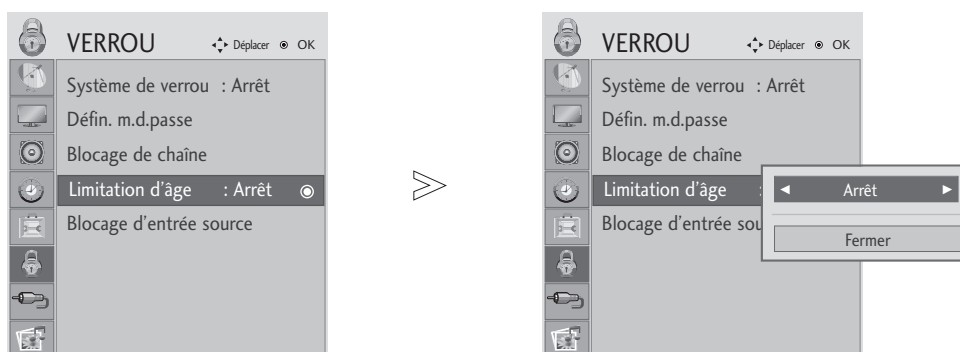

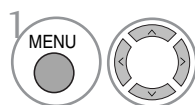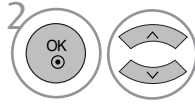
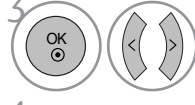
-  Sélectionner **VERROU**.
-  Sélectionner **Limitation d'âge**.
-  Effectuer les réglages adéquats.
-  Enregistrer souhaitée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


CONTRÔLE PARENTAL

BLOCAGE D'UNE ENTRÉE


Permet de bloquer une entrée.

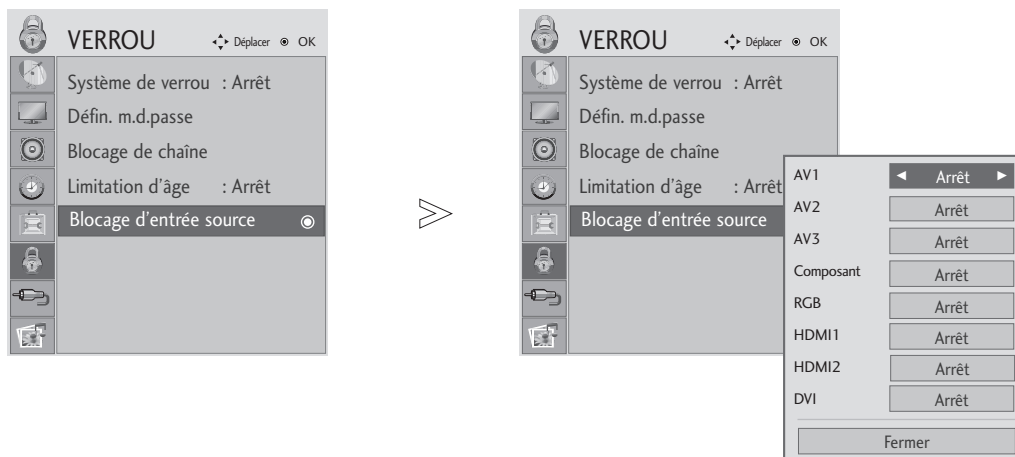


Sélectionner **VERROU**.



Sélectionner **Blocage d'entrée source**.



Sélectionnez la source.



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Raccordement d'un périphérique USB

Lorsque vous raccordez un périphérique USB, ce menu contextuel s'affiche automatiquement.

Si le menu contextuel ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner Music List (Liste musicale), Photo List (Album photo) dans le menu USB.

Aucun menu contextuel ne s'affichera pendant que l'OSD, notamment le menu, le guide des programmes ou la liste de programmation, est activé.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.


- 1 Insérez le périphérique USB dans la prise d'entrée USB IN à l'arrière du téléviseur.



Clé mémoire USB


- Ce téléviseur accepte les formats JPEG, MP3.

- 2 Sélectionner **LISTE DE(S) PHOTO(S)**, **LISTE DE MUSIQUE(S)**



Retrait du périphérique USB

Sélectionnez le menu Ejection USB avant de retirer le périphérique USB.



Sélectionner **Ejection**.



Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.
- ▶ Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu. Certains périphériques USB possédant un hub inter ne risquent de ne pas être reconnus.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
- ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- ▶ Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celui-ci est en marche. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- ▶ Ne raccordez pas à l'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manœuvré artificiellement. Ce périphérique pourrait nuire au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer. N'oubliez pas de toujours utiliser un périphérique de stockage USB comportant des fichiers audio ou des fichiers d'image normaux.
- ▶ Utilisez seulement un périphérique de stockage USB formaté selon le système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formaté selon un programme différent et non compatible avec Windows ne soit pas reconnu. Les données du système de stockage USB ne peuvent pas être supprimées dans le système de fichiers NTFS.
- ▶ Raccordez au secteur les périphériques de stockage USB nécessitant d'une alimentation externe. Sinon, ces périphériques ne seront pas reconnus.
- ▶ Certains périphériques de stockage nécessitent une alimentation externe ; veuillez connecter le périphérique USB au moniteur après avoir raccordé une alimentation externe.
- ▶ Raccordez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant USB. Si le raccordement est effectué avec un câble d'un autre fabricant ou avec un câble trop long, il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu.
- ▶ Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
- ▶ Seuls 999 fichiers et dossiers sont pris en charge. Au-delà, les fichiers et dossiers ne seront pas reconnus.
- ▶ Les données du système de stockage USB ne peuvent pas être alignées. Il est possible d'utiliser jusqu'à 128 caractères anglais pour le nom d'un fichier.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants car les données d'un système USB peuvent être endommagées. La gestion des données relève de la responsabilité du consommateur, en conséquence de quoi le fabricant ne couvre pas les pertes de données avec le produit.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Liste des photos

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur.

Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.


Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)

Base de référence : 15360 x 8640

Format progressif : 1024 x 768


- Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEG.
- Seul un balayage de base est disponible pour les fichiers JPEG (SOF0, SOF1 uniquement).
- Les fichiers non pris en charge s'affichent sous forme pixélisée.

Composantes de l'écran



- 1 Remonte au répertoire supérieur
- 2 Page actuelle/Nombre total de pages
- 3 Nombre total de photos sélectionnées
- 4 Capacité de mémoire USB utilisable
- 5 Touches correspondantes sur la télécommande



* Les touches MARK et FAV ont la même fonction en mode USB (la touche FAV fonctionne comme la touche MARK)

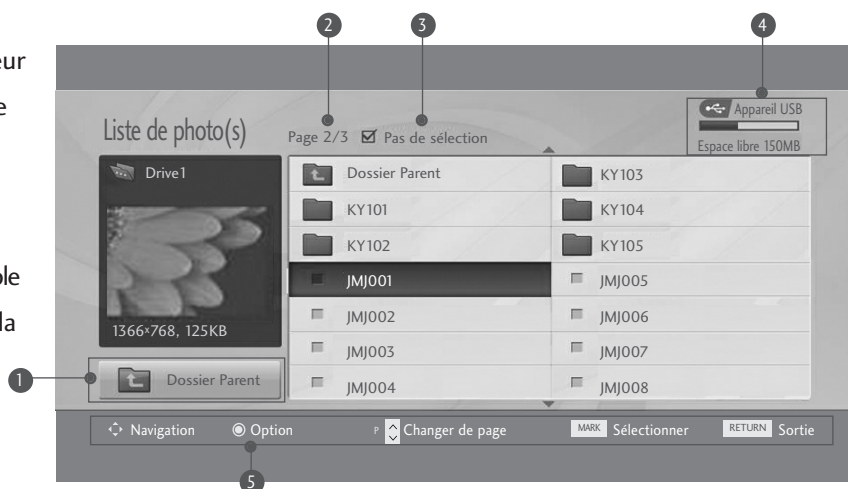


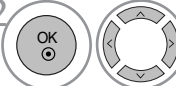


- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

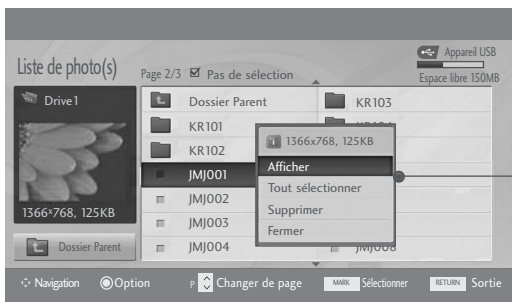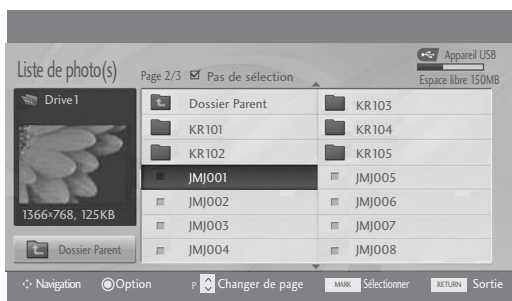Sélection de photos et menu contextuel



- ▶ **Afficher** : affiche la photo sélectionnée.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne toutes les photos sur l'écran.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne toutes les photos marquées.
- ▶ **Supprimer** : supprimer la photo sélectionnée.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

-  Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
-  Sélectionner les photos souhaitées.
-  Afficher le menu contextuel.
-  Sélectionner le menu contextuel souhaité.



- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des photos.
- Utilisez la touche **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une photo. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez voir les photos une par une ou sous forme de diaporama. Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez voir toutes les photos individuellement ou voir toutes les photos du dossier sous forme de diaporama.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB



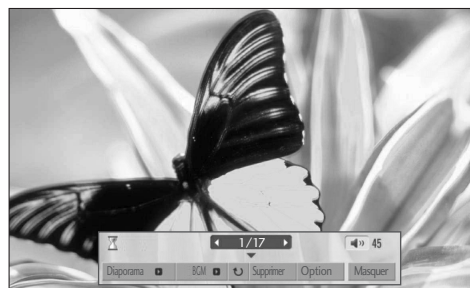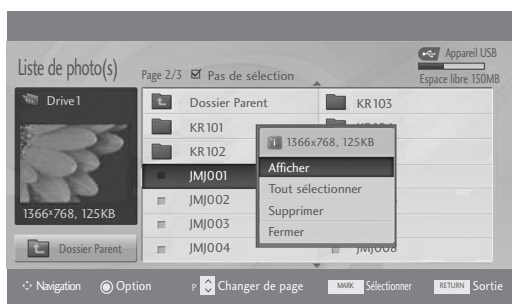



Régler le menu sur un affichage en plein écran

Vous pouvez modifier le réglage pour afficher les photos stockées sur un périphérique USB en mode plein écran. Le fonctionnement détaillé est disponible sur l'écran d'affichage de la photo en plein écran.



Le format d'image d'une photo peut modifier la taille de la photo affichée en plein écran.



- Appuyez sur la touche **RETURN** (Retour) pour revenir à l'écran du menu précédent.

- 1  Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
- 2   Sélectionner les photos souhaitées.
- 3  Afficher le menu contextuel.
- 4  Sélectionner **Afficher**.
- 5  La photo sélectionnée en plein écran.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des photos.


POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

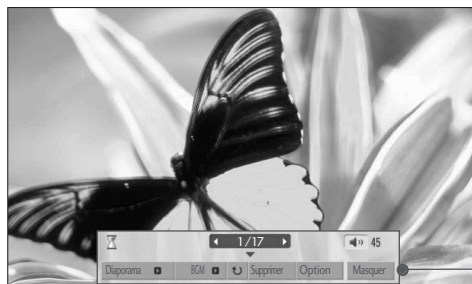

Sélectionner **Diaporama**, **BGM**, **Pivoter**, **Effacer**, **Option** ou **Masquer**.

- Utilisez les touches < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les touches < > pour sélectionner et contrôler le menu sur le plein écran.

- ▶ **Diaporama** : si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Une fois réalisée la sélection, seules les photos sélectionnées s'affichent dans le diaporama.
 - Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans **Option**.
- ▶ **BGM(Musique de fond)** : écoutez de la musique pendant que vous visionnez les photos en plein écran.
 - Réglez l'album et le périphérique BGM dans **Option**.
- ▶ **Pivoter** : fait pivoter les photos.
 - Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ **Supprimer** : supprime les photos.
- ▶ **Option** : réglez les valeurs pour Vit. Diapo et Dos. Musique.
 - Utilisez les touches < > ^ v et la touche OK pour régler les valeurs.Ensuite, appuyez **OK** sur OK pour enregistrer les réglages.
 - Vous ne pouvez pas changer l'option Dos. Musique pendant l'utilisation du périphérique BGM.
- ▶ **Masquer** : masque le menu en mode plein écran.
 - Pour voir à nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher.

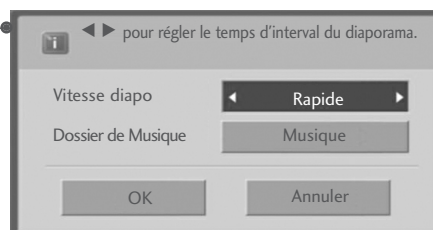

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

LISTE DE MUSIQUE

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.

Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modèle.

Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent être lus par cet appareil.


L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies à titre d'exemple pour faciliter votre utilisation du téléviseur.

Fichiers musicaux (*.MP3) pris en charge

Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s

- Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Composantes de l'écran



1. Remonte au répertoire supérieur

2. Page actuelle/Nombre total de pages

3. Nombre total de chansons sélectionnées

4. Capacité de mémoire USB utilisable

5. Touches correspondantes sur la télécommande

* Les touches MARK et FAV ont la même fonction en mode USB (la touche FAV fonctionne comme la touche MARK)

1. Sélectionner USB.

2. Sélectionner Liste de musique(s).

Titre	Durée
Dossier Parent	
S001	
S002	
S003	1:34
S004	1:15
S004	1:20

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB



Sélection de musique et menu contextuel


Comme indiqué, chaque page peut répertorier jusqu'à six chansons.





- ▶ **Lecture** (pendant l'arrêt) : lit les chansons sélectionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu. Si aucun titre n'est sélectionné, c'est le titre suivant du dossier en cours qui est lu.
Si vous allez à un dossier différent et appuyez sur la touche OK, la lecture du titre en cours s'arrête.
- ▶ **Lire la sélection** : lit les chansons sélectionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu automatiquement.
- ▶ **Arrêt de la lecture** (pendant la lecture) : arrête la lecture.
- ▶ **Lecture avec photo** commence à lire les titres sélectionnés, puis passe à la liste des photos.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne tous les titres du dossier.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne tous les titres marqués.
- ▶ **Supprimer** : supprime les musiques sélectionnées.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

1  Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

2   Sélectionner les musiques souhaitées.

3  Afficher le menu contextuel.


4   Sélectionner le menu contextuel souhaité.

- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des musiques.
- Utilisez la touche **MARK** pour sélectionner ou désélectionner un titre. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers audio sont sélectionnés, les titres marqués sont lus dans l'ordre. Par exemple, si vous ne voulez écouter qu'une seule chanson de manière répétée, sélectionnez-la et lancez la lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les titres du dossier seront lus à la suite.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps lors de la lecture, la boîte d'informations de lecture (montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur d'écran.
- Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ?
L'économiseur d'écran sert à éviter que des points de l'écran ne se figent lorsqu'une image reste affichée à l'écran de manière prolongée.



! REMARQUE

- ▶ Lorsqu'un titre est lu, s'affiche derrière le titre de l'extrait musical.
- ▶ Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.
- ▶ Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d'auteur ne démarrent pas, et ils affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.
- ▶ Si vous appuyez sur la touche OK ou , l'économiseur d'écran s'arrête.
- ▶ Les touches de lecture (, **pause (| |)**, , ,) de la télécommande sont également disponibles dans ce mode.
- ▶ Vous pouvez utiliser la touche pour sélectionner le morceau suivant et la touche pour sélectionner le morceau précédent.

Utilisation de la télécommande

	<p>En cours de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton REW() pour retourner en arrière de plus en plus rapidement -> -> -> -> , appuyez sur le bouton FF() pour avancer de plus en plus rapidement -> -> -> -> .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En appuyant plusieurs fois sur ces boutons, vous augmentez la vitesse d'avance/de retour rapide.
II	<p>Lors de la lecture, appuyez sur le bouton Pause(II).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La télévision effectue un arrêt sur image.
< >	<ul style="list-style-type: none"> ■ En appuyant sur les boutons < et > en cours de lecture, un curseur indiquant la position apparaît à l'écran.
PLAY(▶)	<p>Appuyez sur le bouton PLAY() pour revenir au mode normal de lecture.</p>

TÉLÉTEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER LE TÉLÉTEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** ou **EXIT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

TEXTE SIMPLE

■ Sélection des pages

- 1 Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
- 2 Le bouton PR+ ou - peut être utilisé pour sélectionner la page précédente ou suivante.

TEXTE TOP

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

■ Sélection des groupes/blocs/page

- 1 La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
- 2 La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
- 3 La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche PR+.
- 4 La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche PR-.

■ Sélection directe des pages


En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

TÉLÉTEXTE

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

■ Sélection des pages

- 1 Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ▲ ▼ pour sélectionner le menu . La page d'index s'affiche.
- 2 Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
- 3 En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMÉROTÉES.
- 4 Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche PR + ou -.

FONCTIONS TÉLÉTEXTE SPÉCIALES

- Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ▲ ▼ pour sélectionner le menu **Text Option** (Option de texte).



■ Index


Permet de sélectionner chaque page d'index.



■ Heure

Lorsque vous regardez une chaîne, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro d'une sous-page. Pour garder ou changer la sous-page, appuyez sur les touches Rouge ou Verte, ◀ ▶ ou sur les touches NUMÉROTÉES.

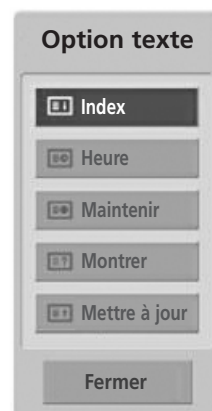

■ Maintenir

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs sous-pages. Le nombre de sous-pages et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaissent normalement en dessous de l'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole Stop est affiché en haut à gauche de l'écran et le changement de page automatique est inactif.



■ Montrer

Sélectionner ce menu pour afficher les informations cachées, comme les solutions aux devinettes et aux puzzles.



■ Mettre à jour

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page. Sélectionner ce menu à nouveau pour afficher la page télétexte actualisée.

TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE

*Cette fonction n'est disponible qu'au Royaume Uni/Irlande uniquement

Ce téléviseur vous donne accès à un télétexte numérique qui a été considérablement amélioré, notamment au niveau du texte, des graphiques, etc.

Vous pouvez accéder à ce télétexte numérique au moyen de services de télétextes numériques spéciaux qui diffusent ce genre de service.

Vous devez sélectionner Arrêt dans le menu des langues de sous-titres pour afficher le télétexte. Pour ce faire, appuyez sur la touche SUBTITLE.

TÉLÉTEXTE DANS LE SERVICE NUMÉRIQUE

- 1 Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **PR +** ou **-** pour sélectionner un service numérique qui diffuse le télétexte numérique.
Pour connaître les divers services de télétexte numériques, reportez-vous à la liste des services EPG.
- 2 Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche **TEXT**, **OK**, **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**, **ROUGE**, **VERTE**, **JAUNE**, **BLEUE** ou sur les touches **NUMÉRIQUES**.
- 3 Pour changer de service de télétexte numérique, il vous suffit de sélectionner un autre service à l'aide des touches numériques ou de la touche **PR +** ou **-**.

Si vous appuyez sur la touche **MENU**, **GUIDE** ou **INFO** ① le service de télétexte disparaît momentanément. Si vous appuyez à nouveau sur ces touches, il réapparaît.



TÉLÉTEXTE DU SERVICE NUMÉRIQUE

- 1 Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **PR +** ou **-** pour sélectionner un service qui diffuse le télétexte numérique.
- 2 Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour activer le télétexte.
- 3 Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche **OK**, **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**, **ROUGE**, **VERTE**, **JAUNE**, **BLEUE** ou sur les touches **NUMÉRIQUES**.
- 4 Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour désactiver le télétexte numérique et revenir à l'écran du téléviseur.

Il est possible que certains services ne vous permettent pas d'accéder aux services de texte lorsque vous appuyez sur la touche **ROUGE**.

Si vous appuyez sur la touche **MENU**, **GUIDE** ou **INFO** ① le service de télétexte disparaît momentanément. Si vous appuyez à nouveau sur ces touches, il réapparaît.



ANNEXE

DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
Mauvais fonctionnement de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le moniteur.■ Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -)■ Vérifiez que le mode de fonctionnement à distance est correct : TV, VCR etc.■ Remplacez les piles.
L'appareil s'éteint soudainement	<ul style="list-style-type: none">■ Le mode veille est peut-être activé.■ Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. L'alimentation a été interrompue.■ Aucune station d'émission n'est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.	
Absence d'image et de son	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que l'appareil est allumé.■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.■ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.■ Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne.■ Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil	<ul style="list-style-type: none">■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez le service technique.
L'image et les couleurs sont mauvaises	<ul style="list-style-type: none">■ Réglez la Couleur à l'aide des options du menu.■ Assurez-vous que l'appareil et le magnétoscope sont suffisamment espacés l'un de l'autre.■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.■ Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés.■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none">■ Décelez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	<ul style="list-style-type: none">■ Il se peut que la station d'émission ait des problèmes, syntonisez sur une autre chaîne.■ Le signal émis par la station d'émission est faible; changez la direction de l'antenne pour recevoir un signal.■ Détectez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec des raies ou des lignes	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).

ANNEXE

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.

Image normale mais absence de son

- Appuyez sur la touche **VOL +/-**.
- Le son est-il activé? Appuyez sur la touche **MUTE**.
- Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.
- Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.

Absence de son sur un des hautparleurs

- Réglez la Balance à l'aide des options du menu.

Bruit particulier provenant de l'appareil

- L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous l'activez et le désactivez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Uniquement pour le mode RGB.

Aucune image ne s'affiche

L'appareil est sous tension, le voyant d'alimentation est bleu, mais l'écran reste noir.

- Réglez à nouveau la luminosité et le contraste.

Le voyant d'alimentation est-il couleur ambre ?

- Si l'appareil est en mode Gestion alim., faites bouger la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche.

Le message « Out of range » apparaît-il à l'écran ?

- Le signal du PC (carte graphique) est hors de la plage de fréquence verticale et horizontale de l'appareil. Réglez la fréquence en vous reportant aux Spécifications de ce guide de l'utilisateur.

Le message « Vérif. signal » apparaît-il à l'écran ?

- Le câble du signal entre le PC et l'appareil n'est pas connecté. Vérifiez le câble du signal.
- Appuyez sur la touche « INPUT » de la télécommande afin de vérifier le signal d'entrée.

ANNEXE

Le message « Unknown Product » (Appareil inconnu) apparaît à l'écran lorsque l'appareil est connecté.

Avez-vous installé le pilote ?

- Installez le pilote, fourni avec l'appareil, ou téléchargez-le du site Web (<http://www.lge.com>)
- Vérifiez que la fonction plug&play est disponible (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique).

Une rémanence apparaît sur l'appareil.

Une rémanence apparaît lorsque vous éteignez l'appareil.

- Si vous laissez une image fixe à l'écran pendant un long moment, il se peut que les pixels se détériorent rapidement. Utilisez la fonction d'économiseur d'écran.

La couleur de l'écran n'est pas normale.

L'écran a une faible résolution de couleur (16 couleurs).

- Le nombre de couleur doit être supérieur à 24 bits (vraie couleur)
Sélectionnez Panneau de contrôle – Display– Settings (Configurations)– Menu Table des couleurs sous Windows.

La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome.

- Vérifiez la statut de connexion du câble du signal.
Vous pouvez aussi réinsérer la carte graphique du PC.

Des points noirs apparaissent-ils à l'écran ?

- Il se peut que plusieurs pixels apparaissent à l'écran (rouges, verts, blancs ou noir), ce qui peut être dû aux caractéristiques de l'écran à cristaux liquides. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'écran à cristaux liquides.

Uniquement pour le mode RGB.

L'image de l'écran semble anormale.

La position de l'écran est-elle incorrecte ?

- Utilisez le menu Position de l'affichage à l'écran.
- Vérifiez que l'appareil prend en charge la résolution et la fréquence de la carte graphique. Si la fréquence n'est pas comprise dans la plage de fréquence, réglez-la selon la résolution recommandée sur le panneau de contrôle - Display - Menu Setting (Configuration).

De fines lignes apparaissent-elles sur le fond de l'écran ?

- Utilisez le menu Clock de l'affichage à l'écran

Du bruit horizontal apparaît ou les caractères sont brouillés.

- Utilisez le menu Phase de l'affichage à l'écran.

ANNEXE

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Pour protéger votre écran contre la poussière, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède mélangée à un peu d'adoucissant ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 2 Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Nettoyage de la carcasse

- Pour retirer la poussière ou les saletés, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

Absence prolongée

ATTENTION

- ▶ En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en vacances), nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

<M1962D>

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	470,1 mm plein écran (18,51 pouce) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 470,1 mm
	Pitch de pixels	0,30 mm (H) x 0,30 mm (V)
Signal vidéo	Résolution maximale	1360 x 768 @ 60 Hz
	Résolution recommandée	1360 x 768 @ 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 61 kHz
	Fréquence verticale	56 kHz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS
Marche	Tension nominale	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,6 A
	Consommation électrique	Mode Marche : 35 W (normal) Mode Veille ≤ 1 W Mode Arrêt ≤ 0,5 W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° à 15°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		449,7 mm x 368,8 mm x 221,6 mm (17,70 pouce x 14,52 pouce x 8,27 pouce) 3,88 kg (8,55 lb)
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10 °C à 35 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % à 80 %
	Température de stockage	entre -10 °C à et 60 °C
	Humidité de stockage	5% à 90 %

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

<M2062D>

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	508,5 mm plein écran (20,0 pouce) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 508,5 mm
	Pitch de pixels	0,2766 mm (H) x 0,2766 mm (V)
Signal vidéo	Résolution maximale	1600 x 900 @ 60 Hz
	Résolution recommandée	1600 x 900 @ 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS
Marche	Tension nominale	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consommation électrique	Mode Marche : 50 W (normal) Mode Veille ≤ 1 W Mode Arrêt ≤ 0,5 W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° à 15°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		482,3 mm x 384,2 mm x 221,6 mm (18,99 pouce x 15,13 pouce x 8,72 pouce) 4,8 kg (10,58 lb)
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10 °C à 35 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % à 80 %
	Température de stockage	entre -10 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	5% à 90 %

- Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

<M2262D>

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	546,86 mm plein écran (21,53 pouce) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 546,86 mm
	Pitch de pixels	0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Signal vidéo	Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS
Marche	Tension nominale	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consommation électrique	Mode Marche : 53 W (normal) Mode Veille ≤ 1 W Mode Arrêt ≤ 0,5 W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° à 15°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		517,2 mm x 399,8 mm x 221,6 mm (20,36 pouce x 15,74 pouce x 8,72 pouce) 4,7 kg (10,4 lb)
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10°C à 35°C
	Humidité de fonctionnement	20% à 80%
	Température de stockage	entre -10°C à 60°C
	Humidité de stockage	5% à 90%

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

<M2362D>

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	584,2 mm plein écran (23 pouce) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 584,2 mm
	Pitch de pixels	0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Signal vidéo	Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS
Marche	Tension nominale	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consommation électrique	Mode Marche : 55 W (normal) Mode Veille ≤ 1 W Mode Arrêt ≤ 0,5 W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° à 15°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		551,8 mm x 419,5 mm x 221,6 mm (21,72 pouce x 16,52 pouce x 8,72 pouce) 5,2 kg (11,46 lb)
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10 °C à 35 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % v 80 %
	Température de stockage	entre -10 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	5 % à 90 %

- Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

<M2762D>

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	686 mm plein écran (27 pouce) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 686 mm
	Pitch de pixels	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Signal vidéo	Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS
Marche	Tension nominale	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A
	Consommation électrique	Mode Marche : 63 W (normal) Mode Veille ≤ 1 W Mode Arrêt ≤ 0,5 W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° à 15°
	Pivotement	358°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		649,1 mm x 485 mm x 210 mm (25,56 pouce x 19,09 pouce x 8,27 pouce) 7,2 kg (15,87 lb)
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10 °C à 35 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % à 80 %
	Température de stockage	entre -10 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	5 % à 90 %

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

ANNEXE

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne avec d'autres marques de téléviseurs ; c'est une télécommande universelle. Elle peut être programmée pour commander la plupart des autres appareils qui fonctionnent avec une télécommande.

Néanmoins, il se peut que le télécommande ne fonctionne pas sur tous les modèles d'autres marques.

Programmation d'un code dans la télécommande

- 1 Testez votre télécommande.
Pour savoir si votre télécommande peut commander un appareil externe sans aucune programmation préalable, mettez l'appareil externe sous tension (comme par exemple un magnétoscope), puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex. : **DVD** ou **VCR**) de la télécommande, tout en dirigeant celle-ci vers l'appareil. Essayez de faire fonctionner les touches **POWER** et **PR +/-** pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez programmer la télécommande pour qu'elle puisse commander l'appareil externe.
- 2 Mettez l'appareil externe sous tension, puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex.: **DVD** ou **VCR**) de la télécommande. La touche de la télécommande qui correspond à l'appareil externe sélectionné s'allume.
- 3 Appuyez simultanément sur les touches **MENU** et **MUTE** ; la télécommande est prête pour recevoir un code de programmation.
- 4 Introduisez un numéro de code à l'aide du clavier numérique de la télécommande. Vous trouverez les numéros de codes de programmation qui correspondent à votre appareil externe dans les pages suivantes. Si le code est correct, l'appareil s'éteint.
- 5 Appuyez sur la touche **MENU** pour mémoriser le code.
- 6 Essayez de faire fonctionner votre télécommande pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'étape 2.

CODES DE PROGRAMMATION

DVD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

ANNEXE

VCR

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124 125 146		067 068		105 107 109 112
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067 069		113 115 120 122 125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139	SCOTT	017 037 112 129 131
CAPEHART	108			SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
CRAIG	003 040 135	MGA	045 046 059	SHARP	031 054 149
CURTIS MATHES	031 033 041	MINOLTA	013 020	SHINTOM	024
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
DAYTRON	108	MTC	034 040	SOUNDESIGN	034
DBX	012 023 039 043	MULTITECH	024 034	STS	013
DYNATECH	034 053	NEC	012 023 039 043 048	SYLVANIA	031 033 034 059 067
ELECTROHOME	059	NORDMENDE	043	SYMPHONIC	034
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	OPTONICA	053 054	TANDY	010 034
FISHER	003 008 009 010	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TATUNG	039 043
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033 063	TEAC	034 039 043
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	TEKNIKA	019 031 033 034 101
HARMAN KARDON	012 045	PILOT	101	THOMAS	034
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	TMK	006
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
JCL	031 033	PULSAR	072	TOTEVISION	040 101
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	QUARTZ	011 014	UNITECH	040
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	VECTOR RESEARCH	012
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VICTOR	048
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123			VIDEOSONIC	040
LLOYD	034	RICO	058	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106	RUNCO	148	YAMAHA	012 034 039 043
MAGIN	040	SALORA	014	ZENITH	034 048 056 058 072 080 101

ANNEXE


CODES IR

1. Branchement

- Branchez la télécommande à fil sur la prise du téléviseur prévue à cet effet.

2. Code IR de la télécommande


- Forme d'onde émise
Impulsion unique, fréquence de 37.917 kHz modulée à 455 kHz

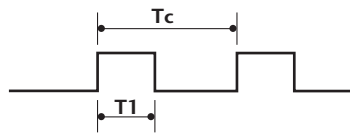


Fréquence de l'onde porteuse
 $F_{Porteuse} = 1/Tc = F_{Oscillateur}/12$
 Ratio = $T1/Tc = 1/3$

- Configuration de la trame


Première trame




Trame répétée




- Code d'entête



- Code de répétition

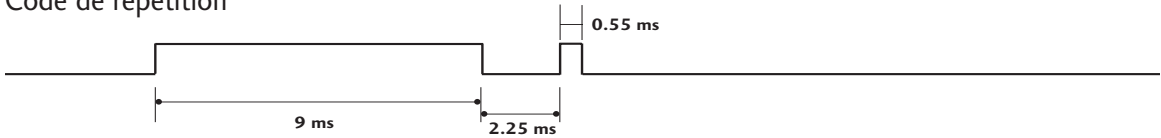


- Description des bits

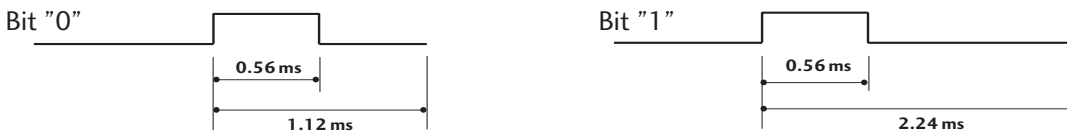

- Intervalle de trame : Tf

Le signal est transmis tant qu'une touche est maintenue enfoncée.



ANNEXE

Code (Héxa)	Fonction	Remarque
00	PR +	Touche de la télécommande
01	PR -	Touche de la télécommande
02	VOL +	Touche de la télécommande
03	VOL -	Touche de la télécommande
40	Haut (▲)	Touche de la télécommande
41	Bas (▼)	Touche de la télécommande
06	Droite (▶)	Touche de la télécommande
07	Gauche (◀)	Touche de la télécommande
08	POWER	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
09	MUTE	Touche de la télécommande
0B	INPUT	Touche de la télécommande
10	Touches numérotées 0	Touche de la télécommande
11	Touches numérotées 1	Touche de la télécommande
12	Touches numérotées 2	Touche de la télécommande
13	Touches numérotées 3	Touche de la télécommande
14	Touches numérotées 4	Touche de la télécommande
15	Touches numérotées 5	Touche de la télécommande
16	Touches numérotées 6	Touche de la télécommande
17	Touches numérotées 7	Touche de la télécommande
18	Touches numérotées 8	Touche de la télécommande
19	Touches numérotées 9	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
1E	FAV	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
21	T.OPT	Touche de la télécommande
28	RETURN	Touche de la télécommande
39	SUBTITLE	Touche de la télécommande
43	MENU	Touche de la télécommande
44	OK(●)	Touche de la télécommande
45	Q.MENU	Touche de la télécommande
50	TV/PC	Touche de la télécommande
F0	TV/RADIO	Touche de la télécommande
0A	I/II	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
1E	MARK	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
61	Touche BLEU	Touche de la télécommande
63	Touche JAUNE	Touche de la télécommande
71	Touche VERT	Touche de la télécommande
72	Touche ROUGE	Touche de la télécommande
AA	INFO ⓘ	Touche de la télécommande
AB	GUIDE	Touche de la télécommande

ANNEXE


INSTALLATION DU SYSTÈME DE COMMANDE EXTERNE

Installation du dispositif RS-232C

Connectez le jack RS-232C à un matériel de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande A/V) pour contrôler les fonctions de la télévision en externe.


Connectez le port série du matériel externe au jack RS-232C, à l'arrière du poste TV.

Remarque : le câble de connexion RS-232C n'est pas fourni avec le poste TV.

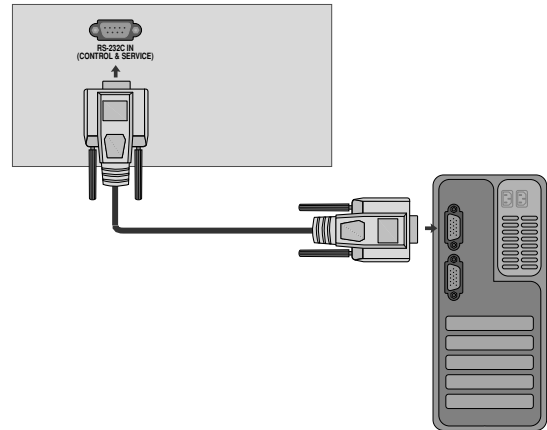

Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

N°	Nom de broche
1	Pas de connexion
2	RXD (réception de données)
3	TXD (envoi de données)
4	DTR (terminal de données prêt)
5	GND (terre)
6	DSR (modem prêt)
7	RTS (prêt à envoyer)
8	CTS (prêt à émettre)
9	Pas de connexion

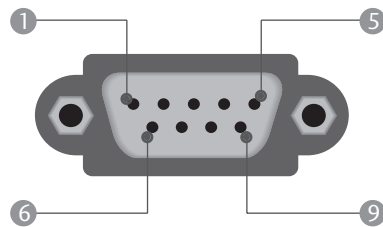

Configurations RS-232C

Configurations 7 fils (câble RS-232C standard)		
	PC	TV
RXD	2 ● ——— ● 3	TXD
TXD	3 ● ——— ● 2	RXD
GND	5 ● ——— ● 5	GND
DTR	4 ● ——— ● 6	DSR
DSR	6 ● ——— ● 4	DTR
RTS	7 ● ——— ● 8	CTS
CTS	8 ● ——— ● 7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9



Configurations 3 fils (non standard)		
	PC	TV
RXD	2 ● ——— ● 3	TXD
TXD	3 ● ——— ● 2	RXD
GND	5 ● ——— ● 5	GND
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	7
CTS	8	8
	D-Sub 9	D-Sub 9

ANNEXE


Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identificateur du moniteur (numéro ID).


Consultez 'Mise en correspondance réelle' ► p.121

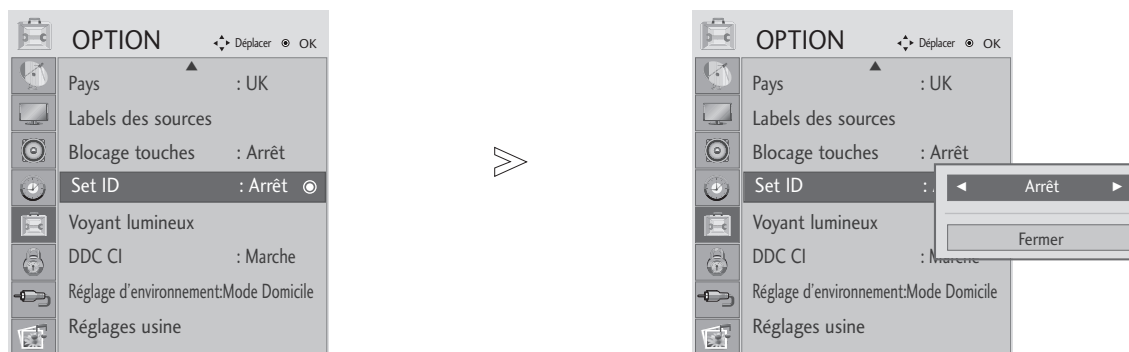

Sélectionner **OPTION**.



Sélectionner **Set ID (Définir un identifiant)**.



Régler la définition de l'identifiant pour choisir le numéro d'identifiant de la télévision (TV ID) souhaité.
La gamme de réglage pour la définition de l'identifiant va de 1 à 99.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

ANNEXE

Paramètres de communication

- Débit en baud : 9600 bps (UART – émetteur-récepteur universel asynchrone)
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

Liste des références de commandes

	COMMANDE 1	COMMANDE 2	DATA (Hexadécimal)
01. Marche	k	a	00 ~ 01
02. Format de l'image	k	c	Voir page 119
03. Sommeil écran	k	d	00 ~ 01
04. Volume muet	k	e	00 ~ 01
05. Contrôle du volume	k	f	00 ~ 64
06. Contraste	k	g	00 ~ 64
07. Luminosité	k	h	00 ~ 64
08. Couleur	k	i	00 ~ 64
09. Teinte	k	j	00 ~ 64
10. Netteté	k	k	00 ~ 64
11. Sélection menu	k	l	00 ~ 01
12. Mode de commande externe	k	m	00 ~ 01
13. Aigus	k	r	00 ~ 64
14. Graves	k	s	00 ~ 64
15. Balance	k	t	00 ~ 64
16. Température de Couleur	k	u	00 ~ 06
17. Réglage automatique	j	u	01
18. Syntonisation	m	a	Voir page 121
19. mémoire/sauter un programme	m	b	00 ~ 01
20. Clé	m	c	Code Clé
21. Rétroéclairage	m	g	00 ~ 64
22. Sélection de l'entrée (principale)	x	b	Voir page 121

* Lorsque vous configurez les commandes 15 ~ 22, aucun menu ne s'affiche à l'écran.

Protocole de transmission/réception

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1] : première commande.
(j, k, m ou x)
- * [Command 2] : seconde commande.
- * [Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu'elle choisisse le monitor ID (l'identificateur du moniteur) désiré, dans le Special menu (Menu spécial). La plage de réglage va de 1 à 99. Si vous sélectionnez l'identificateur " 0 ", vous pouvez contrôler tous les moniteurs connectés. L'identificateur (Set ID) est indiqué en décimales (1~99) dans le menu et en hexadécimales (0x0~0x63), dans le protocole de transmission/réception.
- * [DATA] : pour transmettre des données de commande.
Transmettre " FF " pour voir l'état des commandes.
- * [Cr] : retour chariot.
Code ASCII " 0x0D "
- * [] : ASCII code 'space (0x20)'

Accusé de réception OK

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des données normales. Si les données reçues sont en mode lecture, il indique l'état actuel des données. Si ces données sont en mode écriture, ce sont celles de l'ordinateur.

Erreur accusé de réception

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des erreurs de communication ou des données anormales de fonctions non viables.

ANNEXE

01. Marche (Command : k a)

- pour allumer et éteindre le poste TV.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint 01 : allumé

Accusé de réception

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

02. Format de l'image (Command : k c) (Taille de l'image principale)

- Pour régler le format de l'écran. Vous pouvez également régler le format de l'écran en utilisant la fonction **Format de l'image** (Format de l'image) dans le Menu rapide le Menu **IMAGE**.
 - (1) Mode d'entrée ATV, AV 1, 2, 3
 - 16:9 / Format original / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom / Écran large
 - (2) DTV
 - 16:9 / Signal original / Format original / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom
 - (3) Mode d'entrée RVB, DVI, HDMI (HDMI-PC)
 - 4:3 / 16:9
 - (4) Mode d'entrée en composantes, HDMI (pas HDMI-PC)
 - 16:9 / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom
 - (Signal original : 720p seulement au-delà)

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 01 : Écran normal (4:3) 07 : 14:9
02 : Écran large (16:9) 09 : Signal original
04 : Zoom 0B : Écran large
06 : Format original 10~1F : Zoom cinéma 1~16

Accusé de réception

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

03. Sommeil écran (Command : k d)

- Pour mettre l'écran en sommeil ou le réactiver.

Transmission

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : écran actif (activé)
01 : écran en sommeil (désactivé)

Accusé de réception

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Volume muet (Command : k e)

- pour allumer ou éteindre le son. Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE (MUET) de la télécommande.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : volume actif
01 : volume désactivé (muet)

Accusé de réception

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Contrôle du volume (Command : k f)

- To adjust volume. You can also adjust volume with the VOLUME buttons on remote control.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (Command : k g)

- Pour régler le contraste de l'écran. Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu Image.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Luminosité (Command : k h)

- pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi régler la luminosité dans le menu Image.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Couleur (Command : k i)

- Pour régler la couleur de l'écran. Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu Image.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ANNEXE

09. Teinte (Command : k j)

- Pour régler la teinte de l'écran. Vous pouvez aussi régler la teinte dans le menu Image.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Netteté (Command : k k)

- pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez aussi régler la netteté dans le menu Image.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Sélection menu (Command : k l)

- Pour activer ou désactiver le menu à l'écran (OSD).

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : OSD (menu à l'écran) actif

01 : OSD (menu à l'écran) en sommeil

Accusé de réception

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Mode de commande externe (Command : k m)

- Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télécommande.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00: Pas d'affichage 01: Affichage

Accusé de réception

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode. Lorsque l'alimentation principale est sous/hors tension, le verrouillage externe est désactivé.

13. Aigus (commande : k r)

- Permet de régler le niveau des aigus. Vous pouvez également régler les aigus dans le menu SON. Si le son SRS TruSurround HD est activé, il ne fonctionne pas et est défini sur 50. Pas d'activité à l'entrée USB.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Graves (commande : k s)

- Permet de régler le niveau des graves. Vous pouvez également régler les graves dans le menu SON. Si le son SRS TruSurround HD est activé, il ne fonctionne pas et est défini sur 50. Pas d'activité à l'entrée USB.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Balance (Command : k t)

- Permet de régler la balance. Vous pouvez également régler la balance à partir du menu SON.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 121.

Accusé de réception

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Température de Couleur (Command : k u)

- Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez également régler le Temp. de couleur à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00: Plat 01: Froid 02: Moyen (pas le mode RGB DVI)
05:9300K 06:6500K (mode RGB, DVI uniquement)

Accusé de réception

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ANNEXE

17. Réglage automatique (Command : j u)

► Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la phase de l'image. Elle ne peut être utilisée qu'en mode RGB (PC).

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 1: Validation

Accusé de réception

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Mappage réel des données	
00	: Etape 0
⋮	
A	: Etape 10 (Set ID 10)
⋮	
F	: Etape 15 (Set ID 15)
10	: Etape 16 (Set ID 16)
⋮	
64	: Etape 100
⋮	
6E	: Etape 110
⋮	
73	: Etape 115
74	: Etape 116
⋮	
C7	: Etape 199
⋮	
FE	: Etape 254
FF	: Etape 255

18. Syntonisation (Command : m a)

► Permet de sélectionner les chaînes selon le nombre physique suivant.

Transmission

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Donnée 00 : données de la chaîne supérieure

Donnée 01 : données de la chaîne inférieure
 ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
 No. 394 -> 01 88 (188H),
 DTV No. 0 -> Peu importe

Donnée 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio

Plage de données de la chaîne
 Analogique - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)
 Numérique - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

Accusé de réception

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Donnée Min: 00 ~ Max: 7DH

19. mémoire/sauter un programme (commande : m b)

► Pour définir le statut « sauter » au programme en cours.

Transmission

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : Retour/Avance 01 : Mémoire

Accusé de réception

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Clé (Command : m c)

► Pour envoyer le code clé de télécommande à IR.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 115.

Accusé de réception

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Rétroéclairage (Command : m g)

► Pour contrôler le rétroéclairage (Uniquement avec luminosité automatique désactivée)

Transmission

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Informations : Information min : 00 ~ max : 64 (* transmission par code hexadécimal)

Accusé de réception

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]


22. Sélection de l'entrée (Command : x b) (principale)

► Permet de sélectionner la source d'entrée de l'image principale.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée: Structure

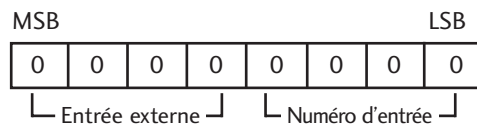

Numéro d'entrée				Donnée
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Composant
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	DVI
1	0	0	1	HDMI

Numéro d'entrée				Donnée
0	0	0	0	Entrée 1
0	0	0	1	Entrée 2
0	0	1	0	Entrée 3

Accusé de réception

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
Conservez le manuel d'utilisation (CD) à portée de main pour vous y référer ultérieurement.
Le modèle et le numéro de série figurent à l'arrière et sur un côté de l'appareil. Notez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de faire appel au service après-vente.

MODÈLE _____

SÉRIE _____