

## TV LCD | TV Plasma

### GUIDE DE L'UTILISATEUR

#### MODÈLES DE TV LCD

26LC2R\*  
27LC2R\*  
32LC2R\*  
32LC25R\*  
26LC3R\*  
32LC3R\*  
32LX2R\*  
32LE2R\*  
37LE2R\*  
42LE2R\*

#### MODÈLES DE TV Plasma

42PC1RV\*  
42PC3RV\*  
42PC3RA\*


Avant de mettre en marche votre téléviseur, veuillez lire le **Information Manual** (Manuel d'Informations) fourni.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.



# ACCESSOIRES


Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

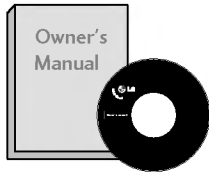


Mode d'emploi



Piles

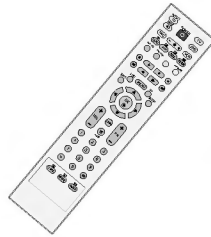

Télécommande



Cordon d'alimentation

## Pour les modèles 42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\*



2 supports muraux



2 boulons à oeil



2 boulons pour l'assemblage du socle  
Voir page 12

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

## Pour les modèles 26LC2R\*, 27LC2R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 26LC3R\*, 32LC3R\*, 32LX2R\*, 32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\*



2 supports TV  
2 supports muraux



Attache de fixation  
Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation.

26LC3R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*,  
32LE2R\* uniquement



4 boulons pour l'assemblage du socle

26LC2R\*, 27LC2R\*,  
32LC2R\*, 32LC25R\*,  
32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\*



Protège-câbles



2 boulons

26LC3R\*, 32LC3R\*



Protège-câbles

# TABLE DES MATIÈRES

## ACCESSOIRES .....1

### INTRODUCTION

Commandes /Options de connexion .....	10
Fonctions des touches de la télécommande/ ..	11-12
Insertion des piles .....	12

### INSTALLATION

Mise en place du socle .....	13-14
Connexion de base /	
Comment retirer le protège-câbles ? .....	15-17
Comment fixer le système de montage au mur pour éviter la chute du téléviseur .....	19

### RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

Raccordement à une antenne .....	20
Branchement d'un magnétoscope .....	21-22
Branchements d'un équipement externe .....	23
Branchement d'un DVD .....	24-25
Branchement d'un STB (Boîtier décodeur) .....	26-27
Branchement d'un PC .....	28-29
Mise sous tension du téléviseur .....	30-31

### FONCTIONS SPÉCIALES

#### PIP (image sur image)

Réception PIP .....	32
Sélection de chaîne de l'image secondaire .....	32
Sélection de la source d'entrée de l'image secondaire .....	32
Réglage de la taille de l'image secondaire (mode PIP uniquement) .....	32
Déplacement de l'image secondaire (mode PIP uniquement) .....	33

#### Télétexte

Sélection de la langue du télétexte .....	33
Pour activer/désactiver le télétexte .....	33
Texte SIMPLE .....	33
Texte TOP .....	34
FASTEXT .....	34
Fonctions télétexte spéciales .....	35

## MENU DU TÉLÉVISEUR

Selection et réglage des menus à l'écran .....	36
------------------------------------------------	----

### Mémorisation des chaînes TV

Mémorisation des chaînes .....	37
Programmation manuelle .....	38
Réglage de précision .....	39
Affectation d'un nom à une chaîne .....	40
Edition des programmes .....	41
Chaînes préférées .....	42
Table des programmes .....	43

### Menu IMAGE

PSM (Mémorisation des paramètres de l'image) .....	44
Réglage de l'image (PSM -Option utilisateur) .....	45
CSM (Température de couleur) .....	46
Réglage manuel de la couleur (CSM -Option utilisateur) .....	47
<b>XD</b> Fonction .....	48
Avancé-Cinéma .....	49
Avancé-Niveau noir .....	50
Restauration des paramètres usine .....	51

### Menu SON

SSM (Préréglages son) .....	52
Réglage de la fréquence du son (SSM -Option utilisateur) .....	53
Contrôle automatique du volume (AVL) .....	54
Réglage de la balance .....	55
Haut-parleur .....	56
Réception Stéréo/Bilingue .....	57
Réception NICAM .....	58
Sélection de la sortie audio .....	58

### Menu HEURE

Configuration de l'horloge .....	59
Minuteur de mise en marche/arrêt .....	60
Arrêt auto. ....	61
Mise en veille .....	61

### Menu SPÉCIAL

Verrouillage .....	62
Méthode ISM (Réduction de la rémanence à l'écran) .....	63
Mode Eco .....	64
XD Demo .....	65

## MENU DU TÉLÉVISEUR

### Menu ECRAN

Config.Auto (mode RGB [PC ]uniquement) .....	66
Manuelle config. ....	67
Réglage du format d 'image .....	68-69
Sélection du mode VGA/XGA Plein.....	60
Réinitialisation (retour aux réglages d 'usine) .....	70

## ANNEXE

Programmation de la télécommande .....	71
Codes de programmation .....	71-72
Conseils de dépannage .....	73-74
ENTRETIEN .....	75
Spécifications de l 'appareil .....	76-79


# INTRODUCTION

## COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur 42PC1RV\*.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.


### Commandes du panneau avant

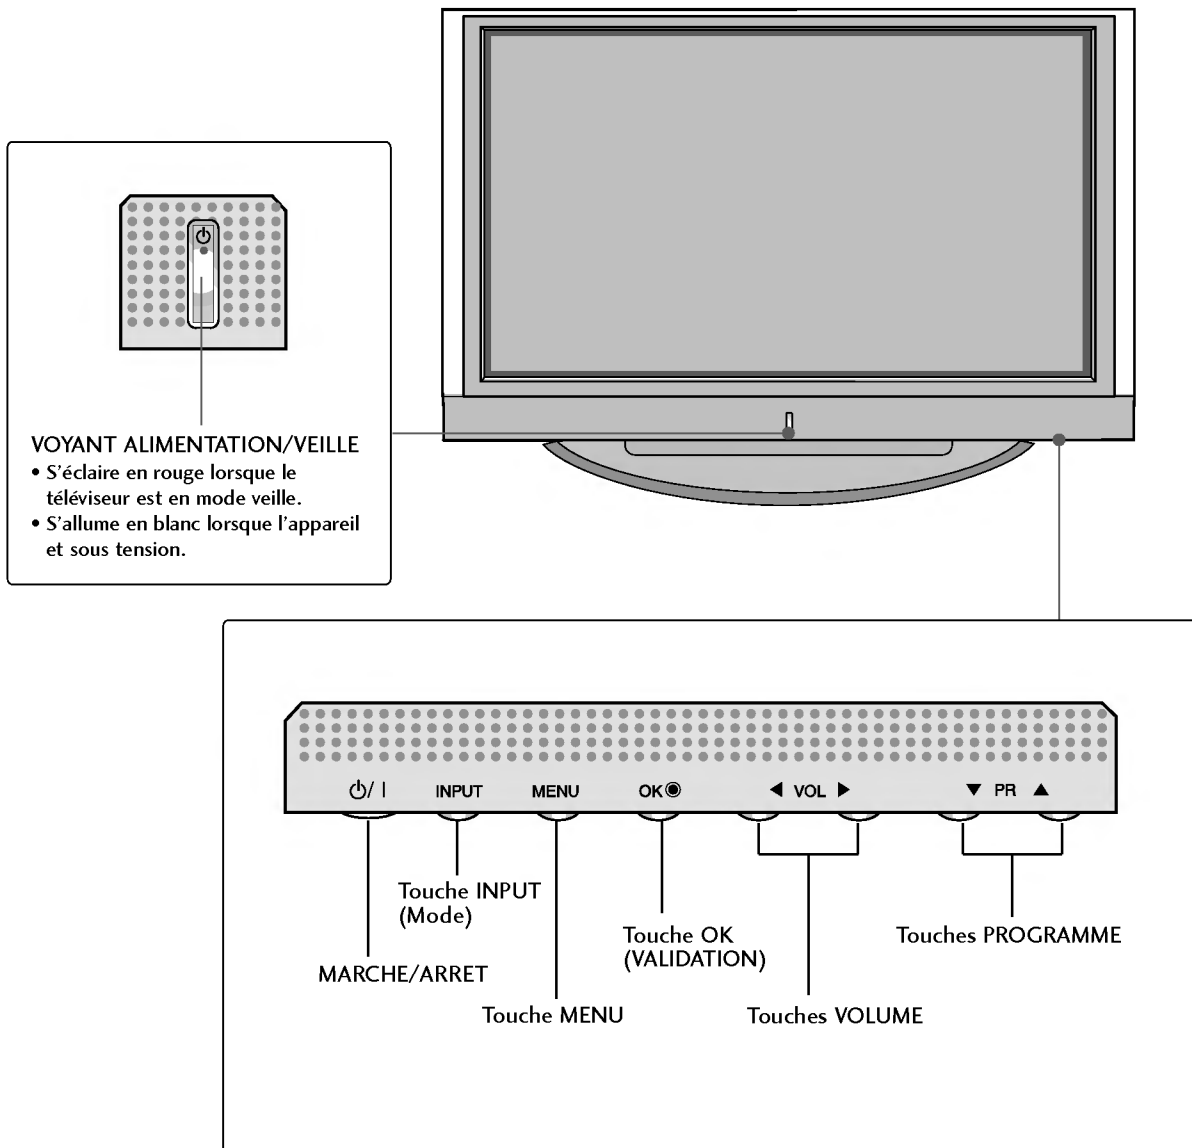

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur 42PC3RV\*, 42PC3RA\*.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.


## Commandes du panneau avant

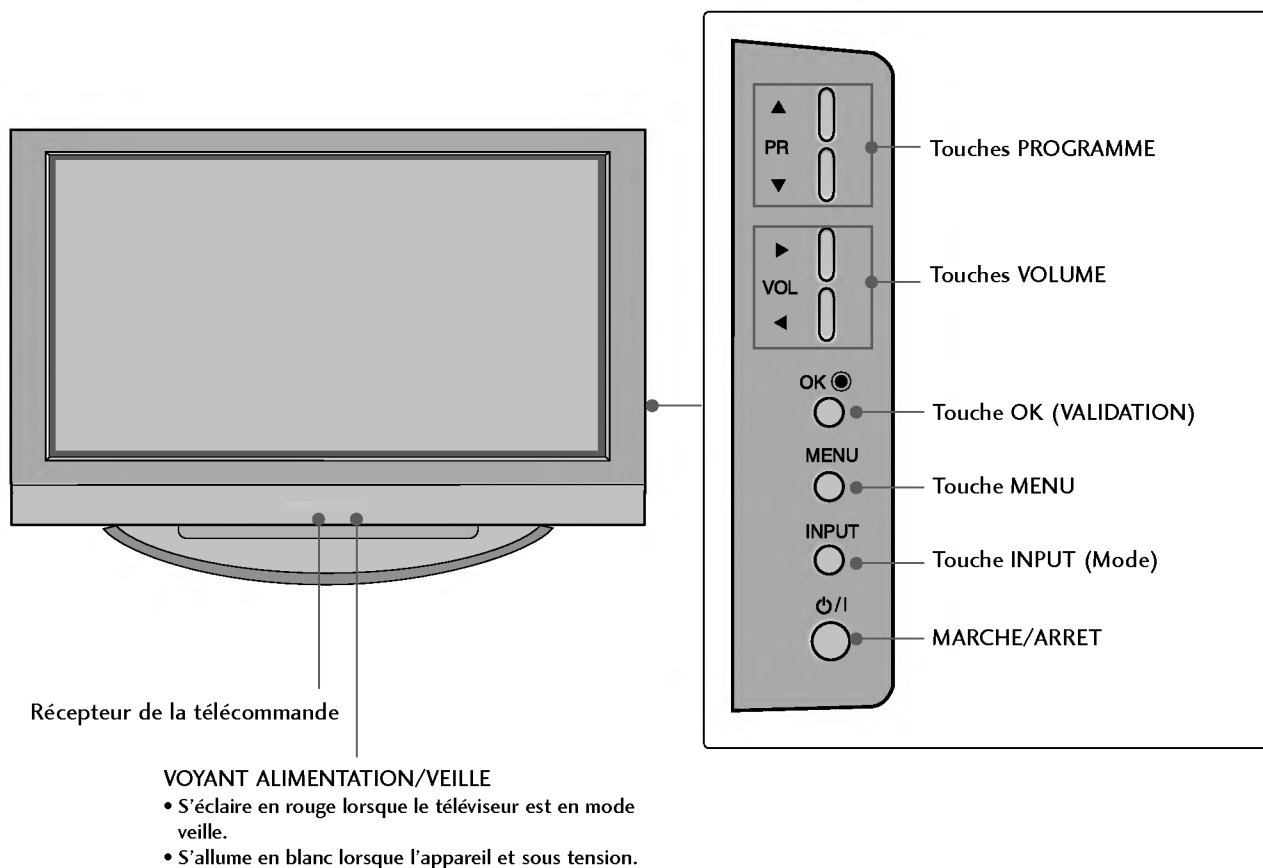

## OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur 42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\*.

### Panneau de connexion arrière

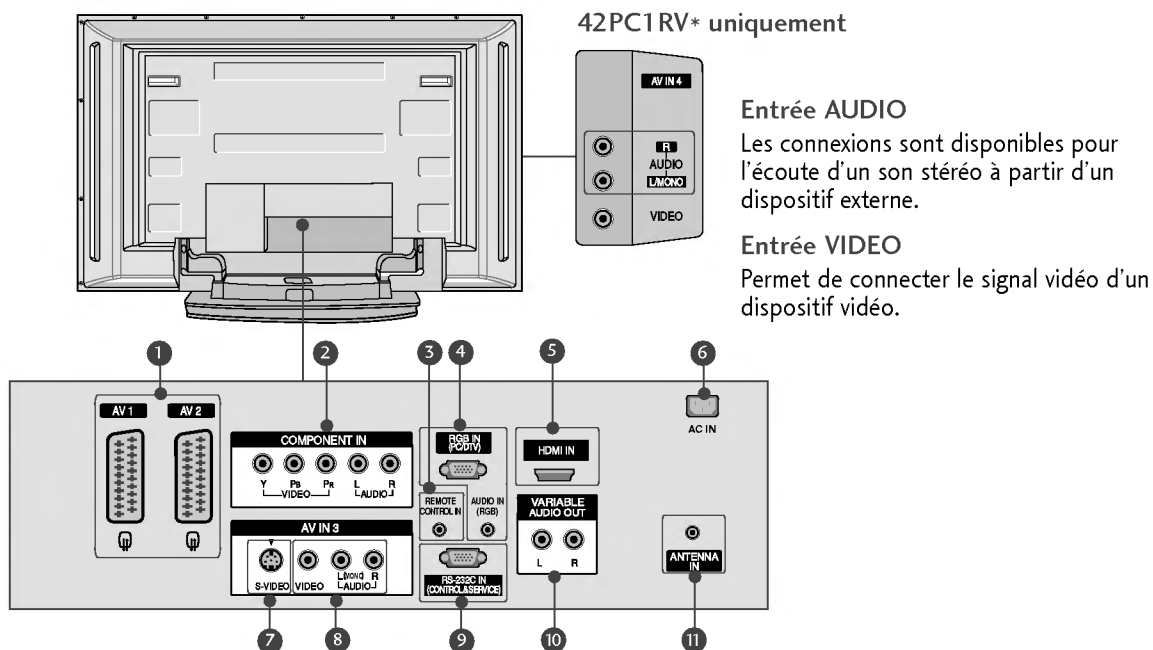

- 1** Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)  
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.
- 2** Entrée Component  
Connectez votre télécommande câblée à ce port.
- 3** Port de la télécommande  
Connectez votre télécommande câblée à ce port.
- 4** Entrée RGB/Audio  
Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.
- 5** Entrée HDMI  
Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.
- 6** Prise du cordon d'alimentation  
Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).
- 7** Entrée S-Video  
Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.
- 8** Prises d'entrée Audio/Vidéo  
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.
- 9** Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)  
Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.
- 10** Sortie Variable Audio  
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.
- 11** Entrée antenne  
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.




# COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur 26LC2R\*, 26LC3R\*, 27LC2R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 32LC3R\*, 32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\*.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

## Commandes du panneau avant

26LC2R\*, 27LC2R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 32LE2R\*,  
37LE2R\*, 42LE2R\*

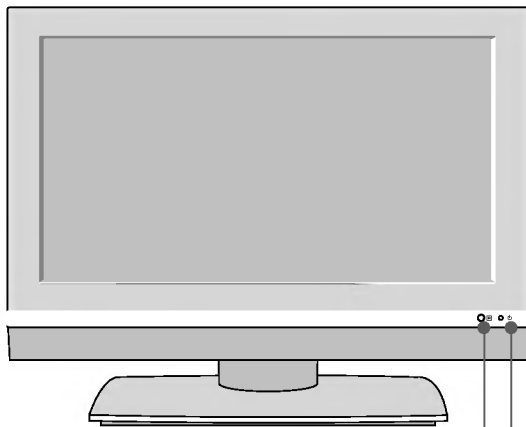

Récepteur de la télécommande

### VOYANT ALIMENTATION/VEILLE

- S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
- S'allume en blanc lorsque l'appareil est sous tension.


26LC3R\*, 32LC3R\*



Récepteur de la télécommande

### VOYANT ALIMENTATION/VEILLE

- S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
- S'allume en blanc lorsque l'appareil est sous tension.

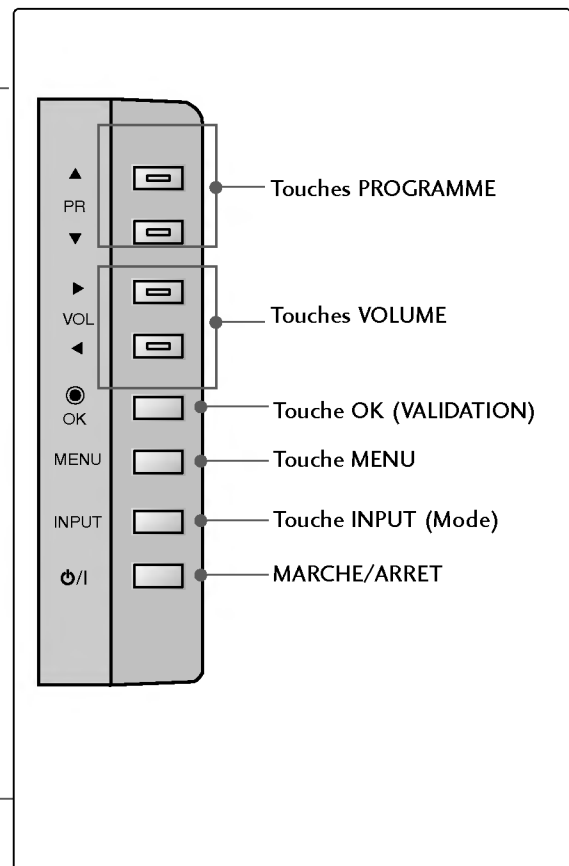


# INTRODUCTION

## COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur 32LX2R\*.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.


### Commandes du panneau avant

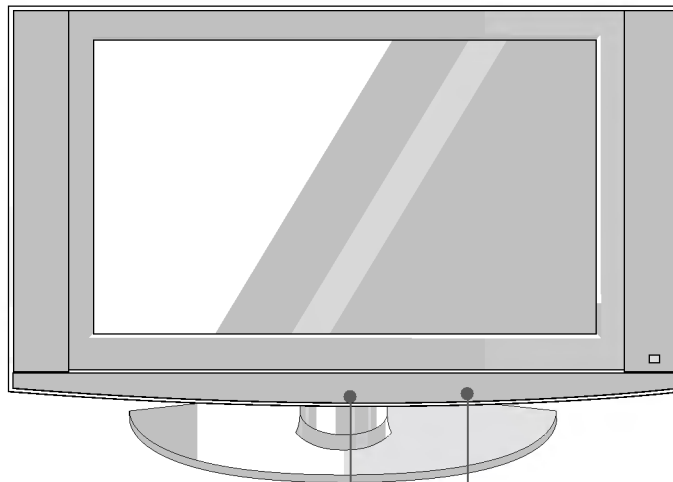

Récepteur de la télécommande

#### VOYANT ALIMENTATION/VEILLE


- S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
- S'allume en blanc lorsque l'appareil est sous tension.

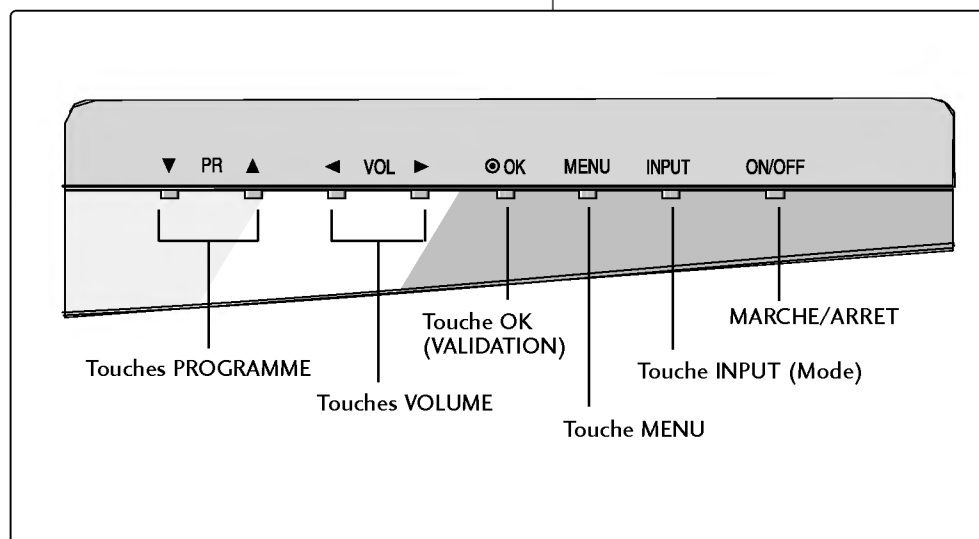

# OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur 26LC2R\*, 26LC3R\*, 27LC2R\*.

## Panneau de connexion arrière

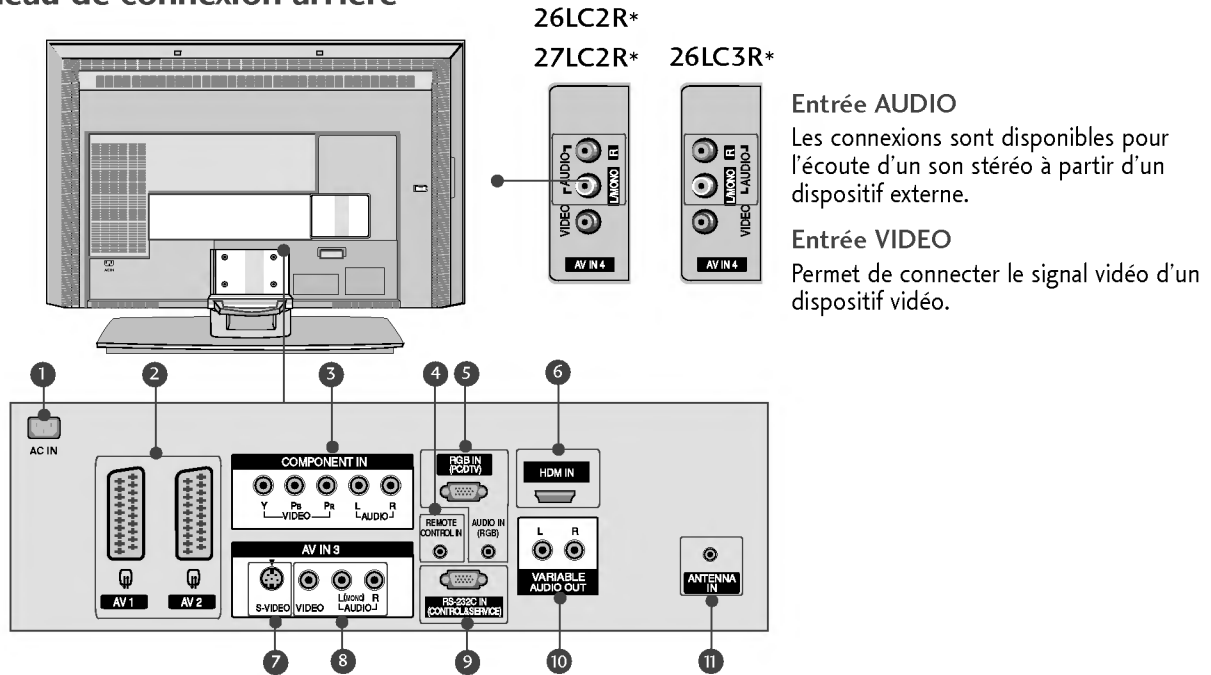

### Entrée AUDIO

Les connexions sont disponibles pour l'écoute d'un son stéréo à partir d'un dispositif externe.

### Entrée VIDEO

Permet de connecter le signal vidéo d'un dispositif vidéo.

#### 1 Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

#### 2 Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

#### 3 Entrée Component

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

#### 4 Port de la télécommande

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

#### 5 Entrée RGB/Audio

Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

#### 6 Entrée HDMI

Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.

#### 7 Entrée S-Video

Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

#### 8 Prises d'entrée Audio/Vidéo

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

#### 9 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)

Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

#### 10 Sortie Variable Audio

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.


#### 11 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

## OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur 32LC2R\*, 32LC25R\*, 32LC3R\*, 32LX2R\*, 32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\*.

### Panneau de connexion arrière

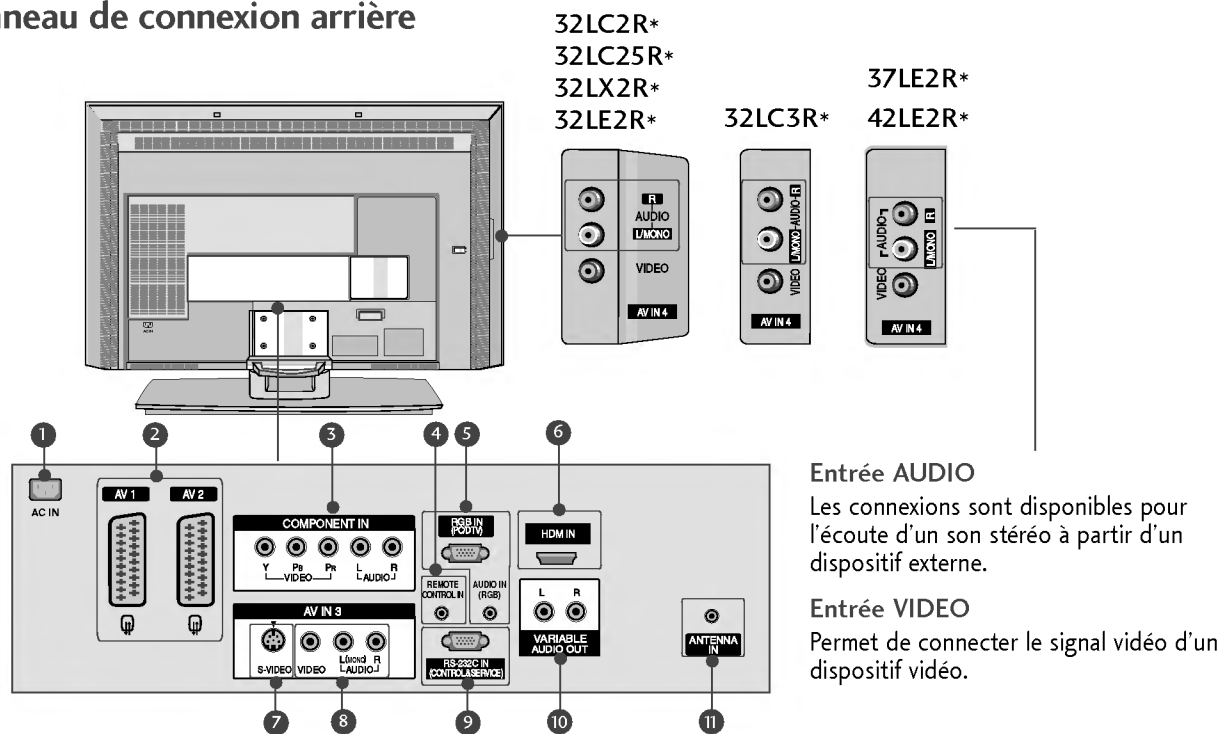

#### 1 Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

#### 2 Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

#### 3 Entrée Component

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

#### 4 Port de la télécommande

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

#### 5 Entrée RGB/Audio

Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

#### 6 Entrée HDMI

Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.

#### 7 Entrée S-Video

Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

#### 8 Prises d'entrée Audio/Video

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

#### 9 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)

Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

#### 10 Sortie Variable Audio

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

#### 11 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

# FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.



**POWER** Permet de mettre l'appareil sous tension lorsqu'il est en mode veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.

**TV INPUT** Cette touche permet de revenir au mode TV à partir de n'importe quel mode. Permet de mettre l'appareil sous tension lorsqu'il est en mode veille.

**INPUT** Si vous appuyez une fois sur cette touche, le mode OSD s'affichera à l'écran comme indiqué sur le schéma ci-contre. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ puis sur la touche OK pour sélectionner la source d'entrée de votre choix (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (sauf 42PC3RV\*, 42PC3RA\*), Component, RGB, ou HDMI).

**ARC** Permet de sélectionner le format d'image de votre choix.

**Réglage de la luminosité** Permet de régler la luminosité de l'écran.  
Si vous souhaitez rétablir les paramètres de luminosité par défaut, changez la source du mode.

**PIP** L'image secondaire passe en mode PIP, DW.

**SIZE** Ajuste la taille de la sous-image.

**POSITION** Permet de déplacer l'image incrustée.

**PIP PR - / +** Sélectionne un programme pour la sous-image.

**PIP INPUT** Permet de sélectionner le mode d'incrustation.

**Coloured buttons** Ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour les modèles **TÉLÉTEXT**) ou pour l'**Édition des programmes**.

**TOUCHES VCR/DVD** Commande certains magnétoscopes ou lecteurs DVD lorsque vous avez déjà sélectionné la touche de mode DVD ou magnéscope.

**EXIT** Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage du téléviseur à partir de n'importe quel menu.


**LIST** Affiche la liste des programmes.

**MENU** Permet de sélectionner un menu.

**I/II** Permet de sélectionner la sortie du son.

**SLEEP** Permet d'activer la mise en veille.

# INTRODUCTION

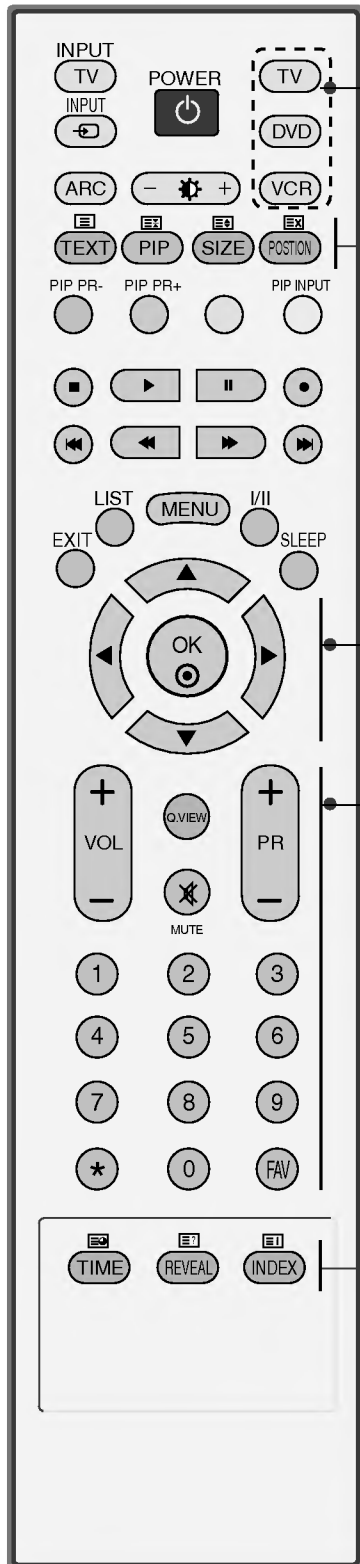

**MODE** Permet de sélectionner les modes de fonctionnement à distance.

**1 TELETEXT BUTTONS** Ces touches sont utilisées pour le télétexte. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section 'Télétexte'.

**1 TOUCHES CENTRALES (haut/bas/gauche/droite)** Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.  
**OK** Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

**VOLUME ▲ / ▼** Permet de régler le volume.

**Q.VIEW** Permet de revenir au programme visionné précédemment.

**MUTE** Permet de couper ou de remettre le son.


**Programme ▲ / ▼** Permet de sélectionner un programme.

**Touches numériques : de 0 à 9** Permettent de sélectionner un programme. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.

**FAV** Permet d'afficher vos chaînes préférées.

\* Aucune fonction

## INSERTION DES PILES

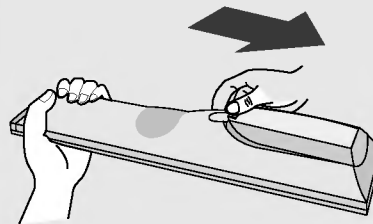


- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AA. Ne mélangez pas une pile neuve avec une pile usagée.

# INSTALLATION

## MISE EN PLACE DU SOCLE

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

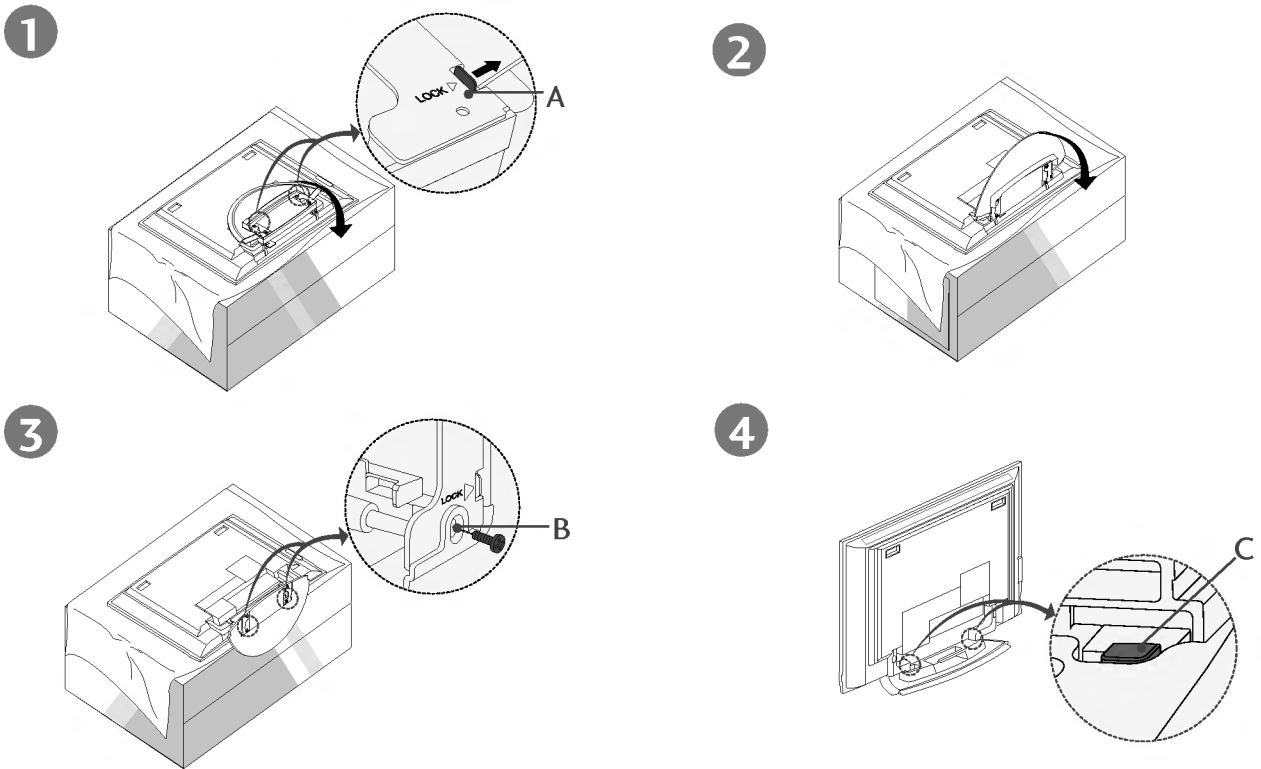

- Placez le téléviseur écran face au sol sur un tissu, comme indiqué dans le schéma 1. Avant de déplier le socle, assurez-vous que les deux systèmes de verrouillage (A) situés sous le socle sont positionnés vers l'extérieur.
- Tirez le socle comme indiqué dans les schémas 2 et 3. Après avoir déplié le socle, insérez les vis dans les orifices (B) situés sous le socle, puis serrez-les.
- Lors du raccordement des câbles au téléviseur, veillez à ne pas désenclencher le verrou (C). Le téléviseur pourrait tomber et vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le téléviseur.


### ! REMARQUE

Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

#### Pour retirer le socle

Retirez d'abord les vis (B) situées sous le socle. Tirez ensuite sur les deux crochets (D) situés sous le socle et pliez le socle à l'intérieur du téléviseur.


Une fois le socle rangé dans le téléviseur, verrouillez les deux crochets (A) en les positionnant vers l'extérieur.

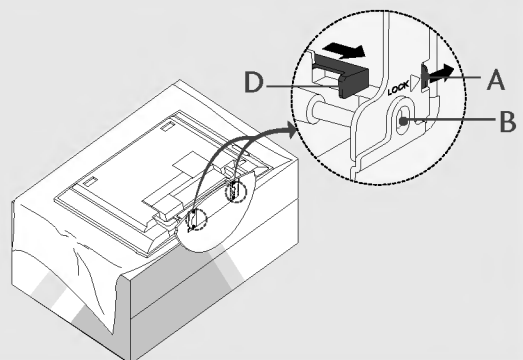


# INSTALLATION

## INSTALLATION DU SOCLE (26LC3R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 32LE2R\* uniquement)


- 1 Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

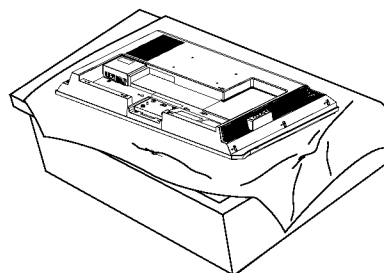

- 2 Placez le socle sur le téléviseur comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

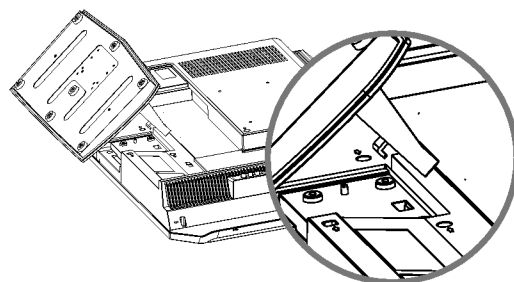

- 3 Insérez 4 boulons dans les orifices prévus à cet effet situés à l'arrière du téléviseur.

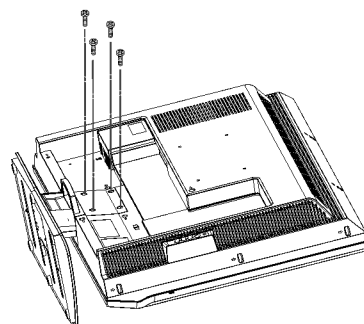




## CONNEXION DE BASE (42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\*)

- Selon le type de socle, il est possible de disposer les câbles de deux manières différentes.


### Support type 1

Reportez-vous aux schémas ci-dessous.

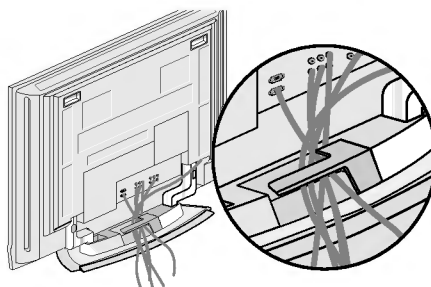


### Support type 2


- 1** Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec vos deux mains et tirez-le comme indiqué.

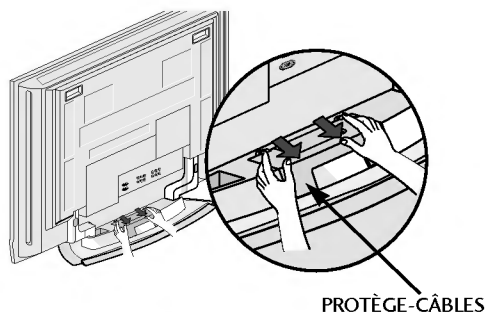

- 2** Raccordez les câbles.  
Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Branchements d'un équipement externe.

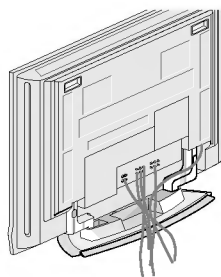

- 3** Remplacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.

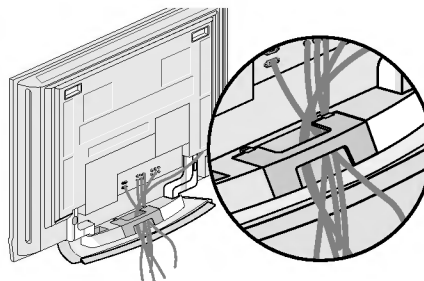


## CONNEXION DE BASE


(26LC2R\*, 27LC2R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 26LC3R\*, 32LC3R\*, 32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\* uniquement)

- 1 Raccordez les câbles.  
Après avoir soigneusement raccordé les câbles, disposez-les dans le support prévu à cet effet.


Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.

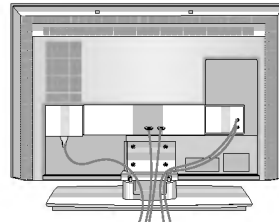

- 2 Remplacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.


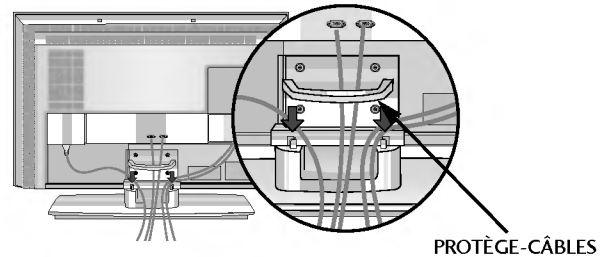


- 3 Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

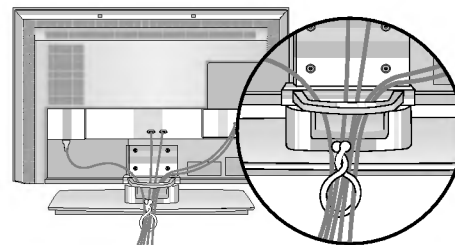

## COMMENT RETIRER LE PROTÈGE-CÂBLES ?

- Tenez le **PROTÈGE-CÂBLES** avec les deux mains, puis tirez-le vers le haut.
- Tenez le **PROTÈGE-CÂBLES** avec les deux mains puis tirez-le vers le bas. (32LC3R\* uniquement)

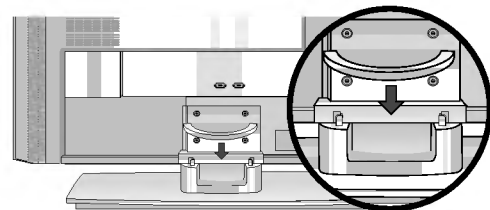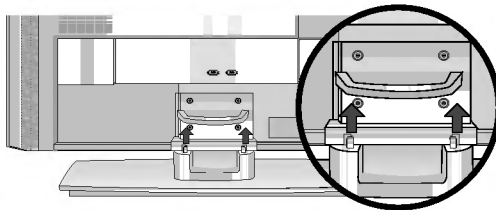


### ! REMARQUE


- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le tenez pas par le PROTÈGE-CÂBLES.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

## CONNEXION DE BASE (32LX2R\*)


- 1 Tenez la couverture du panneau arrière avec les deux mains puis tirez-la vers vous.

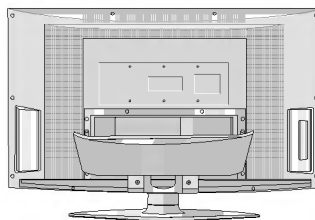

- 2 Raccordez les câbles.  
Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.

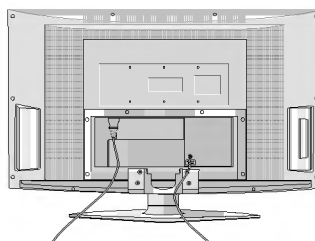


- 3 Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

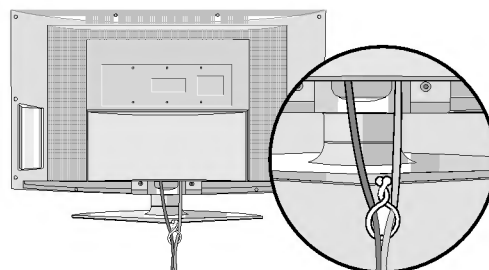

## SOCLE PIVOTANT (32LX2R\*)

Le socle vous permet de faire pivoter votre téléviseur de 30° à gauche ou à droite ; vous bénéficierez ainsi d'un meilleur champ visuel.

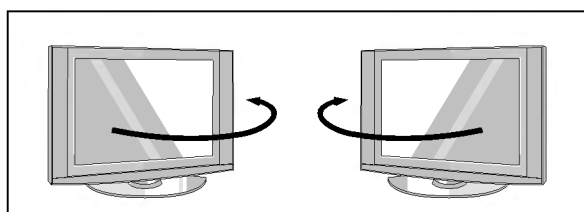


# INSTALLATION

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.


## MISE À LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.

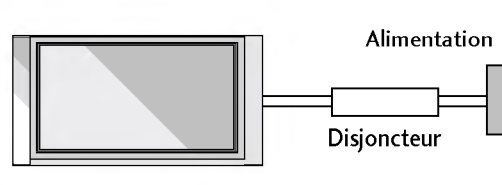




## Installation du socle

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

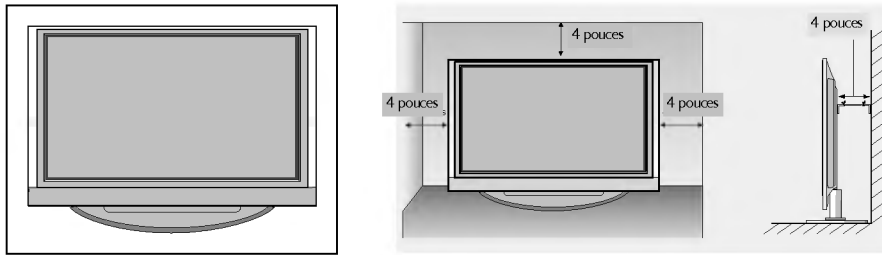

## Montage au mur : Installation horizontale

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

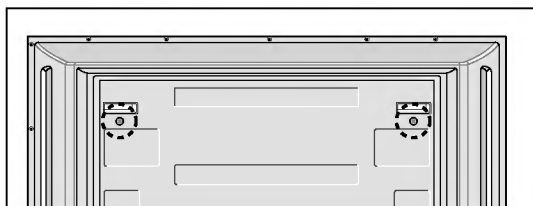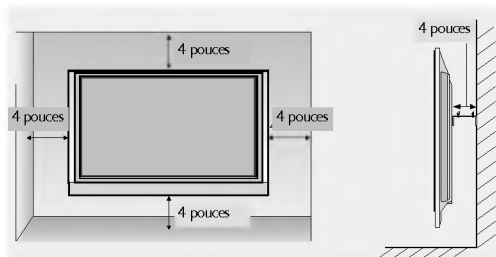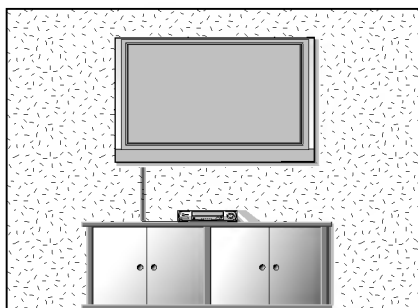


**<Pour les modèles 42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\*>**

Retirez les vis situées à l'arrière du téléviseur avant d'installer le support de fixation murale.


# COMMENT FIXER LE SYSTÈME DE MONTAGE AU MUR POUR ÉVITER LA CHUTE DU TÉLÉVISEUR

- Afin d'éviter les accidents et les dégâts causés par la chute du téléviseur, installer celui-ci assez près du mur pour qu'il ne tombe pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière et suivre les instructions illustrées ci-dessous montrant comment le fixer au mur pour éviter les chutes en avant. Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.


## MODÈLES DE TV Plasma

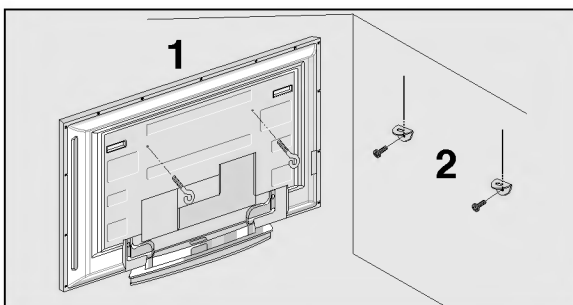

## MODÈLES DE TV LCD

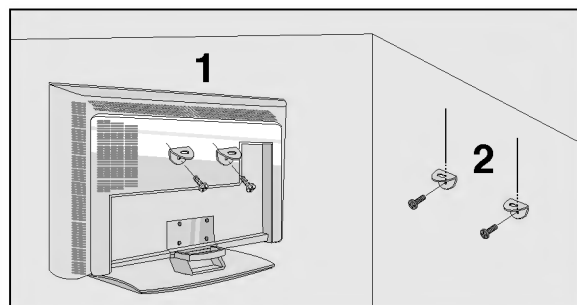

- 1 Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. (Si avant d'insérer les boulons de l'appareil, ceux-ci sont déjà placés dans la position des boulons à œil, déserrez-les.)  
\* Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- 2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons (non fournis avec l'appareil, vendus séparément). Ajustez la hauteur du support fixé au mur.

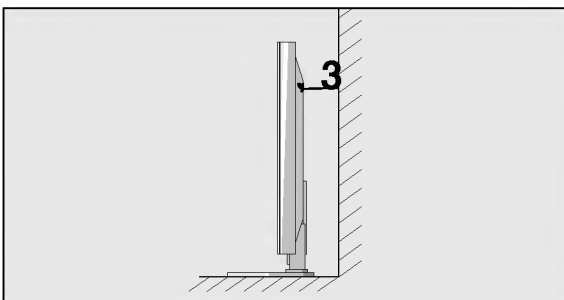

- 3 Utiliser une corde solide (non fournie avec l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil. Pour plus de sécurité, la corde doit être à l'horizontale entre le mur et l'appareil.

## ! REMARQUE

- ▶ Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ▶ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit de la même hauteur que l'appareil.


# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

## RACCORDEMENT À UNE ANTENNE


- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

Logements collectifs/Appartements  
(Raccordement à la prise d'antenne murale)

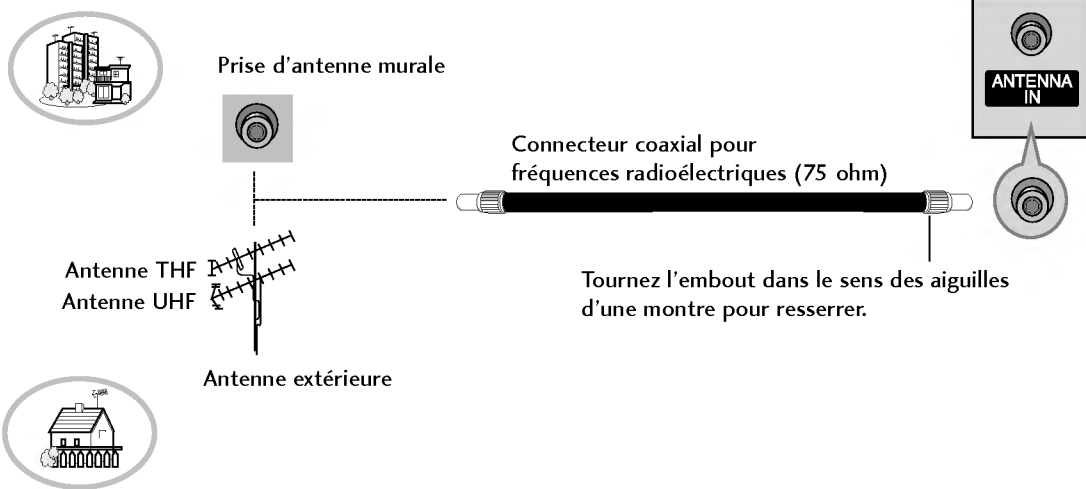

Logements individuels/Villas  
(Raccordement à la prise murale pour l'antenne extérieure)

- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où les signaux se reçoivent mal, installez sur l'antenne un amplificateur de signaux comme indiqué sur le schéma de droite.
- Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

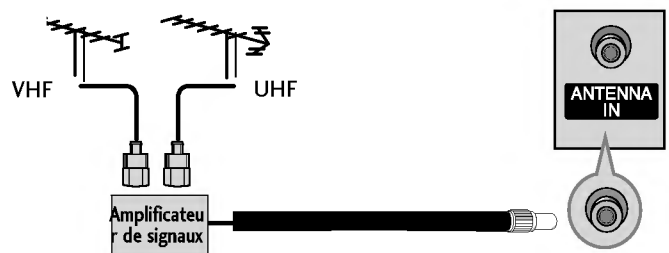


## BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnéscope et le téléviseur.
- Tout particulièrement dans le cas de l'image figée d'un magnéscope. Il se peut que l'utilisation du format 4:3 entraîne une rémanence de l'image sur l'écran.


### Raccordement avec un câble d'antenne

- 1 Raccordez la prise **ANT OUT** du magnéscope à la prise **ANTENNA IN** du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnéscope.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnéscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnéscope pour pouvoir regarder la télévision.

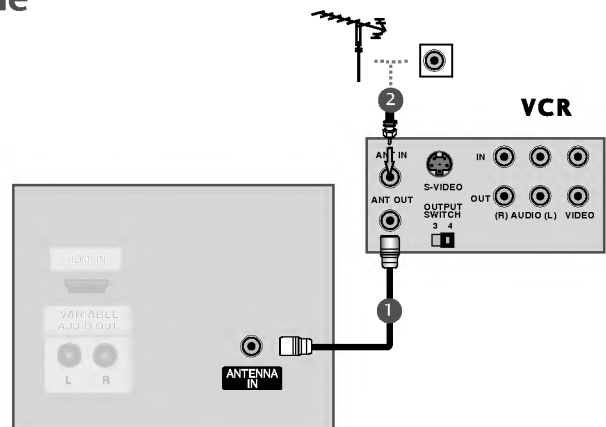

### Raccordement avec un câble RCA

- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDEO** du magnéscope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo =jaune, Audio gauche =blanc et Audio droit =rouge).
- 2 Insérez une cassette vidéo dans le magnéscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** du magnéscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnéto-scope).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.  
-Si vous êtes connectés sur la prise **AV4** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV4**. (sauf 42PC3RV\*, 42PC3RA\*)

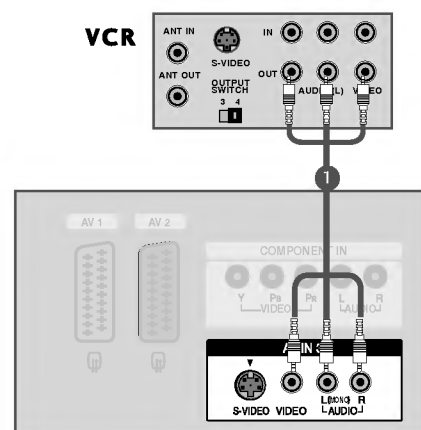

### ! REMARQUE


- Si vous avez un magnéscope mono, raccordez le câble audio du magnéscope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.

# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

## BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

### Raccordement avec une prise Péritel

- 1 Raccordez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel **AV1** du téléviseur.
- 2 Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.  
- Si vous êtes connectés sur la prise péritel **AV2**, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

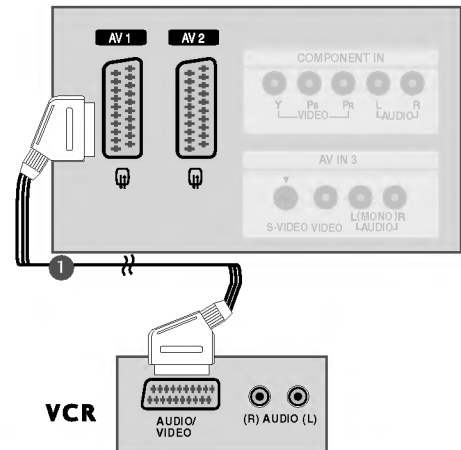


#### ! REMARQUE

- Si vous recevez le signal S-VIDEO(Y/C) avec la prise Péritel 2 (AV2), vous devez passer au mode S-Video2.
- Si vous souhaitez utiliser le câble du Péritel, vous devez utiliser le câble Péritel blindé.

### Raccordement avec un câble S-Video

- 1 Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** du magnétoscope à la prise d'entrée **S-VIDEO** du téléviseur. Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-Video à la prise S-Video, la qualité de l'image est nettement améliorée.
- 2 Raccordez le câble audio depuis le magnétoscope jusqu'aux prises **AUDIO** situées du téléviseur.
- 3 Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

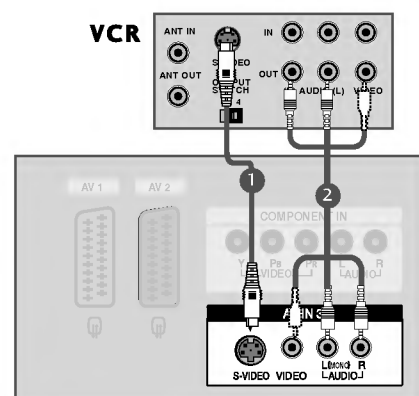


#### ! REMARQUE

- Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont été raccordées simultanément au magnétoscope S-VHS, seul le signal S-VIDEO peut être reçu.



## BRANCHEMENTS D'UN ÉQUIPEMENT EXTERNE

- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnéto-scope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **AV4** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande. (sauf 42PC3RV\*, 42PC3RA\*)  
- Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN3** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV3**.
- 3 Faites fonctionner la source externe correspondante. Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.

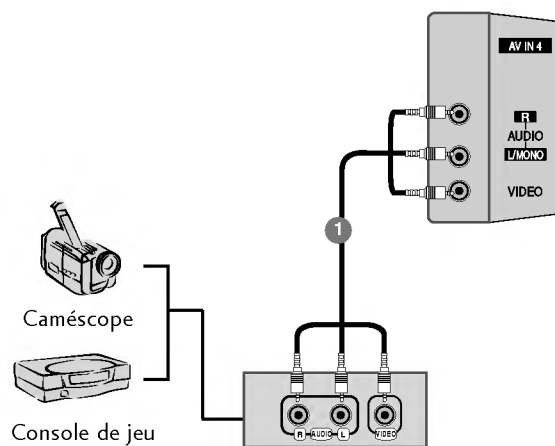


# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

## BRANCHEMENT D'UN DVD

### Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

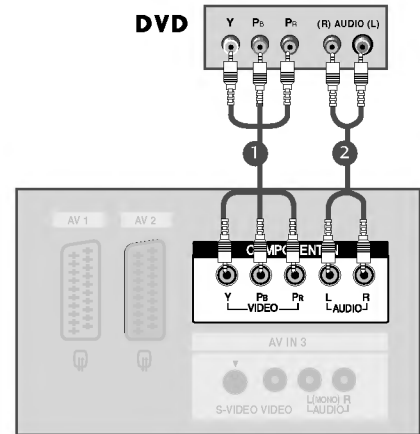

#### ! REMARQUE

- **Entrées vidéo composante**  
Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.


Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	Pb	Pr
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Pb	Pr

### Raccordement avec un câble Péritel

- 1 Raccordez la prise Péritel du DVD à la prise Péritel AV1 du téléviseur.
- 2 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.  
- Si vous êtes connectés sur la prise péritel AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.


#### ! REMARQUE

- Veuillez utiliser le câble Péritel blindé.

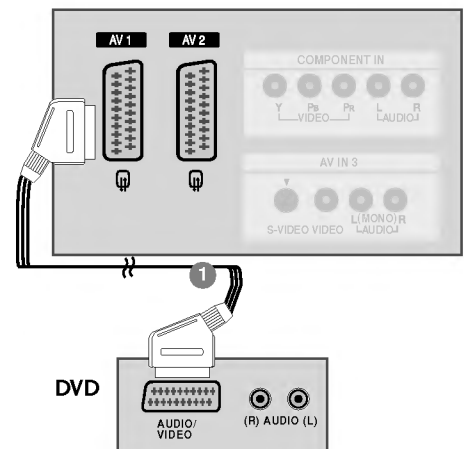


## Raccordement avec un câble S-Video

- 1 Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du DVD à la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio du DVD aux prises d'entrée AUDIO du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

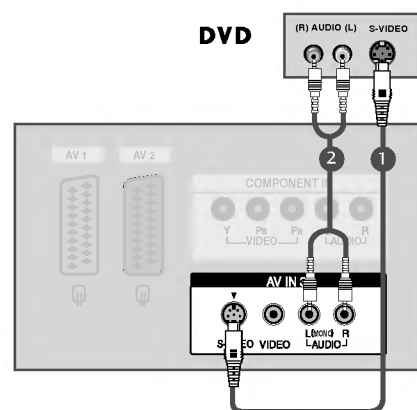

## Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

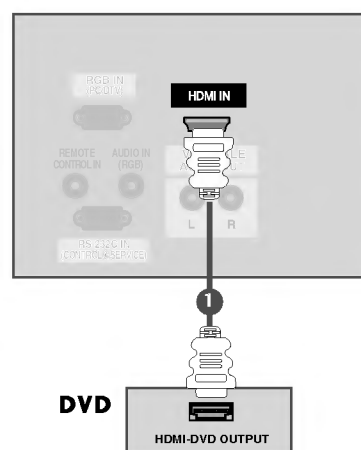

### ! REMARQUE

- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- ▶ Si le DVD prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du DVD sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du DVD sur 1280x720p.


# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

## BRANCHEMENT D'UN STB (BOÎTIER DÉCODEUR)

### Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Boîtier décodeur numérique

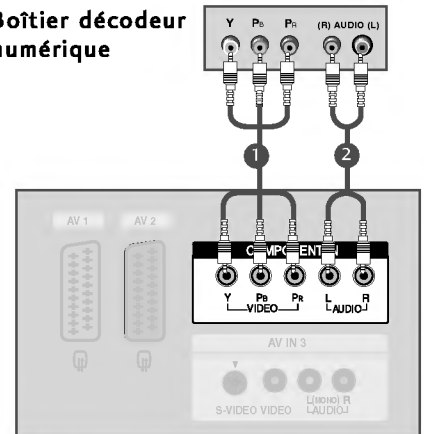


#### REMARQUE

Signal	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Oui	Non	Non
480p/576p/720p/1080i	Oui	Oui	Oui

### Raccordement avec un câble HDMI à DVI

- 1 Raccordez la prise de sortie DVI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Boîtier décodeur numérique

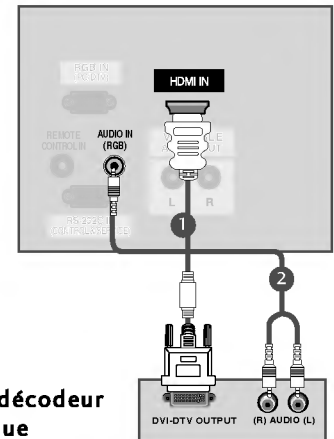


#### REMARQUE

- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.


## Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

- 1 Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique. (reportez-vous au mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **RGB-DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

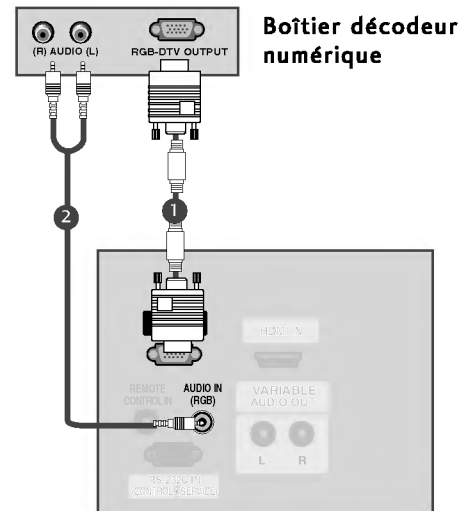

## Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).

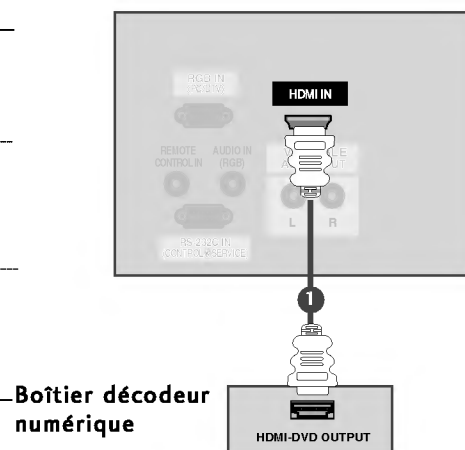

### ! REMARQUE

- ▶ Si le boîtier décodeur numérique est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire d'effectuer un raccordement audio indépendant.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto DVI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.


# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

## BRANCHEMENT D'UN PC

- Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

### Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

- 1 Raccordez la prise de sortie RGB de l'ordinateur à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio de l'ordinateur à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
- 3 Allumez l'ordinateur et le téléviseur.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **RGB [PC]** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

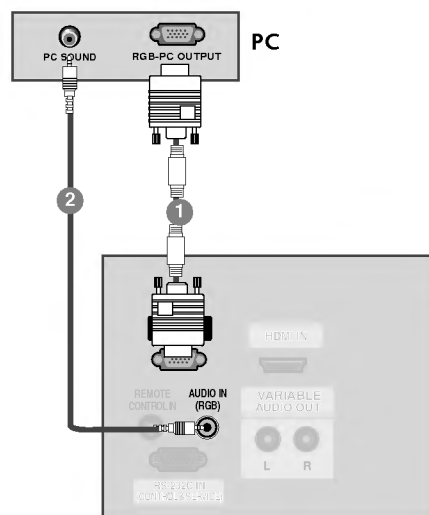

#### ! REMARQUE

- 1 Pour bénéficier d'un son et d'une image exceptionnels, raccordez l'ordinateur au téléviseur.
- 2 Évitez l'affichage prolongé d'une image figée à l'écran. L'image figée pourrait s'incruster sur l'écran. Utilisez un économiseur d'écran.
- 3 Raccordez l'ordinateur au port RGB INPUT(PC INPUT) du téléviseur ; changez la résolution de sortie de l'ordinateur.
- 4 Il est possible que du bruit apparaisse selon la résolution, le contraste ou la luminosité en mode PC. Changez alors la résolution du mode PC, modifiez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu, jusqu'à ce que l'image soit nette. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur ne peut pas être modifiée, changez la carte graphique de l'ordinateur ou demandez conseil au fabricant de la carte graphique.
- 5 La synchronisation des fréquences horizontale et verticale est de type séparé.
- 6 Nous vous recommandons d'utiliser les résolutions suivantes en mode PC : 640x480, 60Hz (42PC1RV\*, 42PC3RV\*) / 1360x768, 60Hz (26LC2R\*, 27LC2R\*, 32LC2R\*, 32LC25R\*, 26LC3R\*, 32LC3R\*, 32LX2R\*, 32LE2R\*, 37LE2R\*, 42LE2R\*) / 1024x768, 60Hz (42PC3RA\*); elles offrent en effet la meilleure qualité d'image.
- 7 Si la résolution de l'ordinateur est réglée sur SXGA, aucune image ne s'affichera sur l'écran du téléviseur.
- 8 Raccordez le câble audio de l'ordinateur à l'entrée audio du téléviseur (les câbles audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- 9 Si vous utilisez un câble RGB-PC trop long, du bruit peut se produire sur l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser un câble inférieur à 5 mètres. Cela vous garantit une qualité d'image optimale.

Résolution d'affichage prise en charge (mode RGB[PC])  
 (26LC2R\*/ 27LC2R\*/ 32LC2R\*/ 32LC25R\*/  
 26LC3R\*/ 32LC3R\*/ 32LX2R\*/ 32LE2R\*/ 37LE2R\*/  
 42LE2R\*/ 42PC3RA\*)

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Résolution d'affichage prise en charge (mode RGB[PC])  
 (42PC1RV\*/ 42PC3RV\*)


Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

# RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

## MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

### Mise sous tension du téléviseur

- 1 Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met alors en mode de veille.
  - Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche  / I, INPUT ou PR ▲ / ▼ du téléviseur, ou appuyez sur POWER, TV, INPUT, PR +/- ou sur les touches numériques (0~9) de la télécommande.

### Réglage du volume


- 1 Appuyez sur la touche VOL +/- pour régler le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche MUTE. Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches MUTE, VOL +/- ou I/II.

### Sélection des programmes

- 1 Appuyez sur la touche PR +/- ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

#### ! REMARQUE

- Si vous décidez de partir en vacances, débranchez la prise de la prise murale.

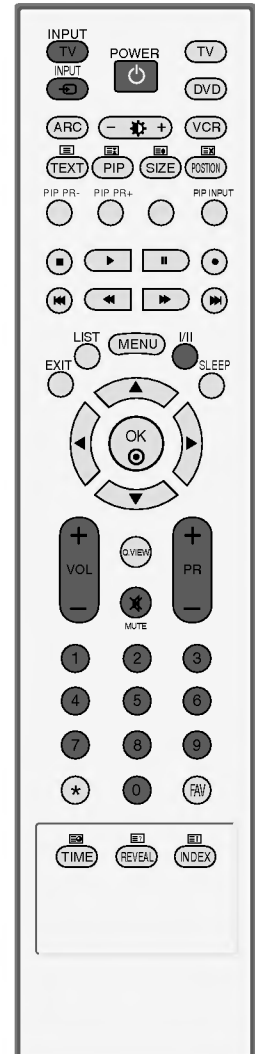



## Langue du menu à l'écran/ Sélection du pays

Le menu du guide d'installation s'affiche sur l'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension pour la première fois.

- 1 Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis sur la touche **OK** pour sélectionner la langue de votre choix.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis sur la touche **OK** pour sélectionner votre pays.

### \* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
- 2 Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Langue (Language)**. Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée.  
Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Pays**.
- 3 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la langue ou le pays de votre choix.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

### ! REMARQUE


- ▶ Si vous ne terminez pas la configuration du **Guide d'Installation** en appuyant sur la touche **EXIT** ou bien avant que l'OSD (Affichage Écran) ne s'éteigne, le guide réapparaîtra lors du rallumage de l'appareil.
- ▶ Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement à l'écran ou que certains problèmes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.
- ▶ L'arabe et l'hébreu ont été ajoutés dans les **Pays du Guide d'Installation** pour les pays utilisant une de ces deux langues.

# FONCTIONS SPÉCIALES

## PIP (IMAGE SUR IMAGE)


Le mode PIP vous permet de visionner en même temps deux modes différents (sources) sur l'écran de votre téléviseur. Une des deux sources affichera une image agrandie et l'autre un insert plus petit.

La fonction PIP est disponible sous les modes Component, RGB et HDMI. (Cependant, en mode Component, RGB et HDMI la résolution 480i/576i n'est pas disponible.)

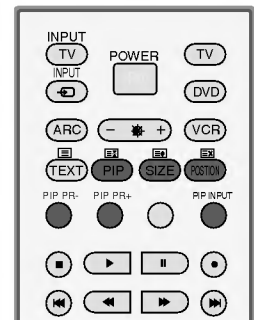

### Visionnage en mode PIP

Appuyez sur la touche PIP pour accéder à l'image secondaire. Chaque fois que vous appuyez sur la touche PIP, les options PIP changent selon le schéma ci-dessous.

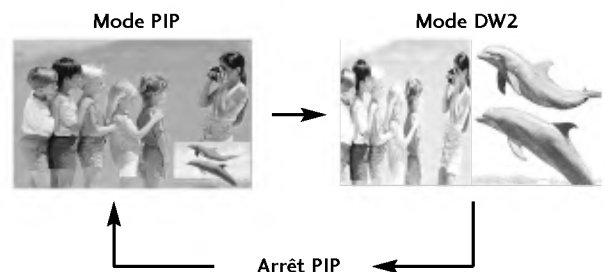

### Sélection de chaîne de l'image secondaire

Appuyez sur les touches **PIP PR +/-** pour sélectionner une chaîne de l'image secondaire. Le numéro de chaîne sélectionné s'affiche juste en dessous du numéro de chaîne de l'image principale.

### Sélection de la source d'entrée de l'image secondaire

Appuyez sur la touche **PIP INPUT** pour sélectionner la source d'entrée de l'image secondaire. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **PIP INPUT**, chaque source d'entrée de l'image secondaire s'affiche. (la fonction est disponible sous le mode TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

### Réglage de la taille de l'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche **SIZE** pour régler le format de l'image secondaire. Si vous utilisez la touche **SIZE** sous le mode PIP, vous réglez l'image secondaire.

### Déplacement de l'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche **POSITION**. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche **POSITION**, l'image se déplace vers la gauche.

# TÉLÉTEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels le système Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspondantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernières minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

## Pour activer/désactiver le télétexte

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

## Texte SIMPLE

### ■ Sélection des pages

- 1 Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
- 2 Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche **PR+/-**.

# FONCTIONS SPÉCIALES

## TÉLÉTEXTE

### Texte TOP (en option)

- Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

#### ■ Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche **PR+**.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche **PR-**.


#### ■ Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

## FASTEXT

- Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

#### ■ Sélection des pages

1. Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche  INDEX.
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche **PR+/-**.

## Fonctions télétexte spéciales



### ■ INFORMATIONS CACHEES

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées. Une seconde pression cache à nouveau les informations.



### ■ SIZE (TAILLE)

Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran. Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page. Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page. Une troisième pression restaure l'affichage initial.



### ■ MISE A JOUR

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page. Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.



### ■ TIME

Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retransmission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert, PR +/- ou NUMEROTEES. Presser encore pour quitter la fonction.



### ■ HOLD (STILL)

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué. Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.

# MENU DU TÉLÉVISEUR

## SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

Les exemples de l'affichage à l'écran sont ceux des modèles 42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\*.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼**, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
- 2 Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner une option de menu.
- 3 Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton **◀ / ▶**. Vous pouvez vous déplacer vers le menu supérieur en appuyant sur la touche **OK** ou sur la touche **MENU**.



Menu EMETTEUR




Menu IMAGE



Menu SON



Menu ECRAN

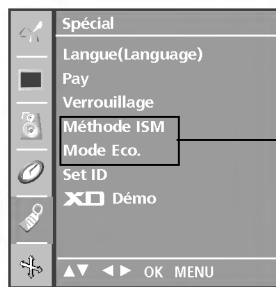

Menu SPÉCIAL



Menu HEURE

\* Ce menu ne correspond pas à ce modèle.

\* 42PC1RV\*, 42PC3RV\*, 42PC3RA\* uniquement

### NOTE

- a. La fonction OSD (Menu à l'écran) vous permet de régler le menu de l'écran à votre convenance car cette fonction est pourvue d'une présentation graphique.
- b. Il est possible que l'OSD (Menu à l'écran) de ce Mode d'emploi soit différent de celui de votre téléviseur ; il est effectivement donné à titre d'exemple pour faciliter la configuration du téléviseur.
- c. En mode Télétexte, les menus ne sont pas disponibles.


# Mémorisation des chaînes TV

## MÉMORISATION DES CHAÎNES

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, sous forme de numéros (de 0 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche PR +/- ou les touches NUMÉRIQUES.

Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

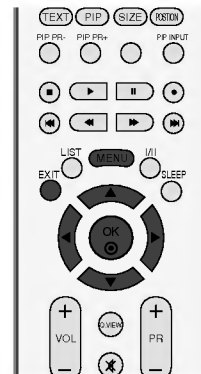

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
- 2 Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Prog. auto**.
- 3 Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Système**.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un menu du système TV ;
  - L** : SECAM L/L' (France)
  - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
  - I** : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
  - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
- 5 Sélectionnez **Mémoire** avec la touche ▲ / ▼.
- 6 Appuyez sur les touches ◀ / ▶ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de départ. Si vous utilisez les touches NUMÉRIQUES, tout numéro inférieur à 10 doit être précédé du chiffre "0"; par ex. : "05" pour 5.
- 7 Sélectionnez **Début** avec la touche ▲ / ▼.
- 8 Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ►. Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour les chaînes qui reçoivent les informations VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control), Télétexte, le nom de la chaîne est mémorisé. Si aucun nom de chaîne peut être associé à une chaîne, le numéro de canal est attribué et mémorisé sous la forme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.


Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**.

En fin de programmation automatique, le mode Edition programmes apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.


- 9 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.




1

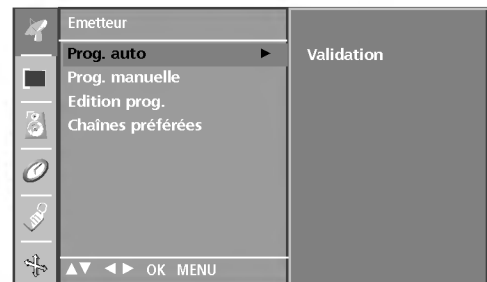

2

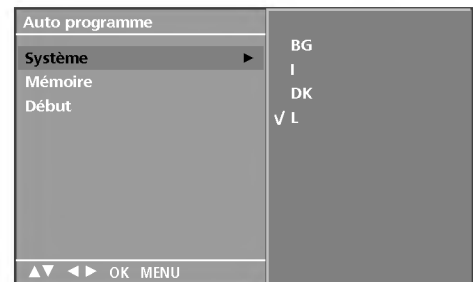

3 4 5 6 7

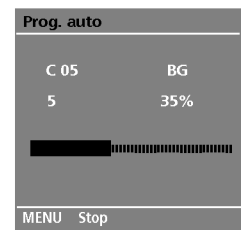

8