



# Téléviseur couleur LCD

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléviseur.  
Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Conservez également le numéro du modèle et le numéro de série du téléviseur.

Veillez consulter l'étiquette placée sur le dos et indiquer à votre revendeur les informations y figurant lorsque vous avez besoin de ses services.

Numéro du modèle :

Numéro de série :

---

# Contenus

---

<b>Installation</b>	<b>3</b>
<b>Emplacement et fonctions des commandes</b>	<b>4</b>
Télécommande	
Charge générateur interne / Panneau avant / Panneau arrière	
<b>Opérations de base</b>	<b>8</b>
Marche et arrêt / Sélection des programmes	
Ajustement du volume	
Fonctions Quick view / Mute (Aperçu rapide / Mise en sourdine)	
Sélection des langues à l'écran (option)	
<b>Menus d'affichage à l'écran</b>	<b>9</b>
Sélection des menus	
<b>Menu CHANAL</b>	<b>10</b>
Réglage automatique des programmes	
Réglage manuel des programmes	
Réglage de précision / Edition Prog.	
Appel de la liste des programmes	
<b>Menu IMAGE</b>	<b>15</b>
PSM (Picture Status Memory – Mémorisation du statut image)	
CSM (Colour Status Memory – Mémorisation du statut couleur)	
Réglage manuel de la « chaleur » des couleurs de l'image	
Ajustement de l'image	
<b>Menu SON</b>	<b>17</b>
SSM (Sound Status Memory – Mémorisation du statut son)	
AVL (Auto Volume Leveler –égalisation automatique du volume)	
Ajustement du son	
Réception Stéréo/Bilingue / Réception NICAM	
Sélection son en sortie	
<b>Menu HEURE</b>	<b>19</b>
Horloge / Marche/Arrêt Heure / Veille automatique / Minuterie	
<b>Menu SPECIAL</b>	<b>21</b>
Verrouillage / Orbiter	
<b>Menu ÉCRAN</b>	<b>22</b>
Ajustement automatique (mode RGB [PC] uniquement) / Format de l'image	
Zoom taille de l'image / Position de l'écran (mode RGB [PC] uniquement)	
Manuelle config.	
Ajustements de l'écran	
Restauration des paramètres usine	
Sélection du mode Wide XGA (mode RGB, [PC] uniquement)	
YNR (Y-signal Noise Reduction – Réduction du bruit du signal Y)	
Split Zoom progressif et sélectif	
<b>Fonction PIP/DW</b>	<b>26</b>
Sélection à la source de l'image principale / Commutation AV automatique	
Mode DW / mode PIP (Picture in Picture - Inscrustation d'images)	
Sélection du mode d'entrée des sous-images	
Taille de la sous-image / Déplacement des sous-images	
PIP Aspect Ratio	
Basculer entre l'image principale et les sous-images	
Sélection des programmes pour les sous-images	
<b>Télétexte (option)</b>	<b>29</b>
Activation/désactivation / texte SIMPLE / texte TOP (option)	
TEXTE RAPIDE / Fonctions télétexte spéciales	
<b>Branchement d'équipements externes</b>	<b>32</b>
Branchement de l'antenne / Connecteurs Euro scart	
Connecteurs d'entrée S-Video/Audio (S-Vidéo)	
Entrée PC / Entrée Audio/Vidéo in	
<b>Spécifications d'affichage moniteur</b>	<b>34</b>
Mode RGB / mode DVI	
<b>Configuration des dispositifs de contrôle externe</b>	<b>36</b>
Connecteurs d'entrée RS-232C / D-Sub 9-pin male	
Entrer ID / Paramètres de communication	
Liste de référence des commandes	
Transmission/Protocole de réception	
<b>Liste des dépannages</b>	<b>43</b>

# Installation

## Alimentation

Ce téléviseur est alimenté par un courant alternatif, la tension étant indiquée sur l'étiquette apposée au dos. N'appliquez jamais de courant continu à ce produit. En cas d'orage ou de coupure de courant, veuillez débrancher la prise secteur et la prise de l'antenne.

- Ouvrez le panneau arrière du téléviseur.
- Après avoir raccordé le cordon d'alimentation au téléviseur, raccordez ce dernier à une prise secteur (courant alternatif).
- Après avoir rassemblé les divers câbles de connexion, attachez-les en utilisant le lien fourni à cet effet.
- Amenez les câbles à partir de ce lien jusqu'au téléviseur.
- Refermez le panneau arrière du téléviseur.

## Attention

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne frottez pas et ne frappez pas un écran Active Matrix LCD avec un objet dur, ce dernier risque de le rayer, de le fissurer ou de l'endommager définitivement.

## Maintenance

Vous ne devez, en aucun cas, retirer le panneau arrière du téléviseur. Dans le cas contraire, vous risquez d'être exposé à de hautes tensions ou à d'autres dangers. Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et appelez votre revendeur ou votre distributeur.

## Antenne

Branchez le câble de l'antenne au connecteur  $75 \Omega$ , situé sur le panneau arrière du téléviseur. Afin d'optimiser la qualité de la réception, utilisez une antenne extérieure.

## Emplacement




Positionnez l'écran de votre téléviseur à l'abri de toute exposition directe aux lumières vives ou aux rayons du soleil. Veillez également à ne pas exposer le téléviseur aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou aux températures élevées. Assurez-vous, en outre, que le téléviseur est installé dans un endroit correctement aéré. Ne recouvrez pas les orifices d'aération situés au dos. Si vous souhaitez accrocher le téléviseur à un mur, reliez l'interface de montage standard VESA (pièces en option) à l'arrière du téléviseur. Si vous installez le téléviseur en utilisant la platine de montage murale (pièces en option), fixez-le soigneusement afin d'éviter qu'il ne tombe.

## Nettoyage

Débranchez le téléviseur avant de nettoyer l'écran LCD. Épongez le téléviseur en essuyant l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et propre. Si l'écran exige un nettoyage supplémentaire, utilisez un chiffon propre et humide. N'utilisez aucun liquide ou aérosol.

## Déchets

Le tube fluorescent utilisé sur ce produit contient une petite quantité de mercure. Ne jetez pas ce produit avec vos déchets ménagers classiques. Vous devez vous débarrasser de ce produit en respectant les réglementations fixées en la matière par les autorités locales de votre pays de résidence.

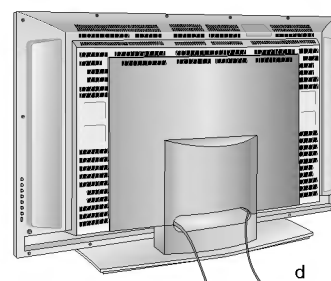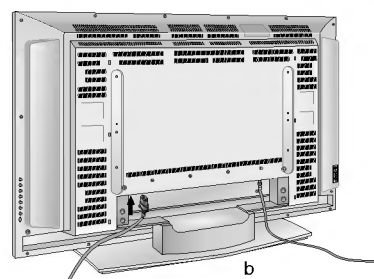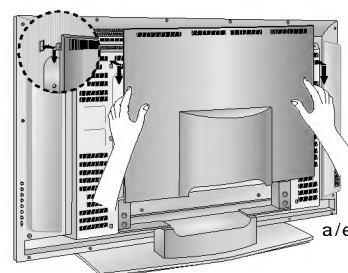


# Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions peuvent être commandées à partir de la télécommande.

Certaines fonctions peuvent être ajustées à l'aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur.

## Dispositif de communication

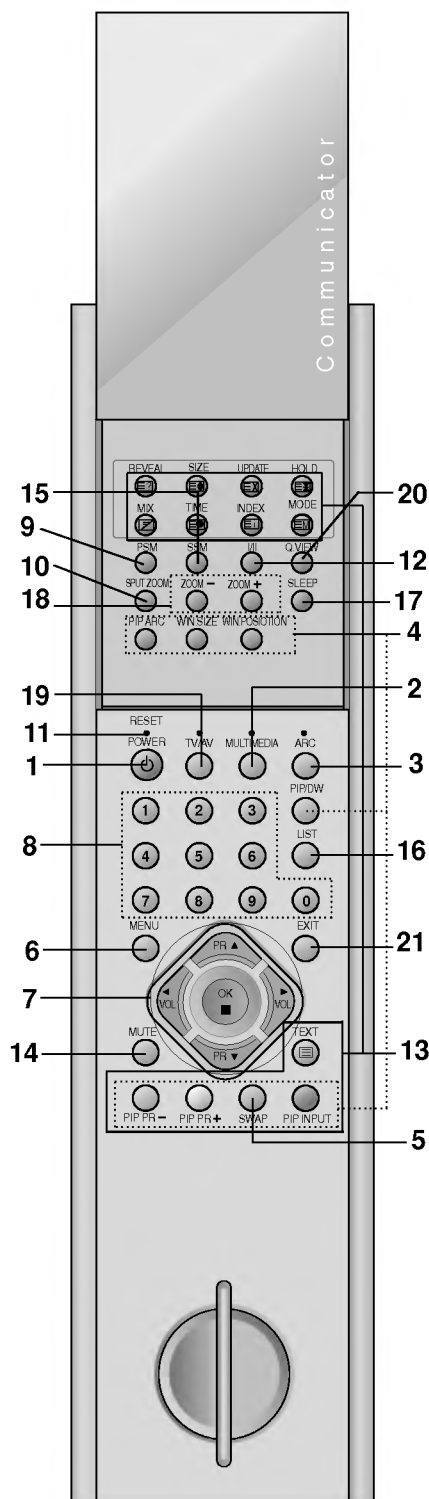

### 1. ALIMENTATION

allume ou éteint le téléviseur en mode Veille.

### 2. MULTIMÉDIA

sélectionne les modes **RGB** ou **DVI**.

### 3. ARC (Aspect Ratio Control)

modifie le format de l'image.

### 4. BOUTONS

#### PIP/DW

activent ou désactivent la sous-image et sélectionnent les modes PIP ou DW.

#### PIP PR +/-

sélectionne un programme pour la sous-image.

#### 'SWAP' (CHANGER)

permet de basculer de l'image principale à la sous-image.

#### PIP INPUT (ENTRÉE PIP)

sélectionne le mode d'entrée de la sous-image.

#### WIN.SIZE (TAILLE FENÊTRE)

ajuste la taille de la sous-image.

#### WIN POSITION (POSITION FENÊTRE)

déplace la sous-image vers ▲ / ▼ ou en direction de ◀ / ▶.

#### PIP ARC

change le format d'image de la sous-image.

### 5. 'SWAP' (CHANGER)

revient au dernier programme visionné.

### 6. MENU

permet de sélectionner un menu.

### 7. ▲ / ▼ (Programme Up/Down – Programme +/-)

sélectionne un programme ou l'élément d'un menu.  
allume le téléviseur en veille.

### ◀ / ▶ (Volume Down/Up – Volume +/-)

ajuste le volume sonore.

ajuste les paramètres des menus.

### OK

valide votre sélection ou affiche le mode actuel.

### 8. NUMBER BUTTONS (TOUCHES NUMÉROTÉES)

allument le téléviseur en veille ou sélectionnent directement un programme.

### 9. PSM (Picture Status Memory – Mémorisation statut image)

rappelle vos paramètres images favoris.

### 10. SPLIT ZOOM (ZOOM SÉLECTIF ET PROGRESSIF)

agrandit progressivement l'écran.

### 11. RÉINITIALISATION

Lorsque le dispositif de communication ne fonctionne pas, réinitialisez-le en appuyant sur la touche de réinitialisation.

# Emplacement et fonctions des commandes

## 12. I/II

sélectionne les langues pour la diffusion bilingue.  
sélectionne le son en sortie.

## 13. TELETEXT BUTTONS (BOUTONS TÉLÉTEXTE)

Ces boutons sont utilisés pour le télétexte.  
Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section intitulée 'Télétexte'.

## 14. SOURDINE

active ou désactive le son.

## 15. SSM (Sound Status Memory – Mémorisation statut son)

rappelle vos paramètres son préférés.

## 16. LIST (LISTE DES PROGRAMMES)

affiche la liste des programmes.

## 17. SLEEP (VEILLE)

règle la minuterie.

## 18. ZOOM+ / ZOOM-

agrandit ou réduit la taille de l'image principale.

## 19. TV/AV

permet de sélectionner les modes TV ou AV.  
fait disparaître le menu de l'écran.  
allume le téléviseur en veille.

## 20. Q.VIEW

revient au dernier programme visionné.

## 21. EXIT (QUITTER)


permet de quitter chaque mode.

**Remarque :** En mode Télétexte, les boutons **PIP PR +/-**, **SWAP** et **PIP INPUT (ENTRÉE PIP)** sont utilisés pour les fonctions télétexte.


## Chargement du générateur interne

Le dispositif de communication peut être chargé à partir du générateur électrique interne. Pour recharger le dispositif de communication, procédez de la façon suivante;

1. Première utilisation,  
20 rotations de la poignée dans le sens indiqué par la flèche -> attendez une minute -> de nouveau 20 rotations -> attendez encore une minute -> de nouveau 20 rotations -> vous pouvez commencer l'utilisation
2. Utilisation classique,  
5 ou 6 rotations -> vous pouvez reprendre l'utilisation

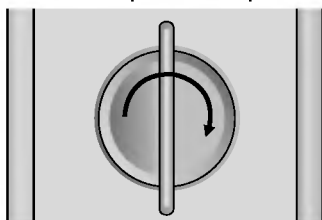

**Remarque :** Ne tournez pas la poignée trop rapidement pour éviter d'endommager le dispositif de communication.

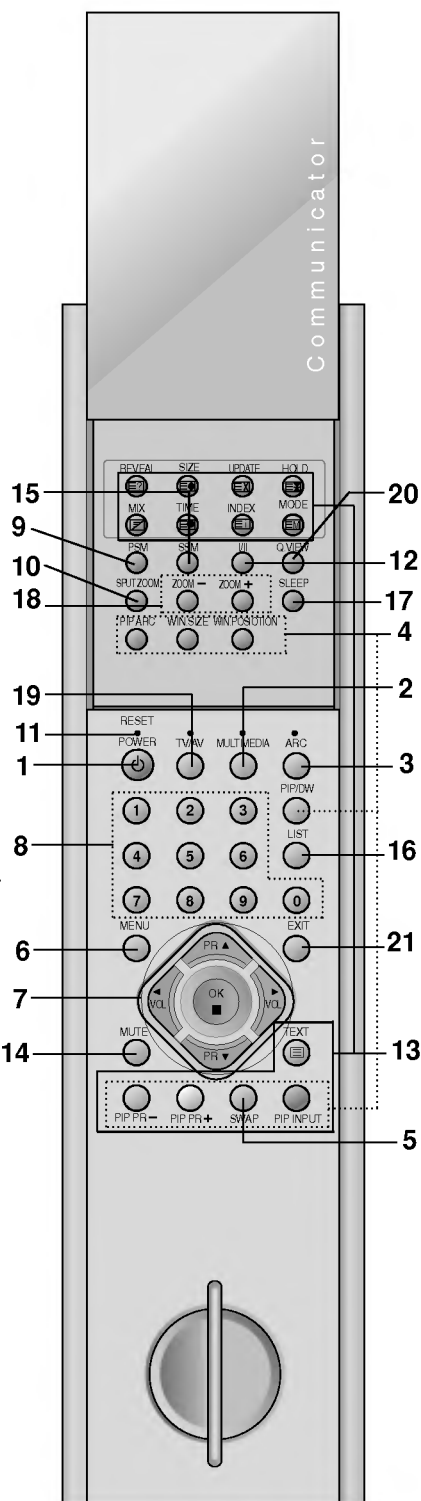


---

# Emplacement et fonctions des commandes

---


## Panneau avant

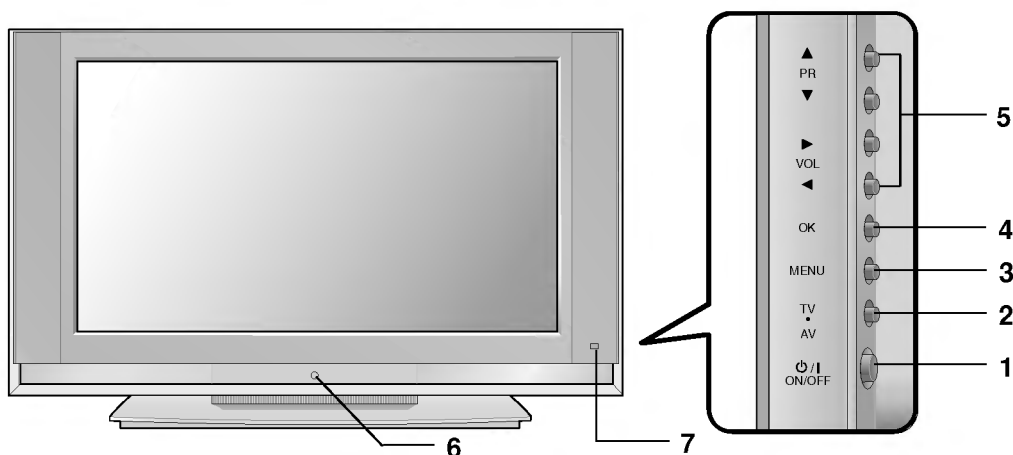

1. **POWER (Marche / Arrêt)**  
permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
2. **TV / AV**  
permet de sélectionner l'un des modes suivants: TV, AV ou moniteur.  
fait disparaître le menu de l'écran.  
allume le téléviseur en veille.
3. **MENU**  
permet de sélectionner un menu.
4. **OK**  
valide votre sélection ou affiche le mode actuel.
5. **▲ / ▼ (Volume Down/Up – Volume +/-)**  
ajuste le volume sonore.  
ajuste les paramètres des menus.  
**▲ / ▼ (Programme Up/Down – Programme +/-)**  
sélectionne un programme ou l'élément d'un menu.  
allume le téléviseur en veille.
6. **POWER/STANDBY INDICATOR (INDICATEUR MARCHÉ/ARRÊT)**  
devient rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.  
devient vert lorsque le téléviseur est mis en marche.
7. **REMOTE CONTROL SENSOR (Capteur des signaux de la télécommande)**

# Emplacement et fonctions des commandes

## Panneau arrière

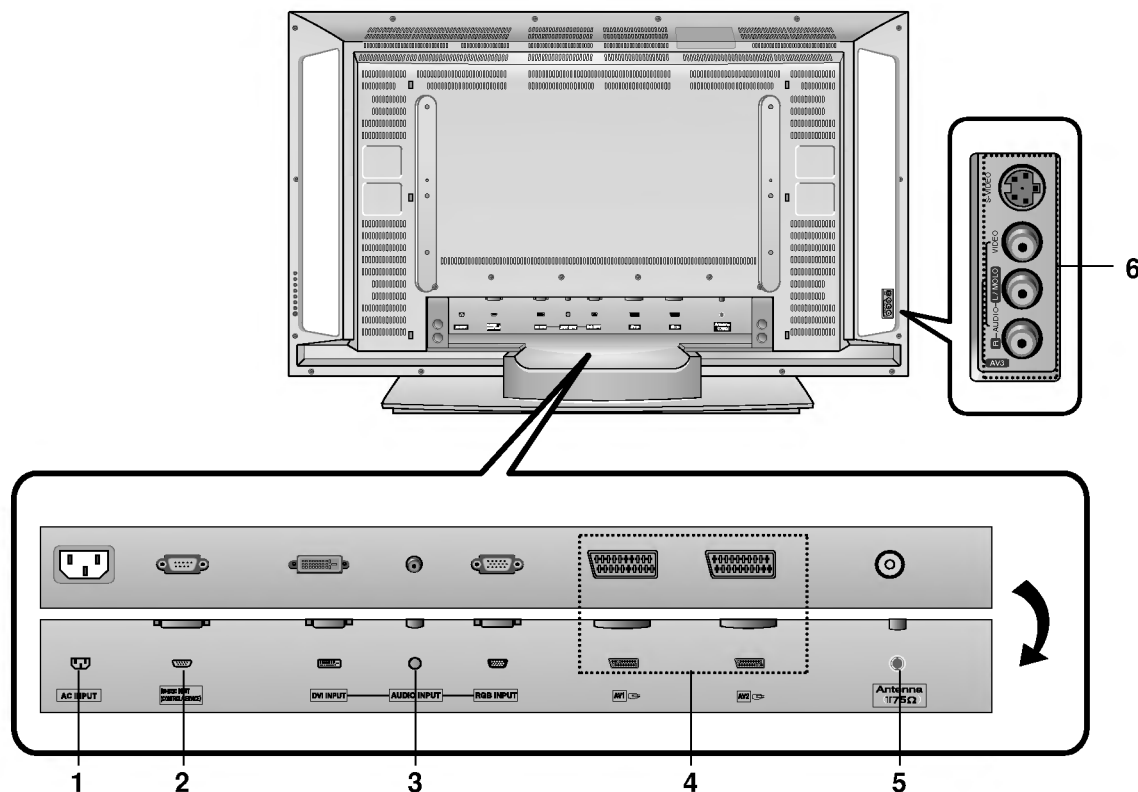

- 1. POWER CORD SOCKET (CONNECTEUR CORDON D'ALIMENTATION)**
- 2. RS-232C INPUT (CONTROL/SERVICE) PORT (PORT ENTRÉE CONTRÔLE/MAINTENANCE RS-232C)**  
connexion au port RS-232C d'un PC.
- 3. RGB INPUT (ENTRÉE RGB) / AUDIO INPUT (ENTRÉE AUDIO) / DVI (Digital Visual Interface – Interface visuelle numérique) INPUT (ENTRÉE DVI)**  
connectent la sortie TV du PC à ce connecteur.  
*Remarque : Ce connecteur est uniquement fourni pour la fonction DVI-D bien que le connecteur jack DVI soit conçu pour une connexion jack DVI-I.*
- 4. EURO SCART SOCKET (CONNECTEUR EURO SCART)**  
connecte le connecteur Euro Scart du magnétoscope à ces connecteurs.
- 5. AERIAL SOCKET (CONNECTEUR D'ANTENNE)**  
connecte le connecteur RF du magnétoscope au connecteur de l'antenne.
- 6. AUDIO/VIDEO IN SOCKETS – CONNECTEURS D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO (AV3)**  
Connectent les connecteurs audio/vidéo de sortie d'équipements externes à ces connecteurs.  
**S-VIDEO/AUDIO IN SOCKETS (CONNECTEURS D'ENTRÉE AUDIO/ S-VIDEO) (SAV)**  
Connectent le connecteur de sortie vidéo d'un magnétoscope **S-VIDEO** au connecteur **S-VIDEO**.  
Connectent les connecteurs audio de sortie d'un magnétoscope **S-VIDEO** aux connecteurs audio comme pour **AV3**.

---

# Opérations de base

---

## Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton POWER du téléviseur pour le mettre en marche.
2. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur le bouton **POWER**, **TV/AV**, ▲ / ▼, **MULTIMÉDIA** ou sur les touches NUMÉROTÉES de votre télécommande pour l'activer intégralement.
3. Appuyez sur le bouton POWER de votre télécommande. Le téléviseur repasse en veille.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** du téléviseur pour l'éteindre.

*Remarque* : Si, au moment où vous allumez le téléviseur, le cordon d'alimentation est débranché, le téléviseur passera en veille ou s'allumera lorsque le cordon sera rebranché à la prise secteur.

## Sélection de programmes

Vous pouvez sélectionner un programme au moyen du bouton ▲ / ▼ ou des touches NUMÉROTÉES.


## Ajustement du volume sonore

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour régler le volume.

## Quick view (Aperçu rapide)

Appuyez sur le bouton **Q.VIEW** pour afficher le dernier programme regardé.

## Fonction Mute (sourdine)

Appuyez sur le bouton MUTE (SOURDINE). Ceci désactive le son et l'image  s'affiche.

Vous pouvez annuler cette opération en appuyant sur les boutons **MUTE (SOURDINE)**, ◀ / ▶, I/II ou **SSM**.


## Affichage de la sélection des langues (option)

Le menu peut être affiché à l'écran dans la langue souhaitée. Commencez par sélectionner votre langue.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPECIAL**.
2. Appuyez sur le bouton ▶ puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Language (Langue)**.
3. Appuyez sur le bouton ▶ puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la langue souhaitée.

Tous les messages figurant sur l'écran seront affichés dans la langue que sélectionnée.

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

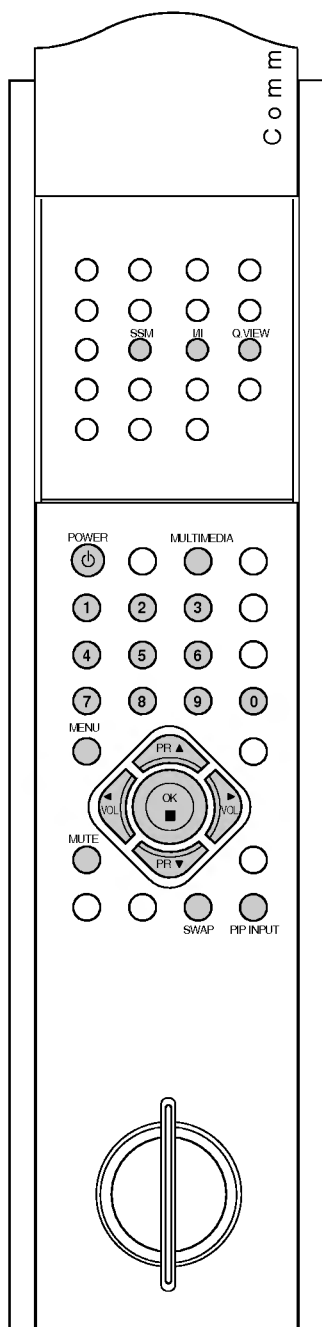



# Menus d'affichage à l'écran



Le dialogue avec votre téléviseur se fait par l'intermédiaire de l'écran et d'un menu utilisateur.

## Sélection des menus

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton **▲** / **▼** pour afficher chaque menu.
2. Appuyez sur le bouton **▶** puis sur le bouton **▲** / **▼** pour sélectionner l'un des éléments du menu.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

### Remarque :


- a. Pour les modes AV ou RGB, le menu **CHANAL** n'est pas affiché.
- b. En mode Télétexte, les menus ne sont pas affichés.
- c. Sur certains modèles, la **Langue** ne sera pas affichée.

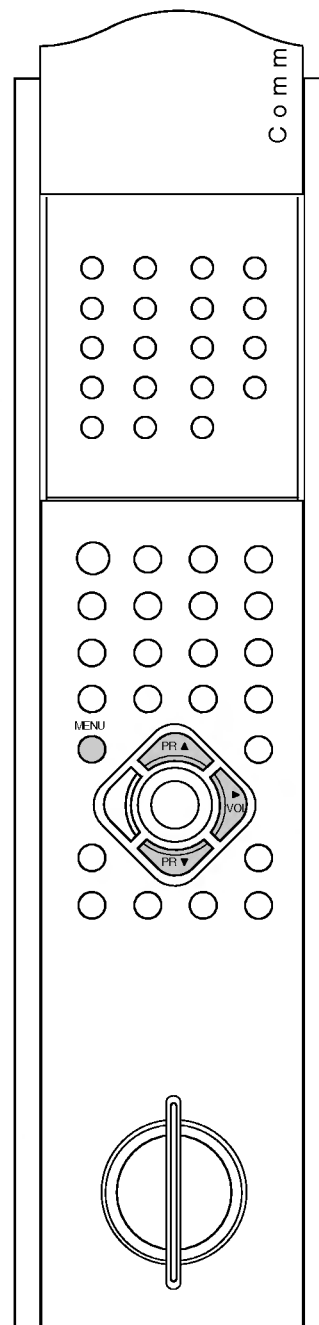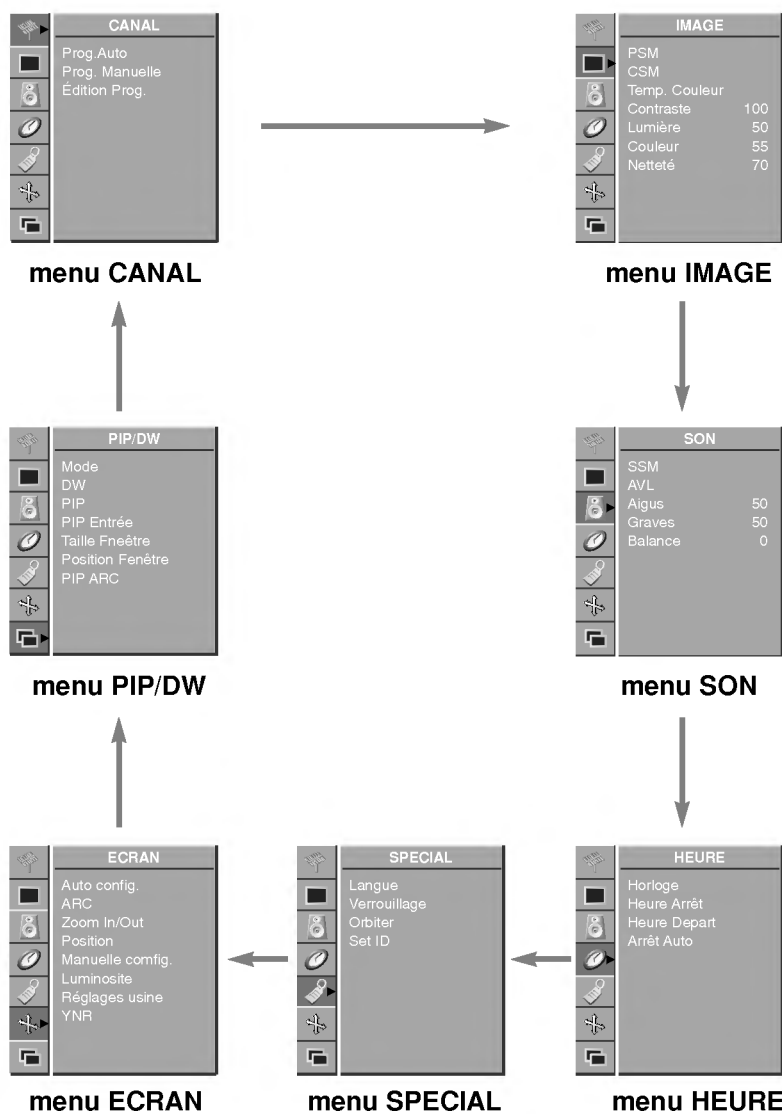

# Menu CANAL



menu CANAL

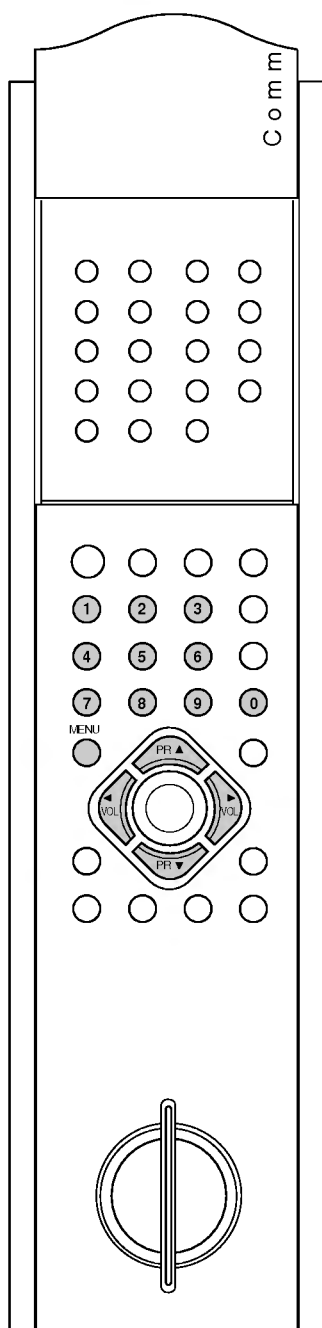


Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 100 chaînes de télévision sur ce téléviseur, organisées par numéros de programmes (de 0 à 99). Une fois ces chaînes pré-programmées et sélectionnées, vous pouvez utiliser le bouton ▲ / ▼ ou les touches NUMÉROTÉES pour visualiser les chaînes programmées. Le réglage des chaînes peut s'effectuer à l'aide du mode automatique ou manuel.

## Réglage automatique des programmes

Toutes les chaînes reçues sont mises en mémoire par cette méthode. Il est recommandé d'utiliser le programme automatique durant l'installation de ce téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CANAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Prog.Auto (Programmation automatique)**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Système**. Sélectionnez un sys-

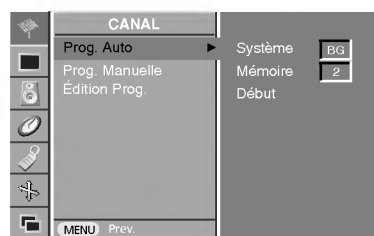

tème TV en utilisant le bouton ◀ / ▶ ;


**L** : SECAM L/L' (France)

**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)

**I** : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)

**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)

4. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Mémoire**. Sélectionnez le numéro du programme en utilisant le bouton ◀ / ▶ ou les touches NUMÉROTÉES dans le menu **Mémoire**.
5. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Début**.
6. Appuyez sur le bouton ► pour commencer la programmation automatique.

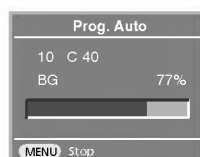

Toutes les chaînes reçues sont mises en mémoire. Le nom de la chaîne est mis en mémoire pour les chaînes diffusant des données VPS (Système de Programmation Vidéo), PDC (Contrôle de la Transmission des Programmes) ou TÉLÉTEXTE. Si aucun nom de chaîne ne peut être assigné à une chaîne, le numéro de la chaîne est assigné et mis en mémoire comme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur le bouton **MENU**. Lorsque le processus de programmation automatique est terminé, le menu **Édition Prog.** s'affiche sur l'écran. Veuillez vous reporter à la section intitulée 'Programme edit – Édition de programmes' pour éditer le programme mis en mémoire.


7. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

# Menu CANAL

## Réglage manuel des programmes

La programmation manuelle vous permet de régler et d'organiser les chaînes manuellement dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également assigner un nom à chaque chaîne et chaque numéro de programme contenant cinq caractères.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CANAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Prog. Manuelle**.

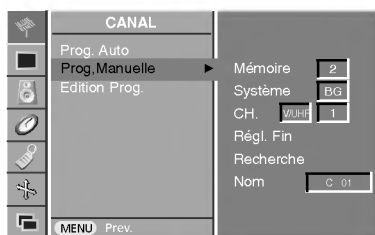

3. Appuyez sur le bouton ► pour afficher **Mémoire**. Sélectionnez le numéro du programme en utilisant le bouton ◀ / ▶ ou les touches NUMÉROTÉES dans le menu **Mémoire**. Tous les numéros inférieurs à 10 sont entrés précédés du chiffre '0', par exemple, '05' pour 5.
4. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Système**.
5. Sélectionnez un système TV en utilisant le bouton ◀ / ▶ ;  
**SL** : SECAM L/L' (France)  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)  
**I** : PAL I/II (Royaume-Uni./Irlande)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)
6. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **CH.**.
7. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **V/UHF** ou **Cable (Câble)** selon le cas.  
Vous pouvez sélectionner le numéro de la chaîne désirée en utilisant les touches NUMÉROTÉES. Si possible, sélectionnez le numéro de la chaîne (1 à 69) en utilisant directement les touches numérotées.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Recherche**.
9. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour commencer la recherche. La recherche s'arrête lorsqu'une chaîne est trouvée.
10. Appuyez sur le bouton **OK** pour la mettre en mémoire.
11. Pour mettre en mémoire une autre chaîne, répétez les étapes 3 à 10.
12. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.




menu CANAL

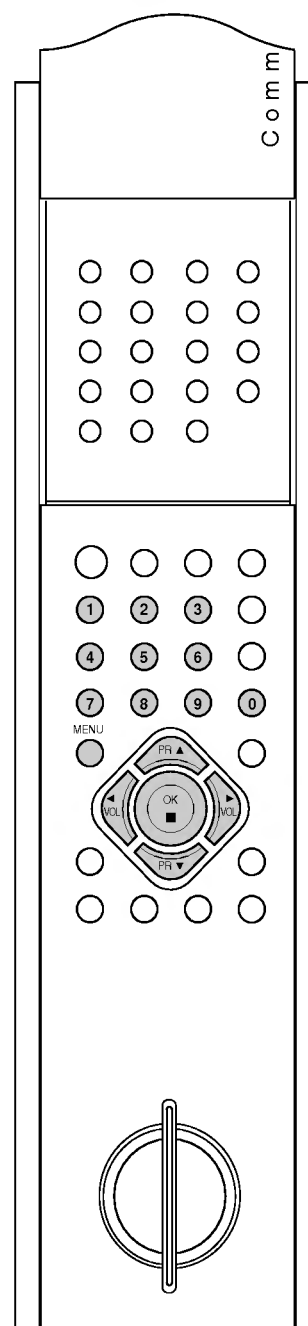

# Menu CANAL



menu CANAL

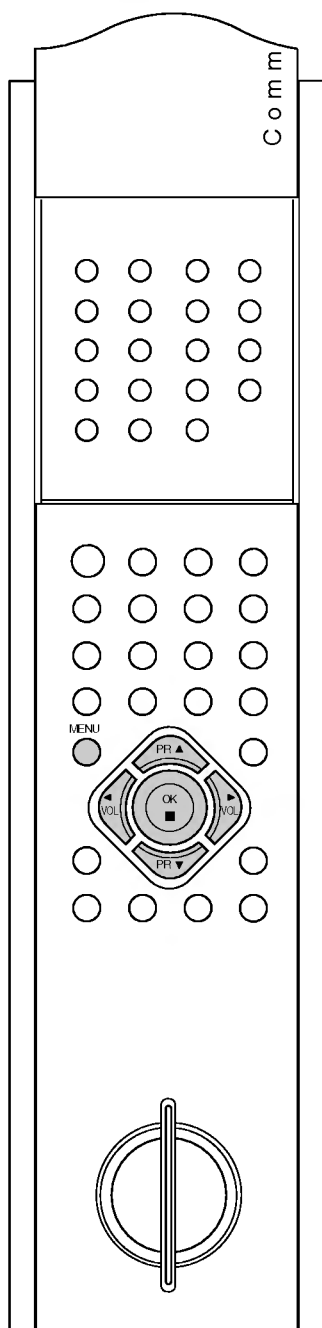


## Assigner un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 2 du processus 'Réglage manuel des programmes'.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom**.
3. Appuyez sur le bouton ▲. Vous pouvez utiliser un espace, +, -, les lettres de l'alphabet de **A** à **Z** et les chiffres de **0** à **9**. Vous pouvez procéder à une sélection dans la direction opposée en utilisant le bouton ▼.
4. Sélectionnez la position suivante en appuyant sur le bouton ► et choisissez le second caractère, et ainsi de suite.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

## Réglage de précision

En règle générale, le Réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

1. Répétez les étapes 1 à 2 du processus 'Réglage manuel des programmes'.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Fine (Réglage de précision)**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour procéder à un Réglage de précision de l'image et du son.

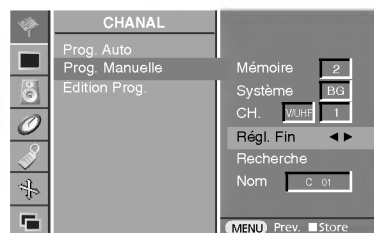

4. Appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.  
Le programme ayant fait l'objet d'un Réglage de précision sera distingué par un numéro jaune au cours de la sélection des programmes.

# Menu CANAL

## Édition Prog.

Cette fonction vous permet de supprimer ou de passer les programmes mis en mémoire.

Vous pouvez également attribuer à certaines chaînes d'autres numéros de programme ou copier un champ de chaîne vierge dans le numéro de programme sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez alors le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CANAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Édition Prog.**
3. Appuyez sur le bouton ► pour afficher le menu **Édition Prog.**



menu CANAL



## Suppression de programmes

1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez supprimer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez deux fois sur le bouton **ROUGE**.  
Le programme sélectionné est supprimé, les numéros de tous les programmes suivants sont incrémentés d'une position.

## Copie de programmes

1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez copier en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **VERT**.  
Tous les numéros des programmes suivants sont décrémentés d'une position.

## Déplacement de programmes


1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez déplacer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **JAUNE**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme désiré en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **JAUNE** pour désactiver cette fonction.

## Passer un numéro de programme

1. Sélectionnez un numéro de programme à passer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **BLEU**. Le programme passé passe au bleu.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **BLEU** pour débloquer le programme passé.

Lorsque le numéro d'un programme est passé, ceci implique que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant le bouton ▲ / ▼ en suivant normalement les programmes de télévision. Si vous souhaitez sélectionner le programme passé, entrez directement son numéro en utilisant les touches NUMÉROTÉES ou en le sélectionnant dans le menu "Édition de programmes" ou "Liste des programmes".

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

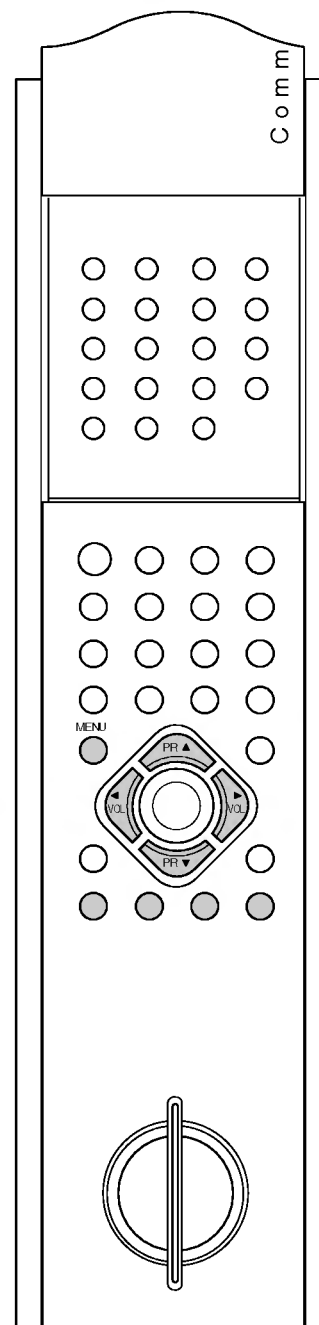

---

# Menu CANAL

---


## Appel de la liste des programmes

Vous pouvez consulter les programmes mis en mémoire en affichant la liste des programmes. Afficher la liste des programmes.

### Afficher la liste des programmes

Appuyez sur le bouton pour afficher le menu de la **liste des programmes**.

La liste des programmes s'affiche sur l'écran.

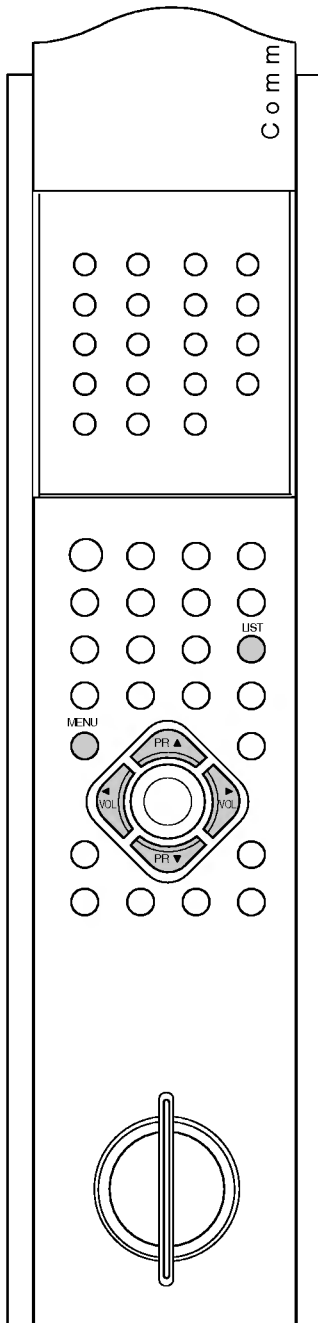

### Remarque :

- Vous remarquerez peut-être que certains programmes apparaissent en bleu. Ils ont été configurés dans le cadre du mode édition de programmes.*
- Certains programmes dont le numéro de canal figure au sein de la liste des programmes indiquent qu'aucun nom de chaîne ne leur est assigné.*

### Sélection d'un programme dans la liste des programmes

Sélectionnez un programme en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶. Appuyez alors sur le bouton OK.

Le téléviseur passe au numéro de programme sélectionné.

### Consulter les diverses pages de la liste des programmes

La liste des programmes comporte 10 pages différentes faisant apparaître 100 programmes.

Vous alternez la lecture de ces pages en appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲ / ▼ ou le bouton ◀ / ▶.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

# Menu IMAGE

## PSM (Picture Status Memory – mémorisation statut image)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **PSM**.



Menu IMAGE


3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un réglage d'image au sein du menu **PSM**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

Vous pouvez également rappeler une image (**Dynamique**, **Standard**, **Doux** ou **Utilisateur**) en utilisant le bouton **PSM** de votre télécommande. Les réglages d'image **Dynamique**, **Standard** et **Doux** ont été programmés en usine pour une reproduction optimale de l'image et ils ne peuvent pas être modifiés.


## CSM (Colour Status Memory – mémorisation statut couleur)

Pour initialiser les valeurs (réinitialisation des paramètres par défaut - usine), sélectionnez l'option **Normal**. Lors du réglage manuel des options concernant la "chaleur" des couleurs de l'image (rouge, vert ou bleu), le statut CSM passe automatiquement au mode **Utilisateur**.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **CSM**.

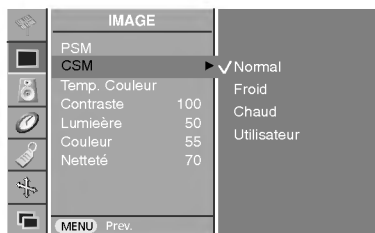


3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la "température" des couleurs de l'image désirée.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

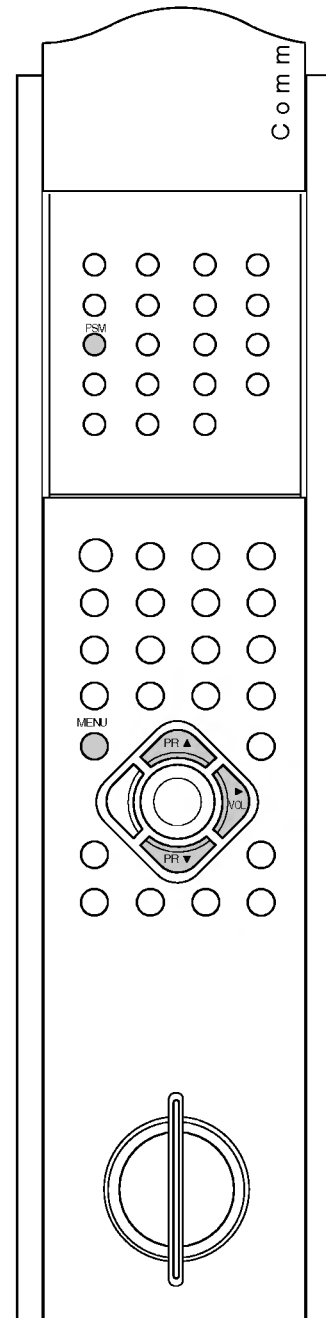

# Menu IMAGE




menu IMAGE

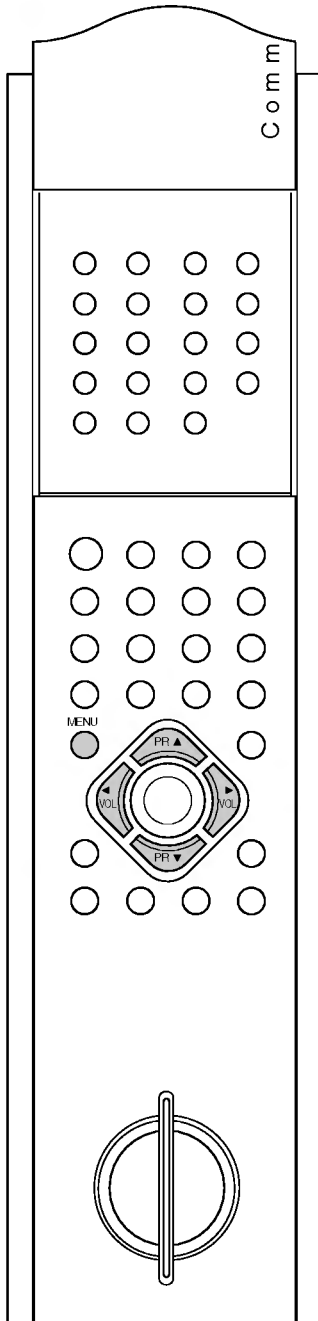

**Réglage manuel de la « température » des couleurs de l'image**  
Vous pouvez ajuster les valeurs de rouge, de vert ou de bleu pour obtenir la «température» des couleurs de l'image que vous préférez.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Temp. Couleur (température couleurs)**.

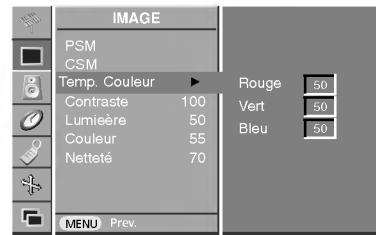


3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une couleur.
4. Utilisez le bouton ▲ / ▼ pour procéder aux ajustements appropriés.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

**Remarque :** L'échelle d'ajustement des composantes **Rouge, Vert et Bleu** va de 0~100.

## Ajustement de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité des couleurs, la définition et la teinte de l'image (uniquement NTSC AV) comme vous le souhaitez.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée pour l'image.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour procéder aux ajustements appropriés.

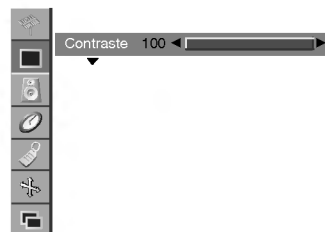

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.





# Menu SON

## SSM (Sound Status Memory – mémorisation statut son)

Vous pouvez sélectionner votre paramètre de son préféré; Plat, Parole, Cinéma ou Musique mais aussi ajuster la fréquence de son de l'égaliseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu SON.

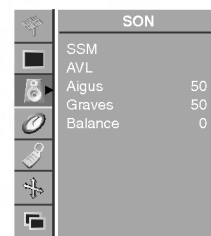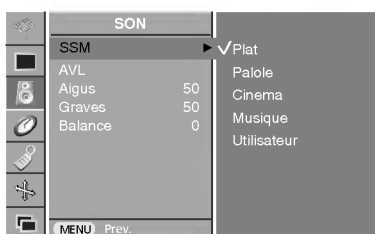

Menu SON

2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **SSM**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un paramètre son dans le menu **SSM**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

Vous pouvez également rappeler un paramètre son spécifique (**Plat, Parole, Cinéma, Musique** ou **Utilisateur**) en utilisant le bouton SSM de votre télécommande.

Les paramètres son **Plat, Parole, Cinéma** et **Musique** ont été programmés en usine pour une reproduction optimale du son et ils ne peuvent pas être modifiés.

**Remarque:** Si vous appuyez sur le bouton **SSM** après avoir procédé à un ajustement approprié au sein du sous-menu **Utilisateur**, l'image **Utilisateur** s'affiche automatiquement même si vous avez déjà choisi un réglage usine prédéfini; **Plat, Parole, Cinéma** ou **Musique**.

## AVL (Auto Volume Leveler – égalisation du volume sonore)


Si vous sélectionnez **AVL Marche**, le téléviseur conservera automatiquement un volume sonore égal et ceci même lorsque vous changerez de programme.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu SON.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **AVL**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

## Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les aigus, les basses et la balance du son à votre gré.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu SON.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le paramètre son désiré.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ◀ / ▶ pour procéder aux ajustements appropriés.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

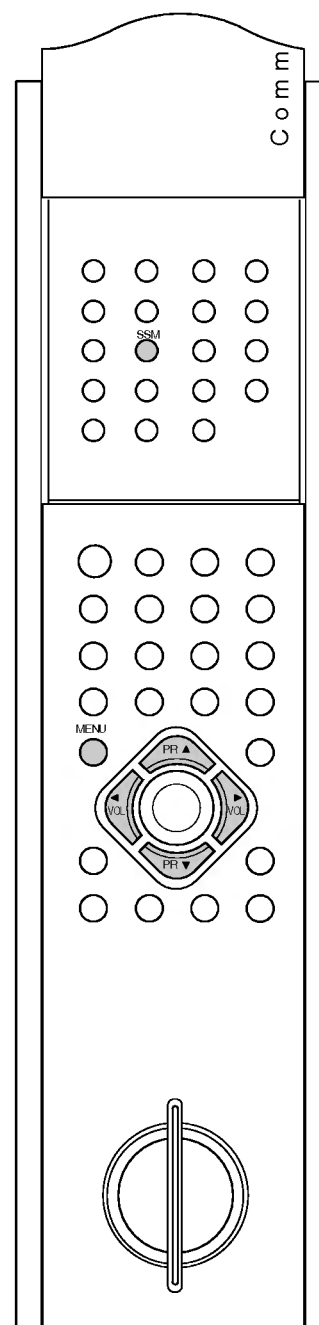

# Menu SON



Menu SON

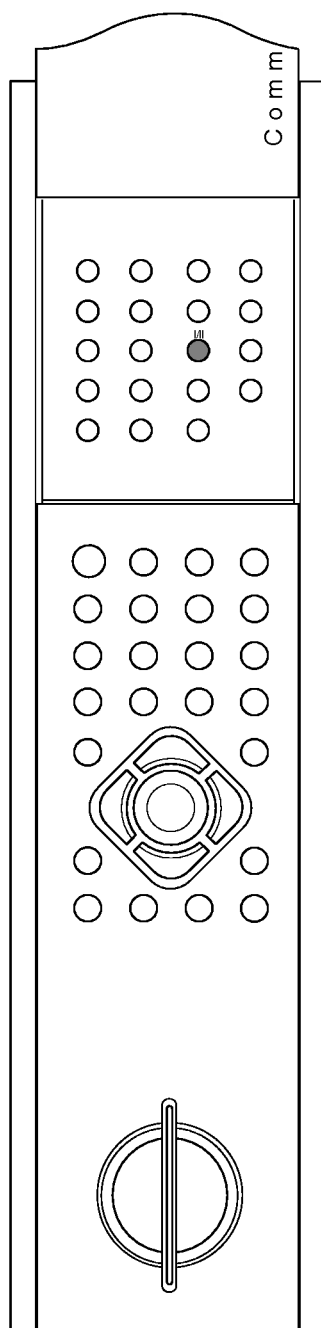

## Réception Stéréo/Deux langues

Lorsqu'un programme est sélectionné, les informations liées au son et à la chaîne s'affichent après que le numéro du programme et le nom de la chaîne apparaissent après que le nom de la chaîne et le numéro du programme ne soient plus affichés.

Transmission	Affichage écran
Mono	<b>MONO</b>
Stéréo	<b>STÉRÉO</b>
Deux langues	<b>DUAL I (DEUX LANGUES I)</b>

### Sélection son mono

Si le signal stéréo est faible en mode réception, vous pouvez basculer vers le mode mono en appuyant deux fois sur le bouton I/II. La profondeur du son est améliorée en mode réception mono. Pour rebasculer vers le mode stéréo, appuyez de nouveau deux fois sur le bouton I/II.

### Sélection de la langue pour la transmission bilingue

Si un programme est reçu en deux langues (mode bilingue), vous pouvez passer aux modes **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant plusieurs fois sur le bouton I/II.

**DUAL I** transmet la langue primaire de diffusion aux haut-parleurs gauche et droit.

**DUAL II** transmet la langue secondaire de diffusion aux haut-parleurs gauche et droit.

**DUAL I+II** transmet une langue séparée à chaque haut-parleur.

## Réception NICAM

Si votre téléviseur est équipé d'un dispositif de réception NICAM permettant de bénéficier d'un son digital de haute qualité NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – multiplexage audio à compression/expansion quasi-instantanée).

Le son en sortie peut être sélectionné selon le type de la diffusion reçue décrit ci-dessous en appuyant plusieurs fois sur le bouton I/II.

- Lors d'une réception NICAM en mono, vous pouvez sélectionner **NICAM MONO** ou FM MONO.
- Lors d'une réception NICAM en stéréo, vous pouvez sélectionner **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est faible, passez en mode FM mono.
- Lors d'une réception NICAM en deux langues, vous pouvez sélectionner **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**.

## Sélection son en sortie

Pour les modes AV, RGB, DVI, vous pouvez sélectionner le son en sortie pour le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton I/II pour sélectionner le son en sortie.

**L+R** : Le signal audio émanant de l'entrée audio L (gauche) est transmis au haut-parleur gauche et le signal audio émanant de l'entrée audio R (droite) est transmis au haut-parleur droit.

**L+L** : Le signal audio émanant de l'entrée audio L (gauche) est transmis aux haut-parleurs gauche et droit.


**R+R** : Le signal audio émanant de l'entrée audio R (droite) est transmis aux haut-parleurs gauche et droit.

# Menu HEURE

## Horloge

Vous devez procéder à un réglage correct de l'heure avant d'utiliser la fonction Musique/Arrêt Heure.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Horloge**.

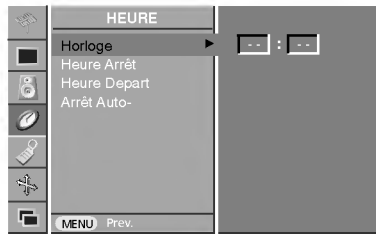


Menu HEURE

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour ajuster l'heure.
4. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour ajuster les minutes.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

## Marche/Arrêt Heure

La minuterie met automatiquement le téléviseur en veille à l'heure prédéfinie.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Heure d'arrêt** ou **Heure marche**.

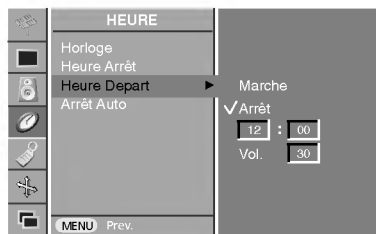

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**. Pour désactiver la fonction **Arrêt/Marche Heure**, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour ajuster l'heure.
5. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour ajuster les minutes.
6. **Mise en marche à une heure prédéfinie**; Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour ajuster le volume sonore.
7. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

### Remarque :


- a. En cas d'interruption de l'alimentation (déconnexion ou panne de secteur), l'horloge doit être réglée de nouveau.
- b. Deux heures après avoir été mis en marche par la fonction de mise en marche par minuterie, le téléviseur repassera automatiquement en mode veille à moins que vous ayez appuyé sur un bouton.
- c. Une fois l'heure de mise en marche et l'heure d'arrêt automatique par minuterie définies, ces fonctions s'effectueront automatiquement chaque jour à l'heure prédéfinie.
- d. La fonction Off Time (arrêt automatique) l'emporte sur la fonction On Time (mise en marche automatique) si ces deux fonctions sont réglées à la même heure.
- e. Le téléviseur doit être en mode veille pour que la fonction On Time (mise en marche automatique) fonctionne.

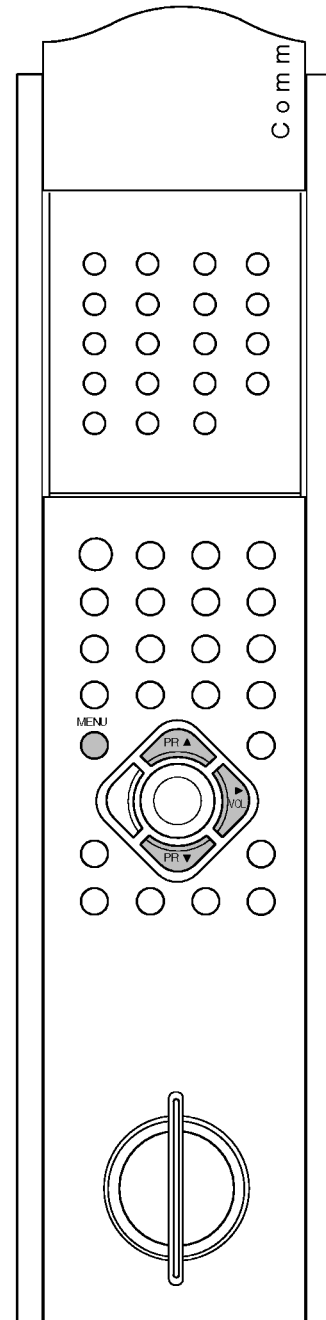

# Menu HEURE




TIME menu

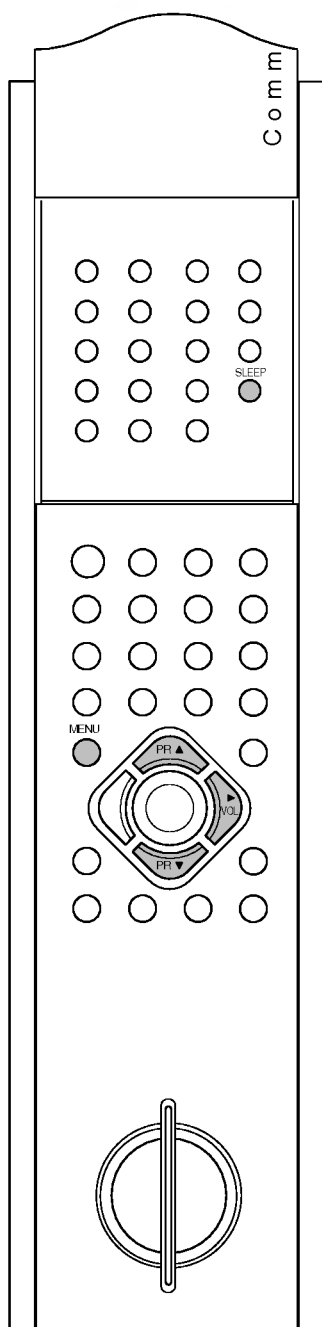

## Veille automatique

Si vous sélectionnez **Marche** au sein du menu **Arrêt Auto**, le téléviseur passera automatiquement en mode veille approximativement dix minutes après la fin des émissions d'une chaîne.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt Auto**.

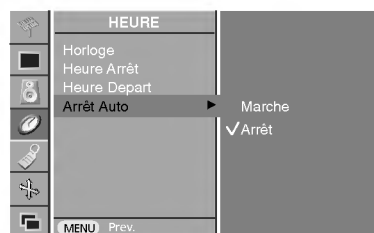

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

## Minuterie

Vous n'avez pas besoin de vous rappeler d'éteindre votre téléviseur avant d'aller vous coucher. Après écoulement du temps prédéfini, la minuterie met automatiquement le téléviseur en mode veille.

Appuyez sur le bouton **SLEEP (VEILLE)** pour sélectionner le nombre de minutes. L'image 'L<sup>zz</sup> --- Min' s'affichera sur l'écran, suivie des chiffres **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** et **240**. La minuterie entame le décompte des minutes sélectionnées.

### Remarque :

- a. Pour vérifier le temps restant avant la mise en veille, appuyez une fois sur le bouton **SLEEP (VEILLE)**.
- b. Pour annuler le décompte du temps avant la mise en veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP (VEILLE)** jusqu'à ce que l'image 'L<sup>zz</sup> --- Min' s'affiche.
- c. Lorsque vous éteignez le téléviseur, ce dernier affiche l'heure de la minuterie.

# Menu SPECIAL

## Verrouillage

Le téléviseur peut être réglé de façon à ce que la télécommande soit nécessaire pour le commander. Cette fonction peut être utilisée pour empêcher une utilisation non autorisée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPECIAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Verrouillage**.



3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


Lorsque le verrouillage est activé, l'image **Verrouillage** s'affiche sur l'écran si vous appuyez sur un bouton quelconque situé sur le panneau avant du téléviseur en regardant un programme.

**Remarque:** L'image **Verrouillage** ne s'affichera pas sur l'écran si vous appuyez sur un bouton quelconque situé sur le panneau avant du téléviseur lorsque les menus sont affichés.

## Orbiter

Le mode et la fonction Orbiter peuvent contribuer à éviter la formation d'images fantômes (image sticking – raccord des plans). Il est néanmoins conseillé de ne pas autoriser qu'une image fixe quelconque reste sur l'écran. Pour éviter qu'une image reste de façon prolongée sur l'écran, l'écran sera déplacé toutes les 10 minutes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPECIAL**.

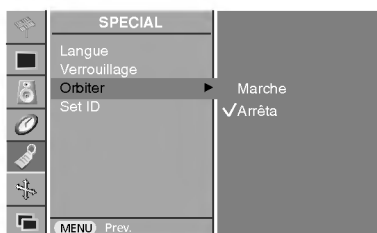


2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Orbiter**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


**Remarque:** La ligne blanche qui s'affiche parfois dans la partie supérieure ou gauche de l'écran est liée au fait que l'écran entier est déplacé par la fonction orbiter.




menu SPECIAL

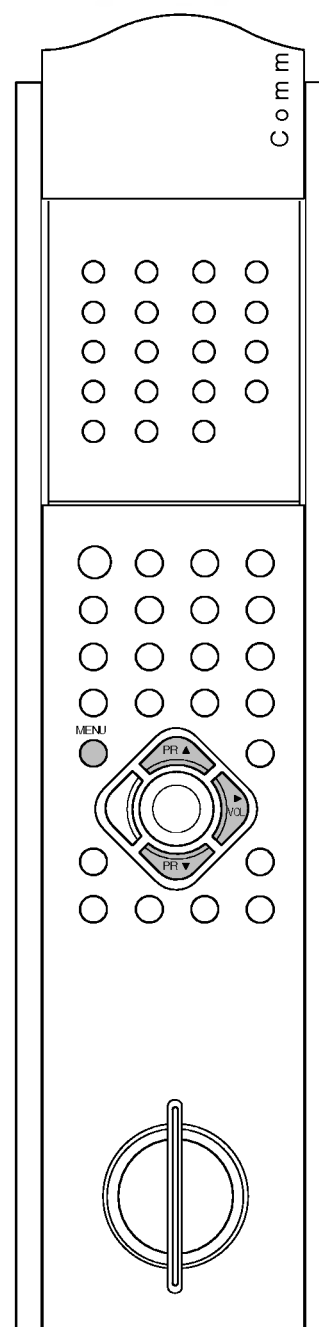

# Menu ECRAN

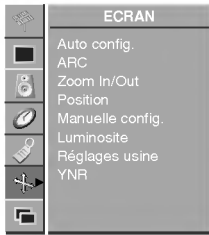


menu ECRAN

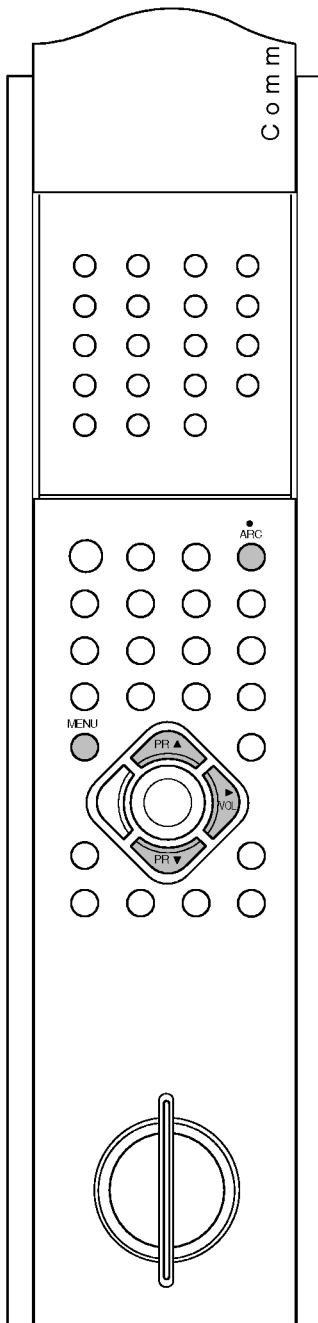

## Ajustement automatique (mode RGB [PC] uniquement)

Ajuste de façon automatique la position de l'image et minimise le tremblement de l'image.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto config.**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour lancer **Auto config.**.  
L'image **OK** s'affiche.

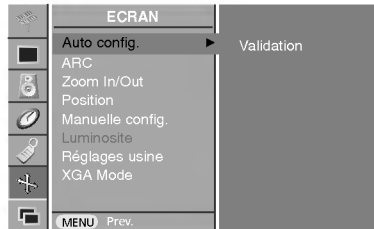

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

### Remarque :

- a. Si l'image doit encore être ajustée après avoir utilisé la fonction Auto ajustement (Ajustement automatique) en mode RGB (PC), vous pouvez l'ajuster en utilisant la fonction **Manuelle config.** (Config. manuelle).
- b. Si l'image n'est toujours pas correcte, votre téléviseur fonctionne normalement mais vous devez procéder à des réglages complémentaires.
- c. Les fonctions **Auto config.** et **Manuelle config.** ont pas besoin d'être utilisées en mode DVI.

## Format de l'image

Vous pouvez regarder des programmes TV en optant pour des formats d'image différents : Auto, 4:3, 16:9, 14:9 et Zoom.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **ARC**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le format d'image de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

Vous pouvez également sélectionner **Auto, 4:3, 16:9, 14:9** ou **Zoom** en utilisant le bouton **ARC** de votre télécommande.

### Auto

Lorsque votre téléviseur reçoit un signal écran large, il passe automatiquement au format d'image devant être diffusé.

### 4:3

Ce format d'image est de 4:3 du format général TV.

### 16:9

Vous pouvez bénéficier du mode de visualisation cinéma (format d'image de 16:9) ou de programmes de télévision en mode 16:9.

En mode 16:9, l'écran est visualisé comme dans le mode précédent mais l'écran 4:3 est agrandi vers la gauche et la droite et totalement rempli au format 16:9.

### 14:9

Vous pouvez bénéficier du format d'image 14:9 ou de programmes de télévision en mode 14:9. En mode 14:9, l'écran est ainsi visualisé, comme l'écran 4:3 agrandi en haut / en bas / à gauche et la droite.

### Zoom

Vous pouvez bénéficier du mode de visualisation cinéma sur écran large par le biais du mode Zoom.

L'écran 4:3 est étiré vers le haut et vers le bas afin que l'écran en mode 16:9 soit plein. Possibilité d'assister à une perte de la qualité de l'image en haut et en bas de l'écran.

### Remarque :



- a. Pour les modes double window (double fenêtre et PIP/DW, la fonction ARC n'est pas disponible.
- b. Pour les modes RGB et DVI, vous pouvez uniquement sélectionner les écrans **4:3** et **16:9**.

# Menu ECRAN

## Zoom de la taille de l'image

Lorsque vous agrandissez ou réduisez la taille de l'image, les images affichées sur l'écran peuvent prendre un aspect moins naturel.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Zoom In/Out**.

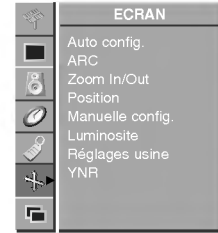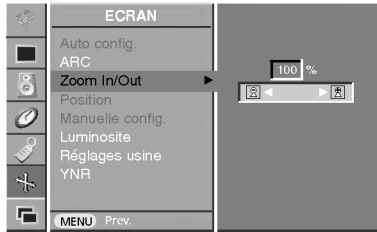

menu ECRAN

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ◀ / ▶ pour agrandir ou réduire la taille de l'image.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


Vous pouvez également agrandir ou réduire la taille de l'image en utilisant les touches **Zoom+/Zoom-** de votre télécommande puis en ajustant la position de l'image principale en utilisant les boutons ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en mode image agrandie.

**Remarque :** L'échelle d'ajustement de la fonction Zoom va de 100~300.

## Position de l'écran (mode RGB [PC] uniquement)

Lorsque l'écran est agrandi, vous pouvez changer la position de l'image.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Position**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ ou le bouton ◀ / ▶ pour

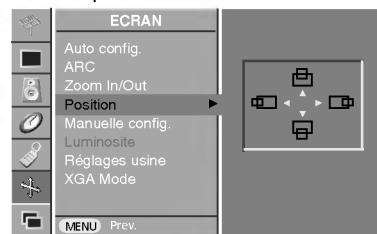

- ajuster la position.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


## Manuelle config.

Si l'image n'est toujours pas nette après l'ajustement automatique et spécialement si les caractères continuent à trembler, réglez la phase de l'image manuellement. Pour corriger la taille de l'écran, ajustez **Horloge**.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Manuelle config.**
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase** ou **Horloge**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour procéder aux ajustements appropriés.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

**Remarque :**


- a. L'échelle d'ajustement de la fonction **Phase** va de 0~31.
- b. L'échelle d'ajustement de la fonction **Horloge** va de -50~+50.

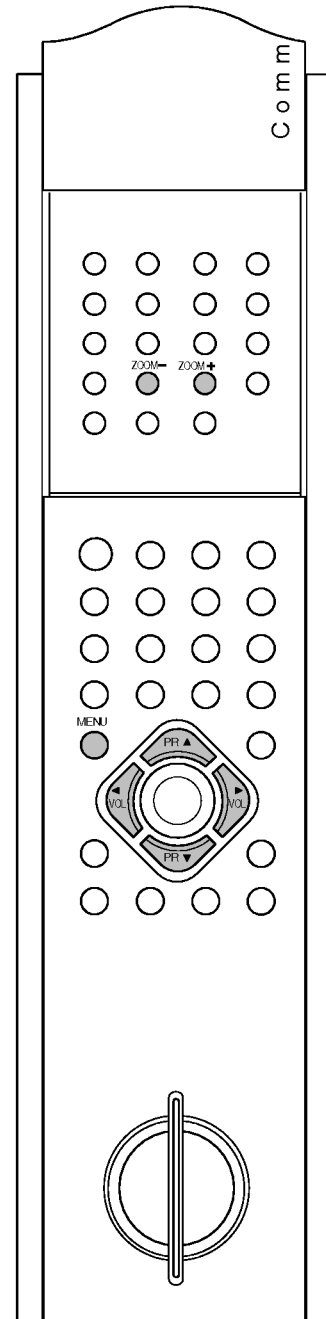

# Menu ECRAN

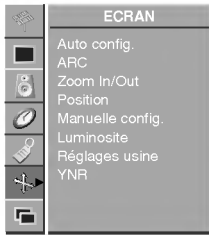


menu ECRAN

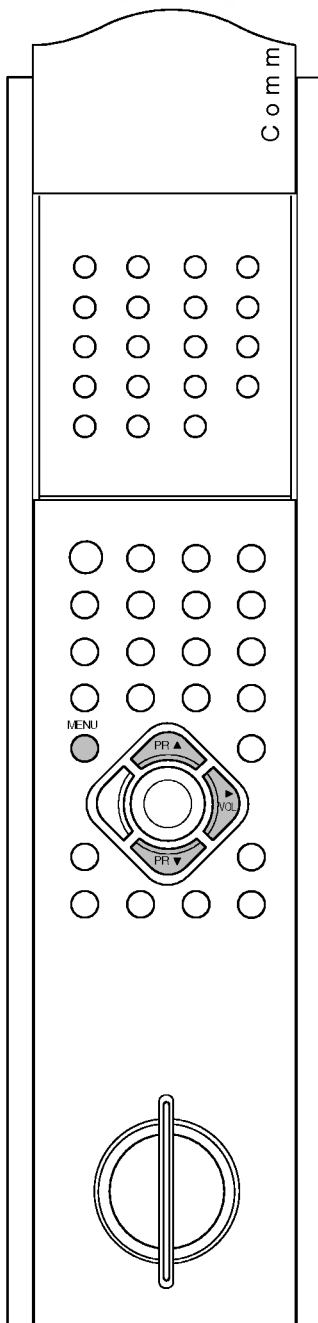

## Ajustement de l'écran

Vous pouvez utiliser la fonction Screen Adj. (Ajustement de l'écran) pour les modes AV1, AV2, AV3 et S-Video. Utilisez cette fonction pour corriger le scintillement ou l'instabilité de l'image lorsque vous visualisez une cassette vidéo.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu ECRAN.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Luminosite**.

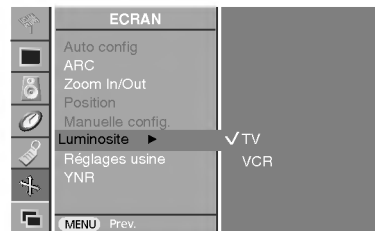

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **TV** ou **VCR**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


### Remarque :

- a. Sélectionnez l'option **VCR** si vous utilisez un magnétoscope.
- b. Sélectionnez l'option **TV** pour les autres équipements. (Excepté un magnétoscope)

## Restauration des paramètres usine

Vous pouvez initialiser Zoom In/Out, Position, Manuelle config, Split zoom, PIP size, PIP position et taille de la sous-image pour les images doubles.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu ECRAN.

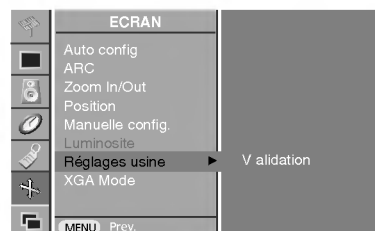

2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages usine**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour lancer Reset (Réglages usine). L'image **OK** s'affiche.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

**Remarque :** Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialiser la valeur ajustée.