



# Téléviseur couleur à cristaux liquides

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: RZ-37LZ31 | RZ-42LZ31



**Avant de lire ce mode d'emploi et de mettre en marche votre téléviseur, veuillez lire le Manuel d'Informations fourni.**

**Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.**

---

# Contenus

---


<b>Installation</b>	<b>3</b>
<b>Emplacement et fonctions des commandes</b>	<b>4</b>
Télécommande	
Charge générateur interne / Panneau avant / Face côté / Panneau arrière	
<b>Opérations de base</b>	<b>8</b>
Marche et arrêt / Sélection des programmes	
Ajustement du volume	
Fonctions Quick view / Mute (Aperçu rapide / Mise en sourdine)	
Sélection des langues à l'écran	
<b>Menus d'affichage à l'écran</b>	<b>9</b>
Sélection des menus	
<b>Menu EMETTEUR</b>	<b>10</b>
Réglage automatique des programmes	
Réglage manuel des programmes	
Attribution d'un nom de chaîne/Réglage de précision	
Edition Prog.	
Chaînes préférées/Appel de la liste des programmes	
<b>Menu IMAGE</b>	<b>15</b>
PSM (Picture Status Memory – Mémorisation du statut image)	
Ajustement de l'image	
ACC/ XD	
<b>Menu SON</b>	<b>17</b>
SSM (Sound Status Memory – Mémorisation du statut son)	
Ajustement du son / SRS WOW	
Réception Stéréo/Bilingue / Réception NICAM	
Sélection son en sortie	
<b>Menu HEURE</b>	<b>20</b>
Horloge / Marche/Arrêt Heure / Veille automatique / Minuterie	
<b>Menu SPÉCIAL</b>	<b>22</b>
Sélection à la source de l'image principale	
Verrouillage/Voyant d'alimentation / Transparence	
Zoom taille de l'image/ Réglages usine	
<b>Menu LUMINOSITE</b>	<b>25</b>
Format de l'image	
Ajustement automatique /Horloge et Phase	
Position de l'écran	
Manuelle config.	
Ajustements de l'écran	
Restauration des paramètres usine	
Sélection du mode Wide XGA	
YNR (Y-signal Noise Reduction – Réduction du bruit du signal Y)	
Split Zoom progressif et sélectif	
<b>Fonctionnement de PIP/POP/PBP</b>	<b>28</b>
Mode PIP/POP/PBP / Sélection du mode d'entrée des sous-images	
Taille de la sous-image / Entrée PIP	
Image / Son /Déplacement des sous-images	
Changer / Basculer entre l'image principale et les sous-images	
Sélection des programmes pour les sous-images	
<b>Télétexte</b>	<b>32</b>
Activation/désactivation / texte SIMPLE / texte TOP	
TEXTE RAPIDE / Fonctions télétexte spéciales	
<b>Branchement d'équipements externes</b>	<b>35</b>
Branchement de l'antenne / Connecteurs Euro scart	
Connecteurs d'entrée S-Video/Audio (S-Vidéo)	
Entrée PC / Entrée Audio/Vidéo in	
<b>Spécifications d'affichage moniteur</b>	<b>37</b>
Mode RGB / mode DVI	
<b>Configuration des dispositifs de contrôle externe</b>	<b>38</b>
Connecteurs d'entrée RS-232C / D-Sub 9-pin male	
Entrer ID / Paramètres de communication	
Liste de référence des commandes	
Transmission/Protocole de réception	
<b>Codes IR</b>	<b>43</b>
<b>Programmation de la télécommande</b>	<b>45</b>
<b>Codes de programmation</b>	<b>46</b>
<b>Liste des dépannages</b>	<b>48</b>

---


# Installation

---


## Montage au mur : Installation horizontale

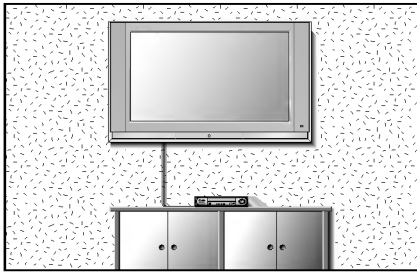


Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

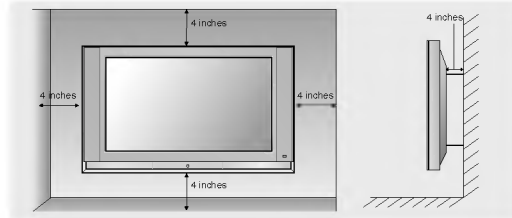

## Installation du socle

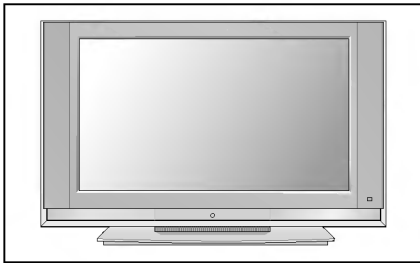


Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

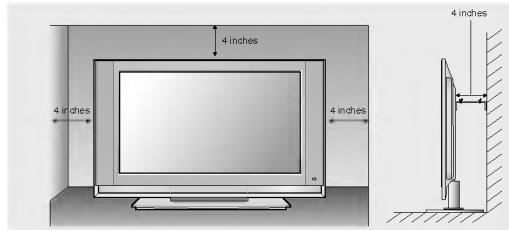


## Connexion du téléviseur

- Retirez la couverture du panneau arrière en appuyant sur les deux encoches, puis soulevez.
- Raccordez le câble d'antenne à la prise accompagnée du symbole  $\Gamma 75\Omega$  située à l'arrière du téléviseur.  
Pour une meilleure réception, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure.
- Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section **Branchement d'un équipement externe**.
- Raccordez le cordon d'alimentation.
- Refermez la couverture arrière.


**Remarque:** le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

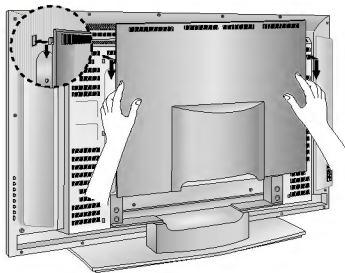

a

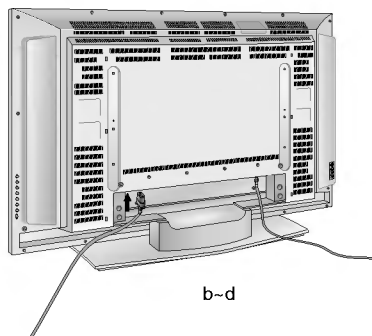

b~d

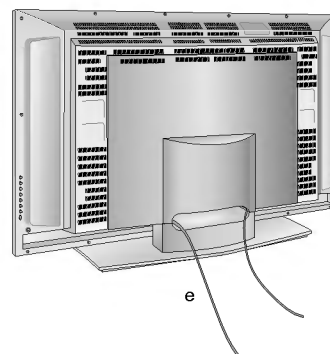


e

# Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions peuvent être commandées à partir de la télécommande.

Certaines fonctions peuvent être ajustées à l'aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur.

## Télécommande

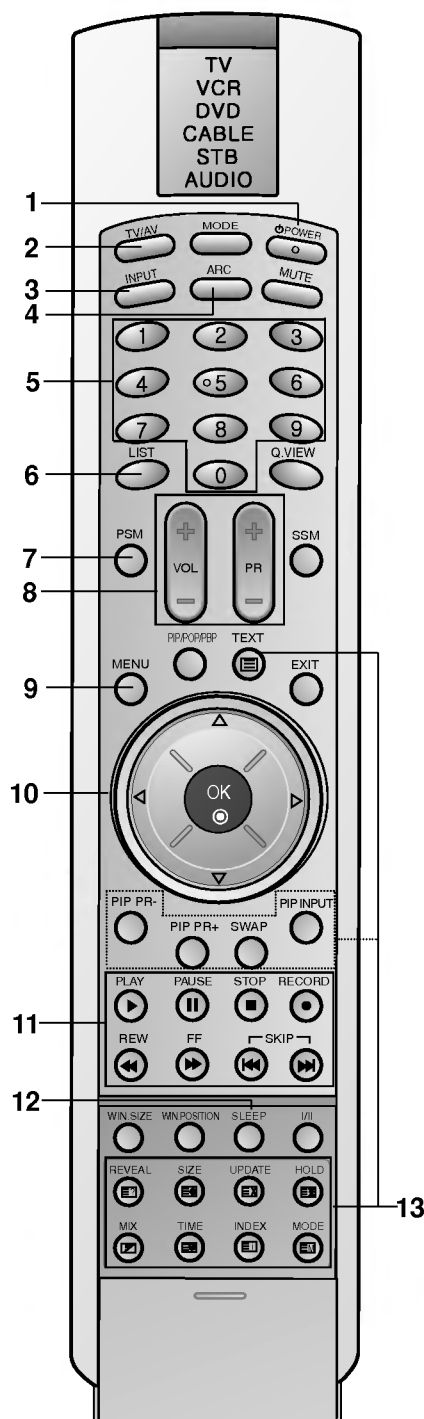

### 1. ALIMENTATION

allume ou éteint le téléviseur en mode Veille.

### 2. TV/AV

Permet de sélectionner les modes **TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, RGB PC, DVI PC**.

Allume le téléviseur en veille.

### 3. INPUT (ENTRÉE)

Permet de sélectionner les modes **TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, RGB PC, DVI PC**.

### 4. ARC (Aspect Ratio Control)

Modifie le format de l'image.

### 5. NUMBER BUTTONS (TOUCHES NUMÉROTÉES)

Allument le téléviseur en veille ou sélectionnent directement un programme.

### 6. LIST (LISTE DES PROGRAMMES)

Affiche la liste des programmes.

### 7. PSM (Picture Status Memory – Mémorisation statut image)

Rappelle vos paramètres images favoris.

### 8. Volume Up/Down – Volume +/-

Ajuste le volume sonore.

### Programme Up/Down – Programme +/-

Permet de sélectionner un programme.

### 9. MENU

Permet de sélectionner un menu.

### 10. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Haut / bas / gauche / droite) BUTTONS

Ces touches permettent de sélectionner un élément de menu.

Ajuste les paramètres des menus.

### OK

Valide votre sélection ou affiche le mode actuel.

### 11. TOUCHES VCR/ DVD

Permettent de commander certains magnétoscopes ou lecteurs DVD (la touche « RECORD » (ENREGISTRER) n'est pas disponible pour le lecteur DVD).

### 12. SLEEP (VEILLE)

Règle la minuterie.

### 13. TELETEXT BUTTONS (BOUTONS TÉLÉTEXTE)

Ces boutons sont utilisés pour le télétexte.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section intitulée 'Télétexte'.

# Emplacement et fonctions des commandes

## 14. MODE (MODE)

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement à distance : TV, MAGNÉTOSCOPE, DVD, CÂBLE, STB ou AUDIO. Sélectionnez d'autres modes de fonctionnement afin que la télécommande puisse agir sur des appareils externes.

## 15. SOURDINE

active ou désactive le son.

## 16. Q.VIEW

Pour revenir au programme précédent. Permet de sélectionner une chaîne préférée.

## 17. SSM (Sound Status Memory – Mémorisation statut son)

rappelle vos paramètres son préférés.

## 18. PIP BUTTONS

### PIP/POP/PBP

Permet de changer la sous-image en sélectionnant les modes PIP, POP, PBP ou Non.

### PIP PR +/-

sélectionne un programme pour la sous-image.

### 'SWAP' (CHANGER)

permet de basculer de l'image principale à la sous-image.

### PIP INPUT (ENTRÉE PIP)

sélectionne le mode d'entrée de la sous-image.

### WIN.SIZE (TAILLE FENÊTRE)

ajuste la taille de la sous-image.

### WIN POSITION (POSITION FENÊTRE)

déplace la sous-image vers ▲ / ▼ ou en direction de ◀ / ▶.

## 19. EXIT (QUITTER)


Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage du téléviseur à partir de n'importe quel menu.

## 20. I/II

Sélectionne les langues pour la diffusion bilingue.


Sélectionne le son en sortie.

**Remarque :** En mode Télétexte, les boutons **PIP PR +/-**, **SWAP** et **PIP INPUT (ENTRÉE PIP)** sont utilisés pour les fonctions télétexte.

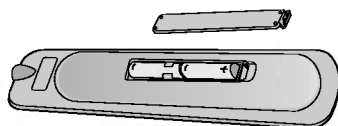

## Insertion des piles

- Ouvrez le capot du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles de 1,5 V de type AA en respectant les symboles de polarité (+ avec +, - avec -).
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Refermez le capot.

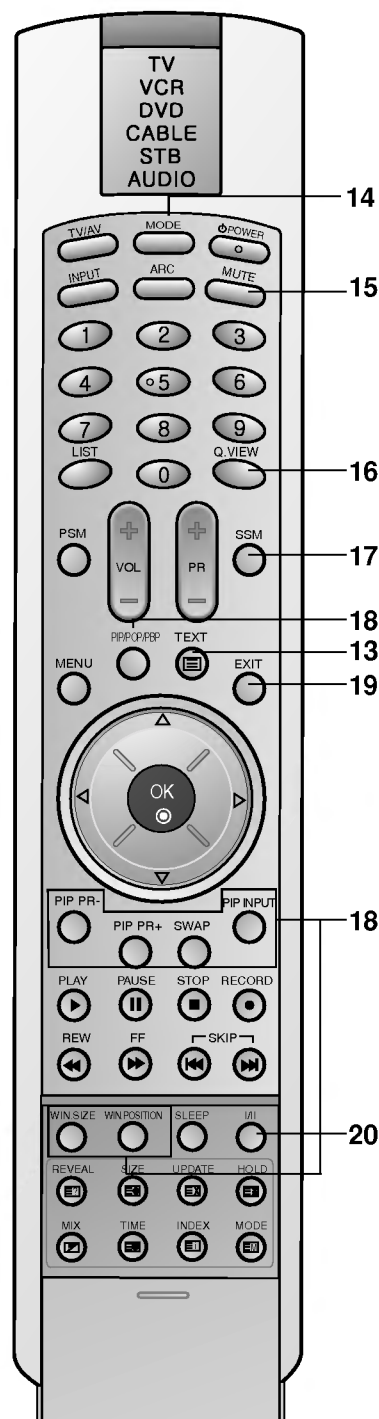


FRANÇAIS

---

# Emplacement et fonctions des commandes

---


## Façade/Face côté

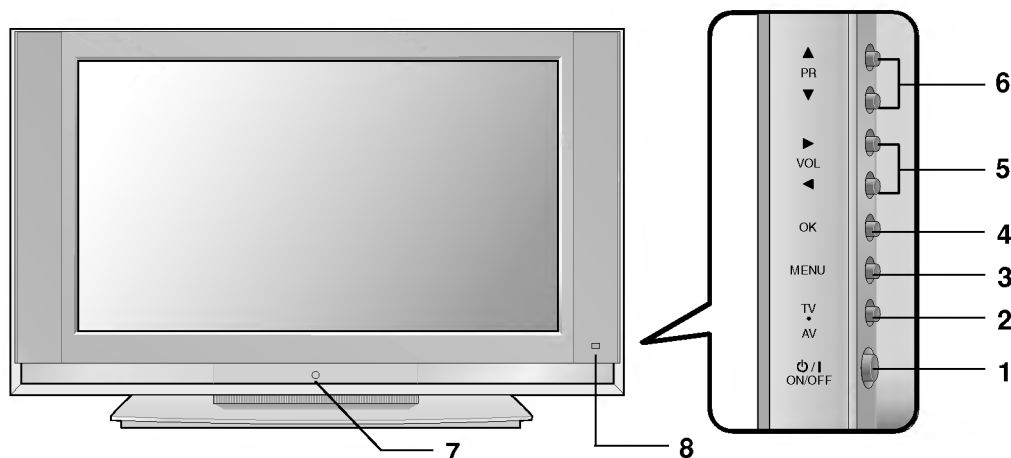

- 1. / I**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
- 2. TV / AV**  
Permet de sélectionner l'un des modes suivants: **TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, RGB PC, DVI PC.**  
Allume le téléviseur en veille.
- 3. MENU**  
Permet de sélectionner un menu.
- 4. OK**  
Valide votre sélection ou affiche le mode actuel.
- 5. / (Volume Down/Up – Volume +/-)**  
Ajuste le volume sonore.  
Ajuste les paramètres des menus.
- 6. / (Programme Up/Down – Programme +/-)**  
Sélectionne un programme ou l'élément d'un menu.  
Allume le téléviseur en veille.
- 7. POWER/STANDBY INDICATOR (INDICATEUR MARCHE/ARRÊT)**  
Deviens rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.  
Deviens vert lorsque le téléviseur est mis en marche.  
S'allume en couleur ambre sous le mode RGB PC/DVI PC (mode DPM).
- 8. REMOTE CONTROL SENSOR (Capteur des signaux de la télécommande)**

# Emplacement et fonctions des commandes

## Panneau arrière

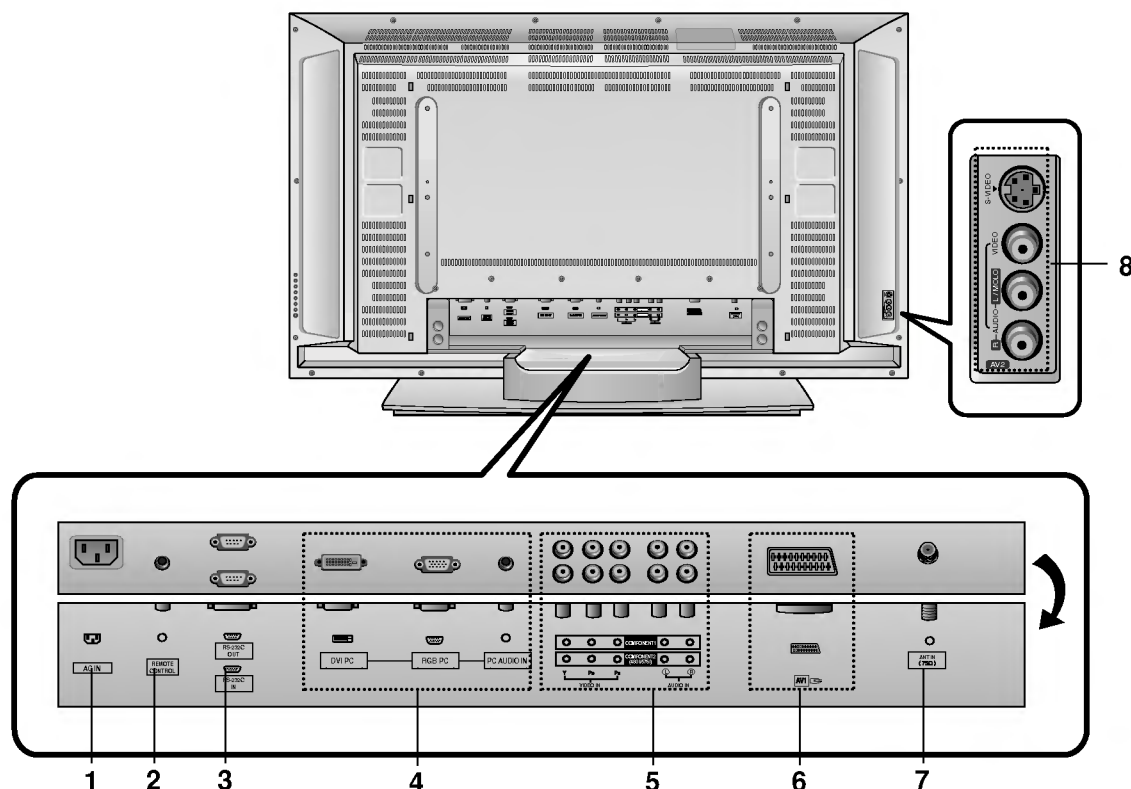


FRANÇAIS

- 1. POWER CORD SOCKET (CONNECTEUR CORDON D'ALIMENTATION)**
- 2. PRISE DE LA TÉLÉCOMMANDE**
- 3. PORTS SÉRIE RS-232C**
- 4. PRISES D'ENTRÉE AUDIO DVI (Digital Visual Interface), PC/RGB PC/PC**  
Connectent la sortie TV du PC à ce connecteur.
- 5. PRISES D'ENTRÉE COMPONENT1 (DTV, DVD), COMPONENT2 (DVD)**  
Connectent les connecteurs audio/vidéo de sortie d'équipements externes à ces connecteurs.
- 6. PRISES DE SORTIE AV1**
- 7. AERIAL SOCKET (CONNECTEUR D'ANTENNE)**  
Connecte le connecteur RF du magnétoscope au connecteur de l'antenne.
- 8. AUDIO/VIDEO IN SOCKETS – CONNECTEURS D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO (AV2)**  
Connectent les connecteurs audio/vidéo de sortie d'équipements externes à ces connecteurs.  
**S-VIDEO/AUDIO IN SOCKETS (CONNECTEURS D'ENTRÉE AUDIO/ S-VIDEO) (SAV)**  
Connectent le connecteur de sortie vidéo d'un magnétoscope **S-VIDEO** au connecteur **S-VIDEO**.  
Connectent les connecteurs audio de sortie d'un magnétoscope **S-VIDEO** aux connecteurs audio comme pour **AV2**.

---

# Opérations de base

---

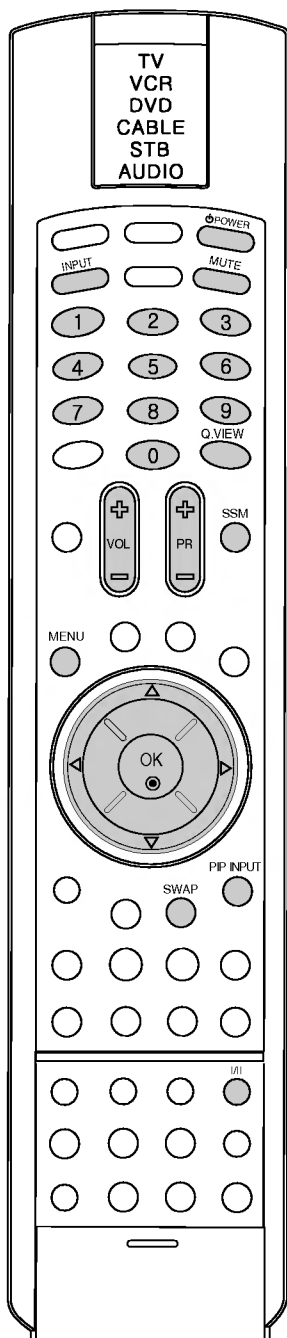

## Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton **POWER** du téléviseur pour le mettre en marche.
2. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur le bouton **POWER**, **TV/AV**, **PR +/-**, **INPUT** ou sur les touches **NUMÉROTÉES** de votre télécommande pour l'activer intégralement.
3. Appuyez sur le bouton **POWER** de votre télécommande. Le téléviseur repasse en veille.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** du téléviseur pour l'éteindre.

*Remarque* : Si, au moment où vous allumez le téléviseur, le cordon d'alimentation est débranché, le téléviseur passera en veille ou s'allumera lorsque le cordon sera rebranché à la prise secteur.

## Sélection de programmes

Vous pouvez sélectionner un programme au moyen du bouton **PR +/-** ou des touches **NUMÉROTÉES**.

## Ajustement du volume sonore


Appuyez sur le bouton **VOL+/-** pour régler le volume.

## Retour au programme précédent

Appuyez sur la touch **Q.VIEW** pour revenir au dernier programme sélectionné.

*Remarque* : cette fonction est opérationnelle seulement si **Chaînes préférées** est sur **Arrêt**. Autrement, chaque pression du bouton sélectionne un programme favori mémorisé.

## Fonction Mute (sourdine)

Appuyez sur le bouton **MUTE** (**SOURDINE**). Ceci désactive le son et l'image  s'affiche.

Vous pouvez annuler cette opération en appuyant sur les boutons **MUTE** (**SOURDINE**), **VOL+/-**, **I/II** ou **SSM**.

## Affichage de la sélection des langues (option)

Le menu peut être affiché à l'écran dans la langue souhaitée. Commencez par sélectionner votre langue.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur le bouton **▶** puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Langue**.
3. Appuyez sur le bouton **▶** puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la langue souhaitée.  
Tous les messages figurant sur l'écran seront affichés dans la langue que sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.



# Menus d'affichage à l'écran

Le dialogue avec votre téléviseur se fait par l'intermédiaire de l'écran et d'un menu utilisateur.


## Sélection des menus

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton **▲** / **▼** pour afficher chaque menu.
2. Appuyez sur le bouton **▶** puis sur le bouton **▲** / **▼** pour sélectionner l'un des éléments du menu.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

### Remarque :

- a. En mode **Télétexte**, les menus ne sont pas affichés.


FRANÇAIS

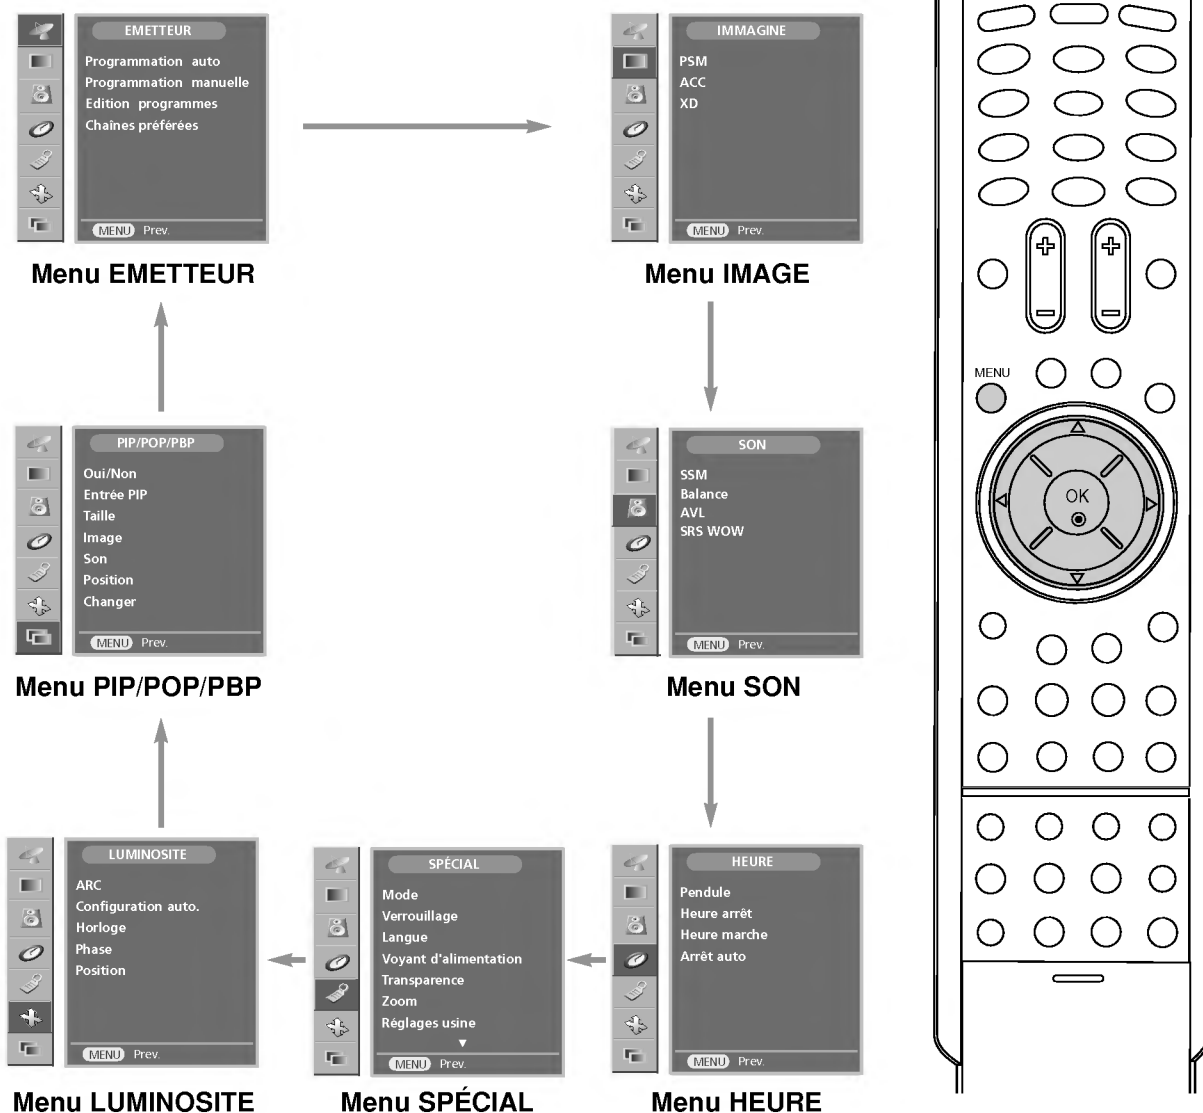

# Menu EMETTEUR



Menu EMETTEUR

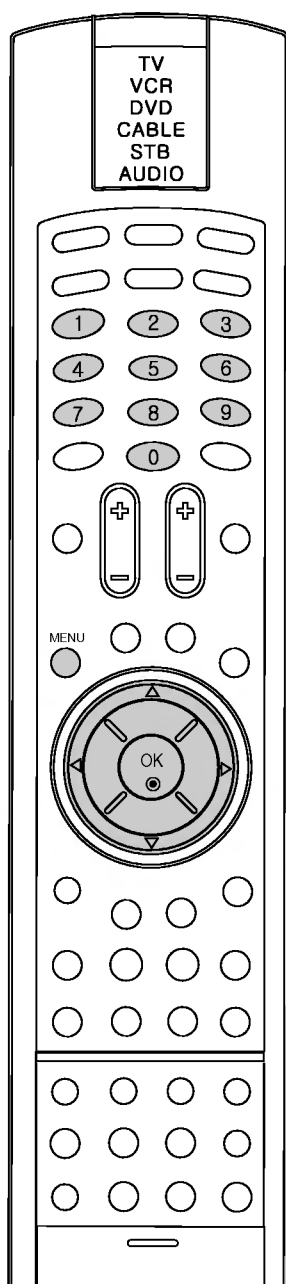


Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 100 chaînes de télévision sur ce téléviseur, organisées par numéros de programmes (de 0 à 99). Une fois ces chaînes pré-programmées et sélectionnées, vous pouvez utiliser le bouton ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES pour visualiser les chaînes programmées.

Le réglage des chaînes peut s'effectuer à l'aide du mode automatique ou manuel.

## Réglage automatique des programmes

Toutes les chaînes reçues sont mises en mémoire par cette méthode. Il est recommandé d'utiliser le programme automatique durant l'installation de ce téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Programmation auto**.
3. Appuyez sur la touche ►. Sélectionnez un système TV à l'aide de la touche ►, puis des touches ▲ / ▼ du menu **Système**.

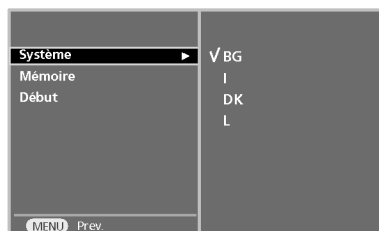

**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)  
**I** : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)  
**L** : SECAM L/L' (France)

4. Appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Mémoire**. Appuyez alors sur la touche ►. Sélectionnez le numéro de programme de départ à l'aide des touches ▲ / ▼ ou du clavier NUMÉRIQUE dans le menu **Mémoire**.
6. Appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Début**.



8. Appuyez sur le bouton ► pour commencer la programmation automatique.

Toutes les chaînes reçues sont mises en mémoire. Le nom de la chaîne est mis en mémoire pour les chaînes diffusant des données VPS (Système de Programmation Vidéo), PDC (Contrôle de la Transmission des Programmes) ou TÉLÉTEXTE. Si aucun nom de chaîne ne peut être assigné à une chaîne, le numéro de la chaîne est assigné et mis en mémoire comme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur le bouton **MENU**.

Lorsque le processus de programmation automatique est terminé, le menu **Édition Programmes** s'affiche sur l'écran. Veuillez vous reporter à la section intitulée 'Programme edit - Edition de programmes' pour éditer le programme mis en mémoire.


9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

# Menu EMETTEUR

## Réglage manuel des programmes

La programmation manuelle vous permet de régler et d'organiser les chaînes manuellement dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également assigner un nom à chaque chaîne et chaque numéro de programme contenant cinq caractères.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Programmation manuelle**.
3. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Système**.

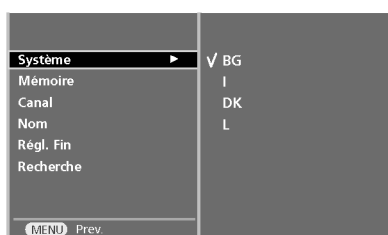


4. Sélectionnez un système TV à l'aide de la touche ►, puis des touches ▲ / ▼ du menu **Système** ;  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)  
**I** : PAL I/II (Royaume-Uni./Irlande)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)  
**L** : SECAM L/L' (France)
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Mémoire**. Appuyez alors sur la touche ►. Sélectionnez le numéro de programme de départ à l'aide des touches ▲ / ▼ ou du clavier NUMÉRIQUE dans le menu **Mémoire**.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.



8. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Canal**.
9. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **VHF/UHF** ou **Câble** dans le menu **Canal**. Appuyez alors sur la touche ►. Vous pouvez également sélectionner le canal de votre choix à l'aide du clavier NUMÉRIQUE. Si c'est possible, sélectionnez le numéro de canal directement avec le clavier numérique.
10. Appuyez sur le bouton **OK**.
11. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Recherche**.
12. Appuyez sur le bouton ►.
13. Appuyez sur le bouton **OK** pour la mettre en mémoire.
14. Pour mettre en mémoire une autre chaîne, répétez les étapes 3 à 12.
15. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.



Menu EMETTEUR

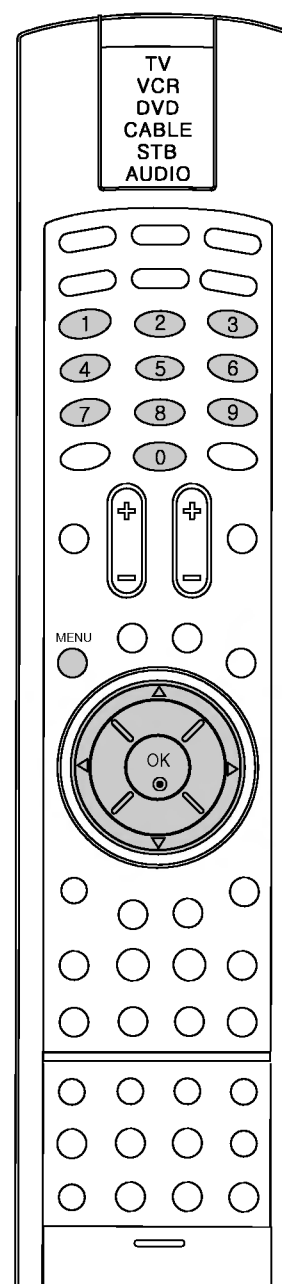


FRANÇAIS

# Menu EMETTEUR




Menu EMETTEUR

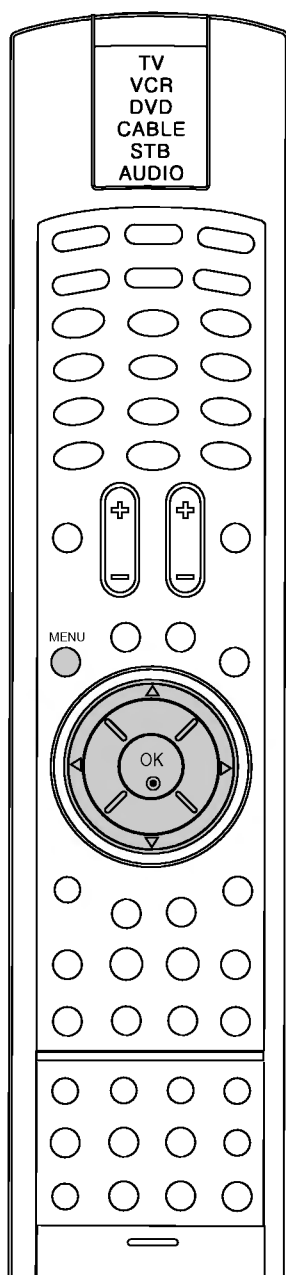

## Assigner un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 2 du processus 'Réglage manuel des programmes'.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom**.

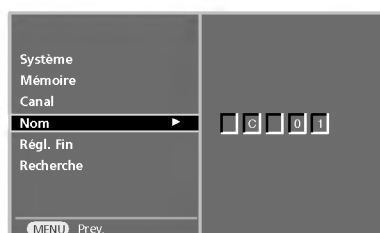


3. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼. Vous pouvez utiliser un espace, +, -, les lettres de l'alphabet de **A** à **Z** et les chiffres de **0** à **9**.  
Vous pouvez procéder à une sélection dans la direction opposée en utilisant le bouton ◀.
4. Sélectionnez la position suivante en appuyant sur le bouton ◀ / ► et choisissez le second caractère, et ainsi de suite.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour la mettre en mémoire.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

## Réglage de précision

En règle générale, le Réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

1. Répétez les étapes 1 à 2 du processus 'Réglage manuel des programmes'.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Régl. Fin**.

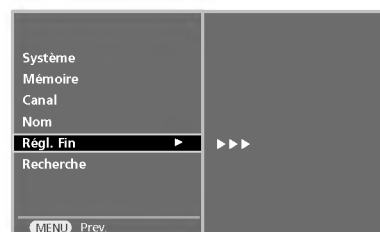

3. Appuyez sur le bouton ► pour procéder à un Réglage de précision de l'image et du son.
4. Appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.


# Menu EMETTEUR

## Édition Prog.

Cette fonction vous permet de supprimer ou de passer les programmes mis en mémoire.

Vous pouvez également attribuer à certaines chaînes d'autres numéros de programme ou copier un champ de chaîne vierge dans le numéro de programme sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez alors le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Édition programmes**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour afficher le menu **Édition programmes**

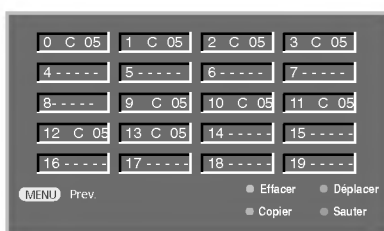

## Suppression de programmes

1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez supprimer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez deux fois sur le bouton **ROUGE**.  
Le programme sélectionné est supprimé, les numéros de tous les programmes suivants sont incrémentés d'une position.

## Copie de programmes

1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez copier en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **VERT**.  
Tous les numéros des programmes suivants sont décrémentés d'une position.

## Déplacement de programmes

1. Sélectionnez un programme que vous souhaitez déplacer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **JAUNE**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme désiré en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **JAUNE** pour désactiver cette fonction.

## Passer un numéro de programme


1. Sélectionnez un numéro de programme à passer en utilisant le bouton ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur le bouton **BLEU**. Le programme passé passe au bleu.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **BLEU** pour débloquer le programme passé.

Lorsque le numéro d'un programme est passé, ceci implique que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant le bouton ▲ / ▼ en suivant normalement les programmes de télévision. Si vous souhaitez sélectionner le programme passé, entrez directement son numéro en utilisant les touches NUMÉROTÉES ou en le sélectionnant dans le menu "Édition de programmes" ou "Liste des programmes".

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.



Menu EMETTEUR

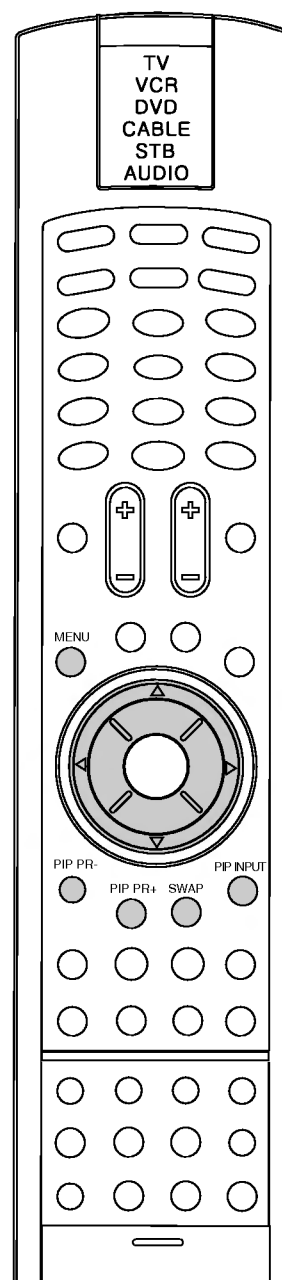


FRANÇAIS

# Menu EMETTEUR




Menu EMETTEUR

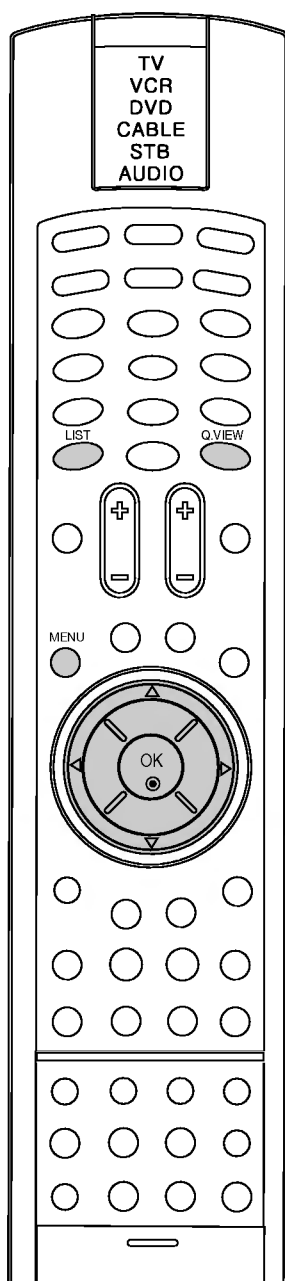

## Chaînes préférées

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Chaînes préférées**.

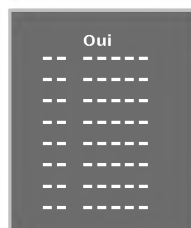

3. Appuyez sur le bouton **▶** et sur le bouton **◀ / ▶** bouton pour sélectionner **Oui** ou **Non**.
4. Sélectionnez **---** avec la touche **▲ / ▼**.
5. Sélectionnez le numéro de programme désiré avec le bouton **◀ / ▶**.
6. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4 au 5. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Presser **Q.VIEW** pour sélectionner le programme favori enregistré.

## Appel de la liste des programmes

Vous pouvez consulter les programmes mis en mémoire en affichant la liste des programmes. Afficher la liste des programmes.

### Afficher la liste des programmes

Appuyez sur le bouton pour afficher le menu de la **liste des programmes**.

La liste des programmes s'affiche sur l'écran.



### Remarque :

- a. Vous remarquerez peut-être que certains programmes apparaissent en bleu. Ils ont été configurés dans le cadre du mode édition de programmes.
- b. Certains programmes dont le numéro de canal figure au sein de la liste des programmes indiquent qu'aucun nom de chaîne ne leur est assigné.

### Sélection d'un programme dans la liste des programmes

Sélectionnez un programme en utilisant le bouton **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**. Appuyez alors sur le bouton **OK**.

Le téléviseur passe au numéro de programme sélectionné.

### Consulter les diverses pages de la liste des programmes

La liste des programmes comporte 10 pages différentes faisant apparaître 99 programmes.


Vous alternez la lecture de ces pages en appuyant plusieurs fois sur le bouton **▲ / ▼** ou le bouton **◀ / ▶**.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour suivre vos programmes de télévision normalement.

# Menu IMMAGINE

## PSM (Picture Status Memory – mémorisation statut image)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **PSM**.

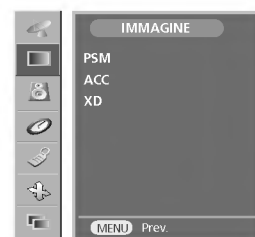

Menu IMMAGINE

3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un réglage d'image au sein du menu **PSM**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.

Vous pouvez également rappeler une image (**Dynamique, Standard, Doux, jeux** ou **Utilisateur**) en utilisant le bouton **PSM** de votre télécommande. Les réglages d'image **Dynamique, Standard, Doux et jeux** ont été programmés en usine pour une reproduction optimale de l'image et ils ne peuvent pas être modifiés.


## Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité de la couleur, la brillance et la teinte de l'image (uniquement NTSC) aux niveaux de votre choix.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **PSM**.




3. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Utilisateur**.
4. Appuyez sur la touche ◀, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option d'image de votre choix (**Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté et Teinte**).
5. Appuyez sur les touches ◀ / ► pour effectuer les réglages de votre choix.
6. Appuyez sur la touche **MENU** pour valider.

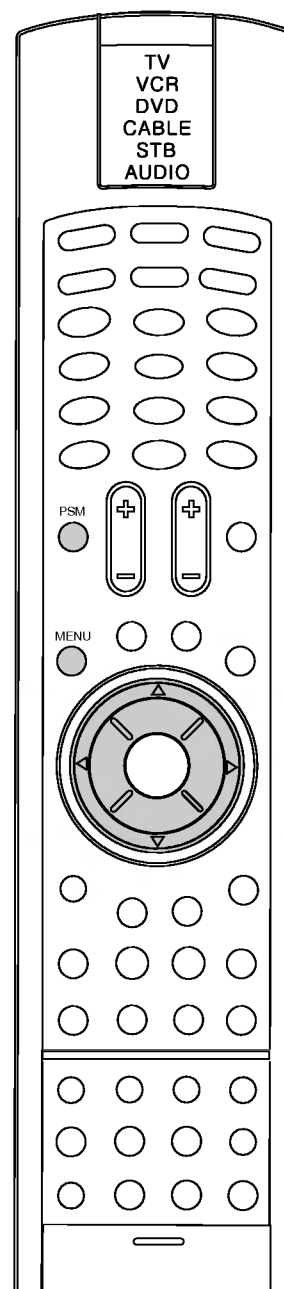


FRANÇAIS

# Menu IMMAGINE

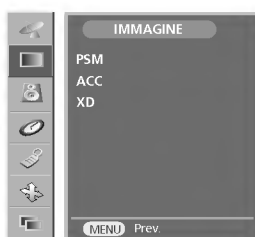


Menu IMMAGINE

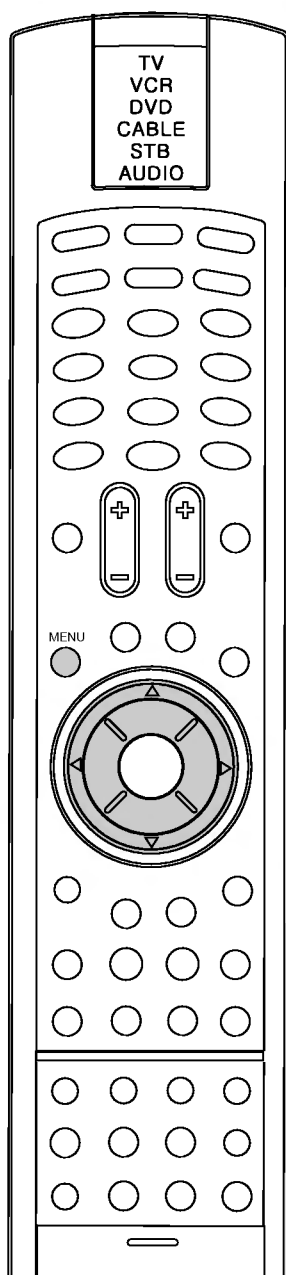

## ACC

Pour réinitialiser les valeurs prédéfinies, sélectionnez l'option **Plat**.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMMAGINE**.
2. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **ACC**.

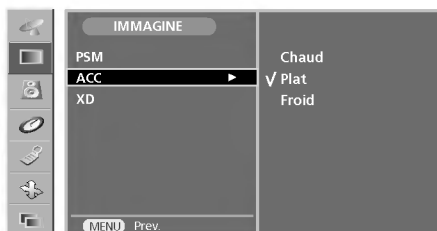


3. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Chaud, Plat** ou **Froid**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour valider.

## XD

XD est la seule technologie d'amélioration de l'image de LG Electronic qui vous permet d'afficher des sources haute définition grâce à un algorithme avancé de traitement de signaux numériques.

**XD Demo** - S'utilise pour faire la différence entre XD Demo Oui et XD Demo Non.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMMAGINE**.
2. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **XD**.
3. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Non, Oui** ou **XD Demo**.

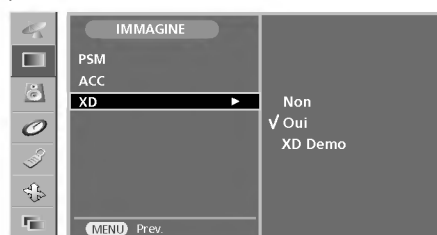

4. Appuyez sur la touche **MENU** pour choisir **Non** ou **Oui**. Appuyez sur la touche **EXIT** pour arrêter **XD Demo**.



# Menu SON

## SSM (Sound Status Memory – mémorisation statut son)

Vous pouvez sélectionner votre paramètre de son préféré; Plat, Parole, Cinéma ou Musique mais aussi ajuster la fréquence de son de l'égaliseur.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu SON.



2. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **SSM**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un paramètre son dans le menu **SSM**.

### Réglage de la fréquence sonore

- a. Appuyez sur le **OK**, **Utilisateur**.

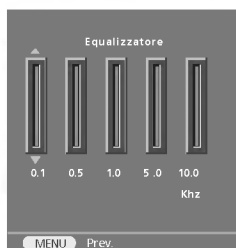

- b. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur les touches ◀ / ▶.
  - c. Régler le niveau du son (sur la fréquence sélectionnée précédemment) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼.
  - d. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **Utilisateur**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder ces paramètres.


Vous pouvez également rappeler un paramètre son spécifique (**Plat**, **Musique**, **Cinéma**, **Parole** ou **Utilisateur**) en utilisant le bouton SSM de votre télécommande.

Les paramètres son **Plat**, **Parole**, **Cinéma** et **Musique** ont été programmés en usine pour une reproduction optimale du son et ils ne peuvent pas être modifiés.

**Remarque:** Si vous appuyez sur le bouton **SSM** après avoir procédé à un ajustement approprié au sein du sous-menu **Utilisateur**, l'image **Utilisateur** s'affiche automatiquement même si vous avez déjà choisi un réglage usine prédéfini; **Plat**, **Musique**, **Cinéma** ou **Parole**.



Menu SON

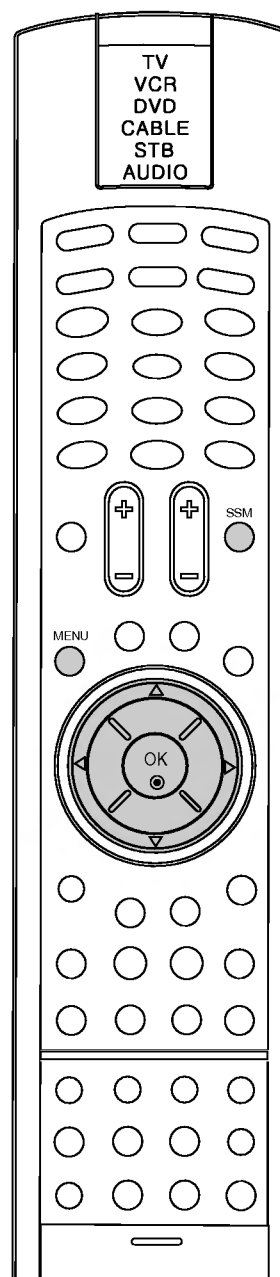

FRANÇAIS