



Téléviseur à cristaux liquides

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : 32LB1R** | 37LB1R** |
42LB1R**




Avant de mettre en marche votre téléviseur, veuillez lire le **Information Manual** (Manuel d'Informations) fourni.


Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.

Accessoires


Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.



Mode d'emploi



Cordon d'alimentation

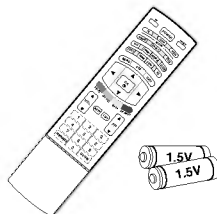

Télécommande / Piles



Chiffon doux
Nettoyez l'écran avec ce chiffon.



Câble du D-SUB (PC)




Câble audio (PC)



Attache de fixation



2 boulons de support TV



2 supports TV, 2 supports muraux



Cable Management
(Protège-câbles)

Table des matières

Introduction

- 2 Accessoires
- 5 **Commandes**
- 5 Socle pivotant
- 6 **Options de connexion**
- 8 **Fonctions des touches de la télécommande**

Installation

- 11 **Raccordements de base**
- 13 **Branchements d'un équipement externe**
- 13 Raccordement à une antenne
- 13 Prise pour écouteurs
- 14 Branchement d'un magnétoscope
- 16 Branchement d'un DVD
- 17 Stéréo externe
- 18 Branchement d'un STB (Boîtier décodeur)
- 19 Branchement de la télévision par câbles
- 20 Branchement d'une source externe AC
- 21 Branchement d'un PC
- 22 Résolution de l'écran disponible
- 22 Raccordement du cordon d'alimentation

Opération

- Fonctionnement de base
- Mémorisation des chaînes
- Réglage de l'image
- Réglage du son
- Menu HEURE

- 23 Mise sous/hors tension du téléviseur
- 23 Réglage du volume
- 23 Sélection des programmes
- 23 Sélection de la langue pour l'affichage écran
- 24 Mode de réglage de l'affichage à l'écran
-
- 25 Programmation automatique
- 26 Programmation manuelle
- 27 Réglage de précision
- 27 Affectation d'un nom à une chaîne
- 29 Edition des programmes
- 30 Chaînes préférées
- 30 Table des programmes
-
- 31 PSM (Mémorisation des paramètres de l'image)
- 31 CSM (Colour Status Memory – mémorisation statut couleur)
- 32 **XD** Fonction
- 32 ACM (Gestion de la couleur active)
- 33 sRGB
- 33 Réglage manuel de l'image
-
- 34 SSM (Sound Status Memory)
- 34 BBE
- 35 Contrôle automatique du volume (AVL)
- 35 Réglage manuel du son
- 36 Haut-parleurs TV
- 37 I/II
-
- 38 Configuration de l'horloge
- 38 Minuteur de mise en marche/arrêt
- 39 Arrêt auto.
- 39 Mise en veille

FRANÇAIS

Menu SPÉCIAL

- 40 Child Lock
- 40 **X** Demo
- 41 Lightening Index (Index lumineux)

Menu ECRAN

- 42 Auto Configure
- 42 Manuelle config.
- 43 Mode XGA
- 43 Zoom de la taille de l'image
- 44 Format de l'image (ARC)
- 45 Position de l'écran
- 45 Cinéma
- 46 NR (Réduction du son)
- 46 Restauration des paramètres usine

Menu PIP (Image dans l'image)/DW (Double fenêtre)

- 47 Entrée de l'image principale
- 47 Visionnage en mode DW/PIP
- 48 Entrée PIP
- 49 Taille/Position Fenêtre
- 50 PIP Transparence

Télétexte

- 52 Pour activer/désactiver le télétexte
- 52 Texte SIMPLE
- 52 Texte TOP (en option)
- 53 FASTEXT
- 53 Fonctions télétexte spéciales


Référence

- 54 **Conseils de dépannage**
- 55 **Spécifications du produit**
- 56 **Programmation de la télécommande**
- 57 **Codes de programmation**
- 59 **Codes IR**
- 61 **Installation du système de commande externe ; RS-232C**


Introduction

Commandes

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée de la façade.
- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

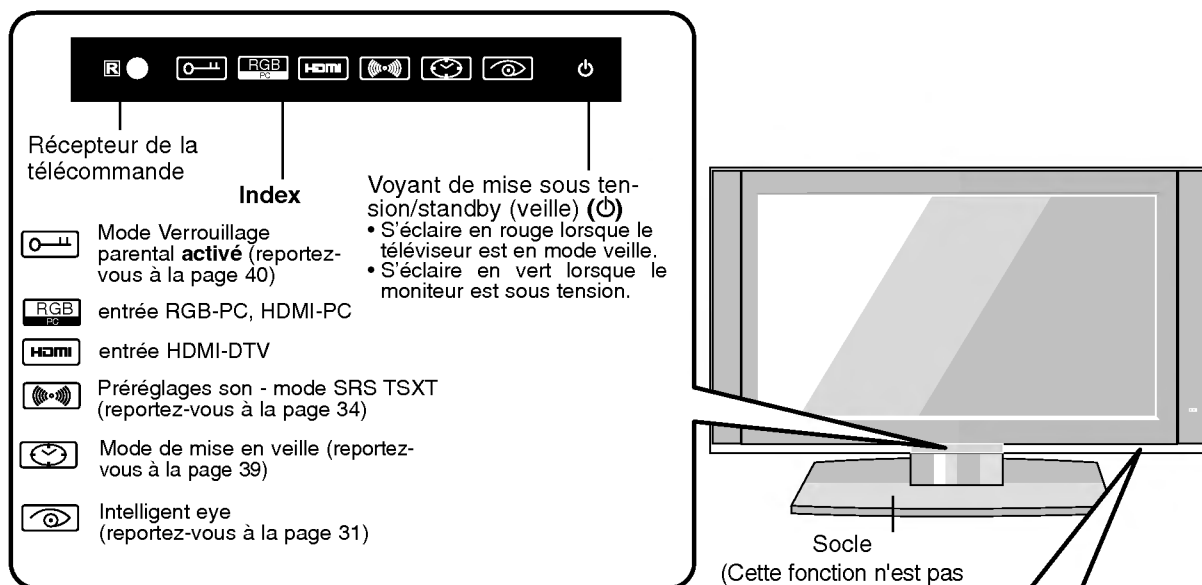


FRANÇAIS

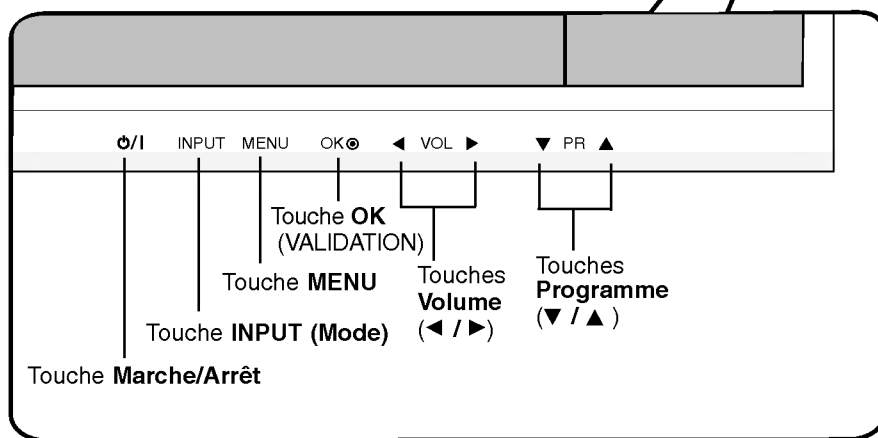

Socle pivotant

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.


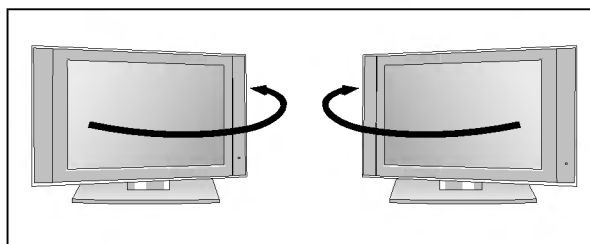


- Le socle vous permet de faire pivoter votre téléviseur de 30° à gauche ou à droite ; vous bénéficiez ainsi d'un meilleur champ visuel.

Introduction


Options de connexion (MODÈLE : 32LB1R**/37LB1R**)

- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

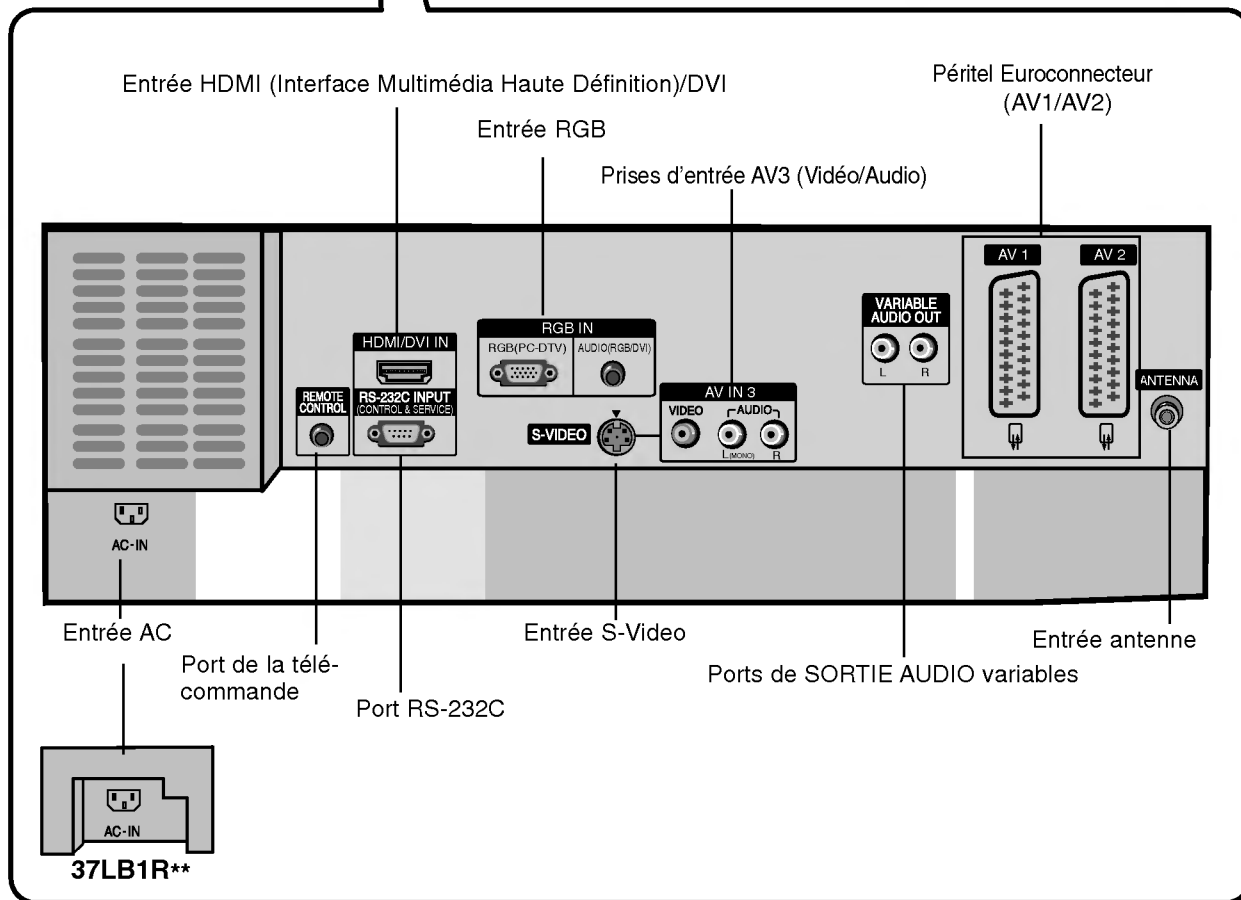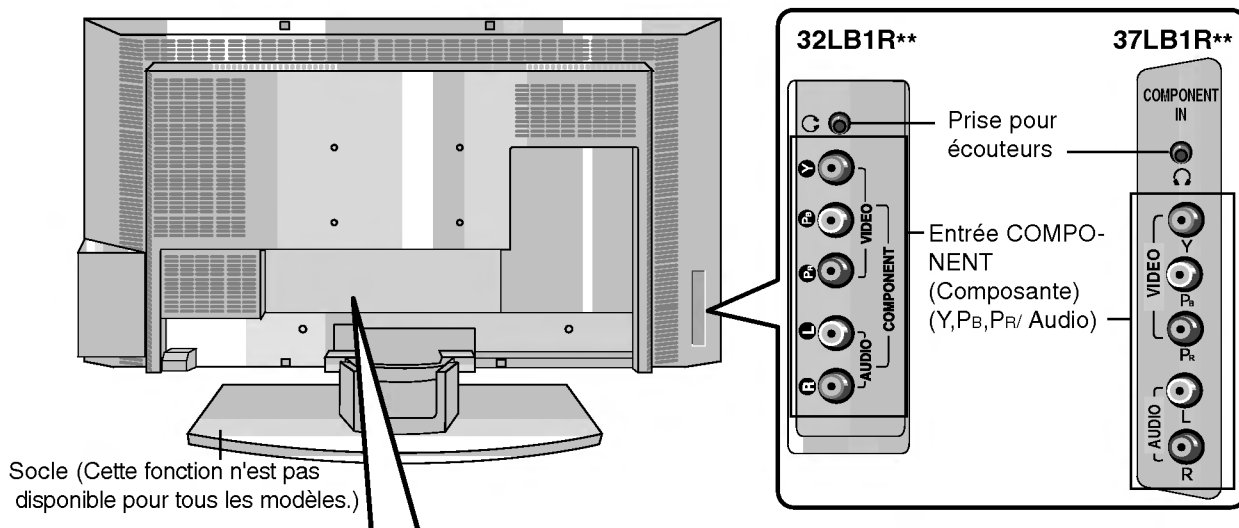


Options de connexion (MODÈLE : 42LB1R**)

- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

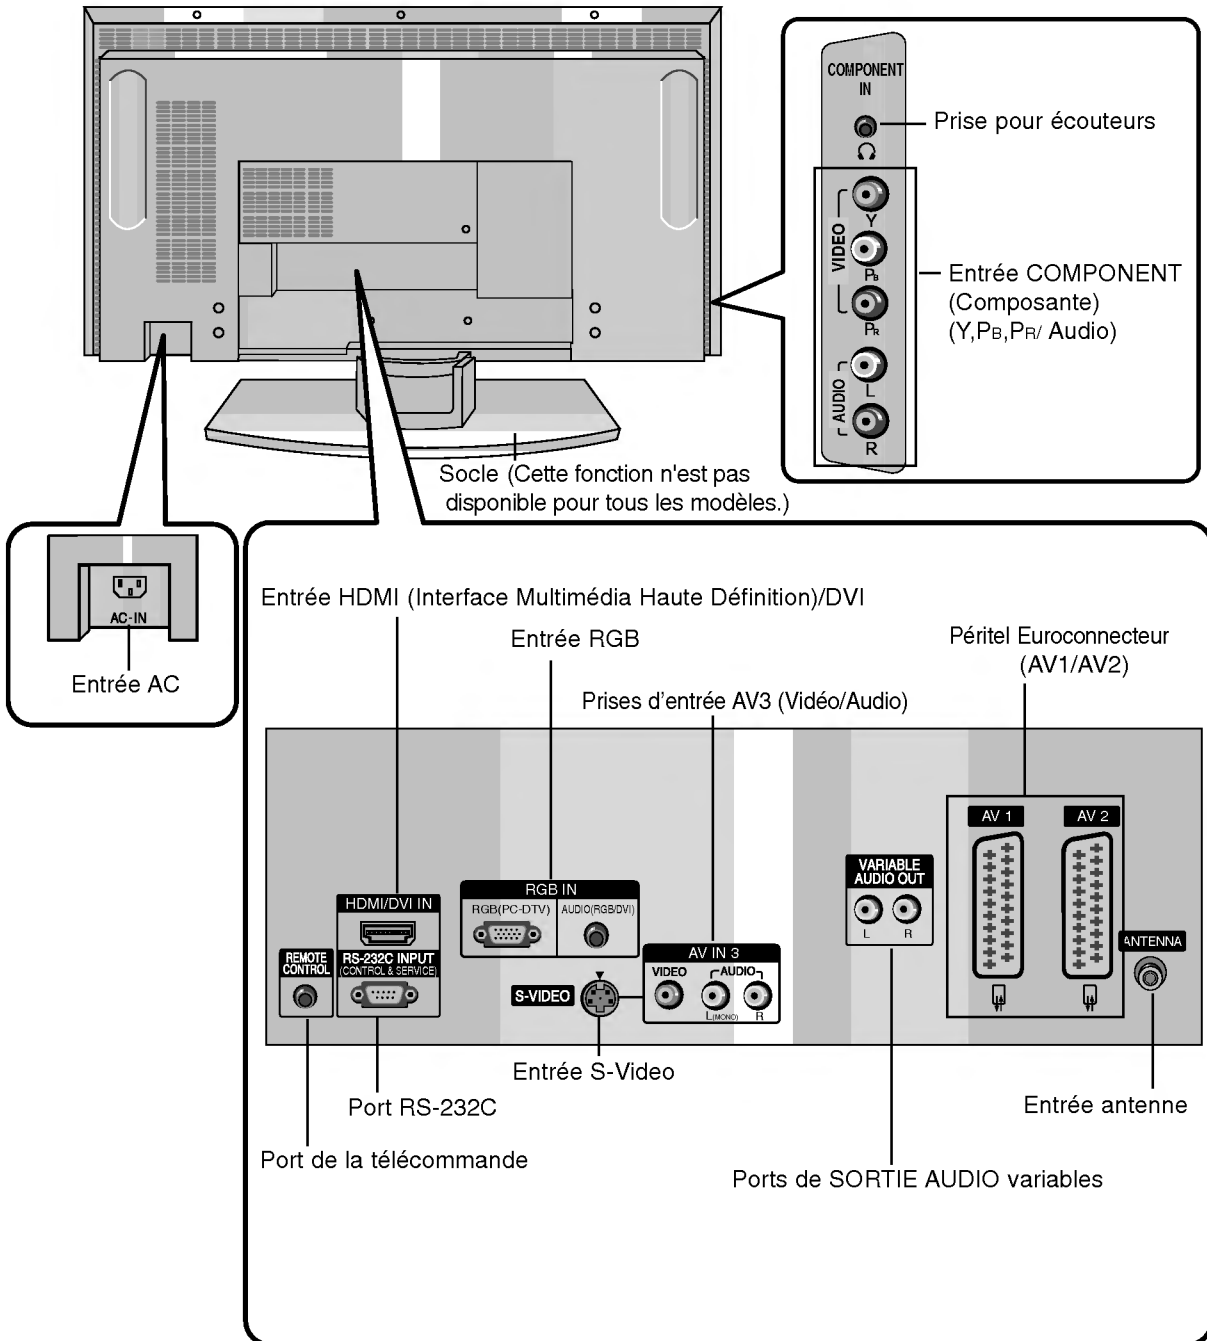

Introduction

Fonctions des touches de la télécommande

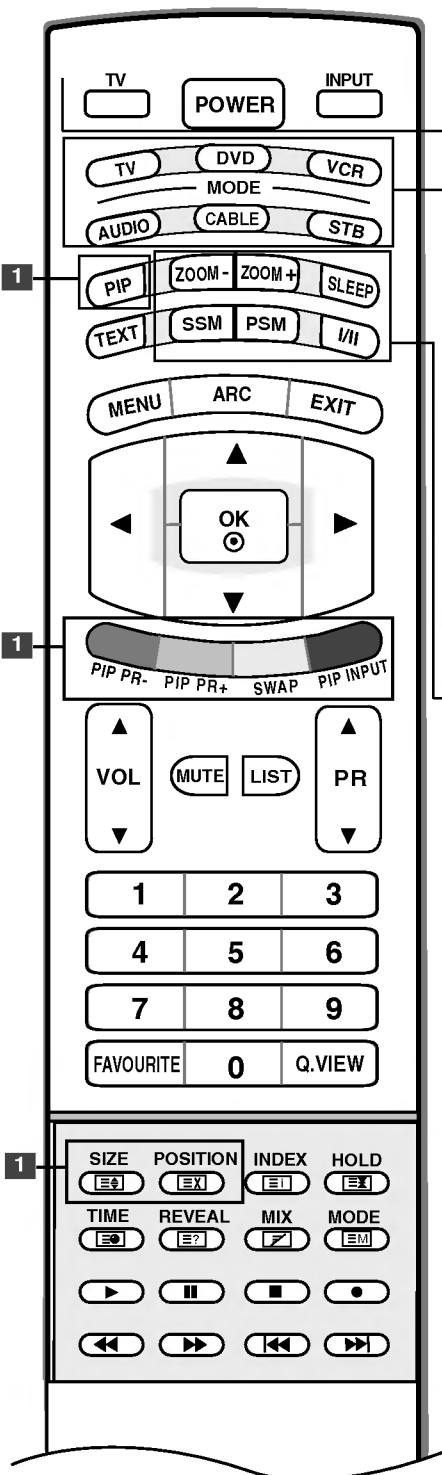

TV

Cette touche permet de revenir au mode TV à partir de n'importe quel mode.

POWER (MISE SOUS/HORS TENSION)

Permet de mettre l'appareil **sous tension** lorsqu'il est en mode veille et de le mettre **hors tension** pour passer en mode veille.

INPUT (Mode)

Mode
√ TV
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component
RGB PC
HDMI PC

Si vous appuyez une fois sur cette touche, le mode OSD s'affichera à l'écran comme indiqué sur le schéma ci-contre. Appuyez sur les touches ▲ / ▼, puis sur la touche **OK** pour sélectionner la source d'entrée de votre choix (**TV, AV1, AV2, AV3, S-Video, Component, RGB PC/RGB DTV, ou HDMI PC/HDMI DTV**).

MODE (MODE)

Permet de sélectionner les modes de fonctionnement à distance : TV, DVD, MAGNÉSCOPE, AUDIO, CÂBLE ou STB

1 BOUTONS

PIP (voir page.48)

L'image secondaire passe en mode PIP, DW, POP ou Arrêt.

PIP PR - /+ (voir page.51)

sélectionne un programme pour la sous-image.

SWAP (voir page.51)

permet de basculer de l'image principale à la sous-image.

PIP INPUT (voir page.48)

sélectionne le mode d'entrée de la sous-image.

SIZE (voir page.49)

ajuste la taille de la sous-image.

POSITION (voir page.49)

déplace la sous-image vers ▲ / ▼ ou en direction de ◀ / ▶.

***TOUCHES COLORÉES** : ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour les modèles **TÉLÉTEXTE**) ou pour l'**Édition des programmes**.

ZOOM - / ZOOM +

agrandit ou réduit la taille de l'image principale.

SLEEP (MISE EN VEILLE)

Permet d'activer la mise en veille (voir page 39).

Préréglages son (SSM - Mémorisation des paramètres du son)


Cette fonction vous rappelle vos réglages de son favoris (voir page 34).

Préréglages image (PSM - Mémorisation des paramètres de l'image)

Cette fonction vous rappelle vos réglages d'images favoris (voir page 31).

I/I

- Permet de sélectionner la sortie du son.

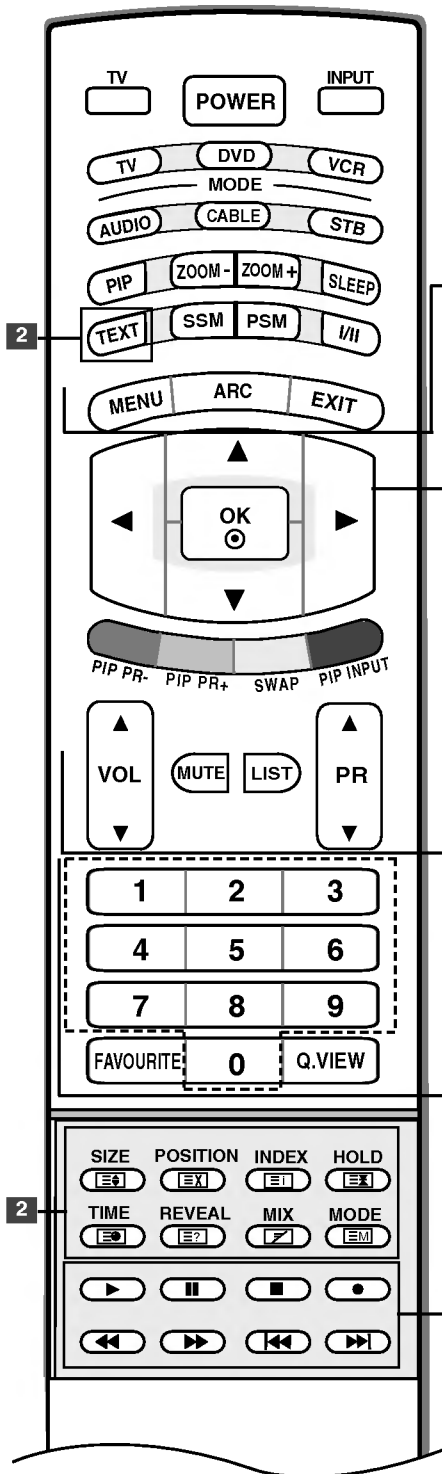

2 Touches du TÉLÉTEXTE

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section 'Télétexte' (page 52).

MENU (MENU)

Permet de sélectionner un menu.

ARC

Permet de sélectionner le format d'image de votre choix (voir page 44).

EXIT (SORTIE)

Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage du téléviseur à partir de n'importe quel menu.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (haut / bas / gauche / droite)

Permet de sélectionner ou de régler un élément dans un menu.

OK (VALIDATION)

Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

VOL (VOLUME) ▲ / ▼

Permet de régler le volume.

MUTE (SOURDINE)

Permet de **couper** ou de **remettre** le son.

LIST

affiche la liste des programmes. (voir page.30).

PR (PROGRAMME) ▲ / ▼

Permet de sélectionner un programme.

Touches numériques : de 0 à 9

- Permettent de sélectionner un programme.
- Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.

FAVOURITE (Préférée)

Permet d'afficher vos chaînes préférées (reportez-vous à la page 30).

Q.VIEW

Permet de revenir au programme visionné précédemment.

Touches VCR (magnétoscope)/ DVD


Ces touches permettent de commander un magnétoscope ou un lecteur DVD LG.

Introduction


Fonctions des touches de la télécommande

Insertion des piles



- 1 Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

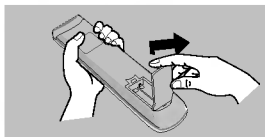

- 2 Insérez deux piles de 1,5 V de type AA (alcalines) en respectant les symboles de polarité (+ avec +, - avec -). Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.

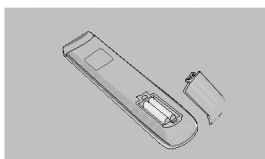


- 3 Refermez le capot.

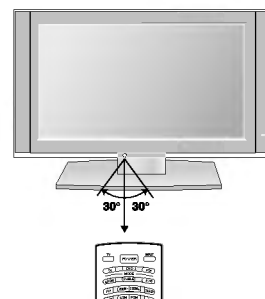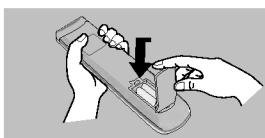


* Utilisez la télécommande à 7 mètres de distance et dans un angle de 30 degrés (gauche / droite) à l'intérieur du champ de l'unité réceptrice.

* Veillez à ne pas jeter les piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage afin de protéger l'environnement.


Montage au mur : Installation horizontale

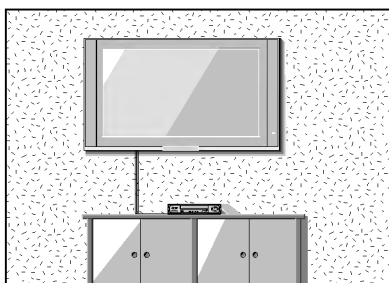


Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

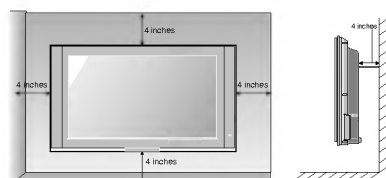

Installation du socle

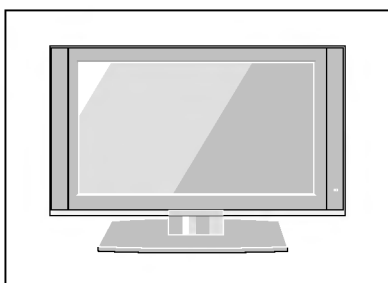

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

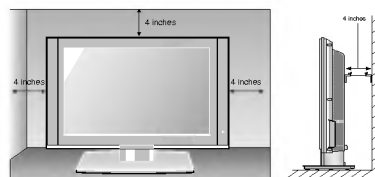


Installation


Raccordements de base

- 1** Raccordez les câbles.
Après avoir soigneusement raccordé les câbles, disposez-les dans le support prévu à cet effet.


Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section **Branchements d'un équipement externe**.

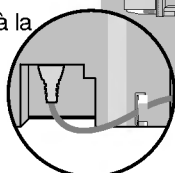

37 pouces

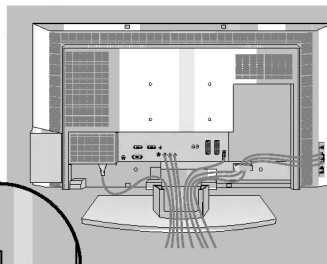


32/37 pouces

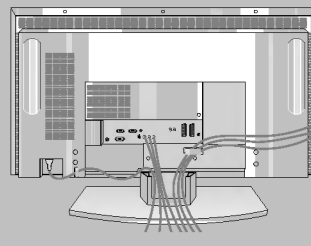


42 pouces

- 2** Installez le **CABLE MANAGEMENT (PROTÈGE-CÂBLES)** comme indiqué.

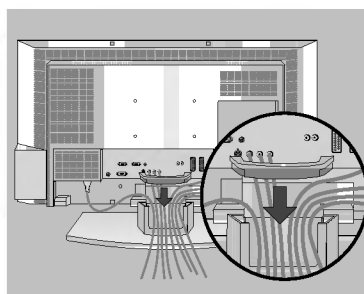


32/37 pouces

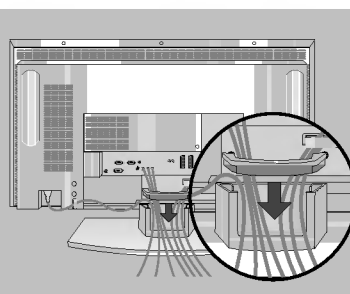

42 pouces

- 3** Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

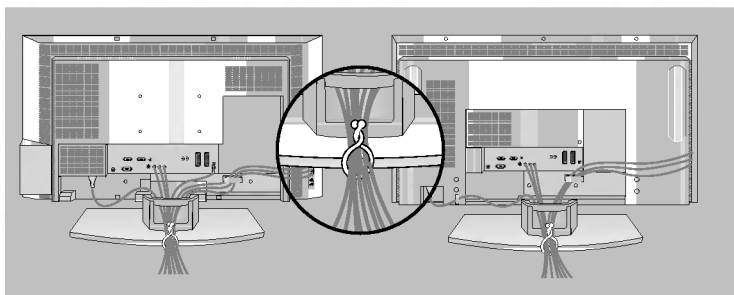

32/37 pouces

42 pouces

Comment retirer le CABLE MANAGEMENT (PROTÈGE-CÂBLES)?

Tenez le **CABLE MANAGEMENT (PROTÈGE-CÂBLES)** avec les deux mains puis tirez-le vers l'arrière.





Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le tenez pas par le **CABLE MANAGEMENT (PROTÈGE-CÂBLES)**.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

Installation



Comment fixer le système de montage au mur pour éviter la chute du téléviseur

Afin d'éviter les accidents et les dégâts causés par la chute du téléviseur, installer celui-ci assez près du mur pour qu'il ne tombe pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière et suivre les instructions illustrées ci-dessous montrant comment le fixer au mur pour éviter les chutes en avant. Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.

32/37 pouces

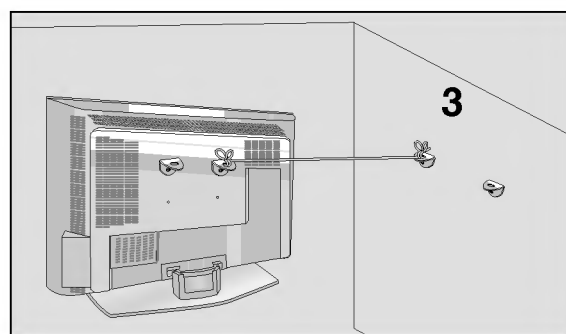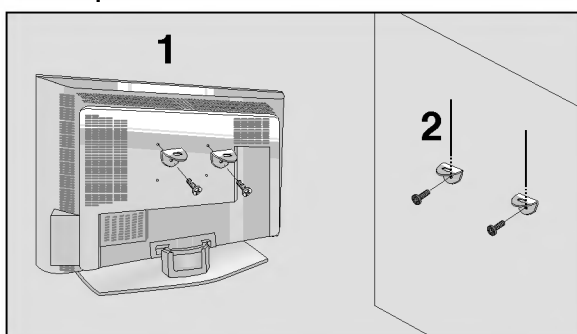

42 pouces

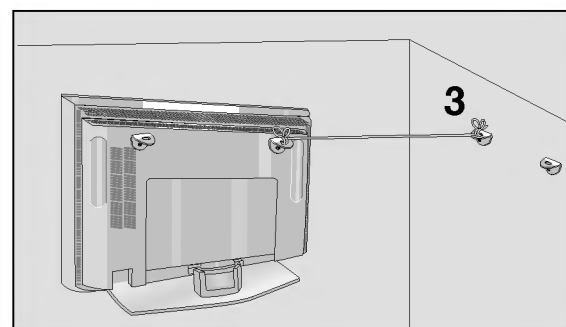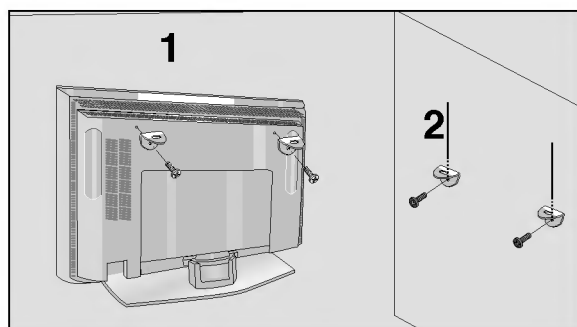

- 1** Utiliser le support et le boulon pour fixer l'appareil au mur, comme illustré.
- 2** Fixer le support sur le mur avec le boulon (non fourni avec l'appareil, à acheter séparément). Utiliser une corde solide (non fournie avec l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil.
- 3** Pour plus de sécurité, la corde doit être à l'horizontale entre le mur et l'appareil.

Remarques

- Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, veiller à ce que le support fixé au mur soit de la même hauteur que l'appareil.


Installation

Branchements d'un équipement externe


Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

Raccordement à une antenne

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

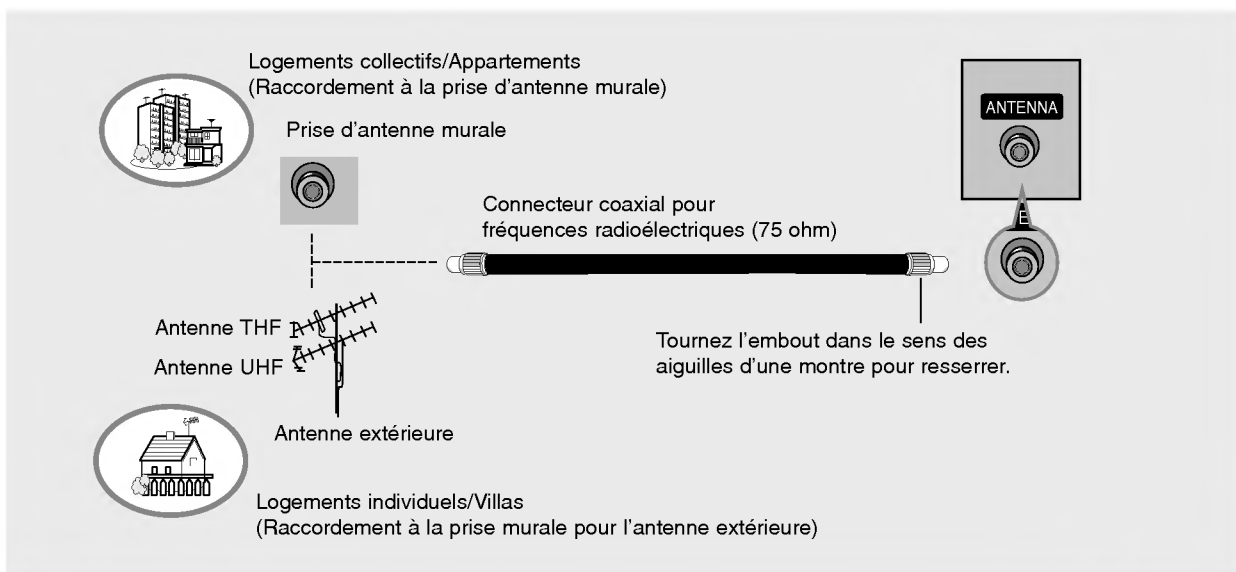


- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où les signaux se reçoivent mal, installez sur l'antenne un amplificateur de signaux comme indiqué sur le schéma de droite.
- Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

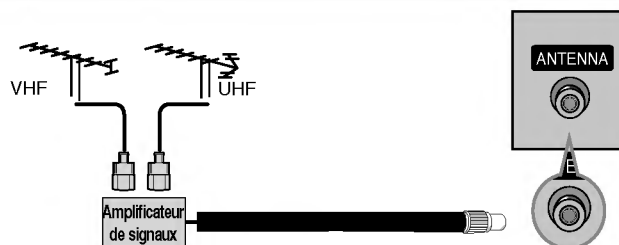

Prise pour écouteurs

- Vous pouvez écouter le son du téléviseur avec des écouteurs.

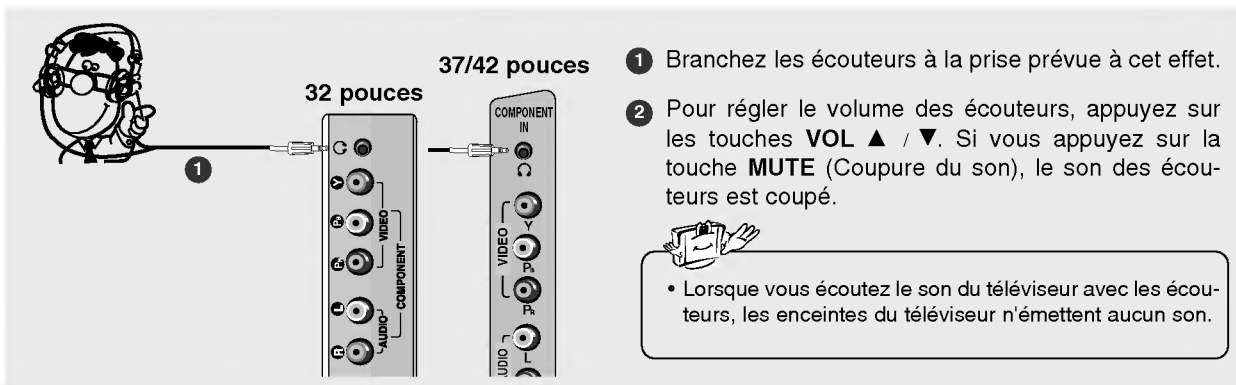


Installation

Branchements d'un équipement externe

Branchement d'un magnétoscope


- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Tout particulièrement dans le cas de l'image figée d'un magnétoscope. Il se peut que l'utilisation du format 4:3 entraîne une rémanence de l'image sur l'écran.

Raccordement avec un câble d'antenne

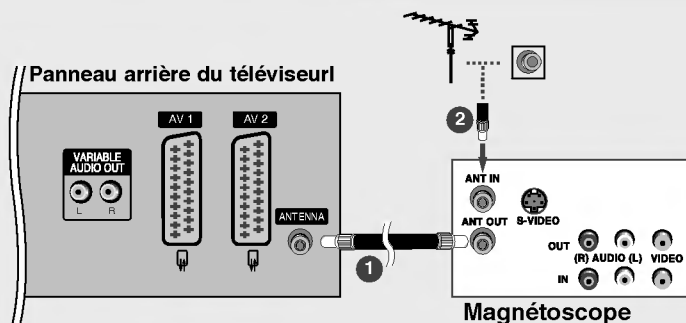

- 1 Raccordez la prise **ANT OUT** du magnétoscope à la prise **Antenna** du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnétoscope.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.

Raccordement avec une prise Péritel

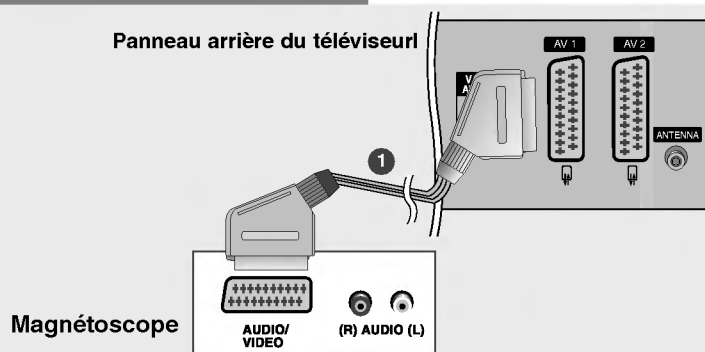


- 1 Raccordez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel **AV1** du téléviseur. Veuillez utiliser le câble péritel blindé.
- 2 Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connectés sur la prise péritel **AV2**, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.



- Si votre magnétoscope émet un signal de commutation via les prises Péritel **AV1** ou **AV2**, le téléviseur passera automatiquement à la source d'entrée **AV1**. Cependant, si vous voulez continuer le visionnage en mode TV, appuyez sur les touches PR ▲ / ▼ ou sur les touches numériques.
- Vous pouvez également enregistrer des programmes reçus par le téléviseur sur une cassette vidéo.
- Le type de signal RGB (les signaux rouge, vert et bleu) peut être sélectionné uniquement pour la prise Péritel **AV1** ; la source d'entrée **AV1** peut alors être reçue. Ces signaux sont par exemple transmis à travers un décodeur de télévision à péage, une console de jeux, un lecteur de CD photo, etc., et ce signal numérique peut être enregistré via la prise Péritel **AV1**.
- Si vous avez raccordez simultanément les prises Péritel **AV1** et **AV2**, la source d'entrée **AV2** est la seule à pouvoir être reçue.

Raccordement avec un câble RCA

Panneau arrière du téléviseur

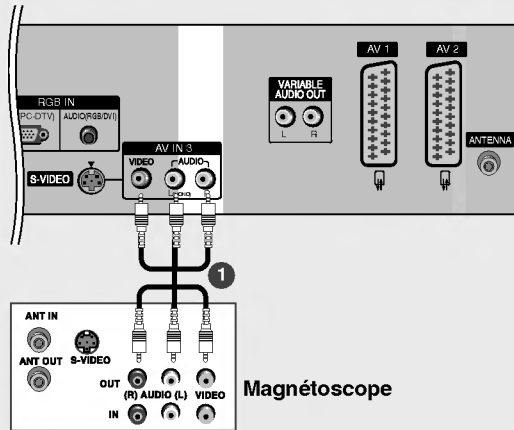


- ❶ Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnétoscope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- ❷ Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (**LECTURE**) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
- ❸ Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.



- Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.

Raccordement avec un câble S-Video

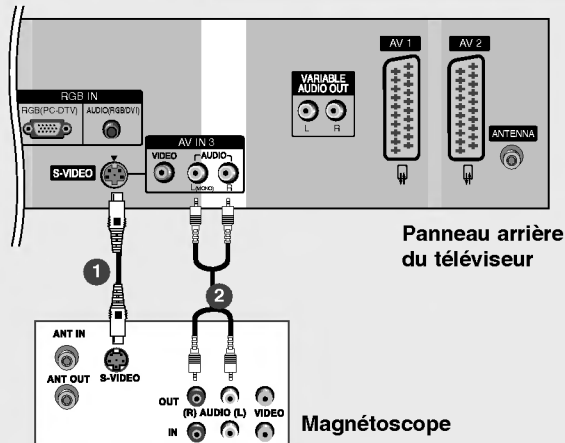

- ❶ Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** du magnétoscope à la prise d'entrée **S-VIDEO** du téléviseur. Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-Video à la prise S-Video, la qualité de l'image est nettement améliorée.
- ❷ Raccordez les câbles **AUDIO** du magnétoscope aux prises **AUDIO** du téléviseur.
- ❸ Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (**LECTURE**) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
- ❹ Sélectionnez la source d'entrée **S-Video** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.


Installation

Branchements d'un équipement externe

Branchement d'un DVD

Raccordement avec un câble Component (Composante)

Face côté du téléviseur
37/42 pouces 32 pouces

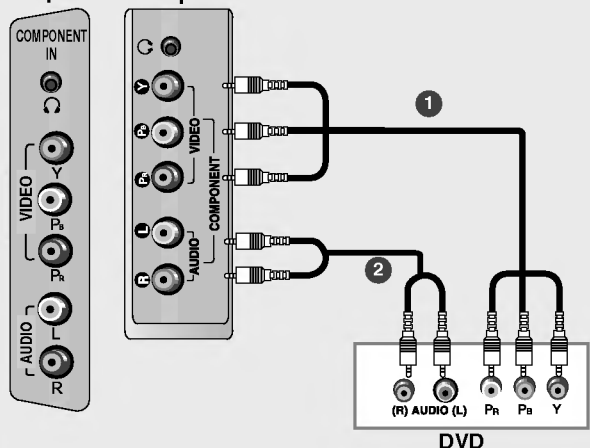


Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.

Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P _B	P _R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _B	P _R


- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, Pb, Pr) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT VIDEO (Y, Pb, Pr)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT AUDIO** du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

Raccordement avec un câble PériTel

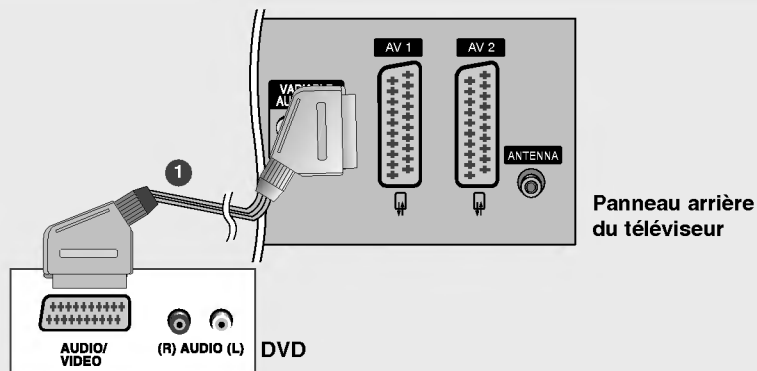

- 1 Raccordez la prise PériTel du DVD à la prise PériTel **AV1** du téléviseur. Veuillez utiliser le câble PériTel blindé.
- 2 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connectés sur la prise périTel **AV2**, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

When connecting with a HDMI cable

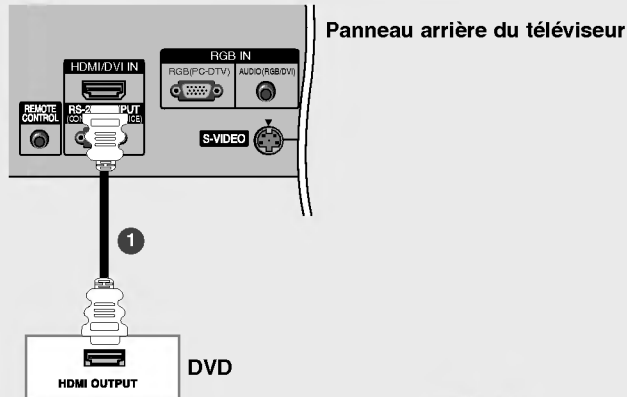


- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN** du téléviseur.
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.



- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.

Stéréo externe

- S'utilise pour raccorder un amplificateur externe ou ajouter un caisson de graves à votre système son surround.

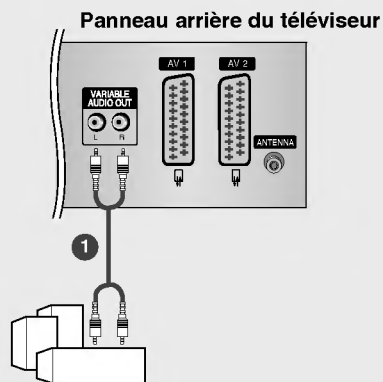

- 1 Raccordez la prise d'entrée de l'amplificateur stéréo aux prises de **VARIABLE AUDIO OUT (SORTIE AUDIO VARIABLE)** de l'appareil.
- 2 Configurez vos enceintes à l'aide de votre amplificateur stéréo analogique en suivant les instructions fournies avec l'amplificateur.
 - Lorsque vous raccordez des équipements audio externes, tels qu'amplificateurs ou enceintes, veuillez désactiver les enceintes du téléviseur (reportez-vous à la page 36).


Installation

Branchements d'un équipement externe

Branchement d'un STB (Boîtier décodeur)

Raccordement avec un câble Component (Composante)


Face côté du téléviseur
37/42 pouces 32 pouces

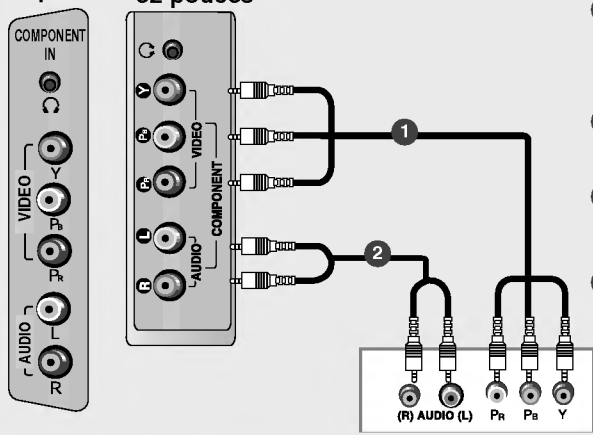

Récepteur DTV (Boîtier décodeur)

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT VIDEO (Y, PB, PR)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT AUDIO** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Raccordement avec un câble HDMI

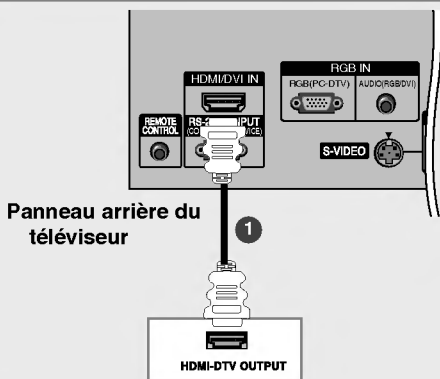


Récepteur DTV (Boîtier décodeur)

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN** du téléviseur.
- 2 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.



• Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.


Raccordement avec un câble D-sub

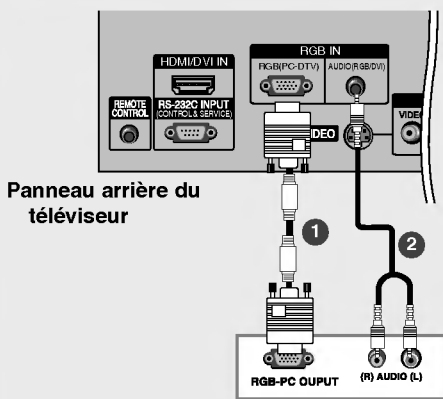

Récepteur DTV (Boîtier décodeur)

- 1 Raccordez la prise de sortie DVI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **RGB (PC-DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **RGB DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Raccordement avec un câble HDMI à DVI

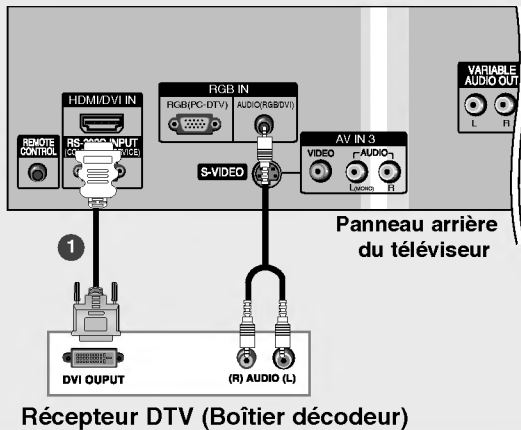

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN** du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.




• Si le STB est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire de réaliser un raccordement audio séparé.

Branchement de la télévision par câbles


- Une fois abonné à la télévision par câbles et après avoir installé un convertisseur, vous pourrez avoir accès à la programmation que propose le câble.
- Pour de plus amples informations concernant le câble, veuillez contacter votre fournisseur le plus proche.

Raccordement avec un câble RCA

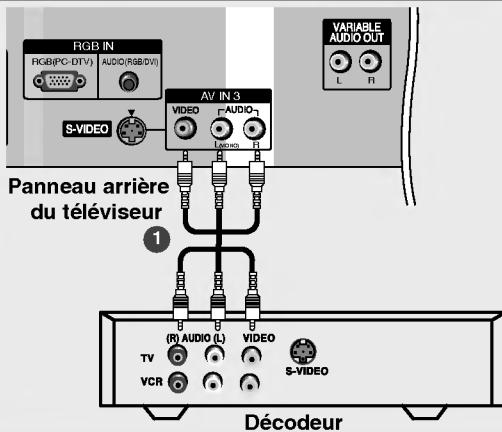

- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du décodeur aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Sélectionnez les chaînes à l'aide de la télécommande du décodeur.

Raccordement avec un câble S-Video

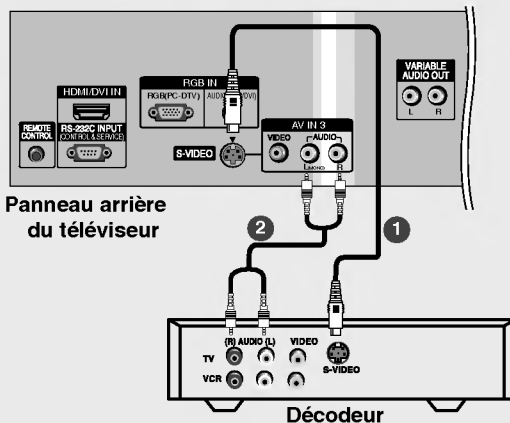


- 1 Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** du décodeur à la prise d'entrée **S-VIDEO** du téléviseur. La qualité de l'image est meilleure.
- 2 Raccordez les câbles **AUDIO** du décodeur aux prises **AUDIO** du téléviseur.
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **S-Video** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 4 Sélectionnez les chaînes à l'aide de la télécommande du décodeur.

Installation

Branchements d'un équipement externe


Branchement d'une source externe AC

Raccordement avec un câble RCA

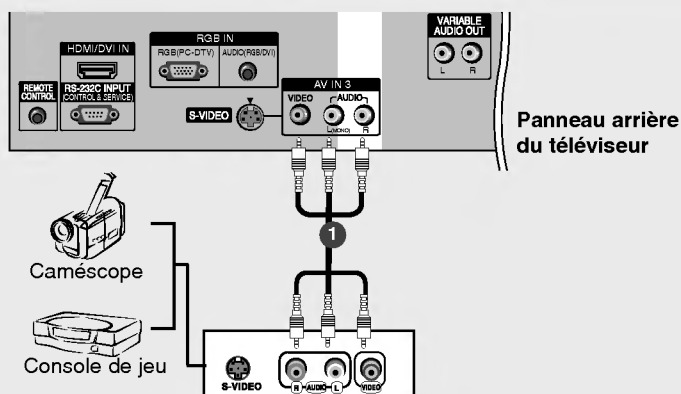

- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnétoécriteur aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Faites fonctionner la source externe correspondante.
Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.


Raccordement avec un câble S-Video

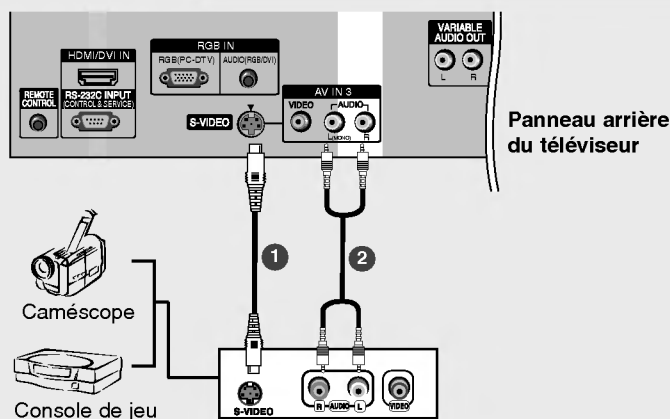

- 1 Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** de la source externe à la prise d'entrée **S-VIDEO** du téléviseur. La qualité de l'image est meilleure.
- 2 Raccordez les câbles **AUDIO** de l'équipement externe aux prises AUDIO du téléviseur.
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **S-Video** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 4 Faites fonctionner la source externe correspondante.
Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.

Branchement d'un PC


Raccordement avec un câble D-sub

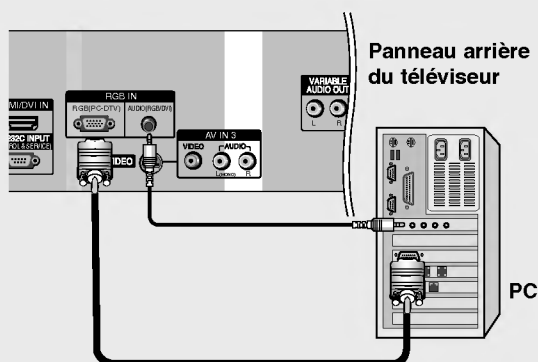

- 1 Raccordez la prise de sortie RGB du PC à la prise d'entrée **RGB (PC-DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du PC à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le PC et le téléviseur.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **RGB PC** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Raccordement avec un câble HDMI à DVI

Panneau arrière
du téléviseur

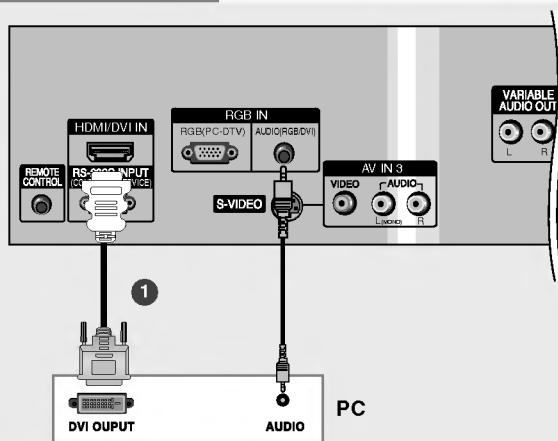

- 1 Raccordez la prise de sortie DVI du PC à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN** du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du PC à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le PC et le téléviseur.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI PC** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.



- Si le PC est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire de réaliser un raccordement audio séparé.

Installation

Branchements d'un équipement externe

Résolution de l'écran disponible

■ PC (Caractéristiques techniques d'affichage du moniteur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31,468	70
640 x 480	31,469 37,500	60 75
800 x 600	37,879 46,875	60 75
832 x 624	49,725	75
1024 x 768 (XGA)	48,363 56,470 60,123	60 70 75
1280 x 768 (WXGA)	47,776	60
1360 x 768 (WXGA)	47,720	60
1366 x 768 (WXGA)	47,720	60



Remarque

- Pour une qualité d'image optimale, utilisez si possible une sortie vidéo WXGA 1360 x 768 à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Si vous utilisez d'autres formats (VGA, SVGA, etc.) ou d'autres fréquences de rafraîchissement, l'image peut perdre de sa qualité. (Pour changer le format de sortie vidéo de l'ordinateur, veuillez consulter le manuel de fonctionnement de l'ordinateur que vous utilisez.)
- Si le message **Pas de Signal** apparaît à l'écran, réglez la sortie du PC sur un format référencié dans le tableau des **Spécifications de l'affichage du moniteur**.
- La synchronisation des fréquences horizontale et verticale est de type séparé.

Mode de Veille Auto.

Si votre PC est muni du mode d'économiseur d'énergie, le moniteur passe automatiquement en mode de veille automatique. Si vous n'utilisez pas le câble PC fourni, il se peut que le mode de veille automatique ne fonctionne pas.


- la fonction **Mode de Veille Auto.** n'est pas disponible sous le mode HDMI PC

■ DTV

Mode	Terminal	Component	RGB (DTV)	HDMI (DTV)
480i		o	x	x
576i		o	x	x
480p		o	o	o
576p		o	o	o
720p		o	o	o
1080i		o	o	o


Raccordement du cordon d'alimentation

- Raccordez le cordon d'alimentation correctement comme indiqué ci-dessous.

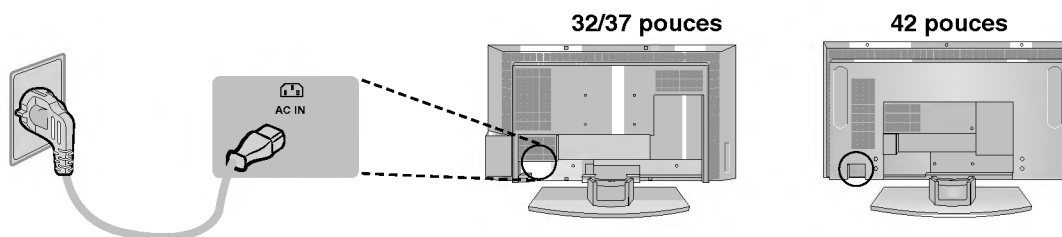

Opération

Fonctionnement de base

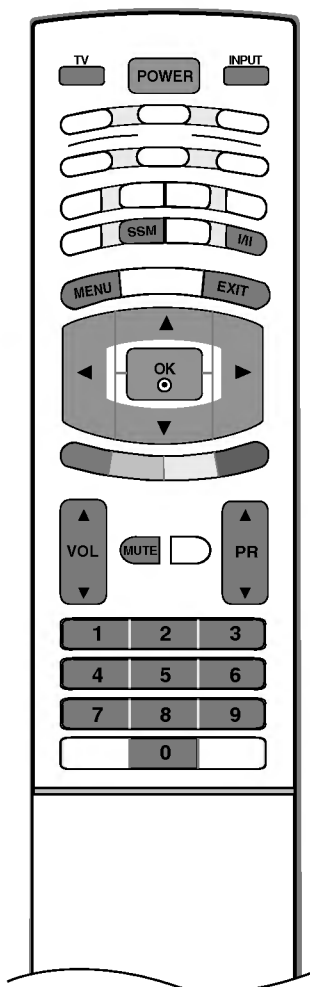

Mise sous/hors tension du téléviseur

- 1 Veuillez tout d'abord à effectuer tous les raccordements. Raccordez le câble d'alimentation AC au téléviseur, puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale. Appuyez sur la touche **POWER** du téléviseur afin de le mettre en marche. Le voyant d'alimentation s'allume.
 - En mode veille, appuyez sur les touches **POWER**, **PR ▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** ou sur les touches numériques de la télécommande pour mettre en marche le téléviseur.
- 2 Si vous souhaitez éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche **POWER** située sur la télécommande. Si vous décidez de partir en vacances, débranchez la prise de la prise murale.

Réglage du volume

- 1 Appuyez sur la touche **VOL ▲ / ▼** pour régler le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**. Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches **MUTE**, **VOL ▲ / ▼**, **I/I** ou **SSM**.

Sélection des programmes

- 1 Appuyez sur la touche **PR ▲ / ▼** ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

Sélection de la langue pour l'affichage écran


- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
- 2 Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la **Langue (Language)**.
- 3 Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la langue désirée. Toutes les indications à l'écran s'affichent dans la langue choisie.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Opération

Fonctionnement de base

Mode de réglage de l'affichage à l'écran

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼**, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
- 2 Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner une option de menu.
- 3 Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton **◀ / ▶**.
Vous pouvez vous déplacer vers le menu supérieur en appuyant sur la touche **OK** ou sur la touche **MENU**.

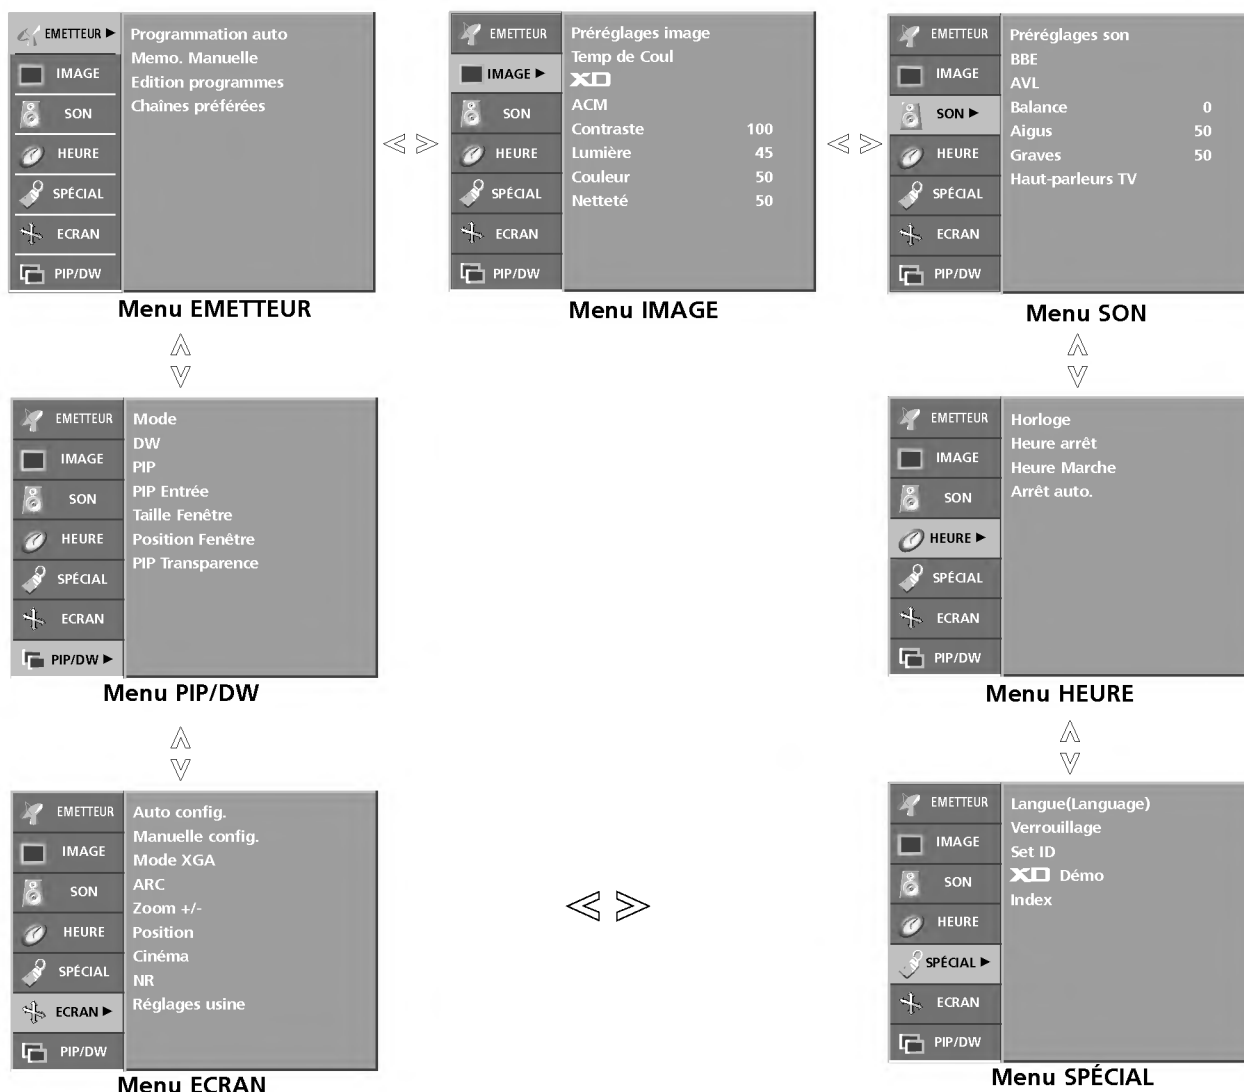

Note


- a. La fonction OSD (Menu à l'écran) vous permet de régler le menu de l'écran à votre convenance car cette fonction est pourvue d'une présentation graphique.
- b. Il est possible que l'OSD (Menu à l'écran) de ce Mode d'emploi soit différent de celui de votre téléviseur ; il est effectivement donné à titre d'exemple pour faciliter la configuration du téléviseur.
- c. En mode Télétexte, les menus ne sont pas disponibles.



Mémorisation des chaînes

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, sous forme de numéros (de 0 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES. Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Programmation automatique

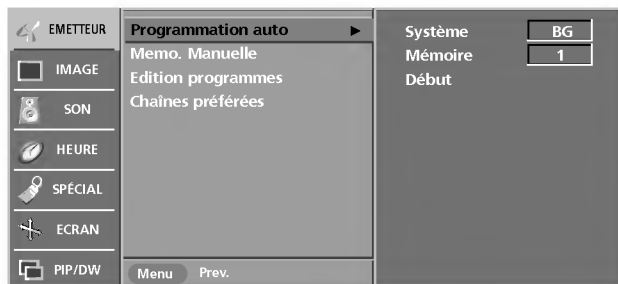

FRANÇAIS


- Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
 - 2 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Programmation auto**.
 - 3 Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Système**.
 - 4 Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner un menu du système TV ;
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)
 - I** : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)
 - L** : SECAM L/L'(France)
 - 5 Sélectionnez **Mémoire** avec la touche ▲ / ▼.
 - 6 Appuyez sur les touches ◀ / ▶ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de départ. Si vous utilisez les touches NUMÉRIQUES, tout numéro inférieur à 10 doit être précédé du chiffre "0"; par ex. : "05" pour 5.
 - 7 Sélectionnez **Début** avec la touche ▲ / ▼.
 - 8 Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ►.
Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour les chaînes qui reçoivent les informations VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control), Télétexte, le nom de la chaîne est mémorisé. Si aucun nom de chaîne peut être associé à une chaîne, le numéro de canal est attribué et mémorisé sous la forme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.
- Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**. En fin de programmation automatique, le mode **Edition programmes** apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.
- 9 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.



Mémorisation des chaînes

Programmation manuelle

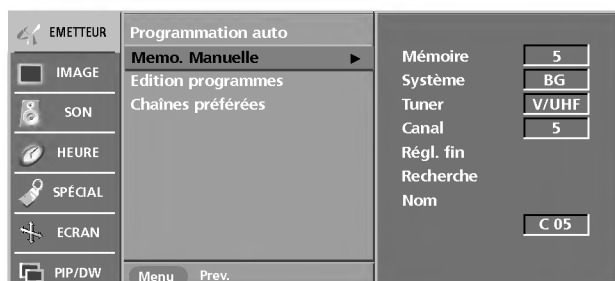

- Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
- 2 Appuyer sur la touche **▶** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner la **Memo. manuelle**.
- 3 Appuyer sur la touche **▶** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner la **Mémoire**.
- 4 Appuyez sur les touches **◀ / ▶** ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de votre choix (de 0 à 99). Si vous utilisez les touches NUMÉRIQUES, tout numéro inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '0' ; par ex. : '05' pour 5.
- 5 Sélectionnez **Système** avec la touche **▲ / ▼**.
- 6 Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner un menu du système TV ;
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)
 - I** : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)
 - L** : SECAM L/L (France)
- 7 Sélectionnez **Tuner** avec la touche **▲ / ▼**.
- 8 Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **V/UHF** ou **Câble**.
- 9 Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Canal**.
- 10 Vous pouvez également sélectionner la chaîne de votre choix à l'aide des touches **◀ / ▶** ou des touches NUMÉRIQUES. Si c'est possible, sélectionnez le numéro de chaîne directement avec les touches numériques. Tout nombre inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '0' ; par ex. : '05' pour 5.
- 11 Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Recherche**.
- 12 Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour commencer la recherche. La recherche s'arrête lorsqu'une chaîne est trouvée.
- 13 Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
- 14 Pour programmer une autre station, répétez étapes 3 à 13.
- 15 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Réglage de précision



- En règle générale, le Réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
- 2 Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Memo. Manuelle**.
- 3 Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Régl. fin**.
- 4 Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour procéder à un Réglage de précision de l'image et du son.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
- 6 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.



Mémorisation des chaînes


Affectation d'un nom à une chaîne



- Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
- 2 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Memo. manuelle**.
- 3 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom**.
- 4 Appuyer sur le bouton ►. Vous pouvez utiliser un espace, le signe +, -, un chiffre de 0 à 9 ou une lettre de l'alphabet, de A à Z.
- 5 Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la position, puis choisissez le deuxième caractère et ainsi de suite.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
- 7 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Edition des programmes

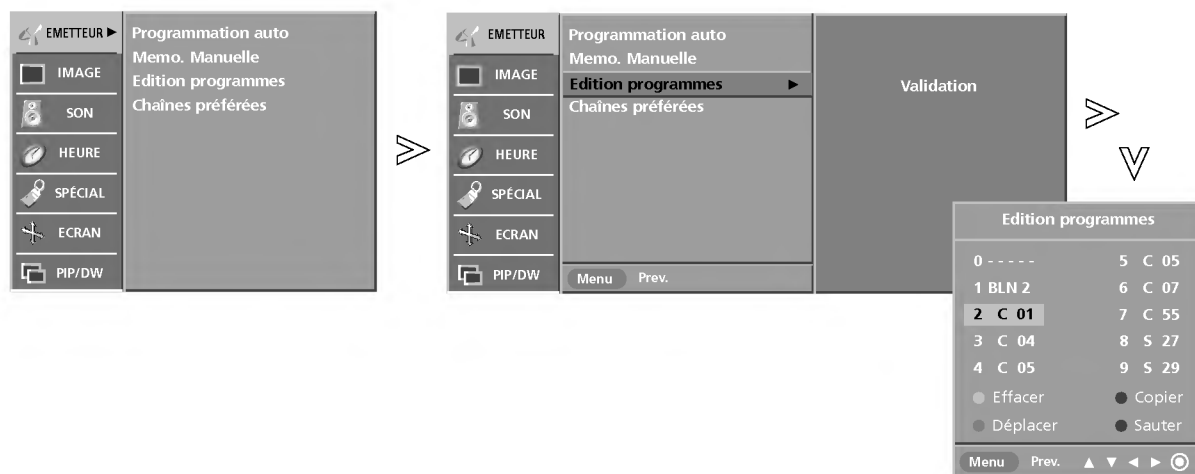

FRANÇAIS

- Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **ENETTEUR**.

2 Appuyez sur la touche **▶** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner la **Edition programmes**.

3 Appuyez sur la touche **▶** pour afficher le menu correspondant au mode **Edition programmes**.

■ Supprimer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **ROUGE** deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

■ Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **VERTE**. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

■ Déplacer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **JAUNE**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaité, à l'aide de la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **JAUNE** pour désactiver cette fonction.

■ Sauter un programme


1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **BLEU**. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **BLEU** pour libérer le programme sauté. Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche **▲ / ▼** pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches **NUMEROTEES** ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.




Mémorisation des chaînes

Chaînes préférées

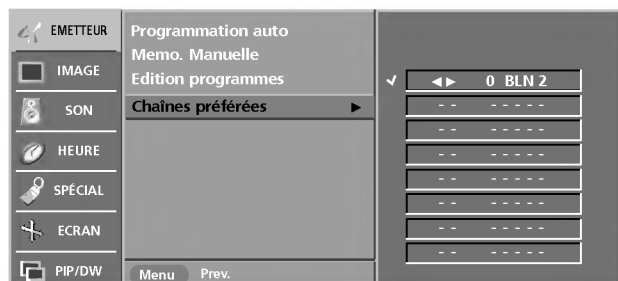

- Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.
- Presser **FAVORITE** pour sélectionner le programme favori enregistré.

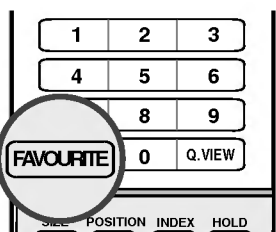


- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
- 2 Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Chaînes préférées**.
- 3 Appuyez sur la touche **▶**.
- 4 Sélectionnez **---** avec la touche **▲ / ▼**.
- 5 Sélectionnez une chaîne de votre choix à l'aide des touches **◀ / ▶** ou des touches NUMÉRIQUES. Tout nombre inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '0' ; par ex. : '05' pour 5.
- 6 Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4 au 5. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
- 7 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Table des programmes

- Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

■ Affichage de la table des programmes

Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la table des programmes. La première page de la table des programmes s'affiche. Elle contient dix programmes.

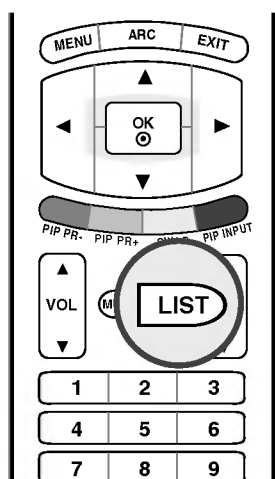

0	----	5	C 05
1	BLN 2	6	C 07
2	C 01	7	C 55
3	C 04	8	S 27
4	C 05	9	S 29



Note

- a. Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

■ Sélection d'un programme dans la table

Sélectionnez le programmes avec la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le téléviseur affiche le programme sélectionné.

■ Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 10 pages et peut donc contenir jusqu'à 10 programmes. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.