

## Précautions de sécurité



**ATTENTION** : AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE SUPÉRIEURE) IL N'Y A PAS DE PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR DANS DE CETTE UNITÉ. CONFIER TOUTE RÉPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIÉ.




Ce témoin clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT** : AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

**ATTENTION** : ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.



### ATTENTION :

ce produit utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent conduire à une exposition aux radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

**ATTENTION** : l'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, comme par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

### PRÉCAUTION concernant le câble d'alimentation

**Il est recommandé, pour la plupart des appareils, de les brancher sur un circuit spécialisé.**

Cela veut dire qu'un circuit comportant une prise de courant simple alimente uniquement cet appareil et qu'il n'a ni d'autres prises de courant ni d'autres circuits secondaires. Vérifiez la page des caractéristiques techniques dans ce manuel de l'utilisateur pour en être sûr. Évitez de surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les câbles d'alimentation effilochés, ou l'isolation des câbles endommagée ou fêlée sont dangereux. Toutes ces conditions risquent de provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble de votre appareil, et si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez momentanément l'utilisation de l'appareil, et demandez à un technicien autorisé de remplacer le câble par la pièce de rechange appropriée. Protégez le câble d'alimentation de tout emploi abusif, évitant par exemple qu'il soit tordu, entortillé ou pincé, que l'on ferme une porte ou que l'on marche sur le câble. Faites très attention aux fiches, aux prises murales et au point où le câble sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:** Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.



### Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.



**Ce produit est fabriqué en accord avec les Directives EMC 2004/108/EC et Bas Voltage 2006/95/EC.**




### European representative:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

## Il y a tant de choses que votre chaîne Hi-Fi peut faire




### Table des matières

	Configuration initiale	3
	Unité principale	4
	À propos de la télécommande	5
	Ecouter des CD	6
	Ecouter la radio	6
	Utiliser un périphérique USB	7
	Écouter la musique de votre périphérique externe	8
	Apprécier un champ acoustique préprogrammé	8
	Enregistrer sur un périphérique USB	9
	Régler l'horloge	10
	Dépannage	11
	Caractéristiques Techniques	11

Les copies non autorisées de produits protégés, y compris de logiciels informatiques, de fichiers, d'émissions radiodiffusées et d'enregistrements audio peuvent constituer une violation des droits d'auteur et un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.


**Soyez responsable**  
Respectez les droits d'auteur

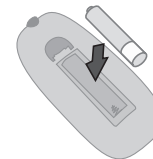

**Insertion de la pile dans la télécommande**  
Assurez-vous que les pôles + (plus) et – (moins) de la pile correspondent au marquage sur la télécommande. (taille AAA)

**Avant de brancher, utiliser ou régler ce produit, veuillez lire attentivement et en entier le présent manuel de l'utilisateur.**

## Configuration initiale

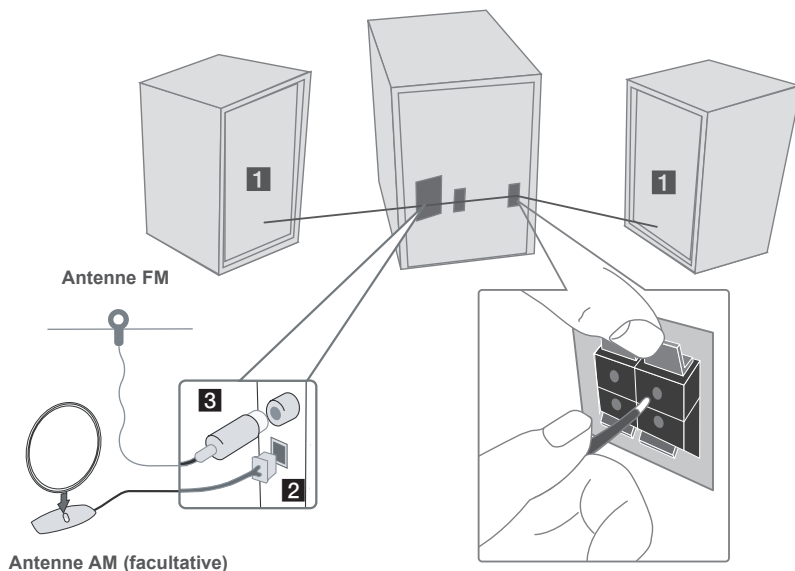

- 1 Raccordement des haut-parleurs avant**  
Reliez les câbles de haut-parleur aux bornes de haut-parleur. Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).
- 2 Encastrez l'antenne AM dans son support (AM facultative)**  
Reliez l'antenne boucle AM à l'unité.
- 3 Connectez l'antenne FM**  
La meilleure réception se produit lorsque les deux extrêmes lâches de l'antenne se trouvent en position droite et horizontale.
- 4 Branchez la prise d'alimentation au mur**

### NOTES :

- Si l'écran du téléviseur se décolore, ne placez pas les haut-parleurs à moins de 30 cm du téléviseur.
- Assurez-vous d'assortir le câble du haut-parleur à la borne correspondante sur les composants : le + avec le + et le - avec le -. Si les câbles sont inversés, le son sera distordu et manquera de basse.

### Faites attention


Prenez garde à ce que les enfants ne mettent pas les mains ni d'autres objets dans le \*conduit enceinte.

\* Conduit enceinte: Un espace pour un son bas plein dans le boîtier de l'enceinte (fermé).

## Unité principale

- 1 **ECRAN D'AFFICHAGE**
- 2 **◀ TUNING (-)** (CD précédent)
- 3 **▶/II ST./MO.**
- 4 **■ STOP** Démarre ou met en pause l'enregistrement
- 5 **▶▶ TUNING (+)** (CD suivant)

- 6 **⏻/I Marche arrêt**
- 7 **EQ**  
Vous pouvez sélectionner les effets sonores.
- 8 **XDSS Plus**  
**Extreme Dynamic Sound System**  
Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
- 9 **MP3 Opt.**  
Optimise les fichiers MP3 compressibles pour améliorer les sons graves.
- 9 **Ⓜ USB/ Rec.** Enregistrement vers le périphérique USB
- 10 **Porte du CD**

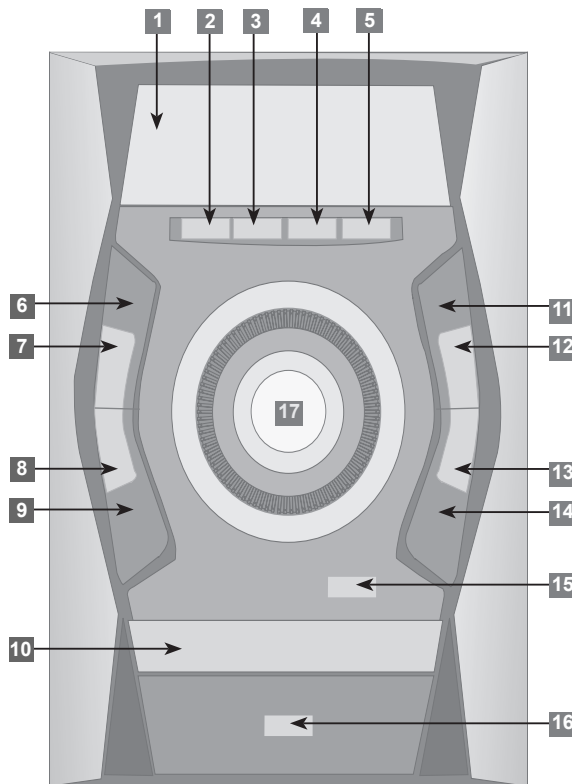


- 11 **FUNCTION** Change les fonctions
- 12 **CLOCK**  
Pour régler l'horloge et voir l'heure.
- 13 **TIMER**  
Avec la fonction de TIMER (temporisateur) vous pouvez allumer ou éteindre le CD, la fonction USB et la réception TUNER à l'heure souhaitée.
- 14 **SET** confirme l'heure que vous avez choisie en paramétrant l'heure. RDS (en option)
- 15 **▲ OPEN/ CLOSE**
- 16 **Port USB**  
Relier un périphérique compatible USB ici.
- 17 **VOLUME**  
Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.

## À propos de la télécommande

	<b>Marche arrêt</b>
<b>SLEEP</b>	<b>Vous endormir au son de votre unité</b> Appuyez une ou plusieurs fois sur <b>SLEEP</b> pour sélectionner le temps entre 10 et 180 minutes, après lequel l'unité s'éteindra.
<b>INFO</b>	<b>Voir des informations sur votre musique</b> Les fichiers MP3/WMA incluent souvent des étiquettes. L'étiquette fournit des informations sur le Titre, Artiste, Album ou Heure.

<b>REPEAT /RANDOM</b>	<b>Écouter vos pistes plusieurs fois ou aléatoirement</b>
	<b>Choisit la station de radio</b> Recherche pour une section dans une piste Saute rapidement en arrière en en avant
	<b>Démarrer ou arrête la lecture</b>
	<b>Arrêter la lecture ou l'enregistrement</b>

<b>RDS/ PTY (en option)</b>	<b>RDS (Radio Data System)</b> Rechercher des stations de radio par type de radio
	<b>Bouton d'enregistrement</b>

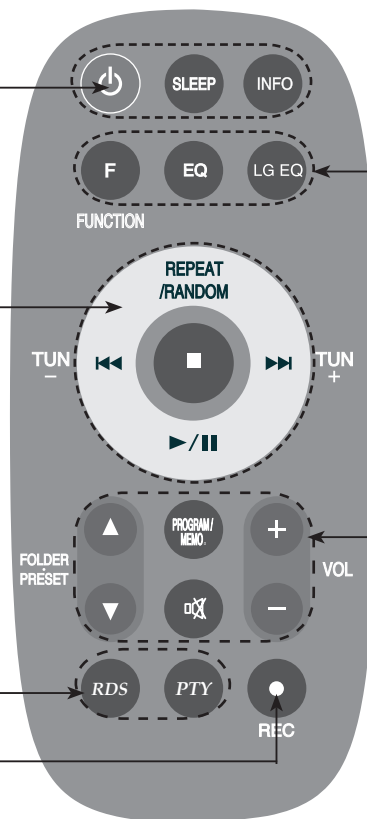

<b>F (FUNCTION)</b>	<b>Change les fonctions.</b>
<b>EQ</b>	<b>Ajuster la qualité du son</b> Vous pouvez sélectionner les effets sonores.
<b>LG EQ</b>	Vous pouvez choisir un effet naturel ou d'égalisation spéciale à l'aide de l'égaliseur LG.

	<b>Pour chercher dans un dossier de fichiers MP3/ WMA</b> Si un CD contenant des fichiers MP3/WMA dans plusieurs dossiers est en cours de lecture, appuyez sur <b>FOLDER•PRESET</b> pour sélectionner le dossier que vous voulez lire. <b>Choisissez des « numéros présélection » pour les stations radio.</b>
<b>+ VOL</b>	Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.
<b>PROGRAM/ MEMO.</b>	<b>Pour stocker des stations radio</b> Si vous avez enregistré des stations radio avec <b>PROGRAM/MEMO.</b> , vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une. <b>Écouter vos pistes dans l'ordre choisi</b>
	<b>Arrêter temporairement le son</b> Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

## Ecouter des CD

Les CD audio et les CD MP3/WMA peuvent être lus dans cette unité.

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment du CD	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Insérez le CD : étiquette vers le haut.	-	-
3. Fermez le compartiment du CD	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Sélectionnez la fonction CD: L'écran affichera la quantité totale de pistes (fichiers).	FUNCTION	FUNCTION
5. Démarrez la lecture du CD	▶/	▶/
6. Pour arrêter la lecture du CD	■	■

## Ecouter des CD – Ce que vous pouvez faire de plus

### Faire une pause ou redémarrer la lecture d'un CD

- 1 Appuyez sur ▶/|| pendant la lecture.
- 2 Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

### Rechercher une section dans une piste

Maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ sur l'unité ou ◀◀/▶▶ sur la télécommande pendant la lecture et relâchez-la au point que vous voulez écouter.

### Sauter à une autre piste (fichiers)

À l'arrêt, appuyez sur ◀◀/▶▶ sur l'unité ou ◀◀/▶▶ sur la télécommande.

### Liste de programme

Vous pouvez lire jusqu'à 20 pistes sur un CD dans l'ordre.

- 1 Insérez un CD et attendez le début de la lecture.
- 2 A l'arrêt, appuyez sur PROGRAM/MEMO., sur la télécommande.
- 3 Appuyez sur ◀◀/▶▶ sur l'unité ou sur ◀◀/▶▶ sur la télécommande pour sélectionner une piste.
- 4 Appuyez sur PROGRAM/MEMO. à nouveau pour sauvegarder et sélectionner une prochaine piste.
- 5 Appuyez sur ▶/|| pour lire les fichiers de musique programmés.
- 6 Pour effacer votre sélection, appuyez sur ■, PROGRAM/MEMO. et puis sur ■.

### Écouter vos pistes (fichiers) plusieurs fois ou aléatoirement

- 1 Appuyez sur REPEAT/RANDOM à plusieurs reprises. Le fichier en cours (piste) sera lu à plusieurs reprises ou aléatoirement.
- 2 Pour retourner à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur REPEAT/RANDOM pour choisir [Off].

## Ecouter la radio

Assurez-vous que les deux les antennes FM et AM (en option) sont branchées.

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez FM ou AM (en option)	FUNCTION	FUNCTION
2. Sélectionnez la station radio	TUNING (+)/ (-)	TUN.- / TUN.+
3. Pour « enregistrer » une station radio : un numéro préétabli sera montré sur l'affichage.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Sélectionnez le chiffre présélectionné	-	FOLDER-PRESET
5. Pour confirmer, appuyez sur: Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 stations radio.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Pour choisir une station sauvegardée	-	FOLDER-PRESET

## Ecouter la radio – Ce que vous pouvez faire de plus

### Recherche automatique des stations de radio

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche TUNING + / TUNING - sur l'unité ou la touche TUN.- / TUN.+ sur la télécommande plus de 0,5 seconde.
- 2 Le tuner balaye automatiquement les fréquences et s'arrête quand il trouve une station de radio.

### Suppression de toutes les stations sauvegardées

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche PROGRAM/MEMO. sur la télécommande pendant deux secondes. « ERASE ALL » s'affiche.
- 2 Appuyez sur PROGRAM/MEMO. sur la télécommande pour effacer toutes les stations sauvegardées.

### Améliorer une mauvaise réception FM

Appuyez sur ▶/|| (MONO/ST) sur la télécommande.

Ceci bascule le tuner de stéréo en mono et améliore généralement la réception.

## Voir des informations sur les stations radio – EN OPTION

Le tuner FM fourni inclut la fonction Radio Data System (RDS). Celui-ci montre les lettres **RDS** sur l'affichage, ainsi que des informations sur la station radio que vous écoutez. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** sur la télécommande pour afficher ces informations.

**PTY** - Programme Type (Type de programme), par exemple News (Informations), Sport, Jazz.

**RT** - Texte Radio, le nom de la station.

**CT** - Contrôle de Temps, l'heure dans la zone de la station radio.

**PS** - Nom du Service Programme, le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations radio par type de programme en appuyant sur **RDS**.

L'affichage montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez une ou plusieurs fois sur **PTY** pour sélectionner votre type d'émission préférée. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **◀◀/▶▶**. Le tuner recherche automatiquement. Quand une station est trouvée la recherche s'arrête.

## A propos de MP3/ WMA

La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée de la manière suivante :

- Fréquence d'échantillonnage 32 – 48 kHz (MP3), 32 – 48 kHz (WMA)
- Débit binaire 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Le format des CD-R doit être «ISO 9660/ JOLIET».
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA en utilisant un logiciel qui ne peut pas créer un SYSTEME DE FICHIERS, par exemple «Direct-CD» etc., il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser «Easy-CD Creator», qui crée un système de fichiers ISO 9660.
- N'utilisez pas de caractères spéciaux, du type «/ : \* ? " < >», etc.
- Même si le nombre total de fichiers sur le disque peut être supérieur à 1000, l'appareil en montrera 999 au maximum.

## Utiliser un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB en raccordant ce dernier au port USB de l'appareil. Reportez-vous à la section relative à la lecture de CD pour connaître les autres fonctions.

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
<b>1. Raccordez le périphérique USB au port USB de l'appareil.</b>	-	-
<b>2. Sélectionnez la fonction USB.</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3. Sélectionnez un fichier à lire.</b>	-	-
<b>4. Démarrer la lecture.</b>	▶/	▶/
<b>5. Arrêter la lecture</b>	■	■
<b>6. Avant de retirer le périphérique USB portable, passez à une autre fonction.</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>

### Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- Selon le périphérique, il se peut que cette fonction USB ne soit pas disponible.

### Impératifs à respecter pour les périphériques USB


- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.

### Informations utiles

- **Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.**
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge (seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil prend en charge 1000 fichiers au maximum.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

## Écouter la musique de votre périphérique externe

L'unité peut être utilisée pour lire la musique de nombreux types de périphériques externes.

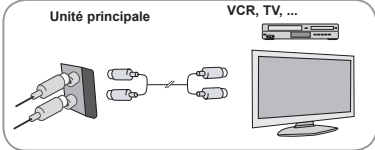	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
<p><b>1. Reliez le périphérique externe au connecteur <b>AUX IN</b> du connecteur de l'unité.</b></p> <p>&gt; Si votre téléviseur ne dispose que d'une sortie audio (MONO), la relier à la prise audio gauche (blanche) sur l'unité.</p> 	-	-
<b>2. Allumez l'unité.</b>	⏻/⏻	⏻
<b>3. Choisissez la fonction AUX.</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Mettez en marche le périphérique externe et commencez la lecture.</b>	-	-

## Apprécier un champ acoustique préprogrammé

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant l' **EQ/ LG EQ**. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

SUR L'ÉCRAN	Description
<b>NATURAL</b>	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
<b>Spatialisation locale</b>	Effet sonore optimisé selon les régions. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
<b>AUTO EQ</b>	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
<b>POP CLASSIC ROCK JAZZ</b>	C programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
<b>MP3 Opt.</b>	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les graves.
<b>XDSS</b>	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
<b>VIRTUAL</b>	Offre un son surround plus virtuel.
<b>NORMAL(OFF)</b>	Désactive les effets d'égaliseur.



## Enregistrer sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
1. Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.	-	-
2. Sélectionnez le mode d'enregistrement. > Lancer la lecture de la source sonore.	FUNCTION	FUNCTION
3. Commencez l'enregistrement.	<b>R</b> Rec.	● (REC)
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur	■	■

## Enregistrement sur un périphérique USB – Ce que vous pouvez faire de plus

### Enregistrement de fichiers musicaux d'un disque vers un périphérique USB

#### Enregistrement d'une piste -

Si l'enregistrement USB est lancé pendant la lecture du CD, seule la piste (ou le fichier) en cours sera enregistrée sur le périphérique USB.

#### Enregistrement de toutes les pistes -

Si vous appuyez sur la touche d'enregistrement lorsque le CD est arrêté, toutes les pistes (ou fichiers) sont enregistrées.

#### Enregistrement de la liste programmée -

L'enregistrement USB commence une fois que vous avez créé votre propre programme pour enregistrer les pistes de votre choix. Jusqu'à 20 chansons peuvent être enregistrées.

### Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **R** Rec. pour suspendre l'enregistrement. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **● REC** pour poursuivre l'enregistrement (Only Radio/ AUX).

### Pour sélectionner le taux de transfert et la vitesse d'enregistrement

- Appuyez sur **R** Rec. sur le lecteur ou sur **● REC** sur la télécommande pendant plus de 3 secondes.
- Utilisez **◀▶** / **▶▶** sur le lecteur ou **◀◀** / **▶▶** sur la télécommande pour choisir le taux de transfert.

3 Appuyez sur **R** Rec. ou sur **● REC** à nouveau pour choisir la vitesse d'enregistrement.

4 Utilisez **◀◀** / **▶▶** ou **◀◀** / **▶▶** pour choisir une vitesse d'enregistrement désirée.

**X 1 SPEED** (96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps)

- Vous pouvez écouter la musique tout en enregistrant (CD audio uniquement)




**X 2 SPEED** (96 kbps, 128 kbps)

- Vous pouvez juste enregistrer les fichiers musicaux (CD audio uniquement).





5 Appuyez sur **R** Rec. ou sur **● REC** pour terminer le paramétrage.

### Précautions à prendre pour l'enregistrement





- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB (MP3/ WMA CD uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé (CD audio uniquement).
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "USB FULL" (USB plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Pour les disques enregistrés au format DTS, l'enregistrement USB n'est pas pris en charge.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 128 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ne sera pas conservé.
- L'enregistrement USB ne fonctionne pas avec les disques CD-G et DTS.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Autres sources
 CD_REC   TRK 001   TRK 002   :   :	 FILE_REC   (File name)   (File name)   :   :	 EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002   :   :


## Régler l'horloge

	SUR L'UNITÉ
1. Allumer l'appareil	
2. Appuyez au moins 2 secondes sur	<b>CLOCK</b>
3. Choisissez entre : AM 12:00 (pour un affichage am et pm) ou 0:00 (pour un affichage 24 heures).	
4. Confirmez votre choix	<b>SET</b>
5. Sélectionnez l'heure	
6. Appuyez sur	<b>SET</b>
7. Sélectionnez les minutes	
8. Appuyez sur	<b>SET</b>

### Utilisez votre lecteur comme un réveil

- 1 Allumer l'appareil.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncée la touche **TIMER**. Toutes les fonctions (ex : TUNER, CD...) clignotent.
- 3 Appuyez sur **SET** quand la fonction avec laquelle vous souhaitez vous réveiller clignote.
- 4 Choisissez l'une d'elles en appuyant sur **SET**.
- 5 « ON TIME » s'affiche. Vous pouvez alors régler l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme s'enclenche. Appuyez sur  pour changer les heures et les minutes et sur **SET** pour sauvegarder.
- 6 « OFF TIME » s'affiche. Puis, vous pouvez régler l'heure où vous voulez que la fonction s'arrête. Appuyez sur  pour changer les heures et les minutes et appuyez sur **SET** pour sauvegarder.
- 7 Le volume (vol.) s'affiche ensuite. Utilisez  pour régler le volume et **SET** pour sauvegarder. L'icône d'horloge «  » indique que l'alarme est réglée.
- 8 Appuyez deux fois sur le bouton **TIMER**. Vous pouvez alors vérifier le réglage.

### REMARQUES:

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme «  » en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.

### Endormez-vous en écoutant votre lecteur

- 1 Appuyez une ou plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner le temps entre 10 et 180 minutes, après lequel l'unité s'éteindra.
- 2 Pour vérifier le temps restant, appuyez sur **SLEEP**.

### Diminution de la luminosité

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. Les voyants du panneau avant sont éteints et la luminosité de l'afficheur est diminuée de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

## Dépannage

Symptôme	Cause	Solution
<b>Général</b>		
Absence d'alimentation.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation.
	Vérifiez que vous avez toujours du courant.	Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne fonction.	Appuyez sur <b>FUNCTION</b> et vérifiez la fonction sélectionnée.
<b>CD</b>		
L'appareil ne démarre pas la lecture.	Le disque inséré dans le plateau est illisible.	Insérez un disque lisible dans le plateau.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
<b>RADIO</b>		
Impossible d'obtenir des stations de radio.	L'antenne n'est pas positionnée ou fixée correctement.	Vérifiez que l'antenne soit bien fixée.
<b>Télécommande</b>		
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande est trop éloignée du capteur de l'appareil.	Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres.
	Un obstacle se trouve sur le trajet entre la télécommande et l'unité.	Retirez l'objet.
	Les piles de la télécommande doivent être remplacées.	Remplacez les piles usagées par des neuves.

Les schémas et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Caractéristiques Techniques

<b>Général</b>	
Alimentation électrique	200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Consommation électrique	RAD114: 30 W RAD204B: 45 W
Poids net	RAD114: 3,1 kg RAD204B: 3,44 kg
Dimensions extérieures (l x h x p)	202 x 307 x 292 mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	5 % à 85 %
<b>Radio</b>	
FM Réglages gammes	87,5 - 108,0 MHz ou 87,50 - 108,00 MHz
AM Réglages gammes (en option)	522 - 1620 kHz ou 522 - 1710 kHz ou 520 - 1710 kHz
<b>Amplificateur</b>	
Puissance de sortie	RAD114: 55 W + 55 W RAD204B: 100 W + 100 W
T.H.D	10 %
Réponse de fréquence	42 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
<b>CD</b>	
Réponse de fréquence	40 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Dynamique	80 dB
<b>Haut-Parleurs (RAS114F, RAS204B)</b>	
Type	2 Pôle 2 Haut-parleur
Impédance	4 Ω
Puissance estimée	RAS114F: 55 W RAS204B: 100 W
Max. Puissance d'Entrée	RAS114F: 110 W RAS204B: 200 W
Dimensions nettes (L x H x P)	RAS114F: 215 x 309 x 232 mm RAS204B: 215 x 309 x 245 mm
Poids Net (1EA)	RAS114F: 2,6 kg RAS204B: 2,9 kg