



LG

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

GT350

Bluetooth QD ID B016400



Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.

Ce combiné n'est pas recommandé aux personnes ayant un handicap visuel, en raison de son clavier tactile.



GT350 Guide de l'utilisateur

Félicitations pour votre achat du téléphone GT350, un appareil compact et évolué, conçu pour fonctionner avec la plus récente technologie en communication mobile numérique.

Contenus

Utilisation du téléphone	6	Interdiction d'appels	20
Vue du téléphone ouvert	7	Numéro FDN.....	21
Installation de la carte SIM et de la batterie	9	Coûts appel.....	21
Chargement de la batterie du téléphone.....	10	Durée d'appel.....	21
Carte mémoire	11	Volume données	21
Utilisation de l'écran tactile	12	Modification des réglages d'appels les plus courants.....	21
Votre écran d'accueil.....	13	Contacts	23
Les touches rapides.....	14	Recherche d'un contact.....	23
Barre d'état	15	Ajout d'un contact.....	23
Modification de votre état dans la barre d'état.....	16	Création d'un groupe	23
Utilisation de la fonction multitâche	16	Modification des paramètres de vos contacts.....	24
Appels.....	17	Messages.....	25
Établissement d'un appel	17	Messages	25
Établissement d'un appel à partir du répertoire.....	17	Envoi d'un message	25
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	17	Saisie de texte	25
Options pendant un appel.....	18	Mode T9.....	25
Composition abrégée	19	Dossiers de messages	26
Établissement d'un deuxième appel.....	19	Modification des paramètres de message texte.....	26
Utilisation du transfert d'appels.....	20	Modification des paramètres de message multimédia	27
Appel en attente	20	Modification des autres paramètres	27
		Courriel mobile	28


Contenus

IM.....	28	Utilisation d'une image	38
Accès à la messagerie instantanée	28	Impression d'une image.....	39
Appareil photo.....	29	Déplacement ou copie d'une image	39
Utilisation du viseur	29	Sons	39
Prise de photo rapide	30	Utilisation d'un son	39
Après la prise d'une photo	30	Vidéos	39
Utilisation des paramètres avancés.....	30	Visionnement d'une vidéo	40
Caméra vidéo	32	Envoi d'un clip vidéo	40
Utilisation du viseur	32	Transfert d'un fichier sur votre téléphone	40
Prise d'une vidéo rapide.....	33	Autres.....	40
Après avoir enregistré une vidéo ...	33	Musique.....	40
Utilisation des paramètres avancés.....	34	Transfert de musique sur votre téléphone	41
Vos photos et vidéos.....	35	Lecture d'une chanson	42
Affichage de vos photos et vidéos	35	Création d'une liste d'écoute.....	42
Prise d'une image à partir d'une vidéo.....	35	Radio FM	42
Affichage des photos sous forme de diaporama	35	Recherche de stations de radio	42
Utilisation d'une photo comme papier peint	36	Réinitialisation des stations de radio.....	43
Modification de vos photos	36	Agenda	44
Multimédia.....	38	Ajout d'un événement à votre agenda.....	44
Images	38	Ajout d'une tâche à votre liste de tâches.....	44
Envoi d'une photo	38	Utilisation du chercheur de dates..	44
		Ajout d'un mémo.....	45

Réglage de l'alarme.....	45	Paramètres.....	53
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	45	Personnalisation de vos profils	53
Enregistreur vocal.....	46	Modification des paramètres d'affichage.....	53
Enregistrement d'un son ou de la voix	46	Réglages du téléphone.....	54
Utilisation de la calculatrice	46	Modification des paramètres de connectivité.....	55
Commande vocale	47	Utilisation du gestionnaire de mémoire.....	56
Synchronisation du PC	49	Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth.....	56
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.....	49	Modification des paramètres Bluetooth	57
Connexion du téléphone et de l'ordinateur.....	49	Couplage à un autre périphérique Bluetooth.....	58
Sauvegarde et restauration des données du téléphone	49	Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth.....	58
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	50	Mise à niveau du logiciel.....	59
Synchronisation de vos contacts ...	50	Accessoires.....	60
Synchronisation de vos messages.	50	Données techniques	61
Sur le Web	51	Consignes de sécurité.....	62
Accès au Web.....	51		
Utilisation du lecteur RSS.....	51		
Utilisation du téléphone comme modem	52		

Utilisation du téléphone

Connecteur d'écouteur stéréo ou mains libres



Touche de mise en marche verrouillage



- Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
- Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.

Touche fin

Touche d'appel

- Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants.

Touche multitâche

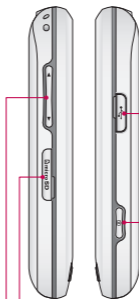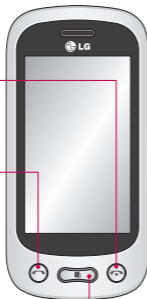

Chargeur, câble USB

Touche appareil photo

Logement de carte mémoire microSD

Touches latérales

- Depuis l'écran d'accueil :
Volume de la sonnerie et de la tonalité des touches
- En cours d'appel :
Volume de l'écouteur

Vue du téléphone ouvert



Changement de mode de saisie de texte (majuscules/minuscules)

SMS

Touches alphanumériques

Touche Symbole

- Entre un symbole.

Touche d'espace

Pour entrer une espace en mode d'édition de texte.

Réseau social

Navigation Internet

Push E-mail

Instant Messenger


Touche Entrée

Touche Effacer

- Efface un caractère chaque fois que la touche est enfoncée. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche enfoncée.

⚠ AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

Vue du téléphone ouvert

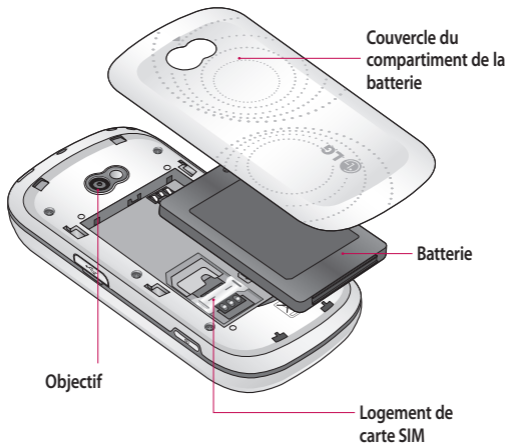

Installation de la carte SIM et de la batterie


- 1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie**
Sortez le couvercle en le faisant glisser vers le bas du téléphone.




⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie à l'aide de vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

- 2 Installer la carte SIM**
Glissez la carte SIM dans son logement en veillant à ce que les contacts or de la carte soient tournés vers le bas. Assurez-vous que la batterie a été retirée du téléphone avant d'installer la carte SIM. Pour retirer la carte SIM, tirez-la délicatement vers l'extérieur.

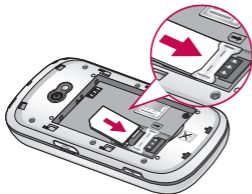

- 3 Installer la batterie**
Commencez par insérer le haut de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).

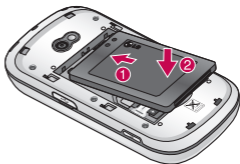

Chargement de la batterie du téléphone

Retirez le couvercle de la prise de chargeur sur le côté de votre GT350. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB inclus. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le dans une prise électrique. Votre GT350 doit être rechargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

REMARQUE : La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez augmenter l'espace mémoire sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire microSD.

REMARQUE : La carte mémoire est un accessoire en option.


- 1 Ouvrez le logement de carte mémoire situé sur la gauche du téléphone.



- 2 Faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez d'abord la formater pour pouvoir l'utiliser.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Réglages du téléphone** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre sélection.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le maintenant. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers auront été supprimés.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils relatifs à l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.
- Si vous n'utilisez pas votre GT350 pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GT350 changent en fonction de la tâche que vous effectuez.

Ouverture d'une application


Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.



Défilement

Glissez l'écran latéralement pour le faire défiler.

Sur certains écrans, comme celui de l'historique récent, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

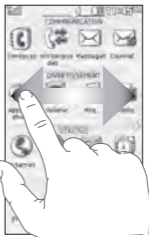

Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d'écran d'accueil.


Actif




Écran d'accueil des gadgets
Lorsque vous appuyez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran, le volet des gadgets mobiles apparaît. Lorsque vous sélectionnez un gadget et que vous le

faites glisser sur l'écran, il apparaît à l'écran d'accueil à l'endroit où vous l'avez déposé.

Actif

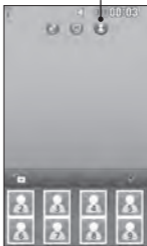

Écran de composition abrégée
Vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou modifier un contact directement à partir de cet écran. Lorsque que vous

appuyez sur cette touche , la liste de composition abrégée apparaît et vous pouvez ensuite la faire glisser sur l'écran.

Actif



Écran d'accueil de Livesquare
À l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour

utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la **touche raccourci** que vous voulez utiliser.

CONSEIL! L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

Votre écran d'accueil

Les touches rapides

Les touches raccourcis de l'écran d'accueil vous permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.



Appuyez sur cette touche pour afficher le clavier de composition et faire un appel.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre répertoire **Contacts**. Pour rechercher le numéro d'une personne à appeler, entrez le nom du contact en haut de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez aussi créer des contacts et modifier vos contacts existants.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu **Messages**. Ce menu vous permet de créer un nouveau message SMS ou MMS, ou d'afficher votre dossier de messages.



























Appuyez sur cette touche pour afficher le **menu principal complet**, divisé en quatre catégories.

Barre d'état

La barre d'état présente diverses icônes qui indiquent notamment la puissance du signal, les nouveaux messages reçus, la durée de charge de la batterie et l'état du service Bluetooth ou GPRS.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes qui sont le plus susceptible d'apparaître sur la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	EDGE utilisé
	Aucun signal réseau
	Durée de charge restante
	Batterie vide
	Nouveau message texte
	Nouveau message vocal
	La boîte de réception est pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du message multimédia

Icône	Description
	Courriels non lus dans la boîte de réception
	Échec de l'envoi
	Une alarme a été programmée
	Profils personnalisés utilisés (selon le chiffre dans l'icône)
	Profil normal utilisé
	Profil extérieur utilisé
	Profil sourdine utilisé
	Casque d'écoute utilisé
	Les appels sont transférés
	Itinérance
	Mode vol activé
	Bluetooth actif
	Lecture de la musique de fond
	Pause de la musique de fond
	Carte mémoire activée

Votre écran d'accueil


Modification de votre état dans la barre d'état


Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir un sommaire des différents états. Celui-ci fournit de l'information sur l'heure, le réseau, l'ID de service, la batterie, la mémoire de l'appareil, la mémoire externe, le profil, les fichiers MP3 et la connexion Bluetooth. Vous pouvez y régler le type de profil, lire et mettre en pause des MP3 et activer ou désactiver Bluetooth.



Barre d'état



Utilisation de la fonction multitâche


Appuyez brièvement sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu correspondant. À partir de l'onglet Appl. en cours, vous pouvez voir les applications en cours d'exécution et y accéder. Vous pouvez démarrer et modifier vos applications favorites à partir de l'onglet Favoris.

Lorsqu'une application est exécutée en arrière-plan (p. ex. un jeu ou la radio FM),  apparaîtra sur la barre d'état.

Appels


Établissement d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro de téléphone au clavier.
- 3 Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche intelligente.

CONSEIL! Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez la touche  enfoncée.

CONSEIL! Appuyez sur la touche de mise en marche pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'appuyer accidentellement sur des touches.

Établissement d'un appel à partir du répertoire


- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la boîte du champ du nom en haut de l'écran et entrez à l'aide du clavier les premières lettres du contact que vous désirez

appeler.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler à côté du contact que vous voulez appeler. S'il y a plusieurs numéros pour ce contact, l'appareil composera le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et sélectionner un numéro, s'il en existe plusieurs pour ce contact. Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro par défaut.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche intelligente pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser votre doigt vers le haut à l'écran de verrouillage. Cela déverrouillera le téléphone s'il était verrouillé; appuyez ensuite sur . Cette fonction est très utile si, par exemple, vous avez oublié de régler votre profil à Sourdine pour une réunion. Appuyez sur **Rejeter** si vous ne voulez pas prendre un appel entrant.


Appels

Options pendant un appel

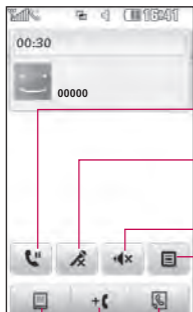



En attente - Appuyez sur  pour mettre un appel en attente.


Sourdine - Appuyez sur  pour désactiver le microphone, de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - Appuyez sur  pour désactiver le haut-parleur.

Options - Appuyez sur  pour afficher une liste des autres options disponibles pendant un appel.

Appuyez sur  pour faire une recherche dans vos contacts durant un appel.


Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique afin d'effectuer un deuxième appel. Cette fonction vous permet également de saisir des numéros, par exemple lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, comme un centre d'appels.





CONSEIL! Pour parcourir une liste d'options ou votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

Composition abrégée

Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact que vous appelez fréquemment.

- 1 Sélectionnez **Contacts** dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur , puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Votre boîte vocale est déjà associée au numéro de composition abrégée 1. Ce paramètre ne peut pas être modifié. Sélectionnez n'importe quel autre numéro de composition abrégé que vous désirez associer à un contact.
- 3 Vos **contacts** seront affichés. Sélectionnez le contact que vous voulez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour trouver un contact, appuyez sur la boîte du champ du nom, puis entrez la première lettre du nom que vous recherchez.

Établissement d'un deuxième appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et entrez le numéro que vous désirez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour établir l'appel.
- 3 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera verrouillé et votre interlocuteur mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à un autre, appuyez sur  ou sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à un appel ou aux deux, appuyez sur  et sélectionnez **Fin** suivi de **Tous, En garde** ou **Actif**.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Appels

Utilisation du transfert d'appels

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Transfert d'appel**.
- 3 Vous pouvez choisir de transférer tous les appels vocaux ou de les transférer seulement si la ligne est occupée, s'il n'y a pas de réponse ou lorsqu'il est impossible de vous rejoindre.
- 4 Entrez le numéro de téléphone que vous désirez transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert d'appels comporte des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services réseau.

CONSEIL! Pour désactiver tous les renvois d'appels, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Transfert d'appel**.

Appel en attente

Recevez une alerte lorsque vous avez un appel en attente. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appel**.
- 3 Choisissez l'une des six options proposées :
 - Tout appel sortant**
 - Appel sortant international**
 - Appels internationaux sortant sauf vers pays d'origine**
 - Tout appel entrant**
 - Entrants quand à l'étranger**
 - Désactiver tout**
- 4 Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

CONSEIL!

Sélectionnez **Num FDN** dans les options **Réglages des appels** pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PIN2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

Numéro FDN

Choisissez une liste de numéros qui peuvent être composés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PUK2, qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

Message d'excuse

Avant de refuser un appel, vous pouvez envoyer un **message d'excuse** pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le prendre.

Coûts appel

Permet de visualiser les frais associés aux numéros que vous avez composés (ce service doit être offert par le service réseau; certains fournisseurs ne prennent pas cette fonction en charge).

Durée d'appel

Permet de visualiser la durée des appels entrants et sortants.

Volume données

Permet de visualiser la quantité de données reçues et envoyées, en kilo-octets.

Modification des réglages d'appels les plus courants

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet **PARAMÈTRES**.
- 2 Faites défiler l'écran puis appuyez sur **Paramètres communs**. À partir de là, vous pouvez régler les paramètres suivants :
Rejet d'appel - Placez le bouton en position **MARCHE** pour mettre en évidence la liste de rejets. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, les appels de certains contacts

Appels

ou groupes, ceux provenant de numéros non enregistrés (ne figurant pas dans vos contacts) ou ceux dont l'appelant n'est pas identifié. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro - Permet d'indiquer si votre numéro doit être affiché lorsque vous appelez quelqu'un.

Rappel auto - Déplacez le bouton vers la gauche

pour **ACTIVER** ou vers la droite pour **DÉSACTIVER** la fonction.

Mode réponse - Indiquez si vous voulez répondre aux appels en utilisant la touche intelligente ou n'importe quelle touche.

Bip minute - Déplacez le bouton vers la gauche en position **MARCHE** pour entendre une tonalité chaque minute durant un appel.

Mode réponse BT - Sélectionnez **Mains libres** pour répondre aux appels à l'aide d'un casque Bluetooth ou **Combiné** pour y répondre en appuyant sur une touche.

Enregistrer nouveau numéro

- Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Une liste de contacts apparaît. En tapant la première lettre du nom d'un contact dans le champ du nom, le menu de cette partie alphabétique de la liste apparaîtra.

CONSEIL! Le clavier alphanumérique apparaît lorsque vous appuyez sur le champ Nom.


Vous pouvez également appuyer sur  à partir de l'écran d'accueil.

Ajout d'un contact

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le contact (**téléphone** ou **carte SIM**).
- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille.
- 4 Vous pouvez entrer jusqu'à six numéros par contact. À chaque entrée est attribué un type pré-réglé **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Bipeur**, **Fax** et **Général**.

- 5 Ajoutez des adresses de courriel, si désiré. Vous pouvez entrer jusqu'à deux adresses différentes par contact.
- 6 Associez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à six groupes par contact. Sélectionnez **Aucun grp**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter **Sonnerie**, **Fête**, **Anniversaire**, **Page d'accueil**, **Adresse du domicile**, **Nom de l'entreprise**, **Titre du poste**, **Adresse de l'entreprise**, **Mémo** et **Livecon**.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le contact.

Création d'un groupe


- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Ensuite, appuyez sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Créer un groupe** ou sur  et sélectionnez **Créer un groupe**.
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe. Vous pouvez également associer une sonnerie à ce groupe.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**

Contacts

REMARQUE : Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans votre répertoire **Contacts**.

Modification des paramètres de vos contacts

Vous pouvez modifier les paramètres de vos **contacts** en fonction de vos préférences.

1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet **COMMUNICATION**, sur , puis sur **Paramètres**.

2 À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Paramètres liste contacts :
Emplacement des contacts,
Affichage du nom et Touche de
commande rapide.

Envoyer tous les éléments par
Bluetooth - Envoie tous vos
contacts à un autre appareil avec
Bluetooth.

Sauvegarder contacts -

Sauvegarde les contacts dans une mémoire externe. Cette option nécessite une mémoire externe.

Restaurer contacts - Restaure les contacts vers une mémoire externe. Cette option nécessite une mémoire externe.

Effacer répertoire : supprimez tous les contacts de votre répertoire.


Sélectionnez **Combiné** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes certain de vouloir supprimer vos contacts.

Messages

Messages

Votre téléphone GT350 combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Ensuite, appuyez sur **Nouveau message** pour composer un nouveau message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Destinataire** au bas de l'écran pour entrer le numéro des destinataires. Entrez ensuite le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

 **AVERTISSEMENT** : Si un fichier image, vidéo ou son a été ajouté à un SMS, il sera automatiquement converti en message MMS et des frais vous seront facturés en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte de deux façons :

Appuyez sur le clavier et Qwerty.

Appuyez sur  pour activer ce mode.

Ce mode n'est utilisé que si vous sélectionnez le clavier comme méthode d'entrée.

Appuyez sur  pour changer la langue d'entrée.

Appuyez sur  pour entrer des chiffres, des symboles ou du texte.

Appuyez sur la touche de **changement** pour changer la casse des lettres (majuscules ou minuscules).

Mode T9

Le mode T9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous entrez en fonction des séquences de touches activées. Il reconnaît les mots que vous entrez et propose des variantes.

Messages

Dossiers de messages

Le menu Messages comporte cinq dossiers.

Boîte réception - Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception.

Brouillons - Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Une copie de chaque message que vous avez envoyé est enregistrée dans ce dossier.

Mes dossiers - Créez des dossiers pour stocker vos messages.

Utilisation de modèles - Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

Utilisation des émoticônes - Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Vous pouvez ajouter une nouvelle

émoticône en appuyant sur **Nouvelle émoticône**.

Modification des paramètres de message texte

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**. Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

Centre SMS - Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

Accusé de réception - Glissez le bouton vers la gauche pour recevoir une confirmation que vos messages ont été livrés.

Durée de validité - Pour choisir la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message - Permet de convertir votre texte en message **texte, vocal, télécopie, X.400** ou **courriel**.

Codage des caractères - Permet de choisir la façon dont les caractères sont encodés. Le codage choisi peut augmenter la taille des messages et, par conséquent, les frais de transmission des données.

Envoyer txt long par - Cette option permet d'envoyer des messages longs par **Plusieurs SMS** ou comme MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Messages** Faites défiler l'écran et sélectionnez **Paramètres** et **MMS**. Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

Mode Récupération - Sélectionnez **Réseau local** ou **Réseau itinérance**. Si vous sélectionnez ensuite **Manuelle**, vous ne recevrez que des avis de message multimédia (MMS) et vous pourrez alors décider de les télécharger au complet.

Accusé de réception - Pour demander ou autoriser un accusé de réception.

Confirm. lecture - Pour demander ou autoriser une confirmation de lecture.

Priorité - Pour choisir le niveau de priorité de votre message MMS.

Durée de validité - Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

Durée diapositive - Permet de choisir la durée pendant laquelle les diapositives sont affichées à l'écran.

Mode de création - Permet de choisir son mode de création de message.

Heure de livraison - Permet de déterminer un délai avant qu'un message soit livré.

Centre MMS - Choisissez un centre MMS dans la liste ou ajoutez un nouveau centre.

Modification des autres paramètres

Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**.

Message de service - Permet de recevoir ou de bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir les niveaux de sécurité de vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés dans l'option **Sécurité du service**.

Compteur de messages - Permet de définir des périodes pour compter les messages.

mémoire info - Permet d'activer et de désactiver la diffusion générale et de choisir vos canaux et la langue d'utilisation.

Messages

Courriel mobile

Le courriel mobile vous permet d'accéder à vos comptes Rogers Yahoo!, Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail et Gmail sur votre téléphone. Vous pouvez donc maintenant vérifier rapidement et facilement vos courriels quand vous n'êtes pas à votre ordinateur.

IM

La fonction de messagerie instantanée est utilisable uniquement si elle est prise en charge par un exploitant de réseau ou par des communautés telles que Windows Live™ et Yahoo!® Messenger. Les utilisateurs de la messagerie instantanée auront besoin d'un Id utilisateur et d'un mot de passe valides pour pouvoir ouvrir une session, échanger des messages et vérifier s'ils sont connectés.

Accès à la messagerie instantanée


- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur IM.
- 2 La liste des clients MI disponibles s'affiche. Les options de menu ci-dessous peuvent ne pas apparaître car les différentes communautés de MI ne les prennent pas toutes en charge. Les libellés des menus peuvent également varier. Les valeurs affichées dépendent de la communauté MI sélectionnée. Des mots clés comme « Id utilisateur », « ouvrir une session » et « contact » sont des expressions générales que l'on retrouve dans les menus de MI, selon les différentes communautés telles que Windows Live™ et Yahoo!® Messenger.

Appareil photo

Utilisation du viseur

Exposition - Détermine la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image.

Zoom - Permet de faire un zoom avant ou arrière. Cette fonction est activée selon la taille de la photo que vous prenez.

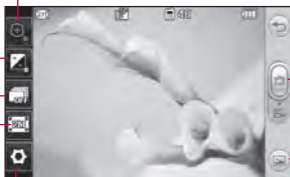

Précédent

Prise de photo

Mode vidéo - Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode vidéo.

Galerie - Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour afficher les photos de votre galerie à l'écran.

Paramètres - Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Consultez la section **Utilisation des paramètres avancés**.




Taille - Changez le format d'une photo pour réduire l'espace mémoire utilisé ou prenez une photo dans un format prédéfini pour un contact particulier. Sélectionnez le nombre de pixels désiré parmi les cinq options suivantes : 2 M (1 600 x 1 200), 1 M (1 280 x 960), VGA (640 x 480), Écran d'accueil (WQVGA) et QVGA (320 x 240).

Prise en continu - Cette option vous permet de prendre automatiquement 3, 6 ou 9 photos en succession très rapide.

CONSEIL! Vous pouvez afficher les options en tapant sur l'écran. Celles-ci disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes.

Appareil photo


Prise de photo rapide


- 1 Maintenez enfoncée la touche , située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil a effectué sa mise au point, appuyez sur  au centre-droit de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez aussi appuyer fermement sur la touche  sur le côté du téléphone.


CONSEIL! Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.


Après la prise d'une photo


La photo que vous avez prise apparaît et son nom défile au bas de l'écran.


 Appuyez sur cette touche pour envoyer votre photo sous forme de message, par courriel ou avec Bluetooth.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une image pour votre écran d'accueil, vos contacts, votre écran de démarrage ou votre écran de fermeture.

 Appuyez sur cette touche pour modifier la photo.


 Appuyez sur cette touche pour modifier le nom de la photo sélectionnée

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la photo que vous venez de prendre et appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le message « Effacé » apparaît.

 Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre Galerie.



Utilisation des paramètres avancés

À partir du viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Effets de couleur - Choisissez une option de couleur à utiliser pour les photos que vous prenez. Il existe quatre options de couleur : **Désactivé**, **Noir et blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Équilibre blancs - Vous pouvez choisir parmi les options **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Mode nuit - Utiles pour les endroits peu éclairés.

Retardateur - Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo est prise. Vous pouvez choisir entre **Désactivé**, **3**, **5** et **10 secondes**.

Cette fonction est idéale pour vous photographier avec un groupe de personnes.

Qualité - Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la photo est nette. Cependant, la taille du fichier sera plus élevée, Cela signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

Mode d'affichage - Permet de choisir entre les modes **Plein écran** et **Image complète**. En mode plein écran, l'image peut être rognée pour convenir à la taille de l'écran.

Sélectionner stockage - Vous pouvez choisir d'enregistrer vos photos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

Afficher la photo - Activez cette fonction si vous voulez voir la photo que vous venez de prendre avec des options.

Masquer les icônes - Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.


Son de l'obturateur - Sélectionnez un des trois sons d'obturateur proposés.

Écran grille - Choisissez l'option **Désactivé**, **Croix simple** ou **Trisection**.

Réinitialiser paramètres - Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

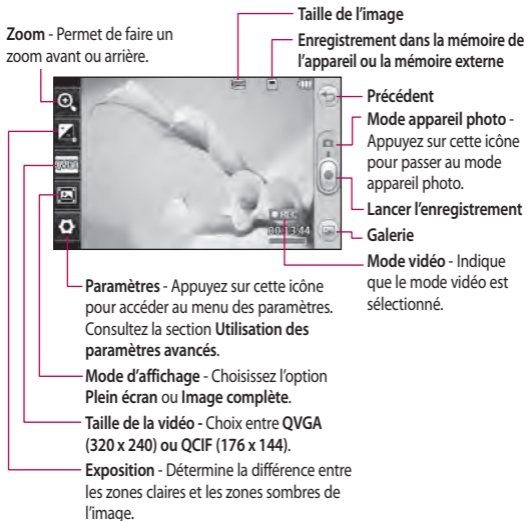







CONSEIL! Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

Prise d'une vidéo rapide








- 1 Maintenez enfoncée pendant quelques secondes la touche d'appareil photo, située sur le côté droit du téléphone.

CONSEIL! Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.

- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur la touche d'appareil photo  du téléphone pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 **ENR** s'affiche au bas du viseur et une minuterie en bas de l'écran indique la durée de votre vidéo.
- 5 Pour mettre la vidéo en pause, appuyez sur . Pour reprendre la vidéo, sélectionnez .
- 6 Dans l'écran, appuyez sur  ou sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran. Le nom de la vidéo défile au bas de l'écran et sept icônes sont affichées sur les côtés gauche et droit.

-  Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.
-  Appuyez sur cette touche pour envoyer votre vidéo sous forme de **message**, de **courriel** ou avec **Bluetooth**.
-  Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.
-  Appuyez sur cette touche pour modifier le nom de la photo sélectionnée.
-  Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer et appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.
-  Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo.
-  Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des photos et vidéos que vous avez enregistrées.

Caméra vidéo



Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran du viseur, appuyez sur **Paramètres** pour accéder aux options avancées.

Effets de couleur - Choisissez un effet de couleur pour votre nouvelle vidéo.

Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia.

Équilibre blancs - L'équilibre des blancs permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans vos vidéos. Pour obtenir un bon équilibre des blancs, il peut être nécessaire de définir les conditions ambiantes d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité - Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la vidéo est nette. Cependant, la taille

du fichier sera plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de vidéos dans la mémoire du téléphone.

Durée - Vous pouvez établir une durée limite pour vos vidéos. Indiquez si vous voulez envoyer la vidéo dans un MMS (message multimédia).

CONSEIL! Si vous choisissez la durée MMS, une qualité d'image inférieure vous permettra d'enregistrer une vidéo plus longue.

Sélectionner stockage - Vous pouvez choisir d'enregistrer vos vidéos dans la mémoire téléphone ou dans la mémoire externe.

Voix - Indiquez si vous voulez enregistrer une vidéo avec ou sans piste audio.

Masquer les icônes - Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.

Réinitialiser paramètres - Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.



Vos photos et vidéos



Affichage de vos photos et vidéos


- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Galerie** ou appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo. Vous pouvez ensuite consulter vos photos et vos clips vidéo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.
- 4 Pour lancer la lecture de la vidéo, appuyez sur . Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur .

CONSEIL! Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

Prise d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Choisissez la vidéo dont vous voulez extraire une photo.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en pause une vue de la vidéo que vous voulez convertir en photo et appuyez dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .

- 3 Dans les options du menu, sélectionnez .
- 4 La photo apparaît à l'écran avec le nom qui lui a été attribué.
- 5 Appuyez sur  pour retourner à la séquence vidéo.
- 6 L'image sera enregistrée dans le dossier **Mes affaires** et apparaîtra dans la galerie.

 **AVERTISSEMENT :**
Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si les fichiers multimédias n'ont pas été enregistrés sur le téléphone.

Affichage des photos sous forme de diaporama


Le mode diaporama permet d'afficher toutes les photos de votre galerie, une à la fois, sous forme de diapositives. Les vidéos ne peuvent être lues comme un diaporama.


- 1 Appuyez sur  dans la **galerie**, faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Le diaporama démarre.


Vos photos et vidéos


Les diaporamas offrent plusieurs options :

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

 Appuyez sur cette touche pour mettre le diaporama en pause sur une photo en particulier.

 Appuyez de nouveau sur cette touche pour redémarrer le diaporama.

 Appuyez sur cette touche pour afficher les photos de façon aléatoire.


 Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la vitesse de défilement des diapositives.

Utilisation d'une photo comme papier peint


- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Galerie** ou
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Vous pouvez modifier le format d'une photo avec .
- 5 Une fois que vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.


- 6 Choisissez parmi les options suivantes les éléments que vous voulez modifier : **Tous**, **Écran d'accueil de gadget**, **Écran d'accueil de composition abrégée**.


Modification de vos photos


1 Ouvrez les photos que vous désirez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.


2 Appuyez sur les icônes pour modifier une photo :


 Permet de déplacer votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.


 Ajoutez du texte à votre photo.


 Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons et couleurs proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.


 Permet d'effacer les dessins que vous avez réalisés. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme à effacer.

 Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.

 Permet d'enregistrer les changements apportés à la photo. Indiquez si vous voulez enregistrer les modifications dans le **fichier d'origine** ou dans un **nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet appliqué ou la modification que vous avez apportée à votre photo.

 Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options du filtre.

 Vous pouvez modifier la photo que vous avez sélectionnée.



Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à accéder facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Cela vous permet de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Mes affaires** de l'onglet DIVERTISSEMENT.

Images

Le dossier **Images** comprend une liste de vos photos, y compris des images préchargées de votre appareil, des images que vous téléchargez et des photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Mes affaires** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée
- 2 Appuyez sur **Envoyer** puis choisissez **MMS**, **Courriel** ou **Bluetooth**.

Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de papier peint pour l'écran d'accueil ou verrouillé, ou de photo d'identification d'un appelant.


- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur **Mes affaires** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Utilisat.** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran accueil - Permet de créer un papier peint pour l'écran d'accueil.


Image écran verr. - Permet d'ajouter un papier peint à un écran verrouillé.

Image du contact - Attribue à une personne de votre liste de contacts une image qui apparaîtra à chaque fois que cette personne vous appelle.

Image démarrage - Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Image fermeture - Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone hors tension.

Impression d'une image

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Mes affaires** puis sur **Images**. Sélectionnez la photo désirée et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer via Bluetooth**.

Déplacement ou copie d'une image


Vous pouvez déplacer ou copier des images de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire, afin de libérer de l'espace dans l'un des blocs de mémoire ou de prévenir la perte de vos photos.

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Mes affaires**, sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez marquer ou démarquer des images en appuyant sur chaque image au fur et à mesure. Marquez l'image que vous voulez déplacer ou copier et appuyez sur **Déplacer** ou **Copier**.

Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de vos fichiers sons, y compris des sons que vous avez téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons comme sonnerie.

Utilisation d'un son

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Mes affaires** puis sur **Sons**.
- 2 Sélectionnez un son. La lecture du son commence.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Utilisat.**
- 4 Choisissez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Tonalité message**, **Démarrage** et **Fermeture**.

Vidéos


Le dossier **Vidéos** comprend une liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Multimédia

Visionnement d'une vidéo

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Mes affaires** puis sur **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner.

Envoi d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur  pour envoyer votre vidéo sous forme de **Message**, de **Courriel** ou avec **Bluetooth**.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est sans aucun doute le moyen le plus simple pour transférer un fichier d'un périphérique Bluetooth vers votre téléphone.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite à l'aide de votre câble de synchronisation.

Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur les deux périphériques et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.

- 2 Utilisez votre appareil Bluetooth pour envoyer votre fichier.
- 3 Lors de l'envoi du fichier, vous devez sélectionner **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Mon dossier** (le dossier par défaut), dans le deuxième onglet de **Mes affaires**. Il se peut que le fichier ne soit pas pris en compte si le dossier est plein.

Autres

Le dossier **Autres** contient une liste de fichiers qui ne sont pas des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux, ni des applications.

Musique

Votre LG GT350 est doté d'un lecteur de musique intégré qui vous permet d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

REMARQUE : Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

Dernières écoutes - Lit les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - Contient toutes les chansons de votre téléphone à l'exception des chansons par défaut qui ont été préchargées.

Artistes - Permet de naviguer dans votre collection de musique par artiste.

Albums - Permet de naviguer dans votre collection de musique par album.

Genres - Permet de naviguer dans votre collection de musique par genre.

Listes d'écoute - Contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - Permet de lire vos pistes dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone





Le moyen le plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est d'utiliser la liaison Bluetooth ou votre câble de synchronisation.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur les deux périphériques et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier de musique sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer par Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est prêt à être envoyé, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Multimédia

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous désirez écouter.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 4 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour accéder à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au menu **Musique**. Il se peut que vous deviez appuyez plusieurs fois pour revenir au menu.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute** et **Ajouter liste d'écoute**, puis entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enreg.**

- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons de votre téléphone. Appuyez sur chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute; un crochet apparaît à côté du nom des chansons sélectionnées.

- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Radio FM

Votre téléphone LG GT350 est doté d'une fonction radio FM qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez la fiche dans la prise de casque d'écoute.

Recherche de stations de radio


Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous devez d'abord brancher le casque d'écoute au téléphone, car celui-ci fonctionne comme une antenne.

Pour syntoniser automatiquement les stations :

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Rech. auto.** Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui**. Les stations seront alors trouvées automatiquement et associées à un canal sur votre téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, à l'aide des touches ◀ et ▶ au centre de l'écran. Si vous maintenez les touches ◀ et ▶ enfoncées, les stations seront trouvées automatiquement.

Réinitialisation des stations de radio

- 1 Dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Redéfinir tous les canaux** pour réinitialiser l'ensemble des canaux. La fréquence de départ (87,5 MHz) sera alors attribuée à toutes les chaînes.

Agenda

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis sélectionnez **Rendez-vous**, **Anniversaire** ou **Fête**.
- 5 Entrez un **objet**.
- 6 Vérifiez la date et l'heure à laquelle l'événement doit commencer et entrez-les. Pour un **rendez-vous** ou un **anniversaire**, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones de date et d'heure au bas de l'écran. Entrez le lieu s'il s'agit d'un **rendez-vous**.
- 7 Configurez les paramètres **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier. Un curseur carré indiquera le jour où les

événements ont été enregistrés et une cloche sonnera au début de l'événement afin que vous puissiez vous organiser.

Ajout d'une tâche à votre liste de tâches

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** puis appuyez sur **Ajouter une tâche**.
- 3 Indiquez la date de la tâche, ajoutez des notes et sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez votre tâche en sélectionnant **Enreg.**

Utilisation du chercheur de dates

Le **chercheur de dates** est un outil pratique qui vous aide à calculer la date après qu'un certain nombre de jours se sont écoulés. Par exemple, à compter du 10 octobre 2007, la date après 60 jours est le 9 décembre 2007.

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Chercheur de dates**.

- 3 Ajoutez la date requise dans l'onglet **De**.
- 4 Indiquez le nombre de jours dans l'onglet **Après**.
- 5 La **date cible** apparaîtra ci-dessous.

Ajout d'un mémo


- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un mémo**.
- 3 Entrez votre **mémo**, puis appuyez sur **Enreg**.
- 4 Votre **mémo** sera ensuite affiché à l'écran de l'application **Mémo**.

Réglage de l'alarme

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Alarmes**. **Alarme gadget** apparaît dans la liste par défaut et vous ne pouvez pas l'effacer.
- 2 Appuyez sur **Ajouter une alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée dans le champ **Heure**.
- 4 Choisissez la manière dont l'alarme doit être répétée dans le champ **Répéter** : **Pas de répétition**, **Quotidien**, **Lun ~ Ven**, **Lun ~ Sam**, **Sam ~ Dim**, **Sauf congé** ou

Choisir jour.


Les icônes vous indiquent ensuite le jour de la semaine sélectionné.

- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir le type d'alarme désiré.
- 6 Sélectionnez **Alarme** et choisissez un son dans le dossier. Pour écouter des sons, appuyez sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans la boîte **Mémo**.
- 8 Enfin, vous pouvez choisir un intervalle de rappel : 5, 10, 20 ou 30 minutes, 1 heure ou désactivé.
- 9 Une fois que vous avez réglé l'alarme, appuyez sur **Enreg**.


REMARQUE : Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes, y compris une **Alarme gadget**.

CONSEIL! Placez le bouton en position **MARCHE/ARRÊT** sur l'alarme pour l'activer.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires


- 1 Appuyez sur **Fuseaux horaires** dans l'onglet **OUTILS**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.

Agenda

- 3 Faites défiler le globe, appuyez sur la zone désirée et sélectionnez la ville sur la carte.
- 4 Sinon, appuyez sur  et tapez le nom de la ville désirée dans le champ de recherche.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.





Appuyez sur **Enregistreur vocal** dans l'onglet OUTILS et sélectionnez , puis **Paramètres** pour modifier les paramètres suivants :

Durée - Permet de fixer la durée de l'enregistrement. Sélectionnez **Sans limite**, **MMS** ou **1 min**.


Qualité - Sélectionnez la qualité du son. Sélectionnez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

Mémoire utilisée - Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers audio. Sélectionnez **Mémoire externe** ou **Mémoire téléphone**.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Appuyez sur les touches numériques à l'aide du clavier pour saisir les nombres.
- 4 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction désirée (+, -, ×, ÷) suivie du signe =.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Commande vocale

La fonction de commande vocale utilise le moteur de reconnaissance vocale de votre téléphone pour identifier votre voix et exécuter vos commandes.


Appuyez sur **Commande vocale** dans l'onglet OUTILS.

Appeler <nom ou numéro>: Ce le téléphone effectue l'appel seulement si vous dites la commande « Appeler » puis prononcez un nom enregistré dans le carnet d'adresses ou un numéro de téléphone. Le moteur de reconnaissance vocale du téléphone reconnaît les mots et affiche les listes de noms ou de numéros de téléphone. Il se peut toutefois que des bruits causent des interférences et empêchent le téléphone d'afficher des possibilités. Vous avez également le choix d'ajouter le type de numéro désiré à la fin de l'énoncé, par exemple « Cellulaire », « Maison » ou « Bureau ».

• Commandes offertes

- **Oui** : Effectuer l'appel.
- **Non** : Passer nom ou numéro suivant dans la liste.
- **Annuler** : Passer au menu principal des commandes vocales.

- **Quitter** : Désactiver la fonction de commande vocale.

La fonction de commande vocale offre également certaines options lorsque l'utilisateur appuie sur  à l'écran Commande vocale. Pour en savoir plus.

• Mode

- **Vitesse** : La commande vocale est abrégée.
- **Normal** : La commande vocale est lue normalement.

• Meilleure correspondance

- **1 concordance** : Le téléphone affiche la correspondance la plus probable lors des recherches de numéro dans le carnet d'adresses.
- **4 concordances** : Le téléphone affiche les quatre correspondances les plus probables lors des recherches de nom dans le carnet d'adresses.

• Sensibilité

- **Forte** : Le fonctionnement et l'efficacité du moteur de reconnaissance vocale sont très peu affectés par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.

Agenda

- **Moyenne** : Le fonctionnement du moteur de reconnaissance vocale est moyennement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
- **Faible** : Le fonctionnement du moteur de reconnaissance vocale est fortement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
- **Haut-parl Oui**
 - **Mode automatique activé**
: Lorsque cette option est sélectionnée, le son est assez fort pour que vous l'entendiez à distance.
 - **Non** : Lorsque cette option est sélectionnée, le son est plus faible et vous ne pouvez pas l'entendre à distance.


Synchronisation du PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec le téléphone pour vous assurer que toutes les données et les dates importantes correspondent. Vous pouvez également effectuer une copie de sauvegarde de vos données pour votre tranquillité d'esprit.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB et attendez un instant. Un message du guide d'installation apparaît.
- 4 Suivez les instructions à l'écran de l'assistant LG PC Suite Installer.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur votre bureau.

Connexion du téléphone et de l'ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB et attendez un instant. PC Suite démarre automatiquement.

Sauvegarde et restauration des données du téléphone

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur **Sauvegarde et restauration** dans le coin inférieur droit du logiciel PC suite, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu que vous désirez sauvegarder ou restaurer. Sélectionnez l'emplacement où les données seront sauvegardées ou à partir duquel elles seront restaurées. Cliquez pour lancer une sauvegarde ou une restauration.

Synchronisation du PC

4 Vos données seront sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué auparavant.
- 2 Cliquez sur l'icône des éléments que vous voulez gérer. Vous pouvez afficher tous les fichiers de votre téléphone en sélectionnant chaque catégorie.

CONSEIL! L'accès au contenu du téléphone sur l'ordinateur peut vous aider à classer les fichiers, organiser les documents et supprimer tout contenu dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation de vos contacts

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser des contacts** pour que votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés sur votre téléphone.

4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. Vous pouvez maintenant sélectionner l'emplacement où vous voulez sauvegarder vos contacts.

Synchronisation de vos messages

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de l'ordinateur et du téléphone sont affichés dans les dossiers à l'écran.
- 4 Utilisez la barre d'outils au haut de l'écran pour modifier et classer vos messages.

AVERTISSEMENT Ne débranchez pas votre téléphone durant le transfert.

Sur le Web

Le **navigateur** vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe vos goûts.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet **OUTILS**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil, sélectionnez **Domicile**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez adresse** et taper l'URL suivi de **Connecter**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Utilisation du lecteur RSS

La technologie RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de syndication de contenu Web servant à publier du contenu qui est mis à jour fréquemment, comme des blogues, des nouvelles ou des balados. Un document RSS, appelé « fil », « fil de syndication » ou « chaîne Web », peut présenter un résumé ou le texte complet du contenu provenant d'un site Web associé. Le format RSS vous permet d'être informé automatiquement des nouveautés publiées sur vos sites Web favoris, ce qui vous évite de vérifier manuellement si du nouveau contenu y a été ajouté.

L'utilisateur s'abonne à un fil particulier en entrant le lien vers ce fil dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur, ce qui commence l'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour qu'il trouve.

Sur le Web

Utilisation du téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre GT350 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à vos courriels ou à Internet, même si vous n'avez pas de connexion filaire. Pour cela, il vous faut un câble USB ou une liaison Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que l'icône LG PC Suite est installée sur le bureau de votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GT350 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, et lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur l'option Connexion à Internet à l'aide de votre téléphone, puis cliquez sur Ajouter.
- 4 Notez le profil pour se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 5 Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**.
Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GT350.

Utilisation de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est **activée** et **visible** pour votre ordinateur et votre GT350.
- 2 Couplez votre ordinateur au GT350 afin qu'un mot de passe soit nécessaire pour se connecter.
- 3 Utilisez l'**assistant de connexion** de LG PC Suite pour créer une liaison Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur l'option Connexion à Internet à l'aide de votre téléphone, puis cliquez sur Ajouter.
- 5 Notez le profil pour se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**.
Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GT350.

Paramètres

Personnalisation de vos profils

Vous pouvez modifier facilement votre profil à partir de l'écran d'accueil et

Vous pouvez personnaliser chaque profil à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez le profil que vous désirez modifier.
- 3 Vous pouvez modifier l'ensemble des sons et options d'alerte figurant dans la liste, y compris vos paramètres de **sonnerie**, de **volume**, de **tonalité de message** et bien plus encore.


Modification des paramètres d'affichage

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Paramètres d'affichage**.

Paramètres d'affichage

Papier peint - Permet de choisir l'image d'arrière-plan pour votre écran d'accueil de gadget, votre écran d'accueil de composition abrégée ou votre écran de verrouillage.

Modèle d'écran d'accueil avec gadget logiciel - Permet de choisir le thème de votre écran d'accueil de gadget.

Livesquare - Appuyez sur Guide Livesquare pour examiner les fonctions de cette application. Vous pouvez également modifier les paramètres suivants :
Liveplace - Livecon d'arrière-plan
Livesquare - Humain ou animal
Réinitialisation quotidienne - activée/désactivée
Historique - Sélectionner  entraînera la suppression de votre historique Livesquare.

Menu principal - Permet de choisir le style du menu principal; sélectionnez **Zigzag**, **Défilement** ou **Écran par écran**.

Écran de verrouillage - Permet de choisir le style de l'écran de verrouillage.

Composition - Permet de choisir le style et la police de l'écran de composition.

Police - Permet de régler le style et la taille de la police.

Luminosité - Permet de régler la luminosité de l'écran.

Paramètres

Message d'accueil - Sélectionnez **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** et ajoutez le message d'accueil dans la zone de texte.

Démarrage/Fermeture - Permet de choisir le thème de votre écran de démarrage/fermeture.

Réglages du téléphone

Adaptez le mode de fonctionnement de votre GT350 selon votre style.

Dans l'onglet **PARAMÈTRES**, appuyez sur **Réglages du téléphone** et choisissez des éléments dans la liste ci-dessous.

Réglages du téléphone

Date et heure - Réglez vos paramètres de date et d'heure ou choisissez de mettre l'heure à jour automatiquement ou d'utiliser l'option d'heure avancée.

Économie d'énergie - Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres d'économie d'énergie ou de les activer la nuit uniquement.

Langue - Permet de changer la langue de votre GT350.

Verrouillage automatique des touches - Dans l'écran d'accueil, verrouillez automatiquement le clavier.

Sécurité - Permet de régler vos paramètres de sécurité, notamment les codes NIP et le verrouillage de l'appareil.

Info mémoire - Consultez la section **Utilisation du gestionnaire de mémoire** pour obtenir plus d'information.

Rétablir param. défaut - Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil.

Info. téléphone - Vous pouvez mettre à niveau le logiciel (plus de détails sur le Web dans la section des mises à niveau).

Modification des paramètres de connectivité

Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre de profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Utilisez ce menu pour modifier les paramètres. Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Connectivité**.

Profils réseau

Sélectionner un réseau - Si vous sélectionnez **Automatique**, le GT350 cherchera automatiquement le réseau et y enregistrera l'appareil. Cette option est recommandée afin de bénéficier d'un meilleur service et de renforcer la qualité.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, tous les réseaux actuellement disponibles apparaissent et vous pouvez choisir l'un d'entre eux pour vous enregistrer.

Listes préférées - Vous pouvez y ajouter vos réseaux favoris. Si le réseau procède à une recherche automatique, choisissez un réseau dans cette liste, ou alors, ajoutez-en un nouveau manuellement.

Profils Internet - Ce menu affiche les profils Internet. Selon la version de votre pays, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Points d'accès - Ces renseignements ont déjà été enregistrés par votre opérateur de réseau. Vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès à partir de ce menu.

Mode connexion USB - Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez un service de données parmi les options et synchronisez votre GT350 à l'aide du logiciel LG PC Suite. Consultez la section **Synchronisation du PC** pour obtenir plus d'information sur la synchronisation.

Paramètres Java - permet de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

Paramètres

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre GT350 offre trois dispositifs mémoire : la mémoire interne du téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire afin de vérifier la façon dont chaque dispositif mémoire est utilisé ainsi que la quantité de mémoire encore disponible.

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Réglages du téléphone** puis sur **Info mémoire**.

Mémoire commune tél. - Vous pouvez visualiser la mémoire disponible de votre GT350 pour les photos, les sons, les vidéos, les messages MMS, les courriels, les applications Java et d'autres fonctions.

Mémoire réservée tél. - Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre appareil pour les SMS, les contacts, le calendrier, la liste des tâches, les mémos, les alertes, l'historique des appels et les favoris, ainsi que d'autres éléments.

Mémoire SIM - Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe - Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément).

Paramètres mémoire principale

- Permet de choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer vos éléments entre l'appareil et la mémoire externe.

Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez envoyer, habituellement un fichier de photo, de vidéo ou de musique.
- 2 Choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé votre appareil **Bluetooth**, votre GT350 ne recherchera pas automatiquement d'autres appareils **Bluetooth**. Dans le cas contraire, votre GT350 recherchera d'autres appareils **Bluetooth** activés qui se trouvent à sa portée.


- 4 Sélectionnez le périphérique auquel vous désirez envoyer le fichier.
- 5 Votre fichier sera envoyé.

CONSEIL! Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que le fichier est bien envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, votre liaison Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour en savoir plus, voir la section **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-dessous.
- 2 Un message vous demande si vous acceptez le fichier du destinataire. Appuyez sur **Oui** pour recevoir le fichier.
- 3 Vous verrez l'emplacement où le fichier a été enregistré. Pour les fichiers d'image, vous pouvez **afficher** le fichier ou **l'utiliser comme papier peint**. Les fichiers seront normalement enregistrés dans le dossier approprié sous **Mes affaires**.

Modification des paramètres Bluetooth :

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Bluetooth** et sélectionnez  puis **Paramètres**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité de mes dispositifs -

Choisissez l'option **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

Nom dispositif - Ce réglage vous permet d'attribuer un nom à votre GT350.

Services compatibles - Permet de choisir comment utiliser Bluetooth en association avec d'autres services.

Mode SIM distante - Activer ou désactiver.

Mon adresse - Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Paramètres

Couplage à un autre périphérique Bluetooth

En couplant votre GT350 à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GT350 recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, l'option **Actual** apparaîtra à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au téléphone, puis entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et **visible**.
- 2 Suivez les directives fournies avec votre casque d'écoute pour le mettre en mode de couplage et l'associer à votre téléphone.
- 3 Appuyez sur **Demander avant** ou **Toujours** puis sur **Oui** pour vous connecter immédiatement. Votre GT350 utilisera automatiquement le profil casque d'écoute.

Mise à niveau du logiciel

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Ce programme permet d'effectuer une mise à niveau rapide de votre logiciel à la version la plus récente, sur Internet, sans avoir à vous rendre dans un centre de service. Le programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile nécessite toute l'attention de l'utilisateur : assurez-vous de lire l'ensemble des instructions et des notes qui apparaissent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Attention : vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à niveau. Par conséquent, nous vous recommandons de noter au préalable toutes les données importantes.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre GT350.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Température ambiante

Maximum : +55 °C (décharge)
+45 °C (charge)

Minimum : -10 °C

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones mobiles sans fil. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone mobile sans fil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la FCC (Federal Communications Commission) a adopté des normes et recommandations sur la protection du public en cas d'exposition à l'énergie électromagnétique RF. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies antérieurement

par les organisations de normalisation américaines et internationales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes ont été établies après des recherches scientifiques complètes. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et physiciens émanant d'universités, d'organisations sanitaires gouvernementales et de l'industrie ont travaillé sur l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre à jour les normes ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
Votre téléphone respecte les directives de la FCC (et ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange homologuée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et enfreindre la réglementation de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne tournée vers le haut et par-dessus l'épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et règlements sur l'utilisation d'un téléphone dans les régions que vous visitez.

Respectez-les en tout temps. De même, si vous jugez nécessaire d'utiliser votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez, rappelez-vous les conseils suivants:

- Ne quittez pas la route des yeux. La prudence au volant est votre responsabilité première.
- Lorsque vous y avez accès, utilisez un dispositif mains libres.
- Lorsque l'état des routes le dicte, stationnez-vous sur le côté de la route avant de faire ou de recevoir un appel.

Appareils électroniques

Généralement, le matériel électronique moderne est correctement protégé contre les émissions RF. Cependant, certains matériels électroniques peuvent ne pas être protégés contre les émissions RF de votre téléphone cellulaire.

Consignes de sécurité

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimum de 15 cm soit maintenue entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes aux recherches et recommandations des Recherches en technologie de téléphones cellulaires. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS maintenir leur téléphone distant d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en service.
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche de chemise.
- devrait utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour éviter les risques d'interférences.
- Si vous pensez que des interférences ont lieu, éteignez votre téléphone immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent nuire au fonctionnement de certains appareils auditifs. Dans l'éventualité d'une telle interférence, consultez votre fournisseur de services (ou contactez le Service à la clientèle).

Autres appareils médicaux

Si vous possédez d'autres appareils électroniques médicaux, assurez-vous auprès du fabricant qu'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie RF. Votre médecin doit pouvoir vous permettre de vous renseigner à ce sujet. Éteignez votre téléphone dans les centres de soins si des panneaux vous ordonnent de le faire. En effet, il se peut que certains hôpitaux ou centres de soins utilisent du matériel d'observation RF.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements

de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

L'énergie RF peut nuire au fonctionnement des appareils électroniques installés de façon inadéquate dans un véhicule automobile ou mal protégés contre l'énergie RF. Vérifiez auprès de votre fabricant automobile ou de son représentant.

Contactez également le fabricant de tout équipement que vous auriez installé dans votre véhicule.

Zones indiquées

Éteignez votre appareil dans toutes les zones où un affichage spécial vous ordonne de le faire.

Avions

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion.

Atmosphères à risques

Éteignez votre téléphone lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion, et suivez toujours les instructions. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles graves, voire fatales.

Ces zones sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi elles, il convient de citer les zones de ravitaillement en carburant telles que les stations-service, les entrepôts de navires, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques ou combustibles, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (de type propane ou butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que la limaille, la poussière, ou la poudre de métaux. Cette liste inclut également de nombreuses autres zones où il est généralement préférable de couper le moteur de son véhicule.

Consignes de sécurité

Véhicules dotés de sacs gonflables

Un sac gonflable se déploie toujours avec force. NE placez PAS d'objets, y compris un équipement de téléphone installé ou portable au-dessus du sac gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement de téléphone de voiture n'est pas correctement installé, le déploiement du sac gonflable peut donner lieu à de graves blessures corporelles.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le à portée de main.

Adaptateur et chargeur - Sécurité

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Pile - Information et soins

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil pour qu'elle soit recyclée.
- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; de tels chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, court-circuit et incendie, ne démontez pas la pile et ne la soumettez à aucun impact. Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la pile, rechargez-la après une longue période d'inactivité.

- La durée de vie de la pile varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
 - Une utilisation intensive du rétroéclairage, d'Internet mobile et de la trousse de connexion pour transmission de données peut affecter la durée de vie de la pile et l'autonomie en veille et en communication.
 - La fonction d'autoprotection de la pile coupe l'alimentation du téléphone lorsque son utilisation est anormale. Dans un tel cas, vous devez retirer la pile du téléphone, la réinstaller et rallumer le téléphone.
 - La durée de vie réelle de la pile varie en fonction de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'usage, de la pile elle-même et des conditions ambiantes.
- laisser la distance minimale requise (3ft) entre le cordon et toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone, et nettoyez la broche du cordon lorsqu'elle est sale.
 - Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
 - Si vous rangez votre téléphone dans votre poche ou votre sac sans couvrir sa prise (broche de la prise d'alimentation), des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des trombones ou des stylos pourraient faire court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Ne court-circuitiez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent faire court-circuiter les pôles + et - de la pile (bandes de métal de la pile) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous de

Consignes de sécurité

peut endommager la pile et causer une explosion.

Généralités

- N'utilisez pas de pile endommagée et ne mettez pas la pile dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque ou carte de métro) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données contenues dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (par exemple un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement le téléphone et retirez la pile. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone pourraient être supprimées lors d'une utilisation imprudente ou d'une réparation du téléphone, ou lors d'une mise à niveau logicielle. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone les plus importants. (Vos sonneries, messages texte, messages vocaux, photos et vidéos risquent également d'être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à la perte de données.

- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public, mettez-le en mode vibration pour ne pas gêner les personnes autour de vous.
- Vous ne devriez pas allumer ou éteindre votre téléphone lorsqu'il est appuyé contre votre oreille.

Mise à jour de la FDA

Une mise à jour sur les téléphones mobiles du Centre for Devices and Radiological Health de la Food and Drug Administration destinée aux consommateurs.

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très

faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil,

Consignes de sécurité

avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisation. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques. Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de:

- appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fil;
 - concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
 - coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.
- La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail:
- National Institute for Occupational Safety and Health
 - Environmental Protection Agency
 - Federal Communications Commission
 - Occupational Health and Safety Administration
 - National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à certaines activités du groupe de travail interorganismes.

De même, la FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux de téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression « téléphone sans fil » fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent

Consignes de sécurité

en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristique des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement

conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en absence d'exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine. Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études

ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la

santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en découvrir davantage sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FDA est un participant

Consignes de sécurité

majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA - Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs

indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à de l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6

W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC du niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant des téléphones sans fil?

Le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents

Consignes de sécurité

laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans

fil réduira l'exposition aux RF. Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée. Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour les enfants et les adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF. Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du

cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux

Consignes de sécurité

et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes,

la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sources suivantes:

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants
(<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Le National Radiological Protection Board (R.-U.)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, le fait de posséder d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Au volant, votre première responsabilité est de conduire. Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, faites preuve de bon sens et souvenez-vous:

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et la recomposition automatique. Lisez attentivement le mode d'emploi et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que la recomposition automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Plusieurs accessoires pour téléphones sans fil sont disponibles de nos jours. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, là où vous pouvez le prendre sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que

Consignes de sécurité

conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.

5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires ou que vous rédigez un mémo pendant que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne mettez pas votre vie en danger pour lire ou écrire, ou parce que vous ne prêtez pas attention à la route ou aux véhicules qui vous entourent.
6. Faites preuve de bon sens et évaluez la circulation avant de composer un numéro; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans la circulation. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil: composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Les conversations stressantes et émotionnelles et la conduite font mauvaise paire; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant de votre voiture. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil est l'un des meilleurs outils de protection, pour vous-même et pour votre famille, dans les situations dangereuses; avec lui, trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de danger routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit avec votre téléphone sans fil!

9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Votre téléphone sans fil vous donne l'occasion parfaite de faire le bon samaritain au sein de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance routière non urgente spécial pour les sans fil, si nécessaire. Certaines situations peuvent mériter votre attention, lorsque vous êtes au volant, mais sans toutefois être assez urgentes pour composer le numéro des services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé

ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse:
www.wow-com.com

Renseignements sur le débit d'absorption spécifique Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies

Consignes de sécurité

par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La norme d'exposition applicable aux téléphones portatifs est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite du TSAR recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour

atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible. La puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de Les essais sont effectués par positions et par emplacements (p. ex., contre l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC pour chaque modèle.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone au niveau de l'oreille lors des tests d'utilisation est de 0.90W/kg et, lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, il est de 0.51W/kg. (Les valeurs pour les appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC.) Même si les niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les positions, tous sont conformes aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

La FCC a accordé une autorisation de commercialisation de ce modèle d'appareil, confirmant la conformité des niveaux SAR évalués à toutes les normes d'exposition aux fréquences radioélectriques de la FCC. L'information sur le SAR pour ce modèle de téléphone est conservée en dossier à la FCC et se retrouve dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> avec une recherche sur FCC ID BEJGT350. On trouvera d'autres informations sur le Débit d'absorption spécifique (SAR) sur le site de la CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) à l'adresse <http://www.ctia.org>.

Aux États-Unis et au Canada, la limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures.

* Ce produit satisfait les directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC et d'IC.

ID FCC : BEJGT350

ID IC : 2703C-GT350

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et conditions suivantes :

1. La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'utilisateur final initial.
2. La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre acheteur ou utilisateur final.
3. Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement au Canada.
4. Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information prouvant raisonnablement la date de l'achat.
5. Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final initial, toute composante défectueuse du téléphone ou de l'accessoire.
6. LG peut utiliser des pièces ou des composantes remises à neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un produit, ou encore remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Défauts et dommages résultant d'un usage du produit autre que celui auquel il est destiné.
2. Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de renversements d'aliments ou de liquides.
3. Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés directement par des vices de matériaux ou de fabrication.
4. Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

5. Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu illisible.
6. Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres que ceux approuvés par LG.
7. Surfaces de plastique et autres pièces exposées égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation normale.
8. Produits dont le service a été effectué par des personnes ou des entreprises non autorisées.

Remarques :

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
2. La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.

Téléphone : 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_en (voir les liens vers le service de téléphone sans fil)



LG Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario

