

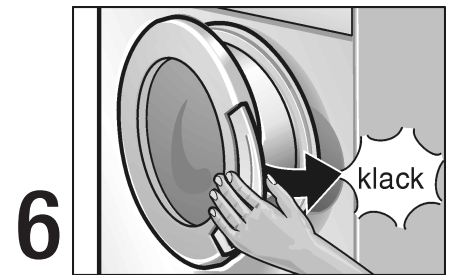
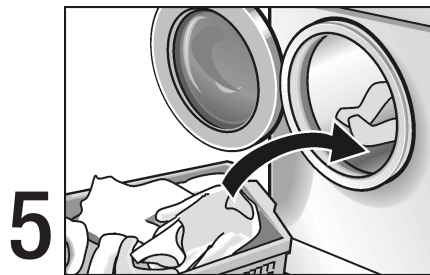
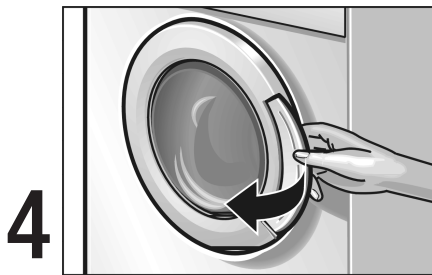
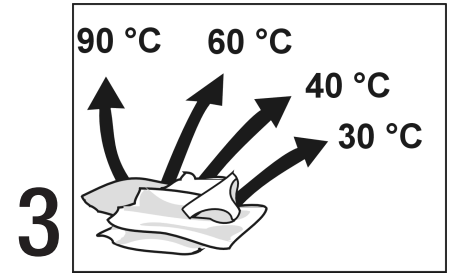


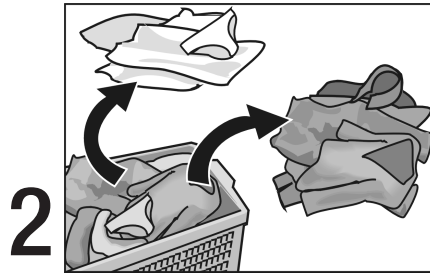


Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.




BOSCH

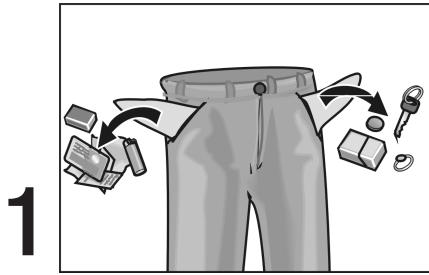



Si nécessaire

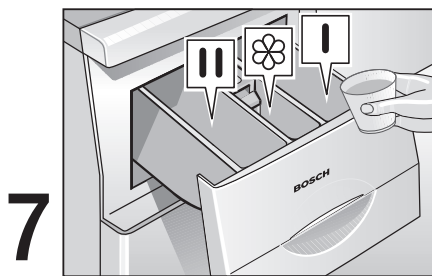

Si nécessaire

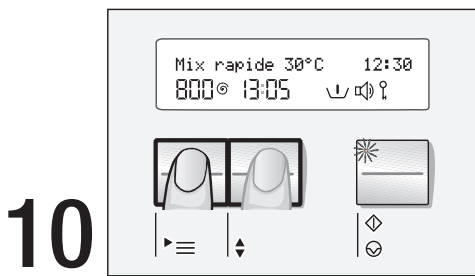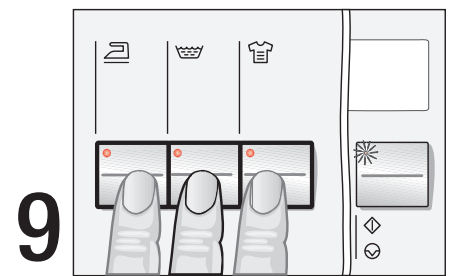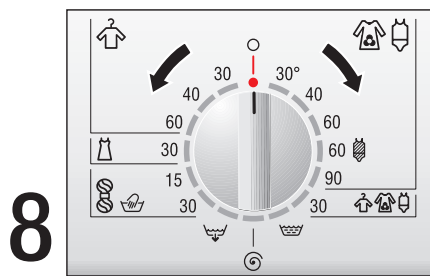

En fin de programme

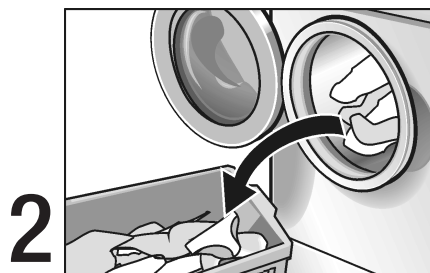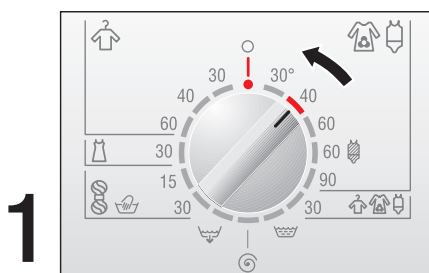

Récapitulatif des programmes

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité maxi de linge	Programme	Degré de salissure, Remarques *	Options/ Réglages	Durée du programme en min. (env.) **		
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin 	5,0 kg	 30, 40, 60 °C	normal	«»	120		
			léger	aucune	60 – 80		
			Rinçage supplémentaire	«»	70 – 90		
			Froissage évité	«»	63 – 83		
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	45 – 65		
		 60 °C	normal à très sale	aucune	130		
			très sale	«»	140		
			très sale	aucune	105		
		Textiles solides en coton et textiles d'entretien facile – vous pouvez laver ensemble différents types de linge. 	3,0 kg	 30 °C	normal	«»	55
					léger	aucune	35
Rinçage supplémentaire	«»				42		
Froissage évité	«»				42		
Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»				28		
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte 	3,0 kg	 30, 40, 60 °C	normal	«»	78 – 80		
			léger	aucune	45 – 60		
			Rinçage supplémentaire	«»	52 – 67		
			Froissage évité	«»	49 – 64		
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	35 – 50		
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.) 	2,0 kg	 30 °C	normal	«»	45		
			léger	aucune	35		
			Rinçage supplémentaire	«»	40		
			Froissage évité	«»	43		
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	29		
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora 	2,0 kg	 15°C, 30 °C	normal	«»	50		
			léger	aucune	25 – 30		
			Rinçage supplémentaire	«»	31 – 36		
			Froissage évité	«»	25 – 30		
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	21 – 26		

Programmes supplémentaires

Programme	Remarques/Utilisation	Durée du programme en min. (env.) **
	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	20
	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	10
	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «Sans essorage final». Pour ménager le linge délicat.	1

* Dans les programmes avec «Prélavage: Oui», répartissez le produit lessiviel dans les compartiments I et II ; avec le programme «», les programmes s'allongent de 20 minutes, et de 15 minutes avec les programmes «» et «»: dans les programmes avec «Prélavage: Non», versez le produit lessiviel dans le compartiment II (à gauche).

** La durée du programme varie par rapport aux durées indiquées, ceci suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, le type et la quantité de linge, le produit lessiviel utilisé, suivant les variations de la tension-secteur et les fonctions supplémentaires sélectionnées.