




Lave-linge

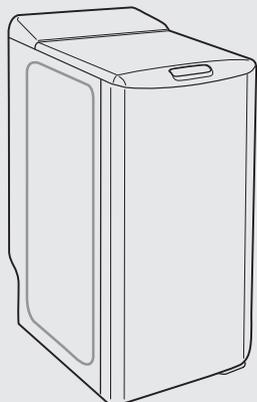

fr Notice d'utilisation et
d'installation



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

BOSCH

Sommaire

	Pages
Consignes de sécurité	4
Respect de l'environnement / Economies	4
Emballage et appareil usagé	4
Description de l'appareil	5
1 - Notice d'installation	
Démontage des brides de transport de votre appareil	6 et 7
Déplacement de votre appareil	7
Raccordements de votre appareil - Arrivée d'eau	8
Raccordements de votre appareil - Evacuation des eaux usées	8
Alimentation électrique	9
Remplacement du cordon d'alimentation électrique	9
Mise en place de votre appareil	9
2 - Notice d'utilisation	
Codes d'entretien des textiles	10
Avant le premier lavage	10
Traitement des taches difficiles	11
Préparation de votre linge	12
Chargement de votre linge	13
Chargement des produits de lavage	13
Programmation / Lavage différé + Modification d'un programme	14 et 15
Choix d'un programme	16
Vitesses d'essorage	17
Détails des options	18
Fonctions de sécurité	19
3 - Nettoyage et entretien	
Carrosserie	20
Tableau de commande, plinthe, etc., pièces internes	20
Boîte à produits	20
Nettoyage du filtre	21 et 22
4 - Voyants	23
5 - Que faire si...	25
6 - Service après-vente	26
7 - Tableau des programmes	28

Au fil des pages de cette notice, vous découvrirez les symboles suivants qui vous signaleront :

 les consignes de sécurité (pour vous, votre machine ou votre linge) à respecter impérativement,

 un danger électrique,

 les conseils et les informations importantes.

Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager moderne de très grande qualité.

Votre machine se caractérise par une faible consommation d'énergie, d'eau et de produits de lavage.

Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec soin pour garantir un fonctionnement fiable et sûr. Notre service après-vente se tient à votre disposition pour toutes questions, notamment concernant la mise en place et les raccordements de votre appareil.

Vous trouverez d'autres informations et une sélection de nos produits sur notre site Internet : <http://www.bosch-electromenager.com>

Veillez lire la notice d'installation et d'utilisation ainsi que toutes les autres informations fournies avec votre appareil comme il se doit.

La notice d'installation et d'utilisation vous signale, aux endroits concernés, les différences relatives aux divers modèles.

Conservez-les soigneusement. Elles pourront vous être utiles ultérieurement ou servir à un autre utilisateur.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate de l'appareil

Cet appareil est destiné

- à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine dans un bain lessiviel,
- à être utilisé avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

Consignes de sécurité

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.

Eloignez les animaux domestiques.

Lorsque vous branchez la fiche mâle dans la prise de courant ou l'en débranchez, veillez à ne pas avoir les mains mouillées.

Ne débranchez la fiche mâle de la prise de courant qu'en saisissant la fiche, jamais en

tirant sur le cordon.

Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.

Ne montez jamais sur l'appareil.

Observez les instructions de mise en place.

Risque d'étouffement !

Eloignez les enfants de l'emballage et des parties de l'emballage. Risque d'étouffement dû aux emballages et aux films.

Danger de mort !

Une fois que l'ancien appareil a fini de servir, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant. Coupez le cordon d'alimentation pour rendre l'appareil inutilisable. Détruisez la fermeture du couvercle afin d'éviter que des enfants s'enferment à l'intérieur et s'exposent à un risque mortel.

Protection de l'environnement / économies

Votre appareil se caractérise par une faible consommation d'eau, d'énergie et de lessive. Il protège ainsi notre environnement et votre porte-monnaie.

Pour laver économiquement et écologiquement :

- Ne dépassez pas les charges recommandées.

Blanc et couleurs	5,0 kg
Synthétiques	2,5 kg
Linge délicat / soie	1,0 kg
Laine	1,5 kg

Si vous avez seulement de petites quantités de linge à laver, la capacité variable réduit automatiquement la consommation d'eau et d'électricité.

- Au lieu de sélectionner le programme "Blanc 90°C", sélectionnez "60°C" et la touche "Intensif"*. La durée de lavage prolongée du programme 60°C permet d'obtenir des performances de lavage identiques au programme 90°C tout en réalisant des économies notables d'énergie.
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme sans prélavage* suffit.
- Dosez le produit de lavage selon le degré de salissure, la quantité de linge et la dureté de l'eau et respectez les conseils du fabricant.

* Suivant le modèle.



Emballage et appareil usagé

Elimination écologique





- Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.
- Cet appareil conforme à la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
- La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Description de l'appareil

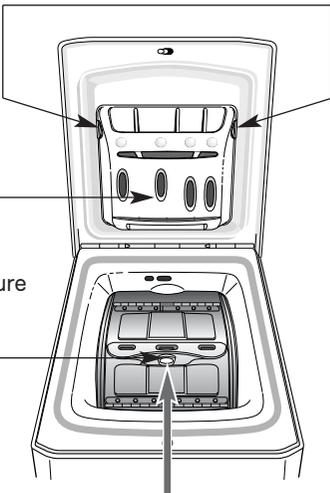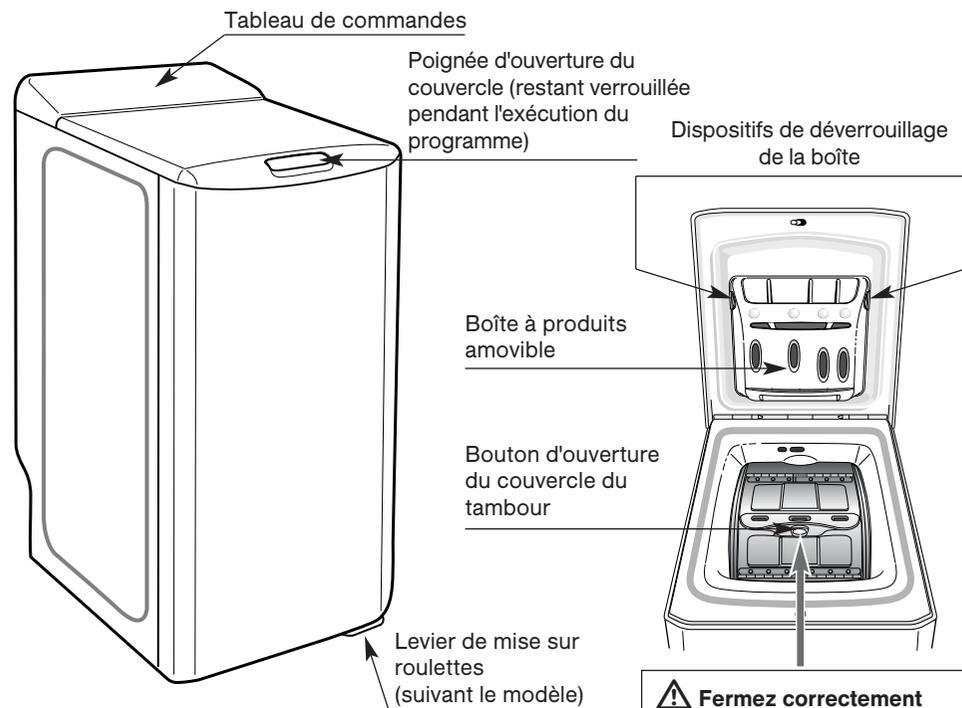

⚠ Fermez correctement les portillons du tambour

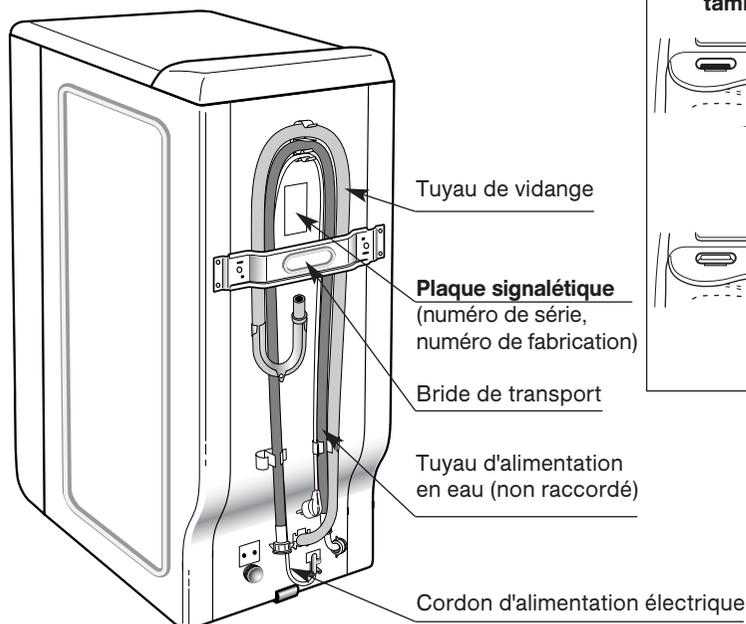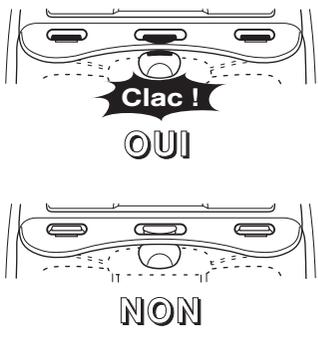

Démontage des brides de transport de votre appareil

⚠ Avant la première utilisation, il est impératif de retirer toutes les brides de transport situées au dos de l'appareil et les conserver pour un besoin ultérieur (par ex. déménagement).


- 1 Retirez le lave-linge de son socle.
Enlevez la cale **(A)** (Dessin 1).
- 2 Enlevez les 4 vis **(B)** à l'aide d'un tournevis (Dessin 2.1).
- 3 Retirez la bride de transport **(C)** :
Pour cela, ôtez les deux vis **(D)** (Dessin 2.2)
à l'aide d'une clé de 10 ou de 13 (suivant le modèle).

Assurez-vous que les deux entretoises en plastique fixées sur la bride sont bien retirées en même temps que cette dernière.


Remontez les vis **(B)** à leur emplacement initial.

- 4 **⚠ Obstruez impérativement les deux trous à l'aide des caches **(E)** prévus à cet effet (fournis dans le sachet d'accessoires) (Dessin 2.3) !**


Dessin 1

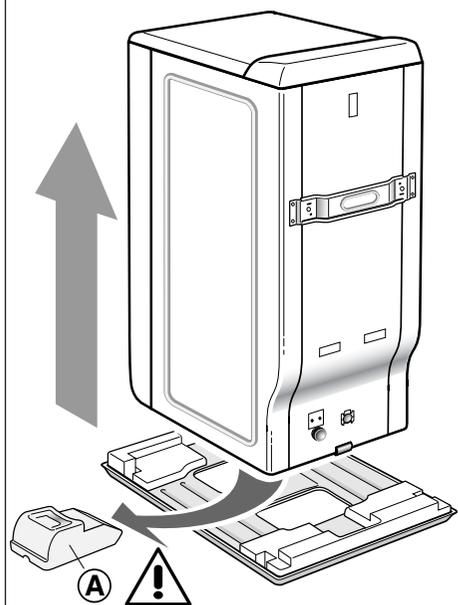


Dessin 2.1

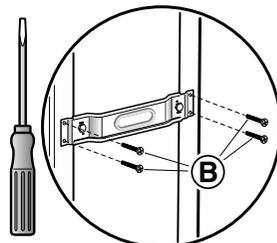

Dessin 2.2

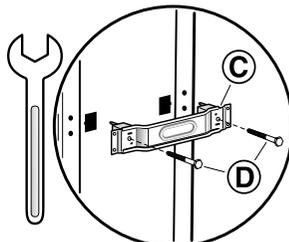

Dessin 2.3

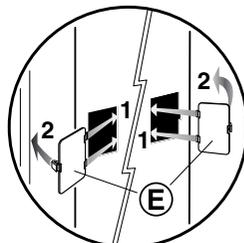


Démontage des brides de transport de votre appareil


5 Retirez la bride **G** (Dessin 3).

Pour cela :

- Enlevez la cale **F**
- Enlevez la cale **G** en la tournant d'un quart de tour

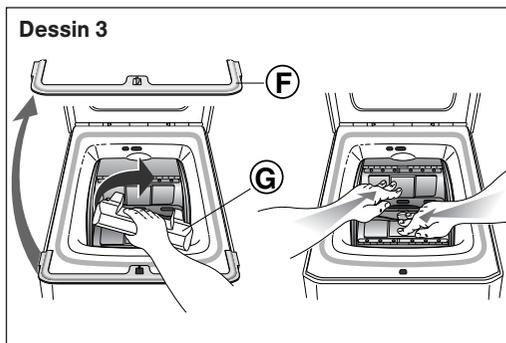

6 **⚠** Enlevez les colliers-soutiens des tuyaux **1** et obturez impérativement les trous à l'aide des caches **2** (fournis dans le sachet d'accessoires) (Dessin 4) !

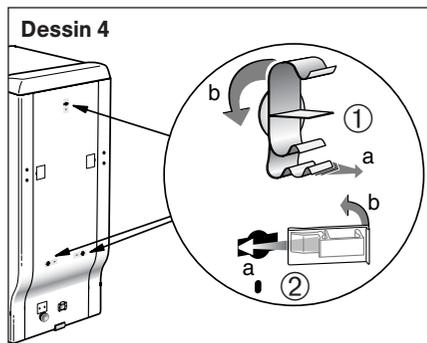

i Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

i Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé. Il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.


Déplacement de votre appareil

(suivant le modèle)

Si votre machine est équipée de roulettes escamotables, vous pouvez la déplacer facilement.

Pour la mise sur roulettes, faites pivoter de la droite jusqu'à l'extrémité gauche le levier situé en bas de l'appareil (Dessin 5).

⚠ En fonctionnement, la machine doit reposer solidement sur ses pieds (levier ramené vers la droite).

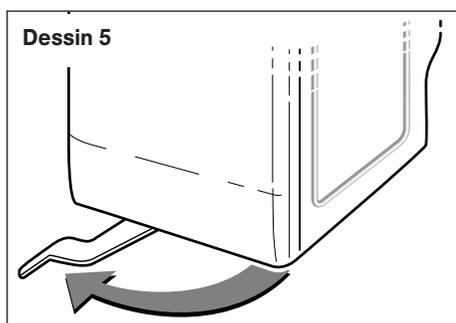


Raccordements de votre appareil

Alimentation en eau froide

Branchez le tuyau d'alimentation en eau
(Dessin 6)

- Pression d'eau mini : 0,1 MPa ou 1 bar
- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bar

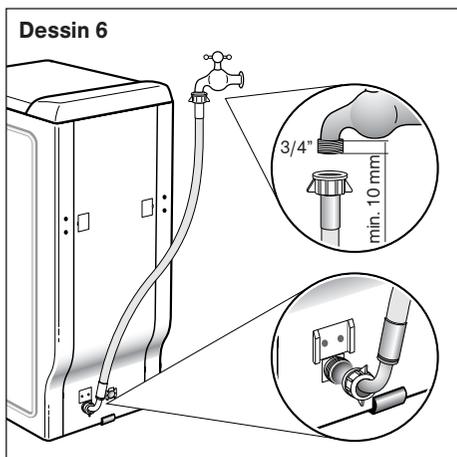

Ecoulement de l'eau

Raccordez le tuyau de vidange sur un siphon ventilé à l'aide du raccord coudé fourni
(Dessin 7.1 / 7.2).



Le raccord coudé doit être placé à une hauteur comprise entre 65 et 90 cm du sol.

⚠ Bloquez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne se dégage en cours d'évacuation !

Remplacement du tuyau d'alimentation en eau

Lors du remplacement, veillez à bien tourner le tuyau pour le fixer et à placer un joint aux deux extrémités.

- i** Contrôlez l'état du tuyau de vidange et du tuyau d'alimentation en eau. Remplacer les tuyaux endommagés uniquement par des tuyaux d'origine disponibles auprès de notre service après-vente.

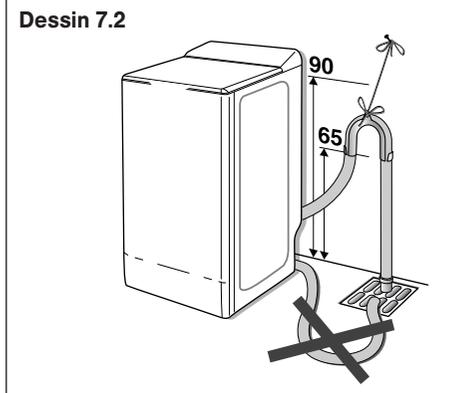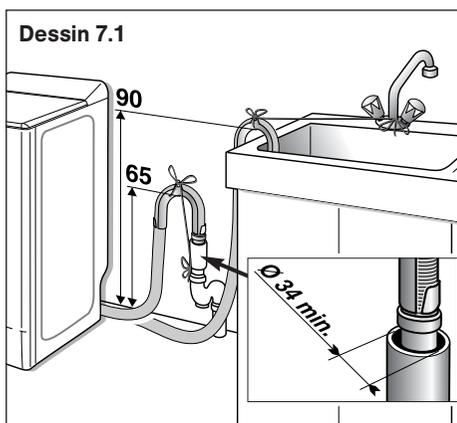

Raccordements de votre appareil

Alimentation électrique

⚠ Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre alimentée en courant alternatif.

La tension du réseau doit correspondre à la tension mentionnée sur l'appareil (plaque signalétique).

La valeur de raccordement et le fusible requis sont indiqués sur la plaque signalétique.

Assurez-vous que :

- La fiche mâle et la prise de courant sont adaptées,
- La section du câble suffit,
- Le système de mise à la terre est installé conformément aux prescriptions.

⚠ Remplacement du cordon d'alimentation

Pour des raisons de sécurité, le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par le service après-vente agréé.

N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou multi-prise.

Si vous utilisez un disjoncteur différentiel, celui-ci doit impérativement arborer le symbole : .

Seul ce symbole garantit le respect des directives actuelles.

Lorsque vous branchez la fiche mâle dans la prise de courant ou l'en débranchez, veillez à ne pas avoir les mains mouillées. Ne débranchez la fiche mâle de la prise de courant qu'en saisissant la fiche, jamais en tirant sur le cordon.

Mise en place de votre appareil

Consignes de sécurité

⚠ Risque de blessures !

Cet appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.

⚠ Les tuyaux gelés risquent de se rompre ou d'éclater. Ne placez pas l'appareil dans un lieu exposé au risque de gel et / ou à l'air libre.

Ne le saisissez pas par ses parties saillantes (par ex. poignée du couvercle). L'appareil risquerait d'être endommagé.


Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.

En cas de doute, confiez le raccordement du lave-linge à un spécialiste.

Surface de pose

Il est important de stabiliser l'appareil afin qu'il ne "bouge" pas lors de l'essorage. La surface de pose doit être stable et bien horizontale. Les revêtements de sol mous ne sont par exemple pas adaptés, de même que les moquettes ou revêtements à revers en mousse.

Dessin 8

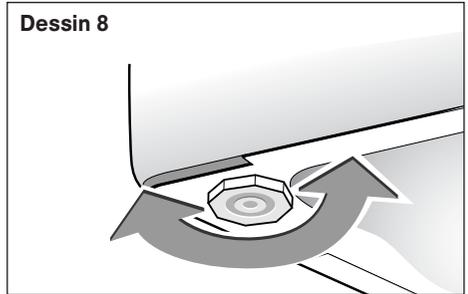

Pieds réglables : (suivant le modèle)

Certaines machines sont équipées de deux pieds réglables à l'avant permettant de compenser les inégalités du sol. Pour régler l'horizontalité et la stabilité de la machine, procédez comme suit :

- Basculez légèrement la machine à laver vers l'arrière.
- En fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez le ou les pieds (*Dessin 8*).
- Vérifiez la stabilité de la machine.

Codes d'entretien des textiles

i Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont matérialisées par les symboles ci-dessous :

LAVAGE (Bac de lavage) 											
	Action mécanique normale	Action mécanique réduite	Action mécanique normale	Action mécanique réduite	Action mécanique normale	Action mécanique réduite	Action mécanique réduite	Action mécanique réduite	Action mécanique réduite	Lavage à la main	Pas de lavage
<p>Les chiffres représentés dans le bac de lavage correspondent aux températures de lavages maximales à ne pas dépasser. Le trait situé sous le bac de lavage exige une action délicate (par ex. action mécanique réduite). Il caractérise les cycles de lavage qui conviennent par exemple aux articles synthétiques et délicats.</p>											
CHLORAGE (triangle) 											
	Chlorage dilué à froid								Chlorage interdit		
REPASSAGE (Fer à repasser) 											
	Réglage fort		Réglage moyen		Réglage doux		Ne pas repasser				
	Les points désignent les plages de température du fer à repasser.										
NETTOYAGE A SEC (Tambour de nettoyage) 											
									Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants		
	<p>Les lettres sont destinées aux laveries. Elles renseignent sur les solvants à utiliser. Le trait en dessous du cercle exige un nettoyage avec une action mécanique, une addition d'eau et une température de séchage réduites.</p>										
SÉCHAGE EN TAMBOUR MENAGER (Tambour de séchage) 											
	Séchage fort			Séchage doux			Pas de séchage en tambour				
	Les points désignent la température de séchage du tambour (sèche-linge)										

© COFREET

Avant le premier lavage, faites un cycle de lavage sans linge

Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "COTON 90 ° sans pré-lavage", sans linge en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ceci, afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans la machine.

Traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques. D'autres taches nécessitent cependant un traitement spécifique **avant** la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

HERBE : Tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool* à 90° (si le textile le permet), puis rincez et procédez au lavage.

CRAYON A BILLE - FEUTRE : Enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc et propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon. Imbibez ce second chiffon de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool* à 90° pour les autres fibres (si le textile le permet).

ROUILLE : Pour des taches légères, recouvrez de sel. Pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit. Le jour suivant, rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes, utilisez un produit anti-rouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

CHEWING-GUM : Refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant*.

CAMBOUIS - GOUDRON : Utilisez un détachant*. A défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine*.

PEINTURE : Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine*, white spirit*). Savonnez puis rincez.

BOUGIE : Enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

PRODUITS DE MAQUILLAGE : Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec de l'alcool* à 90° si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichloréthylène*).

CAFE - THE :

- Sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée* puis lavez normalement.
- Sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau) puis lavez normalement.
- Sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN :

Tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

GRAISSE : Saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale*. Rincez et lavez normalement.

SANG : Trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide, puis lavez normalement.

KETCHUP - SAUCE TOMATE : Préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis lavez normalement.

UTILISATION DE PRODUITS DETACHANTS :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

(*) Si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine.

- **Si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits.**

 *Les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées dans un sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.*

Préparation de votre linge

Le tri de votre linge

! Les corps étrangers (par ex. pièce de monnaie, trombones, épingles, clous) peuvent occasionner des dégâts au linge ou aux composants de l'appareil (par ex. au tambour).

- Videz les poches.
- Éliminez le sable des poches et des revers en brossant.
- Fermez les fermetures à glissières ou à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.

- Mettez les pièces fragiles dans un filet de lavage / une taie d'oreiller :
 - Textiles délicats de type collants, voilages,
 - Petites pièces de linge (chaussettes ou mouchoirs, etc.),
 - Baleines de soutien-gorge (il arrive que les baleines se détachent lors du lavage et occasionnent des dégâts).
- Retournez les pantalons, lainages et les vêtements en maille, par ex. tricotés, T-shirts ou sweat-shirts.

Ne dépassez pas les charges maximales suivantes :

COTON / COULEURS / FIBRES MELANGÉES :	5 kg
SYNTHÉTIQUES :	2,5 kg
LAINE :	1,5 kg
DELICAT / SOIE :	1 kg

Poids moyen de quelques pièces de linge sec “peu épais”

Drap 1 place400 à 500 g	T-shirt coton, grande taille150 g
Drap 2 places	800 g	Torchon vaisselle100 g
Taie d'oreiller200 g	Nappe250 g
Chemise de nuit légère150 g	Lingerie délicate50 g
Pantalon toile enfant120 g	Lainage synthétique enfant	50 g
Pantalon toile adulte	500 g	Chaussette	20 g
Chemise homme coton / polyester	200 g	Pyjama toile adulte	250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec “épais”

Blue-jean adulte	800 g à 1 kg	Pyjama éponge enfant100 g
Grande serviette éponge700 g	Peignoir de bain1200 g
Petite serviette éponge300 g	Sweat-shirt250 g
Pantalon jogging adulte350 g	Housse de couette1500 g

Chargement de votre linge

⚠ Risque d'explosion !

Les détergents à base de solvants, type détachants, éther, et les articles préalablement traités peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Commencez par conséquent par rincer soigneusement ce linge à la main.

⚠ Les corps étrangers présents dans le tambour risquent d'endommager le linge. Avant de charger votre linge, vérifiez que le tambour ne contient aucun corps étranger.

Ouverture de la machine

- Soulevez la poignée d'ouverture
- Appuyez sur le bouton poussoir situé sur le couvercle du tambour

- Placez le linge, préalablement trié et déplié, dans le tambour sans le tasser. Mélangez les grosses et petites pièces. Lors de l'essorage, la répartition des pièces de linge dans le tambour est plus uniforme si ces dernières sont de tailles différentes.


ⓘ Ne dépassez pas les charges maximales recommandées (voir aussi TABLEAU DES PROGRAMMES). Une surcharge donne du linge moins propre et favorise le froissage.

Les petites quantités de linge réduisent automatiquement la consommation d'eau et d'énergie.

- Fermez le couvercle du tambour. Veillez à ce que le linge ne soit pas bloqué entre le tambour et le couvercle du tambour.

⚠ Vérifiez que le couvercle est bien fermé.

Chargement des produits de lavage

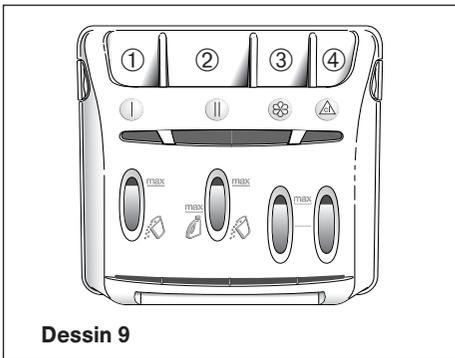

Dessin 9

① | Bac pré-lavage (poudre)

② || Bac lavage (poudre ou liquide)

③ ⚗ Assouplissant

④ ⚠ Javel

 : LESSIVE POUDRE

 : LESSIVE LIQUIDE

⚠ Le bac lavage peut contenir les poudres et les liquides. Toutefois, n'utilisez pas de lessive liquide pour les programmes **AVEC** pré-lavage et / ou **AVEC** "Départ différé" (suivant le modèle) !

⚠ L'assouplissant concentré doit être dilué à l'eau chaude !

⚠ La javel concentrée doit être impérativement diluée !

⚠ Ne dépassez pas le niveau MAX !

⚠ Ne versez pas la lessive directement dans le tambour !

Dosage de la lessive

Dosez les produits lessiviels en fonction


- de la dureté de l'eau (pour connaître la dureté de l'eau, renseignez-vous auprès de votre compagnie distributrice d'eau),
- de la quantité de linge,
- du degré de salissure,
- des indications fournies par le fabricant de lessive.

Versez le produit lessiviel liquide dans le récipient de dosage correspondant.

⚠ Risque d'empoisonnement !

Rangez les produits lessiviels et d'entretien hors de portée des enfants.

Programmation

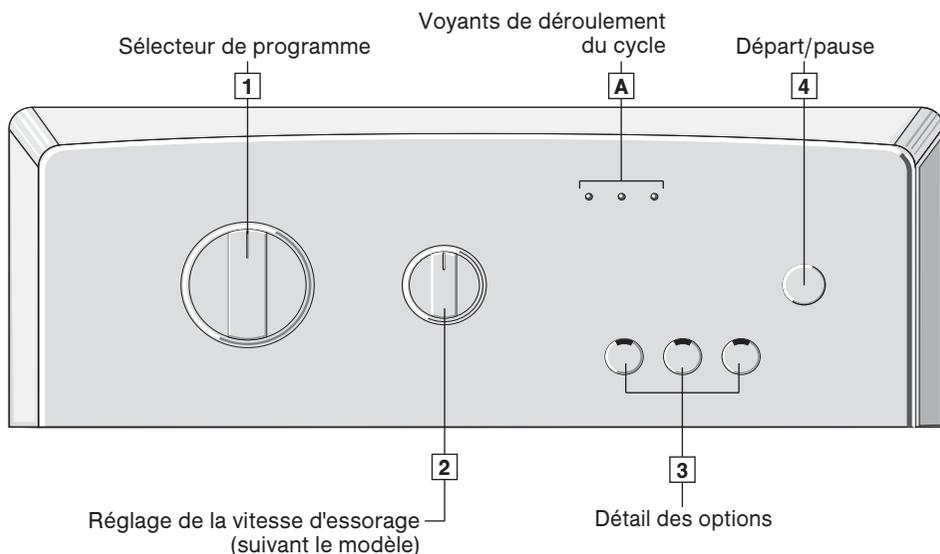

Programmation d'un cycle de lavage :

	Voyants et positions des sélecteurs
<ul style="list-style-type: none"> • Tournez le sélecteur de programme 1 pour choisir le programme souhaité. 	Voyant "Lavage" (🌀) clignotant.
<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à l'aide du sélecteur 2, voir tableau page 17. 	Sélecteur de la vitesse d'essorage 2 sur position (par ex. "800").
<ul style="list-style-type: none"> • Choisissez les options souhaitées à l'aide des touches 3. 	Voyant(s) de la ou des options sélectionnée(s) allumé(s) fixe.
<ul style="list-style-type: none"> • Choisissez un départ immédiat en appuyant sur "Départ/pause" 4. 	Voyant "Lavage" (🌀) allumé fixe (les voyants A s'allument successivement jusqu'à la fin du cycle).
<ul style="list-style-type: none"> • Tournez le sélecteur de programme 1 sur "0". Ouvrez le couvercle et retirez le linge. 	Voyant "Fin" (→) allumé fixe.

Lavage différé + modification d'un programme

Modification d'un programme

Si vous avez sélectionné un mauvais programme par inadvertance :

- Mettez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Tournez le sélecteur sur le nouveau programme.
Le voyant [A] s'allume fixe.

- Appuyez sur "Départ" (◀▶), le cas échéant.

i *La vitesse d'essorage peut être modifiée à tout moment pendant le cycle.*

i *Il est possible de désactiver n'importe quelle option pendant toute la durée du cycle avant que le programme ne l'exécute.*

⚠ Avant de mettre votre machine en marche, vérifiez que l'appareil est branché et que le robinet d'eau ouvert.

Assurez-vous de la bonne fermeture des portillons du tambour et du couvercle de la machine .

Par mesure de sécurité, à la fin du cycle, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Après une coupure de courant, à la remise sous tension, le cycle de lavage reprendra systématiquement là où il a été interrompu.

Interruption d'un programme

Si vous souhaitez interrompre un programme prématurément :

- Mettez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Mettez le sélecteur de programme sur la position "Essorage" (⊙).

Le voyant [A] s'allume fixe.

Sélectionnez la vitesse d'essorage souhaitée (et non Arrêt cuve pleine).

- Appuyez sur la touche "Départ" (◀▶).

Choix d'un programme

Programmes de base

Sélectionnez le programme souhaité - voir aussi le tableau des programmes.
Pour plus de détails concernant les vitesses d'essorage maximales des programmes, voir tableau page suivante.

Coton 90 °C

Programme de lavage intensif pour les textiles résistants, par ex. en coton ou en lin.
Pour protéger les conduites de vidange, le bain lessiviel chaud est mélangé à de l'eau froide avant l'évacuation afin d'être refroidi.

Couleurs 60 °C + touche "Intensif"*

Pour du linge souillé par ex. en coton ou en lin.

Programme à économie d'énergie.
Un cycle plus long combiné à une faible consommation d'énergie qui permet d'obtenir des performances de lavage identiques à un programme à 90 °C.

Couleurs 60 °C + pré-lavage*

Pour les textiles résistants très sales,

Couleurs 30, 40, 60 °C

Pour les textiles résistants.

Synthétiques 30, 40, 60 °C

Pour textiles synthétiques, par ex. coton, lin, synthétiques ou textiles mélangés.

Linge délicat 30, 40 °C

Pour textiles délicats, lavables, par ex. soie, coton, synthétiques ou textiles mélangés (par ex. voilages).
L'appareil ne doit pas essorer entre les rinçages.

Laine froid, 30 °C

Pour textiles lavables à la main et en machine en laine ou à base de laine, par ex. en cachemire, mohair ou angora.
Convient également à la soie lavable à la main .

Rapide 40°/30 min

Pour une charge de linge peu sale jusqu'à 2,5 kg. Pour rafraîchir les textiles composés de coton, blanc, couleurs ou synthétiques résistants.

La température de lavage est automatiquement programmée à 40 °C.
Le cycle est limité à 30 minutes.

 **Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié !**

Programmes complémentaires du sélecteur de programme

Rinçage

Rinçage séparé suivi d'un essorage pour textiles synthétiques.

Essorage

Essorage séparé. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage.

 **Sur les programmes "Rinçage" et "Essorage", veillez à sélectionner correctement la vitesse d'essorage, voir tableau p. 17.**

* Suivant le modèle

Vitesses d'essorage

Vitesse d'essorage (suivant le modèle)					
	Programme	avec réglage de la vitesse d'essorage*			sans réglage de la vitesse d'essorage*
		1000	900	800	600
	COTON / BLANC / COULEURS	1000	900	800	600
	COULEURS avec prélavage	1000	900	800	600
	SYNTHÉTIQUES *	1000	900	800	600
	LAINE *	800	800	800	600
	DÉLICAT*	600	600	600	600
	LAVAGE A LA MAIN *	600	600	600	600
	RAPIDE 40°C / 30 min	1000	900	800	600
	EGOUTTAGE**	100	100	100	–
	ARRÊT CUVE PLEINE***	–	–	–	–

* La vitesse d'essorage est automatiquement limitée dans les programmes “Synthétique”, “Délicat” et “Laine”.

** Egouttage : Le cycle se termine par un essorage doux à 100 tr/min.

*** Arrêt cuve pleine : La machine s'arrête sans que l'eau contenue dans la cuve n'ait été évacuée.

PROGRAMME POUR LES ESSAIS COMPARATIFS ET NORMALISES

Programme **COTON 60 °C**
 Charge **5 kg**

Le cycle est programmé en vue du contrôle conformément aux directives EN 60 456 et CEI 60 456.

Détail des options

PRÉLAVAGE (suivant le modèle)

Pour le linge résistant très sale, par ex. en coton ou en lin.

La température lors du pré-lavage est de 30 °C. L'option pré-lavage ne peut pas être sélectionnée avec les programmes Coton et Linge délicat.

 *En cas d'interruption du pré-lavage, le bain lessiviel est vidangé et le cycle de lavage principal se poursuit.*

 **Vous devez ajouter de la lessive dans la boîte à produits "I".**

RINÇAGE PLUS (suivant le modèle)

Spécial peaux sensibles et allergiques et dans les zones où l'eau est très douce.

Ajoute un rinçage supplémentaire au cycle de lavage.

ANTI-FROISSAGE (suivant le modèle)

Essorage final doux suivi d'un cycle anti-froissage.

LAVAGE INTENSIF (suivant le modèle)

Pour le linge très sale. Dans les programmes Coton, blanc, couleurs et synthétiques, la durée de lavage active est rallongée. Si le programme 30–60 °C est sélectionné, la température de lavage est augmentée de 4 °C.

ARRÊT CUVE PLEINE

Pour les textiles délicats et les voilages. La machine s'arrête sans que l'eau contenue dans la cuve n'ait été évacuée.

 *Le linge est essoré rapidement, hormis au cours du cycle "Délicat". Ceci permet d'obtenir un meilleur rinçage.*

Pour terminer le programme :

- **Modèles équipés du sélecteur de vitesse d'essorage **

 *Le voyant du cycle "Rinçage/essorage" (/) s'allume.*

Ensuite :

- **Vous désirez faire une vidange avec essorage.**

A l'aide du sélecteur , sélectionnez la vitesse d'essorage adaptée à la nature de votre linge. Le programme se terminera automatiquement.

- **Vous désirez faire une vidange seule.**

A l'aide du sélecteur , sélectionnez la fonction "Egouttage" (100). Le linge sera essoré en douceur.

- **Modèles équipés de la touche optionnelle **

 *Le voyant du cycle "Rinçage/essorage" (/) s'allume.*

Pour terminer le programme, appuyez de nouveau sur la touche "Arrêt cuve pleine" .

Sécurité d'ouverture du couvercle :

Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.

Dès que le cycle est terminé ou lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le couvercle se déverrouille.

Suivant votre modèle, si vous avez programmé un "départ différé", le couvercle n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.

Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche "Départ/pause" (◊) et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.

i *Pour éviter tout risque de brûlures, le couvercle reste verrouillé jusqu'à ce que le bain lessiviel ait refroidi.*

Sécurité des eaux :

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Sécurité d'essorage :

Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.

Dans ces cas, votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez alors uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

Sécurité anti-mousse :

Votre lave-linge sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage.

A ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée.

Ensuite, le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.

Nettoyage et entretien

⚠ Risque de décharge électrique !

Débranchez tout d'abord la prise d'alimentation du lave-linge. Ne nettoyez jamais le lave-linge au jet d'eau.

⚠ Risque d'explosion !

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer l'appareil.

⚠ Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'alimentation en eau du robinet et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange et la machine.

Carrosserie

Utilisez uniquement de l'eau et du savon.

Tableau de commande, plinthe, etc. :

Utilisez uniquement un chiffon humecté d'eau.

Dans tous les cas, proscrire :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant, etc.)

Pièces internes

Nous vous recommandons :


- de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage.
- de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve à l'aide de lessive de savon. Pour éliminer tous résidus de ce produit, effectuez un rinçage.
- de faire un cycle de lavage 90 °C au moins une fois par mois.

Boîte à produits


Nettoyez régulièrement la boîte à produits. Pour cela :

- Appuyez simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la boîte (*Dessin 10*). Celle-ci s'extrait de son logement (*Dessin 10*).
- Retirez les pièces (H) situées à l'arrière de la boîte et séparez cette dernière de son enjoliveur avant (I) (*Dessin 11*).
- Rincez le tout sous le robinet. Prenez soin de vider l'excédent d'eau qui pourrait subsister à l'intérieur de la boîte.
- Remontez tous les éléments de la boîte dans le bon ordre. Clippez l'ensemble de la boîte sous le couvercle de la machine.

Dessin 10

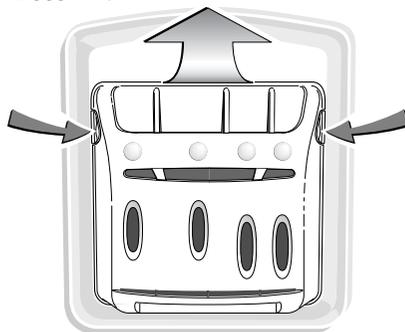

Dessin 11

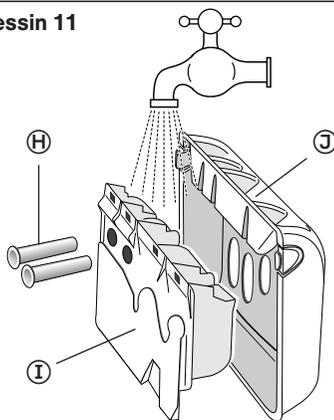

Nettoyage du filtre (suivant le modèle)


⚠ Si le filtre de pompe n'est pas nettoyé régulièrement, cela peut nuire aux performances du lave-linge.

Nettoyage du filtre de pompe


Ce filtre récupère la poussière et tous les petits objets, par ex. des boutons décousus, qui ont pu tomber dans la cuve.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- Ouvrez les portillons du tambour.
Au fond du tambour se trouve une pièce en plastique **(A)** (Dessin 12).

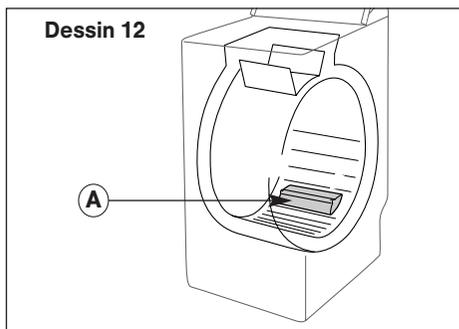


Déverrouillez cette pièce (Dessin 13).

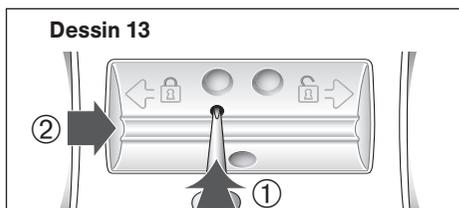


Pour cela :

- Introduisez une tige (un crayon ou un tournevis) dans le trou situé sur la pièce **(A)**.
- Tout en appuyant verticalement à l'aide de cette tige, poussez la pièce **(A)** vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'échappe de son logement.
- Retirez la pièce **(A)**.
- Tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine (Dessin 14).


- Retirez le filtre de pompe **(B)** de son logement (Dessin 14).

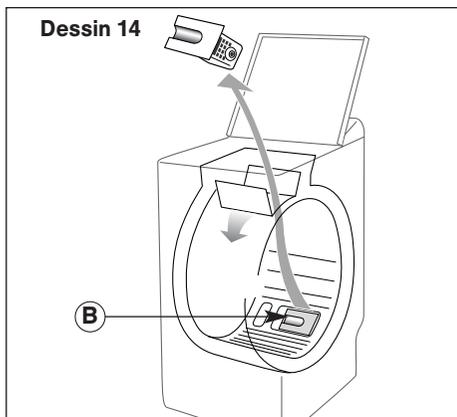

- Enlevez les corps étrangers et la poussière se trouvant à l'intérieur.
- Rincez le filtre sous le robinet (Dessin 15).

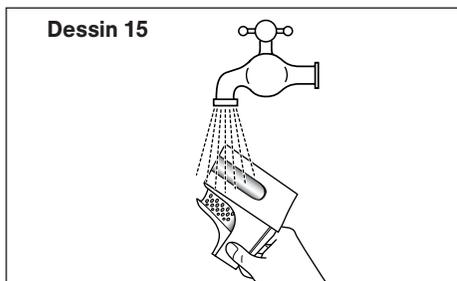

- Remettez le filtre en place en le poussant bien à fond dans son logement.
- Remettez la pièce **(A)** en place. Positionnez la pièce **(A)** en la poussant vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement encliquetée (Dessin 16).

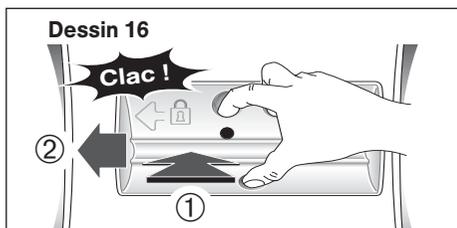


Nettoyage du filtre (suivant le modèle)

Nettoyage du filtre de pompe


Ce filtre récupère la poussière et tous les petits objets, par ex. des boutons décousus, qui ont pu tomber dans la cuve.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- Tournez le tambour pour positionner les portillons fermés vers le bas : Vous voyez apparaître une pièce en plastique (A) (Dessin 17)

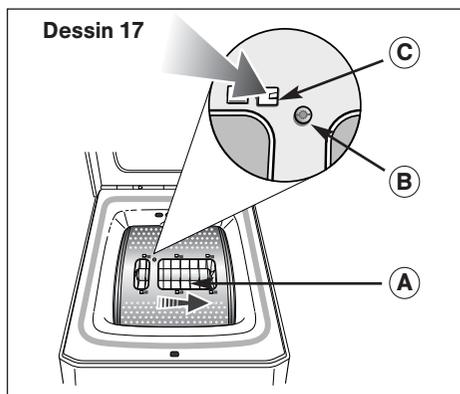

- Retirez la vis (B) *
- Pour déverrouiller la pièce, appuyez sur le clip (C) et faites glisser la pièce (A) vers la droite.
- Tournez de nouveau le tambour pour positionner les portillons vers le haut. Ouvrez les portillons et retirez la pièce (A) en la faisant glisser en suivant la flèche (Dessin 18).

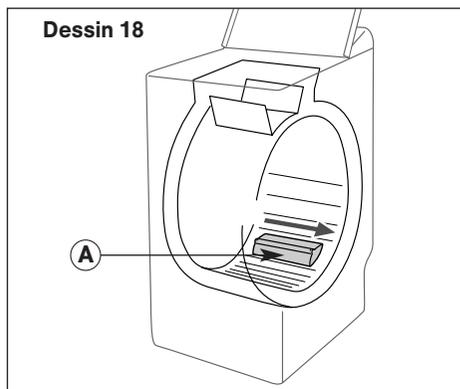


- Tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine (Dessin 19).

Par les ouvertures laissées libres par le retrait de la pièce (A), vous avez accès au filtre de la pompe.


- Retirez-le de son logement (Dessin 19)

Dessin 19

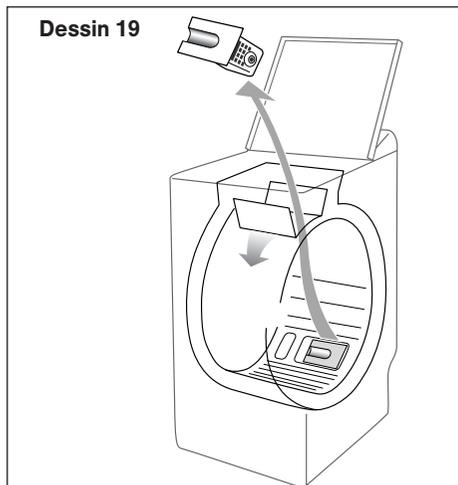

- Enlevez les corps étrangers et la poussière se trouvant à l'intérieur.

Dessin 20

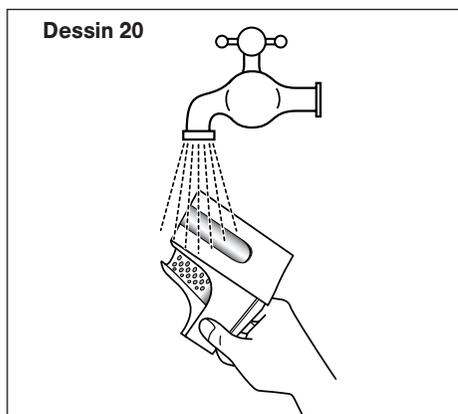

- Rincez le filtre sous le robinet (Dessin 20).
- Remettez le filtre en place en le poussant bien à fond dans son logement.
- * Suivant le modèle

Incidents signalés dépannables par vous-même

Votre appareil vous signale les incidents de fonctionnement par un clignotement des voyants.

Voyants clignotants	Causes / Remèdes
	<p>L'arrivée d'eau ne fonctionne pas. Ouvrez le robinet d'eau et appuyez de nouveau sur la touche "Départ/pause". Cet incident peut aussi être provoqué par un mauvais raccordement du tuyau d'alimentation en eau (voir chapitre "RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL : Tuyau d'alimentation en eau").</p>
	<p>Le filtre de pompe est bouché. Nettoyez le filtre de pompe (voir chapitre "NETTOYAGE DU FILTRE") puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ/pause" pour relancer le cycle. Vérifiez le tuyau de vidange : Le raccordement ne doit pas être étanche (voir chapitre "RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL : Evacuation des eaux usées").</p>
	<p>Vérifiez le positionnement du tuyau de vidange : Le raccordement ne doit pas être étanche (voir chapitre "RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL : Evacuation des eaux usées").</p>
	<p>Le tambour est bloqué. Vérifiez si une petite pièce de linge (ex. mouchoir, chaussette...) n'est pas passée dans la cuve et le tambour. Pour avoir accès au fond de la cuve, reportez-vous au chapitre "NETTOYAGE DU FILTRE".</p>
	<p>Le couvercle n'est pas fermé correctement. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ/pause" pour relancer le cycle.</p>

Incidents signalés nécessitant un dépanneur

Les trois voyants de déroulement du cycle clignotent simultanément pour signaler les défauts de fonctionnement qui nécessitent l'intervention systématique d'un dépanneur.



Lorsque ce signal apparaît,

- Mettez le sélecteur de programme sur la position "0"
- Débranchez la prise de courant pendant au moins 10 s
- Rebranchez la prise de courant
- Sélectionnez le programme et relancez un cycle de lavage.

Si le défaut persiste, appelez le service après-vente.

NOTA :

Débranchez la prise d'alimentation du lave-linge et fermez le robinet d'eau.

Que faire si...

Si vous ne parvenez pas à éliminer vous-même le défaut à l'aide des tableaux suivants

- Mettez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Débranchez la prise d'alimentation du lave-linge.
- Fermez le robinet d'eau.

Risque de décharge électrique !

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par le service après-vente ou par un professionnel qualifié.

Problème

Le cycle ne démarre pas

Causes possibles / Remèdes

- Le programme a été sélectionné de façon incomplète :
 - vous n'avez pas appuyé sur la touche "Départ/pause".
 - Le sélecteur de programme est resté sur la position "0".
- L'appareil n'est plus alimenté en électricité :
 - vérifiez si la prise de courant est correctement branchée.
 - vérifiez le disjoncteur, les fusibles.
- Le robinet d'eau est fermé.
- Le tuyau d'alimentation en eau est plié.
- Le couvercle de l'appareil est mal fermé.

Fortes vibrations lors de l'essorage

- Votre appareil n'a pas été correctement débridé :
 - vérifiez si toutes les brides de transport ont bien été retirées. (Voir chapitre "DEMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT DE VOTRE APPAREIL")
- Le sol n'est pas horizontal.
- Votre appareil repose sur ses deux roulettes "avant" (suivant le modèle).
 - reposez l'appareil sur ses pieds en repoussant le levier de mise sur roulettes vers la droite.

Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré

- Vous avez sélectionné un programme sans essorage, par ex. "Egouttage".
- La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour :
 - détassez le linge et programmez un nouvel essorage.

Une flaqué d'eau se forme autour de la machine

- Le tuyau de vidange est mal positionné dans le conduit d'évacuation.
- Les raccordements du tuyau d'alimentation en eau à la machine et au robinet d'eau ne sont pas étanches :
 - vérifiez la présence des joints et le serrage des raccords.

La machine ne vidange pas

- Vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine".
- Le filtre de la pompe de vidange est obstrué :
 - nettoyez-le (voir chapitre "NETTOYAGE DU FILTRE")
- Le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé.

Le couvercle ne s'ouvre pas

- Le programme n'est pas encore terminé.
Le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du programme.

Les portillons du tambour s'ouvrent trop lentement
Suivant le modèle

- Votre machine n'a pas fonctionné depuis longtemps.
- Elle est située dans un local trop froid.
- Des résidus de lessive (poudre) bloquent les charnières.
 - Éliminez les résidus de poudre.

Service après-vente


Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec soin pour garantir un fonctionnement fiable et sûr. Notre service après-vente se tient à votre disposition pour toutes questions, notamment concernant l'installation et les raccordements de votre appareil.

Avant de contacter le service après-vente, nous vous prions de vérifier si l'incident ne peut pas être éliminé par vos soins (voir chapitre **QUE FAIRE SI ...** et **INCIDENTS SIGNALÉS DÉPANNABLES PAR VOUS-MÊME**). Si vous avez besoin d'un conseil, sachez que l'intervention d'un technicien engendre des frais, même pendant la durée de la garantie. Le répertoire cijoint vous permettra de trouver le service après-vente (SAV) le plus proche de votre domicile. Lors de votre appel, indiquez la référence complète de votre appareil (numéro de série et numéro de fabrication). Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique de l'appareil.

En indiquant ces numéros au technicien du service après-vente, vous lui épargnez des déplacements inutiles. Vous économiserez ainsi les frais supplémentaires engendrés.

Vous trouverez d'autres informations et une sélection de nos produits sur notre site Internet : <http://www.bosch-electromenager.com>

Vous trouverez le numéro de série derrière le bac à produits. Pour savoir comment le retirer, reportez-vous au chapitre **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**.

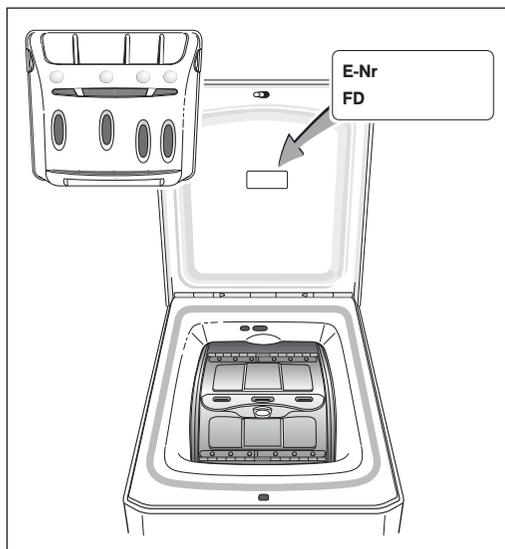

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes												
Nature du textile			Température (°C) * cold = froid	Charge maxi (kg)	Durée du cycle (**)	Prélavage *	Intensif *	Rinçage plus *	Anti-troissage *	Egouttage *	Arrêt cuve pleine	
	COTON / BLANC / COULEURS		30 - 90°	5.0	2h03 - 2h20	●	●	●	●	●	●	
	COULEURS avec prélavage*		60°	5.0	2h13 - 2h30		●	●	●	●	●	
	SYNTHÉTIQUES		30 - 60°	2.5	1h19 - 1h40	●	●	●	●	●	●	
	DELICAT		30 - 40°	1.0	30 - 40 min			●	●	●	●	
	LAINES		cold - 30°	1.5	28 - 33 min			●		●	●	
Programmes particuliers												
	LAVABLE A LA MAIN		cold	1.0	28 min			●		●	●	
	Rapide 40°C/ 30 min		40°	2.5	30 min					●	●	
Programmes particuliers												
	RINÇAGE seul			Selon la nature du textile	17 min					●	●	
	Essorage seul				8 min					●	●	

* Fonctions ou options suivant le modèle

- A** (**) Les temps de cycle sont donnés pour une valeur moyenne "sans options". Ils peuvent varier en fonction de la charge de linge et de la température.
- Si vous faites un programme avec "Prélavage", vous devrez ajouter 18 - 25 minutes.
 - Si vous faites un programme avec "Intensif", vous devrez ajouter 10 - 17 minutes.
 - Si vous faites un programme avec "Rinçage plus", vous devrez ajouter 17 minutes.