


- I** Istruzioni per l'uso
- F** Mode d'emploi
- D** Bedienungsanleitung
- E** Instrucciones para el uso
- P** Instruções de utilização

# CDW 475

*Candy* 

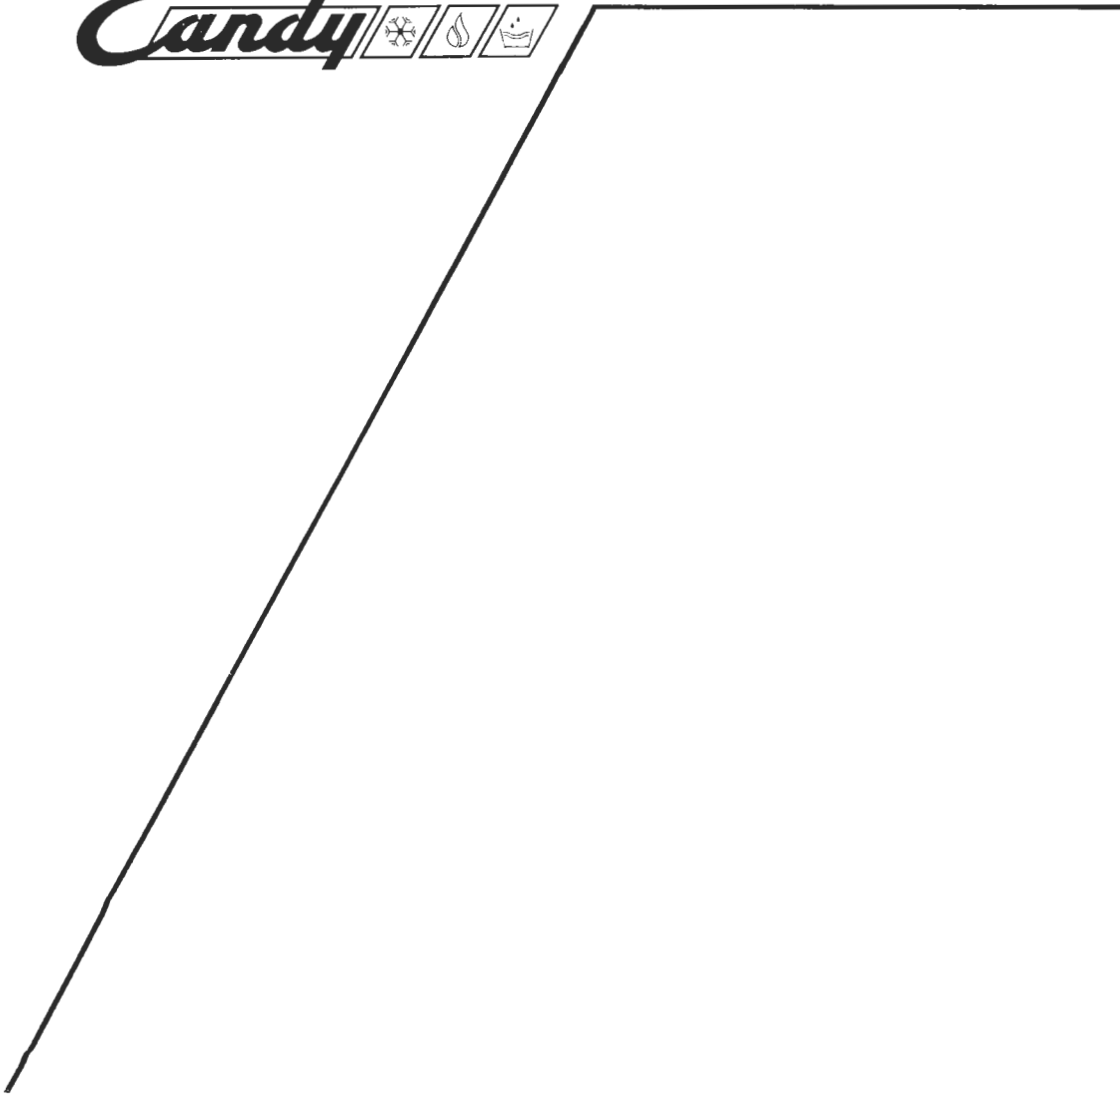

Complimenti,

con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy, Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.

Candy è lieta di proporLe questa nuova lavastoviglie, frutto di anni di ricerche e di esperienze maturate sul mercato, a contatto diretto con i Consumatori.

Lei ha scelto la qualità, la durata e le elevate prestazioni che questa lavastoviglie Le offre.

Candy Le propone inoltre una vasta gamma di elettrodomestici: **lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine, forni a microonde, forni e piani di cottura, frigoriferi e congelatori.**

Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei prodotti Candy.

La preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso, di manutenzione ed alcuni utili consigli per il migliore utilizzo della lavastoviglie.

Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

---

## Garanzia

---

L'apparecchio è corredato da un certificato di garanzia che Le permette di usufruire del Servizio di Assistenza Tecnica gratuitamente, salvo l'addebito di un diritto fisso di chiamata, per il periodo di un anno dalla data d'acquisto.

Ricordi di spedire la parte **A** del certificato di garanzia, per la necessaria convalida, entro 10 giorni dalla data di acquisto.

La parte **B** dovrà essere da Lei conservata, debitamente compilata, per essere esibita al Servizio Assistenza Tecnica, in casi di necessità di intervento, insieme alla ricevuta fiscale rilasciata dal rivenditore al momento dell'acquisto.

---

## Indice


---

Descrizione dei comandi	pag. 3
Dati tecnici	pag. 3
Scelta dei programmi e funzioni particolari	pag. 4
Elenco dei programmi	pag. 6

---

## Descrizione dei comandi

---

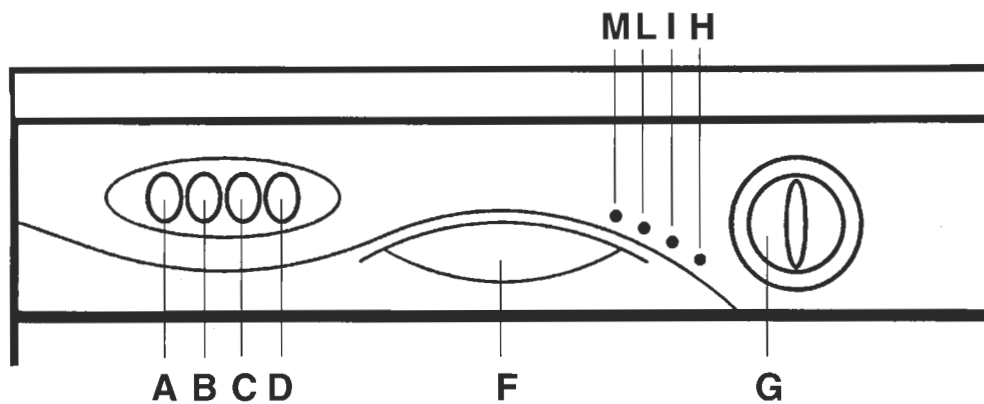

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> Tasto di avvio e arresto       | <b>G</b> Manopola di selezione programmi        |
| <b>B</b> Tasto lavaggio mezzo carico    | <b>H</b> Spia luminosa di funzionamento         |
| <b>C</b> Tasto HPS                      | <b>I</b> Spia luminosa Stand-By per ciclo R     |
| <b>D</b> Tasto bicchieri                | <b>L</b> Spia luminosa esaurimento sale         |
| <b>F</b> Maniglia di apertura sportello | <b>M</b> Spia luminosa esaurimento brillantante |

---

## Dimensioni:

---

		con piano lavoro	senza piano lavoro
Altezza	cm.	85	82
Profondità	cm.	60	56
Larghezza	cm.	60	59,6
Ingombro con porta aperta	cm.	120	117

---

## Dati Tecnici:

---

Coperti I.E.C.	12
Capacità con pentole e piatti	8 persone
Pressione ammessa nell'impianto idraulico:	Min. 8 - Max 80 N/cm. <sup>2</sup>
Ampere fusibile	(vedere targhetta dati)
Potenza max assorbita	(vedere targhetta dati)
Tensione d'alimentazione	(vedere targhetta dati)



### **Attenzione**

Questa lavastoviglie è dotata di un dispositivo di sicurezza anti allagamento, funzionante anche in assenza di energia elettrica, che blocca automaticamente l'afflusso dell'acqua nel caso che questa superi il normale livello a causa di un eventuale malfunzionamento.

### **Importante**

Per evitare l'intervento intempestivo del dispositivo di sicurezza antitrabocco, si raccomanda di non muovere o inclinare la lavastoviglie durante il funzionamento.

Nel caso sia necessario muovere o inclinare la lavastoviglie, assicurarsi prima che abbia completato il ciclo di lavaggio e che non ci sia acqua nella vasca.

---

## Scelta del programma e funzioni particolari

---

Per impostare il programma, ruotare la manopola fino a far coincidere l'indice (I) del programma scelto, quindi premere il tasto O/I (Avvio/Arresto). Accertarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto, che la porta sia ben chiusa.



### **Tasto lavaggio mezzo carico**

Premendo questo tasto si può scegliere di lavare una quantità ridotta di stoviglie concentrando tutto il carico sul cesto superiore ad esclusione delle posate che dovranno essere posizionate nell'apposito cestello posto nel cesto inferiore.

La scelta di questa funzione permette di ridurre i consumi di acqua e di energia.

Per il lavaggio dosare il detersivo in quantità ridotta a quella consigliata per il lavaggio normale.




### **Tasto HPS**

Questa lavastoviglie è dotata di un particolare motore capace di sviluppare due diverse velocità. Premendo il tasto **HPS** il motore sviluppa più potenza aggredendo lo sporco con una maggiore quantità di acqua e una pressione più elevata. Queste particolari ed esclusive funzioni del tasto **HPS** sono particolarmente indicate per il lavaggio delle pentole e per sporchi consistenti.




### **Tasto Bicchieri**

Premendo questo tasto con il programma  la lavastoviglie esegue il lavaggio a 45°C, rendendolo così particolarmente adatto per bicchieri delicati.



### **Preriscaldamento per cicli rapidi**

Per eseguire i cicli rapidi è necessario impostare il preriscaldamento dell'acqua.

Posizionare la manopola sull'indice del programma  e premere il tasto O/I. Questa semplice operazione va eseguita un quarto d'ora prima della fine del pasto. Mentre finite di mangiare, la Vostra Candy carica automaticamente l'acqua e la riscalda. Quando la manopola programmi si è fermata sullo stop, la spia «**R**» si illumina: la macchina è pronta al carico delle stoviglie. Disinserire elettricamente la lavastoviglie premendo il tasto O/I. Aprire la porta, dosare il detersivo nel suo contenitore e caricare le stoviglie disponendole comodamente nei due cestelli (ad esempio i piatti uno sì ed uno no nelle loro sedi).








### **Ciclo rapido 18'**

Posizionare la manopola di selezione sull'indice del programma. Premere il tasto O/I. Dopo 18 minuti circa il ciclo sarà terminato. Disinserire il tasto O/I e socchiudere la porta per favorire l'asciugatura naturale delle stoviglie.




# ELENCO DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione
-----------	-------------

## programmi energici e delicati

	<b>Intensivo</b>	Adatto al lavaggio di pentole e di tutte le altre stoviglie di uso quotidiano particolarmente sporche.
	<b>Universale</b>	Adatto al lavaggio di stoviglie e pentole di uso quotidiano normalmente sporche. Programma normalizzato I.E.C. 436 - NFC 73176 -
	<b>Giornaliero</b>	Adatto al lavaggio di stoviglie e pentole di uso quotidiano da usarsi subito dopo il pasto. Programma normalizzato DIN 44990.
	<b>Delicato</b>	Adatto al lavaggio di stoviglie delicate e con decorazioni e cristalleria. Indicato anche per il lavaggio di stoviglie d'uso quotidiano poco sporche, ad esclusione delle pentole.
	<b>Risciacquo caldo e scaldapiatti</b>	Adatto al risciacquo di stoviglie non usate da un certo periodo e per riscaldare stoviglie da usare per servire in tavola determinate portate.

## programmi rapidi

	<b>Preriscaldamento</b>	Fase di riscaldamento dell'acqua da eseguire prima di introdurre le stoviglie
	<b>Rapido 18 minuti</b>	Ciclo superveloce da eseguire a fine pasto dopo il preriscaldamento dell'acqua indicato per un lavaggio di stoviglie fino a 4/6 persone
	<b>Prelavaggio freddo</b>	Breve prelavaggio per le stoviglie usate al mattino o mezzogiorno, <u>quando si vuole rimandare il lavaggio del carico completo dopo la cena</u>

Operazioni da compiere					Svolgimento del Programma					Tempo in minuti		Funzioni facoltative			
Detersivo	Prelavaggio	Detersivo lavaggio	Pulizia filtro e piastra	Controllo scorta brillantante	Controllo scorta sale	Prelavaggio caldo	Prelavaggio freddo	Lavaggio	Risciacquo intermedio	Risciacquo caldo con brillantante	Con acqua fredda (15°C)	Con acqua calda (60°C)	Tasto HPS	Tasto mezzo carico	Tasto Bicchieri

●	●	●	●	●	○			65°C	○	○	90	70	SI	SI	
●	●	●	●	●			○	65°C	○	○	80	65	SI	SI	
	●	●	●	●				65°C	○	○	75	60	SI	SI	
	●	●	●	●				55°C	○	○	60	50		SI	SI
		●	●						○	○	40	35		SI	

											15			SI	
	●	●						60°C	○		18	18		SI	

		●					○				5	5		SI	
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	----	--

Compliments,

en ayant acheté un appareil électroménager Candy, vous avez fait preuve d'une très grande exigence.

Candy est heureux de vous proposer cette nouvelle machine, fruit d'années de recherches. Vous avez choisi la qualité, la fiabilité pour un appareil aux prestations techniques élevées.

Candy vous propose de plus, une gamme complète d'appareils d'électroménagers: machines à laver, lave-vaisselle, machines à laver séchantes, sèche-linge, four à micro-ondes, fours et plaques de cuisson, réfrigérateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy. Nous vous prions de lire attentivement les indications contenues dans ce mode d'emploi. Vous y trouverez d'importantes indications, sur la sécurité d'installation, d'emploi, de manutention et d'autres conseils utiles pour le meilleur emploi du lave-vaisselle. Conservez avec soin ce mode d'emploi pour d'ultérieures consultations.

---

## Garantie

---

Cet appareil est garanti pendant une année contre tous défauts de fabrications.

Pendant cette période, les pièces défectueuses seront, soient remplacées, soient réparées gratuitement.

Sauf spécification particulière les frais de main d'oeuvre et de déplacement restent à la charge de l'utilisateur.

En aucun cas le remplacement de l'appareil ne pourra être exigé.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux objets ou aux personnes.

Aucune indemnité ne pourra être exigée sous quelque forme que ce soit.

---

## Garantie légale

---

Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivant le Code Civil.

---


## Indice

---

Description de la machine	Page 9
Données techniques	Page 9
Sélection du programme et fonctions particulières	Page 10
Liste des programmes	Page 12



## Description de la machine

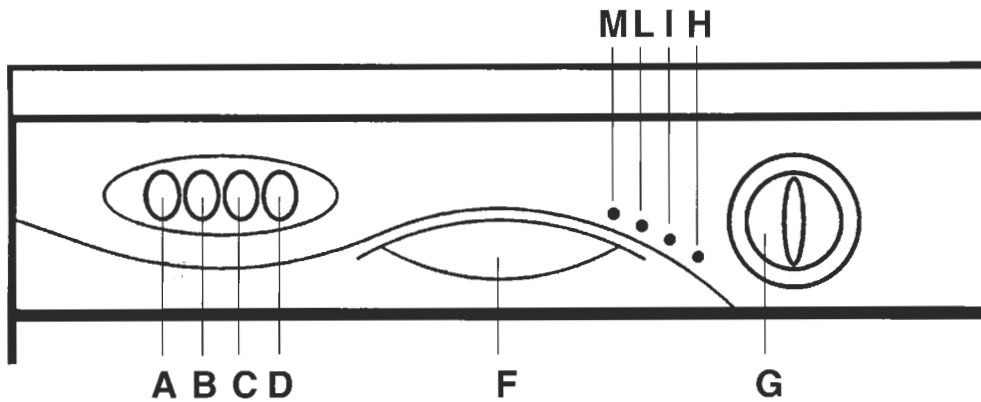

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Touche Marche/Arrêt                   | <b>H</b> Témoin lumineux de fonctionnement            |
| <b>B</b> Touche 1/2 charge                     | <b>I</b> Témoin lumineux Stand-By pour cycle R        |
| <b>C</b> Touche HPS                            | <b>L</b> Témoin lumineux manque du sel                |
| <b>D</b> Touche Verres                         | <b>M</b> Témoin lumineux manque du produit de rinçage |
| <b>F</b> Poignée d'ouverture du lave-vaisselle |   |
| <b>G</b> Manette de sélection des programmes   |   |

## Dimensions:

		Avec plan de travail	Sans plan de travail
Hauteur	cm.	85	82
Profondeur	cm.	60	56
Largeur	cm.	60	59,6
Encombrement porte ouverte	cm.	120	117

## Données techniques:

Couvert I.E.C.	12
Capacité avec casseroles et assiettes	8 personnes
Pression admise pour l'installation hydraulique	Min. 8 - Max 80 N/cm. <sup>2</sup>
Calibre fusible	(voir plaque signalétique)
Puissance maximum absorbée	(voir plaque signalétique)
Tension	(voir plaque signalétique)



### Attention

Ce lave-vaisselle est équipé d'un dispositif de sécurité anti-débordement, fonctionnant même en l'absence de courant électrique, qui bloque automatiquement l'écoulement de l'eau au cas où celle-ci dépasserait le niveau normal à cause d'une panne éventuelle.

### Important

Pour éviter le déclenchement intempestif du dispositif de sécurité anti-débordement, il est recommandé de ne pas remuer ou incliner le lave-vaisselle pendant son fonctionnement.

Au cas où il serait nécessaire de remuer ou d'incliner le lave-vaisselle, s'assurer d'abord que le cycle de lavage est terminé et qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.

---

## Sélection du programme et fonctions particulières

---



Pour choisir le programme, tourner la manette jusqu'à faire coïncider l'indice ( **1** ) du programme choisi, appuyer sur la touche 0/1 (Marche/Arrêt). S'assurer que le robinet d'eau est ouvert, et que la porte soit bien fermée.



### Touche 1/2 charge

En enclenchant cette touche, il est possible de limiter le lavage de la vaisselle contenue dans le panier supérieur, à l'exclusion des couverts qui seront placés dans le panier inférieur.

Le choix de cette fonction permet de réduire les consommations d'eau et d'énergie.




### Touche HPS

Le lave vaisselle est doté d'un moteur particulier capable de développer deux vitesses différentes.

En appuyant sur la touche **HPS**, le moteur développe une puissance supplémentaire attaquant les salissures avec une quantité d'eau supérieure et une pression plus élevée. Ces fonctions particulières sont indiquées pour le lavage des casseroles et vaisselle très sales.




### **Touche Verres**

Quand on appuie cette touche dans le programme  le lave-vaisselle exécute le cycle délicat à 45°C, ce qui le rend particulièrement adapté au lavage des verres délicats.



### **Préchauffage pour cycle rapide**

Pour obtenir le cycle rapide, il est nécessaire d'utiliser le préchauffage de l'eau.

Positionner la manette sur l'indice du programme  et appuyer sur le bouton O/I. Cette opération simple doit être effectuée un quart d'heure avant la fin du repas. Pendant le repas, votre lave-vaisselle Candy charge automatiquement l'eau et la réchauffe. Quand la manette des programmes s'est arrêté sur le stop, le témoin "R" s'allume. La machine est prête pour le chargement de la vaisselle. Appuyer sur la touche O/I pour arrêter le lave-vaisselle. Ouvrir la porte, doser le détergent dans son réservoir, et charger le lave-vaisselle en disposant correctement les plats, les assiettes, les couverts dans les paniers à leur place respective.








### **Cycle rapide 18'**

Positionner la manette de sélection sur l'indice du programme. Appuyer sur le bouton O/I. Après 18 minutes environ le cycle sera terminé. Débrancher le lave-vaisselle en appuyant sur la touche O/I et laisser entrouvert la porte permettant ainsi d'accélérer le séchage naturel.




# LISTE DES PROGRAMMES

Programme	Description
-----------	-------------

## Programmes énergiques et délicats

	<b>Intensif</b>	Conçu pour le lavage des casseroles et de toute autre vaisselle d'un usage quotidien particulièrement sale.
	<b>Universel</b>	Destiné au lavage de la vaisselle et casseroles d'un usage quotidien normalement sale. Programme selon la norme I.E.C. 436 - NFC 73176
	<b>Journalier</b>	Destiné au lavage de la vaisselle et casseroles d'un usage quotidien. A utiliser immédiatement après le repas. Programme selon la norme DIN 44990.
	<b>Délicat</b>	Adapté au lavage de la vaisselle délicate décorée ou en cristal. Indiqué pour le lavage de la vaisselle d'usage quotidien peu sale, à l'exclusion des casseroles.
	<b>Rincage chaud et chauffe plats</b>	Adapté au rinçage de la vaisselle non utilisée depuis un certain temps, et pour servir à table des assiettes chaudes pour certains mets.

## Programmes rapides

	<b>Préchauffage</b>	Phase de chauffage de l'eau à effectuer avant d'introduire la vaisselle.
	<b>Rapide 18'</b>	Cycle très rapide à effectuer à la fin du repas, après le préchauffage de l'eau. Recommander pour un lavage de vaisselle jusqu'à 4/6 personnes.
	<b>Prélavage froid</b>	Prélavage court pour la vaisselle utilisée le matin ou à midi quand on souhaite reporter le lavage après le dîner.

Opérations à réaliser					Déroulement du programme					Temps en minutes		Fonctions facultatives		
Détersif pré-lavage	Détersif lavage	Nettoyage plaque, filtre	Contrôle produit de rinçage	Contrôle Sel	Pré-lavage chaud	Pré-lavage froid	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage chaud avec produit de rinçage	Avec eau froide (15°C)	Avec eau chaude (60°C)	Touche HPS	Touche 1/2 charge	Touche Verres

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		65°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90	70	OUI	OUI	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	65°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80	65	OUI	OUI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			65°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	60	OUI	OUI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			55°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	50		OUI	OUI
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	35		OUI	

										15			OUI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					60°C	<input type="checkbox"/>		18	18		OUI	

		<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				5	5		OUI	
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	---	---	--	-----	--

