


## PROGRAMMATION D'UN TEMPS DE CUISSON OU DE NETTOYAGE


Départ différé - Arrêt automatique


Vous programmez maintenant la cuisson ou le nettoyage qui débutera automatiquement à l'heure choisie et pour une durée que vous aurez déterminée (maxi. 180 min.).

- Réglez les commandes du four ou de la plaque (\*) sur la position choisie.
- Assurez-vous que l'horloge est à l'heure.

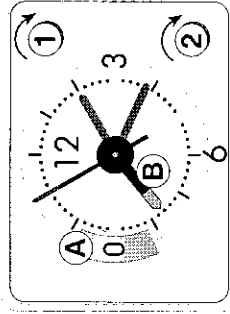

- 1 Poussez et tournez le bouton ① pour faire coïncider l'aiguille de programmation B avec l'heure de début de cuisson ou de nettoyage.

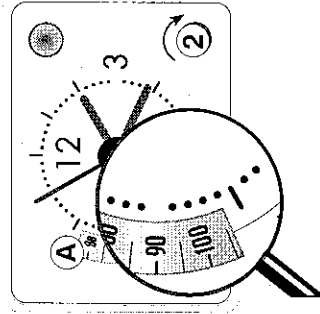

- 2 Tournez le bouton ② pour afficher la durée de cuisson ou de nettoyage dans la fenêtre A.
- 3 Lorsque le temps choisi est écoulé, la cuisson s'arrête. Le signal sonore retentit quelques minutes.
- 4 Ramenez les commandes du four et/ou de la plaque (\*) en position 0.
- 5 Tournez le bouton ② pour arrêter le signal sonore et afficher  dans la fenêtre A.



Lorsque le four est programmé à l'avance, la plaque ne peut pas être utilisée jusqu'à l'heure du début de la cuisson au four (et inversement).

# GUIDE D'UTILISATION

## PROGRAMMATEUR A AIGUILLES POUR FOURS ET CUISINIÈRES


Le programmateur permet l'utilisation du four seul, de la plaque de cuisson (\*) programmable seule, du four et de la plaque de cuisson (\*) en même temps.

### FONCTIONS DU PROGRAMMATEUR

- Utilisation du four ou de la plaque programmable (\*) sans programmation .
- Affichage du temps de cuisson ou de nettoyage (durée maxi. 180 min.)
- Arrêt du fonctionnement du four ou de la plaque programmable(\*) .


- Aiguille de programmation : affiche l'heure de début de cuisson.



### MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE

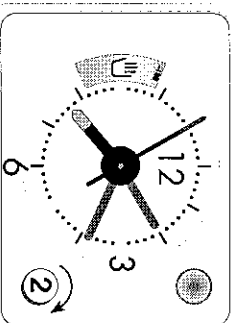


- 1 Tirez et tournez le bouton (2) pour régler l'horloge.

### ARRET DU SIGNAL SONORE

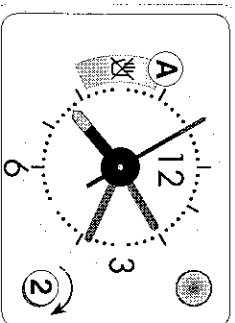

- 1 Tournez le bouton (2) pour faire apparaître  dans la fenêtre A. (Le four ou la plaque (\*) ne fonctionne plus)
- 2 Ramenez les commandes du four et/ou de la plaque (\*) en position 0.
- 3 Tournez le bouton (2) pour afficher  dans la fenêtre A.

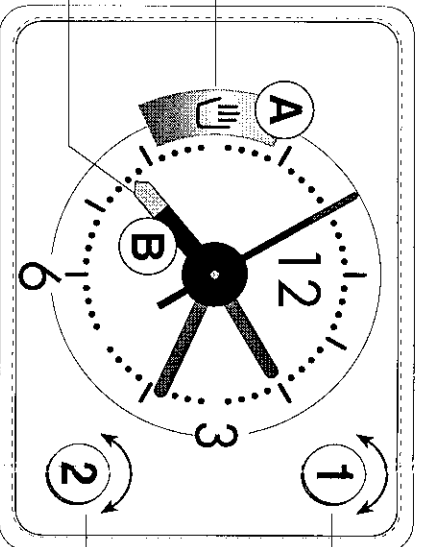

(\*) cuisinières avec plaque programmable


- Bouton de réglage pour l'aiguille de programmation B.


- Mise à l'heure de l'horloge
- Bouton de réglage des fonctions du programmateur dans la fenêtre A.

### PROGRAMMATION D'UN TEMPS DE CUISSON OU DE NETTOYAGE

Départ immédiat - Arrêt automatique

La cuisson ou le nettoyage démarre tout de suite et s'arrête quand le signal sonore retentit.

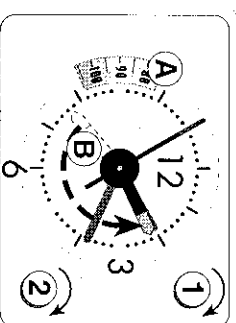



- Réglez les commandes du four et/ou de la plaque (\*) sur la position choisie.
  - Assurez-vous que l'aiguille de programmation B coïncide avec l'aiguille des heures, sinon poussez et tournez le bouton (1), au dé clic les aiguilles coïncident.
- 1 Tournez le bouton (2) pour afficher la durée de cuisson ou de nettoyage dans la fenêtre A.
  - 2 Lorsque le temps choisi est écoulé, la cuisson s'arrête. Le signal sonore retentit quelques minutes.
  - 3 Ramenez les commandes du four et/ou de la plaque (\*) en position 0.
  - 4 Tournez le bouton (2) pour arrêter le signal sonore et afficher  dans la fenêtre A.

### POUR UTILISER VOTRE FOUR ET/OU VOTRE PLAQUE PROGRAMMABLE (\*) SANS PROGRAMMATION, IL EST IMPERATIF D'AFFICHER DANS LA FENETRE A



### UTILISATION DU FOUR ET/OU DE LA PLAQUE(\*) SANS PROGRAMMATION

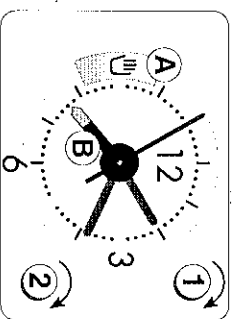

- 1 Tournez le bouton (2) pour afficher  dans la fenêtre A.
- 2 Assurez-vous que l'aiguille B coïncide avec l'aiguille des heures, sinon poussez et tournez le bouton (1), au dé clic les aiguilles coïncident.

Avant chaque utilisation du programmateur, n'oubliez pas de régler les commandes du four ou de la plaque programmable (\*)