

*Le guide d'utilisation de votre
table à induction*

A M P L I T U D E

de

Sauter

Sommaire

Votre table en toute sécurité	4
Comment se présente votre table	6
Principe de l'induction	7
Installez facilement votre table	8
Dimensions utiles pour encastrer votre table	8
Conseils d'encastrement	8
Choix d'installation	9
Raccordement électrique	13
Utilisez votre table en toute simplicité	
Comment mettre en marche ?	14
Comment utiliser la minuterie ?	16
Utilisation des différents types de zones de cuisson	17
Quels sont les récipients les plus adaptés ?	19
Comment préserver votre table ?	18
Comment entretenir votre table ?	19
Petites pannes et anomalies	20
Guide de cuisson	21
Service après vente	23

tout au long de la notice,



vous signale les consignes de sécurité,



vous signale les conseils et les astuces

Edito

Cher Client,

Vous venez d'acquérir la nouvelle table à induction " Amplitude " et nous vous en remercions. Sauter et ses équipes de recherche l'ont conçue pour répondre au mieux à vos exigences de qualité, de confort et de réussite culinaire.

La table " Amplitude " vous garantit un fabuleux gain de temps et d'énergie grâce à la technologie de l'induction. Elle vous permet également des montées rapides et des changements instantanés de température, ce qui est idéal pour saisir ou mijoter tous vos plats avec la plus grande des précisions.

Avec " Amplitude ", la sécurité de toute votre famille est assurée, puisque la table ne fonctionne qu'en présence d'un récipient (Tout ce qui est autour ne chauffe pas). De plus " Amplitude " se nettoie d'un simple coup d'éponge, les éventuelles projections ne cuisant pas, elles ne peuvent donc pas attacher.

Enfin Sauter a pensé cet appareil dans le souci constant de l'amélioration de votre qualité de vie et du respect de notre environnement .

Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons à lire très attentivement ce guide. Il vous permettra d'installer et d'utiliser au mieux votre nouvelle table de cuisson, et de découvrir et vous familiariser avec toutes les possibilités qu'elle vous offre.

Votre table en toute sécurité

Utiliser votre table en toute sécurité

Nous avons conçu la table de cuisson pour une utilisation par des particuliers dans un lieu d'habitation. Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.

Ces tables de cuisson destinées exclusivement à la cuisson des boissons et denrées alimentaires ne contiennent aucun composant à base d'amiante.

Nous vous invitons à vérifier périodiquement qu'il n'y ait pas d'objets (torchon, papier, ...) qui risquent d'obstruer l'entrée d'air située sous votre table (voir encastrement).

Sécurité TABLE

Un capteur surveille en permanence la température des composants de votre table. Si cette température devient excessive, la puissance délivrée par la table en sera diminuée automatiquement.

Sécurité CASSEROLE

Chaque zone de cuisson est équipée d'un capteur qui surveille en permanence la température du fond de récipient, ainsi aucun risque de surchauffe (casserole vide...).

Sécurité OBJET MÉTALLIQUE

Un objet de petites dimensions comme : une fourchette, une cuillère ou encore une bague..., posé **seul** sur la table, n'est pas détecté comme un récipient. L'affichage clignote et aucune puissance n'est délivrée.



Si votre four est situé sous votre table de cuisson (voir possibilités d'encastrement) les sécurités thermiques de la table interdisent l'utilisation simultanée de celle-ci et du four en mode pyrolyse.

Votre table en toute sécurité

A l'attention des porteurs de stimulateurs cardiaques et implants actifs :

Le fonctionnement de la table est conforme aux normes de perturbations électromagnétiques en vigueur.

Votre table de cuisson à induction répond ainsi parfaitement aux exigences légales (directives 89/336/CEE). Elle est conçue pour ne pas gêner le fonctionnement des autres appareils électriques dans la mesure où ceux-ci respectent cette même réglementation.

Votre table à induction génère des champs magnétiques dans son très proche environnement.

Pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre votre table de cuisson et un stimulateur cardiaque, il faut que ce dernier soit conçu en conformité avec la réglementation qui le concerne.

A cet égard, nous ne pouvons vous garantir que la seule conformité de notre propre produit. En ce qui concerne la conformité du stimulateur cardiaque ou d'éventuelles incompatibilités, vous pouvez vous renseigner auprès de son fabricant ou votre médecin traitant.



Si une fêlure dans la surface du verre apparaissait, déconnectez immédiatement l'appareil ,pour éviter un risque de choc électrique

Pour cela enlevez les fusibles ou actionnez le disjoncteur



Ne plus utiliser votre table avant changement du dessus verre.



Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium, ou ne placez jamais directement sur la table des produits emballés avec de l'aluminium ou produit congelé en barquette aluminium.

L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil.

Comment se présente votre table ?

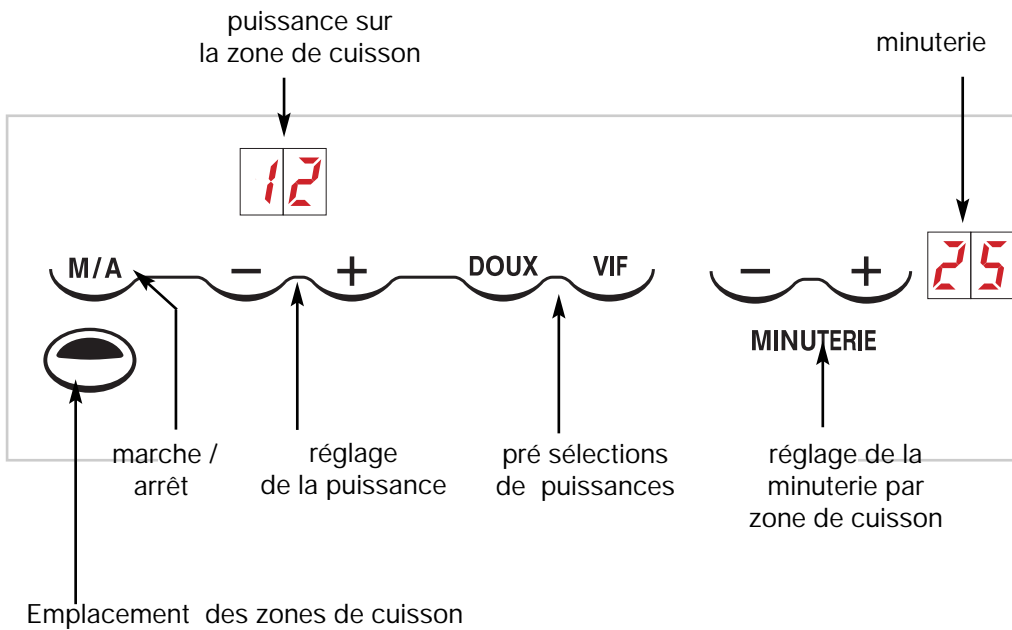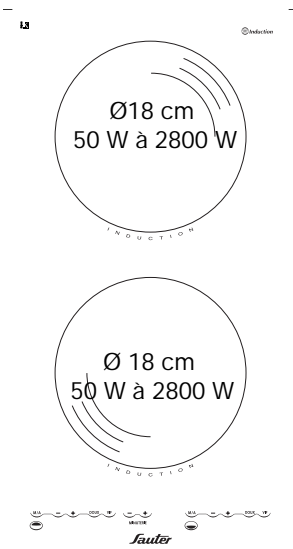

Principe de l'induction

- A partir des touches de fonction vous commandez la zone de cuisson sélectionnée.


- Principe


A la mise en marche, dès qu'une puissance est sélectionnée, les circuits électroniques produisent des courants induits qui chauffent instantanément le fond du récipient qui cède cette chaleur aux aliments.

Ainsi, la cuisson s'effectue **pratiquement sans perte d'énergie** entre la table et les aliments.

- Le retrait du récipient de la table, suffit à stopper instantanément la puissance sur votre table. Il vous restera à appuyer sur la touche "arrêt" pour arrêter définitivement la zone de cuisson

- Votre table vous offre une grande souplesse d'utilisation et une finesse de réglage, en effet, elle gère la cuisson de tous vos plats grâce à sa gestion par son circuit électronique.

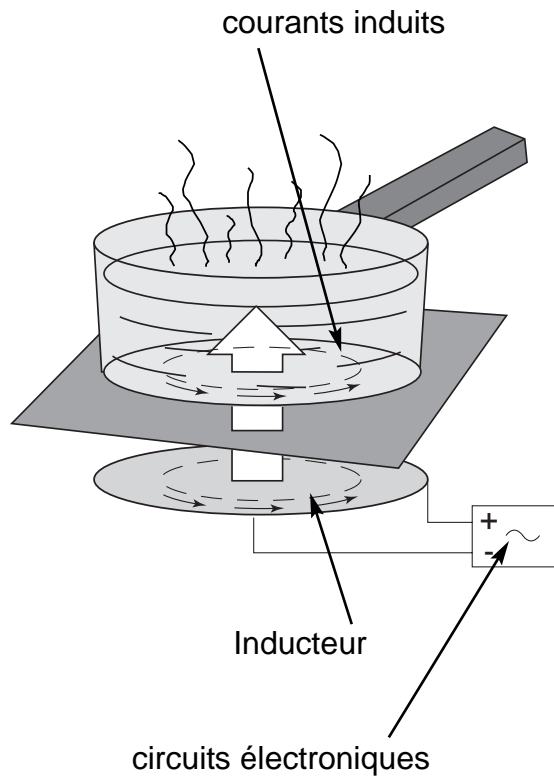



 **Reportez vous au chapitre**
"Quels sont les récipients les plus adaptés"

Installer votre table en toute sécurité

Dimensions utiles pour encastrer votre table

	Largeur en cm	Profondeur en cm
Découpe du meuble	26,5	49
Encombrement maxi sous plan de travail	6,3	
Dimensions hors tout sous plan de travail	26,3	48,8
Dimensions hors tout au dessus du plan de travail	28,8	51

Conseils d'encastrement

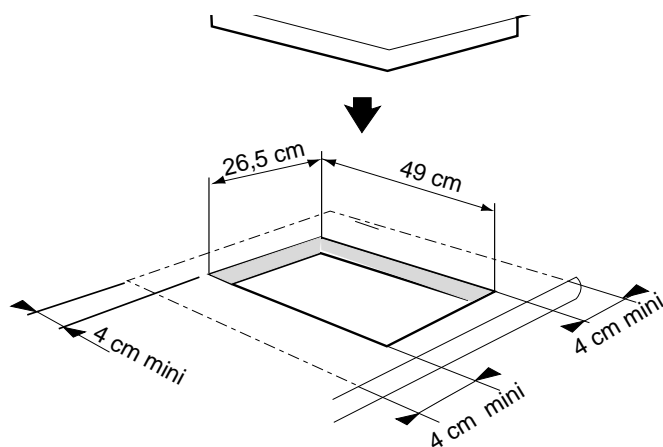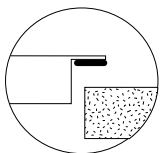

Pratiquez dans le plan de travail une découpe aux dimensions nécessaires. La cote de 4 cm mini est à mesurer à partir du mur et des parois latérales (arrière ou/et côtés).

Protection des découpes :

Un joint garantit l'étanchéité avec le plan de travail.

- Si ce joint est collé sous votre table, insérez directement la table dans la découpe.
- Si ce joint est fourni dans la pochette, collez celui-ci sous la table.



Les agglomérés de bois utilisés pour la confection des plans de travail gonflent relativement vite au contact de l'humidité.

Appliquez sur le chant de la découpe un vernis ou une colle spéciale pour la protéger des buées ou eaux de condensation pouvant prendre naissance sous le plan de travail.

Installer votre table en toute sécurité

Choix d'installation

En fonction de la disposition de votre cuisine, vous allez installer votre table :

- au dessus d'un meuble avec porte ou avec tiroir
- au dessus d'un four Sauter
- au dessus d'un four d'une autre marque
- au dessus d'un lave-vaisselle



Dans tous les cas votre table à induction a besoin d'une bonne aération.

Veillez à ce que l'entrée d'air par la grille du ventilateur à l'arrière reste bien dégagée.

Le non respect de ces conseils d'installations, peut engendrer une surchauffe de la table qui se mettrait alors en "sécurité", arrêt momentanée de la table (un message F7 est alors visible sur les afficheurs)



La table ne doit pas être installée au dessus d'un lave-linge, d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.




Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV, une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger


Installer votre table en toute sécurité

- Vous installez votre table au dessus d'un meuble avec porte ou avec tiroir


Cas d'une table avec sortie d'air sous la table à l'avant.

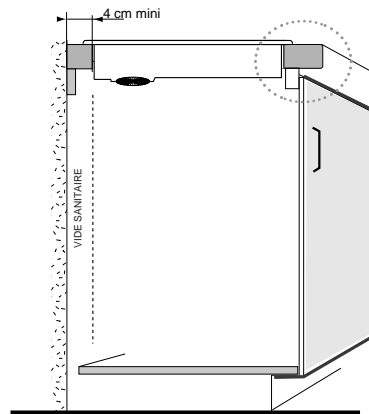


1 Dans le cas d'une petite traverse pas de contraintes particulières

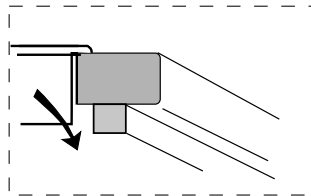

2 Dans le cas d'une traverse rectangulaire ou d'un dessus fermé, pratiquez une découpe en biseau pour dégager la sortie d'air.

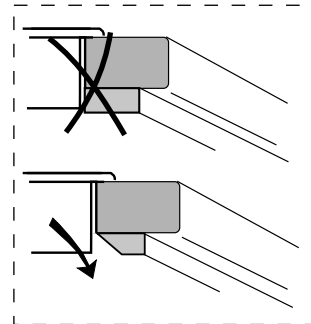

3 Dans le cas d'une utilisation prolongée de plusieurs foyers en simultané ou d'utilisation en période chaude, nous vous recommandons de pratiquer des ouvertures latérales sur les cotés du meuble à l'avant pour permettre une meilleure évacuation de l'air chaud.

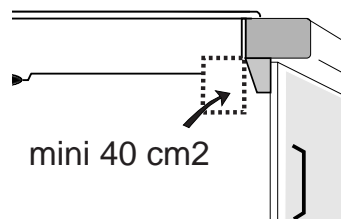

Installer votre table en toute sécurité

● Vous installez votre table au dessus d'un four Sauter


Dans ce cas, vous pourrez encastrer directement dans le plan de travail au dessus d'un four **de marque SAUTER**.

Grâce à son système de ventilation supérieure, ce four peut être installé en **position haute**.

Pour cela, **retirez la traverse avant** du meuble pour dégager un **passage de 4 mm minimum**

Pratiquez sur la paroi droite ou gauche du meuble du four, **une entrée d'air de 40 cm²**

Exemple : entrée d'air par l'arrière gauche 8 x 5 cm

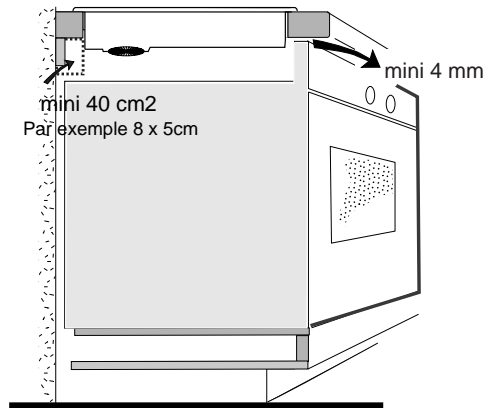

Four en position HAUTE




les sécurités thermiques de la table interdisent son utilisation pendant la phase pyrolyse du four.

● Vous installez votre table au dessus d'un four d'une autre marque

Vous devez impérativement **installer un kit d'isolation (75X1652)** entre le four et la table (disponible auprès du Service Après-Vente de votre revendeur).

Dégager un **passage de 4 mm minimum**.

Cette configuration **limite** l'installation du four en **position basse** dans le meuble.

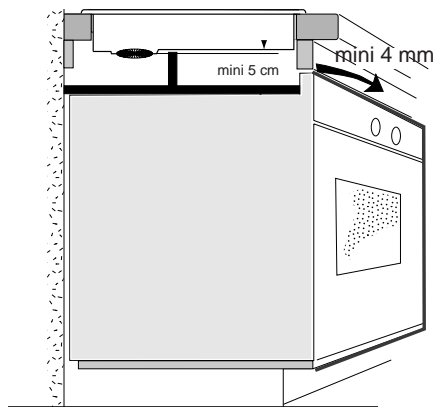

Four en position BASSE

Installer votre table en toute sécurité

● Vous installez votre table au dessus d'un lave vaisselle


L'installation de votre table à induction est possible sur un lave-vaisselle à condition que soient respectées les précautions élémentaires suivantes :

- La hauteur de votre plan de travail doit-être supérieure ou égale à 90 cm.

- Vous devez recouvrir le dessus de votre lave-vaisselle d'une plaque d'isolation afin d'éviter que les particules provenant de l'isolant thermique de celui-ci, ne soient aspirées par les ventilateurs de la table. Cette plaque est disponible auprès de votre SAV.

- Vous devez assurer une entrée d'air frais minimale, afin que le ventilateur de votre table puisse refroidir correctement les composants électroniques qui se trouvent à l'intérieur.

Nous vous demandons d'effectuer à cet effet une découpe de 40 cm² à l'arrière d'un des cotés de la niche d'encastrement.

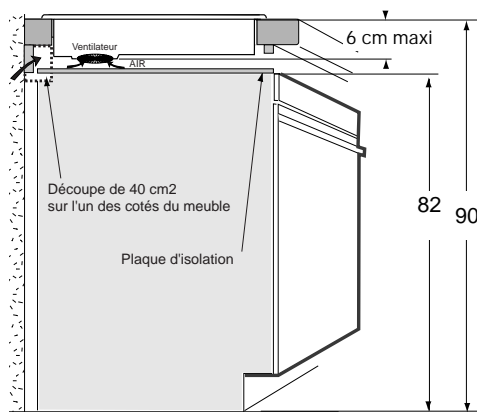

Installer votre table en toute sécurité

Raccordement électrique

● Caractéristiques électriques de la table

Tension de fonctionnement.....230 V~ 50 Hz

Puissance électrique totale absorbée..... 2800 W


● Branchement

Ces tables sont livrées avec un cordon d'alimentation type H05 VVF (section 1,5 mm²) à 3 conducteurs (dont 1 pour la terre : jaune/vert) et doivent être branchées sur le réseau par l'intermédiaire d'une prise de courant conforme à la publication CEI 83 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV, une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger

- 230 V monophasé

Branchez les 3 fils sur votre installation en respectant la couleur des fils.

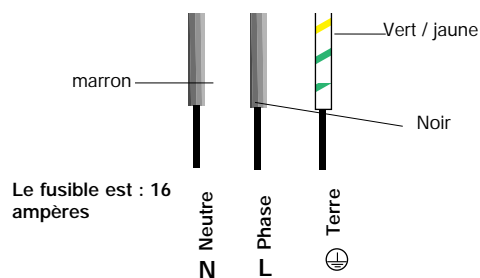

L'appareil doit être placé de manière à ce que la fiche de prise de courant soit accessible.



- A la mise sous tension de votre table, ou après une coupure de courant prolongée, un codage lumineux apparaît sur le clavier de commande. Il disparaît automatiquement au bout de 30 secondes environ, ou dès le premier appui sur une touche quelconque du clavier. Cet affichage est normal et réservé le cas échéant à votre service après vente. En aucun cas l'utilisateur de la table ne doit en tenir compte.

Utiliser votre table en toute simplicité

Comment mettre en marche


Posez et centrez le récipient sur la zone de cuisson.

Pour se servir d'une touche de fonction, posez votre doigt à plat sur la touche choisie.

Repérez les touches, grâce aux symboles correspondants au foyer choisi.

Agissez sur la touche marche / arrêt ;
l'afficheur clignote et indique **0**.


Vous pouvez alors choisir la puissance désirée. Sans demande de puissance de votre part, la zone de cuisson s'éteindra automatiquement.



● Réglage de puissance


Deux possibilités :


Pour un réglage manuel, maintenez le doigt sur la touche + ou -



Pour un réglage présélectionné, appuyez sur:


 réglage doux **6 = MIJOTAGE**

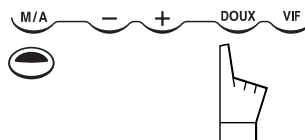

 réglage vif **10 = CUISSON**

● Arrêt des zones de cuisson

Vous pouvez arrêter chacune des zones par les touches **M/A**.

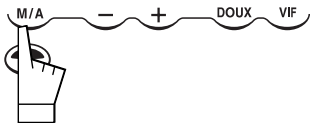


Utiliser votre table en toute simplicité


Comment utiliser la minuterie ?

La zone de cuisson arrière est équipée d'une minuterie (**durée maximale de 99 minutes**). La minuterie ne fonctionne que lorsque la zone de cuisson est en marche.


- **Appuyez** sur la touche + de mise en marche de la minuterie.

Dès que vous appuyez sur cette touche, la minuterie se met en service et la durée (en minutes) défile sur l'affichage .

Maintenez votre doigt jusqu'à la durée souhaitée.

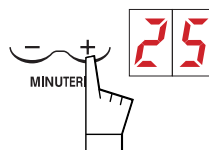

NOTA

L'affichage lumineux  permet de connaître la durée de cuisson restante.


Lorsque le temps est écoulé, le foyer s'arrête:

Un 0 clignote dans la zone concernée et la table "bip".

Pour arrêter ce bip, appuyez sur n'importe quelle touche de commande de la zone de cuisson concernée, à défaut il s'arrêtera au bout de 1min environ.

- **Modifiez** la durée de cuisson

Vous pouvez modifier à tout instant la durée de la cuisson, en appuyant sur la touche + ou - de réglage de minuterie.

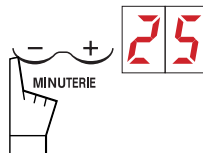

- **Arrêtez** la minuterie en cours de cuisson

Appuyez sur la touche - de la **minuterie** jusqu'à 0 pour éteindre la minuterie.

La zone de cuisson continue alors à fonctionner sans minuterie.




Les zones de cuisson peuvent fonctionner sans les minuteries

Utiliser votre table en toute simplicité

Utilisation des différentes zones de cuisson

Pour votre confort d'utilisation Sauter a prévu des zones de cuisson adaptées à vos besoins

● Utiliser les récipients en fonction des zones de cuisson

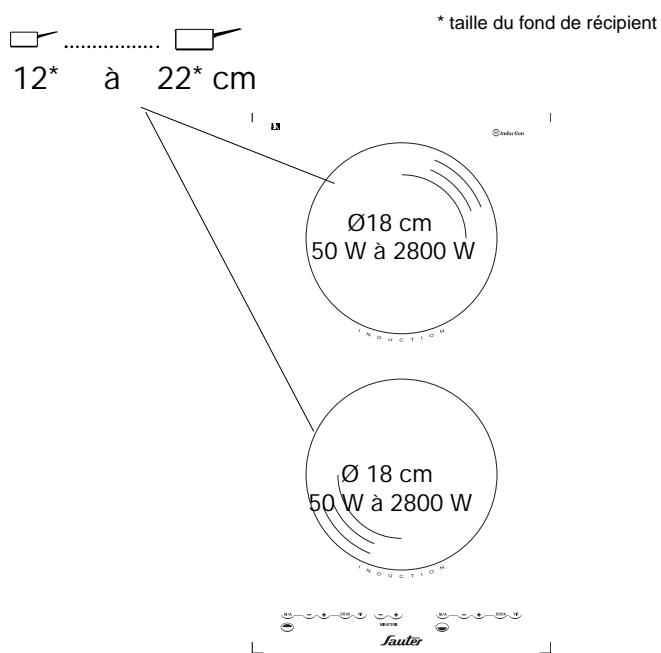

● Zone de cuisson de 18 cm

zones de cuisson multi services, vous permet d'utiliser la majorité des récipients pour tous les types de cuisson

Utiliser votre table en toute simplicité

Quels sont les récipients les plus adaptés ?

Vous possédez sans doute déjà des récipients adaptés.

Votre table à induction est capable de reconnaître la plupart des récipients.

Test récipient : posez votre récipient sur une zone de chauffe en puissance 4, **si l'afficheur reste fixe** votre récipient est **compatible**, s'il **clignote** votre récipient n'est **pas utilisable** en induction.

Vous pouvez aussi vous servir d'un aimant, s'il « accroche » le récipient, celui-ci est compatible avec l'induction.

- récipients en acier émaillé avec ou sans revêtement anti-adhérent.
- récipients en fonte de fer avec ou sans fond émaillé.

Un fond émaillé évite de rayer le dessus verre de votre table.

- récipients en inox adaptés à l'induction.

La plupart des récipients inox conviennent s'il répondent au test récipient. (casserole, fait tout, poêle, friteuse..)

- récipients en aluminium à fond spécial.



Vous choisirez des articles à fond épais et plats, qui assurent une cuisson plus homogène (la chaleur y est mieux répartie).

Les récipients dont le fond n'est pas plan peuvent fonctionner mais il faut cependant que celui-ci ne soit pas trop déformé.

En choisissant un récipient possédant le logo **CLASS INDUCTION** sur son fond ou sur son emballage, vous serez assurés de sa parfaite compatibilité avec votre table dans des conditions normales d'utilisation.

Pour vous aider à choisir, une liste d'ustensiles vous est fournie avec cette notice.

• **NOTA**

Les récipients en verre, en céramique, en terre, en aluminium sans fond spécial ou en cuivre, certains inox non magnétiques sont incompatibles avec la cuisson par induction, l'afficheur clignotera pour vous le signaler.

Comment préserver votre table

• Vous devez

Eviter les chocs avec les récipients:
La surface verre est très résistante, mais n'est toutefois pas incassable.

Eviter les frottements de récipients qui peuvent à la longue générer une dégradation du décor sur le dessus vitrocéramique.

Eviter les récipients à fonds rugueux ou déformés :

ils peuvent retenir et transporter des matières qui provoqueront des taches ou des rayures sur la table.

Ces défauts qui n'entraînent pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Centrer votre récipient sur la zone de cuisson.

Préchauffer sur la position **9 ou 10**, un court instant, quand vous utilisez un récipient avec un revêtement intérieur anti-adhérent (type téflon) sans apport ou avec très peu de matière grasse **n'utilisez pas la position maximum pour la cuisson.**

• Vous ne devez pas

Laisser des ustensiles de cuisson en métal, des couverts, couteaux et objets métalliques sur la table. Ils peuvent s'échauffer s'ils sont au voisinage d'une zone de cuisson en fonctionnement.

Ranger dans le meuble situé sous votre table de cuisson, vos produits d'*ENTRETIEN* ou *INFLAMMABLES*.

Laisser un récipient vide sur une zone de chauffe.

Chauffez une boîte de conserve fermée, elle risque d'éclater, cette précaution est valable bien sûr pour tout mode de cuisson.

Mettre des casseroles sur votre cadre ou enjoliveur








la table ne doit pas servir à entreposer quoi que ce soit.



Ne pas brancher des appareils électriques sur une prise de courant située à proximité: assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en contact avec les zones de cuisson.

Comment entretenir votre table

Votre table se nettoie facilement, pour vous aider voici quelques conseils :

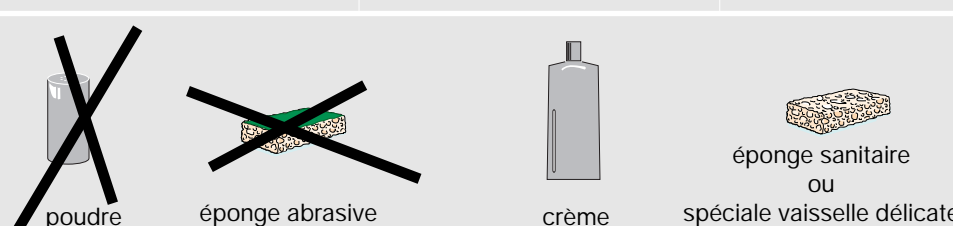TYPES DE SALISSURES	COMMENT PROCEDER	PRODUITS ACCESSOIRES A UTILISER
Légères	Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, puis essuyer.	Eponges sanitaires
Accumulation de salissures recuites	Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, utiliser un racloir spécial verre pour dégrossir, finir avec le coté grattoir d'une éponge sanitaire, puis essuyer.	Eponges sanitaires racloir spécial verre
Auréoles et traces de calcaire	- Appliquer du vinaigre d'alcool blanc chaud sur la salissure, laisser agir, essuyer avec un chiffon doux - Utiliser un produit du commerce	Pâte spécial verre vitrocéramique
Incrustations suite au débordements de sucres, aluminium, ou plastique fondu	- Appliquer sur la surface un produit spécial verre vitrocéramique, de préférence comportant du silicone (effet protecteur)	Produit spécial verre vitrocéramique
 <p>  poudre  éponge abrasive  crème  éponge sanitaire ou spéciale vaisselle délicate </p>		

Petites pannes et anomalies






Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre table ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants

VOUS CONSTATEZ QUE...	LES CAUSES POSSIBLES	QUE FAUT-IL FAIRE ?
La ventilation continue quelques minutes après l'arrêt de votre table.	Refroidissement de l'électronique.	RIEN c'est normal
Le dessus de votre table est tiède en permanence (même à l'arrêt).	Electronique sous tension comme tout autre appareil électronique (télé, hifi...)	RIEN c'est normal
Votre table émet un léger clic clac.	Il est produit par la répartition de puissance .	RIEN c'est normal
A la mise en service , votre installation disjoncte.	Le branchement de votre table est défectueux.	Vérifiez votre raccordement ou la conformité du branchement.
A la mise en service un seul côté de votre table fonctionne.	Le branchement de votre table est défectueux.	
A la mise en service un affichage lumineux apparaît	Fonctionnement normal	RIEN : voir chapitre raccordement électrique
La table ne fonctionne pas. Les afficheurs sur le clavier restent éteints.	L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccordement est défectueux.	Inspectez les fusibles et le disjoncteur électrique.
La table s'est arrêtée de fonctionner en cours d'utilisation et elle émet un "BIP" discontinu.	- Il y a eu un débordement ou un objet encombre le clavier de commande	Nettoyez ou enlevez l'objet et relancez la cuisson.
Un message F7 apparait dans les afficheurs	Les circuits électroniques sont échauffés. Mauvais refroidissement de votre table	Laisser refroidir votre table, appuyer sur marche arrêt et une puissance (l'affichage F7 disparaît) vous pouvez réutiliser votre table MAIS vérifier l'encastrement. Si le message F7 persiste : Votre table est encore trop chaude, réessayez plus tard ou le ventilateur ne fonctionnent pas faites appel au Service Après-Vente.
La table ne fonctionne pas un autre message apparait dans les afficheurs.	Le circuit électronique fonctionne mal.	Faites appel au Service Après-Vente.
Les casseroles font du bruit lors de la cuisson	C'est une vibration due au passage de l'énergie de la table vers le récipient	A forte puissance ce phénomène est normal avec certains types de casseroles. il n'y a aucun danger pour la table
La table dégage une odeur lors des premières cuissons	Appareil neuf	Faire chauffer chaque foyer pendant 1/2 heure avec une casserole pleine d'eau

Guide de cuisson

Pour obtenir toute satisfaction, suivez les exemples du tableau, et tenez compte que les puissances 12 et 11 sont des positions maximales réservées aux fritures et montées rapides à ébullition.

Des symboles (légende ci-dessous) placés dans le tableau vous aideront dans votre préparation et cuisson.

-  bouillir avec couvercle
-  mettre les aliments
-  bouillir ou frire
-  cuisson vive
-  cuisson douce

PRÉPARATIONS		FRIRE ET PORTER À ÉBULLITION		CUIRE/DORER REPRISE D'ÉBULLITION ÉBULLITION PETITS BOUILLONS				CUIRE/MIJOTER			TENIR AU CHAUD		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
SOUPES	BOUILLONS												
	POTAGES ÉPAIS												
POISSONS	COURT-BOUILLON												
	SURGELÉS												
SAUCES	ÉPAISSE À BASE DE FARINE												
	AU BEURRE AVEC ŒUFS (BÉARNAISE, HOLLANDAISE)												
LÉGUMES	ENDIVES, EPINARDS												
	LÉGUMES SECS												
	POMMES DE TERRE À L'EAU												
	POMMES DE TERRE RISSOLÉES												
	POMMES DE TERRE SAUTÉES DÉCONGÉLATION DE LÉGUMES												
VIANDES	VIANDES PEU ÉPAISSES												
	STEAKS POÊLÉS												
	GRILLADE (GRIL FONTE)												
FRITURE	FRITES SURGELÉES												
	FRITES FRAICHES												
VARIANTES	AUTO-CUISEUR										(DES LE (CHUCHOTEMENT))		
	COMPOTES												
	CRÊPES												
	CRÈME ANGLAISE												
	CHOCOLAT FONDU												
	CONFITURES												
	LAIT												
	ŒUFS SUR LE PLAT												
	PÂTES												
	PETITS POTS DE BÉBÉ (BAIN MARIE)												
	RAGOUTS												
	RIZ CRÉOLE												
RIZ AU LAIT													

Service après vente

Toute intervention ayant pour origine une installation ou une utilisation non conforme aux prescriptions de cette notice ne sera pas acceptée au titre de la garantie constructeur et celle-ci sera définitivement suspendue

Les défauts d'aspect provoqués par l'utilisation de produits abrasifs ou le frottement des casseroles sur le dessus vitrocéramique qui n'entraîne pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage n'entrent pas dans le cadre de la garantie

Tout dépannage doit être effectué par un technicien qualifié. Seuls les distributeurs de notre marque :

- Connaissent parfaitement votre appareil et son fonctionnement,
- Appliquent intégralement nos méthodes de réglage, d'entretien et de réparation,
- UTILISENT EXCLUSIVEMENT LES PIÈCES D'ORIGINE.

En cas de réclamation ou pour commander des pièces de rechange à votre distributeur, précisez-lui la référence complète de votre appareil (type de l'appareil et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique fixée sous le caisson métallique de l'appareil.

Les descriptions et les caractéristiques apportées dans ce "Livret" sont données seulement à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toutes modifications ou améliorations nécessaires.

Pièces d'origine : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des pièces détachées certifiées d'origine sont utilisées



Relations consommateurs

vous pouvez nous consulter au : **36 15 SAUTER** (0,197 € la minute)*

* → tarif en vigueur à la date d'impression du document

(Demande de catalogue-conseil pratiques-adresse diverses-suggestions..)

Vous pouvez aussi nous écrire : **SERVICE CONSOMMATEUR SAUTER**

BP 9526

95069 CERGY PONTOISE CEDEX

Ou nous téléphoner au :

N° Indigo 0 825 06 16 05
0,15 € TTC / mn
Service Consommateurs SAUTER

→ tarif en vigueur à la date d'impression du document

Sauter

REF CONSTRUCTEUR 214

230 V 50Hz 2800W

Type SED 23B / 23N

N° Indigo **0,15 € TTC / mn** **0 825 06 16 05**

Service Consommateurs SAUTER

→ tarif en vigueur à la date d'impression du document

9962 3243 04/02