



# TOSHIBA

# MODE D'EMPLOI

## Téléviseur couleur

COLORSTREAM®

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe

### Mémo de l'utilisateur

La désignation du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de votre téléviseur.

Consignez ces numéros dans les espaces ci-dessous et communiquez-les à votre revendeur Toshiba chaque fois que vous le consultez au sujet de cet appareil.

Désignation du modèle :

Numéro de série :

# 32A36C



J3N51821A SH 06/03

© 2006 TOSHIBA CORPORATION  
All Rights Reserved

## Cher client,


Merci d'avoir acheté ce téléviseur TOSHIBA. Ce manuel vous aidera à utiliser les possibilités nombreuses et variées de votre nouveau téléviseur. **Avant d'allumer votre téléviseur, veuillez lire ce manuel en entier.** Gardez-le à portée de la main pour pouvoir le consulter à l'avenir.


## Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSER CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.**

	<b>AVERTISSEMENT</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
<b>AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE PANNEAU ARRIÈRE. LE TÉLÉVISEUR NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ.</b>		

 Le symbole de la foudre dans le triangle indique que la tension à l'intérieur du téléviseur peut être suffisamment élevée pour provoquer un choc électrique. **NE PAS ESSAYER DE RÉPARER LE TÉLÉVISEUR SOI-MÊME.**

 Le point d'exclamation dans le triangle est un symbole qui précède des instructions de fonctionnement et d'entretien importantes.

**ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas la fiche polarisée avec un cordon d'extension, un réceptacle ou toute autre prise électrique à moins que les lames puissent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.**

## AVIS AUX INSTALLATEURS DE CÂBLODISTRIBUTION

Cet avis rappelle, à l'attention des installateurs de systèmes de câblodistribution, l'article 820-40 du NEC (code électrique national des États-Unis) qui fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et qui préconise en particulier que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble. Pour de plus amples informations sur la mise à la terre de l'antenne, consulter les alinéas 25 et 26 à la page 4.

## AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE IMAGE

Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Consulter l'alinéa 33 à la page 4.

# Sécurité des enfants

## L'emplacement de votre téléviseur est important

**Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau téléviseur, n'oubliez pas les conseils de sécurité suivants :**



## Le problème

- Si vous êtes comme la plupart des consommateurs, vous avez un téléviseur chez vous. Beaucoup de foyers en ont même plusieurs.
- L'expérience du cinéma maison se répand, et les gens achètent des téléviseurs de plus en plus grands; cependant, ceux-ci ne sont pas toujours posés sur des meubles adaptés.
- Parfois, les téléviseurs sont mal fixés ou mal placés sur une commode, une bibliothèque, une étagère, un bureau, un haut-parleur, un coffre ou un chariot. Le téléviseur risque donc de se renverser ou de tomber, causant ainsi des blessures qui auraient pu être évitées.

## Toshiba s'en préoccupe!

- L'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison agréable et sécuritaire.
- Pour promouvoir la sécurité des enfants et informer les consommateurs et leurs familles sur la sécurité des téléviseurs, la Consumer Electronics Association a créé une commission sur la sécurité des appareils de cinéma maison réunissant les fabricants de téléviseurs et de meubles pour appareils électroniques.

## La sécurité avant tout

- Tous les meubles ne conviennent pas dans tous les cas! Utilisez un meuble suffisamment grand pour soutenir le poids de votre téléviseur (et des autres appareils électroniques).
- Utilisez des équerres, brides et fixations pour ancrer le meuble au mur (mais ne vissez rien directement au téléviseur).
- Lisez attentivement et comprenez bien les autres instructions ci-jointes relatives à l'utilisation correcte de ce produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble ou sur le téléviseur.
- Évitez de placer sur votre téléviseur des articles (tels que magnétoscope, télécommande ou jouet) qu'un enfant curieux pourrait vouloir atteindre.
- N'oubliez pas que les enfants peuvent s'énerver en regardant la télévision et qu'ils pourraient renverser le téléviseur en le poussant ou en le tirant vers eux.
- Partagez avec votre famille et vos amis nos conseils de sécurité concernant la présence de ce danger caché dans votre maison. Merci!



2500 Wilson Blvd.  
Arlington, VA 22201 U.S.A.  
Tél. 703-907-7600 Téléc. 703-907-7690  
www.CE.org  
La CEA parraine, organise et gère le salon International CES®

0903



## Instructions importantes sur la sécurité

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les instructions.




- 5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.




- 6) Nettoyer seulement avec un chiffon sec.

- 7) Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.

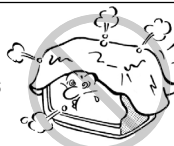


- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

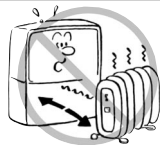


- 9) Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre.

Une fiche polarisée possède une lame plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, consulter un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.

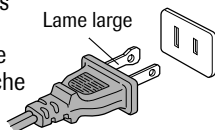

- 10) Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.

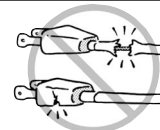

- 11) N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.


- 12) Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table, recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter des blessures dues au renversement.



- 13) Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14) Pour tout service après-vente, consulter un technicien de service agréé. Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé, si un objet ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé ou s'il fonctionne anormalement.

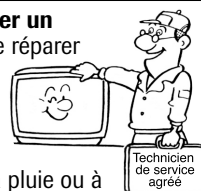

- 15) **ATTENTION :** Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas la fiche polarisée avec un cordon d'extension, un réceptacle ou toute autre prise électrique à moins que les lames puissent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.



## Installation, entretien et service après-vente

### Installation

Suivre ces recommandations et précautions et observer tous les avertissements lors de l'installation du téléviseur :

- 16) Ne jamais modifier cet équipement. Tout changement ou toute modification peut annuler : a) la garantie, et b) le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil, selon les règles de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

- 17) **DANGER : RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, OU D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL!** Ne jamais placer le téléviseur sur un chariot, un meuble ou une table instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves ou mortelles ou être gravement endommagé.



- 18) Ne jamais placer ni entreposer le téléviseur directement à la lumière du soleil ou dans un endroit chaud, humide, poussiéreux ou exposé à des vibrations importantes ou à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).



- 19) Toujours placer le téléviseur par terre ou sur une surface solide, de niveau et stable, capable de soutenir le poids de l'appareil.



- 20) Ne jamais placer d'objets tels que des vases, des aquariums ou des bougies sur le téléviseur.



- 21) Ne jamais boucher ni couvrir les fentes ou orifices placés à l'arrière, dans la partie inférieure et sur les côtés du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur :

- sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable;
- trop près des draperies, des rideaux ou des murs;
- dans un espace clos tel qu'une bibliothèque, un meuble encastré ou tout autre endroit ne permettant pas une aération adéquate.



Les fentes et orifices sont destinés à assurer la ventilation du téléviseur de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et ne soit pas exposé à une température excessive.



- 22) Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé; ne jamais placer le téléviseur dans un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être usé ou maltraité.

- 23) Ne pas surcharger les prises ni les rallonges.



Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur


Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe

- 24) Toujours faire fonctionner cet appareil à partir d'une source d'alimentation de 120 V CA, 60 Hz.

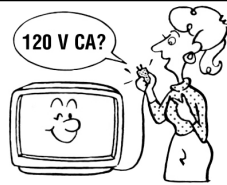

- 25) Toujours s'assurer que le circuit d'antenne est bien mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques (consulter la section 810 du Code électrique national des États-Unis).

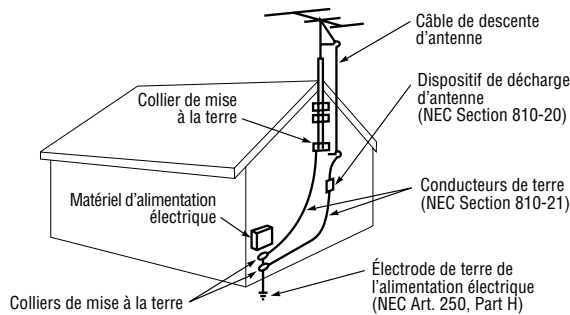

- 26) **DANGER : RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE!**




- Faire preuve de prudence extrême afin de vous assurer que votre corps (où un objet tel qu'une échelle ou un tournevis avec lequel vous êtes en contact) ne risque pas de toucher une ligne électrique aérienne. Ne jamais placer l'antenne près d'une ligne aérienne ni de tout autre circuit électrique.
- Ne jamais essayer d'installer les dispositifs suivants pendant un orage électrique : a) un circuit d'antenne; ou b) des câbles, fils ou tout composant de cinéma maison branchés à une antenne ou à un circuit téléphonique.

## Entretien


Pour vous assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation sans danger de votre téléviseur TOSHIBA, veuillez suivre les recommandations et précautions suivantes :

- 27) Toujours s'asseoir à une distance d'environ 3 à 8 m (10 à 25 pi) et le plus en face possible du téléviseur. L'image peut sembler terne si l'on est assis trop à gauche ou à trop à droite de l'appareil, ou bien si la lumière du soleil ou d'un éclairage intérieur se reflète sur l'écran. Éteindre le téléviseur pour voir s'il y a des reflets à l'écran, puis éliminer les sources de reflets en regardant le téléviseur.

- 28) Toujours débrancher le téléviseur avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de produits liquides ni d'aérosols de nettoyage.

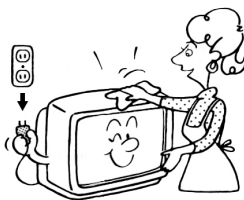


- 29) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais verser de liquides ni insérer d'objets dans les fentes du boîtier du téléviseur.



- 30) [Cet alinéa ne concerne que les téléviseurs à projection grand écran.] Si la température ambiante augmente soudainement (par exemple, lors de la livraison du téléviseur), de la buée pourrait apparaître sur les lentilles. Cela pourrait déformer l'image ou ternir les couleurs. Dans ce cas-là, éteindre le téléviseur pendant 6 à 7 heures pour permettre à la buée de s'évaporer.

- 31) Pour une meilleure protection du téléviseur contre les dommages causés par la foudre ou la surtension, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique et déconnecter l'antenne en cas d'absence ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.

- 32) Pendant une utilisation normale, le téléviseur peut parfois émettre des bruits secs. Cela est normal, surtout lorsqu'on allume ou on éteint le téléviseur. Si ces sons deviennent fréquents ou continus, débrancher le cordon d'alimentation et contacter un centre de service après-vente agréé Toshiba.

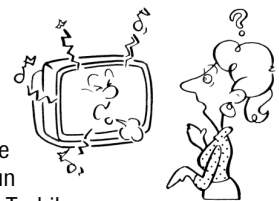


- 33) **Effets néfastes potentiels pour le tube écran du téléviseur :**

Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Ne jamais laisser le téléviseur allumé pendant de longues périodes de temps lorsqu'il affiche les formats ou images suivants :

- Images fixes**, telles que les fenêtres d'incrustation/surimpression d'image, les cours de la Bourse, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, les sous-titrages et les sites Web.
- Formats spéciaux** qui ne remplissent pas tout l'écran, par exemple l'affichage d'images en format panoramique (16:9) sur un écran normal (4:3) (bandes grises en haut et en bas de l'écran); ou l'affichage du format normal (4:3) sur un grand écran (16:9) (bandes grises à droite et à gauche de l'écran).

## Service après-vent

- 34) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais tenter de réparer le téléviseur soi-même. Ouvrir et enlever les panneaux pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Toujours consulter un centre de service après-vente agréé de Toshiba.

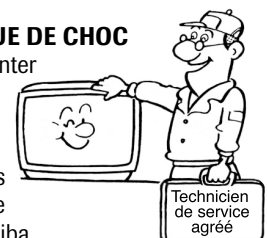

- 35) Si vous faites réparer le téléviseur :

- Demander au technicien de n'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Après la réparation, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité ordinaires pour déterminer si le téléviseur fonctionne en toute sécurité.



- 36) Lorsque le téléviseur arrive à la fin de sa vie utile, demander à un technicien de le mettre au rebut convenablement. Une mise au rebut inappropriée du téléviseur pourrait entraîner l'implosion du tube cathodique et provoquer des blessures.

0303



<b>Importantes mesures de sécurité</b> .....	<b>2 - 4</b>
<b>Bienvenue chez Toshiba</b> .....	<b>6</b>
Exploration de votre nouveau téléviseur .....	6
Choix d'un emplacement pour votre téléviseur .....	6
<b>Branchement de votre téléviseur</b> .....	<b>7</b>
Branchement de votre magnétoscope .....	7
Branchement d'un convertisseur pour le câble .....	8
Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope .....	9
Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope .....	9
Branchement de deux magnétoscopes .....	10
Branchement d'un caméscope .....	10
Branchement d'un amplificateur audio .....	10
<b>Utilisation de la télécommande</b> .....	<b>11</b>
Préparation de la télécommande .....	11
Placement des piles dans la télécommande .....	11
Utiliser la télécommande pour actionner vos autres dispositifs .....	11
Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs .....	12
Codes magnétoscope, lecteur DVD, et convertisseur pour le câble .....	13
Apprendre à utiliser la télécommande .....	14
<b>Installation de votre téléviseur</b> .....	<b>15</b>
Choix de la langue d'affichage .....	15
Mémorisation de nouveaux canaux .....	16
Programmation automatique des canaux .....	16
Ajout et suppression des canaux en mode manuel .....	16
Modification des canaux .....	16
<b>Utilisation des fonctions</b> .....	<b>17</b>
Réglage des canaux .....	17
Passage d'un canal à l'autre .....	17
Programmation de vos chaînes préférées .....	17
Pour utiliser le menu BLOC .....	18
Pour sélectionner un code d'accès .....	18
Pour bloquer les canaux .....	19
Blocage Vidéo .....	20
Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux) .....	20
Attribution d'un nom aux différentes chaînes .....	21
Réglage de l'horloge .....	22
Pour régler l'heure de mise sous/hors tension .....	22
Pour régler l'heure de mise sous tension .....	22
Pour régler l'heure de mise hors tension .....	23
Réglage de la qualité de l'image .....	24
Regarder une image provenant d'une source d'entrée vidéo .....	24
Spécifier le réglant ColorStream® .....	24
Affichage des informations à l'écran .....	24
Programmation de l'arrêt différé (SLEEP) .....	25
Utilisation de la fonction sous-titrage .....	25
Réglage du son .....	26
Coupure du son .....	26
Sélection des émissions stéréo/SAP .....	26
Réglage de la qualité du son .....	27
Utilisation de la fonction son ambiophonique .....	27
Utilisation de la fonction StableSound® .....	28
Mise en mode veille automatique .....	28
Comprendre la fonction du mode mémoire .....	28
<b>Annexe</b> .....	<b>29</b>
Dépannage .....	29
Spécifications .....	30
Garantie limitée destinée au Canada .....	31

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe

## Bienvenue chez Toshiba


Bravo ! Vous venez d'acheter un des meilleurs téléviseurs couleur du marché. L'objectif de ce manuel est de vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur Toshiba aussi rapidement que possible.

En outre, il se peut que vous ayez besoin d'acheter d'autres câbles audio ou vidéo pour brancher votre équipement. Voir "Branchement de votre téléviseur" sur la page 7 pour plus d'informations.


Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de commencer.

### Exploration de votre nouveau téléviseur


Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant les touches sur le tableau de commande du téléviseur ou sur la télécommande. Les panneaux avant et arrière présentent toutes les sorties dont vous avez besoin pour raccorder d'autres équipements à votre téléviseur.

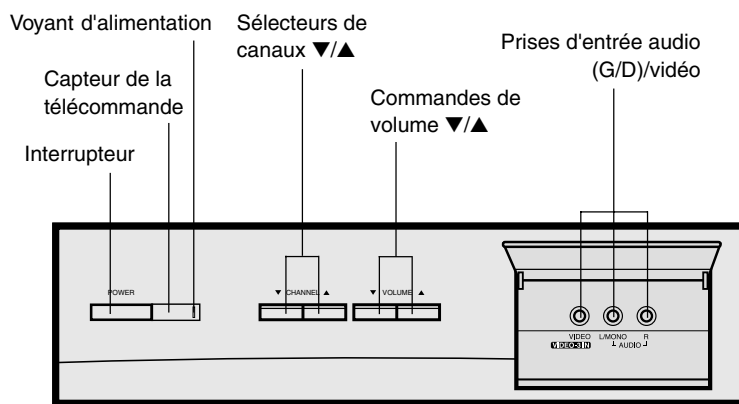

Panneau avant du téléviseur

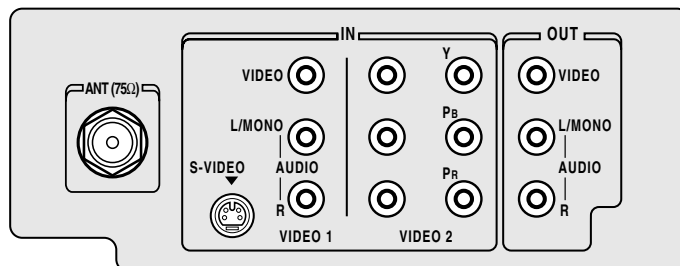

Panneau arrière du téléviseur

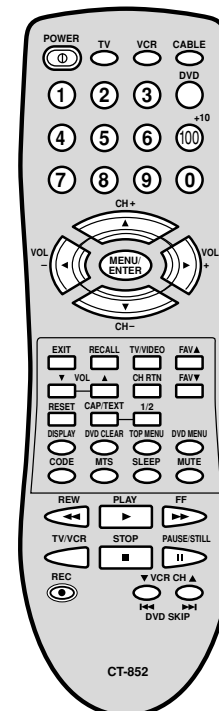


### Choix d'un emplacement pour votre téléviseur

- Placez le téléviseur sur le sol ou sur une plate-forme solide où l'écran sera à l'abri d'un éclairage direct.
- Placez le téléviseur suffisamment loin des murs pour permettre une bonne ventilation. Une ventilation inappropriée peut provoquer une surchauffe, laquelle peut endommager le téléviseur.




## Branchement de votre téléviseur

- Un câble coaxial est le câble standard qui vient de votre antenne ou de votre convertisseur de câble. Les câbles coaxiaux utilisent des connecteurs "F".
- Les câbles A/V (audio/vidéo) standard ont généralement des codes de couleur qui correspondent à leur utilisation : jaune pour la vidéo et, rouge et blanc pour l'audio. Le câble audio rouge est utilisé pour le canal stéréo de droite, et le câble audio blanc pour le canal stéréo de gauche (ou mono). Si vous regardez le panneau arrière de votre téléviseur, vous verrez que les bornes ont des codes de couleur comme les câbles.
- Les câbles S-vidéo fournissent une meilleure qualité d'image. Les câbles S-vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec des composants compatibles S-vidéo.
- Les câbles vidéo du composant sont rangés par trois et fournissent la meilleure qualité d'image. Les câbles vidéo du composant ne peuvent être utilisés qu'avec des composants compatibles vidéo du composant.

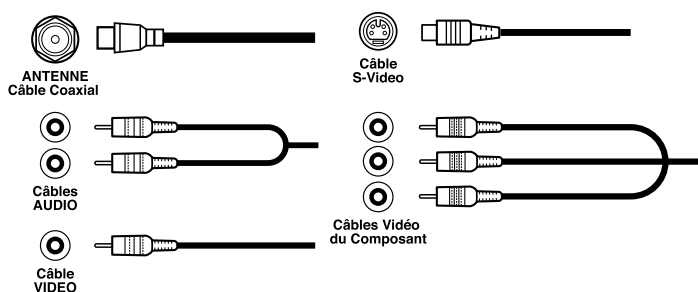

## Branchement de votre magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des canaux locaux et des programmes vidéo, de lire ou d'enregistrer sur votre magnétoscope tout en regardant la télévision, et d'enregistrer un canal tout en regardant un autre canal.

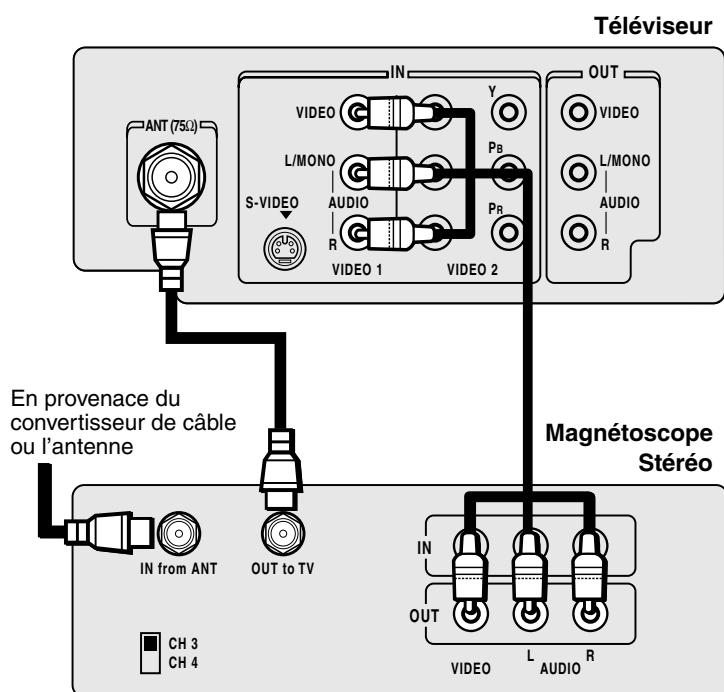

7



### Remarque:

Ne branchez pas le téléviseur dans la prise murale avant que vous ayez fini de brancher tous vos appareils.

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxial
- un ensemble de câbles A/V standard

### Remarque:

Si vous utilisez un magnétoscope en mono, branchez L/Mono sur VCR Audio OUT en n'utilisant qu'un seul câble audio. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO1 simultanément.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



## Branchement d'un convertisseur pour le câble

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution permettent le visionnement de "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour débrouiller ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par la compagnie, est nécessaire.

### Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.

### Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous souscrivez aux services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.


### Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-dessous. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

### Remarque:

Lorsque vous utilisez un convertisseur pour le câble avec votre téléviseur, il peut y avoir des fonctions que vous ne pouvez pas programmer en utilisant la télécommande, telles que l'attribution d'un nom à une chaîne, le verrouillage des chaînes et la programmation de vos chaînes préférées.

### Câble du réseau de câblodistribution

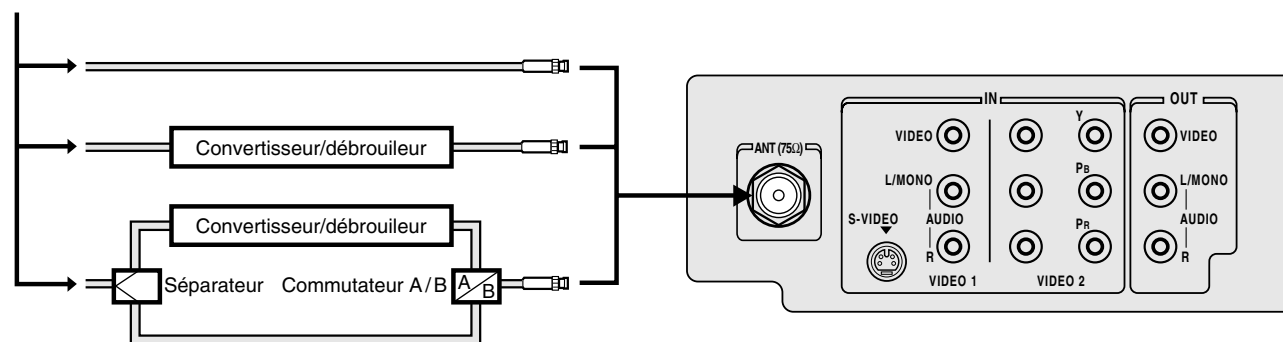






## Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD/satellite, vidéo, ou TV.

Vous pouvez enregistrer à partir d'un lecteur de démodulateur et de votre téléviseur, et enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne.

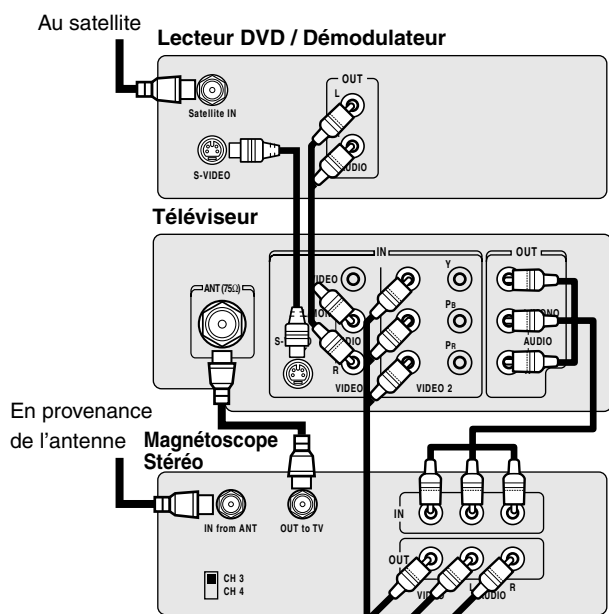

Vous aurez besoin de:

- trois câbles coaxial
- deux ensembles de câbles A/V standard
- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standards

### Remarque:

Vous pouvez utiliser un câble vidéo standard au lieu d'un câble S-vidéo, mais la qualité de l'image sera moins bonne. Si vous utilisez un câble S-vidéo entre le téléviseur et le lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur, n'effectuez que les raccordements audio et débranchez le câble vidéo standard.

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur


Utilisation des  
fonctions

Annexe

## Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD, vidéo, ou TV et d'enregistrer des programmes TV. Vous pouvez enregistrer un programme provenant d'une source et regarder un programme provenant d'une autre source. Votre téléviseur peut utiliser ColorStream (vidéo à composante).

Le branchement de votre téléviseur sur un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) compatible vidéo du composant, tel qu'un lecteur de disque vidéo numérique Toshiba avec ColorStream®, peut considérablement améliorer la qualité de l'image.

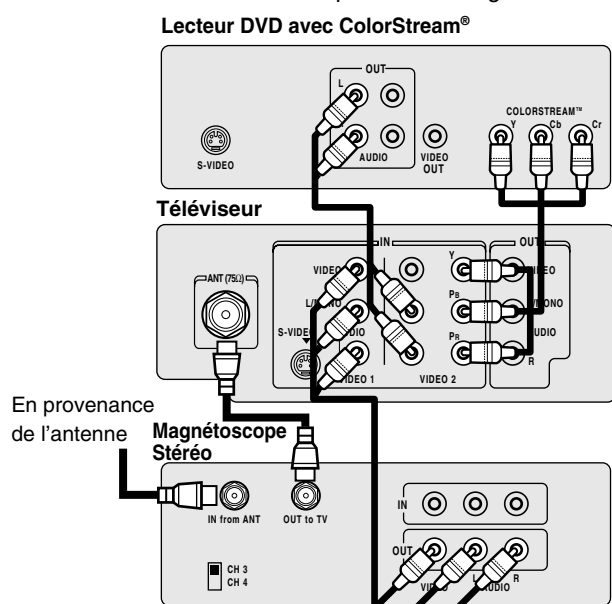

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxial
- un jeu de câbles A/V standard
- un jeu de câbles vidéo du composant
- une paire de câbles audio standard

### Remarque:

Les prises ColorStream de ce téléviseur peuvent être utilisées avec SEULEMENT les appareils avec une vitesse de balayage entrelacé 480i. Ce téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute définition entrelacé 1080i. Si vous raccordez un récepteur/décodeur d'haute définition, un lecteur DVD avec une vitesse de balayage progressif 480p ou un autre semblable appareil aux prises ColorStream du téléviseur, VOUS DEVEZ D'ABORD COMMUTER L'APPAREIL AU MODE ENTRELACÉ 480i. Le manque de faire ceci causera une image faible d'être affichée ou l'image n'affichera pas.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.






## Branchement de deux magnétoscopes

Ce branchement vous permet d'enregistrer (montage) un programme provenant d'un magnétoscope sur un autre magnétoscope tout en regardant un programme vidéo. Vous pourrez également enregistrer un programme TV tout en regardant une autre chaîne.

Branchement de votre téléviseur

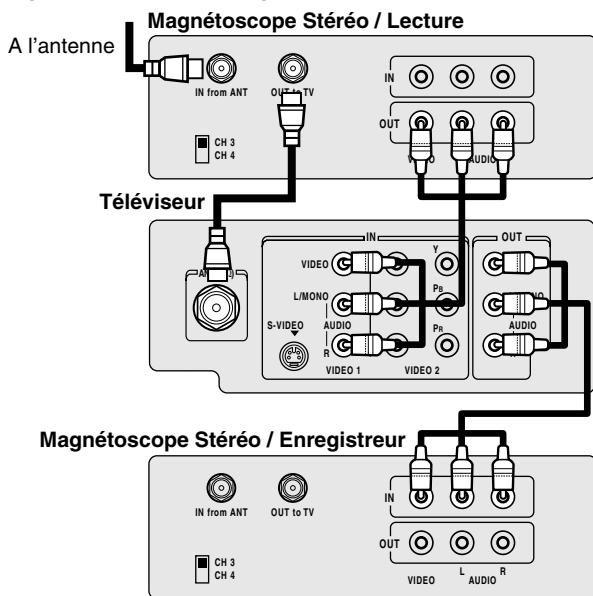

Vous aurez besoin de:


- deux câbles coaxial
- deux ensembles de câbles A/V standard

### Remarque:

Ne connectez pas le magnétoscope aux prises d'entrée et de sortie de la TV en même temps. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO1 simultanément.

## Branchement d'un caméscope

Ce branchement vous permet de regarder des enregistrements vidéo réalisés sur un caméscope.

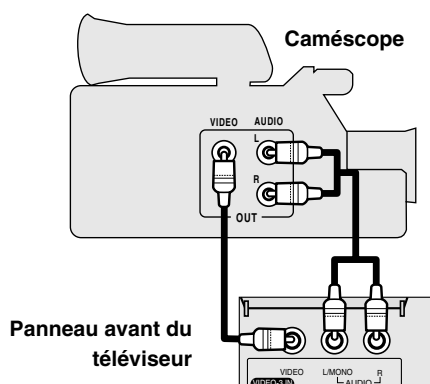

Vous aurez besoin de:


- un ensemble de câbles A/V standard

### Remarque:

Pour une meilleure qualité d'image, si votre caméscope possède un S-vidéo, vous pouvez raccorder un câble S-vidéo (et des câbles audio standard) à VIDEO1 au dos du téléviseur. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO1 simultanément.

## Branchement d'un amplificateur audio

Ce branchement vous permet d'utiliser un amplificateur audio et de profiter sa grande qualité de son. Cela vous permet également d'utiliser des haut-parleurs externes. Pour régler le niveau audio, allumez le téléviseur et l'amplificateur stéréo. Vous aurez besoin d'une paire de câbles audio.

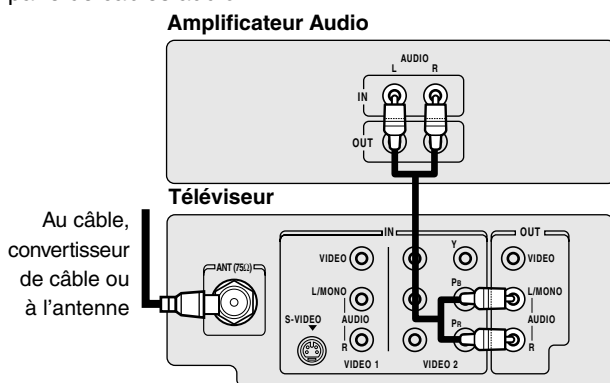

Vous aurez besoin de:

- une câble coaxial
- une paire de câbles audio

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.





## Utilisation de la télécommande


### Préparation de la télécommande

Avec cette télécommande, vous pouvez utiliser votre téléviseur avec la plupart des magnétoscopes et des lecteurs DVD, et des convertisseurs pour le câble, même s'ils sont de marques différentes. Si vous utilisez votre téléviseur avec un magnéscope ou un lecteur DVD Toshiba, votre télécommande est déjà programmée et est prête à l'emploi. Si votre magnéscope, votre lecteur DVD et/ou votre convertisseur sont de marques différentes, vous devez programmer votre télécommande. (Voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs" sur la page 12.)


### Placement des piles dans la télécommande

#### Pour placer les piles:

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.

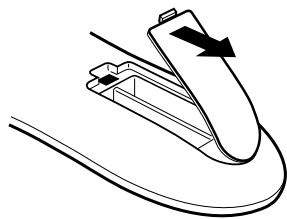

2. Placez deux piles de type "AAA" dans le compartiment. Respectez les polarités + et -.

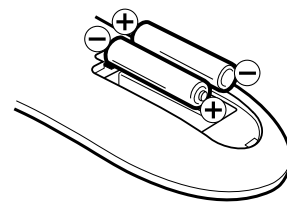

3. Refermez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande jusqu'à ce qu'il se verrouille.

#### Remarque:

La télécommande ne pourrait pas actionner votre magnéscope, lecteur de DVD ou convertisseur de câble téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions fourni par le fabricant avec l'appareil applicable pour voir quelles fonctions peuvent être disponibles. En plus, il se peut que la télécommande pour ce téléviseur ne supporte pas certaines fonctions qui sont disponibles sur les télécommandes originales pour un tel appareil supplémentaire ; dans ce cas, il est suggéré que vous utilisiez la télécommande originale pour le dispositif applicable.

#### Attention:

- Ne jetez jamais les piles au feu.


#### Remarques:

- Assurez-vous d'utiliser des piles de format AAA.
- Débarrassez-vous des piles dans un site désigné à cette fin.
- Éliminez toujours les piles usées en respectant les aspects environnementaux. Toujours suivre les réglementations appropriées en vigueur dans la région.
- Si la télécommande ne fonctionne pas adéquatement ou si la plage de fonctionnement devient réduite, remplacez les piles par des neuves.
- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles dans la télécommande, toujours remplacer les deux piles. Ne mélangez pas les différents types de piles ou combinez les piles utilisées avec les neuves.
- Si les piles sont vides ou si vous n'employez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles. Ceci empêchera l'acide de pile de fuir sur le compartiment à piles.

## Utiliser la télécommande pour actionner vos autres dispositifs


### Pour commander un magnéscope:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre magnéscope (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs" sur la page 12.) Les touches illustrées à droite permettent de commander le magnéscope. Appuyez d'abord sur la touche VCR.

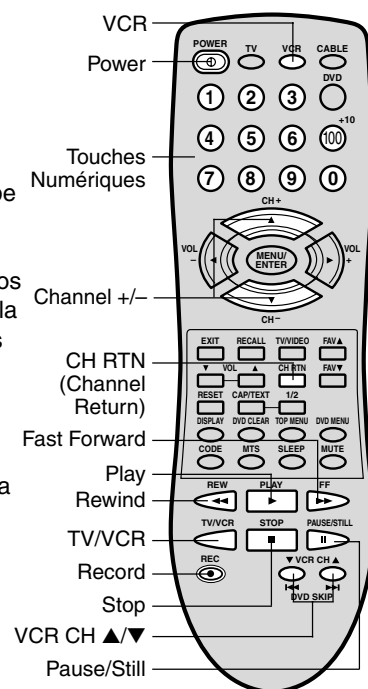

### Pour commander un lecteur DVD:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre lecteur DVD (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs" sur la page 12.) Les touches illustrées à droite permettent de commander le lecteur DVD. Appuyez d'abord sur la touche DVD.

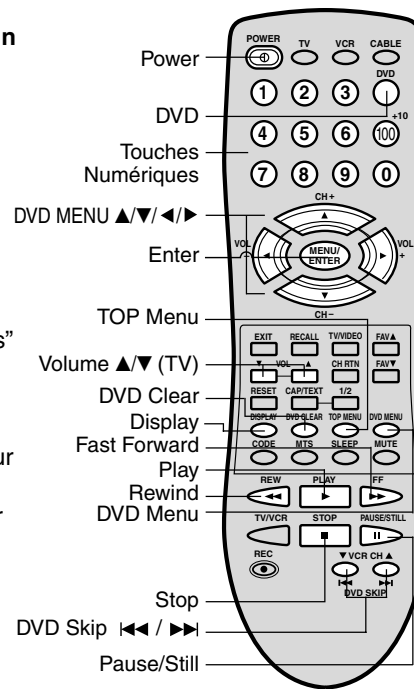

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe



**Pour commander un convertisseur pour le câble:**

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre convertisseur (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs" sur la cette page.) Les touches qui se trouvent dans la partie grisée illustrée à la droite commandent le convertisseur pour le câble. Appuyez d'abord sur la touche CABLE.

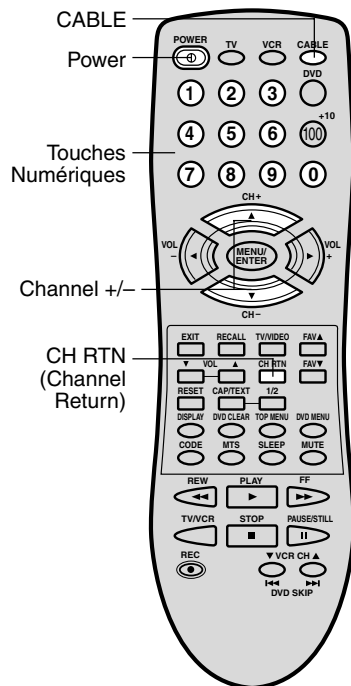

**Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres dispositifs**

Cette télécommande est pré-programmée pour commander les magnétoscopes et les lecteurs DVD Toshiba. Pour commander des magnétoscopes, des lecteurs DVD ou des convertisseurs pour le câble d'une autre marque que Toshiba, vous devez suivre la procédure indiquée ci-après pour programmer votre télécommande.


1. Tout en maintenant la touche CODE enfoncée, appuyez sur la touche de l'appareil que vous souhaitez commander (magnétoscope, DVD ou CABLE).
2. Entrez le code à deux chiffres de la liste sur la page 13 en utilisant les touches de sélection directe de canal (0 à 9) en moins de 10 secondes.
3. Pointez la télécommande sur le magnétoscope, le lecteur DVD, ou le convertisseur et appuyez sur POWER pour tester le code. Si le magnétoscope, le lecteur DVD, ou le convertisseur se met en marche, cela signifie que vous avez entré le bon code. Si le magnétoscope, le lecteur DVD, ou le convertisseur ne répond pas à la télécommande, vous avez dû entrer le mauvais code. Répétez les étapes 1 à 2 avec un autre numéro de code.

Pour une utilisation future, inscrivez les codes que vous avez utilisés:

Code magnétoscope \_\_\_\_\_

Code lecteur DVD \_\_\_\_\_

Code convertisseur pour le câble \_\_\_\_\_

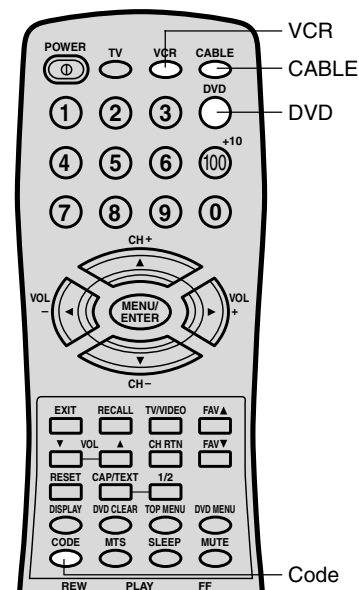

**Remarques:**

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est réglée pour commander votre téléviseur.
- Si vous n'entrez pas le code en moins de 10 secondes après l'étape 1 ou si vous entrez un numéro n'apparaissant pas dans la liste ci-dessous, cette opération est annulée.
- Chaque fois que vous remplacez les piles, vous devez reprogrammer la télécommande.
- Certains magnétoscopes récents peuvent fonctionner avec l'un ou l'autre des deux codes. Ces magnétoscopes ont un commutateur qui indique "VCR1/ VCR2." Si votre magnétoscope possède ce type de commutateur, il se peut qu'il ne réponde à aucun des numéros de code indiqués pour la marque de votre magnétoscope. Dans ce cas, placez le commutateur sur l'autre position (VCR1 ou VCR2) et reprogrammez la télécommande.

Utilisation de la télécommande



## Codes magnéscope, lecteur DVD, et convertisseur pour le câble

VCR			
Admiral	08, 61	Multi Tech	39
Adventura	31	NEC	02, 18
Aiwa	31	Orion	33, 50
Akai	23, 38, 41	Panasonic	14, 51, 59
Audio Dynamics	02, 18	Pentax	15
Bell & Howell	06, 47	Philco	07, 14
Broksonic	21, 26, 33, 50, 55	Philips	07, 14, 27
Canon	14	Pioneer	10, 15
Citizen	09	Portland	46
Craig	12	Pro Scan	16, 60
Curtis Mathes	14, 59	Quasar	14, 59
Daewoo	44, 46, 48, 54	RCA	15, 16, 20, 27, 40, 42, 60
Daytron	36, 46	Realistic	06, 08, 12, 14, 31
DBX	02, 18	Samsung	20, 30
Emerson	03, 21, 23, 26, 33, 35, 43, 50	Sansui	39
Fisher	11, 12, 13, 47	Sanyo	06, 12, 47
Funai	31	Scott	04, 05, 33, 43
General Electric	14, 16, 20	Sears	06, 09, 11, 12, 15
Goldstar	09	Sharp	08, 61
Go Video	56, 62, 63	Shintom	39
Hitachi	15, 57	Signature 2000	08, 14, 16, 19, 31, 49
Instant Replay	14, 27	Sony	17, 32, 37
J.C. Penney	14, 15, 18, 27	Sylvania	07, 14, 27
JVC	02, 25, 58	Symphonic	31
Kenwood	02	Tashiko	09
Logik	39	Tatung	02
LXI	09, 31	Teac	02, 31
Magnavox	07, 14, 31	Teknika	34
Marantz	07, 18	Toshiba	05, 15
Marta	09	XR1000	39
Memorex	06, 12, 14, 31, 33	Vector Research	04, 18
Mitsubishi	04, 22, 52, 64	Yamaha	02, 18
Montgomery Ward	08, 14, 16, 19, 31, 49	Zenith	01, 24, 25, 29, 37

LECTEUR DVD			
Aiwa	23	RCA	01,06
Apex	20	Saba	01
Denon	00, 17	Sampo	14
Ferguson	01	Samsung	10
Hitachi	11	Sharp	08
JVC	09	Sylvania	32, 18
Kenwood	15, 29	SMC	25
Konka	19	Sony	04, 26, 27, 28
Mitsubishi	05	Technics	00
Nordmende	01	Thomson	01
Onkyo	21	Toshiba	03
Oritron	24	Wave	22
Panasonic	00	Yamaha	00, 30
Philips	03, 16	Zenith	07, 12
Pioneer	02	Vialta	31
Raite	13	Funai	32, 18

CONVERTISSEUR POUR CABLE			
Allegro	58, 62	RCA DSS	73
Allegro A/B Switch	61	Regency	29
Gemini	05, 31, 38	Samsung	35
General Electric	67	Scientific Atlanta	16, 23, 36, 64
General Instrument	05, 06	Sprucer	13
Hamlin	02, 03, 45, 65, 66	Standard Comp	35
Jerrold	04, 07, 08, 09, 10, 18, 60, 63	Texscan	39, 56, 71
Kale Vision	35	Tocom	17, 18, 46
Macom	14, 21	Unika	48, 62
Magnavox	34	United Satellite	44
NSC	35, 39, 68, 69, 70	Universal	58, 62
Oak	11, 32, 42	Vid Tech	40
Panasonic	13, 20	Video Way	49
Paragon	33	Viewstar	54, 55, 72
Philips	47, 50, 52, 54, 55	Zenith	01, 53, 74
Pioneer	15, 43	Zenith Satellite	12, 28, 30, 51

## Apprendre à utiliser la télécommande

**POWER** met le téléviseur sous/hors tension

**SLEEP** programme la TV pour qu'elle s'éteigne à l'heure définie (page 25)

**TV/VIDEO** choisit la source d'entrée vidéo (page 24)

**CH +/-** passe aux chaînes programmées (page 16)

**TV/VCR/CABLE/DVD** passe au mode Télévision, Magnétoscope, CABLE, ou Lecteur DVD (page 11)

**TOUCHES NUMÉRIQUES** choisit une chaîne directement (page 16)

**VOLUME +/-** règle le volume

**CH RTN (Channel Return)** retourne à la chaîne précédente (page 17)

**MENU/ENTER** permet accès aux menus de programmation, et enregistre les informations programmées (page 15)

**FAV ▲/▼ (Favorite Channels)** passe aux chaînes préférées (page 17)

**RESET** retourne aux réglages pré-réglés à l'usine (pages 24 et 27)

**CAP/TEXT** affiche et cache les sous-titres codés ou le texte (page 25)

**1/2** sélectionne les sous-titres codés/texte des canaux 1 et 2 (page 25)

**MUTE** coupe le son (page 26)

**MTS** permet de passer en son STEREO, SAP, et MONO (page 26)

**RECALL** affiche les informations d'état à l'écran (page 24)

**CODE** est utilisé pour la programmation de la télécommande (page 12)

**EXIT** sort de la programmation des menus (page 15)

**STOP** arrêt d'une vidéocassette/DVD

**REC** enregistrement d'une vidéocassette

**PLAY** lecture d'une vidéocassette/DVD

**FF** faire avancer rapidement une vidéocassette/DVD

**REW** réembobiner une vidéocassette/DVD

**PAUSE/STILL** arrête momentanément la bande magnétoscopique/DVD

**TV/VCR** alterne entre le téléviseur et le magnétoscope pendant un enregistrement

**VCR CHANNEL ▲ et ▼** passe aux chaînes programmées du magnétoscope.

**DVD SKIP ◀◀ ▶▶** saute un chapitre du DVD


**DISPLAY** affiche les informations d'état à l'écran dans le mode DVD

**VOLUME ▲ et ▼ (DVD)** règle le volume de lecture des DVD

**DVD CLEAR** efface les données d'entrée du mode de réglage du DVD

**TOP MENU** permet d'accéder au menu TOP du DVD

**DVD MENU** permet d'accéder au menu DVD du DVD

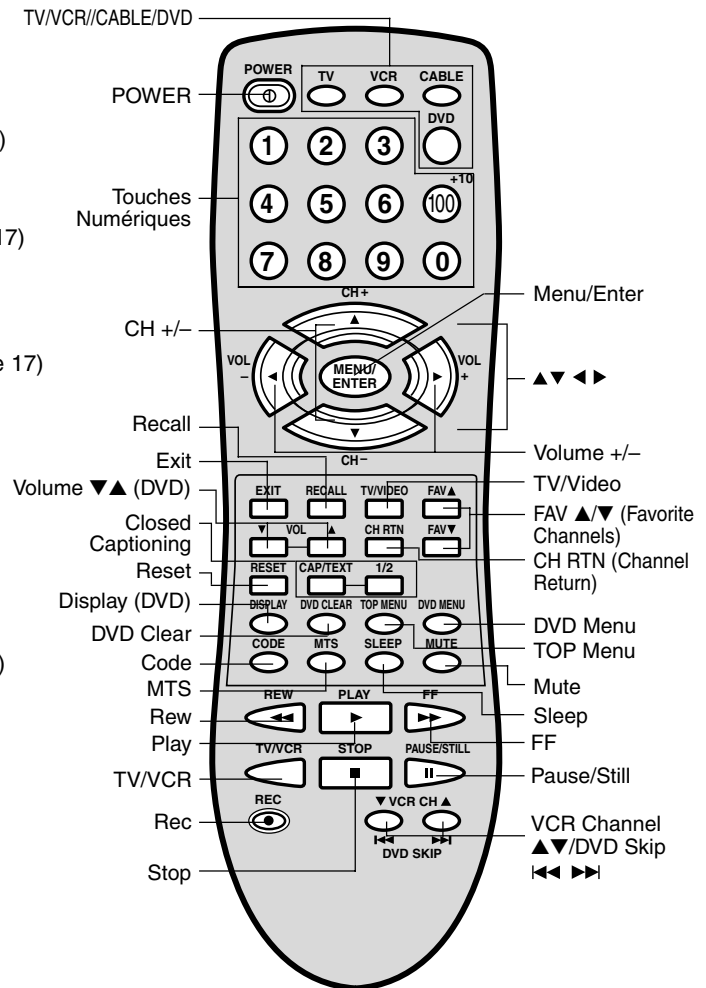



## Installation de votre téléviseur

Après avoir placé les piles et programmé la télécommande, il faut effectuer certains pré-réglages préférentiels sur votre téléviseur en utilisant le menu. Vous pouvez accéder au menu avec les touches de la télécommande.


- Lorsque vous sélectionnez une fonction dans le menu, les modifications s'effectuent immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur MENU ou EXIT pour voir ces modifications.
- Après cinq secondes, le menu se ferme automatiquement à l'écran si vous ne sélectionnez pas quelque chose. Les modifications seront toujours sauvegardées.
- Lorsque vous avez terminé la programmation des menus, appuyez sur EXIT.

### Choix de la langue d'affichage


Vous pouvez choisir parmi les trois langues suivantes (Anglais, Français et Espagnol) pour l'affichage à l'écran. Les menus et les messages de réglage apparaîtront dans la langue de votre choix.

#### Pour sélectionner une langue:


1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.

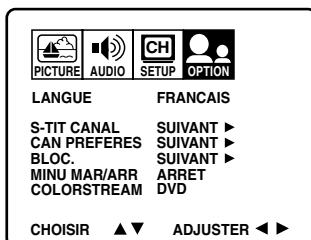

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LANGUE.

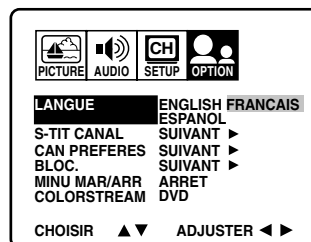

3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la langue souhaitée.

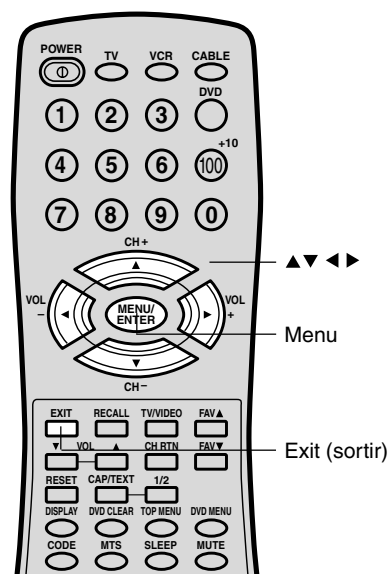

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



## Mémorisation de nouveaux canaux



Lorsque vous appuyerez sur le canal + ou – votre téléviseur s'arrêtera sur des canaux spécifiques qui sont stockés dans la mémoire du téléviseur. Procédez aux étapes suivantes pour régler automatiquement tous les canaux actifs de votre secteur.

### Programmation automatique des canaux

Votre téléviseur peut détecter automatiquement tous les canaux actifs et les stocker dans sa mémoire. Une fois que le téléviseur a mémorisé automatiquement les canaux, vous pouvez ajouter ou supprimer les canaux particuliers manuellement.

#### Pour ajouter des canaux automatiquement:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la sélection TV/CABLE soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance soit TV, soit CABLE, selon ce que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez une antenne, choisissez TV. Si vous utilisez les chaînes câblées, choisissez CABLE.
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner PROG CAN.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour commencer à programmer les canaux. Le téléviseur passera automatiquement par tous les canaux TV ou CABLE (selon ce que vous avez sélectionné), et mémorisera tous les canaux actifs. Alors que le téléviseur passe par tous les canaux, le message "EN PROGRAMME S.V.P. ATTENDRE" apparaît.
6. Lorsque la programmation des canaux est terminée, le message "TERMINE" apparaît.
7. Appuyez sur CH + ou – pour visualiser les canaux programmés.

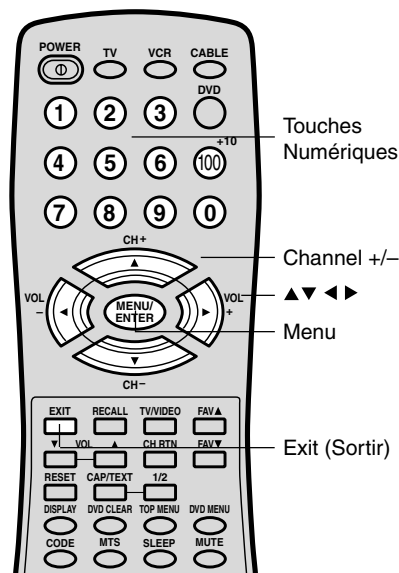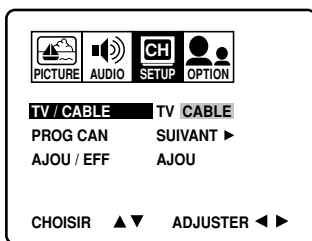


### Ajout et suppression des canaux en mode manuel

Après avoir programmé automatiquement les canaux, vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des canaux spécifiques.

#### Pour ajouter ou supprimer manuel des canaux:

1. Sélectionnez le canal que vous voulez ajouter ou supprimer. Si vous souhaitez ajouter des canaux, vous devez sélectionner le canal à ajouter en utilisant les touches numériques (numéros des canaux).
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance AJOU/EFF.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner AJOU ou EFF, quelle que soit la fonction que vous souhaitez utiliser.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres canaux que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

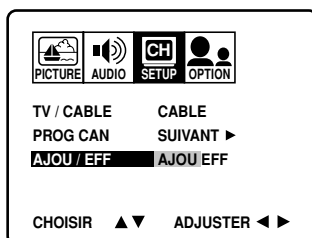

### Modification des canaux

Pour passer au canal programmé suivant:

Appuyez sur Channel ▼ ou ▲ sur le téléviseur ou CH + ou – sur la télécommande.

Pour passer à un canal spécifique (programmé ou non programmé):

Appuyez sur les touches numériques (0 à 9 et 100) sur la télécommande.

Par exemple, pour sélectionner le canal 125, appuyez sur 100, 2, 5.



## Utilisation des fonctions

### Réglage des canaux

#### Passage d'un canal à l'autre

Vous pouvez passer d'un canal à l'autre sans avoir à entrer un numéro de canal à chaque fois.

##### Pour passer d'un canal à l'autre:

1. Sélectionnez le premier canal que vous souhaitez visualiser.
2. Sélectionnez un deuxième canal à l'aide des touches numériques (0 à 9, 100).
3. Appuyez sur CH RTN (retour au canal précédent). Le canal précédent s'affichera.

Chaque fois que vous appuyez sur CH RTN, le téléviseur fera la navette entre les deux canaux.


#### Programmation de vos chaînes préférées

Vous pouvez pré-régler jusqu'à 12 canaux de vos chaînes préférées en utilisant la fonction de programmation des chaînes préférées. Etant donné que cette fonction ne parcourt que vos chaînes préférées, cela vous permet de sauter les autres chaînes que vous ne regardez pas habituellement.


Vous pouvez toujours utiliser le +/- pour parcourir tous les canaux que vous avez programmés dans la mémoire de votre téléviseur.

##### Pour programmer vos chaînes préférées:

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez programmer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PREFERES.

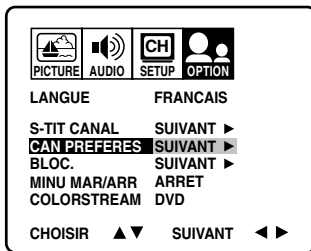

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu CAN PREFERES. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.


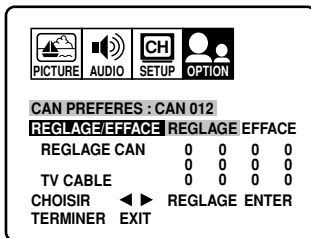


5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE et appuyez sur ENTER.
6. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour obtenir jusqu'à 11 autres chaînes.

##### Pour sélectionner vos chaînes préférées:

Appuyez sur les touches FAV (chaîne préférée) ▲▼ sur la télécommande pour sélectionner vos chaînes préférées.

Les touches FAV ▲▼ ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas programmé vos chaînes préférées.

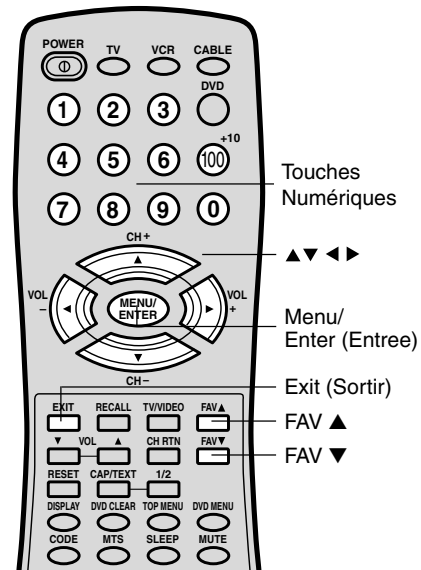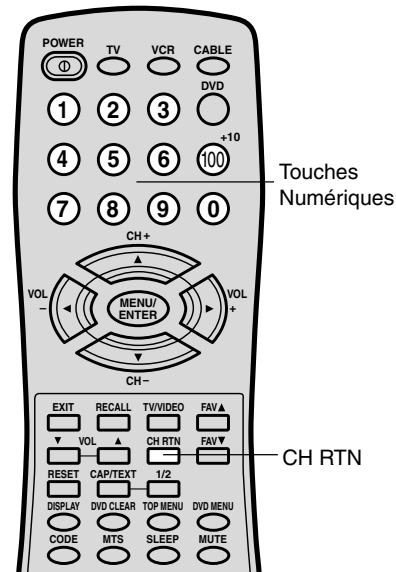

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe




### Pour supprimer vos chaînes préférées:


1. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PREFERES.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu CAN PREFERES. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.

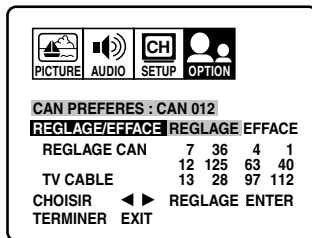

5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance EFFACE.

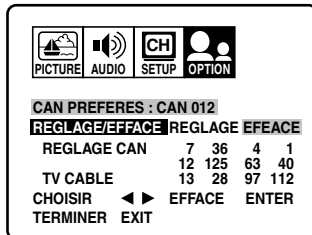

6. Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que "0" remplace le numéro de chaîne que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
8. Répétez les étapes 1 à 6 pour les autres chaînes.

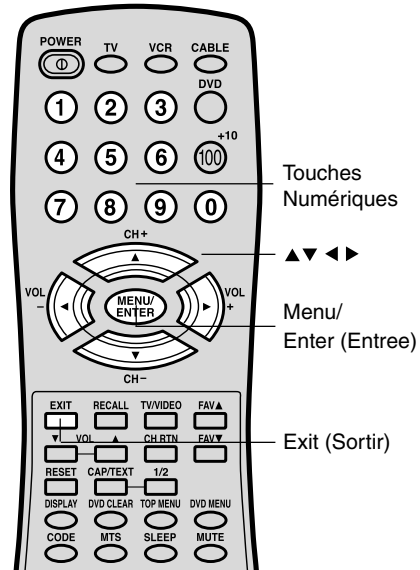

### Pour utiliser le menu BLOC.


Le menu BLOC. comprend les fonctions suivantes : BLOCAGE CANAL, BLOCAGE VIDEO, MINUTERIE JEUX, et NOUVEAU CIP.

### Pour sélectionner un code d'accès



Vous pouvez utiliser les fonctions après avoir entré le code d'accès correct.

### Pour sélectionner votre code d'accès et accéder aux menus BLOC.:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour mettre le menu OPTION en surbrillance.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC..

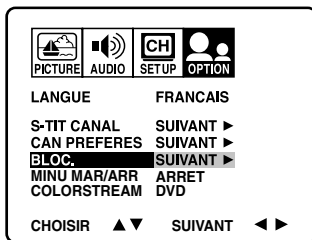


3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.

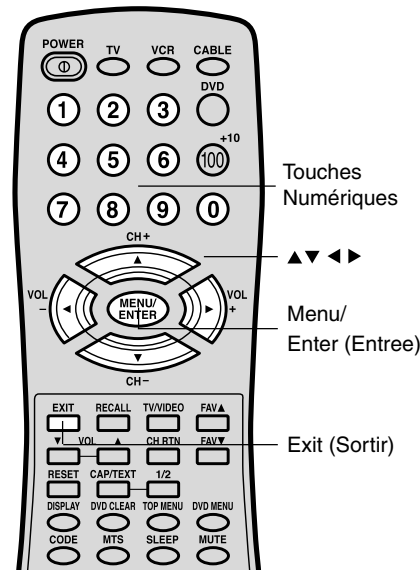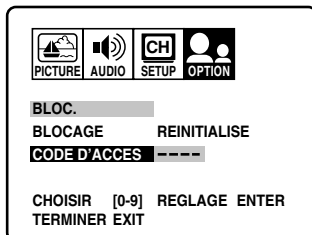

Utilisation des fonctions



- Utilisez les touches numériques (numéros des canaux) (0 à 9) pour saisir votre code d'accès. Si vous accédez au menu BLOC. pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.

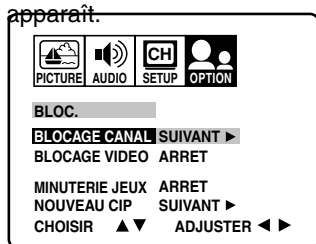

- Vous pouvez maintenant procéder à un blocage. Veuillez vous reporter à la section "Pour bloquer les canaux" (au-dessous), "Pour changer votre code d'accès" (au-dessous), "Blocage Vidéo" (page 20), ou "Réglage de la Minuterie Jeux" (page 20).

#### Pour changer votre code d'accès:

- Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher OPTION menu.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC..
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance NOUVEAU CIP et appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu NOUVEAU CIP.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir un nouveau code. Appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

#### Pour bloquer les canaux



Avec la fonction BLOCAGE CANAL, vous pouvez bloquer des canaux spécifiques. Vous ne pourrez pas capter les canaux bloqués à moins que vous effaciez les réglages. Vous pouvez décider de bloquer jusqu'à neuf chaînes télévisées et neuf chaînes du câble.

#### Pour bloquer des canaux:

- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour afficher les chaînes télévisées que vous souhaitez bloquer.
- Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC..
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.



- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir une des options suivantes:
  - REGLAGE – pour choisir régler le canal qui doit être bloqué. Ensuite appuyez sur ENTER.
  - EFFACE – pour effacer tous les canaux de la listes des canaux bloqués. Ensuite appuyez sur ENTER.

- Répétez les étapes 1 à 7 pour bloquer d'autres chaînes. Lorsque vous avez fini de bloquer des chaînes, appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Si vous essayez de regarder une chaîne bloquée, la télévision ne la montrera pas mais montrera le canal le plus proche qui n'a pas été bloqué.

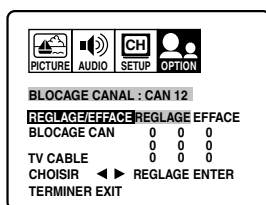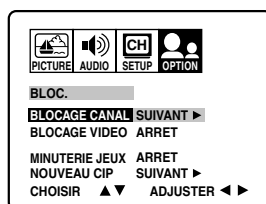

#### Remarque:

Si vous avez oublié votre code d'accès, appuyez sur RECALL quatre fois en cinq secondes à partir du menu BLOCAGE. Le code d'accès est validé (le statut BLOCAGE REINITIALISE est réactivé).

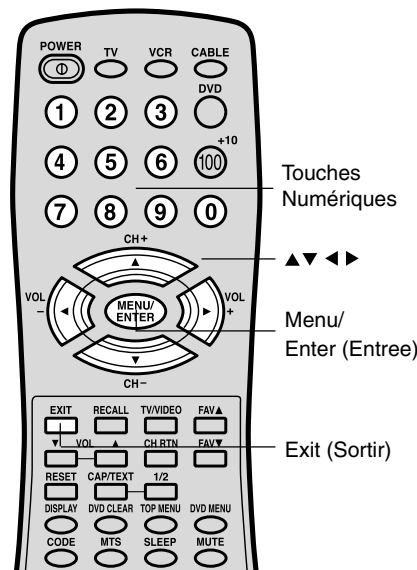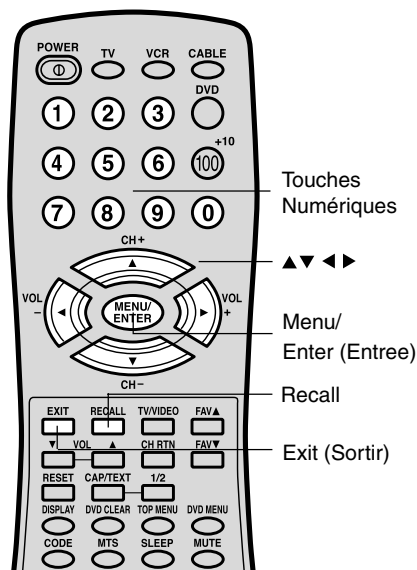

#### Remarque:

Après avoir programmé le BLOCAGE CANAL, changez les canaux avant d'éteindre la télévision.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



### Pour débloquer des canaux:



1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC. puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.
3. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ afin de souligner CLEAR, et puis appuyez sur la touche ENTER. Ceci dégage tous les canaux de la liste de canaux verrouillés.
6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Blocage Vidéo

Avec la fonction BLOCAGE VIDEO, vous pouvez bloquer les sources d'entrées (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM) et les canaux 3 et 4. Vous ne pourrez pas sélectionner les sources d'entrées avec la touche TV/VIDEO ou les touches numériques à moins que vous effaciez les réglages.

### Pour paramétrer le blocage vidéo:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.
4. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE VIDEO.
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner:
  - ARRET : permet de débloquer toutes les sources d'entrées vidéo.
  - VIDEO : permet de bloquer VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 et COLORSTREAM.
  - VIDEO + : permet de bloquer VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM, les canaux 3 et 4. Cette option doit être utilisée si vous utilisez l'antenne pour lire une cassette vidéo.
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

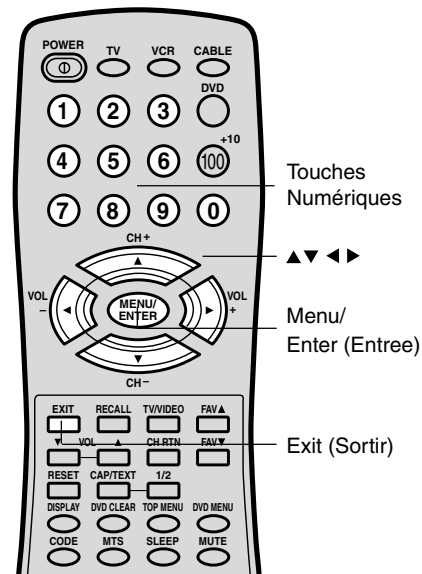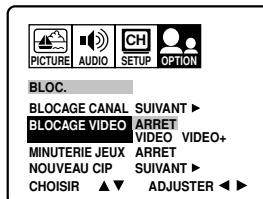

### Remarque:



Après avoir programmé VIDEO LOCK, changez les canaux ou activez la touche TV/VIDEO avant d'éteindre le téléviseur.

### Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux)

Avec la fonction GameTimer™, vous pouvez activer automatiquement la fonction BLOCAGE VIDEO (réglage VIDEO) pour fixer une limite de temps pour montrer les jeux TV (30, 60, 90 ou 120 minutes).

### Pour régler la GameTimer:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE.
4. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance GameTimer.
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une limite de temps (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou ARR).
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Une fois que la GameTimer a été programmée, l'affichage apparaîtra rapidement toutes les dix minutes pour vous rappeler que la GameTimer est en cours de fonctionnement. Lorsque l'heure programmée est atteinte, l'écran change automatiquement la chaîne.

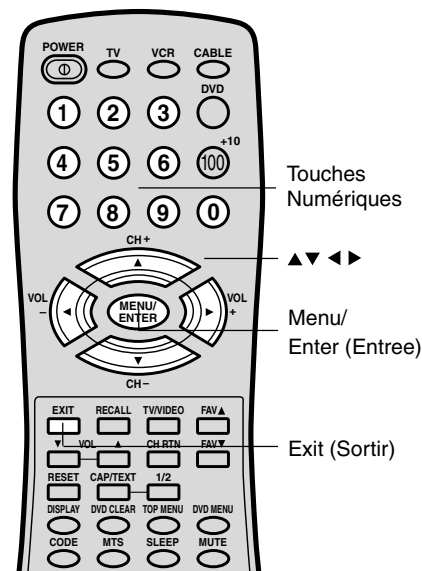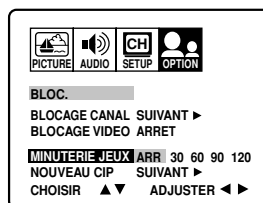




## Attribution d'un nom aux différentes chaînes


Le nom des chaînes apparaîtra sur le numéro de chaîne chaque fois que vous allumerez le téléviseur, sélectionnerez une chaîne, ou chaque fois que vous appuierez sur la touche RECALL (rappel). Vous pouvez choisir n'importe quel numéro à quatre chiffres pour identifier une chaîne.

### Pour créer des noms de chaînes:


1. Sélectionnez une chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.

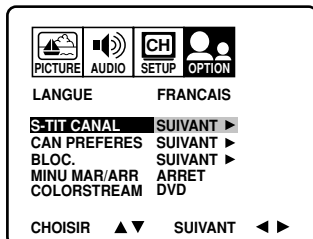


4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu S-TIT CANAL. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.

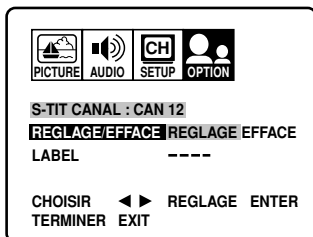

5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LABEL.

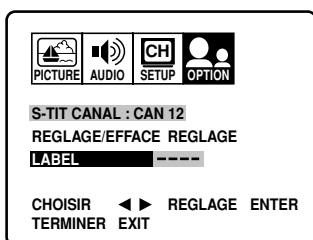


7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer un caractère dans le premier espace. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le caractère que vous souhaitez apparaisse à l'écran. Appuyez sur ENTER.
8. Répétez l'étape 7 pour entrer le reste des caractères.  
Si vous voulez laisser un blanc dans le nom, vous devez choisir un espace vide dans la liste des caractères. Sinon, un tiret apparaîtra dans cet espace.
9. Répétez les étapes 1 à 8 pour les autres chaînes. Vous pouvez affecter une étiquette à chaque canal.
10. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.

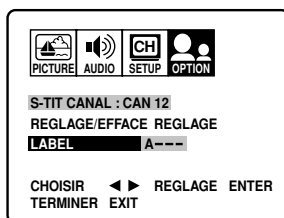

### Pour supprimer les noms des chaînes:

1. Sélectionnez la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu S-TIT CANAL. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance EFFACE.
6. Appuyez sur ENTER.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour supprimer le nom des autres chaînes.

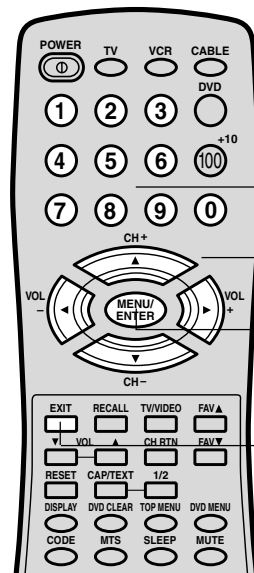

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe

### Remarque:

Le caractère change comme suit.

- ↔ 0 ↔ ... ↔ 9 ↔ A ↔ ...  
 ↔ Z ↔ ESPACE ↔ + ↔ -




## Réglage de l'horloge


Vous devez régler l'heure avant de pouvoir programmer la minuterie MAR/ARR.

**Réglage de l'horloge: (Exemple: On veut régler l'horloge à 8h30 du matin)**


1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.

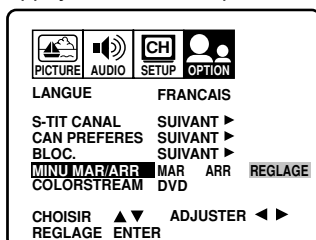

3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaisse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance HORLOGE. Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

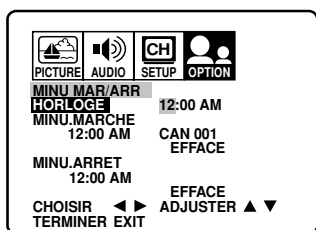

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure, puis sur ▶ pour mettre la position des minutes en surbrillance.

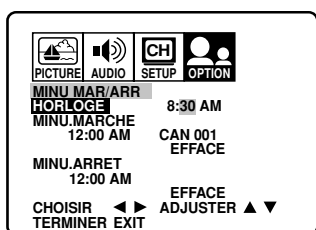

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes puis sur EXIT pour revenir à l'écran normal.


## Pour régler l'heure de mise sous/hors tension

### Pour régler l'heure de mise sous tension


Cette fonction vous permet de programmer la TV pour qu'elle s'allume automatiquement à l'heure définie. Si vous programmez l'heure de mise sous tension sur "QUOT", la TV s'allumera tous les jours à la même heure sur la même chaîne jusqu'à ce que vous effaciez l'heure de mise sous tension.

**Pour régler l'heure de mise sous tension: (Exemple: Mise sous tension du téléviseur sur le canal 12 à 7h00 du matin)**

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaisse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU.MARCHE et appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

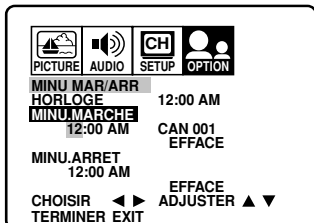


Utilisation des fonctions

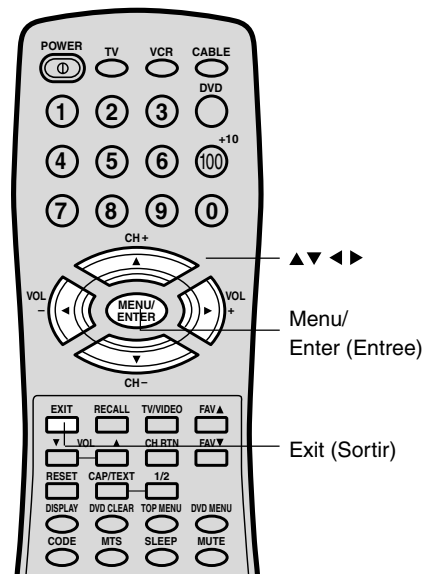

### Remarque:

Si la source d'alimentation de la TV est coupée (le fil est par exemple débranché ou en cas de coupure de courant), vous devez à nouveau régler l'horloge.

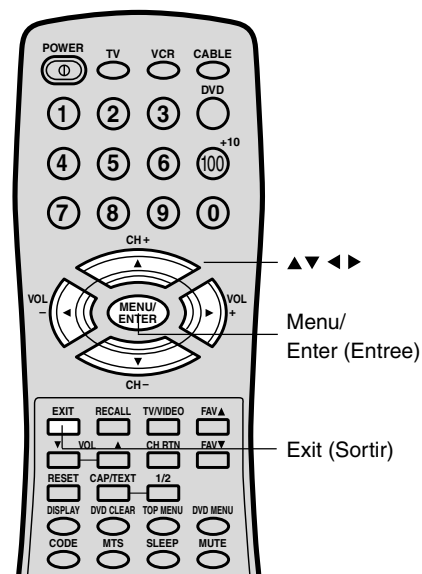


### Remarque:

Quand le courant est rétabli après une interruption ou une panne de courant, l'affichage clignote.




5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure puis sur ►.

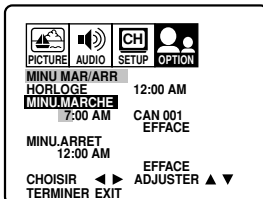

6. Réglez les minutes et la chaîne comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 5.

7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 1 FOIS ou QUOT.

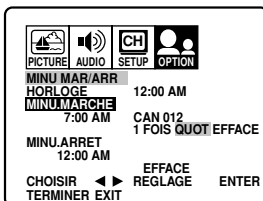

8. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

**Pour annuler la mise sous tension de la minuterie:**

Sélectionnez EFFACE à l'étape 7 ci-dessus.  
Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


**Pour régler l'heure de mise hors tension**

Cette fonction vous permet de programmer la TV pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'heure définie.


Si vous programmez l'heure de mise hors tension sur "QUOT", elle s'éteindra tous les jours à la même heure.

**Pour régler l'heure de mise hors tension: (Exemple: Mise hors tension du téléviseur à 11h30 du soir.)**

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaisse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU.ARRET, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

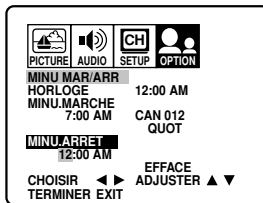


5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure puis sur ►.

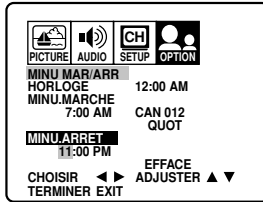


6. Réglez les minutes comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 5.

7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 1 FOIS ou QUOT.

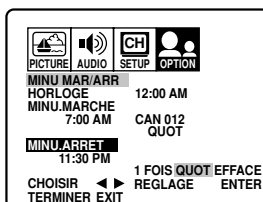


8. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

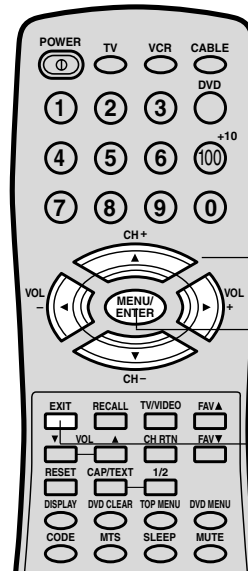

▲▲▶▶▶  
Menu/  
Enter (Entree)  
Exit (Sortir)

**Remarque:**

L'heure de mise sous tension comporte une fonction de mise hors tension automatique après 1 heure. Une heure après que l'heure de mise sous tension ait allumé la télévision, cette dernière s'éteint automatiquement sauf si vous appuyez sur une touche.

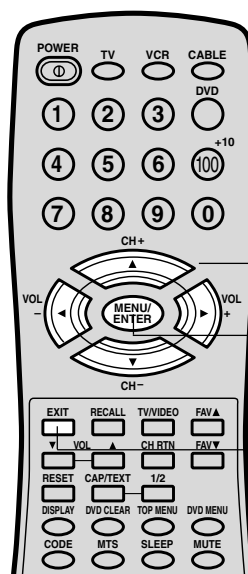

▲▲▶▶▶  
Menu/  
Enter (Entree)  
Exit (Sortir)

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe




## Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences, y compris le contraste, la luminosité, la couleur, la teinte et la netteté. Les paramètres de qualité que vous choisissez seront mémorisés de façon à ce que vous puissiez les rappeler à tout moment.

### Pour régler la qualité de l'image:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu PICTURE.

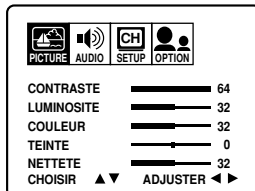

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le paramètre que vous souhaitez régler soit mis en surbrillance.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

Sélectionner	◀	Appuyer sur	▶
contraste	moins		plus
luminosité	plus sombre		plus clair
couleur	moins		plus
teinte	plus rouge		plus vert
netteté	moins net		plus net

4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


## Regarder une image provenant d'une source d'entrée vidéo

Vous pouvez utiliser la touche TV/VIDEO sur la télécommande pour visualiser un signal provenant d'autres appareils, tels que les magnétoscopes ou les lecteurs de disques vidéo qui peuvent être connectés à votre téléviseur. (Voir "Branchement de votre téléviseur" sur la page 7.)

### Spécifier le réglant ColorStream®

Vous pouvez utiliser le ColorStream (vidéo à composante) pour connecter un lecteur DVD ou un récepteur DTV.

1. Appuyez sur TV/VIDEO pour mettre le TV dans le mode de ColorStream.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre COLORSTREAM en surbrillance.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre DVD ou DTV en surbrillance, en fonction de l'appareil connecté.

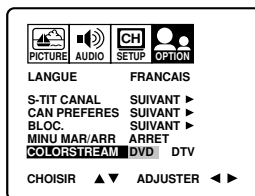

5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.



### Remarque:

Le réglage de l'usine est DVD.

## Affichage des informations à l'écran

Appuyez sur RECALL (rappel) pour afficher les informations suivantes à l'écran:

- Horloge
- Numéro de chaîne ou mode VIDEO sélectionné
- Nom de la chaîne (si pré-réglage)
- Sélection audio Stéréo ou SAP (programme secondaire audio)

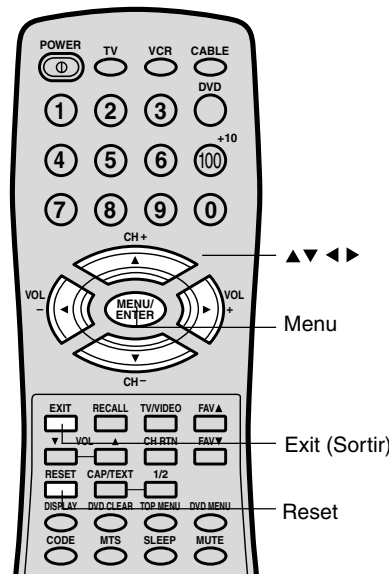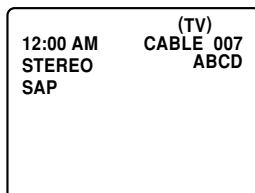


### Remarque:

Pour ré-initialiser les réglages de l'image sur la position de pré-réglage en usine, appuyez sur RESET.

### Pour choisir le mode d'entrée:

Appuyez répétitivement sur la touche TV/VIDEO pour choisir le mode souhaité. Le signal de la source à laquelle vous êtes connecté est affiché en bleu clair.

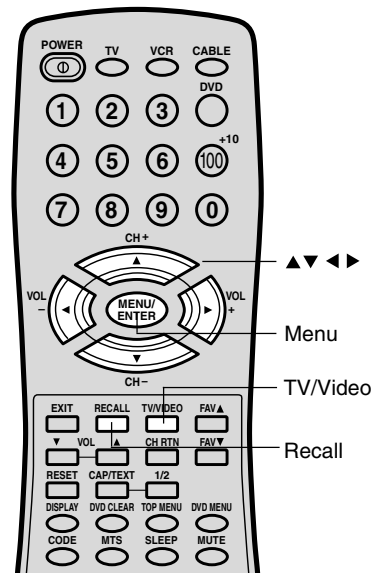





## Programmation de l'arrêt différé (SLEEP)

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode veille.

### Pour régler la minuterie d'arrêt différé:

Pesez plusieurs fois la touche SLEEP de la télécommande pour établir quand le téléviseur s'éteindra. L'heure affichée reculera de 10 minutes à chaque pression, c'est-à-dire qu'elle comptera 120, 110, 100...20, 10, 0. Après la programmation de la durée avant l'arrêt différé, le chiffre affiché disparaît puis réapparaît temporairement toutes les dix minutes pour rappeler que cette fonction est activée.

### Pour vérifier la durée restante:

Appuyez une fois sur la touche SLEEP. Cette durée sera temporairement affichée.

### Pour désactiver cette fonction:


Appuyez de façon répétée la touche SLEEP jusqu'à ce que l'affichage indique "0".

## Utilisation de la fonction sous-titrage


Le fonction sous-titrage se compose de deux options : sous-titres ou texte. Un sous-titre est la version imprimée d'un dialogue, d'une narration et/ou des effets acoustiques d'un programme TV. Le télétexte contient des informations sans rapport avec le programme, apparaissant sur une moitié de l'écran si présente.

### Pour visualiser les sous-titres ou le télétexte:


1. Sélectionnez l'émission désirée. Les programmes sous-titrés sont souvent indiqués dans votre magazine TV local par la mention "CC."
2. Appuyez répétitivement sur CAP/TEXT pour choisir le mode de sous-titres ou de télétexte.

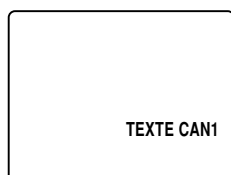

3. Appuyez sur 1/2 pour choisir le canal de sous-titres ou de télétexte.

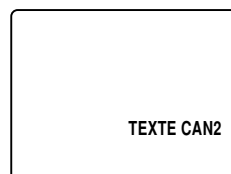

4. Pour mettre hors service la fonction de sous-titres, appuyez répétitivement sur CAP/TEXT jusqu'à ce que les sous-titres ou textes ne soient plus affichés à l'écran.

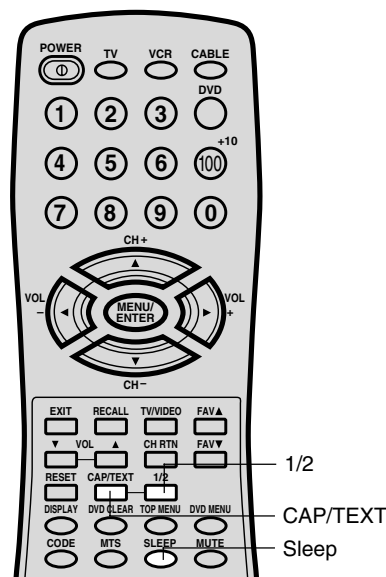

### Remarque:

Un signal avec des sous-titres peut ne pas être décodé correctement dans les cas suivants:

- Quand une cassette vidéo a été copiée.
- Quand le signal de réception est faible.
- Quand le signal de réception n'est pas standard.

Quand vous choisissez le mode texte, l'écran de texte apparaît toujours comme une boîte noire. Cependant, quand il n'y pas de signal, aucun caractère n'apparaît sur l'écran de texte.

Pressez de façon répétée CAP/TEXT jusqu'à ce que la boîte disparaisse.

### AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE ÉCRAN

Éviter d'afficher des images stationnaires à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées. Les images fixes (Comme les barres noires/grises en les formats d'image grand-écran, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, ou les sous-titres) peuvent se graver définitivement sur le tube écran. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.**

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe

## Réglage du son

### Coupure du son

Appuyez sur MUTE (son coupé) pour couper temporairement le son. Alors que le son est coupé, l'écran affichera le terme "MUET" dans l'angle inférieur droit. Pour rétablir le son, réappuyez sur MUTE.

### Sélection des émissions stéréo/SAP

Vous pouvez écouter un son stéréo haute-fidélité grâce à la fonction MTS (Son multi-canaux). Le système MTS peut également transmettre un programme secondaire audio (SAP), contenant une deuxième langue et d'autres informations audio.



Lorsque le téléviseur reçoit une émission en stéréo ou en SAP, le terme "STEREO" ou "SAP" apparaît à l'écran à chaque fois que vous allumez la télévision, que vous changez de chaîne ou que vous appuyez sur la touche RECALL.

La fonction MTS (son multi-canaux) n'est pas disponible en mode VIDEO.

Vous pouvez laisser votre téléviseur sur la position STEREO pour pouvoir sortir automatiquement des émissions en stéréo ou en mono, selon le type d'émissions. Si le son est trop fort en stéréo, sélectionnez MONO pour réduire le bruit. Le terme "STEREO" ou "SAP" est affiché en bleu clair lorsque le téléviseur reçoit le signal.

### Pour sélectionner les réglages MTS souhaités:

Appuyez plusieurs fois sur la touche MTS pour sélectionner STEREO, SAP, MONO+SAP, ou MONO. Si le programme en cours de visualisation n'est pas disponible en stéréo ou SAP, les réglages ne seront pas disponibles lorsque vous appuyez sur la touche MTS.

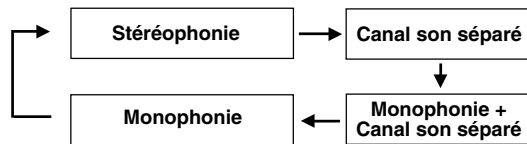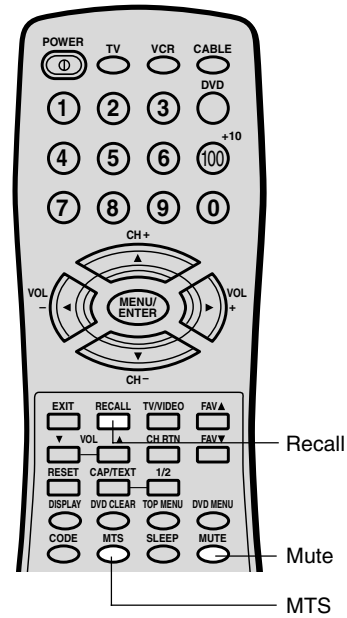

Si le programme en cours n'est pas transmis en stéréo ou en SAP, ces réglages ne sont pas valides lorsque vous appuyez sur la touche MTS.




## Réglage de la qualité du son


Vous pouvez changer la qualité du son de votre téléviseur en réglant les graves, les aigus et la balance.

### Pour régler la qualité du son:


1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.

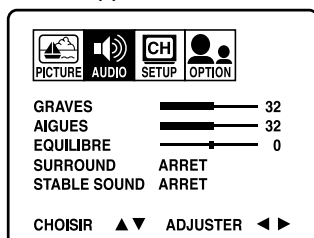

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

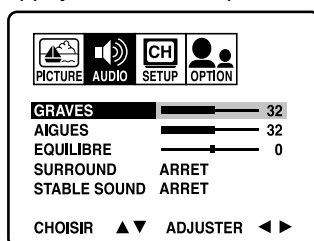

- ◀ diminue la qualité du son ou de balance dans le canal de droite, selon le paramètre sélectionné.
- ▶ renforce la qualité du son ou diminue la balance dans le canal de gauche, selon le paramètre sélectionné.

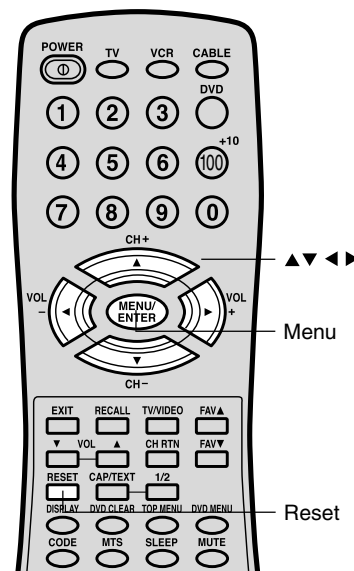

### Remarque:


Pour ré-initialiser les réglages audio sur la position de pré-réglage en usine, appuyez sur RESET.

## Utilisation de la fonction son ambiophonique

La fonction de son ambiophonique agrandit et approfondit le champ d'écoute pour créer une qualité de son exceptionnelle en provenance des haut-parleurs de la TV. La fonction utilise des signaux stéréo d'une diffusion TV ou d'une entrée vidéo.

### Pour activer la fonction de son ambiophonique:


1. Sélectionnez le mode STEREO, si disponible (cf. "Sélection des émissions stéréo/SAP" page 26.)
2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à l'apparition du menu AUDIO.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SURROUND.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHE.

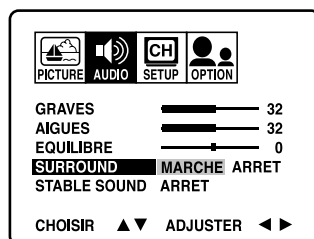

### Pour désactiver la fonction de son ambiophonique:

Mettez ARRET en surbrillance comme à l'étape 4 ci-dessus.

En général, vous pouvez laisser votre téléviseur en mode surround car il émettra automatiquement le type de son à diffuser (ambiophonique ou monaural).

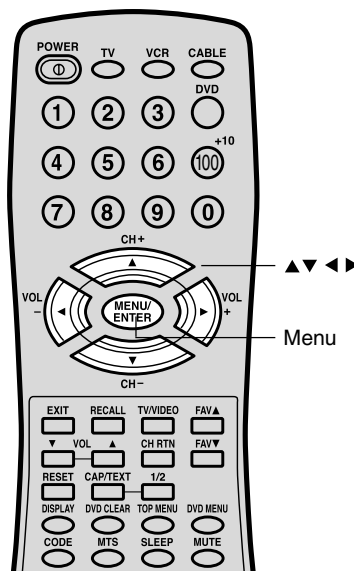

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe




## Utilisation de la fonction StableSound®

La fonction StableSound permet de limiter le volume le plus élevé pour éviter des variations de volume trop importantes lorsque la source du signal est changée.

### Pour activer la fonction StableSound®:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance STABLE SOUND.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHÉ.

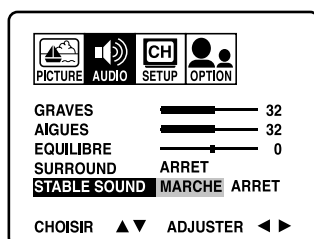

### Pour désactiver la fonction StableSound®:

Sélectionnez ARRET à l'étape 3 ci-dessus.

## Mise en mode veille automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée approximative de 15 minutes s'il est réglé sur un canal non attribué ou une chaîne termine la diffusion de ses programmes en fin de journée. Cette fonction n'est pas disponible en mode VIDEO.

## Comprendre la fonction du mode mémoire

Si la tension électrique est momentanément coupée pendant que vous regardez le téléviseur, la fonction du mode mémoire ré-allumera automatiquement le téléviseur.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter que le téléviseur se réallume pendant votre absence.



## Annexe

### Dépannage

Avant d'appeler un technicien, vérifiez le tableau suivant pour essayer de trouver la cause du problème et la solution.

Problème	Solution
Le téléviseur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché, puis appuyez sur POWER.</li> <li>Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles.</li> </ul>
Pas d'image, ni de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le branchement de l'antenne et du câble.</li> <li>Ce téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute définition entrelacés 1080i par ses prises ColorStream. Vous devez d'abord commuter l'autre appareil au mode entrelace 480i (page 9).</li> </ul>
Image bonne, mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le son est peut-être coupé. Appuyez sur VOLUME.</li> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Appuyez sur la touche MTS de la télécommande jusqu'à ce que le mode STEREO (ou MONO) soit activé.</li> </ul>
Image bonne, mais son de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Appuyez sur la touche MTS de la télécommande jusqu'à ce que le mode STEREO (ou MONO) soit activé.</li> </ul>
Image de mauvaise qualité et son correct	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le branchement de l'antenne.</li> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>Réglez le menu PICTURE.</li> <li>Ce téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute définition entrelacés 1080i par ses prises ColorStream. Vous devez d'abord commuter l'autre appareil au mode entrelace 480i (page 9).</li> </ul>
Mauvaise réception des chaînes	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>Vérifiez le branchement de l'antenne.</li> <li>Si vous utilisez un magnétoscope, assurez-vous que la touche TV/VCR est sur la bonne position.</li> </ul>
Ne reçoit pas de chaîne au delà de la chaîne numéro 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la fonction TV/CABLE dans le menu SETUP est réglée au mode CABLE.</li> </ul>
Ne peut pas sélectionner un canal spécifique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le canal a peut-être été bloqué avec, la fonction BLOCAGE CANAL ou effacé avec la fonction add/erase.</li> </ul>
Ne peut pas accéder aux sources d'entrée du signal (Video1, Video2, Video3 et ColorStream) et/ou aux canaux 3 et 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la fonction BLOCAGE VIDEO.</li> </ul>
Image dédoublée	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>Utilisez une antenne extérieure directionnelle.</li> </ul>
Mauvaise qualité de la couleur ou pas de couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> <li>Réglez la TEINTE et/ou la COULEUR dans le menu PICTURE.</li> <li>Si vous bougez le téléviseur alors qu'il est allumé, l'image peut présenter des hachures de couleurs. Si c'est la cas, éteignez le téléviseur et attendez qu'il refroidisse pendant plusieurs heures avant de le rallumer.</li> </ul>
Boîte noire sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez répétitivement sur CAP/TEXT jusqu'à ce que les sous-titres ou textes ne soient plus affichés à l'écran.</li> </ul>
Pas de son stéréo ou SAP provenant d'une émission MTS (Son multi-canaux) connue	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la fonction MTS est bien réglée.</li> </ul>
Le code d'accès ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changez ou recomposez votre code d'accès (pages 18 et 19).</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le mode TV/VCR/DVD/CABLE est bien réglé.</li> <li>Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacles entre la télécommande et le téléviseur.</li> <li>Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles.</li> </ul>

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe



## Spécifications

Remarques :

- Ce modèle est conforme aux spécifications répertoriées ci-dessous.
- Les désigns et spécifications sont sujets à des changements sans préavis.
- Il est possible que ce modèle ne soit pas compatible avec des caractéristiques et/ou spécifications qui peuvent être ajoutées dans le futur.

Tube image	32 pouces (800,1 mm diagonale) (La dimension de l'écran est approximative.)
Système de télévision	NTSC standard
Couverture des chaînes	VHF: 2 à 13 UHF: 14 à 69 Câble TV: 4A, A-5 à A-1, A-I, J à W, W+1 à W+84
Source d'alimentation	120V CA, 60 Hz
Consommation de courant	130 W
Puissance de sortie audio	5W + 5W
Type de haut-parleur	1-13/16 x 3-7/8 poids (46 x 99 mm) x 2
Bornes Vidéo/Audio	ENTREE S-VIDEO ENTREE-Y : 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. ENTREE-C : 0,286V (p-p) (signal de salve), 75 ohm ENTREE VIDEO/AUDIO VIDEO : 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO : 150 mV (rms) (30% modulation équivalente, 47k ohm) ENTREE ColorStream® (composantes vidéo) Y: 1V (p-p), 75 ohm PR: 0,7V (p-p), 75 ohm PB: 0,7V (p-p), 75 ohm SORTIE VIDEO/AUDIO VIDEO : 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO : 150 mV (rms) (30% modulation équivalente, 47k ohm)
Dimensions	Largeur: 29-9/16 poids (751 mm) Hauteur: 25-15/16 poids (658,5 mm) Profondeur: 21-3/4 poids (552 mm)
Poids	114,7 lbs (52 kg)
Accessoires fournis	Télécommande fournie avec deux piles de type "AAA"



## Garantie limitée destinée au Canada Applicable aux téléviseurs 32 po et plus

La société Toshiba du Canada Ltée. (ci-après "TCL") offre les garanties limitées suivantes à tout utilisateur initial demeurant au Canada. **CES GARANTIES LIMITÉES SONT OCTROYÉES À L'ACHETEUR INITIAL OU À TOUTE PERSONNE AYANT REÇU CE TÉLÉVISEUR EN CADEAU DE LA PART DE L'ACHETEUR INITIAL. CES GARANTIES LIMITÉES NE SONT OCTROYÉES À AUCUN AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE. TOUT PRODUIT ACHETÉ AUX É.-U. ET UTILISÉ AU CANADA N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES. TOUT PRODUIT ACHETÉ AU CANADA ET UTILISÉ AUX É.-U. N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.**

### Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'oeuvre\*

TCL garantit ce téléviseur et ses pièces contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. **PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'OEUVRE.** Le personnel du dépôt de service autorisé TCL se déplacera à votre domicile lorsqu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené à un dépôt de service autorisé TCL où il sera réparé et expédié gratuitement. **SERVICE À DOMICILE S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LES 100 KILOMÈTRES D'UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL.**

### Garantie limitée de deux (2) ans sur le tube écran\*

TCL garantit le tube écran de ce téléviseur contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. **PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LE TUBE ÉCRAN DÉFECTUEUX OU DE LE REMPLACER PAR UN TUBE ÉCRAN NEUF OU REMIS À NEUF GRATUITEMENT, MAIS SI UN TUBE ÉCRAN DÉFECTUEUX EST RÉPARÉ OU REMPLACÉ APRÈS QUE LA PÉRIODE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE TÉLÉVISEUR A ÉTÉ INITIALEMENT ACHETÉ, SOIT ÉCOULÉE, VOUS DEVREZ PAYER LE COÛT DE LA MAIN-D'OEUVRE NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT.** Le personnel du dépôt de service autorisé TCL se déplacera à votre domicile lorsqu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené à un dépôt de service autorisé TCL où il sera réparé et expédié gratuitement. **SERVICE À DOMICILE S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LES 100 KILOMÈTRES D'UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL.**

### Téléviseurs destinés à la location

La garantie concernant les téléviseurs destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date à laquelle le téléviseur a été expédié à la société de location, selon la première occurrence.

### \*Garantie limitée sur les téléviseurs utilisés à des fins commerciales

TCL garantit les téléviseurs vendus et utilisés à des fins commerciales comme suit: toutes les pièces sont garanties contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. **PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'OEUVRE. SERVICE SUR LES LIEUX S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LES 100 KILOMÈTRES D'UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL.**

### Guide de l'utilisateur et enregistrement du produit

Veillez lire ce guide de l'utilisateur dans sa totalité avant de faire fonctionner ce téléviseur.

Veillez l'enregistrer à [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca) aussitôt que possible. En enregistrant votre produit, vous permettrez à TCL de mieux vous servir et d'améliorer son service à la clientèle et son soutien technique. Si vous n'enregistrez pas votre produit, ceci ne diminuera aucunement vos droits dont vous disposez sous cette garantie.

### Étendue de votre responsabilité

LES GARANTIES SUS-MENTIONNÉES SONT ASSUJETTIES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) Vous devez présenter votre facture ou toute autre preuve d'achat.
- (2) Toute réparation de ce téléviseur couverte par la garantie doit être faite par un dépôt de service autorisé TCL.
- (3) Les garanties de TCL sont applicables uniquement dans la mesure où le téléviseur a été acheté au Canada chez un marchand TCL agréé et dans la mesure où le téléviseur est utilisé au Canada.
- (4) Les frais de main-d'oeuvre concernant l'installation du téléviseur, sa mise au point, le réglage des commandes externes et l'installation ou la réparation de l'antenne, ne sont pas couverts par ces garanties. Les problèmes de réception causés par l'utilisation d'une antenne inadéquate relèvent de votre responsabilité.
- (5) Les garanties couvrent uniquement les vices de matériau et de fabrication aux termes des limites sus-mentionnées et ne couvrent pas les téléviseurs ou pièces perdues ou jetées par l'utilisateur, ni les dommages subis au téléviseur ou les pièces causés par des incendies, une mauvaise utilisation, un accident, un cas de force majeure (tel que la foudre ou les variations du courant électrique), une installation incorrecte, un entretien inadéquat, ou une utilisation en violation du mode d'emploi fourni par TCL; une utilisation ou un problème de fonctionnement lorsque cet appareil est utilisé simultanément avec l'appareil raccordé; ou à des téléviseurs qui auraient été modifiés ou dont le numéro de série aurait été supprimé, modifié, abîmé ou rendu illisible.

### Comment bénéficier des services couverts par la garantie

Après avoir suivi les instructions du mode d'emploi de ce manuel et consulté la section de dépannage, si vous estimez toujours avoir besoin du service après-vente :

- (1) Localisez le dépôt de service autorisé TCL le plus proche en consultant le site [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca).
- (2) Présentez votre facture ou toute autre preuve d'achat au dépôt de service autorisé.

**Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de TCL à l'adresse suivante : [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca).**

TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DES GARANTIES LIMITÉES CI-DESSUS ÉNONCÉES. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, CONVENTION OU OBLIGATION SIMILAIRE DE TCL EN CE QUI CONCERNE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE, À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, LIMITÉE EN VERTU DES PRÉSENTES. TCL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES (INCLUANT MAIS PAS LIMITÉ À DES PERTES DE PROFITS, ARRÊT D'AFFAIRES, OU MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES CAUSÉ PAR L'USAGE, L'ABUS OU L'EMPÊCHEMENT D'UTILISER CE PRODUIT).

Aucune personne physique ou morale ni aucun agent, distributeur ou marchand n'est autorisé à changer, à modifier ou à prolonger les termes de ces garanties de quelque manière que ce soit. La prescription extinctive de toute action intentée afin de mettre en oeuvre toute obligation de TCL aux termes de cette garantie ou aux termes de toute loi du Canada ou de ses provinces est limitée par les présentes à 90 jours à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû être découvert, par l'utilisateur. Cette limite ne s'applique pas aux garanties implicites existant aux termes des lois de toute province du Canada.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS DISPOSEZ PEUT-ÊTRE AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE DU CANADA À UNE AUTRE. DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA, IL EST INTERDIT D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION, OU D'EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. LES LIMITES ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS DANS LESDITES CIRCONSTANCES.

061404



## **TOSHIBA OF CANADA LIMITED**

191 McNabb Street  
Markham, Ontario L3R 8H2

TEL.: (905) 470-5400

### **Centres de service:**

TORONTO: 191 McNABB STREET,  
MARKHAM, ONTARIO, L3R 8H2, CANADA  
TEL.: (905) 470-5400

MONTREAL: 18050 TRANS CANADA, KIRKLAND,  
QUEBEC, H9J-4A1, CANADA  
TEL.: (514) 390-7766

VANCOUVER: 22171 FRASERWOOD WAY,  
RICHMOND, B.C., V62 1J5, CANADA  
TEL.: (604) 303-2500

ColorStream® et StableSound® sont des marques déposées de  
Toshiba America Consumer Products, L.L.C.  
GameTimer est une marque de commerce de Toshiba America Consumer  
Products, L.L.C.

Imprimé en Thaïlande

# **TOSHIBA**