

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



**Série
analogique
AV70*
LV70***



Table des matières

Précautions de sécurité.....	4	Regarder les programmes de télévision	16
Circulation de l'air.....	4	Changement de position	17
Dommages causés par la chaleur.....	4	Affichage des informations à l'écran ...	17
Alimentation.....	4		
A faire	4	Contrôles généraux.....	18
A éviter	4	Changer la chaîne.....	18
		L'affichage de l'heure – analogique uniquement.....	18
Installation et informations importantes	5	Emissions stéréo et bilingues.....	18
Où l'installer.....	5	Sous-titres	18
CLAUSE D'EXCLUSION.....	5	Utilisation de Accès rapide (sauf PC) ..	18
		Utilisation de Accès rapide (PC uniquement).....	18
La télécommande	6	Contrôles du son	19
Installation des piles et	6	Contrôles du volume et couper le son.....	19
portée de la télécommande.....	6	Double.....	19
		Graves, Aigus et Balance.....	19
Connexion à des appareils externes.....	7	Egalisation du son®	19
		Surround.....	19
Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI	9	Super basses	19
Pour connecter un appareil HDMI.....	9	Visualisation sur écran large....	20
Pour connecter un appareil DVI	9	Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position	21
Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI.....	10		
Signaux de PC compatibles avec les prises HDMI-1/D-SUB	10	Contrôles de l'image	22
		Position image.....	22
Connexion à un ordinateur.....	11	Format d'image (sauf PC)	22
Pour connecter un PC à la prise RVB/PC	11	Préférences d'image	22
Pour connecter un PC à la prise HDMI	11	Raz.....	22
		Gestion des couleur 3D.....	22
Utilisation des contrôles.....	12	Réglage des couleurs de base.....	23
Marche	13	Température des couleurs.....	23
Utilisation de la télécommande	13	Rétroéclairage dynamique	23
Utilisation des contrôles	13	Niveau de noir et blanc.....	23
		Réduction du bruit numérique	24
Démarrage de l'application.....	14	MPEG NR – Réduction de bruit	24
Installation rapide	14	Mode Cinéma	24
Recherche automatique	14	Réinitialiser les réglages des images ..	24
Recherche manuelle	15	Format automatique (écran large).....	24

Etirement 4:3	24	HDMI 1 Audio	30
Ecran bleu	24	Questions fréquentes.....	31
Panneau latéral	24	Caractéristiques techniques et	
Arrêt sur image.....	24	accessoires	33
Découvrez vos photos via			
le port USB.....	25		
Spécifications du visualiseur			
de photo	25		
Ouverture du visualiseur photo	25		
Affichage des fichiers photo	25		
Profiter de la musique via			
le port USB.....	26		
Spécifications du lecteur musical	26		
Ouvrir le Lecteur musical.....	26		
Lecture des fichiers musicaux.....	26		
Port USB multimédia.....	26		
Autres fonctions	27		
Verrouillage du panneau	27		
Minuteur de veille	27		
Compteur de mise en marche.....	27		
Position du compteur ON	27		
Services de texte et			
informations textuelles	28		
Modes de sélection	28		
Navigation entre les pages en			
utilisant Auto.....	28		
Navigation entre les pages en utilisant			
LISTE	28		
Touches de contrôle	28		
Réglages PC.....	29		
Position horizontale et verticale.....	29		
Horloge d'échantillonnage.....	29		
Réglage phase	29		
Réinitialiser.....	29		
Sélection de l'entrée et			
connexions AV	30		
Sélection de l'entrée.....	30		
Sélection du signal d'entrée	30		

Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour respecter les normes de sécurité internationales; cependant, comme avec la plupart des appareils électriques, il est important de faire attention lorsque vous l'utilisez pour des meilleurs résultats et réduire le risque d'accident.

Veuillez lire les instructions suivantes pour votre sécurité. Elles sont d'une nature générale et ont été conçues pour s'appliquer à tous les appareils électroniques en général; certains points peuvent ne pas s'appliquer à l'appareil que vous venez d'acheter.

Cet appareil de classe I ne doit être branché que sur une prise de courant munie d'une fiche de mise à la terre.

Circulation de l'air

Laissez un espace d'au moins 10cm autour du téléviseur pour une ventilation adéquate. Cela réduit le risque de surchauffe et de dommage au téléviseur. Évitez aussi les endroits poussiéreux.

Dommages causés par la chaleur

Le téléviseur risque d'être endommagé s'il est installé dans un endroit en plein soleil ou près d'un chauffage. Évitez les endroits très chauds ou très humides. Installez-le dans un endroit avec une température ambiante entre 5°C (41°F) min. et 35°C (94°F) max.

Alimentation

Cet appareil fonctionne avec une prise de courant 220-240V c.a., 50/60Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant c.c. ou de n'importe quel autre type. VÉRIFIEZ que le téléviseur ne soit pas posé sur le cordon d'alimentation. **Utilisez seulement le câble fourni.**

NE PAS couper la prise de courant de cet appareil, il utilise un Filtre d'interférence radio spécial et ceci pourrait affecter les performances. En GB, le fusible fourni avec la prise est approuvé par ASTA ou BSI-BS1362.

Il ne doit être remplacé que par un fusible approuvé du même type et avec les mêmes caractéristiques, et le couvercle du fusible doit être refermé.

EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ.

A faire

LIRE attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

VÉRIFIER que tous les branchements électriques (y compris la prise de courant, les rallonges et les interconnexions entre les différentes parties de l'appareil) ont été faits correctement et conformément aux instructions du fabricant. Eteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de faire des branchements ou des les changer.

CONTACTER votre revendeur si vous avez des doutes à propos de l'installation, de l'utilisation ou de la sécurité de votre appareil.

FAIRE attention avec les panneaux en verre de l'appareil.

NE PAS DÉMONTER PAS LES PANNEAUX FIXES CAR CECI POURRAIT EXPOSER À DES PIÈCES DANGEREUSES ET SOUS TENSION. LA PRISE DE COURANT EST UTILISÉE POUR ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT L'APPAREIL; ELLE DOIT RESTER ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.

A éviter

NE PAS obstruer les fentes de ventilation de l'appareil avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Toute surchauffe peut endommager et réduire la durée de vie de l'appareil.

NE PAS exposer l'appareil électrique à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

NE PAS poser des objets chauds ou des flammes nues, tel qu'une bougie allumée, sur ou près de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et causer des incendies.

NE PAS utiliser des supports improvisés et ne JAMAIS attacher des pieds avec des vis en bois. Pour plus de sécurité, utilisez toujours le support, le socle ou les pieds approuvés par le fabricant avec les vis fournies conformément aux instructions.

NE PAS laisser l'appareil allumé lorsque personne n'est présent à moins qu'il ne soit spécifiquement précisé que l'appareil a été conçu pour opérer sans surveillance ou qu'il ne soit équipé d'un mode de veille. Eteindre l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation et montrer aux membres de votre famille comment faire ceci. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires pour les personnes handicapées.

NE PAS continuer d'utiliser l'appareil si vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne normalement, ou s'il a été endommagé de quelque sorte que ce soit – éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT - L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.

TRES IMPORTANT – NE JAMAIS laisser qui que ce soit, particulièrement les enfants, appuyez sur ou frapper l'écran, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil.

NE JAMAIS prendre de risques avec des appareils électriques quels qu'ils soient - Il vaut mieux faire attention que être désolé.


Installation et informations importantes

Où l'installer

Gardez le téléviseur à l'abri du soleil ou de la chaleur. Il est recommandé d'utiliser un éclairage doux et indirect lorsque vous regardez ce téléviseur pour en profiter pleinement. Utilisez des rideaux ou des stores pour protéger l'écran contre le soleil. **Posez le téléviseur sur une surface plate et stable et capable de supporter le poids du téléviseur. De façon à garantir la stabilité du poste, et pour qu'il ne bascule pas, fixez le téléviseur à la surface plate, en utilisant le câble d'attache, sous le support supérieur de la table, ou s'il est installé au mur, en utilisant un câble robuste et le crochet à l'arrière du support supérieur de la table.**

Les panneaux LCD sont fabriqués avec une technologie avancée de pointe, cependant il est possible qu'il y ait des points morts ou lumineux visibles sur l'écran. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur est installé dans un endroit où il ne risque pas d'être poussé ou cogné accidentellement par des objets, car ceci pourrait endommager ou casser l'écran, et qu'aucun petit objet n'est inséré dans les fentes ou les trous de l'appareil.

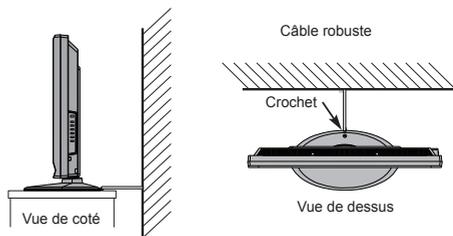

Veillez noter :

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou dysfonctionnements de l'appareil causés par :

- i) un incendie ;
- ii) un tremblement de terre ;
- iii) des dommages accidentels ;
- iv) une utilisation intentionnellement incorrecte de l'appareil ;
- v) une utilisation dans des endroits inadéquats ;
- vi) les dommages et/ou les dysfonctionnements de l'appareil alors qu'il était en possession d'une autre partie ;
- vii) les dommages ou les dysfonctionnements causés par l'utilisateur et/ou la négligence/le non-respect des instructions d'utilisation contenues dans le manuel d'utilisation ;
- viii) les dommages ou les dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte ou lorsque l'appareil est utilisé en même temps avec des autres appareils ;


De plus, Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou des dysfonctionnements indirects, y compris mais non limité à, les pertes de profit, les interruptions des opérations et les pertes de données enregistrées, que celles-ci soient causées par une utilisation normale ou une utilisation incorrecte de l'appareil.

- Si des images fixes d'une diffusion 4:3, de services de texte, de logos d'identification de chaîne, d'un ordinateur, de jeux vidéo, de menus, etc. restent affichées sur l'écran du téléviseur pendant de longues périodes, ceci causer des problèmes ; il est toujours recommandé de baisser les réglages de la luminosité et du contraste.
- Sur une longue période, l'affichage continu d'images au format 4:3 sur un écran 16:9 peut causer des problèmes de rémanence d'image sur les bords 4:3 ; ceci n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur LCD et ceci n'est pas couvert par la garantie du fabricant. Une utilisation régulière des autres modes d'affichage (par ex. Superlive) et le changement de la luminosité du « panneau latéral » (lorsque le modèle le permet) permettent aussi de réduire le risque de rémanence permanente d'image.

SYMBOLE	DÉFINITION DES SYMBOLES
	TENSION DANGEREUSE : le symbole de l'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, vise à alerter l'utilisateur de la présence de « TENSION DANGEREUSE » non isolée, à l'intérieur du bâti du produit, pouvant être suffisante pour provoquer une électrocution.
	INSTRUCTIONS : le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions de maintenance (entretien) et de fonctionnement, figurant dans la littérature qui accompagne l'appareil.
	AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie, tenez les bougies ou toute autre flamme ouverte à distance du produit, et ce à tout moment.

La télécommande


Guide de référence simplifié de la télécommande

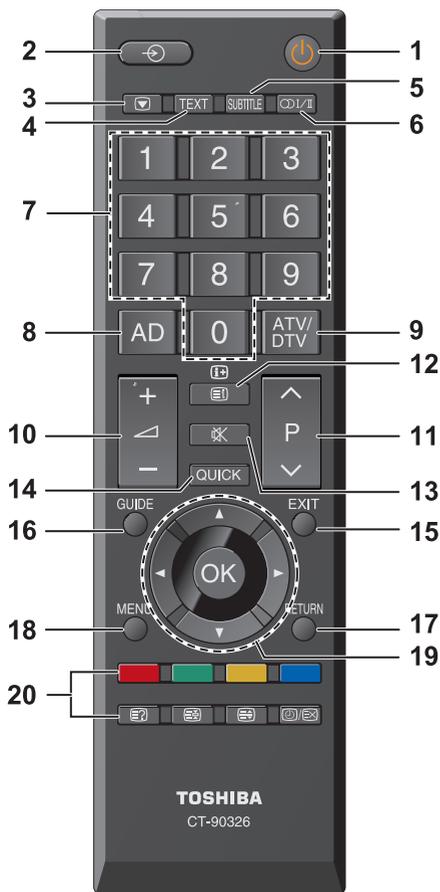

- 1 Pour changer entre TV ALLUMÉ et Veille
- 2 Pour changer entre les différentes sources d'entrée.
- 3 Image fixe
- 4 Pour afficher l'écran télétexte
- 5 TEXTE pages de sous-titres si des sous-titres sont disponibles
- 6 Emissions stéréo/bilingues
- 7 Touches numériques
- 8 Aucune fonction
- 9 Aucune fonction
- 10 Pour changer le volume
- 11 Pour changer la chaîne

- 12 En mode TV : Affiche les informations sur l'écran.
En mode Texte : Affiche la page d'index.
- 13 Pour couper le son
- 14 Pour ouvrir le menu d'accès rapide
- 15 Pour quitter le menu.
- 16 Aucune fonction
- 17 Pour retourner au niveau précédent du menu
- 18 Pour ouvrir le menu de l'écran
- 19 Menu de navigation : ▲, ▼, ◀, ▶ :
En mode Texte : Pour changer la page
OK : Pour confirmer une sélection.
- 20 Touches colorées : Touches de contrôle du texte
 - Pour révéler le texte caché
 - Pour arrêter sur une page désirée
 - Pour augmenter la taille du texte
 - Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale

Installation des piles et portée de la télécommande

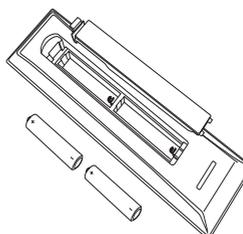

Enlevez le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles et insérez les piles dans le bon sens.
Cette télécommande utilise des piles AAA de 1,5V.

N'utilisez pas une pile usée avec une nouvelle pile ou des piles de différents types. Enlevez immédiatement les piles usées pour éviter une fuite de l'acide des piles dans le compartiment des piles. **Jetez-les conformément aux instructions de la page 34 de ce manuel.**

Avertissement : les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme soleil ou feu.


Les performances de la télécommande diminueront à une distance de plus de cinq mètres ou à un angle de plus de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la télécommande ne marche plus très bien, les piles ont probablement besoin d'être changées.

Connexion à des appareils externes

Avant de raccorder des appareils externes, éteignez toujours tous les boutons d'alimentation. Si un appareil n'a pas de bouton d'alimentation, débranchez le cordon de la prise de courant.


Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation AC IN à l'arrière du téléviseur.

Pour 19/22AV70**

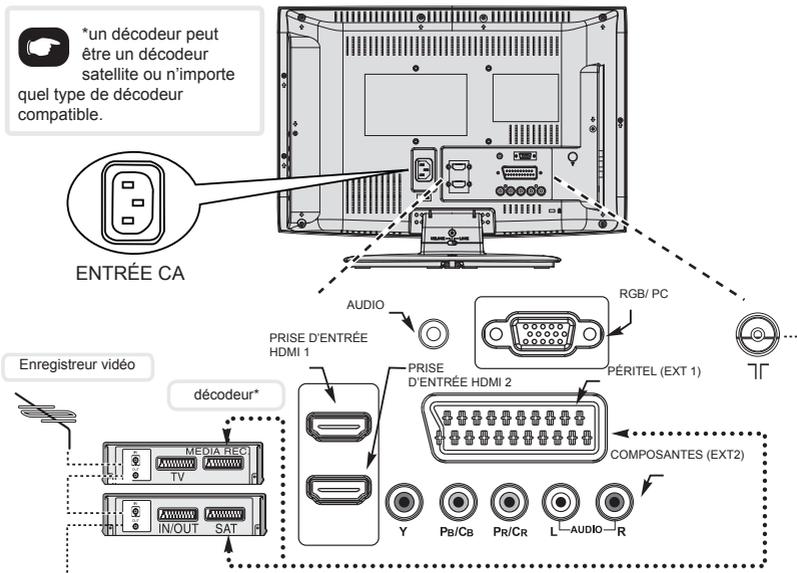


Note : PÉRITEL est compatible avec le décodeur Canal+.

Pour 26/32AV70**

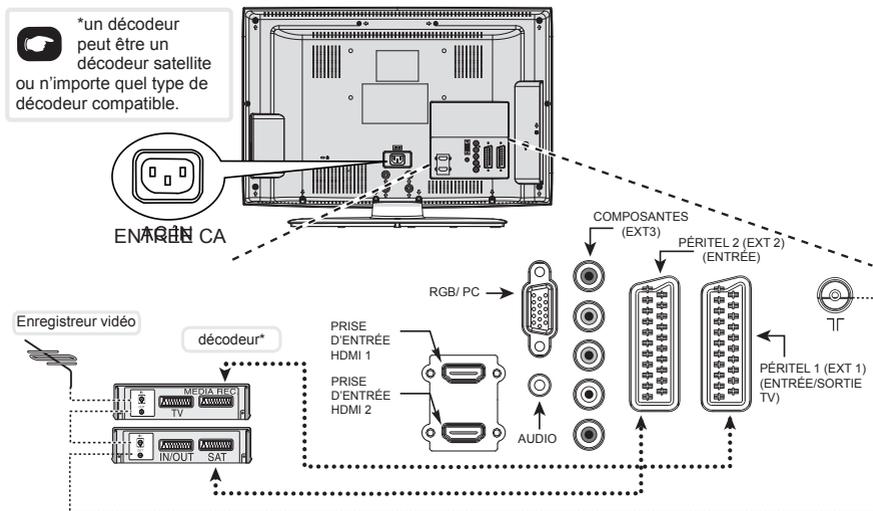

Note : PÉRITEL 1 et PÉRITEL 2 sont compatibles avec le décodeur Canal+.

Pour 32/40LV70**

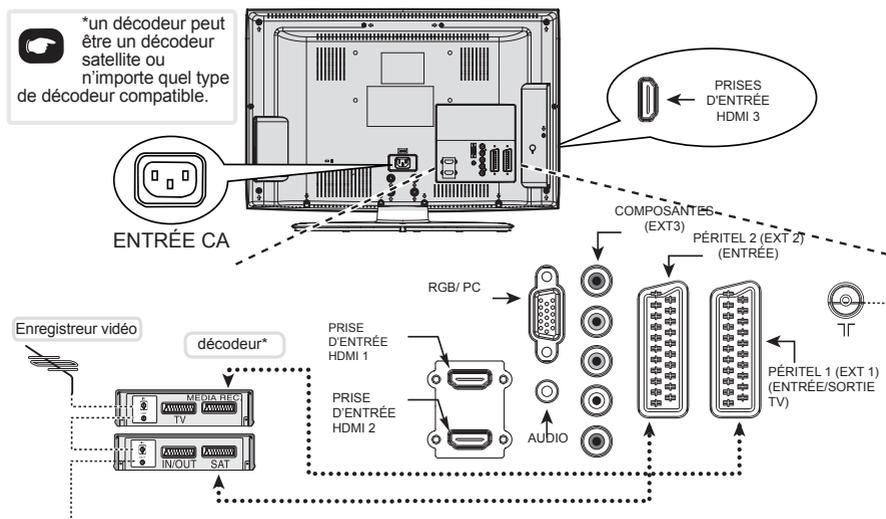

Câbles d'antenne :

Branchez l'antenne sur la prise ANT à l'arrière du téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur vidéo, connectez via le décodeur et/ou l'enregistreur vidéo au téléviseur.

Câbles PÉRITEL :

Raccordez l'**ENTRÉE/SORTIE** de l'enregistreur vidéo ou la prise **TV** du décodeur au téléviseur. Raccordez la prise **SAT** de l'enregistreur vidéo à la prise **ENR MEDIA** du décodeur.

Avant de faire une **Recherche auto**, mettez votre décodeur et enregistreur vidéo en **Veille**.

Les prises phono à côté des prises ENTRÉES VIDÉO COMPOSANTES acceptent les signaux audio G et D.

Les prises phono à côté de la prise ENTRÉE VIDÉO acceptent les signaux audio G et D. Les prises sont situées sur le côté du téléviseur (voir la page suivante)

HDMI® (Interface multimédia haute définition) peut être utilisé avec un lecteur de DVD, un décodeur ou un appareil électrique avec sortie audio et vidéo numérique. Elle a été conçue pour des performances optimales avec les signaux vidéo haute définition 1080i mais peut aussi accepter et afficher les signaux 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080p. HDMI1 prend également en charge les signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.

NOTE : Bien que ce téléviseur puisse être raccordé à des appareils HDMI, il est possible que certains appareils ne marchent pas correctement.

Un grand nombre d'appareils externes peuvent être raccordés aux prises à l'arrière de ce téléviseur ; référez-vous donc aux manuels d'utilisation des appareils en question.

Si l'affichage du téléviseur change automatiquement à celui de l'appareil externe, retournez à la télévision normale en appuyant sur la touche de la chaîne désirée. Pour retourner à l'appareil externe, appuyez sur  pour sélectionner.

HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales et déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit l'audio numérique et la vidéo numérique non compressée d'un appareil HDMI, ou la vidéo numérique non compressée d'un appareil DVI (Digital Visual Interface).

Cette entrée est conçue pour accepter les programmes numériques HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) d'appareils électroniques conformes à EIA/CEA-861-D (comme un boîtier décodeur ou un lecteur de DVD avec une sortie HDMI ou DVI). Pour les formats de signaux vidéo acceptables.

Note :

- Quelques anciens appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec votre nouveau téléviseur HDMI, à cause du nouveau standard qui a été adopté. Veuillez d'abord débrancher votre câble HDMI, puis essayez de régler les options suivantes (**Lip Sync**) sur "**Arrêt**". Votre source HDMI ancienne devrait fonctionner correctement avec votre téléviseur.
- Format audio compatible : PCM linéaire, vitesse d'échantillonnage 32/44, 1/48kHz


Pour connecter un appareil HDMI

Branchez un câble HDMI (connecteur de type A) sur la prise HDMI.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI (**HDMI**).

- Si votre connexion HDMI possède une capacité de 1080p et/ou si votre téléviseur est capable de taux de rafraîchissement supérieurs à 50Hz, vous aurez besoin d'un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI conventionnel risque de ne pas fonctionner correctement avec ce mode.
- Le câble HDMI transfère l'audio et la vidéo en même temps. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles audio analogiques (voir l'illustration).

Le terminal HDMI 3 est situé sur le côté du téléviseur.

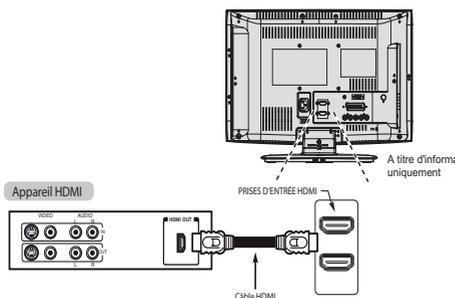


Pour voir la vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode HDMI 1, HDMI 2 ou HDMI 3.

Pour connecter un appareil DVI

Branchez un câble de conversion HDMI/DVI (connecteur de type HDMI A) sur la prise HDMI1 et les câbles audio sur la prise PC/HDMI1 (AUDIO) (voir l'illustration).

- La longueur max. recommandée pour le câble de conversion HDMI/DVI est 6,6 pieds (2 m).
- Un câble de conversion HDMI/DVI ne transfère que la vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont requis.

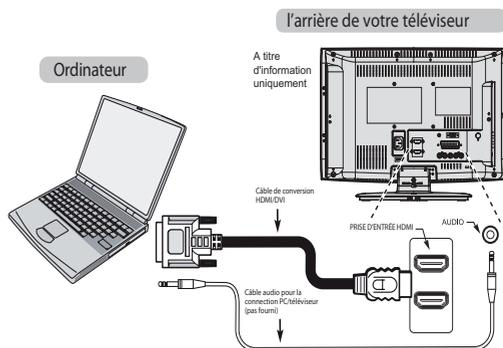

Note :

Pour vous assurer que votre appareil HDMI ou fonctionne correctement, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :

- Lorsque vous allumez les appareils, allumez en premier le téléviseur puis allumez l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous éteignez les appareils, éteignez en premier l'appareil HDMI ou DVI puis éteignez le téléviseur.

[1] La conformité EIA/CEA-861-D couvre le transfert de la vidéo numérique non comprimée avec protection de contenu numérique à haute bande, qui est le standard pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle technologie, il est possible que certains appareils puissent ne pas fonctionner correctement avec le téléviseur.

HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI

Format	Résolution	Fréquence V.	Fréquence H.	Fréquence de pixel
480i	720 x 480i	60Hz	15,734KHz	27MHz
480p	720 x 480p	60Hz	31,5KHz	27MHz / 27,027MHz
576i	720 x 576i	50Hz	15,625KHz	27MHz
576p	720 x 576p	50Hz	31,25KHz	54MHz
720p	1280 x 720p	50Hz	37,5KHz	74,25MHz
720p	1280 x 720p	59,94Hz / 60Hz	44,9KHz / 45KHz	74,17MHz / 74,25MHz
1080i	1920 x 1080i	50Hz	28,125KHz	74,25MHz
1080i	1920 x 1080i	59,94Hz / 60Hz	33,72KHz / 33,75KHz	74,17MHz / 74,25MHz
1080p	1920 x 1080p	50Hz	56,25KHz	148,5MHz
1080p	1920 x 1080p	59,94Hz / 60Hz	67,432KHz / 67,5KHz	148,35MHz / 148,5MHz
1080p	1920 x 1080p	24Hz / 25Hz	27KHz / 28,125KHz	74,25MHz / 74,25MHz
1080p	1920 x 1080p	30Hz	33,75KHz	74,25MHz

Signaux de PC compatibles avec les prises HDMI-1/D-SUB

Format	Résolution	Fréquence V.	Fréquence H.	Fréquence de pixel
VGA	640 x 480	59,9Hz	31,469KHz	25,175MHz
VGA	640 x 480	72,8Hz	37,861KHz	31,5MHz
VGA	640 x 480	75Hz	37,5KHz	31,5MHz
VGA	720 x 400	70Hz	31,469KHz	28,322MHz
SVGA	800 x 600	56,2Hz	35,156KHz	36MHz
SVGA	800 x 600	60,3Hz	37,879KHz	40MHz
SVGA	800 x 600	72,1Hz	48,077KHz	50MHz
SVGA	800 x 600	75Hz	46,875KHz	49,5MHz
XGA	1024 x 768	60Hz	48,363KHz	65MHz
XGA	1024 x 768	70Hz	56,476KHz	75MHz
XGA	1024 x 768	75Hz	60,023KHz	78,75MHz
WXGA	1280 x 720	59,8Hz	44,772KHz	74,25MHz
WXGA	1280 x 768	59,8Hz	44,776KHz	79,5MHz
WXGA	1360 x 768	60Hz	47,712KHz	85,5MHz
SXGA	1280x1024	60Hz	63,981KHz	108MHz
SXGA	1280x1024	75Hz	79,976KHz	135MHz

HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Remarque 1: La prise HDMI 1 est compatible avec les signaux d'entrée PC ; les prises HDMI 2 et 3 ne prennent pas en charge les signaux de PC.


Remarque 2: Pour les PC, seulement les signaux de PC compatibles permettent d'afficher sur l'écran du téléviseur avec la bonne résolution.

Connexion à un ordinateur

Avec soit une connexion RVB/PC, soit une connexion HDMI, vous pouvez regarder l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et écouter le son via les hauts parleurs du téléviseur.

Pour connecter un PC à la prise RVB/PC

Lorsque vous connectez un PC sur la prise RVB/PC du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur RVB analogique (15 broches) et un câble audio de PC pour la prise PC/HDMI1 (AUDIO). Sélectionnez **PC** parmi les options **PC/HDMI 1 Audio** dans le menu **Connexions AV** qui se trouve dans le menu **RÉGLAGE**.

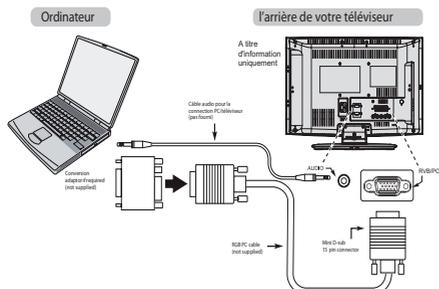

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur sur le PC avant de le connecter au téléviseur. Pour la liste des signaux PC acceptables, voir page 10. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction de réglage PC (voir page 29).

Note :


- La prise d'entrée audio PC du téléviseur est partagée par la prise d'entrée audio analogique HDMI 1.
- Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur.
- Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs qui possèdent une prise mini D-sub 15 broches compatible.
- Selon le titre DVD et selon les caractéristiques du PC sur lequel vous lisez le DVD vidéo, il se peut que certaines scènes soient ignorées ou que vous ne puissiez pas faire une pause pendant les scènes prises sous angles multiples.
- Il se peut qu'une bande apparaisse sur les bords de l'écran ou que des portions de l'image soient obscurcies. Cela est dû à la mise à l'échelle de l'image par le poste, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

- Lorsque le mode d'entrée PC est sélectionné, certaines fonctions du téléviseur sont inaccessibles, p.ex. **Réglages manuels** dans le menu **RÉGLAGE**, **Couleur**, **Teinte**, **Définition** et **Niveau noir/blanc** dans le menu **IMAGE**.
- Si vous connectez certains modèles de PC avec des signaux PC particuliers, il se peut que les signaux PC ne soient pas détectés correctement.

Pour connecter un PC à la prise HDMI

Lorsque vous connectez un PC à la prise HDMI du téléviseur, utilisez un câble de conversion HDMI/DVI et un câble audio analogique.

Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble audio analogique distinct (voir page 9).

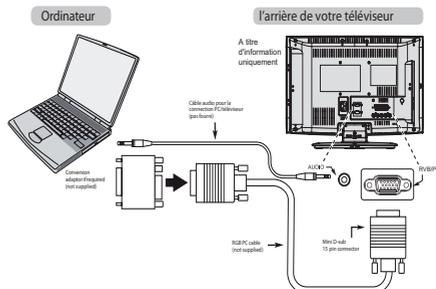

Pour la liste des formats de signaux vidéo et PC acceptables, voir page 10.


Note :

- Les côtés des images peuvent être masqués.
- Si vous connectez certains modèles de PC avec des signaux PC particuliers, il se peut que les signaux PC ne soient pas détectés correctement.


Utilisation des contrôles

Bien que tous les réglages et les contrôles du téléviseur soient faits avec la télécommande, les boutons du téléviseur peuvent aussi être utilisés avec certaines fonctions.

Pour 19/22AV70**

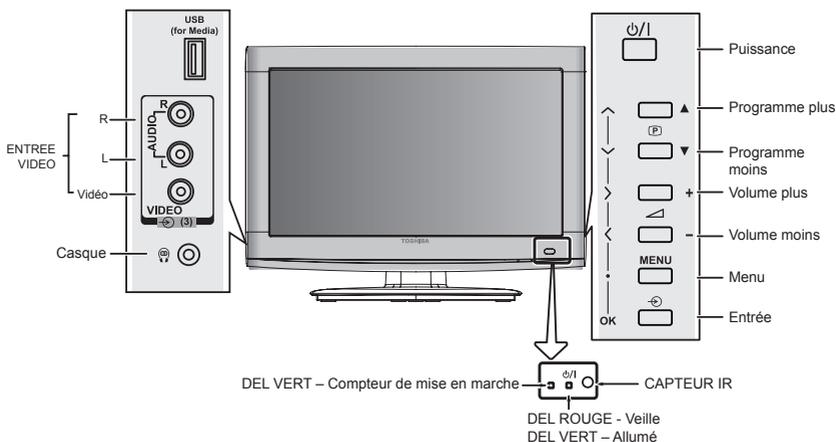


Pour 26/32AV70**

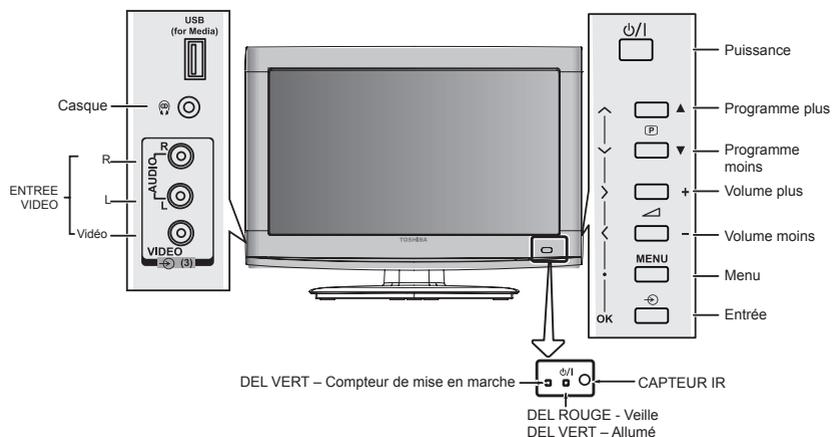

*Note : La série 19/22/26/32AV70** n'est pas équipée d'un port d'entrée HDMI 3.*

Pour 32/40LV70**

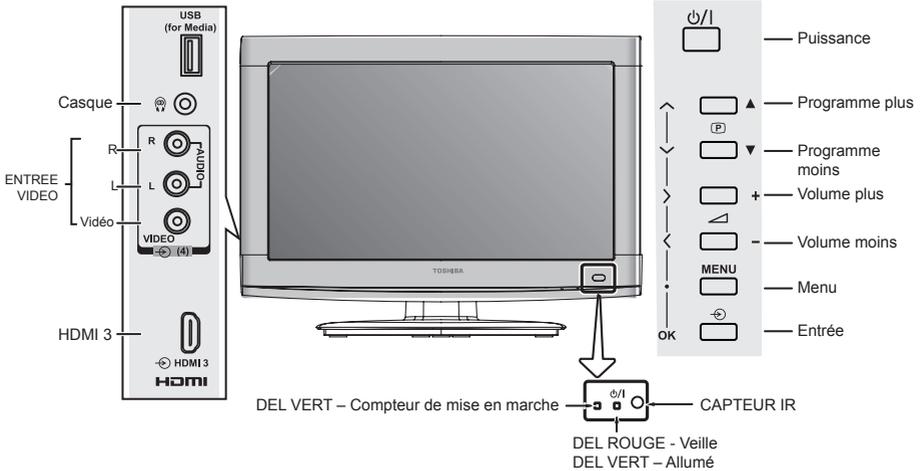

Marche

Si le voyant DEL rouge est éteint, vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant.

Si l'image ne s'affiche pas, appuyez sur de la télécommande, cela peut prendre quelques instants.

Pour mettre le téléviseur en Veille, appuyez sur de la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez de nouveau sur . L'image peut prendre quelques instants pour s'afficher.

Utilisation de la télécommande

Pour régler le téléviseur, vous devrez utiliser le menu de l'écran. Appuyez sur **MENU** sur la télécommande pour ouvrir le menu.

Le menu de l'écran s'affiche, avec une liste de cinq rubriques. Lorsque vous sélectionnez un symbole en appuyant sur les touches de navigation ou de la télécommande, les options correspondantes s'afficheront.

Pour utiliser les options, appuyez sur les touches de navigation ou pour aller en haut ou en bas et utilisez **OK**, ou pour faire un choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détails dans le manuel.

Utilisation des contrôles

Pour changer le volume, appuyez sur - +.

Pour changer de chaîne, appuyez sur **P** .

Appuyez sur **MENU** et ou , ou pour contrôler les options de son et d'image.

Appuyez sur **QUITTER** pour terminer.

Pour sélectionner une entrée externe, appuyez sur puis utilisez ou pour vous déplacer dans la liste et sélectionner la source d'entrée désirée.

Référez-vous toujours au manuel d'utilisation de l'appareil en question pour plus de détails.

Veillez noter : Si vous branchez un casque sur la prise de casque, le son de tous les haut-parleurs sera automatiquement coupé.

Démarrage de l'application


Avant d'allumer le téléviseur, mettez votre décodeur et enregistreur vidéo en **Veille** s'ils sont branchés.
Pour régler le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la page 6.

Installation rapide

- 1 La première fois que vous l'utilisez, branchez le téléviseur et appuyez sur le bouton . L'écran d'**Rég. Rapide** s'affiche.
- 2 Appuyez sur ou pour sélectionner votre langue et appuyez ensuite sur **OK**, l'écran **Emplacement** apparaîtra.



- 3 Appuyez sur ou pour sélectionner **Boutique** ou **Boutique**. Pour une utilisation dans une maison, sélectionnez **Domicile**.

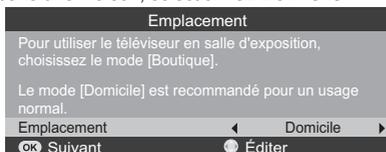

- 4 Utilisez ou pour sélectionner votre pays puis appuyez sur **OK**.



- 5 Pour démarrer la Recherche Auto, appuyez sur **OK**.



La recherche commencera et détectera toutes les chaînes disponibles.
La barre défilante se déplacera le long de la ligne au fur et à mesure des progrès de la recherche.

Vous devez attendre que le téléviseur termine la recherche.

Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur sélectionne automatiquement le programme en première position. L'image peut ne pas être claire ou le signal peut être faible, aussi l'ordre des chaînes peut être changé en utilisant **Réglage Manuel** dans le menu **RÉGLAGE**.
Voir page 15.

Recherche automatique

Note :

Puisque des nouveaux services seront disponibles, il est nécessaire de re-régler le téléviseur afin de les recevoir.

Recherche automatique permet de complètement re-régler votre téléviseur et peut aussi être utilisé pour mettre à jour la liste des chaînes. Il est recommandé d'utiliser la fonction **Recherche automatique régulièrement pour vous assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés**. Toutes les chaînes et tous les réglages actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ou sur pour sélectionner **Recherche automatique**.



- 2 Appuyez sur pour afficher le menu **Recherche automatique**.



Appuyez sur pour lancer la recherche automatique.

- 3 La recherche commencera et détectera toutes les chaînes disponibles.



- 4 Lorsque la recherche automatique est terminée, le téléviseur affiche automatiquement le menu **RÉGLAGE**.

- 5 Pour fermer le menu **Recherche automatique**, appuyez sur **EXIT**.

Note :


Lorsque vous pré-réglez une chaîne dont le son du système de transmission de diffusion utilise le système "M", il se peut que le système son ne soit pas correctement réglé si la transmission des ondes radio est mauvaise. Dans ce cas, pré-réglez la chaîne en utilisant la **Recherche automatique**.

Recherche manuelle

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Recherche manuelle**.

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Recherche manuelle**. Appuyez sur **▶** puis appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la position du programme que vous voulez, puis appuyez de nouveau sur **◀**.

- 2

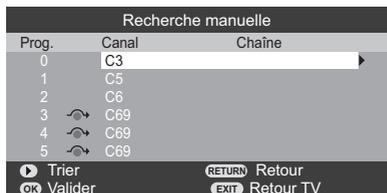

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour vous déplacer dans la liste sur la position de votre choix. A mesure que vous effectuez ceci les autres stations se déplacent pour libérer un espace.

- 3

Appuyez sur **◀** pour enregistrer la position du programme.

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu détaillé. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner un élément ainsi qu'illustré ci-dessous.

- 4



- A Programme :**
Le numéro de la touche de la télécommande à appuyer.
- B Système :**
Spécifique à certaines régions.
- C Système de chaînes :**
Réglié par défaut sur Auto, ne doit être changé que si vous avez des problèmes, par ex. une entrée NTSC d'une source externe.
- D Saut de programme :**
Indique que rien n'a été programmé ou que sauter la chaîne est ACTIVÉ.
- E Chaîne :**
Le numéro de la chaîne qui diffusera la station.
- F Recherche :**
Pour rechercher un signal en avant ou en arrière.
- G Accord fin manuel :**
Activez pour exécuter la fonction de réglage fin. Désactivez la fonction de réglage fin manuel.

- H **Chaîne :**
Identification de la station. Utilisez les boutons **▲** ou **▼** et **◀** ou **▶** pour entrer jusqu'à sept caractères.

- 5 Utilisez **▲** ou **▼** pour placer en surbrillance la position désirée. Nous suggérons **Pos. 0** pour un enregistreur multimédia.



Note :
Des numéros de Chaîne différents peuvent être affichés.

- 6 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si la chaîne choisie pour l'enregistreur multimédia est réglée pour être sautée, Sauter doit être enlevé avant d'enregistrer.
- 7 Appuyez sur **▶** pour aller sur **Système** et utilisez **▲** ou **▼** pour changer le réglage si désiré.



- 8 Puis appuyez sur **▶** pour aller sur **Recherche**.
- 9 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour commencer la recherche. Le symbole de recherche clignotera.



- 10 Chaque signal s'affichera sur le téléviseur ; s'il ne s'agit pas de votre enregistreur multimédia, appuyez de nouveau sur **▲** ou **▼** pour recommencer la recherche.
- 11 Lorsque vous avez trouvé le signal de votre enregistreur multimédia, appuyez sur **▶** pour aller sur **Chaîne**. Entrez les caractères désirés avec les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶**, par ex. **VCR**.




- 12 Appuyez sur **OK** pour enregistrer.
- 13 Répétez ceci pour chaque position de programme que vous voulez régler, ou appuyez sur **MENU** pour retourner à la liste des chaînes et choisir le numéro suivant à régler.
- 14 Appuyez sur **EXIT** lorsque vous avez fini.

Sauter

Pour empêcher l'affichage de certaines chaînes, des positions peuvent être sautées.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche manuelle**.
- 2 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la position à sauter et appuyez sur **OK** pour la sélectionner.

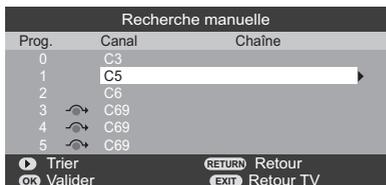

- 3 Appuyez sur ► pour sélectionner **Saut de chaîne** et utilisez ▲ ou ▼ pour activer **Saut**, puis appuyez sur **OK**.



Appuyez sur **RETOUR** et répétez à partir de l'Etape 2 ou appuyez sur **EXIT**.

Chaque position doit être sélectionnée individuellement. Pour désactiver la fonction **Sauter**, répétez la procédure pour chaque position.

- 4 Les numéros des chaînes sautées **ne** peuvent pas être sélectionnés avec **P ▲** et **P ▼**, ou avec les boutons du téléviseur, mais **peuvent** être sélectionnés avec les touches numériques de la télécommande.

Tri des positions


- Le nombre de chaînes que votre téléviseur est capable de recevoir dépend de l'endroit où vous vivez.
- Le tri de la position des programmes constitue un moyen facile de trier chaque chaîne pour la placer sur la position de programme de votre choix.

Ex. : Pour intervertir la chaîne ABCD (Prog. 1) et la chaîne MNOP (Prog. 2).

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le menu **Recherche manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le menu **Recherche manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

- 1
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Recherche manuelle**. Appuyez sur ►, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la position du programme que vous voulez.

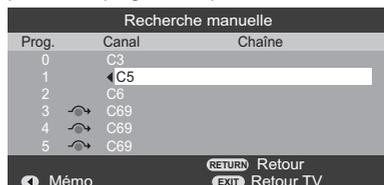

- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la nouvelle position "2", puis appuyez sur ◀.
- 4 Appuyez sur ▲ pour sélectionner la chaîne **MNOP**, puis appuyez sur ►.
- 5 Appuyez sur ▲ pour sélectionner la nouvelle position "4", puis appuyez sur ◀.
- 6 Confirmez le nouveau menu **Recherche manuelle**.

Regarder les programmes de télévision

Sélection de la langue du menu

Vous avez le choix entre 22 langues différentes (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Polonais, Turc, Hongrois, Slovaque, Tchèque, Russe, Roumain, Bulgare, Serbe, Grec, Croate) pour l'OSD.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ► pour afficher le menu **RÉGLAGE**.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Langage**.
- 3 Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner la langue désirée.

Changement de position

Entrez le numéro de la position désirée à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- 1 Pour les positions dont le numéro est inférieur à 10, il faut saisir 0 et le numéro voulu, p.ex. pour la position 1.



Vous pouvez aussi changer de position à l'aide de **P** ^ ou de **P** v.

- 2 La position sera affichée à l'écran avec l'état audio Mono/Stéréo/Db. langage.

Note :

Les changements de positions entre chaînes de formats différents prendra plusieurs secondes.

Affichage des informations à l'écran

- 1 Appuyez sur **ⓘ** pour afficher les informations suivantes à l'écran.



Les informations disparaissent au bout de cinq secondes.

- Position ou mode d'entrée externe sélectionné
- Information sur l'activation/la désactivation du saut de la position
- Label (si défini)
- État audio Mono/Stéréo/Db. langage

- 2 Pour effacer immédiatement l'affichage, appuyez sur **EXIT**.

Contrôles généraux

Les contrôles généraux vous permettent de sélectionner les chaînes et les informations, d'utiliser les contrôles du son, de personnaliser le style de l'image et de sélectionner des appareils externes

Changer la chaîne

Pour sélectionner une chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande.

Les chaînes peuvent aussi être changées avec **P**  et **P** .

Pour afficher les informations sur l'écran, par ex. la position, le mode d'entrée ou le signal stéréo/mono, appuyez sur . Appuyez de nouveau pour quitter.

L'affichage de l'heure – analogique uniquement

La fonction d'affichage de l'heure permet d'afficher l'heure courante (service de texte) sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur   lorsque vous regardez la télévision normale pour afficher l'heure du diffuseur. Elle restera affichée sur l'écran pendant environ 15 secondes.

Note :

Il se peut dans certains cas que l'affichage ne soit pas disponible.

Emissions stéréo et bilingues

Si une émission stéréo ou double langue est diffusée, le mot Stéréo ou Double apparaîtra sur l'écran chaque fois que la chaîne est changée, et disparaîtra après quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaîtra.

Stéréo : Appuyez sur   pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue : Si une émission est bilingue, le mot **Double** apparaîtra sur l'écran. Pour changer la langue, appuyez sur   pour changer entre **Langue 1**, **Langue 2** ou **Mono**.

Sous-titres

Si des sous-titres sont disponibles pour votre émission en cours, appuyez sur la touche **SOUS-TITRES** pour activer ou désactiver les sous-titres.

Utilisation de Accès rapide (sauf PC)

Le menu d'accès rapide vous permet d'accéder rapidement à certaines options, comme **Format d'image**, **Taille image**, et **Minuterie arrêt**. Appuyez sur la touche **RAPIDE** pour ouvrir le menu **Accès rapide** et utilisez  ou  pour sélectionner l'option que vous désirez changer.

Accès rapide		
Format d'image	◀	Standard ▶
Taille image		Plein écran
Minuterie arrêt		Arrêt
Source	Élément d'Accès rapide	Description
Sauf PC	Format d'image	Voir page 22.
	Taille image	Voir page 20.
	Minuterie arrêt	Voir page 27.

Utilisation de Accès rapide (PC uniquement)

Accès rapide vous permet d'accéder rapidement à certaines options, comme **Taille image** et **Minuterie arrêt**.

Appuyez sur la touche **RAPIDE** pour afficher **Accès rapide** et utilisez  ou  pour sélectionner une option.

Accès rapide		
Taille image	◀	Normal ▶
Minuterie arrêt	◀	Arrêt ▶
Source	Élément d'Accès rapide	Description
Sauf PC	Taille image	Voir page 20.
	Minuterie arrêt	Voir page 27.

Contrôles du son

Contrôles du volume et couper le son

Volume

Appuyez sur  ou  pour régler le volume.

Muet

Appuyez une fois sur  pour couper le son et une deuxième fois pour annuler.

Double

Si un programme ou un film est en train d'être diffusé avec une bande sonore en plusieurs langues, la fonction **DOUBLE** permet de changer parmi les langues disponibles.

- 1 Appuyez sur **MENU** et  ou  pour sélectionner **SON**.



- 2 Utilisez  pour sélectionner **Db. langage**, puis appuyez sur  ou  pour choisir **Langue 1** ou **Langue 2**.



Graves, Aigus et Balance

Les contrôles de son sont accessibles dans les modes numérique et analogique.

- 1 Appuyez sur **MENU** et  ou  pour sélectionner **SON**.
- 2 Appuyez sur  pour aller sur **Graves**, **Aigus** ou **Balance** et utilisez  ou  pour changer le réglage.

Egalisation du son®

La fonction **Egalisation du son** limite les niveaux de haut volume afin d'éviter les changements extrêmes de volume qui peuvent se produire lorsque l'on change de chaîne ou pendant les publicités.

- 1 Appuyez sur **MENU** et  ou  pour sélectionner **SON**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Egalisation du son** et sur  ou  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Surround

Super basses augmente la profondeur du son.

- 1 Appuyez sur **MENU** et  ou  pour sélectionner **SON**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Super basses** et sur  ou  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Super basses

Surround augmente la profondeur du son.

- 1 Appuyez sur **MENU** et  ou  pour sélectionner **SON**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Surround** et sur  ou  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Visualisation sur écran large

En fonction du type de signal reçu, les émissions peuvent être regardées avec des formats différents.

- Natif** Lorsque vous utilisez un PC connecté par HDMI, cette option permet d'afficher l'image sans surbalayage, i.e. en WYSIWYG. Cette option n'est disponible que lorsque vous regardez la source de signaux vidéo par le biais de HDMI.
- Large** Utilisez ce réglage lorsque vous regardez un DVD ou une cassette vidéo au format Ecran large ou une émission au format 16:9 (lorsque disponible). A cause des différents formats d'écran large existants (16:9, 14:9, 20:9 etc.), des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.
- 4:3** Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 4:3.
- Super Live** Ce réglage agrandira une image au format 4:3 pour remplir l'écran, en l'étendant horizontalement et verticalement et en préservant les proportions au centre de l'image. Des distorsions peuvent être visibles.
- Cinéma** Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo au format Boîte aux lettres, ce réglage éliminera ou réduira les barres noires en haut et en bas de l'écran en faisant un zoom sur l'image pour l'afficher sans aucunes distorsions.
- Sous-titrage** Lorsque des sous-titres sont ajoutés à une diffusion au format Boîte aux lettres, ce réglage élèvera l'image pour assurer que le texte soit visible sur l'écran.
- 14:9** Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 14:9.

Appuyez sur **RAPIDE** pour ouvrir le menu **Accès rapide**. Utilisez **▲** ou **▼** pour aller sur **Taille image** et appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner une option.

Accès rapide	
Format d'image	Standard
Taille image	Plein écran
Minuterie arrêt	Arrêt

Vous avez le choix pour la taille d'image entre Native, Plein écran, 4:3, Cinéma, Zoom, Sous-titre ou 14:9.

Utiliser les fonctions spéciales pour changer la taille de l'image affichée (c.à.d. changer le ratio hauteur/largeur) pour des affichages publics ou des bénéfices commerciaux peut enfreindre les lois du copyright.

Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position

Mode de l'écran	Dimensions	RF ATV / Vidéo / S-vidéo / Composante / HDMI/ PAL/ SECAM/ 576i/ 576P	RF ATV / Vidéo / S-vidéo / Composante / HDMI/ NTSC3.58/ NTSC4.43/ PAL60/ 480i/ 480P	HDMI/ 1440x576p	HDMI/ 1440x480p	Composant/ HDMI/ 720p	Composant/ HDMI/ 1080i
Natif (*seulement disponible avec l'entrée HDMI)	H	—	—	—	—	—	—
	V	—	—	—	—	—	—
Large	H	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	V	—	—	—	—	—	—
4:3	H	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	V	—	—	—	—	—	—
Super Live (Panoramique à l'échelle.)	H	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	V	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Cinéma	H	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	V	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sous-titrage	H	Oui	Oui	Oui	Oui		
	V	Oui	Oui	Oui	Oui		
14:9	H	Oui	Oui	Oui	Oui		
	V	Oui	Oui	Oui	Oui		

Taille de l'image		Format PC/PC HDMI
Large (*Pas disponible lorsque vous recevez une source WXGA:1360x768@60Hz.)	H	—
	V	—
Normal	H	—
	V	—

Note :

Ci-dessus "le symbole —" indique Aucune fonction.

Contrôles de l'image

La plupart des fonctions et des contrôles de l'image sont disponibles à la fois dans les modes **numérique** et **analogique**.

Note : les fonctions non disponibles sont en estompé.

Position image

Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **RÉGLAGE**.

1

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Position image**.



Appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles pour le format d'image qui a été sélectionné.

2

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option, puis sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages.

Les options diffèrent selon le format d'écran large sélectionné et selon le signal d'entrée.



Pour restaurer les réglages d'usine, sélectionnez **Raz** dans le menu **Position image** et appuyez sur **OK**.

Format d'image (sauf PC)

Ce téléviseur offre la possibilité de personnaliser le style d'image.

Utilisateur, **Dynamique**, **Standard**, **Doux**, **Film** et **Jeux** sont les options prédéfinies ; elles affectent de nombreuses fonctions/de nombreux réglages du téléviseur.

1

Appuyez sur **RAPIDE** sur la télécommande ou sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Format d'image**.



2

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le mode d'image de votre choix et appuyez sur **EXIT**.

Note : Le mode d'image que vous sélectionnez affecte l'entrée courante.

Préférences d'image

Vous pouvez personnaliser les réglages du format d'image courant en sélectionnant **Utilisateur**.

1

Dans le menu **IMAGE** sélectionnez **Réglages image** et appuyez sur **OK**.

2

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Profondeur de noir**, **Contraste**, **Lumière**, **Couleur**, **Teinte**, **Définition**, **Niveau noir/blanc**, **Mode cinéma** ou **Tempér. couleur**.

3

Utilisez ◀ ou ▶ pour ajuster les réglages.

Raz

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les réglages d'image aux réglages usine par défaut.

Note : Si aucun réglage d'image n'a été modifié, **Raz** n'est pas disponible.

1

Dans le menu **IMAGE** appuyez sur ▶ pour sélectionner **Raz** et appuyez sur **OK**.

Gestion des couleur 3D

Lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**, ceci permet à la fonction "Réglage des couleurs de base" de devenir disponible.

Vous pouvez régler la qualité de couleur de l'image en sélectionnant six réglages des couleurs de base : **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** ou **Cyan**.

1

Dans le menu **IMAGE** sélectionnez **Réglages image** et appuyez sur **OK**.

2

Dans le menu **Réglages image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode cinéma**.

3

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



Note :

Lorsque vous regardez un DVD avec des sous-titres, ce mode peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage des couleurs de base


La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences personnelles. Ceci peut s'avérer utile lors de l'utilisation d'une source externe. Ceci ne peut être modifié que lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**.

1 Dans le menu **IMAGE** sélectionnez **Réglage des couleurs de base** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'élément que vous voulez régler.



3 Appuyez sur **►**, puis appuyez sur **◀** ou sur **►** pour sélectionner **Nuance**, **Saturation** ou **Lumière**.



4 Appuyez sur **◀** ou sur **►** pour ajuster les réglages selon vos besoins.

Note :

Dans le mode Entrée PC, cette fonction n'est pas disponible.

Température des couleurs

La température des couleurs permet d'augmenter la « chaleur » ou la « froideur » d'une image en augmentant les teintes rouges ou bleues.

1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur **►** pour sélectionner **Réglages image** puis appuyez sur **OK**.

Le menu **Réglages image** s'affiche.




Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Tempér. couleur**, puis appuyez sur **◀** ou sur **►**.

Le menu **Tempér. couleur** s'affiche.



3 Appuyez sur **◀** ou sur **►** pour sélectionner le réglage de **Tempér. couleur** (Moyen, Chaude, Froide).



4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'option que vous voulez régler, puis appuyez sur **◀** ou sur **►** pour ajuster les réglages.

Appuyez sur **RETOUR** pour retourner sur le menu précédent.

5 Pour redonner aux réglages de Tempér. couleur leurs valeurs usine par défaut, sélectionnez **Raz** et appuyez sur **OK**.

Rétroéclairage dynamique

Lorsque le contrôle de rétroéclairage actif est activé, les niveaux de rétroéclairage sont automatiquement optimisés pour les scènes sombres.

1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur **►** pour sélectionner **Rétroéclairage dynamique**.

2 Appuyez sur **◀** ou sur **►** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Niveau de noir et blanc

Cette fonction augmente la densité des zones sombres de l'image ce qui en améliore la définition de l'image.

1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur **►** pour sélectionner **Réglages image** puis appuyez sur **OK**.

Le menu **Réglages image** s'affiche.

2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Niveau noir/blanc** puis appuyez sur **◀** ou sur **►**.

3 Appuyez sur **◀** ou sur **►** pour ajuster les réglages. L'effet dépend de l'émission, et il est plus visible sur les couleurs foncées.

Réduction du bruit numérique

DNR (Réduction du bruit numérique) permet « d'adoucir » la représentation d'un faible signal sur l'écran pour réduire les bruits/interférences.

- 1 Sur le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **DNR**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Auto**, **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Fort**.

Note :

Cette fonction n'est pas disponible pour l'entrée PC.

MPEG NR – Réduction de bruit

Lorsque vous regardez un DVD, il est possible que la compression provoque une déformation ou une pixellisation de certains mots ou éléments graphiques. La fonction **MPEG NR** permet de réduire cet effet en adoucissant les contours.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▶ pour sélectionner **MPEG NR** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Fort**.

Mode Cinéma

Un film classique défile à raison de 24 images par seconde, tandis qu'un logiciel de lecture de films pour les DVD, etc., vous permet de regarder les films sur votre téléviseur avec un défilement de 30 (NTSC) ou de 25 (PAL) images par secondes. Pour convertir ce signal de façon à obtenir un mouvement fluide et une bonne qualité d'image, sélectionnez l'option **Mode cinéma**.

- 1 Dans le menu **IMAGE** sélectionnez **Réglages image** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode cinéma**
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réinitialiser les réglages des images

Cette fonction permet de redonner leurs valeurs par défaut aux **Réglages image** courants.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▶ pour sélectionner **Réglages image** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Raz**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Format automatique (écran large)

Lorsque ce téléviseur reçoit une image réellement Ecran large et que la fonction Format auto est activée, l'image sera automatiquement affichée en format Ecran large, quelques que soient les paramètres précédents.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **FONCTION**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format auto** et sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Etirement 4:3

Lorsque **4:3 étiré** est activé, les programmes au format 4:3 seront affichés au format plein écran.

- 1 Sur le menu **FONCTION**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **4:3 étiré**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Note :

Dans le format de signal HDMI, cette fonction est disponible.

Ecran bleu

Lorsque l'**écran bleu** est sélectionné, l'écran sera tout bleu et il n'y aura aucun son lorsque aucun signal n'est reçu.

- 1 Sur le menu **FONCTION**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ecran bleu**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Note :

Dans le mode Entrée PC et dans le mode télétexte, cette fonction n'est pas disponible.

Panneau latéral

La fonction du **Panneau latéral** éclaircit ou assombrit les bandes de chaque côté de l'écran lorsqu'un format 4:3 ou 14:9. Ceci permet de prévenir la rétention des bandes et permet également un visionnage plus confortable dans des conditions lumineuses ou sombres.

- 1 Sur le menu **FONCTION**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Côté de l'écran**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages selon vos besoins.

Arrêt sur image

Appuyez sur **Freeze** pour geler l'image.

Même lorsqu'une image est gelée sur l'écran du téléviseur, les images continuent à défiler sur la source d'entrée. L'audio continue aussi à être diffusée. Pour retourner sur l'image en mouvement, appuyez de nouveau sur **Freeze**.

Note :

Si vous vous servez de cette fonction pour toute utilisation autre que la visualisation et l'écoute dans le cadre privé, il se peut que vous violiez un copyright protégé par les lois sur le copyright.

Découvrez vos photos via le port USB

Le visualiseur de photo vous permet de regarder les fichiers JPEG à partir d'un périphérique USB.

Spécifications du visualiseur de photo

Type de données : JPEG Exif ver2.2

Format de fichier : DCF ver1.1

Nombre maximal de fichiers : 2048 fichiers

Résolution maximale des photos : 8196 x 8196 pixels

VEUILLEZ NOTER

- Insérez avec précaution le périphérique USB dans le port, et ne le retirez pas lorsque vous utilisez le lecteur multimédia.
- Appareil USB : périphérique USB de type mémoire auxiliaire (Mass Storage Class: MSC)
- La connectivité n'est pas garantie pour tous les appareils.
- Branchez le périphérique USB directement sur le téléviseur.
- N'utilisez pas de concentrateur USB.
- Vous devez obtenir l'autorisation requise auprès des propriétaires du copyright avant de pouvoir utiliser du contenu protégé par un copyright. Toshiba ne peut pas délivrer ce type d'autorisation.

Ouverture du visualiseur photo

Pour ouvrir le Visualiseur photo :

- 1 Appuyez sur  pour aller sur **MEDIA**.

Insérez avec précaution un périphérique de stockage USB compatible, dans le port USB, sur le côté du téléviseur. Le visualiseur de photo s'ouvre.

- 2 **Note** : Si l'insertion et le retrait de la prise USB sont trop fréquents, il est possible que le Visualiseur photo ne s'affiche pas.

Affichage des fichiers photo

Pour afficher les photos



- 1 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner  pour visualiser les photos.

Appuyez sur  ou  pour choisir le nom du fichier de la photo à afficher.

Lorsque vous sélectionnez un nom du dossier, appuyez sur **OK** pour passer à la hiérarchie suivante.

- 2 Pour retourner en arrière sur le niveau précédent, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le dossier, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur **OK** pour afficher la photo sélectionnée.

- Pour afficher la photo précédente ou suivante, appuyez sur  ou .
- Pour tourner la photo, appuyez sur  ou .

Appuyez sur  pour afficher les informations relatives au statut du fichier (numéro du contenu, titre de la photo, date et heure de prise, résolution, etc.). Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou si vous appuyez à nouveau sur .

Diaporama

Cette vue vous permet d'afficher les photos en diaporama. Dans ce mode de vue, seul le contenu du même répertoire peut être lu.

Pour lancer le diaporama, appuyez sur **OK** lorsque vous regardez une photo. Le diaporama s'arrête lorsqu'il atteint la dernière photo dans le répertoire.

Appuyez sur  pour afficher les informations relatives au statut du fichier. Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou si vous appuyez à nouveau sur .

Pour définir l'intervalle de temps et les paramètres de répétition pour un diaporama

- 1 Appuyez sur **RAPIDE** pour ouvrir **Accès rapide** pendant que vous êtes en train de visualiser une photo.



- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner soit **Durée de l'intervalle**, soit **Répéter**.
- 3 Utilisez  ou  pour ajuster les réglages et appuyez sur **OK**.

Note : Si Répéter est activé, le diaporama lance l'affichage des photos en recommençant à partir de la première photo se trouvant dans le dossier après avoir affiché la photo finale.

Profiter de la musique via le port USB

Le Lecteur MP3 vous permet de lire les fichiers MP3 venant d'un support de stockage USB.

Spécifications du lecteur musical

Format de fichier : MP3

Fréquence d'échantillonnage : 32kHz ~ 48kHz (MPEG Layer1/2); 8kHz ~ 48kHz (MPEG Layer3)

Débit binaire : 32kbps ~ 448kbps (MPEG Layer1/2); 8kbps ~ 320kbps (MPEG Layer3)

Ouvrir le Lecteur musical

Pour ouvrir le Lecteur musical :

- 1 Appuyez sur  pour aller sur **MEDIA**.
- 2 Insérez avec précaution un périphérique de stockage USB compatible, dans le port USB, sur le côté du téléviseur. Le Lecteur musical s'ouvre.
Note : Si l'insertion et le retrait de la prise USB sont trop fréquents, il est possible que le Lecteur musical ne s'affiche pas.

Lecture des fichiers musicaux

Pour lire la musique



- 1 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner  pour lire la musique.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir le nom du fichier du MP3 que vous voulez lire. Lorsque vous sélectionnez un nom du dossier, appuyez sur **OK** pour passer à la hiérarchie suivante. Pour retourner en arrière sur le niveau précédent, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le dossier, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour lire le MP3 sélectionné.

- Pour sélectionner le MP3 précédent ou suivant, appuyez sur  ou sur .
 - Appuyez sur  ou sur  pour :
 -  : aller sur le MP3 précédent
 -  : lire ou faire une pause sur le MP3 sélectionné
 -  : arrêter la lecture
 -  : aller sur le MP3 suivant
 -  : rembobiner le MP3 sélectionné
 -  : faire une avance rapide sur le MP3 sélectionné
 -  : sélectionner l'intervalle de répétition désiré :
 - Pas de répétition
 - Répéter 1 : répéter le MP3 sélectionné une fois
 - Répéter Dir : répéter tous les fichiers MP3 qui se trouvent le dossier sélectionné
 -  : sélectionner le réglage voulu pour l'égaliseur :
 - Normal
 - Classique
 - Rock
 - Pop
 - Jazz
- et appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.

Port USB multimédia

La visualiseur de photo USB vous permet de regarder des fichiers multimédia à partir d'un périphérique USB (certains périphériques ne sont pas supportés). Ouvrez manuellement ou automatiquement les fichiers et affichez-les sur l'écran.

Formats de fichiers pris en charge : JPEG (Max. 8192 x 8192 pixels, Min. 96 x 96 pixels, données YUV) ; MP3.

Nombre maximal de fichiers : 2048

Spécifications du lecteur musical

Format de fichier : MP3

Fréquence d'échantillonnage : 32kHz ~ 48kHz (MPEG Layer1/2); 8kHz ~ 48kHz (MPEG Layer3)

Débit binaire : 32kbps ~ 448kbps (MPEG Layer1/2); 8kbps ~ 320kbps (MPEG Layer3)

Ne prend pas en charge la sortie TV lorsque l'entrée est en Média.

Autres fonctions

Verrouillage du panneau

Bloc. clavier permet de désactiver les boutons sur le téléviseur. Tous les boutons de la télécommande peuvent continuer à être utilisés.

- 1 Sur le menu **FONCTION**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bloc. clavier**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Lorsque **Bloc. clavier** est en **Marche**, un rappel s'affiche lorsque l'on appuie sur les boutons du téléviseur. **Si vous appuyez sur le bouton veille, le téléviseur s'éteint ; vous pouvez le faire sortir du mode veille à l'aide de la télécommande.**

Minuteur de veille

Le téléviseur peut se mettre automatiquement à l'**Arrêt** après une certaine durée.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **MINUTERIE**.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Minuterie arrêt** (Éteindre le téléviseur).
- 3 L'écran de la minuterie peut être réglé sur arrêt ou sur 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

Compteur de mise en marche

Cette fonction permet d'allumer automatiquement le téléviseur sur une chaîne prédéfinie à une certaine heure de la journée ou après un certain délai. Lorsque **Marche** est réglé sur **Marche**, l'indicateur Marche à l'avant du téléviseur est allumé.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **MINUTERIE**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Minuterie arrêt** (Éteindre le téléviseur).
Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier l'heure à laquelle le téléviseur doit s'allumer, ou bien utilisez les touches numériques pour entrer l'heure.
- 3

Note :

Le téléviseur s'éteint automatiquement après 15 minutes environ si le tuner ne reçoit aucun signal.

Position du compteur ON

Utilisez **Pos. minuterie marche** si vous voulez que le téléviseur s'allume sur la chaîne de votre choix.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **MINUTERIE**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Pos. minuterie marche**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la chaîne sur laquelle le téléviseur doit s'allumer.

Services de texte et informations textuelles

Ce téléviseur a une mémoire de plusieurs pages, qui peut prendre plusieurs secondes pour se charger. Il offre deux Modes de visionnage de texte - Auto affichera Fasttext, si disponible. LISTAGE will store your four favourite pages.

Modes de sélection

Le jeu de caractères texte est automatiquement choisi par le réglage de la langue dans le menu **RÉGLAGES**.

1 Sélectionnez **Télétexte** dans le menu **FUNCTION**.

2 Utilisez **◀** ou **▶** pour choisir entre **Auto**, ou **LISTE** puis appuyez sur **QUITTER**.



Navigation entre les pages en utilisant Auto

Si Fasttext est disponible quatre titres colorés apparaîtront à la base de l'écran.

Pour accéder à l'un des quatre sujets donnés, pressez le bouton coloré correspondant sur la télécommande.

Pour plus d'information sur votre ou vos systèmes texte particulier(s), reportez-vous à la page d'index du service texte diffusé, ou consultez votre revendeur local Toshiba.

Navigation entre les pages en utilisant LISTE

Si Fasttext est disponible quatre titres colorés apparaîtront avec des numéros – 100, 200, 300 et 400, qui ont été programmés dans la mémoire du téléviseur.

Pour visualiser ces pages pressez le bouton coloré correspondant.

Pour changer ces pages stockées, appuyez sur la touche colorée correspondante et entrez un nouveau numéro à 3 chiffres. Ce numéro changera dans le coin supérieur gauche de l'écran ainsi que dans la surbrillance colorée. Appuyez sur **OK** pour enregistrer. Les barres en bas de l'écran clignoteront en blanc. Chaque fois que **OK** est pressé les quatre numéros de page s'affichant en bas seront stockés et les précédents seront perdus.

Si **OK** n'est pas pressé la sélection sera oubliée lors de l'annulation du mode texte.

Les autres pages peuvent être visualisées en entrant le numéro de page à 3 chiffres – mais N'APPUYEZ PAS sur **OK** sinon ces pages seront stockées.

Touches de contrôle

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches de texte de la télécommande.

[1] **Pour afficher la page d'index/de départ :**

Appuyez sur **[1]** pour aller à la page d'index/de départ. La page affichée dépend du diffuseur.

[2] **Pour révéler le texte caché :**

Pour afficher les solutions à des problèmes ou des quiz, appuyez sur la touche **[2]**.

[3] **Pour arrêter sur une page désirée :**

Il est parfois pratique de s'arrêter sur une page de texte.

Appuyez sur **[4]** et **[5]** s'affichera en haut de l'écran.

La page restera affichée sur l'écran jusqu'au prochain appui sur la touche.

[6] **Pour agrandir la taille du texte :**

Appuyez une fois sur **[6]** pour agrandir la moitié supérieure de la page ; appuyez à nouveau pour agrandir la moitié inférieure de la page. Appuyez à nouveau pour retourner à la taille normale.

[7] **Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale :**

Entrez le numéro de la page puis appuyez sur **[7]**, une image normale s'affichera. Le téléviseur indiquera lorsqu'une page est présente en affichant le numéro de la page en haut de l'écran.

Pour afficher des bulletins d'information :

Sélectionnez la page de bulletin d'information pour le service de texte choisi (consulter la page d'index de votre service texte).

Les bulletins d'information s'affichent à mesure qu'ils sont diffusés lorsque vous appuyez sur **[8]**. Appuyez à nouveau sur **[8]** pour annuler l'affichage.

Comment changer de page :

Pressez **▲** ou **▼** pour changer de page.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour changer de sous-page lorsqu'une sous-page est disponible.

La page de bulletin d'information doit être annulée avant de changer de chaîne.

Réglages PC

- La plupart des fonctions et des contrôles d'image sont disponibles. Cependant, les fonctions non disponibles sont en estompé.
- Dans le mode entrée PC, **Rég. manuel** n'est pas affiché.
- Appuyez d'abord jusqu'à ce que la liste des modes d'entrée vidéo s'affiche à l'écran, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ et sur **OK** pour sélectionner le mode d'entrée PC.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible pour certains signaux ou si aucun signal n'est reçu.
- Il est possible que les points optimaux pour les réglages de la phase d'horloge et de l'horloge d'échantillonnage soient incompréhensibles en fonction des signaux d'entrée.

Position horizontale et verticale


Connectez le PC (de la façon illustrée dans la section "Connexion à un ordinateur") et assurez-vous qu'une image est bien visible sur l'écran du téléviseur. La position de l'image peut maintenant être ajustée en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le menu **RÉGLAGE**.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage PC**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Réglage PC**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez régler. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages selon vos besoins.



Horloge d'échantillonnage

Le réglage de l'**Horloge d'échantillonnage** permet de modifier le nombre d'impulsions par balayage, ce qui permet d'effacer les lignes verticales à l'écran.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Horloge d'échantillonnage**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour optimiser l'image.

Réglage phase

Le **Réglage phase** permet de faire correspondre le signal du PC à l'affichage LCD.

Ce réglage permet de supprimer les bandes originales et les images floues.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage phase**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour éclaircir l'image.

Réinitialiser

- 1 Sur le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Raz.**
- 2 Appuyez sur **OK**.

Note :

Lorsqu'un PC est connecté par une connexion HDMI, aucune de ces fonctions n'est disponible.

L'écran est provisoirement indisponible lors de l'ajustement des réglages PC. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

Les réglages par défaut et les plages de réglage varient en fonction du format du signal d'entrée.

Sélection de l'entrée et connexions AV

Utilisez la fonction Sélection de l'entrée si le téléviseur ne change pas automatiquement lorsque vous utilisez un appareil externe.

Sélection de l'entrée

Utilisez la fenêtre Sélection de l'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement.

- Appuyez sur **↻** ; une liste s'affichera à l'écran avec tous les appareils externes, Utilisez **▲** ou **▼** pour placer en surbrillance et **OK** pour sélectionner.


Modèle 19/22AV70**



Modèle 26/32AV70**



Modèle 32/40LV70**

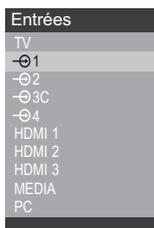

Note :

La série 19/22/26/32AV70** n'est pas équipée d'un port d'entrée HDMI 3.

HDMI® peut afficher les images des appareils raccordés à l'entrée HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Il est conçu pour des performances optimales avec les signaux haute définition 1080i (1080P pour 32/40LV70**).

Sélection du signal d'entrée

Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner la **AV** ou **S-VIDEO**.

Sur le menu **Entrée Ext1 (Ext2)**, appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **AV** ou **S-VIDEO**.



Note :

- L'affichage de la source change en **1S** lorsque vous sélectionnez **S-VIDEO**.
- Entrée Ext2 pour les modèles 26AV70**/32AV70**/3240LV70**/40LV70**.

HDMI 1 Audio

Si la source HDMI connecté ne supporte pas l'audio numérique, branchez le câble audio sur la prise **PC/HDMI 1 (AUDIO)** à l'arrière du téléviseur (comme décrit dans la section "Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI"), puis utilisez le réglage HDMI1 Audio.

- Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher le menu **RÉGLAGE**.



- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Connexions AV**.
- Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Auto**, **Numérique** ou **Analogique**.



Note :

La fonction Lip Sync n'est disponible qu'en mode HDMI.

Questions fréquentes

Vous trouverez ci-dessous quelques unes des questions les plus fréquentes.
Pour plus d'information, voir www.toshiba.co.uk

Q Pourquoi n'y-a-t-il aucun son ou image ?

A Vérifiez que le téléviseur est allumé et que tous les branchements ont été faits.

Q Il y a une image, mais pourquoi avec si peu ou aucune couleur ?

Lors de l'utilisation d'une source **externe**, s'il y a peu ou pas de couleur, des améliorations peuvent être parfois obtenues.

A La couleur est réglée en usine sur **Auto** pour afficher automatiquement le meilleur système de couleur.

Pour changer manuellement le système de couleur :

1 Avec la source externe en cours de lecture, sélectionnez Réglage manuel dans le menu **REGLAGE**.

2 Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir parmi **Auto**, **NTSC 3.58**, **NTSC 4.43**, **SECAM** et **PAL**.



Q Pourquoi la vidéo/le DVD n'est-il pas affiché sur l'écran ?

Vérifiez si le magnéto-scopie ou le lecteur de DVD est connecté au téléviseur, puis sélectionnez la bonne entrée en appuyant sur **↵**.

Q Pourquoi y-a-t-il une image mais pas de son ?

A Vérifiez tous les câbles et si volume a été baissé ou si la fonction Muet a été activée.

Q Quels sont les raisons pour une image de mauvaise qualité ?

A Interférences ou signal faible. Essayez de regarder une chaîne différente. Un réglage manuel peut parfois aider :

Sélectionnez **Recherche manuelle** dans le menu **REGLAGE**.

1 Placez la station en surbrillance et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Accord fin manuel**.



2 Utilisez ▲ ou ▼ pour régler afin d'obtenir une meilleure image et un meilleur son. Appuyez sur **OK** puis sur **EXIT**.

Q Pourquoi la télécommande ne marche pas ?

A Vérifiez si les piles sont usées ou à l'envers.

Q Pourquoi y-a-t-il des problèmes avec le texte ?

Les performances du télétexte dépendent de la puissance du signal de diffusion. Si le texte est difficile à lire ou bizarre, vérifiez l'antenne, le décodeur ou le câble. Allez à la page d'index principale du service de télétexte et vérifiez le guide d'utilisation. Celui-ci expliquera le fonctionnement basique du télétexte en détails.

Q Pourquoi les quatre numéros colorés sont-ils visibles mais il n'y a pas de texte ?

Le télétexte a été sélectionné pendant que vous regardiez une source externe. Aucun texte de s'affichera sur l'écran, ou une boîte peut s'afficher indiquant qu'aucune information n'est disponible. Sélectionnez une chaîne de diffusion et appuyez sur **⏏** pour l'ouvrir.

Q Pourquoi les couleurs sont-elles erronées lors de la lecture d'une source NTSC ?

Connectez la source via une prise **PÉRITEL** et réessayez. Sélectionnez **Rég. manuel** dans le menu **REGLAGE** et réglez la **Système de couleur** sur **Auto**.



Q Pourquoi mes appareils connectés via HDMI ne marchent-ils pas correctement ?

A Vérifiez si les câbles utilisés ont le logo HDMI (**HDMI**®). Des vieux appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec les nouveaux appareils TV HDMI, à cause des nouveaux standards d'adoption.

Q Pourquoi le magnétoscope/l'image du DVD est noir et blanc ?

A Vérifiez si la bonne entrée a été sélectionnée : S-VIDEO ou AV.

Q Pourquoi le téléviseur s'éteint-il tout seul ?

A Si aucun signal vidéo d'entrée n'est reçu pendant environ 15 minutes ou si 4 heures s'écoulent sans que l'on appuie sur une touche, le téléviseur s'éteint pour économiser l'énergie.

Q Pourquoi la piste audio est-elle en anglais alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?


A Le programme actuellement diffusé ne dispose que d'une piste audio en anglais.

Q Pourquoi un numéro de page est-il visible au sommet de l'écran, mais pas de texte ?

A Le texte a été sélectionné mais les informations Télétexte sont actuellement indisponibles sur la source courante.

Q Qu'indiquent les voyants DEL sur l'avant du téléviseur ?

A Voir le tableau suivant.

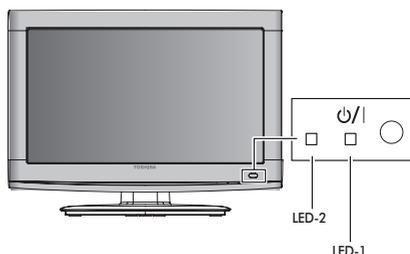

Indicateur DEL		Condition
LED-2	LED-1	
Vert (fixe)	Vert (fixe)	Sous tension Marche est activé.
ARRÊT	Vert (fixe)	Sous tension Marche n'est PAS activé.
ARRÊT	Rouge (fixe)	Hors tension (veille) Marche n'est PAS activé.
Vert (fixe)	Rouge (fixe)	Hors tension (veille) Marche est activé.

Caractéristiques techniques et accessoires

Systèmes/chaînes de diffusion

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69
	VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69
	VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69
	VHF R1-R12
Entrée vidéo	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connexions externes

MODÈLES 19/22

EXT1	Entrée/sortie	PÉRITEL 21 broches	RVB A/V, S-vidéo
EXT2	Entrée	Prises	Y, PB/CB, PR/CR
		Prises Phono	Audio G+D
EXT3	Entrée	Prise	Vidéo
		Prises Phono	Audio G+D
HDMI 1/2	Entrée	HDMI®	
Audio PC/ HDMI1	Entrée	Prises Phono	Audio G+D
PC	Entrée	D-sub	RVB

MODÈLES 26/32/40

EXT1	Entrée	PÉRITEL 21 broches	A/V, RGB
EXT2	Entrée/sortie	PÉRITEL 21 broches	A/V, S-vidéo
EXT3	Entrée Phono	Prises	Y, PB/CB, PR/CR
		Prises Phono	Audio G+D
EXT4	Entrée Phono	Prises	Vidéo
		Prises Phono	Audio G+D
PC	Entrée	D-Sub	RVB
HDMI 1/2/3	Entrée	HDMI®	
PC/HDMI 1	Audio	Mini-fiche 3,5	Audio G+D

*Note : La série 19/22/26/32AV70** n'est pas équipée d'un port d'entrée HDMI 3.*

Stéréo	Nicam
	Système 2 transports

Taille visible de l'écran (approx.)	Modèle	19 47cm
		22 55cm
		26 66cm
		32 80cm
		40 102cm

Affichage

16:9

Sortie de son (distorsion de son 10%)	Modèle	19 3W + 3W
		22 3W + 3W
		26 5W + 5W
		32 10W + 10W
		40 10W + 10W

Consommation électrique

Comme spécifié dans EN60107-1 : 1997	Modèle	19 40 W
		22 55 W
		26 80 W
		32AV70** 100 W
		32AV70**1 135 W
		32LV70** 115 W
		32LV70**1 135 W
		40LV70** 150 W
		40LV70**1 200W

Veille (approx.)

Modèle	19 0,9 W
	22 0,9 W
	26 0,9 W
	32 0,9 W
	40 0,9 W

Dimensions (approx.)

Modèle	19 35,8cm(H) x 48,0cm(L) x 18,8cm(D)
	22 40,0cm(H) x 55,5cm(L) x 19,5cm(D)
	26 47,0cm(H) x 66,5cm(L) x 19,2cm(D)
	32 56,4cm(H) x 79,8cm(L) x 23,3cm(D)
	40 70,6cm(H) x 98,9cm(L) x 27,6cm(D)

Poids (approx.)

Modèle	19 5,5kg
	22 6,5kg
	26 9,0kg
	32AV70** 12,5kg
	32AV70**1 10,0kg
	32LV70** 12,5kg
	32LV70**1 10,0kg
	40LV70** 19,0kg
	40LV70**1 17,0kg

Prise pour casque

Stéréo 3,5 mm

Conditions d'opération

Température : 5°C - 35°C
(41°F - 94°F)
Humidité : 20% - 80%
(sans condensation)

Accessoires

Télécommande
2 piles (AAA 1,5V)
Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation

Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Coupez l'alimentation puis nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits de poli ou des solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager.

Mise au rebut...

Les informations suivantes sont destinées uniquement aux états membres de l'UE :

Mise au rebut des produits - Le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les batteries et accumulateurs intégrés peuvent être jetés avec le produit. Ils seront séparés dans les centres de recyclage.



La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En aidant avec la récupération séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs usagés

Le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères dans les pays Européens.



Si la batterie ou l'accumulateur contient des quantités plus élevées que les valeurs spécifiées pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) définies dans la Directive de batterie (2006/66/EC), alors les symboles chimiques pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) seront visibles au-dessous du symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus. En aidant avec la collecte séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Hg Cd Pb

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Imprimé sur du papier recyclé. 100% sans chlorure.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tous droits réservés.

Toute reproduction, qu'elle soit intégrale ou partielle, sans autorisation écrite est strictement interdite.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Pologne
Spécifications sujettes à modification sans préavis.