

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



REGZA

RL83* Digital Series

EUROPEAN UNION ECOLABEL



Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme



Sommaire

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Consignes de sécurité	4
Installation et informations importantes	5
Télécommande	6
Insertion des piles et portée	6

CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Connexion d'un équipement externe	7
Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI	8
Connexion d'un appareil HDMI	8
Connexion d'un appareil DVI	8
Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI	8
Connexion REGZA-LINK	9
Connexion d'un ordinateur	10
Pour connecter un PC à la prise RGB/PC	10
Pour connecter un PC à la prise HDMI	10
Connexion d'un réseau domestique	11
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil	11
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet- Sans fil	11
Commandes et connexions d'entrée	12
Mise en marche	12
Utilisation de la Télécommande	12
Utilisation des commandes et des connexions	12

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Application de démarrage	13
Réglage rapide	13
Entrée antenne/câble (si disponible)	14
Recherche automatique	15
ATV réglage manuel	15
Syntonisation	15
Passer	17
Positions de tri	17
DTV réglage manuel	18
Recherche manuelle	18
Recherche manuelle pour DVB-C	18
Réglages DTV	18
Chaînes	18
Mise à jour des canaux en veille	19
Jeu de caractères DVB	19
Scan Dynamique	19
Réglage de l'emplacement	19
Arrêt Analogique	19

COMMANDES ET FONCTIONS

Commandes générales	20
Menu rapide	20
Sélection des positions	20
Affichage de l'heure – analogique uniquement	20
Transmissions stéréo et bilingues	20
Réglages du son	21

Commandes de volume et coupure du son	21
Db. language	21
Balance, graves et aigus	21
Réglages Surround	21
Dolby Volume®	21
Contrôle gamme dynamique	21
Réglage Niveau Audio	22
Réglages du casque	22
Description audio	22
Affichage grand écran	23
Réglages de l'image	25
Mode d'image	25
Préférences d'affichage	25
Rein	25
ColourMaster	25
Réglage des couleurs de base	26
Température de couleur	26
Réglages du capteur automatique de luminosité	26
Rétroéclairage. dynamique	27
Niveau noir/blanc	27
Gamma statique	27
Réduction du bruit MPEG	27
DNR – Réduction numérique du bruit	27
Resolution+	27
Mode Cinéma	27
Réinitialisation des réglages avancés de l'image	28
Réglages mode Expert	28
Visualisation des commandes	29
Format automatique (Grand écran)	29
4:3 étiré	29
Position d'image	30
Arrêt sur image	30
Ecran bleu	30
Affichage info. HDMI	30
Utilisation de votre réseau domestique	31
Configuration du réseau	32
Réglages sans fil	32
Configuration réseau avancée	34
Réglages de DNS	35
Test de connexion au réseau	36
Utilisation du clavier virtuel	36
Configuration de la fonction de Moteur de rendu multimédia	37
Installation	37
Moteur de rendu multimédia	37
Réglage du nom de périphérique	37
Réglage du mot de passe Web	38
Réglage du contrôleur multimédia	38
Réglage du volume maximum	38
Utilisation de YouTube™	39
Utilisation du menu Fonction	39
Utilisation du lecteur multimédia	42
Principes de fonctionnement	42
Affichage de fichiers photo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	44

Visionnage de fichiers vidéo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	45
Lecture de fichiers musicaux (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	47
Utilisation de la fonction Cadre photo	49
Pour ouvrir le cadre photo	49
Réglage des fonctions	49
Autres fonctions	51
Bloc clavier	51
Minuteries	51
Programmations (numérique uniquement)	51
Marche	52
Arrêt différé	52
Réglages Économie d'énergie	53
Extinction Automatique	53
Hors tension quand aucun signal	53
Mode numérique : informations à l'écran et guide des programmes	53
Informations	53
Guide	54
Sélection/recherche du genre	55
Réglages numériques : contrôle parental	55
Définition du code PIN	55
Niveau verrouillage	56
Verrouillage réseau	56
Réglages numériques : Options Chaînes	56
Sélection de vos chaînes favorites	56
Listes de chaînes favorites	56
Omission de chaînes	57
Verrouillage des chaînes	57
Réglages numériques : autres réglages	57
Sous-titres	57
Langues audio	57
Interface commune	58
Mise à jour et licences du logiciel	58
Actualisation auto	58
Recherche de nouveau logiciel	58
Mise à niveau par réseau	59
Licences de logiciel	59
Informations système et Réinitialiser TV	59
Informations système	59
Réinitialiser TV	59
Paramètres PC	60
Position horizontale et Position verticale	60
Phase d'horloge	60
Horloge d'échantillonnage	60
Réin.	60
Sélection des entrées et connexions AV	61
Sélection des entrées	61
Saut de l'entrée extérieure	61
Étiquetage des sources d'entrée vidéo	62
Décodage Couleur	62
Audio PC	62
HDMI 3 audio	62
Réglages HDMI	63
Sortie audio numérique	63
Utilisation de REGZA-LINK	64
Activé REGZA-LINK	64
TV marche/arrêt auto	64
Veille automatique	64
Contrôle ampli	64
Préférences Haut Parleur	64
Transition des touches de position	64
Sélection de la source d'entrée REGZA-LINK	64
Commande d'un lecteur REGZA-LINK	65
Lecteur monotouche REGZA-LINK	65
Veille système REGZA-LINK	65
Commande audio système REGZA-LINK	65
PC Toshiba compatible REGZA-LINK	65
SERVICES DE TEXTE	
Services de texte	66
Sélection des Modes	66
Informations Télétexte	66
Parcourir les pages en mode Auto	66
Parcourir les pages en mode LIST	66
Touches de commande	67
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
Questions-Réponses	68
INFORMATIONS	
Informations relatives aux licences	71
Informations	73
Caractéristiques techniques et accessoires	76

Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Toutefois, comme tout appareil électrique, il convient de respecter certaines consignes afin d'assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité. Il s'agit de remarques d'ordre général s'appliquant à tous les appareils électroniques grand public : il est donc possible que certaines ne concernent pas le produit que vous venez d'acquérir.

Ventilation

Prévoyez un espace de plus de 10 cm tout autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Cela permet d'éviter toute surchauffe susceptible d'endommager l'appareil. Évitez également les endroits poussiéreux.

Chaleur excessive

Votre téléviseur risque d'être endommagé par la lumière directe du soleil ou par la chaleur d'un radiateur. Évitez les endroits trop chauds ou humides. Placez-le dans une pièce dont la température ne descend pas en dessous de 5 °C et ne dépasse pas 35 °C.

Alimentation secteur

L'alimentation secteur requise pour cet appareil est 220-240 V CA 50/60 Hz. Ne le raccordez jamais à une source de courant continu ou toute autre source d'alimentation électrique. ASSUREZ-VOUS que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. NE COUPEZ PAS la fiche secteur : elle contient un filtre antiparasites spécial dont le retrait affectera le fonctionnement du téléviseur. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Conseils

LISEZ le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

ASSUREZ-VOUS que tous les branchements électriques, y compris la fiche secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différents appareils sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Éteignez et débranchez l'appareil avant de faire ou de modifier un branchement.

CONSULTEZ votre revendeur en cas de doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fixé solidement au mur ou au sol conformément aux instructions d'installation. Voir page 5.

FAITES ATTENTION aux panneaux ou aux portes en verre de l'appareil.

N'ENLEVEZ AUCUN CACHE FIXE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.

LA FICHE SECTEUR SERT DE DISPOSITIF DE DÉCONNEXION ET DOIT DONC ÊTRE FACILE À MANIER.

Mises en garde

N'OBSTRUEZ PAS les ouvertures de ventilation de l'appareil, par exemple par des journaux, nappes, rideaux, etc. Une surchauffe endommagera l'équipement et réduira sa durée de vie.

NE LAISSEZ PAS l'appareil exposé à des gouttes ou éclaboussures et n'y placez pas de récipients remplis de liquides, comme des vases.

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues, comme des bougies ou des veilleuses, sur l'appareil ou à proximité immédiate. Les températures élevées risquent de faire fondre le plastique et de provoquer des incendies.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter la propagation d'un incendie, exposez à tout moment les bougies ou les autres flammes nues à l'écart de ce produit.

N'UTILISEZ PAS de supports de fortune et ne fixez JAMAIS de pieds avec des vis à bois. Pour garantir une sécurité totale, utilisez toujours le support, les consoles ou les pieds agréés par le fabricant, avec les fixations fournies conformément aux instructions.

NE LAISSEZ PAS votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode de veille. Débranchez l'appareil de la prise de courant et assurez-vous que tous les membres de votre famille savent le faire. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes handicapées.

N'UTILISEZ PAS votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque – éteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur.

AVERTISSEMENT – une pression sonore excessive en provenance d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive.

PAR-DESSUS TOUT – NE LAISSEZ PERSONNE, surtout des enfants, pousser ou frapper l'écran, ou enfoncer des objets dans les trous, les fentes ou tout orifice du boîtier.

NE CHERCHEZ JAMAIS à deviner quoi que ce soit et ne prenez aucun risque avec des appareils électriques – prudence est mère de sûreté.

Installation et informations importantes

Où installer l'appareil

Placez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visualisation. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran.


Placez le téléviseur sur une surface stable et plane capable de supporter le poids du téléviseur. Afin d'éviter de vous blesser et d'assurer la stabilité de cet appareil, fixez le téléviseur à la surface plane à l'aide de la courroie, ou à un mur à l'aide d'une attache solide et des clips en P fournis. Sinon, fixez le téléviseur sur la surface plate en utilisant la vis de montage fournie.

Les écrans d'affichage à cristaux liquides sont fabriqués au moyen d'une technologie de précision extrêmement avancée. Toutefois, il peut arriver que certaines parties de l'écran soient dépourvues d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci ne doit pas être considéré comme un signe de mauvais fonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur soit placé dans une position dans laquelle il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car la pression risquerait de casser ou d'endommager l'écran. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas possible d'insérer des petits objets dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte.

Nettoyage de l'écran et de la carcasse

Éteignez le téléviseur, nettoyez l'écran et la carcasse avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de **ne pas** utiliser de produits nettoyants ou solvants sur l'écran ou la carcasse au risque de les endommager.

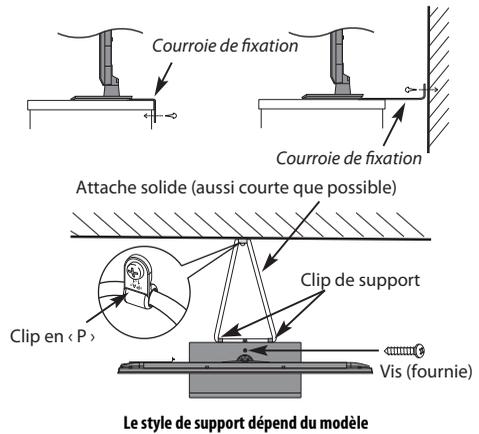

Veillez prendre note

La fonction de réception numérique de ce téléviseur n'est disponible que dans les pays énumérés à la section « Pays » du menu « RÉGLAGES ». Selon le pays et la zone, certaines fonctions du téléviseur pourront ne pas être disponibles. La réception de services supplémentaires ou modifiés à l'avenir ne peut être garantie avec ce téléviseur.

Si des images stationnaires produites par des émissions au format 4:3, le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéo, des menus à l'écran, etc., sont affichés sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de lumière et de contraste.

Une utilisation très longue et continue de l'image 4:3 sur un écran 16:9 risque de provoquer une image rémanente sur les contours de l'image 4:3 ; ce phénomène n'est pas considéré comme défaut du téléviseur à cristaux liquides et n'est pas couvert par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière d'autres formats (par exemple, Cinéma) permet d'éviter ce phénomène de rémanence.

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par :


- i) Un incendie ;
- ii) Un tremblement de terre ;
- iii) Un dommage accidentel ;
- iv) Une mauvaise utilisation délibérée ;
- v) Une utilisation du produit dans des conditions anormales ;
- vi) Une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ;
- vii) Tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ;
- viii) Toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé ;

Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

REMARQUE : Vous devez utiliser le support mural ou le socle Toshiba lorsque ceux-ci sont fournis.

Télécommande


Référence rapide de votre télécommande.

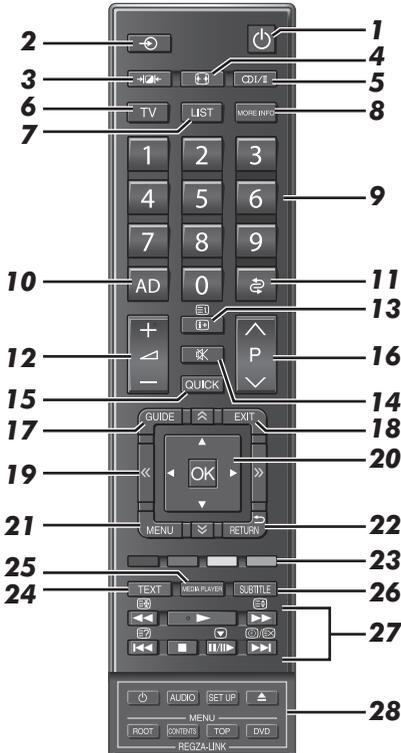

- 1 Pour allumer/mettre en veille
- 2 Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes
- 3 Sélection des préférences d'affichage
- 4 Affichage plein écran
- 5 **COI/II** Réception stéréo/bilingue
- 6 Pour sélectionner le mode TV
- 7 Pour accéder à la liste des chaînes analogiques ou numériques
- 8 Pour accéder au menu Plus d'informations
- 9 Touches numériques
- 10 Pour activer/désactiver la description audio
- 11 Pour revenir à la position de programme précédente
- 12 Pour modifier le volume du téléviseur
- 13 Pour afficher les informations à l'écran
Pour accéder à la page d'index en mode Texte
- 14 Pour couper le son du téléviseur
- 15 Pour accéder au Menu rapide
- 16 Pour modifier les positions des chaînes
Pour modifier les positions des pages télétexte
- 17 Pour afficher le Guide des programmes numériques
- 18 Pour quitter les Menus

- 19 **◀◀◀ ▶▶▶** Pour accéder à la page précédente, suivante, gauche ou droite
- 20 Lors de l'utilisation des menus, les flèches permettent de déplacer le curseur à l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. **OK** pour valider votre sélection
- 21 Menus à l'écran
- 22 Pour revenir au menu précédent
- 23 **Touches de couleur** : Touches de commande du texte et du service interactif
- 24 Pour appeler des services de texte
- 25 Pour accéder au menu Lecteur multimédia
- 26 Sous-titres numériques ou, le cas échéant, pages de sous-titres de texte analogiques
- 27 **En mode TV :**
 - ⏏** Arrêt sur image
 - ⏪/EX** Affichage de l'heure analogique
- En mode texte :**
 - ⏏** Pour révéler du texte caché
 - ⏪** Pour figer une page utile
 - ⏩** Pour agrandir la taille de l'affichage du texte
 - ⏪/EX** Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision
- Lors de l'utilisation du guide des programmes :**
 - ⏪** -24 heures
 - ⏩** +24 heures
 - ⏪** -1 page
 - ⏩** +1 page
- Pendant la lecture :**
 - ▶** Pour LECTURE
 - Pour ARRÊT
 - ⏪▶** Pour PAUSE/PAS À PAS
 - ⏪** Pour SAUT ARRIÈRE
 - ⏩** Pour RETOUR RAPIDE
 - ⏩** AVANCE RAPIDE
 - ⏩** Pour SAUT AVANT
- 28 **Lors de l'utilisation de la fonction REGZA-LINK :**
 - ⏏** Pour allumer/mettre en veille
 - AUDIO** Pour accéder au menu **Audio**
 - SET UP** Pour accéder au menu **RÉGLAGES** pour ÉJECTION
 - ROOT** Pour accéder au **Menu racine**
 - CONTENTS** Pour accéder au **Contenu du menu**
 - TOP** Pour accéder au **Menu principal**
 - DVD** Pour accéder au **Menu DVD**

Insertion des piles et portée

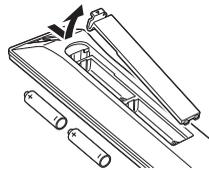

Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Les types de piles appropriés pour cette télécommande sont AAA, IEC R03 1,5 V.

N'associez pas une pile usée avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de piles différents. Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide ne s'écoule


dans le compartiment des piles. Jetez les piles en suivant les instructions de la page 72 de ce document.

Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

La performance de la télécommande se détériore au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles.

Connexion d'un équipement externe

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

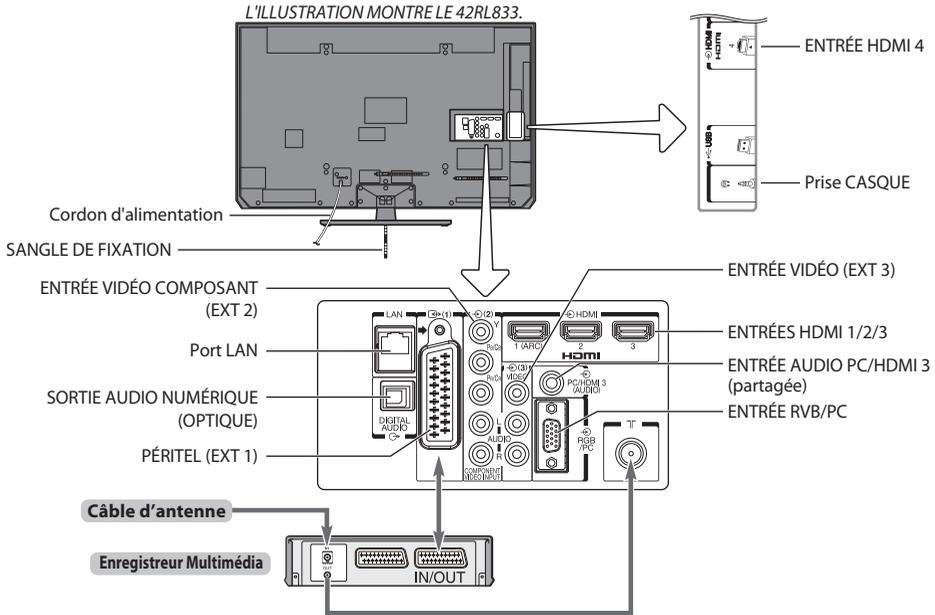

Câbles d'antenne : 
Raccordez l'antenne à la prise située à l'arrière du téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur multimédia, il est nécessaire de raccorder le câble d'antenne d'abord au décodeur et/ou à l'enregistreur multimédia, puis au téléviseur.

Câbles péritel : 
Raccordez la prise **IN/OUT** de l'enregistreur multimédia au téléviseur.

Raccordez la prise **TV** du décodeur au téléviseur.
Avant de démarrer la **Recherche automatique**, mettez votre décodeur et votre enregistreur média en mode **Veille**.

Les prises phono à côté des prises **COMPONENT VIDEO INPUT** accepteront des signaux audio L et R.

La prise de sortie audio numérique permet de connecter un système son Surround adéquat.

REMARQUE : Cette sortie est toujours active.

HDMI® (Interface Multimédia Haute Définition) est destinée à être utilisée avec un lecteur de DVD décodeur ou un équipement électrique avec une sortie numérique audio et vidéo.

Pour les formats de signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI, voir page 74.

REMARQUE : Bien que ce téléviseur puisse être connecté à un équipement HDMI, il peut arriver que certains équipements ne fonctionnent pas correctement.

Un port **LAN** est utilisé pour connecter le téléviseur à votre réseau à domicile. Ce téléviseur peut lire du contenu numérique enregistré sur un produit CERTIFIÉ DLNA™ muni d'une fonction de serveur.

Vous pouvez connecter un grand nombre d'appareils à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation correspondant à chaque appareil.

Si le téléviseur commute automatiquement sur la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur la touche de position de programme souhaitée pour repasser en affichage normal. Pour revenir à la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur  pour sélectionner **DTV, EXT 1, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC** ou **ATV**.

Lorsque vous sélectionnez le mode entrée externe en mode DTV, la prise Péritel ne diffuse ni les signaux audio ni les signaux vidéo.

Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit le signal audio numérique et le signal vidéo numérique non compressé d'un appareil source HDMI, ou le signal vidéo compressé d'un appareil source DVI (Digital Visual Interface).

Cette entrée est conçue pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D⁽¹⁾ (comme un décodeur ou un lecteur DVD muni d'une sortie HDMI ou DVI). Pour les formats de signaux acceptables, voir page 74.

REMARQUE :

- Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI, en raison de l'adoption d'une nouvelle norme. Débranchez tout d'abord votre câble HDMI, puis essayez de définir les options **INSTA-SPORT™** et **Autoriser le type de contenu** sur « **Arrêt** ». Votre source HDMI antérieure doit fonctionner correctement avec votre téléviseur. Voir page 63.
- Format audio pris en charge : PCM linéaire, Dolby Digital (AC-3), taux d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz.



Connexion d'un appareil HDMI

Connexion d'un câble HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI.

Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI portant le logo HDMI ().

- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement avec ce modèle.
- Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Des câbles audio analogiques séparés ne sont pas nécessaires (voir illustration).
- Reportez-vous à la section « HDMI 3 audio » à la page 62.

L'arrière de votre téléviseur

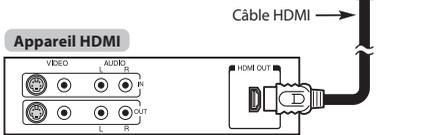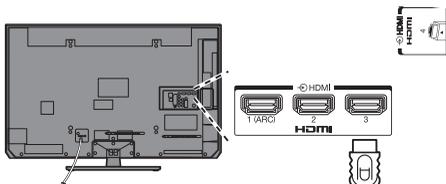


Pour visualiser le signal vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4.

Connexion d'un appareil DVI

Connectez un câble adaptateur HDMI-à-DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise HDMI 3 et les câbles audio à la prise PC/HDMI 3 (AUDIO) (voir illustration).

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2 m.
- Un câble adaptateur HDMI-à-DVI transfère uniquement des signaux vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont nécessaires.
- Reportez-vous à la section « HDMI 3 audio » à la page 62.

L'arrière de votre téléviseur

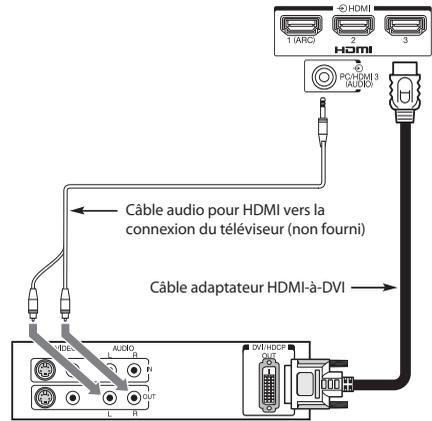

Appareil DVI

REMARQUE :


Pour assurer la remise à zéro correcte de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :

- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous mettez hors tension vos composants électroniques, mettez d'abord l'appareil HDMI ou DVI hors tension, et ensuite le téléviseur.

Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI


Cette fonction permet d'envoyer le signal audio provenant du téléviseur à l'amplificateur AV via le câble HDMI. Il n'est donc pas nécessaire de relier la borne de sortie audio du téléviseur à la borne d'entrée audio de l'amplificateur AV à l'aide d'un câble pour restituer le son reçu par le syntoniseur du téléviseur via l'amplificateur AV.

L'arrière de votre téléviseur

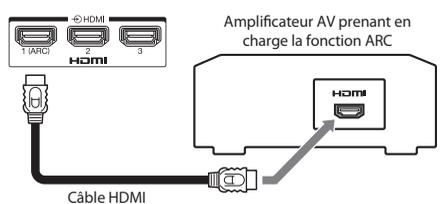

Connexion REGZA-LINK

Vous pouvez commander les fonctions de base des appareils audio/vidéo connectés à l'aide de la télécommande du téléviseur si vous connectez un amplificateur AV ou un lecteur compatible REGZA-LINK. Pour une explication de la configuration et de l'utilisation, voir pages 64–65.

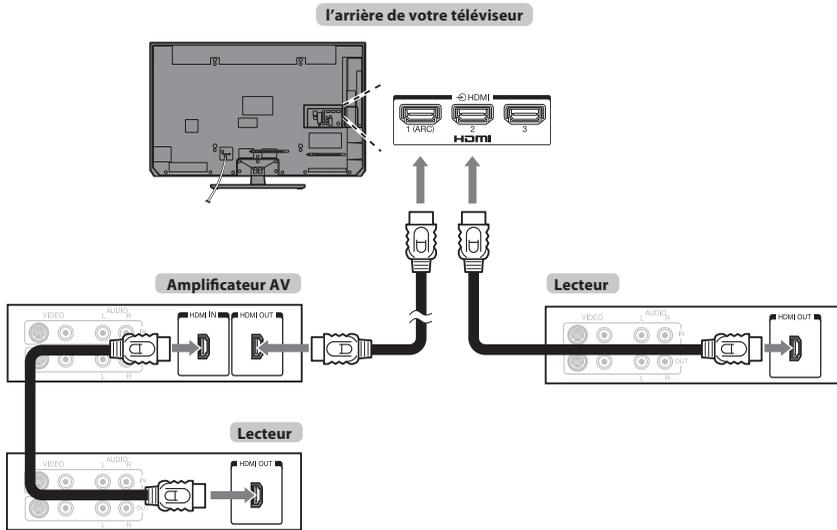

Pour la configuration illustrée ci-dessus, trois câbles HDMI sont nécessaires.

REMARQUE :

- Si plusieurs appareils sont connectés, la fonction REGZA-LINK risque de ne pas fonctionner correctement.
- Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI portant le logo HDMI ().
- Cette fonction est disponible lorsqu'un ordinateur et un amplificateur AV sont connectés séparément. Il est néanmoins possible qu'elle ne fonctionne pas correctement si l'ordinateur est connecté via l'amplificateur AV.

Avant de commander le(s) appareil(s) :


- Après avoir réalisé les connexions ci-dessus, configurez le menu Réglage REGZA-LINK selon vos désirs (voir page 64).
- Les appareils connectés doivent également être réglés. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation de chaque appareil.
- La fonction REGZA-LINK utilise la technologie CEC telle que régulée par la norme HDMI.
- Cette fonction est limitée aux modèles dotés de la fonction REGZA-LINK de Toshiba. Toshiba n'est cependant pas responsable de ces opérations. Reportez-vous aux manuels d'utilisation des différents appareils pour des informations relatives à la compatibilité.

Connexion d'un ordinateur

Une connexion RGB/PC ou HDMI vous permet de visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et d'écouter le son via les haut-parleurs de ce dernier.

Pour connecter un PC à la prise RGB/PC

Pour connecter un ordinateur à la prise RGB/PC du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur RGB (15 broches) analogique et un câble audio PC sur la prise PC/HDMI 3 (AUDIO). Sélectionnez **PC** parmi les options **PC/HDMI 3 audio** du menu **Connexions AV** dans le menu **RÉGLAGES**.

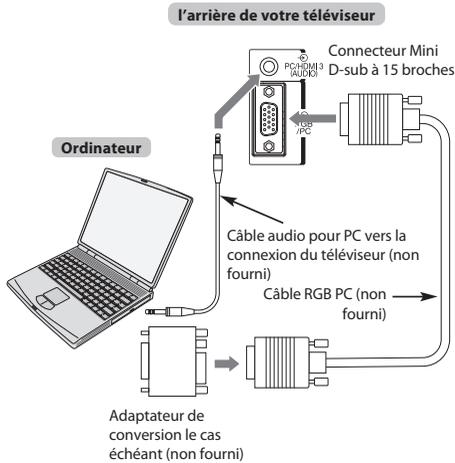

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur. Pour connaître les formats de signaux PC pris en charge, voir page 73.

Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC (voir page 60).


REMARQUE :

- La prise d'entrée PC audio du téléviseur est partagée avec la prise d'entrée audio analogique HDMI 3 (voir page 62).
- Certains modèles d'ordinateurs ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur.
- Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini D-sub à 15 broches compatible.
- Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous reproduisez le DVD vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou il se peut que vous ne puissiez pas activer le mode pause durant des scènes multi-angles.
- Une bande peut apparaître sur les bords de l'écran ou des parties de l'image peuvent être obscurcies. Cela est dû à la mise à l'échelle de l'image par l'appareil ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque le mode d'entrée PC est sélectionné, certaines fonctions du téléviseur sont inopérantes, notamment **Système couleur** dans le menu **RÉGLAGES**.
- Il est possible que certains modèles d'ordinateurs émettent des signaux que le téléviseur est incapable de détecter (voir page 73).

Pour connecter un PC à la prise HDMI

Pour connecter un ordinateur à la prise HDMI du téléviseur, utilisez un câble adaptateur HDMI à-DVI et un câble audio analogique.

Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Un câble audio analogique séparé n'est pas nécessaire.

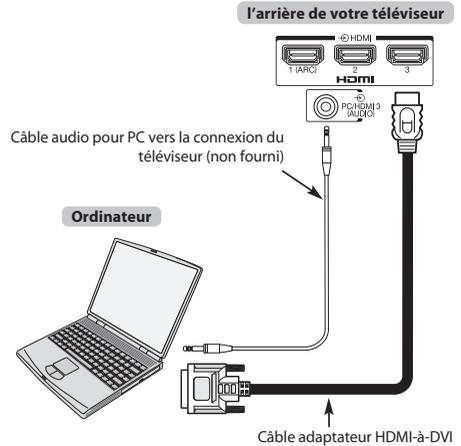

Pour les formats de signaux acceptables, voir page 74.

REMARQUE :

- Il est possible que les bords de l'image soient cachés.
- Si vous connectez un ordinateur avec un signal PC unique, le signal de l'ordinateur risque de ne pas être correctement détecté.


Connexion d'un réseau domestique

Le port LAN vous permet de connecter le téléviseur TV à votre réseau domestique. Grâce à ce système de mise en réseau révolutionnaire, spécialement conçu pour les particuliers, vous pouvez accéder aux fichiers image, vidéo et audio enregistrés sur un serveur DLNA CERTIFIED™ et les lire/afficher sur votre téléviseur.

REMARQUES :

- Si vous vous connectez à un réseau partagé hors de chez vous, nous vous conseillons d'utiliser un routeur. Veillez à toujours utiliser des produits DLNA CERTIFIED™ dans des environnements de réseau privés.
- Si vous utilisez un concentrateur ou un interrupteur pour connecter le téléviseur au réseau domestique, il vous sera impossible d'utiliser la fonction de configuration automatique ; vous devrez donc configurer manuellement l'adresse de réseau. Reportez-vous à la page 35.
- Si vous utilisez un routeur disposant d'une fonction DHCP intégrée, procédez à la configuration automatique. La configuration manuelle peut s'avérer impossible.
- Si vous connectez le téléviseur et l'ordinateur directement, utilisez un câble LAN inverseur.

Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil

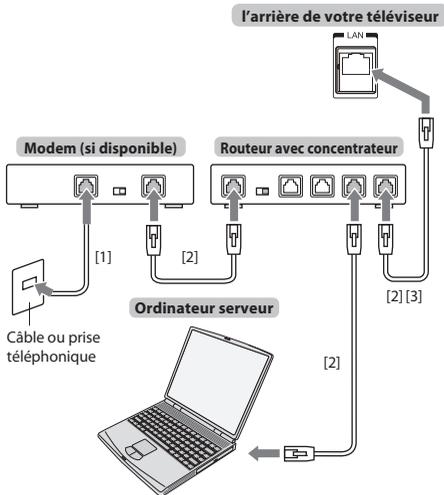


[1] Câble coaxial ou téléphonique (selon le type de modem utilisé)

[2] Câble réseau standard

[3] Ne raccordez PAS une prise téléphonique directement au port réseau de votre téléviseur.

Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet- Sans fil

Reportez-vous à la section « Réglages sans fil » à la page 32.

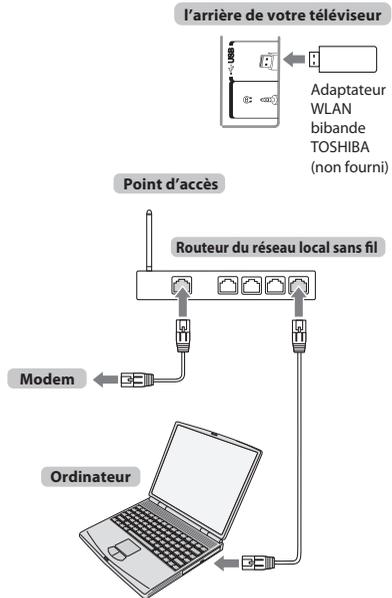

Commandes et connexions d'entrée

Il est possible de connecter un grand nombre d'équipements externes différents aux prises d'entrée sur le côté du téléviseur. *Tous les réglages nécessaires du téléviseur se font par la télécommande. Les touches à l'avant de l'appareil peuvent toutefois être utilisées pour certaines fonctions.*


Français

INTERFACE COMMUNE

Une interface commune est prévue pour les modules d'accès conditionnel (Conditional Access Module, ou CAM). Veuillez contacter un fournisseur de services. Il est possible que le logiciel permettant de mettre à jour l'interface commune et le module d'accès conditionnel soit automatiquement exécuté. Le cas échéant, votre programmation d'enregistrement/de rappel sera annulée.

Port USB

Lecture multimédia / Adaptateur LAN sans fil USB 2 prêt pour un réseau domestique

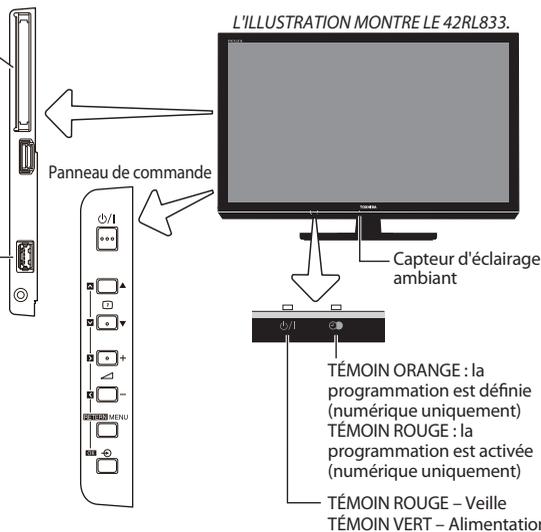

Mise en marche

Si le TÉMOIN ROUGE n'est pas allumé, vérifiez que la prise est raccordée au secteur, puis appuyez sur le bouton sur la télécommande et patientez quelques instants. Le TÉMOIN VERT s'allume.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche de la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez sur une nouvelle fois. L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître.

Pour une économie d'énergie :

Nous vous recommandons d'utiliser le téléviseur selon les réglages usine. Les réglages usine sont destinés à économiser de l'énergie.

Pour qu'un téléviseur ne consomme pas d'énergie, débrancher la prise secteur. Procédez de la sorte si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, notamment lorsque vous partez en vacances.

Diminuer la luminosité de l'écran peut également réduire la consommation d'énergie.

Un appareil écoénergétique diminue considérablement la consommation d'énergie. Résultat : plus d'économies sur vos factures d'électricité.

REMARQUE : Le téléviseur consomme toujours de l'énergie lorsqu'il est en veille.

Utilisation de la Télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu.

Le menu s'affiche sous forme de liste de cinq rubriques. En sélectionnant un symbole à l'aide des touches de la télécommande, vous ferez apparaître ses options respectives.

REMARQUE : Quel que soit le mode sélectionné DTV (télévision numérique) ou ATV (télévision analogique), le menu qui s'affiche est le même ; notez toutefois que certains éléments apparaissent grisés s'ils ne sont pas disponibles dans un mode.

Pour utiliser l'option, appuyez sur les touches et de la télécommande pour vous déplacer vers le haut et vers le bas et appuyez sur les touches ou pour sélectionner le réglage de votre choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail dans ce manuel.

Utilisation des commandes et des connexions

Pour modifier le volume, appuyez sur .

Pour modifier la position de programme, appuyez sur **P** .

Appuyez sur **MENU** et pour accéder aux options du son et de l'image.

Appuyez sur **MENU** pour terminer.

La fonction Lecteur multimédia permet d'accéder aux fichiers photo, vidéo et musique enregistrés sur un périphérique mémoire USB connecté au port USB ou sur un appareil en réseau.

REMARQUE : La prise USB a une fonctionnalité limitée et Toshiba ne peut assumer aucune responsabilité pour tout dégât occasionné aux autres équipements raccordés.

La prise USB permet d'activer un réseau sans fil lors de l'utilisation de l'« adaptateur WLAN biphase TOSHIBA WLM-10U2 ».

Vous devez utiliser le périphérique LAN sans fil TOSHIBA pour assurer le fonctionnement correct de cette fonction. Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de l'« adaptateur WLAN biphase TOSHIBA ».

Pour sélectionner une entrée externe, appuyez sur jusqu'à ce que la source d'entrée désirée soit sélectionnée.

Pour plus de détails, référez-vous toujours au mode d'emploi de l'appareil à brancher.

REMARQUE : Les jeux vidéo interactifs qui demandent de tirer sur une cible sur l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

Application de démarrage

Avant d'allumer le téléviseur, mettez votre décodeur et votre enregistreur multimédia en mode **Veille**, le cas échéant. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches sur la télécommande comme indiqué à la page 6.

Réglage rapide

- 1 Appuyez sur la touche . L'écran **Menu langue** (Langue menu) s'affichera. Cet écran s'affiche la première fois que vous allumez le téléviseur et à chaque fois que vous sélectionnez l'option **Réinitialiser TV**.
- 2 Appuyez sur , , ou pour sélectionner la langue du menu, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Mettez **Pays** en surbrillance et appuyez sur ou pour sélectionner. Le téléviseur est maintenant défini pour rechercher les chaînes de votre pays.

Réglage rapide	
Pays	France
Langue sous-titres 1	Français
Langue sous-titres 2	Français
Langue audio 1	Français
Langue audio 2	Français

REMARQUE :


- Les menus d'affichage suivants seront légèrement différents en fonction du pays sélectionné.
- Si le pays de votre choix ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Autres**.

- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher l'écran **Lieu**.


Lieu	
Pour utiliser le téléviseur dans un magasin, sélectionner [Magasin]. Le mode [Domicile] est recommandé pour une utilisation normale.	
	Domicile

- 5 Appuyez sur ou pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**. Pour un usage domestique normal, sélectionnez **Domicile**.
- 6 Appuyez sur **OK**. Si vous sélectionnez **Magasin** à l'étape 5, une fenêtre de confirmation du **mode Magasin** apparaît. Si vous sélectionnez **Oui** dans cette fenêtre, le téléviseur affiche l'écran de configuration **Démo auto**.

- 7 Appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'écran **AutoView**, appuyez sur ou pour sélectionner **Oui** ou **Non**.



- 8 Appuyez sur **OK**. Si l'écran **Antenne/Câble** apparaît, appuyez sur ou pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**, puis appuyez sur **OK** pour cocher (✓).

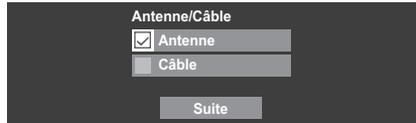

- 9 Sélectionnez **Suite**, puis appuyez sur **OK**. L'écran de démarrage **Recherche automatique** s'affiche et vous permet de sélectionner l'option **DTV et ATV**, **DTV** ou **ATV**, si disponible. Utilisez ou pour sélectionner le mode approprié.

- 10 Appuyez sur ou pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Le téléviseur se met à rechercher les chaînes **DTV** et/ou **ATV** disponibles. La barre de progression indique l'état de la recherche.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

Recherche automatique		
	Evolution	Trouvé
DTV réglage	3%	2
ATV réglage	Attente...	
Canal: C7		

Une fois la recherche terminée, le téléviseur sélectionne automatiquement la position 1.

L'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique le nombre total de services détectés.

REMARQUE : S'il y a plusieurs chaînes avec le même numéro, une fenêtre de confirmation apparaît. Appuyez sur ou pour sélectionner celle que vous préférez.

- 11 Appuyez sur ou pour afficher la liste des chaînes **DTV** (numériques) ou la liste des chaînes **ATV** (analogiques).

- 12** Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste afin de sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la visualiser.

En mode **ATV**, il est possible que certaines chaînes soient dupliquées selon les régions. Si l'image n'est pas suffisamment nette ou si le signal est faible, vous pouvez modifier l'ordre des chaînes à l'aide de la fonction **ATV réglage manuel**.

N'OUBLIEZ PAS : Appuyez à tout moment sur **TV** pour sélectionner le mode **ATV** ou **DTV** (DTV TV/DTV Radio/DTV Texte si disponible).

REMARQUE : L'heure est automatiquement programmée par la transmission, mais vous pouvez l'avancer ou la retarder à l'aide de la fonction **Réglage heure locale** de l'écran **Réglages DTV**.

VEUILLEZ NOTER

Vous pouvez accéder à tout moment au menu **Réglage rapide** à partir du menu **RÉGLAGES**.

Entrée antenne/câble (si disponible)

Ce menu vous permet de définir la configuration de l'entrée RF vers le câble.

- Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez le menu **RÉGLAGES**.
- Utilisez ▼ pour mettre en surbrillance **Entrée antenne/câble** et utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**.
REMARQUE : Si vous tentez de modifier le réglage **Entrée antenne/câble**, un message d'avertissement s'affiche suivi de la zone de saisie du code PIN (si un code PIN a été défini), et vous êtes invité à effectuer une **Recherche automatique**.
- Lorsque la fonction **Entrée antenne/câble** est définie sur **Câble**, les options de réglage suivantes s'affichent dans l'écran **Recherche automatique**.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.

Recherche automatique	
Mode Recherche	DTV et ATV
Commencer scan	
DTV	
Type de balayage	◀ Balayage rapide ▶
Fréquence de démarrage	Auto
Fréquence de fin	Auto
Modulation	Auto
Débit de symboles	Auto
ID réseau	Auto

À l'exception des options **Type de balayage DTV** et **Modulation DTV**, toutes les options suivantes disposent de 2 modes de fonctionnement. Le premier est un mode **Auto** où les valeurs de chaque option sont prédéfinies par le système. Le second correspond à un mode d'**Entrée** qui vous permet de remplacer la valeur prédéfinie par une unique valeur. Si aucune chaîne n'est syntonisée et si vous sélectionnez l'état **Entrée**, une valeur système par défaut s'affiche. Néanmoins, si une chaîne est actuellement syntonisée lorsque vous accédez à cette option, la valeur de la chaîne actuelle s'affiche.

Type de balayage DTV :

Cette option indique si un **Balayage rapide** ou un **Balayage complet** va être effectué.

Le **Balayage rapide** est une version simplifiée du **Balayage complet**, conçue pour effectuer la recherche plus rapidement.

Fréquence de démarrage DTV :

Cette option définit la fréquence à partir de laquelle le balayage commence.

Fréquence de fin DTV :

Cette option définit la fréquence à laquelle le balayage se termine.

Modulation DTV :

Cinq réglages de modulation QAM sont disponibles.

Débit de symboles DTV :

Il s'agit du débit en bauds (KS/s) du balayage.

ID réseau DTV :

Il s'agit de l'ID réseau à utiliser pour le balayage. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Type de balayage DTV est réglée sur « Balayage complet ».


Recherche automatique

REMARQUE : Quand de nouveaux services sont diffusés, il est nécessaire de régler à nouveau le téléviseur pour pouvoir y accéder.

La **Recherche automatique** effectuée à nouveau les réglages du téléviseur et peut être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes.

Il est conseillé d'exécuter régulièrement une Recherche automatique pour s'assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés. Les chaînes et les réglages actuels, notamment les chaînes verrouillées, seront alors perdus.

- Appuyez sur **MENU**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **RÉGLAGES**. Utilisez ▼ pour mettre en surbrillance **Recherche automatique**. Appuyez sur **OK**.

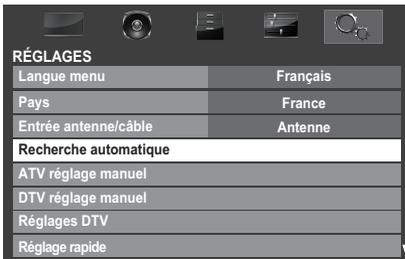

- Un écran vous indiquant que les programmes et les réglages précédents vont être perdus s'affiche.



Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **DTV et ATV**, **DTV** ou **ATV**, si disponible, mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK** pour poursuivre la **Recherche automatique**.

REMARQUE : si vous avez sélectionné « **Autres** » dans le champ **Pays** du menu **RÉGLAGES** et si vous avez sélectionné un mode de syntonisation autre que « **DTV** », choisissez le système de diffusion **ATV optimal (B/G, I, D/K ou L)**.

Le téléviseur se met à rechercher tous les services **DTV** et/ou **ATV** disponibles.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique les services détectés.


- Utilisez ▼ ou ▲ pour vous déplacer dans la liste afin de sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la visualiser.

ATV réglage manuel

Syntonisation

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de la fonction **ATV réglage manuel**. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette fonction lorsqu'il est impossible de raccorder un enregistreur multimédia/décodeur à l'aide d'un câble péritel, ou si vous souhaitez régler une chaîne sur un autre **Système**.

Utilisez ◀ et ▶ pour vous déplacer à l'écran, puis sélectionnez l'une des options de la fonction **ATV réglage manuel**. Utilisez ensuite ▲ ou ▼ pour effectuer les réglages.

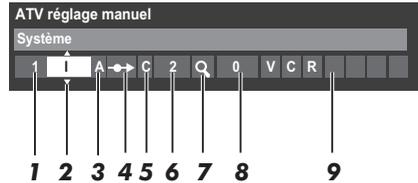

- Position**
La touche numérique à enfoncer sur la télécommande pour régler la chaîne.
- Système**
Spécifique à certaines zones.
- Système couleur**
Réglié en usine sur Auto, et ne doit être modifié que si vous avez des problèmes, c'est-à-dire dire entrée NTSC depuis la source externe.
- Passer**
Réglez la fonction Passer sur Marche (↻) ou sur Arrêt (↵) pour la chaîne sélectionnée. Voir page 17.
- Catégorie du signal**
La catégorie des chaînes.
- Canal**
Le numéro du canal sur lequel une chaîne est diffusée.
- Recherche**
Recherche d'un signal par balayage.
- Réglage fin manuel**
Utilisé uniquement en cas de parasites/signal faible. Voir page 68.
- Chaîne**
Identification de la chaîne. Utilisez les touches ▲ ou ▼ et ◀ ou ▶ pour saisir jusqu'à sept caractères.

Pour affecter une position du téléviseur à un décodeur et un enregistreur multimédia : mettez le décodeur sous tension, insérez une cassette préenregistrée dans l'enregistreur multimédia, puis appuyez sur la touche **PLAY** avant de procéder à une recherche manuelle.

- Appuyez sur **MENU**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **RÉGLAGES**. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **ATV réglage manuel**, puis appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection.



- Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la position de votre choix. Nous vous conseillons de sélectionner **Pos. 0** pour un enregistreur multimédia.



Différents numéros de **Canal** peuvent être affichés.

- Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si vous avez défini le saut de chaîne pour l'enregistreur multimédia, vous devez annuler l'option Passer avant de mémoriser.
- Appuyez sur ▶ pour sélectionner **Système** et utilisez ▲ ou ▼ pour faire les modifications nécessaires.



- Appuyez ensuite sur ▶ pour sélectionner **Recherche**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le symbole de recherche clignotera.



- Chaque signal apparaîtra à l'écran. S'il ne s'agit pas de votre enregistreur multimédia, appuyez à nouveau sur ▲ ou ▼ pour relancer la recherche.
- Lorsque le signal de votre enregistreur multimédia est localisé, appuyez sur ▶ pour sélectionner **Chaîne**. Utilisez ▲, ▼, ◀ et ▶ pour insérer les caractères requis, par exemple **VCR**.
- Appuyez sur **OK** pour mémoriser.
- Répétez l'opération pour chaque **position** que vous souhaitez régler, ou appuyez sur **RETURN** pour revenir à la liste des chaînes et sélectionner le numéro suivant.
- Appuyez sur **EXIT** une fois que vous avez terminé.

VEUILLEZ NOTER

Ce téléviseur est équipé d'une fonction de mémorisation directe. Sélectionnez l'écran **ATV réglage manuel** à l'**étape 3**. Entrez le **Numéro de la position**, le **Système**, puis **C** pour les chaînes standard (terrestres) ou **S** pour les chaînes câblées suivi du numéro de **Canal**. Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

Passer

Pour empêcher la visualisation de certaines chaînes, vous pouvez les bloquer.

- 1 Sélectionnez **ATV réglage manuel** dans le menu **RÉGLAGES**.
- 2 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la position de programme que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection.

ATV réglage manuel		
Pos.	Canal	Chaîne
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 Appuyez sur ► pour sélectionner **Passer**.

- 4 Utilisez ▲ ou ▼ pour activer la fonction **Passer**. Appuyez sur **OK**.

Le symbole  affiché à l'écran indique que la position de chaîne est bloquée.

ATV réglage manuel										
Passer: Marche										
1	L	A		C	2	Q	0			

- 5 Appuyez sur **RETURN** et répétez depuis l'**Étape 2** ou appuyez sur **EXIT**.

Chaque position doit être sélectionnée *séparément*. Pour désactiver la fonction **Passer**, répétez la procédure pour chaque position.

Les chaînes sautées **ne peuvent pas** être sélectionnées à l'aide des touches **P▲** et **P▼** ou à l'aide des touches du téléviseur, mais **sont toujours** accessibles via les touches numériques de la télécommande.

Positions de tri

Il est possible de déplacer et de mémoriser les chaînes aux positions de votre choix.

- 1 Sélectionnez **ATV réglage manuel** dans le menu **RÉGLAGES**.
- 2 La liste des chaînes étant indiquée, utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur ►.

ATV réglage manuel		
Pos.	Canal	Chaîne
2	S10	
3	C7	
4	C40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste jusqu'à votre position préférée. Les autres chaînes se déplaceront en conséquence pour faire de la place.

- 4 Appuyez sur ◀ pour mémoriser votre changement.

Répétez cette opération si nécessaire, puis appuyez sur **EXIT**.

DTV réglage manuel

REMARQUE : Cette fonction dépend du réglage **Entrée antenne/câble**.

Recherche manuelle

Cette fonction est destinée aux techniciens ou vous pouvez l'utiliser pour saisir directement des chaînes si vous connaissez le canal multiplex.

- 1 Sélectionnez **DTV réglage manuel** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.



- 2 Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques, ou utilisez ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur.
- 3 Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue ensuite une recherche automatique de ce multiplex.

DTV réglage manuel			
0 Nouvelles Chaînes - Total 6			
Nouveau	Pos.	Nom	Type
	1	ABC ONE	<input type="checkbox"/>
	2	ABC TWO	<input type="checkbox"/>
	7	ABC THREE	<input type="checkbox"/>
	40	ABC NEWS 24	<input type="checkbox"/>
	51	ABCi	<input type="checkbox"/>

Une fois le multiplex trouvé, tous les canaux ne figurant pas dans la liste des chaînes sont ajoutés et les informations de chaîne situées en haut de l'écran sont mises à jour.

- 4 Répétez en fonction des besoins. Appuyez sur **EXIT** pour terminer.

Recherche manuelle pour DVB-C

Lorsque la fonction **Entrée antenne/câble** est définie sur **Câble**, les options de la fonction **DTV réglage manuel** disponibles sont les suivantes :

Fréquence : entrez la fréquence à utiliser pour le balayage

Modulation : choisissez l'une des cinq options de modulation QAM disponibles

Débit de symboles : entrez le débit en bauds (KS/s) à utiliser pour le balayage manuel

Réglages DTV

Chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Vous pouvez atteindre des points spécifiques de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

Chaînes		TV
No de ligne 1/10	Pos.	Nom
1		ABC ONE
2		ABC TWO
7		ABC THREE
30		CABC Channel
40		ABC NEWS 24
51		ABCi
822		AA
823		AC

Saut No de ligne — Utilisez les **touches numériques** (0-9) pour indiquer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

Saut Nom — Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer directement au prochain nom de chaîne dont la lettre initiale diffère.

Il est également possible de modifier le numéro de position d'une chaîne particulière.

Renumérotation — Appuyez sur la touche **ROUGE** pour retaper le numéro de la chaîne mise en surbrillance. Modifiez le numéro de chaîne à l'aide des **touches numériques**, puis appuyez sur **OK**. Si le numéro de position entré existe déjà, une fenêtre de confirmation apparaît.




Dép. — Appuyez sur la touche **VERTE** pour activer la fonction **Dép.**. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur **OK** pour valider. Si vous souhaitez déplacer plusieurs chaînes à la fois, sélectionnez une autre chaîne, puis validez de la même façon. Recommencez la procédure autant de fois que nécessaire.

Une fois toutes les chaînes de votre choix enregistrées, utilisez la touche **▲** ou **▼** pour placer le curseur à la position à laquelle vous souhaitez déplacer les chaînes. Les chaînes sont insérées au-dessus de la chaîne mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **VERTE** pour exécuter le déplacement.

Chaînes		TV
No de ligne	1/10	
Pos.	Nom	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ABC ONE	
<input type="checkbox"/>	2 ABC TWO	
<input type="checkbox"/>	7 ABC THREE	
<input type="checkbox"/>	30 CAB Channel	
<input type="checkbox"/>	40 ABC NEWS 24	
<input type="checkbox"/>	51 ABCI	
<input type="checkbox"/>	822 AA	
<input type="checkbox"/>	823 AC	

Trier — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.



La fenêtre de sélection du **Type de tri** apparaît.



Appuyez sur **◀** ou **▶** pour définir le type de tri.

- Tri A-Z** Ordre de classement des noms de chaîne (de A à Z)
- Nombre** Ordre de classement par numéro de position (ordre numérique)

Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Trier**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour des canaux en veille

Si la fonction **Mise à jour des canaux en veille** est définie sur **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode veille, la recherche numérique est automatiquement lancée et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.

- 1** Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Mise à jour des canaux en veille**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.

Jeu de caractères DVB

Cette fonction vous permet de régler manuellement le jeu de caractères (**Standard** = Table 0, **Ouest** = Table 5 ou **Alphabet Latin 9**) à utiliser pour les chaînes DVB-C ou DVB-T.

- 1** Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Jeu de caractères DVB**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Standard**, **Ouest** ou **Alphabet Latin 9**.

Scan Dynamique

Si les informations de diffusion ont été modifiées dans votre zone de réception DVB-T, l'écran du téléviseur affiche le message suivant : « **Des modifications ont eu lieu. Voulez-vous rescanner maintenant ?** ». Suivez le message. Si vous ne souhaitez pas que le téléviseur détecte les modifications et vous demande de relancer la recherche, définissez cette fonction sur « **Arrêt** ».

- 1** Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Scan Dynamique**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.

Réglage de l'emplacement

Vous pouvez sélectionner le mode **Domicile** ou **Magasin**. **Domicile** est recommandé pour un usage domestique normal. Sélectionnez **Magasin** lorsque vous utilisez un téléviseur dans un magasin, etc.

- 1** Sélectionnez **Lieu** dans le menu **RÉGLAGES**.
- 2** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**.

Arrêt Analogique

Ce téléviseur est un appareil **numérique** conçu pour permettre l'utilisation de services **numériques** et **analogiques**. Cependant, pendant la durée de vie de ce téléviseur, il est plus que probable que les services **analogiques** soient suspendus pour permettre l'activation nouveaux services **numériques**.


Cet « arrêt » se déroulera en plusieurs étapes, qui seront annoncées dans votre région bien à l'avance. Il est recommandé de régler à nouveau le téléviseur lors de chaque étape pour s'assurer que les services **numériques** nouveaux et existants puissent être visualisés sans perturbation.

Commandes générales

Menu rapide

Le **Menu rapide** vous permet d'accéder rapidement à certaines options, notamment **Mode d'image**, **Format d'image**, **Plus d'information**, **Arrêt différé**, etc.

Appuyez sur **QUICK** pour afficher le **Menu rapide**, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide de la touche ▲ ou ▼.

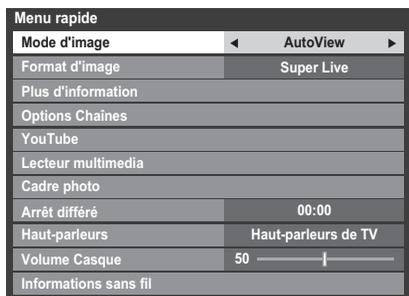

REMARQUE : Les options du **Menu rapide** changent selon le mode actuellement sélectionné.

Exemple d'option du Menu rapide

Mode	Option du Menu rapide	Description
Lorsque vous regardez un programme TV ou des images de l'entrée externe	Mode d'image	Voir page 25.
	Format d'image	Voir page 23.
	Plus d'information	Voir page 54.
	Options Chaînes	Voir page 56.
	YouTube	Voir page 39.
	Lecteur multimédia	Voir page 42.
	Cadre photo	Voir page 49.
	Arrêt différé	Voir page 52.
	Haut-parleurs	Voir page 64.
	Volume Casque	Voir page 22.
	Informations sans fil	Voir page 34.
Lors de l'utilisation du guide des programmes	Couleur genre	Voir page 55.
	Mise à jour EPG/Annulation de la mise à jour EPG	Voir page 54.
Lecteur multimédia (mode d'affichage multiple, mode d'affichage par liste)	Trier	Voir page 45.
	Durée de l'intervalle	Voir page 44.
	Répéter	Voir page 44.
	Type d'appareil	Voir page 45.
	Informations sans fil	Voir page 34.
Cadre photo	IMAGE	Voir page 25.
	Format d'image	Voir page 23.

Sélection des positions

Pour sélectionner une position, utilisez les touches numériques de la télécommande.

Vous pouvez également sélectionner une position à l'aide des touches **P^** et **Pv**.

Pour afficher des informations à l'écran, notamment la position, le mode d'entrée ou le signal mono/stéréo, appuyez sur **i+**. Appuyez une seconde fois pour les faire disparaître.

Affichage de l'heure – analogique uniquement

La fonction d'affichage de l'heure permet de voir l'heure actuelle (télétexte) sur l'écran de télévision.

Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur **☺/☒** pour faire apparaître le signal (diffusée par la chaîne de télévision). L'heure restera affichée pendant 5 secondes.

REMARQUE : Il est possible que dans certains cas, cet affichage ne soit pas disponible.

Transmissions stéréo et bilingues

Pour les programmes ATV

Chaque fois que vous changez de position, les mots **Stéréo** ou **Db. langage** s'affichent à l'écran pendant quelques secondes en cas de transmission d'émissions stéréo ou bilingues. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot **Mono** s'affiche.

Stéréo... Appuyez sur **○I/II** pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue... Les transmissions bilingues sont rares. Le cas échéant, les mots **Db. langage** s'affichent à l'écran. Choisissez le numéro de programme requis et, si les mots **Db. Langage** apparaissent, appuyez sur **○I/II** pour sélectionner **Langue 1**, **Langue 2** ou **Mono**.

Pour les programmes DTV

Pour les diffusions en stéréo ou en mono bilingue, appuyez sur **○I/II**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner les réglages.

Mode d'affichage	En appuyant sur ▶
○ Stéréo	Stéréo → Gauche → Droite
●○ Mono bilingue	Langue 1 → Langue 2
○ Mono	–
○ Multichaines	–

Si l'émission comporte plusieurs pistes audio, appuyez plusieurs fois sur **○I/II** pour modifier la langue audio (reportez-vous à la section « Langues audio » à la page 57).

Réglages du son

Commandes de volume et coupure du son

Volume

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le volume.

Son coupé

Appuyez sur la touche  pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour remettre le son.

Db. language

Si une émission ou un film est transmis avec une piste sonore dans plusieurs langues, la fonction **Db. Language** permet de passer d'une langue à l'autre.

- 1 Appuyez sur **MENU** et sur  ou  pour sélectionner le menu **SON**.
- 2 Utilisez  pour mettre en surbrillance **Db. language**, puis appuyez sur  ou  pour sélectionner **Langue 1** ou **Langue 2**.



Balance, graves et aigus

Les réglages du son sont accessibles en mode **numérique** et en mode **analogique**.

- 1 Sélectionnez le menu **SON**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Balance**, puis appuyez sur  ou  pour augmenter la balance du haut-parleur gauche ou droit.


Pour régler les graves et les aigus

- 1 Dans le menu **SON**, appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Réglages sonores avancés**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Graves** ou **Aiguës**, puis appuyez sur  ou  pour effectuer les réglages.

Réglages Surround

Extension stéréo et **Amélioration des voix** aident à créer un son surround enveloppant. Le son de votre téléviseur est d'une profondeur, d'une richesse et d'une puissance exceptionnelles.

- 1 Dans le menu **SON**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages sonores avancés**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Extension stéréo**, puis appuyez sur  ou  pour sélectionner **Marche**.

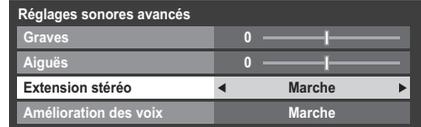

- 3 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Amélioration des voix**, puis appuyez sur  ou  pour sélectionner **Marche**.

Dolby Volume®

Cette fonction permet d'obtenir un volume sonore équilibré quels que soient les programmes, les chaînes ou les sources d'entrée sélectionnés.

- 1 Dans le menu **SON**, appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Dolby Volume**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Faible**, **Fort** ou **Arrêt**.

REMARQUE :

- Le réglage **Dolby Volume** a une incidence sur les réglages **Contrôle gamme dynamique** et **Sortie audio numérique**.
- Si le réglage **Contrôle gamme dynamique** est défini sur **Marche**, cette fonction est désactivée.

Contrôle gamme dynamique

Cette fonction vous permet de contrôler la compression du son de certains programmes TV numériques (les programmes audio MPEG-1 et MPEG-2 ne sont pas pris en charge).

- 1 Dans le menu **SON**, appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Contrôle gamme dynamique**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE : Cette fonction est désactivée lorsque **Dolby Volume** est défini sur **Faible** ou **Fort**.

Réglage Niveau Audio

Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5, 1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction **Réglage Niveau Audio** permet de réduire ces différences de volume.

- 1 Réglez le volume au niveau souhaité lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux.
- 2 Sélectionnez une chaîne DTV à 2 canaux, une chaîne ATV ou l'entrée externe.
- 3 Dans le menu **SON**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglage Niveau Audio**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis utilisez ◀ ou ▶ pour régler le niveau de volume.



REMARQUE :


- Les options disponibles varient en fonction de la source d'entrée actuelle. Par exemple, lorsque vous regardez un programme DTV à 2 canaux, seule l'option **DTV 2 canaux** est disponible ; les deux autres options sont grisées dans le menu. Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages précis en fonction de chaque condition.
- Lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux, cette fonction n'est pas disponible.

Réglages du casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

Lien Enceintes	Casque	Haut-parleurs
Marche	Le son est émis (◀ - + disponible).	Pas de son
Arrêt	Le son est émis (Menu Volume Casque est disponible).	Le son est émis (◀ - + disponible).


- 1 Dans le menu **SON**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages du casque**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Lien Enceintes**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 3 Si vous sélectionnez **Arrêt**, mettez en surbrillance **Volume Casque**, puis réglez le volume du casque à l'aide de la touche ◀ ou ▶.



Description audio

La fonction **Audio Description** est une piste sonore narrative permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de mieux comprendre les scénarii. Les lettres **AD** s'affichent dans la bannière de la chaîne lorsque les programmes disposent de contenus **AD**. Vous pouvez choisir d'écouter le son des enceintes du téléviseur et du casque d'écoute ou seulement celui du casque d'écoute.

- 1 Dans le menu **SON**, sélectionnez **Audio Description**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Mettez en surbrillance **Audio Description**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.



Il est également possible d'utiliser la touche **AD** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction **Audio Description**.

- 3 Pour régler le niveau sonore de la description audio, sélectionnez **Niveau de mixage** et utilisez ◀ ou ▶.
- 4 Mettez en valeur **Sortie Enceintes**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Marche : le son du casque et des enceintes est sorti.

Arrêt : le son du casque est sorti.

Reportez-vous à la section « Réglages du casque » pour régler le son du casque.


REMARQUE : Cette fonction s'applique aussi au son de la sortie **DIGITAL AUDIO** et de la sortie **FIXED AUDIO**.

Affichage grand écran

En fonction du type d'émission diffusée, les programmes peuvent être affichés en plusieurs formats.

PLEIN ÉCRAN


Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission d'un lecteur de disque numérique vidéo grand écran, une cassette vidéo grand écran ou une émission 16:9 (lorsqu'elles sont disponibles). En raison de la gamme de formats grand écran (16:9, 14:9, 20:9 etc.), vous verrez peut-être apparaître des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

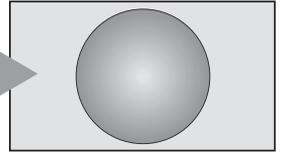


Français

4:3


Utilisez ce réglage pour voir une émission en format 4:3 véritable.

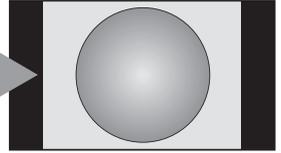


SUPER LIVE

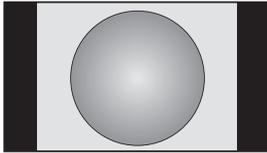


Ce format étire horizontalement et verticalement une image 4:3 pour remplir l'écran. Bien que les proportions correctes soient maintenues au centre de l'écran, des déformations peuvent se produire.

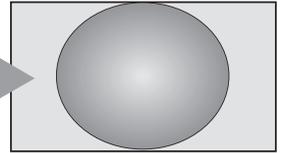

CINÉMA

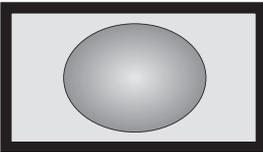


Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo produisant un « encadrement noir », ce réglage éliminera ou réduira les bandes noires en haut et en bas de l'écran en effectuant un zoom avant centré sur l'image, sans créer de déformation.

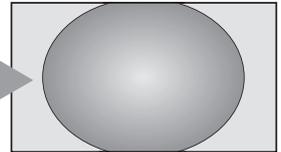


SOUS-TITRE


Lorsque des sous-titres sont inclus dans une émission diffusée en format boîte aux lettres, ce réglage fera monter l'image pour garantir que tout le texte est affiché.

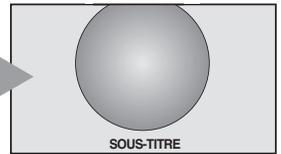

14:9

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission en format 14:9.

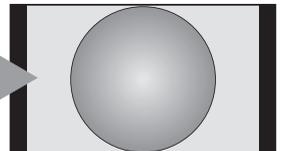

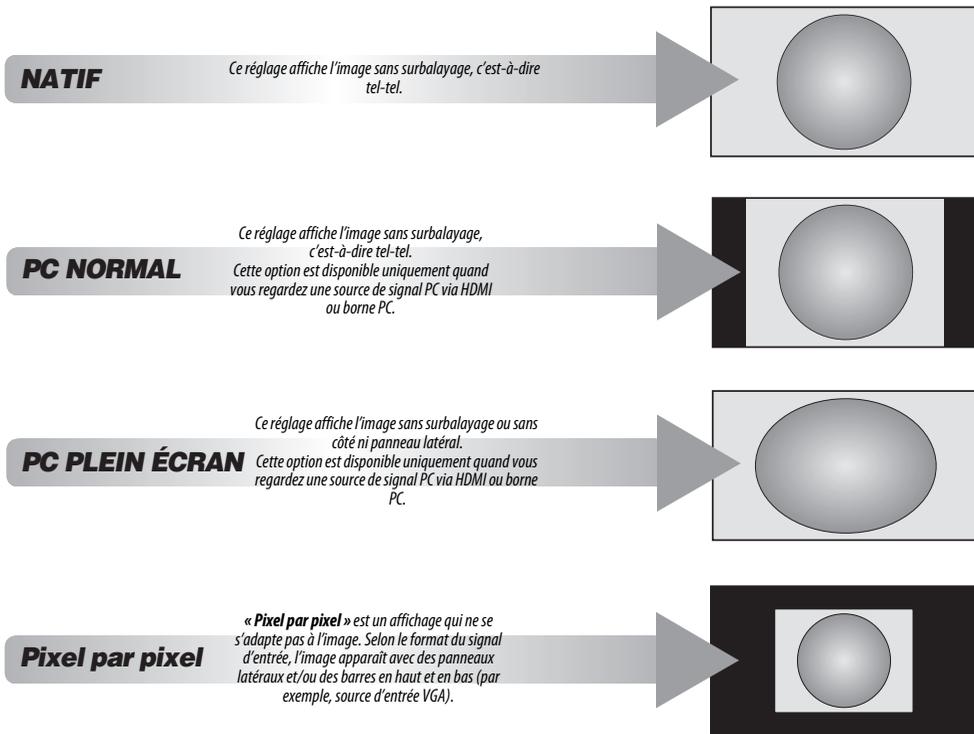

Appuyez sur la touche de la télécommande pour afficher la liste des formats d'écran disponibles.

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour mettre en surbrillance le format de votre choix.

Il est également possible d'utiliser la fonction **Menu rapide** pour sélectionner **Format d'image**.

Format AV

Format d'image
Natif
Plein écran
4:3
Super Live
Cinéma
Sous-titre
14:9

Format PC

Format d'image
Pixel par pixel
PC normal
PC plein écran

L'utilisation des fonctions spéciales visant à modifier la dimension de l'image affichée (notamment le rapport hauteur/largeur) en vue d'une diffusion publique ou à des fins commerciales peut constituer une infraction aux droits d'auteur.

Réglages de l'image

La plupart des commandes et des réglages d'image sont disponibles en modes **numérique** et **analogique**.

VEUILLEZ NOTER : Les fonctions non disponibles sont grisées.

Mode d'image


Ce téléviseur vous permet de personnaliser le style de l'image.

AutoView, Dynamique, Standard, Cinéma 1, Cinéma 2, Magasin, Jeux et PC correspondent à des options préréglées qui affectent de nombreux réglages/fonctions du téléviseur.

REMARQUE :

- Étant donné que le mode **AutoView** règle automatiquement l'image en fonction des conditions d'éclairage et du contenu du signal d'entrée, les menus **Capteur automatique de luminosité** et **Mode expert** sont grisés lorsque celui-ci est sélectionné.
- Le mode **Magasin** est disponible uniquement lorsque l'option **Lieu** est définie sur **Magasin**.
- Le mode **Jeux** est disponible en mode d'entrée externe (autre que l'entrée antenne). Lorsque vous sélectionnez le mode **Jeux**, les formats grand écran correspondants sont sélectionnés.
- Le mode **PC** est disponible en mode d'entrée RGB/PC ou HDMI.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Mode d'image**.

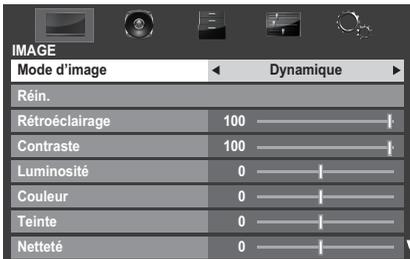

- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'image de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Le mode d'image que vous sélectionnez n'a une incidence que sur l'entrée actuelle. Vous pouvez sélectionner un mode d'image différent pour chaque entrée.

Préférences d'affichage

*Vous pouvez personnaliser les réglages de mode d'image courants comme vous le souhaitez. Par exemple, lorsque vous sélectionnez « **Dynamique** », si vous modifiez certaines options telles que **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté**, ainsi que les options des **Réglages avancés de l'image**, vos nouveaux réglages sont enregistrés pour le mode d'image « **Dynamique** ».*

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte ou Netteté**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer les réglages.

Réin.


*Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'image par défaut, à l'exception du **Mode d'image**.*

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Un message de confirmation s'affichera. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur **OK**.

ColourMaster

*Lorsque la fonction **ColourMaster** est définie sur **Marche**, la fonction « Réglage des couleurs de base » est disponible.*

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages avancés de l'image**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **ColourMaster**.

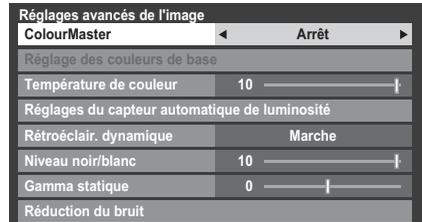

- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage des couleurs de base

La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences. Elle peut s'avérer utile en cas d'utilisation d'une source externe.

1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Réglage des couleurs de base**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour accéder à la fenêtre de réglage.

Réglage des couleurs de base			
	Teinte	Saturation	Luminosité
■ Rouge	0	0	0
■ Vert	0	0	0
■ Bleu	0	0	0
■ Jaune	0	0	0
■ Magenta	0	0	0
■ Cyan	0	0	0
Réin.			

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Teinte**, **Saturation** ou **Luminosité**, puis sur ▲ ou ▼ pour ajuster les réglages comme vous le souhaitez.

	Teinte	Saturation	Luminosité
■ Rouge	0	0	-1

4 Appuyez sur **RETURN** pour revenir au menu précédent.

Pour rétablir les préreglages en usine, sélectionnez **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Température de couleur

L'option **Température de couleur** permet d'augmenter le caractère « chaud » ou « froid » d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.

1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Température de couleur**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau.

La plage d'ajustement va de 0 (chaud) à 10 (froid).

REMARQUE : si **Mode d'image** est réglé sur **AutoView**, la plage s'étend de -5 à +5.

Réglages du capteur automatique de luminosité

La fonction **Capteur automatique de luminosité** permet d'optimiser automatiquement le niveau de rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage ambiant de la pièce.

1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages du capteur automatique de luminosité**, puis appuyez sur **OK**.


2 Sélectionnez **Marche** à l'aide des touches ◀ ou ▶, puis appuyez sur **OK**.

Réglages du capteur automatique de luminosité	
Capteur automatique de luminosité ◀	Marche ▶
Ajust. Rétroéclair. Pro	

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Ajust. Rétroéclair. Pro**, puis appuyez sur **OK**.

4 La fenêtre **Ajust. Rétroéclair. Pro** s'affiche. Appuyez à nouveau sur **OK** pour afficher la fenêtre de réglage.

5 Appuyez sur ◀ et ▶ pour sélectionner le point, puis sur ▲ ou ▼ pour ajuster le niveau.

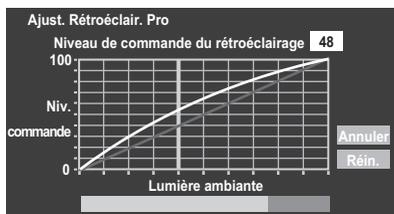

6 Appuyez sur **OK** pour valider le réglage.

Pour annuler le réglage lors de la sélection d'un point, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.

Pour rétablir les réglages par défaut de tous les points, sélectionnez **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Rétroéclairage dynamique

La fonction **Rétroéclairage dynamique** permet d'optimiser automatiquement le niveau de contraste des scènes sombres.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage dynamique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Niveau noir/blanc

Le **Niveau noir/blanc** accentue l'intensité des zones foncées de l'image, ce qui améliore la définition.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Niveau noir/blanc**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau. L'effet dépendra de la diffusion et se remarquera davantage sur les couleurs foncées.

Gamma statique

La fonction **Gamma statique** vous permet de régler les niveaux de noir de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Gamma statique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau.

Réduction du bruit MPEG

Quand vous regardez un DVD, la compression peut parfois entraîner la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image.

La fonction **Réduction du bruit MPEG** permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit MPEG**.



- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Faible**, **Moyen**, **Fort** ou **Arrêt** en fonction de vos préférences.

DNR – Réduction numérique du bruit

La fonction **DNR** vous permet « d'adoucir » la représentation à l'écran d'un signal faible afin de réduire l'effet de bruit.

- 1 Sélectionnez **DNR** dans le menu **Réduction du bruit**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Faible**, **Moyen**, **Fort**, **Auto** ou **Arrêt**. Vous ne remarquerez pas toujours de différences (pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des réglages inférieurs car la qualité de l'image pourrait être affectée si le réglage est trop fort).

Resolution+

La fonction **Resolution+** vous permet de régler les niveaux de clarté en fonction des réglages d'image sélectionnés.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Resolution+**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Dans le champ **Resolution+**, sélectionnez **Marche**.



- 3 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Niveau**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau.

REMARQUE :

- Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas correctement selon le contenu.
- La plage de réglage disponible varie selon le Format d'image sélectionné.
- Il est possible que du bruit apparaisse sur l'image selon le périphérique raccordé au téléviseur (par exemple, un périphérique doté d'une fonction d'amélioration spécifique).

Mode Cinéma

Si le film ou l'émission diffusés présente des lignes ou des bords irréguliers, la fonction **Mode cinéma** peut aider à corriger le problème en lissant l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mode cinéma**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE :

- Ce mode pourra ne pas fonctionner correctement en cas de lecture d'un DVD avec des sous-titres.
- Quand **Mode d'image** est réglé sur **Jeux**, cette fonction apparaît en gris et est réglée automatiquement sur **Arrêt**.

Réinitialisation des réglages avancés de l'image

Cette fonction vous permet de rétablir les valeurs par défaut des **Réglages avancés de l'image** actuellement sélectionnés.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réin..**
- 2 Appuyez sur **OK**.

Réglages mode Expert

Image Test

Si l'image test est visible à l'écran, vous pouvez passer d'un sous-menu Image à un autre et définir les réglages de l'image sans faire disparaître l'image.

Lorsque vous accédez à un autre type de menu ou fermez les menus, l'écran habituel s'affiche.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages mode Expert**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Réglages mode Expert**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image Test**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 4 Appuyez sur **EXIT** pour fermer.

Filtre RVB

Cette fonction active ou désactive séparément les composants rouge, vert et bleu de l'image pour pouvoir régler plus précisément chaque couleur.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Filtre RVB**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner et ajuster **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Couleur** ou **Teinte**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour les ajuster.
- 5 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUE : il est impossible de désactiver les trois couleurs en même temps.

Balance des Blancs-Fenêtre d'affichage

Cette fonction affiche un modèle de fenêtre spécial à utiliser pour régler la balance des blancs à l'aide d'un appareil de mesure.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fenêtre d'affichage** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 3 Appuyez sur **EXIT** pour fermer la fenêtre.

Balance des Blancs-Paramètres avancées

Vous pouvez choisir un des deux types de réglage de la balance des blancs.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres avancées** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **2P** ou **10P**.

Balance des Blancs-Balance des Blancs 2P

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs 2P**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance rouge**, **Balance vert**, **Balance bleu**, **Gain rouge**, **Gain vert** ou **Gain bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

Balance des Blancs-Balance des Blancs 10P

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs 10P**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **IRE**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

REMARQUE : Les valeurs définies pour Rouge / Vert / Bleu sont mémorisées séparément pour chaque paramètre IRE. (Il existe dix paramètres IRE de 10 à 100.)

Balance des Blancs-Copier sur toutes les entrées

Cette fonction répercuté la balance des blancs de l'entrée actuelle à toutes les autres entrées définies sur le même mode d'image. Les réglages particuliers qui ne sont pas autorisés pour une entrée ne seront pas copiés.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Copier sur toutes les entrées**, puis appuyez sur **OK**.
Un écran de confirmation s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.


Réinitialisation du paramètre par défaut

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.
Un écran de confirmation s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Visualisation des commandes

Cette fonction permet d'afficher l'histogramme de luminosité et la courbe de contrôle du signal vidéo actuel.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Visualisation des commandes**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre de l'histogramme s'affiche.

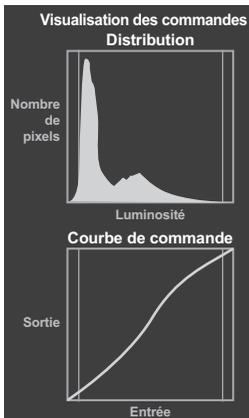

- 2 Appuyez sur **RETURN** pour revenir au menu précédent.

Format automatique (Grand écran)

Si ce téléviseur reçoit une image en format grand écran véritable et que la fonction **Format auto** est définie sur **Marche**, l'émission est automatiquement affichée en format grand écran, indépendamment des réglages précédents du téléviseur.

- 1 Appuyez sur les touches **MENU** et ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **PRÉFÉRENCES**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Format auto**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



4:3 étiré

Lorsque l'option **4:3 étiré** est activée, le système de modification de la taille transforme les émissions de format 4:3 en images plein écran.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **4:3 étiré**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Position d'image

La position de l'image peut être ajustée en fonction de vos préférences personnelles ; cette fonction peut être particulièrement utile pour les entrées externes.


- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Dans le menu **Réglages d'affichage**, mettez en surbrillance **Position d'image**.



- 3 Appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles pour le format d'image sélectionné.
- 4 Appuyez sur **▲** et **▼** pour sélectionner une option, puis sur **◀** ou **▶** pour ajuster les réglages.

Les options changent en fonction du format d'écran sélectionné et du signal d'entrée.

En mode **Cinéma** :



Pour revenir aux préreglages en usine, sélectionnez **Réin.** dans le menu **Position d'image**, puis appuyez sur **OK**.

Arrêt sur image

Cette fonction permet d'arrêter une image sur l'écran.

- 1 Appuyez sur **▼** pour arrêter une image sur l'écran et à nouveau sur **▼** pour annuler l'arrêt sur image.

Ecran bleu

Lorsque **Ecran bleu** est sélectionné, l'écran devient bleu et le son est désactivé en modes canaux analogiques et en entrée externe lorsque aucun signal n'est reçu.

REMARQUE : il est possible que les sons de certaines entrées externes ne soient pas coupés.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, sélectionnez **▼** pour mettre en surbrillance **Ecran bleu**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Affichage info. HDMI

Lorsque la fonction **Affichage info. HDMI** est activée et que vous regardez une source d'entrée HDMI, appuyez sur la touche **[i+]** pour afficher la bannière d'informations du signal HDMI.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur **▼** pour sélectionner **Affichage Info. HDMI**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Marche**.

Les informations sur le signal HDMI sont les suivantes : Résolution, Type de scan, Fréquence image*, Format, Profondeur de bit, Espace Colorimétrique, RGB/YUV, Format chrominance et Type de contenu (si disponible).

* Si la source d'entrée HDMI est entrelacée, « **Balayage** » est apparaît à la place de « **Fréquence image** ».

Utilisation de votre réseau domestique

Ce téléviseur est un lecteur et un moteur de rendu DLNA CERTIFIED™. Ce téléviseur prend en charge le contenu numérique enregistré dans un produit DLNA CERTIFIED™ disposant d'une fonction de serveur. Si vous souhaitez utiliser ce téléviseur comme lecteur ou moteur de rendu DLNA CERTIFIED™, vous devez configurer le réseau sur votre téléviseur (voir page 17).

Si vous souhaitez utiliser votre réseau domestique, vous devez configurer le réseau sur votre téléviseur. (voir page 17)
Le cas échéant, modifiez les paramètres réseau (reportez-vous à la section « Configuration du réseau » à la page 32).

Lors de l'utilisation d'un réseau domestique sans fil :

Interopérabilité sans fil

L'adaptateur WLAN bande TOSHIBA peut être utilisé avec n'importe quel produit LAN sans fil basé sur la technologie radio DSSS (modulation à spectre étalé à séquence directe)/OFDM (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) et est conforme aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11 concernant les réseaux locaux sans fil (Révision a/b/g/n), tel que défini et approuvé par le Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- L'adaptateur WLAN bande TOSHIBA a été conçu pour être utilisé avec les téléviseurs LCD modèles RL83. Il ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils.

L'utilisation de l'adaptateur WLAN avec d'autres produits USB risque d'endommager l'adaptateur WLAN et/ou l'équipement. Toute utilisation incorrecte annule la garantie qui s'applique normalement et TOSHIBA décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle utilisation.

ATTENTION

Les périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil fonctionnent sous la même bande de fréquences radio. Des interférences risquent donc de se produire entre ses appareils. Si vous utilisez des périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil simultanément, les performances de votre réseau risquent de diminuer. Il est également probable que vous perdiez la connexion réseau.

Dans de tels cas, éteignez immédiatement votre périphérique Bluetooth™ ou votre périphérique LAN sans fil.

Les performances réelles peuvent varier. Par exemple, la capacité du réseau sans fil, le débit, la portée et la couverture peuvent diminuer.

Les performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, notamment de la distance du point d'accès, du volume du trafic réseau, des matériaux de construction, du système d'exploitation utilisé, des appareils sans fil utilisés simultanément, des interférences et d'autres conditions défavorables.

Réseau sans fil et impact sur la santé

Les appareils LAN sans fil, tels que les appareils radio, émettent des fréquences radio qui contiennent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émise par les périphériques LAN sans fil est toutefois nettement inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres périphériques sans fils comme les téléphones portables.

Étant donné que les produits LAN sans fil ont été conçus conformément aux normes et recommandations de sécurité en matière de fréquences radio, TOSHIBA pense que les réseaux sans fil sont sans danger pour les utilisateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et sont le fruit de délibérations de groupes de scientifiques qui renvoient et interprètent continuellement la vaste documentation en la matière.

Dans certaines situations ou environnements, il est possible que le propriétaire de l'immeuble ou que les représentants de l'organisation limitent l'accès au réseau fil. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans un environnement où le risque d'interférences avec d'autres périphérique est possible ou identifié comme nuisible. Si vous ne connaissez pas les règles d'utilisation des périphériques sans fil d'une organisation ou d'un environnement spécifique, nous vous invitons à demander l'autorisation d'utiliser le réseau sans fil avant de mettre votre équipement sous tension.

Cet adaptateur LAN sans fil bande peut être utilisé dans les pays suivants :

AT	Autriche	IS	Islande
BE	Belgique	LI	Liechtenstein
CH	Suisse	LT	Lituanie
CY	Chypre	LU	Luxembourg
CZ	République Tchèque	LV	Lettonie
DE	Allemagne	MT	Malte
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NO	Norvège
FI	Finlande	PL	Pologne
FR	France	PT	Portugal
GB	Royaume-Uni	SE	Suède
GR	Grèce	SI	Slovénie
EE	Estonie	SK	Slovaquie
HU	Hongrie	BG	Bulgarie
IT	Italie	RO	Roumanie
IE	Irlande	TR	Turquie

Comment utiliser cet adaptateur LAN sans fil bande

- Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Si vous utilisez ce périphérique pour la fonction 802.11 b/g/n dans une bande de fréquences comprises entre 2,454 GHz et 2,4835 GHz en France, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Une autorisation générale est requise pour utiliser ce périphérique à l'extérieur ou dans des lieux publics en Italie.
- Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.

Configuration du réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.



- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Type de réseau**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Avec fil** ou **Sans fil**.



REMARQUE : Si l'adaptateur WLAN biphase n'est pas raccordé, il est impossible de sélectionner Sans fil.

- 3 Si vous avez sélectionné **Avec fil**, reportez-vous à la section « Configuration réseau avancée » à la page 34.

Réglages sans fil

REMARQUE :

- Cette fonction est estompée (et n'est donc pas disponible) lorsque l'adaptateur WLAN biphase est raccordé ou lorsque le type de réseau est défini sur Avec fil.
- La connexion ininterrompue du point d'accès n'est pas garantie. Il est possible que la connexion soit perdue lorsque vous regardez la télévision.
- Ne retirez pas l'adaptateur WLAN biphase lorsque **Type de réseau** est défini sur **Sans fil** ou lorsque la communication sans fil est active.

Il existe trois méthodes pour effectuer les réglages sans fil :

Réglage facile (WPS)

Si le point d'accès prend en charge WPS, vous pouvez utiliser cette méthode.

- WPS est une norme industrielle créée pour faciliter la connexion des équipements de réseau sans fil et la création d'un environnement sécurisé. WPS configure automatiquement tous les paramètres sans fil.

Réglage assisté (réglage à l'aide des informations de notification du point d'accès)

Les paramètres Nom du réseau, Authentification et Cryptage sont définis en fonction des informations du point d'accès. Vous devez configurer manuellement le code de sécurité.

Réglages manuelle (saisie manuelle de tous les paramètres)

Réglage facile via PBC (configuration à l'aide d'un bouton de commande)

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglage facile**, puis appuyez sur **OK**.



- 4 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PBC**.
- 5 Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur la commande appropriée de votre point d'accès.
- 7 Lorsqu'une fenêtre indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur **OK**.

Pour annuler la recherche d'un point d'accès :

Appuyez sur **RETURN** lors de la recherche d'un point d'accès. Un message s'affiche. Appuyez alors sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage facile à l'aide d'un code PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglage facile**, puis appuyez sur **OK**.
 - 4 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PIN**.
 - 5 Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.
 - 6 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le point d'accès de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- REMARQUE** : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette du point d'accès ou dans le manuel, puis sélectionnez votre point d'accès.

- 7 Lorsque la fenêtre du code PIN s'affiche, entrez le code indiqué sur votre point d'accès, puis appuyez sur **Suite** pour poursuivre la configuration du code PIN. Lorsqu'un message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur **OK**.

Pour annuler la recherche d'un point d'accès :

Appuyez sur **RETURN** lors de la recherche d'un point d'accès. Un message s'affiche. Appuyez alors sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage assisté

1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Réglage assisté**, puis appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le point d'accès de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette du point d'accès ou dans le manuel, puis sélectionnez votre point d'accès.

5 Mettez en surbrillance **Code de sécurité**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

6 Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 36). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

REMARQUE :

- Le code de sécurité doit respecter les conditions suivantes :
 - TKIP/AES : 8-63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux
 - WEP : 5 ou 13 caractères ASCII, ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux
- Il n'existe qu'un seul ID de code à configurer pour le cryptage WEP.

7 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Si le **Nom du réseau** n'est pas affiché, reportez-vous aux étapes 4 et 5 de la section **Réglages manuelle** ci-dessous pour configurer le **Nom du réseau** avant d'appuyer sur **Terminé**.

REMARQUE : Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous appuyez sur **RETURN** avant de sélectionner **Terminé**.

Réglages manuelle

1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Nom du réseau**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

5 Entrez le nom du réseau à l'aide du clavier virtuel (voir page 36). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Authentification**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Système ouvert**, **Clé secrète**, **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Cryptage**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Sans**, **WEP**, **TKIP** ou **AES**.

REMARQUE :

- Certains types de cryptage ne sont compatibles qu'avec des types d'authentification spécifiques.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Système ouvert, seuls les cryptages WEP ou Sans sont compatibles.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Clé secrète, seul le cryptage WEP est compatible.
 - Lorsque l'authentification est définie sur WPA-PSK ou WPA2-PSK, seuls les cryptages TKIP et AES sont compatibles.
- En cas de combinaisons Authentification/Cryptage incompatibles, un message d'avertissement s'affiche et aucune tentative de connexion n'a lieu tant que l'incompatibilité n'est pas résolue.
- Il n'existe qu'un seul ID de code à configurer pour le cryptage WEP.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Code de sécurité**, puis appuyez sur **OK**.

9 Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 36). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

REMARQUE : Cette option est estompée lorsque **Cryptage** est défini sur **Sans**.

10 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque **Cryptage** est défini sur **Sans**, un message s'affiche. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous appuyez sur **RETURN** avant de sélectionner **Terminé**.

Optimiser 11n

Lorsque **Optimiser 11n** est réglé sur **Marche**, les fonctions suivantes sont disponibles.

- Dual Channel (40 MHz)
- GF (Green Field)

REMARQUE : Par ailleurs, 11 autres fonctions facultatives seront activées.


1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**. Mettez en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Optimiser 11n**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Informations sans fil

Vous pouvez confirmer les paramètres définis lors des réglages sans fil.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Informations sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

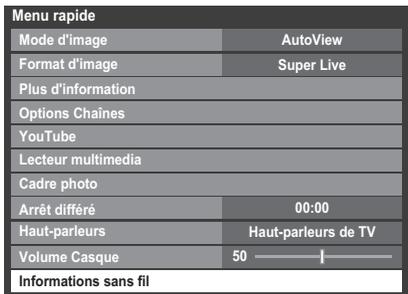

- 3 Lorsque la connexion AP abouti, une fenêtre Informations sans fil apparaît.

REMARQUE : Appuyez sur la touche **ROUGE** pour rechercher tous les points d'accès disponibles.

Option	Description
État	Connecté s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès. Déconnecté s'affiche lorsque le téléviseur n'est pas connecté au point d'accès.
Signal	Puissance du signal de la connexion au point d'accès (BONNE/MOYEN/FAIBLE)
Vitesse	Liaison au point d'accès
Mode	Mode de fonctionnement (11a, 11b, 11g, 11n)
Canal	Chaîne en cours d'utilisation (de 1 à 165)
Nom du réseau	Identifiant de réseau sans fil (SSID)
Authentification	Paramètre d'authentification
Cryptage	Paramètre de cryptage
Code de sécurité	Réglage du code de sécurité
Adresse Mac PA	L'adresse MAC du point d'accès s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès
Adresse MAC USB	L'adresse MAC du périphérique USB (adaptateur WLAN bibande) s'affiche
DHCP	Activé s'affiche lorsque vous utilisez le protocole DHCP. Désactivé s'affiche lorsque vous n'utilisez pas le protocole DHCP.
Adresse IP	Adresse IP du téléviseur
Masque de sous-réseau	Valeur du masque de sous-réseau
Passerelle par défaut	Adresse à la PASSERELLE par défaut
DNS	Adresse du serveur DNS

REMARQUE : même lors de l'utilisation d'un point d'accès pour IEEE 802.11n lorsque l'option **Cryptage** est définie sur **WEP** ou **TKIP**, il est possible que la valeur Vitesse soit faible. Il est recommandé de régler l'option **Cryptage** sur **AES** (reportez-vous à la section « Réglages manuelle » à la voir page 33).

Remarques concernant l'environnement de réseau local sans fil :

- La fonction IEEE802.11 n'est pas prise en charge.
- Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- La vitesse d'encodage du contenu vidéo en cours de diffusion ne doit pas dépasser 20 Mbits/s.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- Il est possible que la lecture soit interrompue par les interférences environnantes.

Configuration réseau avancée

REMARQUE :

- Lorsque la fonction DHCP du routeur raccordé au téléviseur est activée, vous pouvez définir **Config auto** sur **Marche** ou sur **Arrêt**. (Cette option doit normalement être définie sur **Marche**.)
- Lorsque la fonction DHCP du routeur est désactivée, définissez **Config auto** sur **Arrêt**, puis configurez l'adresse IP manuellement.


Configuration adresse IP

Config auto :


- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Configuration réseau avancée**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Configuration adresse IP**, puis appuyez sur **OK**.



- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

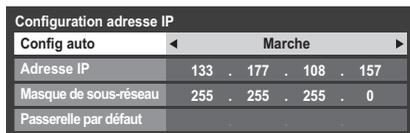

REMARQUE : les autres options sont estompées lorsque vous définissez **Config auto** sur **Marche**.

Réglages manuelle :

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Configuration réseau avancée**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Configuration adresse IP**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**.

Configuration adresse IP	
Config auto	Arrêt
Adresse IP	133 . 177 . 108 . 157
Masque de sous-réseau	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut	

- 5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Adresse IP**.
- 6 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse IP. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.
REMARQUE : les numéros saisis dans le champ Adresse IP doivent être compris entre 0 et 255. Une fois les numéros saisis dans chaque champ, appuyez sur **OK** pour enregistrer l'adresse complète. Si l'adresse IP complète est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche après avoir appuyé sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Masque de sous-réseau**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse IP.

Configuration adresse IP	
Config auto	Arrêt
Adresse IP	133 . 177 . 108 . 157
Masque de sous-réseau	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut	

- 8 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Passerelle par défaut**, puis procédez à la modification de la même manière que l'adresse IP.

REMARQUE : Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP pour tous les périphériques. L'adresse IP que vous utilisez doit être privée.

Réglages de DNS

REMARQUE : Lorsque la fonction DHCP du routeur raccordé à ce téléviseur est réglée sur Arrêt, réglez Config auto sur Arrêt, puis définissez manuellement la ou les adresses DNS. Votre fournisseur de services Internet a dû vous fournir ces adresses.

Config auto :

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Configuration réseau avancée**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages de DNS**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE : Les autres options sont estompées lorsque vous réglez **Config auto** sur **Marche**.

Réglages manuelle :

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Configuration réseau avancée**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages de DNS**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**.

Réglages de DNS	
Config auto	Arrêt
Adresse DNS primaire	133 . 177 . 108 . 157
Adresse DNS secondaire	255 . 255 . 255 . 0

- 5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Adresse DNS primaire**.
- 6 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse DNS primaire. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.
REMARQUE : Les numéros saisis dans le champ de l'adresse DNS doivent être compris entre 0 et 255. Si vous saisissez un numéro incompatible et appuyez sur **OK**, le numéro du champ reprendra la valeur précédente.
- 7 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Adresse DNS secondaire**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse DNS primaire.

Adresse MAC

Vous pouvez afficher l'adresse MAC fixe du téléviseur et de l'adaptateur WLAN bibande, si ce dernier est installé.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Configuration réseau avancée**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Adresse MAC**, puis appuyez sur **OK**.

Test de connexion au réseau

Cette fonction permet de vérifier la connectivité Internet.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Test de connexion au réseau**, puis appuyez sur **OK**.

Un message s'affiche pour indiquer si la connexion a abouti ou a échoué.

REMARQUE : Le résultat du test de connexion au réseau ne garantit pas toujours la connexion. Selon le cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser YouTube.

Pour annuler le test de connexion au réseau :

- 1 Appuyez sur **RETURN** lors de la recherche d'une connexion Internet.


Utilisation du clavier virtuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel. La fenêtre du clavier virtuel s'affiche lorsque vous appuyez sur **OK** dans un champ compatible avec la saisie de texte.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier virtuel :

- 1 Mettez en surbrillance le caractère souhaité sur le clavier virtuel à l'écran.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez saisi la totalité du texte.
- 4 Appuyez sur la touche **BLEUE** pour fermer le clavier virtuel et revenir à l'écran précédent.

REMARQUE : si vous appuyez sur **RETURN**, les modifications ne sont pas enregistrées et la fenêtre du clavier virtuel se ferme. Le texte reste tel qu'il était avant l'utilisation du clavier virtuel.

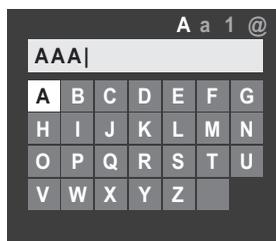

Opérations de saisie sur la télécommande :

Touche	Description
OK	Permet de valider la saisie du caractère sélectionné.
0-9	Permet de saisir directement le numéro.
▲▼◀▶	Permet de sélectionner un autre caractère.
◀▶▶▶	Permet de déplacer le curseur.
◀◀	Permet de placer le curseur au début d'une chaîne de caractères.
▶▶	Permet de placer le curseur à la fin d'une chaîne de caractères.
ROUGE	Permet de supprimer un à un les caractères situés à gauche du curseur.
VERTE	Permet de commuter les majuscules, minuscules, numéros et symboles, le cas échéant.
JAUNE	Permet de sélectionner la version accentuée d'une lettre, le cas échéant.
BLEUE	Permet d'enregistrer les modifications et de fermer la fenêtre du clavier virtuel.
RETURN	Permet de fermer la fenêtre du clavier virtuel sans enregistrer les modifications.

Configuration de la fonction de Moteur de rendu multimédia

Terminologie :

DMS : DLNA CERTIFIED™ server (serveur)

DMR : DLNA CERTIFIED™ Renderer (moteur de rendu)

DMC : DLNA CERTIFIED™ Controller (contrôleur)

Ce téléviseur peut être configuré comme un DRM. Lorsque vous l'utilisez comme DMR, le téléviseur diffuse le contenu fourni par un DMS. La sélection du contenu multimédia est effectuée par le DMC ; en d'autres termes, le téléviseur ne sélectionne pas l'entrée. Le téléviseur peut lire des fichiers image, vidéo ou audio lorsqu'il est utilisé comme DMR.

Installation

Vous pouvez configurer les paramètres du DMR séparément ou utiliser le mode Installation pour définir dans l'ordre chaque paramètre.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration du moteur de rendu multimédia**, puis appuyez sur **OK**.



- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Si vous souhaitez modifier le nom de l'appareil et le nommer Moteur de rendu, mettez en surbrillance le champ **Nom appareil**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.
- 5 Entrez le nom de l'appareil à l'aide du clavier virtuel (voir page 36). Appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE : le nom de l'appareil peut comporter jusqu'à 127 caractères.

- 6 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer votre réglage.
- 7 Si vous souhaitez modifier le mot de passe, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Modifiez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel (voir page 36), puis appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE : le mot de passe Web peut comporter jusqu'à 15 caractères.

- 9 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.
- 10 Si vous souhaitez empêcher l'accès à d'autres DMC, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 11 Si vous souhaitez poursuivre la procédure d'enregistrement d'autres DMC, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- 12 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez accepter, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante. Pour supprimer la coche, appuyez une nouvelle fois sur **OK**.
- 13 Appuyez sur **▶** pour mettre en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.
- 14 La fenêtre **Réglage du volume maximum** s'affiche. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler le volume. Appuyez ensuite sur **OK**.

Moteur de rendu multimédia

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration du moteur de rendu multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Moteur de rendu multimédia**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réglage du nom de périphérique

Le nom du DMR du téléviseur est modifiable. Vous pouvez confirmer le nom depuis le DMC.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Configuration du moteur de rendu multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglage du nom de périphérique**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Mettez en surbrillance le champ **Nom appareil**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.
- 4 Entrez le nom de l'appareil à l'aide du clavier virtuel (voir page 36). Appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE : le nom de l'appareil peut comporter jusqu'à 127 caractères.

- 5 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer votre réglage.

Réglage du mot de passe Web

Ce paramètre permet de déterminer le mot de passe dont le DMC a besoin pour accéder aux pages Web du DMR.

- 1 Dans le menu **Configuration du moteur de rendu multimédia**, mettez en surbrillance **Réglage du mot de passe Web**, puis appuyez sur **OK**. Mettez en surbrillance le champ **Mot de passe**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

- 2 Modifiez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel (voir page 36), puis appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE :

- Le mot de passe Web peut comporter jusqu'à 15 caractères.
- Vous ne pouvez modifier que le mot de passe. Il est impossible de modifier l'ID utilisateur.

- 3 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Certains DMC peuvent afficher ou modifier le nom du DMR.
- Selon l'état du téléviseur, il peut être impossible de configurer le nom de l'appareil depuis la page Web.
- Consultez le mode d'emploi du DMC pour confirmer la méthode d'accès aux pages Web.

Réglage du contrôleur multimédia

Vous pouvez indiquer quel DMC peut commander ce téléviseur. Si la fonction Contrôle d'accès est activée, seuls les DMC cochés sont autorisés à commander ce téléviseur.

- 1 Dans le menu **Configuration du moteur de rendu multimédia**, mettez en surbrillance **Réglage du contrôleur multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Contrôle d'accès**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Sélectionner le contrôleur multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance l'option que vous souhaitez activer, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante.

Pour supprimer la coche, appuyez une nouvelle fois sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **▶** pour mettre en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 DMC.
- Si vous ne souhaitez pas limiter les DMC pouvant commander ce téléviseur, définissez **Contrôle d'accès** sur **Arrêt**.
- Il est possible que des appareils autres que les DMC s'affichent dans la liste. Confirmez l'adresse MAC du DMC et configurez-la.

Réglage du volume maximum

Cette fonction permet de régler le volume maximum du téléviseur lorsque celui-ci reçoit une commande de réglage du volume d'un DMC.

- 1 Dans le menu **Configuration du moteur de rendu multimédia**, mettez en surbrillance **Réglage du volume maximum**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler le volume à votre convenance.

REMARQUE :

- Il est possible de régler le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur, quelle que soit la valeur du paramètre **Réglage du volume maximum**.
- Lorsque la lecture du DMR est terminée, le volume du téléviseur reprend la valeur définie au démarrage de la lecture du DMR.

Utilisation de YouTube™

YouTube est un service de partage vidéo géré par YouTube, LLC. Ce téléviseur permet de visionner du contenu YouTube.

REMARQUES :

- Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 11).
- Si vous réglez **Verrouillage réseau** sur **Marche**, vous devez obligatoirement saisir votre code à quatre chiffres en vue d'accéder aux fonctions réseau (voir page 55).

- 1 Dans le menu **APPLICATIONS**, mettez en surbrillance **YouTube**, puis appuyez sur **OK**.



- 2 Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **OK**.

Pour fermer YouTube :

- 1 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUES :

- Le téléviseur peut ne pas être en mesure d'effectuer les mêmes opérations qu'un ordinateur.
- Selon l'environnement réseau et les conditions réelles, vous pouvez avoir des difficultés à visionner le contenu.
- Pour une même valeur de volume, le volume effectif peut varier considérablement selon le contenu.
- Le téléviseur peut mettre du temps à charger le contenu et à commencer la lecture.
- Le contenu du service et l'apparence de l'interface peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Utilisation du menu Fonction

Le menu Fonction permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

- 1 Appuyez sur la touche **BLEUE** tout en ouvrant YouTube. La fenêtre du menu Fonction s'affiche.



- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'icône de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Back (Retour)	Pour revenir à la page précédente.
Forward (Suivant)	Pour passer à la page suivante.
Reload/Abort (Recharger/Annuler)	Pour actualiser la page affichée./ Pour annuler l'actualisation (X s'affiche lors de la lecture et ↻ s'affiche dans tous les autres cas).
Home (Domicile)	Pour revenir à la page principale de YouTube.
Pointer (Pointeur)	Pour activer/désactiver le pointeur ou le mode de glissement.
Menu	Pour commuter l'image ou pour définir plusieurs réglages.

Activation/désactivation du pointeur

Pour utiliser l'écran, vous pouvez activer le pointeur ou le mode de glissement.

- 1 Dans le menu Fonction, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Pointeur**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Si vous sélectionnez , reportez-vous à la rubrique « Pour utiliser le réglage Pointeur: MARCHE » de cette page. Si vous sélectionnez , reportez-vous à la rubrique « Pour utiliser le mode de glissement » de cette page.

Pour utiliser le réglage Pointeur: MARCHE :

- 1 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Pointeur: MARCHE**, puis appuyez sur **OK**.
 -  s'affiche.
- 2 Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** à l'endroit où  est remplacé par , puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez **Pointeur: ARRÊT** et appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶**, ce sont les zones associées qui sont mises en surbrillance.

Pour utiliser le mode de glissement :

- 1** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pointeur: MARCHE**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur la touche **BLEUE**.
- 3** Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Pointeur**, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de glissement**, puis appuyez sur **OK**.
 -  s'affiche.
- 5** Appuyez sur **OK**, pour que  se transforme en .
- 6** Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour placer l'élément sélectionné à l'emplacement souhaité.

Commutation des images

- 1** Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Utilisation de la page**.
- 3** Mettez en surbrillance **Commuter images**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration de la fonction d'affichage

- 1** Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Vue**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Option	Réglages
Display Mode (Mode d'affichage)	Normal : affiche la page YouTube telle qu'elle est. Affichage proportionnel : Affiche la page YouTube à la taille préalablement définie de façon à ce que la page prenne toute la largeur du téléviseur.
Text Size (Taille du texte)	Modifie la taille de police du texte à l'écran. Les réglages disponibles sont Plus large , Large , Moyen , Petit et Plus petit . REMARQUE : Cette taille de police n'est effective que pour la page.
Advanced Settings (Réglages avancés)	Voir la colonne suivante.
Page Information (Informations de la page)	Affiche les informations de la page que vous regardez.
Server Certificates (Certificats de serveur)	Affiche la certification du serveur.

Si vous sélectionnez Paramètres avancés :

- 1** Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner les options de réglage, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner le champ **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Image	Définit l'activation/la désactivation des images.
Table (Tableau)	Définit l'activation/la désactivation des tableaux.
CSS	Définit l'activation/la désactivation de CSS.
Pop-up window (Fenêtre contextuelle)	Active/désactive l'affichage des fenêtres contextuelles.
Animation	Active/désactive l'affichage des animations.
JavaScript	Définit l'activation/la désactivation de JavaScript.
Word wrap (Retour automatique à la ligne)	Définit l'activation/la désactivation du retour automatique à la ligne. Si le retour automatique à la ligne est activé, un mot non terminé à la fin d'une ligne est renvoyé à la ligne suivante.
Rapid-Render (Rendu rapide)	Définit l'activation/la désactivation du rendu rapide. Si le rendu rapide est activé, les textes et les liens s'affichent en premier, suivis des images, des tableaux, etc. Vous pouvez déplacer la sélection lorsque le texte et le lien sont affichés.

Configuration d'autres fonctions

- 1** Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Réglages**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Option	Réglages
Security (Sécurité)	Lorsque vous passez d'une page protégée à une page non protégée, le message s'affiche lorsque vous avez sélectionné M'avertir lors du passage d'une page sécurisée/non sécurisée . Vous pouvez sélectionner la version SSL parmi les options suivantes : Version SLL à utiliser (SSL2.0, SSL3.0, TLS1.0) . Vous pouvez confirmer le contenu de la certification et définir l'activation/la désactivation d'un réglage dans Certificats racines et Certificats CA comme décrit ci-dessous.
Cookies (Cookies)	Accepter tous : les cookies sont acceptés et sont enregistrés dans ce téléviseur. Refuser tous : les cookies ne sont pas acceptés. Invite avant accord : lors de la réception des cookies, un message s'affiche.
Delete Cookies (Supprimer les cookies)	Supprime tous les cookies enregistrés.
Cache (Mémoire cache)	Utiliser cache : lorsque vous cochez cette option, la mémoire cache est utilisée. Supprimer toutes les données du cache : supprime tous les éléments de la mémoire cache enregistrés dans ce téléviseur.
Browser Information (Informations du navigateur)	Affiche les informations sur un navigateur.

REMARQUES :

- Les cookies sont des informations techniques enregistrées dans le téléviseur par un site Web afin que ce dernier puisse vous reconnaître lorsque vous utilisez à nouveau le téléviseur.
- La mémoire cache est un système utilisé pour écourter la durée d'affichage en vérifiant les données enregistrées dans ce téléviseur lorsque vous revoez une page que vous avez déjà consultée antérieurement.

Pour confirmer les certificats racines ou les certificats CA :

- 1** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sécurité** à l'étape 3 de **Configuration d'autres fonctions**.
- 2** Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **Certificats racines** ou **Certificats CA**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le certificat de votre choix.
 - Lorsque vous appuyez sur **OK**, une fenêtre d'informations détaillées s'affiche.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche **BLEUE**, la barre **Désactivé** ou **Activé** s'affiche. Elle change dès que vous appuyez sur la touche **BLEUE**.
- 4** Appuyez sur **RETURN**.

Utilisation du lecteur multimédia

Ce téléviseur vous permet d'écouter de la musique ou de regarder des photos ou des films stockés sur un périphérique USB connecté au port USB.

Vous pouvez par ailleurs lire des fichiers image, vidéo et audio depuis votre ordinateur en raccordant le téléviseur à votre réseau domestique.

Terminologie :

DMP : DLNA CERTIFIED™ Player (lecteur)

DMS : DLNA CERTIFIED™ Server (serveur)

DMR : DLNA CERTIFIED™ Renderer (moteur de rendu)

DMC : DLNA CERTIFIED™ Controller (contrôleur)

- DMP : le téléviseur peut contrôler et lire le contenu d'un DMS.
 - Un DMS est un appareil pouvant fonctionner comme serveur pour un DMP ou un DMR.
- DMR : le téléviseur peut lire le contenu d'un DMS. La lecture est contrôlée par un DMC.
 - Un DMC est un appareil qui peut demander au téléviseur d'afficher du contenu.

REMARQUE :

- Ne retirez ou n'insérez jamais un périphérique USB en cours d'utilisation.
- Le MENU n'est pas disponible pendant la lecture.
- Si vous souhaitez utiliser votre téléviseur comme DMR, définissez Moteur de rendu multimédia sur Marche (reportez-vous à la section « Moteur de rendu multimédia » à la page 37).

Caractéristiques techniques du lecteur multimédia

Périphérique

Périphérique USB

Version de l'interface : USB 2.0 HS

Dispositifs de classe de stockage de masse USB (MSC)

REMARQUE :

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les appareils.
- Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB.

Système de fichiers : FAT12, FAT16 et FAT32

Taille mémoire maximale : illimitée

Serveur DLNA CERTIFIED™ : votre ordinateur (par exemple)

Le téléchargement et l'utilisation de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sont soumis à l'autorisation du titulaire des droits. TOSHIBA n'accorde pas ce genre d'autorisation.

Principes de fonctionnement

Utilisation du lecteur multimédia avec un périphérique USB

Lorsque la fonction Démarrage auto est activée, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez démarrer le lecteur multimédia à l'insertion d'un périphérique USB. Si la fonction Démarrage auto est désactivée (ou si vous souhaitez raccorder un DMS au réseau), vous devez démarrer manuellement le lecteur multimédia à partir du menu.

Pour modifier le paramètre Démarrage auto :

- 1 Appuyez sur **MENU** et sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **APPLICATIONS**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Lecteur multimedia**, puis sur **OK**.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Démarrage auto USB**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



Démarrage auto :

- 1 Insérez un périphérique USB dans la prise USB figurant sur le côté gauche du téléviseur. Un message guide s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Oui** à l'aide des touches ◀ ou ▶, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Photo**, **Film** ou **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : si vous définissez **Démarrage auto** sur **Arrêt**, vous pouvez démarrer le lecteur multimédia manuellement.

Démarrage manuel :

- 1 Insérez un périphérique USB dans la prise USB figurant sur le côté gauche du téléviseur.
- 2 Dans le menu **APPLICATIONS**, sélectionnez **Lecteur multimedia**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Photo**, **Film** ou **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

**Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenu :**

- 1 Appuyez sur **▲▼** (**◀▶**) pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Pour quitter le lecteur multimédia :

- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Utilisation du lecteur multimédia avec un serveur DLNA CERTIFIED™

Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 11).

- 1 Dans le menu **APPLICATIONS**, mettez en surbrillance **Lecteur multimedia**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Photo**, **Film** ou **Musique**, puis appuyez sur **OK**. L'affichage sous forme de vignettes (s'il s'agit de photos) ou la liste des fichiers (s'il s'agit de films ou de fichiers musicaux) apparaît.
- REMARQUE** : s'il existe plusieurs serveurs multimédias sur le réseau, une liste de tous les serveurs multimédias s'affiche. Mettez en surbrillance le serveur que vous utilisez, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un DMS si la fenêtre de sélection est affichée.

Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenu :

- 1 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Pour quitter le lecteur multimédia :

- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Pour afficher les informations sur le périphérique :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste ou en mode d'affichage multiple.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**.

Réglage du réveil du serveur DLNA CERTIFIED™ :

Vous devez simplement configurer le serveur multimédia pour utiliser la fonction « Wake-on-LAN ».

- 1 Dans le menu **APPLICATIONS**, mettez en surbrillance **Lecteur multimedia**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages du serveur multimedia**, puis appuyez sur **OK**. Une liste des DMS actuellement disponibles s'affiche.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner l'appareil de votre choix, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▶** pour mettre en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.

REMARQUE :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 DMS.
- Même si le périphérique coché est éteint, il s'affiche en grisé dans la fenêtre **Sélection de l'appareil**. Si vous appuyez sur **OK** alors qu'un élément grisé est en surbrillance, un écran de confirmation de l'activation de la fonction Wake-on-LAN s'affiche. Le téléviseur tente de réveiller le DMS si vous appuyez sur **Oui**. Le serveur démarre s'il prend en charge la fonction Wake-on-LAN.
- Lorsque des DMS sont connectés, le délai nécessaire à l'affichage de la liste peut être assez long. Pour actualiser la liste, procédez de la manière suivante.
 - Fermez, puis rouvrez la fenêtre de sélection de l'appareil.
 - Vous appuyez sur la touche **ROUGE**.

Affichage de fichiers photo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)


Il existe trois modes d'affichage.

Affichage multiple

Cet affichage vous permet de rechercher des photos dans la grille.

Les photos sont affichées selon les données d'utilisation de la vignette dans chaque fichier image.

Exemple de liste de photos

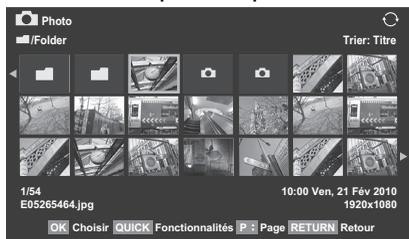

La vignette supérieure gauche correspond à la position initiale en mode d'affichage multiple.

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer la sélection d'une fenêtre. Si toutes les photos ne rentrent pas dans un seul écran, la page précédente s'affiche lorsque vous appuyez sur ◀ dans la vignette supérieure gauche. Inversement, lorsque vous appuyez sur ▶ dans la vignette inférieure droite, l'écran suivant s'affiche.

Vous pouvez utiliser les touches P^P~ pour parcourir les pages de la liste de photos, le cas échéant. Lorsque vous appuyez sur les touches P^P~, la vignette sélectionnée doit être celle qui se trouve en haut à gauche de la liste Précédent/Suivant.

- 2 Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer au niveau suivant. Appuyez sur RETURN pour revenir au niveau précédent.
- 3 Appuyez sur OK pour afficher la photo sélectionnée en mode Vue simple.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Vue simple

Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné peuvent s'afficher. Cet affichage vous permet de changer de photo manuellement. Lorsque vous passez de l'affichage multiple au mode Vue simple, la photo actuellement sélectionnée s'affiche.

- 1 Appuyez sur ▶ pour afficher la photo suivante. Appuyez sur ◀ pour afficher la photo précédente.
- 2 Appuyez sur ▲ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez sur ▼ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 3 Appuyez sur [i+] pour afficher les informations sur le fichier (numéro de fichier, titre de la photo, date et heure de prise de vue, résolution, etc.).

REMARQUE : Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).

Diaporama

Cet affichage vous permet d'afficher les photos sous forme de diaporama. Dans ce mode d'affichage, seul le contenu situé dans le répertoire sélectionné peut s'afficher.

- 1 Pour démarrer le diaporama, appuyez sur OK en mode Vue simple.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour afficher la photo précédente/suivante.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire pivoter la photo.
- 4 Appuyez sur [i+] pour afficher les informations sur le fichier.

Pour définir la durée de l'intervalle et le paramètre de répétition :

- 1 Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide** pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée de l'intervalle** ou **Répéter**.
- 3 Appuyez sur ◀▶ pour effectuer le réglage, puis appuyez sur OK.

Pour régler la musique de fond

- 1 Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide** pendant le mode Diaporama.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Musique de fond** et appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Musique de fond** et appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **Marche**.
- 4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Sélection musique** et appuyez sur OK.
- 5 Sélectionnez une musique.

REMARQUE :

- La musique doit être sélectionnée à partir du même support (USB) ou du même serveur DMS que celui à partir duquel les fichiers image sont lus.
- Cette fonction n'est pas disponible quand aucune musique ne peut être sélectionnée.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** à partir du mode d'affichage multiple.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Trier**.
- 3** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Titre/Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien** pour définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de prise de vue.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de prise de vue.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** à partir du mode d'affichage multiple.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**.

REMARQUE : lorsque vous utilisez les photos sur le périphérique USB, ou lorsque vous utilisez le téléviseur en tant que DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour fermer Photo Viewer

- 1** Appuyez sur **EXIT**. La dernière chaîne visionnée ou la dernière entrée externe sélectionnée est activée.


Compatibilité des fichiers

Voir page 75.

Visionnage de fichiers vidéo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)

Vous pouvez sélectionner des films dans une liste de fichiers disponibles.

Exemple de liste de films

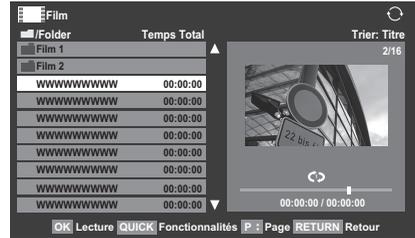

- 1** Appuyez sur **▲** / **▼** pour sélectionner un fichier ou un dossier. Vous pouvez utiliser les touches **P▲** / **P▼** pour parcourir les pages de la liste de films, le cas échéant.
- 2** Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer au niveau suivant. Appuyez sur **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- 3** Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** ou sur **LECTURE** (**▶**) pour démarrer la lecture.

REMARQUE :

- Sur l'écran d'aperçu, si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur **OK**, le contenu est lu sur un écran d'aperçu. Lorsque vous appuyez sur **OK**, le contenu s'affiche en mode plein écran.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.

- 4** Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

REMARQUE :

- Si la lecture se termine avant que vous appuyiez sur **■**, l'écran revient à la liste des fichiers disponibles.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.
- Si vous modifiez la structure du dossier « PRIVÉ » ou modifiez le nom de l'un des sous-dossiers ou fichiers qu'il contient, il est possible que la liste ne s'affiche pas correctement et que la lecture du film soit impossible.

Français

Pendant la lecture :

- Appuyez sur **II/III** pour mettre en pause. Vous pouvez vous déplacer vers la position de relecture souhaitée en appuyant sur **◀** ou **▶** en mode PAUSE (DMS uniquement). Il est possible que le mode PAUSE ou que les opérations en mode PAUSE ne soient pas disponibles selon le contenu (DMC ou DMS).
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur LECTURE(**▶**).
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**, la vitesse de lecture change.
- Pour rechercher un fichier spécifique, appuyez plusieurs fois sur **◀◀◀** ou **▶▶▶**.
- Appuyez sur **i+** pour afficher les informations sur le fichier (numéro, titre du film, durée, etc.).

REMARQUE :

- Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions des menus IMAGE, Format d'image et SON à partir du **Menu rapide**.

Pour sélectionner la langue audio et la langue des sous-titres

- Appuyez plusieurs fois sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur **◐◑/◒◓** pour sélectionner la langue audio de votre choix.

Pour définir le mode de répétition

- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**, **Tout** ou **1**.

Mode	Description
Arrêt	Le fichier n'est lu qu'une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- Appuyez sur **RETURN**.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Trier**.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Titre/Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien** afin de définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet (A, B, ..., Z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**.

REMARQUE : lorsque vous visionnez les films sur le périphérique USB ou utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour fermer le lecteur vidéo

- Appuyez sur **EXIT**.


Compatibilité des fichiers

Voir page 75.

Lecture de fichiers musicaux (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)

Vous pouvez sélectionner des fichiers audio dans une liste de fichiers disponibles.

Exemple de liste de fichiers musicaux

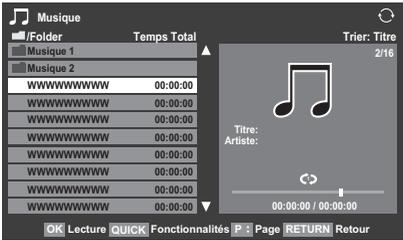

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Vous pouvez utiliser les touches P ▲ P ▼ pour parcourir les pages de la liste de musique lorsque le contenu de la liste ne rentre pas dans un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer au niveau suivant. Appuyez sur RETURN pour revenir au niveau précédent.
- Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur OK ou sur LECTURE (▶) pour démarrer la lecture.

REMARQUE : Si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur OK, le contenu est lu sur une liste de musique. Si vous appuyez sur OK, il est lu en mode plein écran.

- Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

REMARQUE :

- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions du menu **SON** à partir du **Menu RAPIDE**.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur IIII▶ pour mettre en pause.
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur LECTURE (▶).
- Vous pouvez vous déplacer vers la position de relecture souhaitée en appuyant sur ◀ ou ▶ en mode PAUSE.
- Il est possible que le mode PAUSE ou que les opérations en mode PAUSE ne soient pas disponibles selon le contenu (DMC ou DMS).
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture change.

Pour définir le mode de répétition :

- Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**, **Tout** ou **1**.

Mode	Description
Arrêt	Les fichiers d'un même dossier sont lus une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- Appuyez sur RETURN.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Trier**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Titre/Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien** afin de définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet (A, B, ..., Z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type d'appareil**.

REMARQUE : si vous écoutez des fichiers musicaux sur le périphérique USB ou utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour afficher les informations sur le fichier

1 Appuyez sur **i+** pendant la lecture. Les informations s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.

2 Appuyez une nouvelle fois sur **i+** pour supprimer les informations.

REMARQUE : il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).

Pour fermer le lecteur audio :

1 Appuyez sur **EXIT**.

Compatibilité des fichiers

Voir page 75.

Utilisation de la fonction Cadre photo

Vous pouvez utiliser l'écran du téléviseur comme cadre photo numérique. Une seule image (préinstallée ou installée par l'utilisateur) peut être affichée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher la date et l'heure.

Vous pouvez remplacer le fichier image par l'un des fichiers contenus dans le périphérique de stockage USB ou le serveur DLNA CERTIFIED™.


Pour ouvrir le cadre photo

Ouverture à partir du menu

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **PRÉFÉRENCES**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglage cadre photo**, puis appuyez sur **OK**.



L'écran d'aperçu s'affiche.

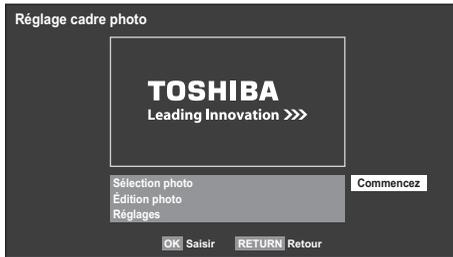

- 3 Appuyez sur ▶ pour sélectionner **Commencez**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le **Cadre photo**.



Pour ouvrir depuis le Menu rapide

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cadre photo**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le **Cadre photo**.

Pour fermer le Cadre photo :


- 1 Appuyez sur **EXIT**.

Réglage des fonctions

Dans l'écran d'aperçu, vous pouvez définir plusieurs réglages pour le Cadre photo.


Sélection photo

- 1 Dans le menu **Réglage cadre photo**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection photo**, puis appuyez sur **OK**.

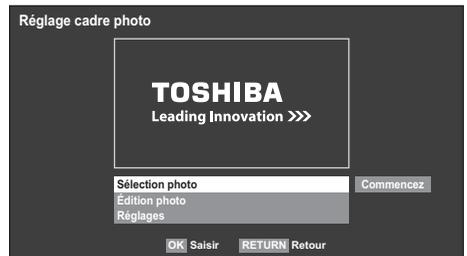


- 2 Si l'écran de sélection du périphérique s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique approprié, puis appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner la photo que vous souhaitez copier du périphérique de stockage USB ou le serveur DLNA CERTIFIED™ dans la mémoire flash du téléviseur, puis appuyez sur **OK**.

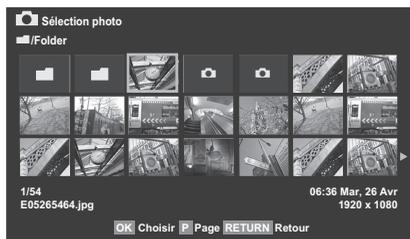

Édition photo

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Édition photo**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rotation** ou **Supprimer**.

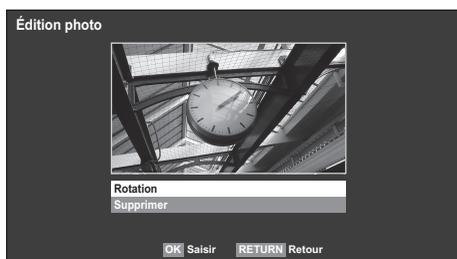

- Réglez les options suivantes comme indiqué.
 - Rotation** - Appuyez sur **OK** pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Supprimer** - Appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **OUI**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **RETURN**.

Réglages

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**, **Position** ou **Mise hors tension auto**.



- Réglez les options suivantes comme indiqué.
 - Horloge** - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**, **Horloge digitale**, **Horloge analogique** ou **Analogique + digital**.
 - Position** - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Gauche** ou **Droite**.
 - Mise hors tension auto** - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**, **00:30**, **01:00**, **02:00**, **04:00**, **06:00** ou **12:00**.
Si vous laissez la fenêtre Cadre photo ouverte, le téléviseur s'éteint automatiquement après le laps de temps défini (maximum 12 heures).
- Appuyez sur **RETURN**.
- Sélectionnez **Commencez**, puis appuyez sur **OK**.



REMARQUE :


- L'affichage de l'horloge apparaît uniquement en cas de réception d'une émission numérique.
- Les affichages photo et horloge sont déplacés de 4 points toutes les 5 minutes pour minimiser le risque d'une altération de l'écran.
- Le fichier photo préinstallé est enregistré dans la mémoire flash du téléviseur avant la livraison.
- Vous pouvez sélectionner le Format d'image (Normal/ Pixel par pixel) en appuyant sur la touche QUICK. Toutefois, si la résolution correspond à 1920 x 1080 ou est supérieure, le menu de sélection de la taille de l'image est grisé.

Autres fonctions

Bloc. clavier

La fonction **Bloc. clavier** vous permet de désactiver les touches du téléviseur. Toutes les touches de la télécommande continueront de fonctionner normalement.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, sélectionnez **Bloc. clavier**, puis choisissez **Marche** ou **Arrêt** à l'aide de ◀ ou ▶.

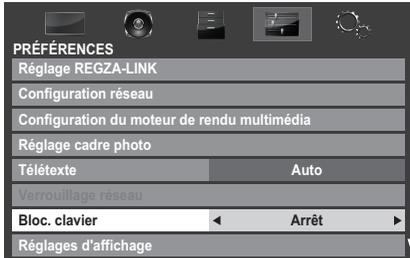


Lorsque la fonction **Bloc. clavier** est définie sur **Marche**, un message de rappel apparaît à l'écran si vous tentez d'utiliser les touches du téléviseur. **Si vous appuyez sur la touche de veille, le téléviseur s'éteindra et ne pourra être rallumé qu'en utilisant la télécommande.**

Minuterics


Programmations (numérique uniquement)

Cette fonction permet de programmer le téléviseur pour qu'il se règle sur une chaîne spécifique à une heure choisie. Elle peut être utilisée pour visualiser une émission donnée, ou pour visualiser plusieurs programmes en réglant le mode sur l'option quotidien ou hebdomadaire.

- 1 Dans le menu **MENU**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Informations système** soit mis en surbrillance.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Programmations**, puis appuyez sur **OK**.

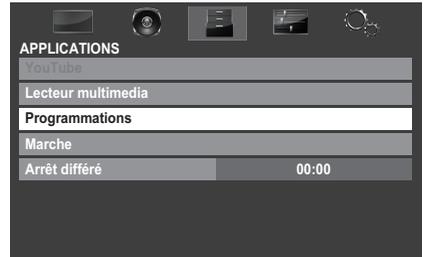

- 3 Appuyez sur ▼ si nécessaire pour sélectionner une position de programmation, puis appuyez sur **OK**. Le menu **Minuterics** s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur ▲ et ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de l'émission à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ◀ et ▶ pour valider les sélections.

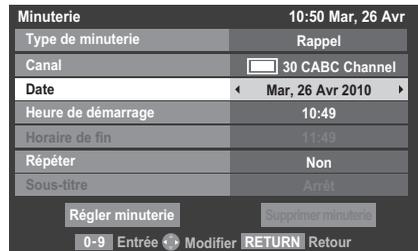

- 5 Une fois tous les détails saisis, mettez en surbrillance **Régler minuterics**, puis appuyez sur **OK** pour mémoriser la programmation.

Le voyant **ORANGE/ROUGE** de la programmation situé à l'avant du téléviseur s'allume (voir page 70 pour plus de détails).

VEUILLEZ NOTER : Quand une émission programmée est sur le point de commencer, un écran d'informations s'affiche pour vous donner la possibilité de visualiser ou d'annuler l'émission. Les menus et les autres chaînes ne seront pas disponibles pendant l'émission programmée, sauf si le programmeur est annulé. La programmation que vous avez réglée n'est pas activée si vous éteignez le téléviseur au moyen de l'interrupteur d'alimentation ⏻/⏻.

Vous pouvez créer ou modifier des minuterics uniquement pour l'entrée DTV actuellement réglée.

Marche

Cette fonction vous permet de régler le téléviseur de façon à ce qu'il se mette en marche automatiquement sur une chaîne spécifique à une heure précise ou après un certain laps de temps.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activation Minuterie**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Marche	
Activation Minuterie	Marche
Activation horloge DTV	Marche
Heure de mise sous tension	00:00
Répéter	Non
Entrée	DTV
Canal	12 ABC
Volume	20
Durée avant mise sous tension	00:00

- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activation horloge DTV**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Appuyez sur ▲ et ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de la minuterie de marche à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ◀ et ▶ pour valider les sélections.

Heure de mise sous tension (uniquement en mode Activation horloge DTV) : réglez l'heure de votre choix à l'aide des touches numériques.

Répéter (uniquement en mode Activation horloge DTV) : sélectionnez la fréquence de la minuterie de marche de votre choix (**Non, Tous les jours, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim**).

Entrée: sélectionnez une source d'entrée vidéo (ATV, DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC).

Canal: réglez la chaîne qui est syntonisée lorsque le téléviseur est allumé.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez une entrée externe dans le champ **Entrée**, il est impossible de sélectionner un canal.

Volume : Réglez le volume qui sera appliqué à la mise sous tension du téléviseur.

Durée avant mise sous tension (uniquement en mode Activation horloge DTV) : Réglez la durée avant la mise sous tension du téléviseur à l'aide des touches numériques (maximum 12 heures).

Pour annuler la minuterie de marche

- 1 Dans le menu **Marche**, sélectionner **Activation Minuterie**.
- 2 Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**.

Arrêt différé

Le téléviseur peut être réglé pour **Arrêt** automatiquement après un certain temps.

- 1 Dans le menu **APPLICATIONS**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Arrêt différé**. Utilisez les touches numériques pour saisir l'heure souhaitée. Par exemple, pour éteindre le téléviseur dans une heure et demie, tapez 01:30, ou appuyez sur ▶/◀ pour augmenter/diminuer l'heure en incréments de 10 minutes. (La durée maximale est de 12 heures)
- 2 Appuyez sur **EXIT** pour terminer.
- 3 Pour annuler l'**Arrêt différé**, entrez quatre zéros dans le réglage ci-dessus.

Réglages Économie d'énergie

Extinction Automatique

Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode de veille) au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande ou du téléviseur.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Réglages Économie d'énergie**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Extinction Automatique**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Cette fonction est définie sur **Marche** lorsque le paramètre **Lieu** est défini sur **Domicile**.
- 1 minute avant de passer en mode de veille, un message d'avertissement s'affiche.
- Lorsque les fonctions suivantes sont définies, c'est la fonction définie pour l'heure la plus proche qui se déclenche.
 - Extinction Automatique
 - Arrêt différé
 - Cadre photo/Mise hors tension auto
 - Mise hors tension automatique après 1 heure d'inactivité (après une mise sous tension avec la fonction Marche)
 - Mise hors tension auto quand aucun signal (après 15 minutes d'absence de signal)

Hors tension quand aucun signal

Le téléviseur se met automatiquement hors tension au bout de 15 minutes si aucun signal n'est détecté. Vous pouvez définir ce réglage sur **Arrêt** dans les cas suivants :

- Signal faible de la chaîne analogique (pas de détection de signal)
- Seule Audio L/R est raccordée à l'entrée externe pour écouter de la musique via les haut-parleurs du téléviseur.

- 1 Dans le menu **Réglages Économie d'énergie**, mettez en surbrillance **Hors tension quand aucun signal**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance l'option que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE :

- Le réglage par défaut est Marche.
- Un message d'avertissement s'affiche 1 minute avant la mise hors tension.

Mode numérique : informations à l'écran et guide des programmes


En mode **numérique**, les informations à l'écran et le guide des programmes donnent accès aux détails des émissions pour toutes les chaînes disponibles.

Informations

- 1 Appuyez sur **[i+]** pour afficher l'écran d'informations. Celui-ci contient les détails de la chaîne et de l'émission visualisée.



- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le guide d'informations « **Maintenant** », « **Suite** » ou « **Aussi** ».
- 3 Pour enregistrer la prochaine émission programmée, sélectionnez « **Suite** », puis appuyez sur **OK**. L'écran **Minuterie** s'affiche ensuite.

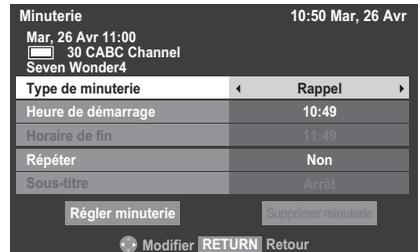

- 4 Les détails de l'émission ont été ajoutés à la programmation. Mettez en surbrillance **Régler minuterie**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour indiquer qu'une Programmation d'enregistrement a été réglée, une icône d'horloge s'affiche dans les champs **Suite** et **Aussi** de l'écran d'informations. Une coche apparaît si la programmation est une Programmation de rappel.

- 5 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Aussi**. Les informations concernant les émissions qui ont commencé sur d'autres chaînes s'affichent. Utilisez **◀** ou **▶** pour modifier le contenu affiché.

Pour afficher Plus d'information

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Plus d'information**, puis appuyez sur **OK**.

Icônes des informations à l'écran

	Icône	Description
Infos sur le service		Type de service (TV, Radio, Texte)
		Passer
Infos sur le son		Mono
		Stéréo
		Mono bilingue
		Multichaines
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Codage audio
		Audio Description
Infos sur le son/les sous-titres		Sourd et malentendant
Infos sur l'événement		Format vidéo (HD, SD)
		Rapport d'aspect
		Télétexte
		Sous-titres (simples, multiples)
		Piste multi-audio
		Contrôle parental
		Cryptage
Infos sur la programmation		Enregistrement
		Rappel

Guide

- 1 La touche **GUIDE** permet d'afficher le guide à l'écran, avec les détails de la chaîne et de l'émission visualisée en surbrillance. Il peut prendre quelques instants pour s'afficher.

Thu6	10:50 Mar, 6 Avr				
TV	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
6 M6	LES SIMPSONS	LES SIMPSONS	TOP MODEL		
9 W9	SUMMERLAND	SUMMERLAND	LES SIMS...		
11 NT1	Nicky La...	Street fight...	Dragon B...	Dragon B...	K 2000
31 PARIS PREMIERE	MA SORCIE...	HAPPY DAYS	HAPPY DAYS		
34 AB1	Evamag	21 jump street	Jerry Springer Show	City guys	L...
800 FlowerGd 6Mbs					
801 FlowerGd 4Mbs					
802 FlowerGd 2Mbs					
804 Codec 4:3					
806 ITV1					
807 ITV3					
808 ITV2					
809 ITV4					

Vous pouvez choisir un intervalle de 1,25 ou de 2,5 heures en appuyant sur la touche **VERTE**.

REMARQUE : Les chaînes s'affichent dans des groupes par type de service (TV, Radio, Texte). Appuyez sur la touche **TV** pour changer de type de service.

- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations sur les autres émissions programmées de la chaîne sélectionnée. Pour mettre en surbrillance la première émission dans la grille de genre, appuyez sur la touche **ROUGE**.
- 3 Pour consulter les détails des autres émissions disponibles, appuyez sur **▲** et **▼** pour parcourir la liste des chaînes. Une fois la chaîne sélectionnée, les détails de l'émission en cours de diffusion s'affichent. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations des prochaines émissions.
- 4 Pour obtenir des informations sur une émission en surbrillance, appuyez sur **i+**.
- 5 Pour régler le programmeur pour cette émission, appuyez sur la touche **BLEUE** afin d'afficher le menu **Programmations**.

REMARQUE : Pour que l'enregistrement soit possible, l'heure de programmation de l'enregistreur multimédia doit correspondre avec celle du téléviseur. Pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de votre appareil d'enregistrement.
- 6 Appuyez sur **P▼** pour passer à la page suivante ou sur **P▲** pour revenir à la page précédente.

Sélection/recherche du genre

Dans l'écran du guide, vous pouvez utiliser les fonctions de sélection et de recherche du genre.

- 1 Appuyez sur la touche **QUICK** dans l'écran du guide.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Couleur genre** dans le **Menu rapide**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur la touche de couleur de votre choix pour assigner la couleur au genre sélectionné. Quatre couleurs sont disponibles. Appuyez sur **RETURN** pour revenir à l'écran du guide.
- 4 Appuyez sur la touche **JAUNE** pour accéder à l'écran **Recherche genre**.

Recherche genre			10:50 Mar, 6 Avr
Films			
34 AB1	Hard Rain	Mer,27 Avr	0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Mer,27 Avr	22:15- 23:55
11 NT1	The Lawnmower Man	Jeu,28 Avr	1:20- 3:00
9 W9	A Vow to Kill	Ven,29 Avr	1:30- 3:00
34 AB1	Parenthood	Sam,30 Avr	0:45- 2:40
11 NT1	Body and Soul	Sam,30 Avr	1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Sam,30 Avr	15:00- 17:30
9 W9	Red Corner	Sam,30 Avr	23:20- 1:15
11 NT1	The Real Blonde	Dim,1 May	0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters	Dim,1 May	0:40- 2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Dim,1 May	21:10- 23:20
11 NT1	The Jackal	Dim,1 May	23:20- 1:15
34 AB	Coup De Ville	Lun,1 May	1:10- 3:00


- 5 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le genre. Les émissions répertoriées correspondent au genre sélectionné. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'émission de votre choix.
- 6 Une fois l'émission sélectionnée, appuyez sur **OK** pour la regarder. Lorsque vous sélectionnez une émission qui va être diffusée prochainement, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Minuterie**.
- 7 Pour obtenir des informations sur une émission en surbrillance, appuyez sur **i+**.
- 8 Pour quitter l'écran **Recherche genre** et revenir à l'écran du guide, appuyez sur la touche **JAUNE**.

Réglages numériques : contrôle parental

Pour empêcher la visualisation de films ou d'émissions inappropriés, il est possible de verrouiller des chaînes ou des menus. Une fois verrouillés, il est uniquement possible d'y accéder en tapant un code PIN.

Définition du code PIN


- 1 Appuyez sur **MENU** et ▶ pour sélectionner le menu **RÉGLAGES**.
- 2 Utilisez ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, puis appuyez sur **OK**.

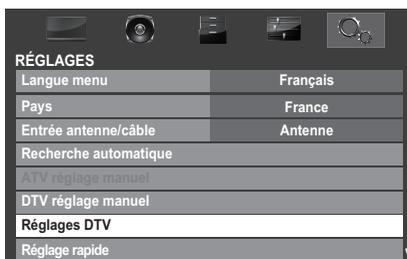

- 3 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Définition du code**, puis appuyez sur **OK**.



- 4 Entrez un numéro à quatre chiffres à l'aide des touches numériques. Vous êtes alors invité à saisir le code une nouvelle fois afin de le confirmer.



Le code PIN est à présent paramétré.

Si vous définissez un code PIN, ce code vous sera demandé lorsque vous activez les fonctions **Recherche automatique** et **Réinitialiser TV**.

Niveau verrouillage

La fonction **Contrôle parental** vous permet d'empêcher l'accès à certaines émissions en fonction de leur niveau de classement. Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de pouvoir définir le niveau.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez ◀ ou ▶ pour choisir une option (**Sans** ou les tranches d'âges (4-17 ou 4-18 selon le **Pays**)).



Pour visionner des émissions verrouillées, entrez le code PIN. Pour réactiver le contrôle parental, éteignez le téléviseur, puis mettez à nouveau sous tension.

Verrouillage réseau

Vous pouvez utiliser la fonction **Verrouillage réseau** pour empêcher le navigateur Web de démarrer. Lorsque cette fonction est définie sur **Marche**, la saisie du code PIN est obligatoire pour utiliser YouTube.

Cette fonction est estompée jusqu'à ce que vous définissiez un code PIN.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, mettez en surbrillance **Verrouillage réseau**, puis appuyez sur **OK**.



- 2 Saisissez votre code PIN à quatre chiffres.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**, puis appuyez sur **OK**.

Pour déverrouiller le réseau :

- 1 Sélectionnez **Arrêt** à l'étape 3 ci-dessus.

Réglages numériques : Options Chaînes

Sélection de vos chaînes favorites

La fonction **Chaînes favorites** crée une liste des chaînes **numériques** que vous regardez le plus souvent. Il est possible de créer quatre listes, pouvant comporter des chaînes de télévision, des stations de radio et des canaux texte.


- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à votre liste des favoris.
- 2 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ▶ pour sélectionner la liste des favoris (Fav.1-4).



- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner les chaînes requises. Une coche apparaît dans la case correspondante dès que vous les sélectionnez.
- 6 Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres chaînes.
- 7 Une fois toutes les chaînes favorites sélectionnées, appuyez sur **EXIT**.

Listes de chaînes favorites

- 1 Appuyez sur **LIST** pour afficher **Liste des Chaînes**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les chaînes favorites de 1 à 4. Le nombre de chaînes favorites disponibles dépend du nombre de listes créées.

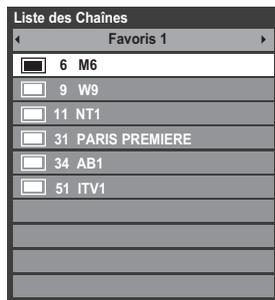

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la regarder.

Omission de chaînes

Cette fonction vous permet de choisir les chaînes que vous souhaitez omettre lorsque vous utilisez **P** ou **P** pour effectuer la syntonisation.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez omettre dans votre liste de chaînes.
- 2 Dans le **Menu rapide**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► pour mettre en surbrillance la case d'omission (☞).
- 4 Appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection. Une coche apparaît dans la case.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres chaînes.
- 6 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUE : vous ne pouvez pas sélectionner les chaînes omises à l'aide de **P** ou **P**, mais vous pouvez y accéder en entrant directement leur numéro (une fois la chaîne syntonisée, l'icône ☞ s'affiche pour indiquer qu'elle est omise).

Verrouillage des chaînes

Le **verrouillage des chaînes** permet d'arrêter le visionnage des chaînes numériques, auxquelles il n'est possible d'accéder qu'en saisissant le code PIN.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller dans votre liste de chaînes.
- 2 Dans le **Menu rapide**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► pour mettre en surbrillance la case de verrouillage (🔒).
- 4 Appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection. Une coche apparaît dans la case.

Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de verrouiller les chaînes.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres chaînes.
- 6 Appuyez sur **EXIT**.
- 7 À ce stade, lorsque vous sélectionnez l'une des chaînes de la liste des **chaînes verrouillées**, vous devez saisir le code PIN avant de pouvoir accéder.

Réglages numériques : autres réglages

Sous-titres

En mode numérique, cette fonction affiche les sous-titres dans la langue sélectionnée, sous réserve qu'ils soient diffusés.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Sous-titres et audio**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Affichage des sous-titres**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Sous-titres et audio

Affichage des sous-titres	◀ Arrêt ▶
Type de sous-titres	Normal
Langue sous-titres 1	Français
Langue sous-titres 2	Français
Type Audio	Normal
Langue audio 1	Français
Langue audio 2	Français

- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Langue sous-titres 1** ou **Langue sous-titres 2**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

Vous pouvez utiliser la touche **SUBTITLE** pour activer ou désactiver les sous-titres de la chaîne actuelle, et pour sélectionner la langue de sous-titrage si les sous-titres sont disponibles en plusieurs langues.

Langues audio

Cette fonction permet de regarder une émission ou un film avec des langues au choix, sous réserve que des pistes multilingues soient diffusées.

- 1 Dans le menu **Sous-titres et audio**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Type Audio**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Normal** ou **Sourd et malentendant**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Langue audio 1** ou **Langue audio 2**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

Si plusieurs bandes sonores sont disponibles, utilisez la touche **Ⓞ/II** pour en choisir une.

Interface commune

Le connecteur d'interface commune, situé sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un module d'accès conditionnel (CAM) et une carte. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès d'un fournisseur de services et permettent de visualiser des émissions disponibles avec un abonnement. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez contacter un fournisseur de services.

- 1 Insérez le CAM et la carte dans le connecteur d'interface commune en suivant les instructions accompagnant le CAM. Un message s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a été inséré.
- 2 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Interface commune**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Les détails du CAM devraient maintenant être disponibles.

REMARQUE :

- Il est possible que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM s'exécute automatiquement si tel est le souhait du fournisseur de services. Ce processus pourrait entraîner l'annulation des rappels/enregistrements.
- Il est possible que certaines interfaces communes ou logiciels CI+ CAM ne soient pas pris en charge.
- Le fonctionnement du logiciel CI+ n'est pas garanti, sauf dans le cas des services DTT Canal Ready proposés sur les modèles comportant le suffixe FC.

Mise à jour et licences du logiciel

Actualisation auto

Lorsque vous définissez **Actualisation auto** sur **Marche**, le téléviseur se met automatiquement à niveau lorsqu'il est en mode veille si une nouvelle version du logiciel est disponible.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par air**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Actualisation auto**.
- 4 Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


Recherche de nouveau logiciel

Les mises à niveau logicielles peuvent éventuellement être recherchées manuellement à l'aide de la fonction **Recherche nouveau logiciel**.

- 1 Dans le menu **Mise à niveau logiciel**, sélectionnez **Mise à niveau par air**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rechercher nouveau logiciel**.
- 2 Appuyez sur **OK**. Le téléviseur commence automatiquement à rechercher une mise à niveau logicielle. La barre de progression se déplace le long de la ligne.

RECHERCHE DE NOUVEAU LOGICIEL

Recherche d'une nouvelle mise à jour pour ce TV.

Recherche en cours 

Si une mise à niveau est disponible, le téléviseur commence automatiquement le téléchargement. Dans le cas contraire, un message s'affiche vous indiquant qu'aucune mise à niveau n'est disponible.

Mise à niveau par réseau

TOSHIBA peut proposer des mises à niveau futures du logiciel du téléviseur. Le logiciel du téléviseur est mis à niveau via le réseau.

Avant de télécharger le logiciel;

Configurez votre téléviseur de façon à le connecter à Internet.

REMARQUE : Lors de la mise à niveau, vous ne pourrez pas regarder la télévision.

- 1 Dans le menu **Mise à niveau logiciel**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par réseau**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Si le réseau n'est pas disponible, un message d'avertissement s'affiche.

- 2 La mise à niveau du logiciel du téléviseur démarre une fois le téléchargement terminé.

Licences de logiciel

Vous pouvez consulter à l'écran les licences du logiciel utilisé dans ce téléviseur.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Licences de logiciel**, puis appuyez sur **OK**.


Un écran apparaît. Il affiche toutes les informations sur les licences correspondant au logiciel du téléviseur.

Informations système et Réinitialiser TV

Informations système

Cette fonction permet de vérifier la version du logiciel installé. En mode DTV, d'autres informations sont fournies, notamment la puissance et la qualité du signal, la fréquence centrale, la modulation, etc.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Informations système** apparaisse en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher les **Informations système**.

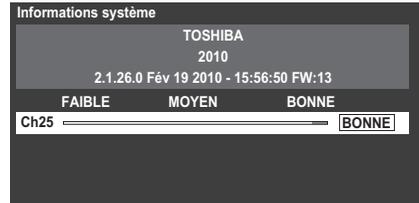

- 3 Pour plus d'informations sur la qualité du signal d'un multiplex spécifique, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le multiplex de votre choix.
- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher un écran contenant des informations techniques détaillées sur le multiplex sélectionné.

Réinitialiser TV

Si vous sélectionnez **Réinitialiser TV**, tous les réglages du téléviseur effectués en usine sont rétablis.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Réinitialiser TV** apparaisse en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Un message s'affiche vous indiquant que tous les réglages vont être perdus. Appuyez sur **OK** pour continuer. Lorsque vous remettez le téléviseur sous tension, l'écran **Réglage rapide** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour accélérer le réglage et effectuer une recherche automatique. (Reportez-vous à la section « Réglage rapide » à la page 13.)

Paramètres PC


Position horizontale et Position verticale

Connectez le PC (comme indiqué à la section « Connexion d'un ordinateur ») et vérifiez qu'une image s'affiche sur l'écran du téléviseur. Réglez la position de l'image en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre **Réglages d'affichage** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Paramètres PC** soit en surbrillance.



- 3 Appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner une option, puis sur ◀ ou ▶ pour ajuster les réglages.

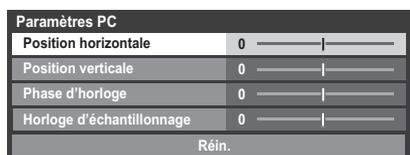

Phase d'horloge

La fonction **Phase d'horloge** adapte le signal de l'ordinateur à l'affichage à cristaux liquides. Cet ajustement permet d'effacer les bandes horizontales et le flou de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Paramètres PC** apparaisse en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection, puis sur ▼ pour mettre **Phase d'horloge** en surbrillance.
- 3 Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour ajuster jusqu'à ce que l'image soit claire.

Horloge d'échantillonnage

Le réglage de la fonction **Horloge d'échantillonnage** permet de modifier le nombre d'impulsions par balayage et, par conséquent, d'éliminer les lignes verticales sur l'écran.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Paramètres PC** apparaisse en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **OK** pour effectuer votre sélection, puis sur ▼ pour mettre en surbrillance **Horloge d'échantillonnage**.
- 3 Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour ajuster jusqu'à ce que l'image soit claire.

Réin.

Utiliser **Réin.** pour rétablir les paramètres par défaut de tous les éléments.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Paramètres PC** apparaisse en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner, puis sur ▼ pour mettre **Réin.** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Aucune de ces fonctions n'est disponible si le PC est connecté via HDMI.

Lors du réglage des paramètres du PC, l'écran est momentanément indisponible. Ceci ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement.

Les réglages par défaut et les plages de réglage peuvent varier en fonction du format du signal d'entrée.

Sélection des entrées et connexions AV

Voir page 7 pour une image détaillée indiquant les connexions recommandées.

La plupart des enregistreurs multimédia et décodeurs envoient un signal par le câble PériTel pour commuter le téléviseur sur la prise d'Entrée correcte.

Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'image provenant de l'appareil raccordé au téléviseur apparaisse.

Sélection des entrées

Utilisez la fenêtre de sélection des entrées si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement.

- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou du téléviseur pour afficher à l'écran une liste contenant toutes les entrées et tous les équipements externes.

Lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande

Entrées
TV
 1
 2
 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC

Lorsque vous appuyez sur la touche  du téléviseur

Entrées
DTV TV *
DTV Radio *
DTV Texte *
 1
 2
 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC
ATV

* Si des stations de radio ou des canaux texte sont actuellement disponibles en mode DTV.


HDMI® affiche un équipement connecté à l'entrée HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.

PC illustre un ordinateur connecté à l'Entrée RGB/PC à l'arrière du téléviseur.

Saut de l'entrée extérieure

Cette fonction vous permet de sélectionner l'entrée plus facilement en vous permettant d'ignorer les entrées non utilisées.

- Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur  pour mettre en surbrillance **Connexions AV**.

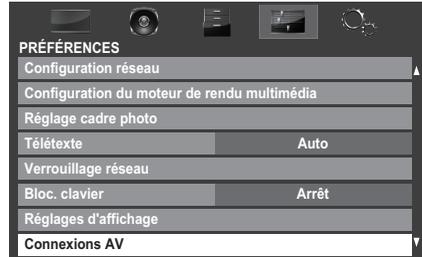

- Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Connexions AV**.
- Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez omettre, puis appuyez sur la touche **ROUGE** afin d'activer l'omission.

Étiquetage de l'entrée		
Entrée	Label	
EXT 1	← --	
EXT 2	--	
EXT 3	--	
HDMI 1	--	
HDMI 2	--	
HDMI 3	--	
HDMI 4	--	
PC	--	

- Pour désactiver l'omission, appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE**.

L'entrée réglée sur Passer est grisée dans la fenêtre de sélection de l'entrée et est ignorée lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande.

Étiquetage des sources d'entrée vidéo

Ces étiquettes d'entrée s'affichent dans le sélecteur d'entrée. Vous pouvez étiqueter les entrées vidéo en fonction des appareils que vous avez raccordés au téléviseur.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyez sur **OK**.

Entrée	Label	
EXT 1	← --	▶
EXT 2	--	
EXT 3	--	
HDMI 1	--	
HDMI 2	--	
HDMI 3	--	
HDMI 4	--	
PC	--	

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez étiqueter, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner --, **Ampli**, **Câble**, **DVD**, **Jeux**, **PC**, **Enregistreur**, **Satellite** ou **VCR**, ou appuyez sur la touche **VERTE** pour sélectionner **Entrée utilisateur**.

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez **Entrée utilisateur** en appuyant sur la touche **VERTE**, la fenêtre **Clavier virtuel** s'affiche. Saisissez les caractères de votre choix (maximum 10 caractères) à l'aide du **Clavier virtuel** (voir page 36) ou utilisez les touches numériques pour saisir des chiffres. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

- 4 Répétez l'étape 3 pour d'autres entrées vidéo.

Décodage Couleur

Si vous visionnez les DVD sur ce téléviseur, il est possible de régler l'option **Décodage Couleur** pour assurer la reproduction de la colorimétrie.

REMARQUE : les modes, à l'exclusion de **Auto** (**BT.601** et **BT.709**), sont prévus pour optimiser un signal de sortie irrégulier du DVD, etc., sans correction de couleur, lors de sa conversion. En cas de réception d'un signal normal, la correction des couleurs risque d'être incorrecte si vous choisissez le mode **BT.601** ou **BT.709**. Cette fonction doit normalement être définie sur **Auto**.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Décodage Couleur**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto**, **BT.601** ou **BT.709**.

Audio PC

Pour recevoir le son d'un ordinateur connecté au téléviseur, branchez le câble audio à l'arrière du téléviseur (reportez-vous au chapitre « Connexion d'un ordinateur »), puis utilisez le réglage **PC/HDMI 3 audio**.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **PC/HDMI 3 audio**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **PC**.

REMARQUE : La sélection de l'option **PC** met automatiquement HDMI 3 audio en mode numérique.

HDMI 3 audio

Si la source HDMI connectée n'est pas compatible avec l'audio numérique, branchez le câble audio sur **PC/HDMI 3 (AUDIO)** à l'arrière du téléviseur (reportez-vous au chapitre « Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI »), puis utilisez le réglage **HDMI 3 audio**.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **HDMI 3 audio**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Analogique**.

Étiquetage de l'entrée	
PC/HDMI 3 audio	HDMI 3
HDMI 3 audio	◀ Auto ▶
Réglages HDMI	
Décodage Couleur	Auto
Sortie audio numérique	Auto

En l'absence de son, sélectionnez un autre réglage.

REMARQUE : HDMI 3 prend en charge le son numérique et analogique. HDMI 1, HDMI 2 et HDMI 4 ne prennent en charge que le son numérique.

Certains formats de disques DVD peuvent ne pas convenir à ce téléviseur (les formats 32/44,1/48 kHz et 16/20/24 bits sont compatibles).

Réglages HDMI

Il est possible que certains équipements HDMI ne fonctionnent pas correctement avec votre téléviseur HDMI. Essayez de régler les options **Autoriser le type de contenu** et **INSTAPORT™ sur Arrêt**. L'ajustement de ces réglages doit vous permettre de faire fonctionner correctement votre source HDMI antérieure avec votre téléviseur.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre **Réglages HDMI** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.
- REMARQUE :** Le menu **Réglages HDMI** est grisé sur les entrées non HDMI.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un réglage.

Réglages HDMI	
Autoriser le type de contenu ◀	Marche ▶
INSTAPORT™	Marche
Plage RVB	Auto

• Autoriser le type de contenu : Marche

Cette fonction est conforme à la norme HDMI 1.4.

Lorsqu'elle est définie sur Marche, le téléviseur procède au réglage automatique des paramètres selon les données de type de contenu envoyées par l'appareil HDMI raccordé.

• INSTAPORT™ : Marche

Cette fonction permet de réduire le délai de commutation lorsque vous changez de source HDMI.

• Plage RVB : Auto

Cette fonction permet de régler automatiquement le signal de la gamme RVB complète. Lorsque vous sélectionnez **Limitée**, le signal de sortie RVB est émis sur une plage de 16 à 235. Lorsque vous sélectionnez **Complète**, le signal de sortie RVB est émis sur une plage de 0 à 255.

REMARQUE :

- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p et si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz ou la fonction Deep Colour, vous devez utiliser un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Tous les réglages HDMI ci-dessus requièrent un appareil source HDMI approprié. Si les produits source HDMI ne supportent pas ces fonctions, le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement en activant ces fonctions.

Sortie audio numérique

Lors du branchement d'un amplificateur Surround Sound sur la sortie audio numérique (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), les options suivantes peuvent être sélectionnées.

PCM : Ce mode permet d'utiliser un format PCM sur la prise de sortie audio numérique.

Auto : Ce mode permet d'utiliser un format Dolby Digital (si disponible) ou PCM sur la prise de sortie audio numérique.

Dolby Digital → Dolby Digital
 Dolby Digital Plus → Dolby Digital
 MPEG → PCM
 HE-AAC → Dolby Digital

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sortie audio numérique**.

Connexions AV	
Étiquetage de l'entrée	
PC/HDMI 3 audio	HDMI 3
HDMI 3 audio	Auto
Réglages HDMI	
Décodage Couleur	Auto
Sortie audio numérique	◀ Auto ▶

- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PCM** ou **Auto**.

Utilisation de REGZA-LINK

Il s'agit d'une nouvelle fonction qui utilise la technologie CEC et vous permet de contrôler les appareils Toshiba compatibles REGZA-LINK depuis la télécommande du téléviseur via la connexion HDMI (page 9).

Si l'élément **Activé REGZA-LINK** du menu **Réglage REGZA-LINK** est réglé sur **Marche**, les autres fonctions réglées sur **Marche** seront également activées.

Activé REGZA-LINK

- 1 Appuyez sur les touches **MENU** et ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **PRÉFÉRENCES**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglage REGZA-LINK**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Activé REGZA-LINK**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Réglage REGZA-LINK	
Activé REGZA-LINK	Marche
TV marche/arrêt auto	Marche
Veille automatique	Marche
Contrôle ampli	Marche
Préf. de haut-parleur	Haut-parleurs de TV
Transition des touches de position	Marche

REMARQUE : Si vous réglez **Activé REGZA-LINK** sur **Arrêt**, tous les autres éléments seront grisés.

TV marche/arrêt auto

Le réglage **TV marche/arrêt auto** permet d'allumer automatiquement le téléviseur si un périphérique REGZA-LINK est sous tension.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **TV marche/arrêt auto**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Veille automatique

Lorsque le réglage **Veille automatique** est activé, le téléviseur, s'il est éteint, désactive automatiquement (c'est-à-dire met en mode veille) tous les équipements REGZA-LINK raccordés.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Veille automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Contrôle ampli

Lorsque la fonction **Contrôle ampli** est définie sur **Marche**, la fonction « **Préf. de haut-parleur** » devient disponible.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Contrôle ampli**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Préférences Haut Parleur

Cette fonction permet de régler la préférence de sortie audio sur les haut-parleurs du téléviseur ou de l'amplificateur AV. L'option **Amplificateur AV** permet, à l'aide de la télécommande du téléviseur, de régler ou de couper le volume audio.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Préf. de haut-parleur**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Haut-parleurs de TV** ou **Ampli**.

Transition des touches de position

Quand **Transition des touches de position** pour le monde d'entrée HDMI sélectionné est réglé sur **Marche**, les touches **P** et **P** et les touches numériques (0-9) de la télécommande ignorent le téléviseur. Quand il est réglé sur **Arrêt**, ces touches fonctionnent comme touches de sélection de programme de télévision.


- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Transition des touches de position** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode HDMI approprié.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Sélection de la source d'entrée REGZA-LINK

Si un appareil REGZA-LINK avec une capacité de commutation HDMI (par ex., un amplificateur AV) est connecté à l'entrée HDMI, vous pouvez sélectionner un autre appareil REGZA-LINK qui est connecté à l'appareil HDMI maître dans la liste de sources d'entrée.

- 1 Appuyez sur ↻ pour afficher à l'écran une liste contenant toutes les sources d'entrées disponibles.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la source d'entrée voulue avec l'icône REGZA-LINK.

- 3** Appuyez sur  pour faire apparaître un deuxième écran de sélection avec tous les équipements REGZA-LINK connectés.

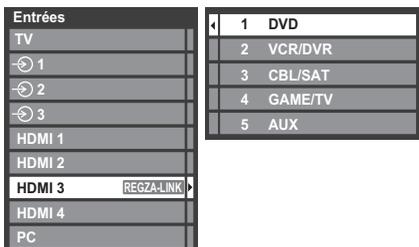

- 4** Appuyez sur  ou  pour sélectionner la source d'entrée voulue, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Ces fonctions varient en fonction de l'appareil connecté.
- Si vous sélectionnez la source d'entrée REGZA-LINK dans la fenêtre contextuelle, certains appareils REGZA-LINK peuvent se mettre en marche automatiquement.
- Lorsque vous allumez le téléviseur, l'icône REGZA-LINK apparaît au bout de quelques minutes. Lorsque vous débranchez un câble HDMI, l'icône disparaît au bout de quelques minutes.
- Si le câble HDMI de l'équipement connecté est changé, **Activé REGZA-LINK** dans le menu de configuration REGZA-LINK doit parfois être remis sur **Marche**.
- Si vous branchez le câble HDMI sur un périphérique raccordé ou si vous modifiez un réglage du périphérique HDMI, modifiez le réglage de l'option **Activer REGZA-LINK** du menu Réglage REGZA-LINK d'**Arrêt à Marche**.

Commande d'un lecteur REGZA-LINK

Avec le mode REGZA-LINK de la télécommande de votre téléviseur, vous pouvez commander le lecteur REGZA-LINK connecté que vous êtes en train de regarder.

Pour contrôler la source d'entrée REGZA-LINK, sélectionnez tout d'abord l'équipement en choisissant la source d'entrée REGZA-LINK.

Touches disponibles sur la télécommande (derrière le panneau)



Voir page 6 pour plus de détails sur les fonctions clé de télécommande disponibles.

REMARQUE : Les fonctions disponibles varient en fonction de l'appareil connecté. Les touches de la télécommande ne seront pas forcément toutes disponibles. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de chaque équipement connecté.

Lecteur monotouche REGZA-LINK

Si l'équipement connecté est commuté sur Marche, REGZA-LINK détectera automatiquement le téléviseur via la sélection d'entrée. Si le téléviseur est en mode Veille, il se commutera automatiquement en Marche.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu Réglage REGZALINK (voir page 64).

REMARQUE :

- Même si l'équipement affiche un menu, le téléviseur peut indiquer automatiquement la source d'entrée.
- Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Veille système REGZA-LINK

Si le téléviseur est mis hors tension (mode Veille), le téléviseur envoie un message pour mettre hors tension (mode Veille) tous les appareils REGZA-LINK connectés au téléviseur.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu Réglage REGZALINK (voir page 64).

REMARQUE : Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Commande audio système REGZA-LINK

La télécommande de votre téléviseur vous permet de régler le volume sonore ou de couper le son des haut-parleurs connectés au téléviseur via un amplificateur AV. Réglez d'abord le sélecteur de mode de télécommande sur REGZA-LINK.

- 1** Réglez les **Préf. de haut-parleur** sur **Ampli** dans le menu **Réglage REGZA-LINK**.
- 2** Vérifiez qu'un appareil REGZA-LINK connecté (comme un lecteur DVD) est sélectionné pour la source d'entrée de l'amplificateur AV.

REMARQUE :

- Ces fonctions varient en fonction de l'appareil connecté.
- Lorsque vous mettez l'amplificateur AV sous tension, changez sa source d'entrée, ou ajustez le volume sonore, et le son sera diffusé par les haut-parleurs de l'amplificateur AV même si **Haut-parleurs de TV** a été sélectionné. Mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension pour diffuser le son via les haut-parleurs du téléviseur.
- Cette fonction peut ne pas être opérante si l'amplificateur AV fonctionne.

PC Toshiba compatible REGZA-LINK

Cette fonction règle automatiquement les formats grand écran et les préférences d'affichage lors d'une connexion à un PC Toshiba compatible REGZA-LINK.

REMARQUE : Cette fonction varie selon l'état de l'appareil connecté.

Services de texte

Ce téléviseur est équipé d'une mémoire Télétexte multi-pages dont le chargement nécessite un certain temps. Il offre deux **modes** de visualisation du texte : **Auto** affiche **Fastext**, si celui-ci est disponible. **LIST** garde en mémoire vos quatre pages préférées.

Sélection des Modes

Le réglage des caractères du télétexte est sélectionné automatiquement par la sélection de la langue dans le menu **RÉGLAGES**.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, sélectionnez **Télétexte**.
- 2 A l'aide des touches ◀ ou ▶, choisissez **Auto** ou **LIST**, puis appuyez sur **EXIT**.



Informations Télétexte

La touche TEXT :

Pour afficher les services de texte, appuyez sur **TEXT**. Appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise, puis une nouvelle fois pour revenir en mode de visualisation normal. Il est impossible de changer de chaîne tant que la fonction Télétexte n'est pas annulée.

La première page qui s'affiche est la page *initiale*.

Vous pouvez accéder à une page de texte quelconque en tapant le numéro de page à 3 chiffres à l'aide des touches numériques, en appuyant sur les touches de couleur ou en appuyant sur **P▲** pour avancer à la page suivante et sur **P▼** pour revenir à la page précédente.

Sous-pages

Les pages à l'écran sont mises à jour de façon dynamique au fur et à mesure que les sous-pages sont reçues.

Si vous ouvrez une page contenant des sous-pages, ces dernières s'affichent automatiquement de manière séquentielle. Pour quitter le mode de changement automatique des sous-pages, appuyez sur ◀ ou ▶.

Une fois sélectionnée, la sous-page que vous visualisez apparaît en surbrillance et, à mesure que le téléviseur charge les sous-pages supplémentaires, les numéros changent de couleur pour indiquer que ces pages ont bien été chargées.

Ces sous-pages resteront disponibles jusqu'à la sélection d'une nouvelle page, ou en mode télévision normal, jusqu'au prochain changement de chaîne.

Parcourir les pages en mode Auto

Si **Fastext** est disponible, vous verrez apparaître quatre titres en couleur au bas de l'écran.

Pour accéder à l'une des quatre rubriques indiquées, appuyez sur la touche de couleur de la télécommande.

Pour de plus amples informations sur votre (vos) système(s) de texte, consultez la page d'index Télétexte de la chaîne de télévision concernée ou demandez conseil à votre revendeur Toshiba le plus proche.

Parcourir les pages en mode LIST

Les quatre choix de couleur au bas de l'écran sont les numéros 100, 200, 300 et 400 (programmés dans la mémoire du téléviseur). Pour visualiser ces pages, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

Pour modifier ces pages mémorisées, appuyez sur la touche de couleur souhaitée et tapez le numéro à 3 chiffres. Ce numéro apparaîtra alors dans le coin supérieur gauche de l'écran dans la case colorée.

Appuyez sur **OK** pour mémoriser. **Chaque fois que vous appuyez sur OK, les quatre numéros de page apparaissant au bas de l'écran sont mémorisés et remplacent les numéros précédents.**

Si vous n'appuyez pas sur **OK**, la sélection est perdue lorsque vous changez de chaîne.

Vous pouvez parfaitement visualiser d'autres pages en tapant leurs numéros à 3 chiffres respectifs – mais n'appuyez **PAS** sur **OK** sous peine de mémoriser ces pages.

Touches de commande

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches Télétexte de la télécommande.

Pour afficher la page d'index/initiale :

Appuyez sur  pour accéder à la page d'index ou la page initiale. La page affichée dépendra du fournisseur de services.

TEXT Pour afficher une page Télétexte :

Appuyez sur **TEXT** pour afficher la fonction télétexte. Appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normale. Appuyez encore pour revenir en mode de télévision normal. Il n'est pas possible de modifier les chaînes avant d'être revenu dans ce mode. Il n'est pas possible de modifier les chaînes avant d'être revenu dans ce mode.

Pour révéler du texte caché :

Pour découvrir les réponses aux quiz jeux-concours et les pages de blagues, appuyez sur la touche .

Pour figer une page utile :

Il est parfois nécessaire de figer une page de texte. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le symbole  dans le coin supérieur gauche de l'écran. La page reste figée tant que vous ne appuyez pas sur cette touche.

Pour agrandir la taille de l'affichage Télétexte :

Appuyez sur la touche  une seule fois pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez une nouvelle fois pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez une troisième fois pour repasser au format standard.

/ Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision :

Tapez le numéro de la page, puis appuyez sur  /  ; une image normale s'affiche. Le téléviseur indique que la page est prête en modifiant la couleur du numéro de la page en haut de l'écran. Appuyez sur **TEXT** pour visualiser cette page.

Pour afficher des flashes d'information :

Sélectionnez la page des flashes pour le service Télétexte particulier (consultez la page d'index du service Télétexte). Les flashes s'afficheront au fur et à mesure de leur transmission.



N'oubliez pas d'annuler le texte avant de changer de canal - appuyez deux fois sur la touche TEXT.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes.

Q Il n'y a pas d'image ni de son ?

R Vérifiez que le téléviseur n'est pas en mode veille. Vérifiez la fiche secteur et toutes les connexions au secteur.

Q Il y a bien une image, mais la couleur est faible ou absente ?

R Lorsque vous utilisez une source **externe**, par exemple une cassette vidéo de mauvaise qualité, il est parfois possible d'améliorer la reproduction des couleurs. La couleur est réglée en usine sur **Auto** de façon à ce que le téléviseur affiche automatiquement le système de couleurs le mieux adapté.

Pour vérifier que le meilleur système de couleurs a été sélectionné :

- 1 En laissant la source externe en lecture, sélectionnez **Système couleur** dans le menu **RÉGLAGES**.



- 2 À l'aide de la touche ◀ ou ▶, choisissez **Auto, PAL, SECAM, NTSC4.43** ou **NTSC3.58**.

Q La cassette vidéo/le DVD n'apparaît pas à l'écran ?

R Assurez-vous que l'enregistreur multimédia ou le lecteur DVD est bien raccordé au téléviseur (voir schéma des connexions page 7), puis sélectionnez l'entrée correcte à l'aide de la touche .

Q Il y a une image mais pas de son ?

R Vérifiez toutes les connexions des câbles. Pas de son ou réception de sons dans un format non pris en charge. Vérifiez que le volume n'a pas été baissé ou que la touche de coupure du son n'a pas été activée. Vérifiez les réglages audio partagés.

Q Quelles peuvent être les autres causes de la mauvaise qualité de l'image ?

R Les parasites ou un signal faible. Essayez une autre chaîne. Un **Réglage fin manuel** peut améliorer la qualité de l'image.

- 1 Sélectionnez le menu **ATV réglage manuel**. Mettez la station en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ▶ pour sélectionner **Réglage fin manuel**.
- 2 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour clarifier l'image et le son. Appuyez sur **OK**, puis sur **EXIT**.



Q Pourquoi les commandes du téléviseur ne fonctionnent-elles pas ?

R Vérifiez que la fonction de **Bloc. clavier** n'est pas réglée sur **Marche**.

Q La télécommande ne fonctionne pas ?

R Vérifiez que le sélecteur de mode de la télécommande est à la position TV. Vérifiez que les piles sont chargées et correctement insérées.

Q Pourquoi la chaîne numérique est-elle bloquée ?

R La chaîne a été verrouillée dans **Options Chaînes** (reportez-vous à la section « Réglages numériques »).

Q Pourquoi certaines chaînes numériques avec abonnement ne sont-elles pas disponibles ?

R Votre abonnement doit être renouvelé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Q Pourquoi la bande sonore est-elle en français alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?

R L'émission est seulement diffusée avec une bande sonore en français.

Q Le son est incorrect ou il n'y a pas de son en mode DTV ?

R Appuyez sur /II pour vérifier si l'option Malentendants est activée.


Q *Qu'est-ce que DVB-T ?***R** Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéo numérique) via une antenne.**Q** *Qu'est-ce que DVB-C ?***R** Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéo numérique) via une connexion câblée.**Q** *Comment les canaux radio sont-ils sélectionnés ?***R** Appuyez sur **TV** sur la télécommande et sélectionnez **DTV Radio**. Vous pouvez aussi sélectionner à partir du **GUIDE**.**Q** *Que peut-on faire quand on a oublié le code PIN ?***R** Utilisez le code PIN passe-partout 1276 puis changez-le en un code de votre choix. Sélectionnez **Définition du code** dans le menu **Réglages DTV** pour saisir le code PIN. Assurez-vous que personne d'autre ne peut utiliser le PIN passe-partout en rangeant le Manuel utilisateur.**Q** *Pourquoi y a-t-il des bandes verticales sur l'écran en mode PC ?***R** L'**Horloge d'échantillonnage** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Paramètres PC** à partir du menu **Réglages d'affichage**, mettez en surbrillance **Horloge d'échantillonnage**, puis ajustez jusqu'à la disparition des lignes.**Q** *Pourquoi y a-t-il des bandes horizontales et/ou des images floues sur l'écran en mode PC ?***R** La **Phase d'horloge** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Paramètres PC** à partir du menu **Réglages d'affichage**, mettez en surbrillance **Phase d'horloge**, puis ajustez jusqu'à ce que l'image soit claire.**Q** *Pourquoi les sous-titres numériques ne s'affichent-ils pas à l'écran alors qu'ils ont été sélectionnés ?***R** Les sous-titres ne sont pas actuellement diffusés par l'organisme de radiodiffusion.**Q** *Le texte analogique ne fonctionne pas correctement ?***R** Le Télétexte nécessite un signal de diffusion puissant. Il est normalement obtenu par une antenne sur le toit ou dans le grenier. Vérifiez l'antenne si le texte est illisible ou brouillé. Consultez la page d'*index principal* du service Télétexte et sélectionnez le *Guide de l'utilisateur*. Vous y trouverez une description plus ou moins détaillée des principes de fonctionnement du Télétexte. Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation du Télétexte, reportez-vous au chapitre consacré au Télétexte.**Q** *Pourquoi un numéro de page s'affiche-t-il en haut de l'écran alors que le texte n'est pas visible ?***R** Le texte a été sélectionné, mais les informations de télétexte ne sont actuellement pas disponibles pour la source sélectionnée.**Q** *Il y a un problème avec la couleur lors de la lecture d'une source NTSC ?***R** Connectez la source à l'aide d'un câble Péritel et réessayez. Sélectionnez **Système couleur** dans le menu **RÉGLAGES**.**1** Réglez la Couleur sur **Auto** et quittez le menu.**2** Sélectionnez le menu **IMAGE** et réglez la teinte.**Q** *Pourquoi les appareils connectés via HDMI ne fonctionnent-ils pas correctement ?***R** Veillez à utiliser des câbles portant le logo HDMI  (voir page 8).Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI, en raison de l'adoption d'une nouvelle norme. Définissez les réglages HDMI (**Autoriser le type de contenu** et **INSTAPORT™**) sur **Arrêt**.**Q** *Pourquoi les appareils REGZA-LINK ne fonctionnent-ils pas ?***R** Si l'appareil REGZA-LINK connecté ne fonctionne pas correctement après que vous avez changé les réglages de l'appareil, mettez votre téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et remettez le téléviseur sous tension. Débranchez le câble HDMI de l'appareil REGZA-LINK et rebranchez-le à nouveau.**Q** *Le logo REGZA-LINK reste affiché alors que l'appareil est déconnecté ?***R** Si l'appareil REGZA-LINK est déconnecté, le logo disparaîtra au bout d'une minute environ.**Q** *Pourquoi les appareils mis en réseau ne fonctionnent-ils pas ?***R** Les câbles LAN ne sont pas raccordés correctement ou ne le sont pas du tout. Raccordez tous les câbles (voir page 11). Vérifiez que votre adresse réseau est correctement configurée (voir page 34).**Q** *Pourquoi le réseau sans fil ne fonctionne-t-il pas ?***R** Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur WLAN bande TOSHIBA (voir page 11). Vérifiez que le point d'accès est sous tension.

Q Pourquoi la fonction Lecteur multimédia ne fonctionne-t-elle pas ?

R Vérifiez que les appareils sont correctement raccordés.
Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB.
Vérifiez que votre réseau utilise un serveur DLNA CERTIFIED™.

Q Qu'indiquent les témoins lumineux situés à l'avant du téléviseur ?

R Vérifiez le tableau ci-dessous.

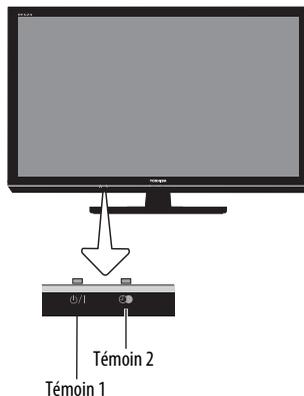

Témoins lumineux		Condition	Solution
Témoin 1	Témoin 2		
Vert	Orange	Sous tension La programmation est réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	-
Vert	Rouge	Sous tension Un programme de la minuterie (enregistrement) ou un enregistrement est en cours	-
Vert	ÉTEINT	Sous tension La programmation n'est PAS réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	-
Rouge	Orange	Hors tension (Veille) La programmation est réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	-
Rouge	Rouge	Hors tension (Veille) Un programme de la minuterie (enregistrement) ou un enregistrement est en cours	-
Rouge	ÉTEINT	Hors tension (Veille) La programmation n'est PAS réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	-

Témoins lumineux		Condition	Solution
Témoin 1	Témoin 2		
ÉTEINT	Vert (clignote)	Le ventilateur s'est arrêté. (le cas échéant)	Mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Branchez à nouveau le cordon d'alimentation et mettez le téléviseur sous tension.
Rouge (clignote)	ÉTEINT	Fonctionnement anormal du WDT.	
Vert (clignote)	ÉTEINT	Fonctionnement anormal de la ligne BUS.	
Orange	Vert	Pour l'entretien Mise à niveau SW en cours	-
Rouge	ÉTEINT	Pour l'entretien Échec de la mise à niveau SW	-
Vert	ÉTEINT	Pour l'entretien La mise à niveau SW a réussie.	-

Informations relatives aux licences

- 

Ce produit a remporté l'award de l'éco-label européen remis par la Commission européenne. Vous pouvez obtenir de plus amples informations via le lien suivant : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>
- 

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
- 

Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.
- 

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de fabrique ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.
- Les logos INSTAPORT™ et INSTAPORT sont des marques commerciales de Silicon Image, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.
- YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce de Google Inc.
- Ce produit dispose du navigateur NetFront, fourni par ACCESS CO., LTD.
- 

ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and other countries.
- 

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- DLNA®, le logo de certification DLNA® et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de la DLNA (Digital Living Network Alliance).
- Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® Player, sous licence d'Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Flash sont des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- DVB est une marque déposée du DVB Project.

Mise au rebut...**Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union européenne :****Mise au rebut des produits**

Le symbole de la poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés ni traités avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec ce produit. Ils seront acheminés aux centres de recyclage correspondants.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favorisez la mise au rebut correcte des produits et des piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs**

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles et/ou les accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des ordures ménagères.

Si les piles ou les accumulateurs contiennent des taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieurs aux valeurs définies dans la Directive (2006/66/CE) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle barrée.

En s'assurant que les piles et les accumulateurs sont correctement éliminés, vous assurez une correcte mise au rebut de ces produits et contribuez ainsi à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour la santé et l'environnement.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Informations

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Données des signaux pour le connecteur Mini D-sub à 15 broches

Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	NC
3	B	8	Masse	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	Masse	10	Masse	15	NC

* NC = non connecté

Signaux PC pris en charge via la borne PC

L'entrée PC de ce téléviseur prend en charge uniquement les formats de signaux conformes à la norme VESA-DMT, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC émettent des signaux d'entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d'un mauvais format, erreur dans la position de l'image, effet de flou ou image saccadée. Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur en respectant les plages de réglage décrites ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI

Les entrées HDMI de ce téléviseur prennent en charge uniquement les formats de signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA conformes au standard VESA, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC et périphériques HDMI ou DVI émettent des signaux d'entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d'un mauvais format, erreur dans la position de l'image, effet de flou ou image saccadée.

Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur, ou de votre périphérique HDMI ou DVI, en respectant les plages de réglage décrites dans le tableau ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Format pris en charge par le lecteur multimédia

Photo

Format de support	Extension
JPEG	.jpg, .jpeg

<USB>

Compatibilité des données : JPEG Exif version 2.2

Résolution d'affichage maximale :

4 096 × 4 096 (décodage matériel)

16 384 × 16 384 (décodage logiciel)

Taille de photo max. : 9 Mo

Nombre maximal de fichiers : 2 000/dossier

<DLNA>

Compatibilité des données : JPEG EXIF ver.1.x ou ultérieure, JFIF 1.02a

Résolution de photo maximale : 4 096 × 4 096

Taille de photo max. : 6 Mo

Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier

Film

Format de support	Extension	Codecs vidéo	Codecs audio
AVCHD	.mts, .m2ts	H.264 (MPEG-4 AVC)	Dolby Digital (AC-3)
MP4	.mp4, .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 part12,14	AAC
MPEG-2 PS MPEG-2 TS	.mpg, .mpeg, .ts	MPEG-1 Vidéo MPEG-2 Vidéo H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1 Layer1 MPEG-2 Layer2 MPEG-2 Layer2 Dolby Digital (AC-3) L-PCM

<USB>

Format de fichier : MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD, MP4

Vidéo : MPEG2, MPEG4, H.264

Audio : MPEG1-Layer2, MPEG1-Layer3, AC3, LPCM

Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier

<DLNA>

Format de fichier : MPEG2 PS, MPEG2 TS, MP4*

Vidéo : MPEG2(P.S) PAL, MPEG2(TS) PAL, MPEG2(P.S) NTSC, MPEG2(TS) NTSC, H.264*

Audio : LPCM, MPEG1-Layer1, MPEG1-Layer2, MPEG2-Layer2, AC3, AAC

Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier

* Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible.

Musique

Format de support	Extension	Codecs audio
MP3	.mp3	MPEG-1 Audio Layer-3 MPEG-2 Audio Layer-3 MPEG-2.5 Audio Layer-3
MP4	.mp4, .m4a	AAC
LPCM		L-PCM

<USB>

Format de fichier : MP3, MP4 (AAC)

Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Débit binaire : de 32 à 320 kbit/s

Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier

<DLNA>

Format de fichier : MP3, LPCM

Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Débit binaire : de 32 à 320 kbit/s

Nombre max. de fichiers : 1 000 par dossier

Caractéristiques techniques et accessoires

Systèmes de réception

Systèmes de diffusion/canaux DVB-T

UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
France	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Allemagne	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Autriche	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Suisse	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italie	VHF 05-12 (D, E, F, G, H, H1, H2) UHF 21-69		
Espagne	UHF 21-69		
Pays-Bas	VHF 05-12 UHF 21-69		
Grèce	VHF 05-12 UHF 21-69		

Systèmes de diffusion DVB-C

Entrée vidéo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connexions externes

EXT 1	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	RGB, Entrée A/V Sortie AV, Sortie TV
EXT 2	Entrée	Prises Phono Prises Phono	Y, P _B /C _B , P _R /C _R Audio L + R
EXT 3	Entrée	Prises Phono	Vidéo/Audio L + R
HDMI 1/2/3/4	Entrée	Compatible HDMI® Compatible HDCP (Autoriser le type de contenu, INSTAPORT™, Plage RVB pris en charge)	
PC	Entrée	Mini D-sub à 15 broches, signal analogique RVB	
Entrée audio PC/HDMI 3		Mini jack 3,5 mm	Audio
Sortie audio numérique (S/PDIF)		Optique	
Port LAN		RJ-45	
Port USB		Lecteur multimédia Version de l'interface : USB 2.0 Classe USB : mémoire auxiliaire Système de fichiers : FAT12, FAT16 et FAT32	
		Adaptateur LAN sans fil prêt pour un réseau à domicile, compatible IEEE802.11a/b/g/n	
Prise casque		3,5 mm stéréo	

Stéréo

Nicam
Système à 2 porteurs

Taille visible écran (approx.)

Modele	32	80 cm
	37	94 cm
	42	107 cm

Format

16:9

Sortie son

(10 % de distorsion)

10 W + 10 W

Consommation

(approx.)

32RL	92 W
37RL	100 W
42RL	138 W

Consommation électrique

annuelle*

(approx.)

32RL	97,8 kWh
37RL	106,0 kWh
42RL	142,2 kWh

Consommation électrique

du mode sous tension**

(approx.)

32RL	66,0 W
37RL	71,6 W
42RL	96,4 W

Consommation électrique

du mode Veille

(approx.)

0,2 W

* Fonctionnant 4 heures par jour et 365 jours par an.

** Testé conformément à IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Dimensions

(approx.)

32RL	55 cm (L)	77 cm (H)	21 cm (P)
37RL	62 cm (L)	90 cm (H)	21 cm (P)
42RL	68 cm (L)	101 cm (H)	22 cm (P)

(La dimension en hauteur inclut le support)

Poids (approx.)

32RL	10,0 kg
37RL	12,5 kg
42RL	14,0 kg

Conditions de fonctionnement

Température de 5 °C à 35 °C
Humidité de 20 à 80 % (non condensée)

Accessoires fournis

- Télécommande
- 2 piles (AAA, IEC R03 1,5 V)
- Clip en « P »/Vis (pour l'installation du téléviseur)
Voir page 5.
- Outils

Accessoires en option

Adaptateur WLAN bibande TOSHIBA WLM-10U2

À conserver



EU Ecolabel : PL/22/002

Pour les produits qui ont obtenu l'Écolabel européen, TOSHIBA offre une garantie minimale de 2 ans pour ce téléviseur LCD et une disponibilité de 7 ans pour le remplacement des pièces électroniques.

En cas de réparation sous garantie, adressez-vous au magasin qui vous a vendu le produit.

Veuillez vous reporter au site web de Toshiba ou au site Web de l'Écolabel européen (www.ecolabel.eu) pour en savoir plus sur ces produits.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórze, 55-040 Kobierzyce, Poland