

SHARP®

37" DISPLAY/ECRAN 37"/PANTALLA 37"/TELA 37"

LC-37G4U

32" DISPLAY/ECRAN 32"/PANTALLA 32"/TELA 32"

LC-32G4U

AVC SYSTEM/SYSTÈME AVC/SISTEMA AVC/SISTEMA AVC

TU-GA1U-S

LIQUID CRYSTAL TELEVISION

TÉLÉVISEUR ACL

TELEVISOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO

TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO

OPERATION MANUAL


MODE D'EMPLOI

MANUAL DE OPERACIÓN

MANUAL DE OPERAÇÃO

AQUOS

NOM 1245

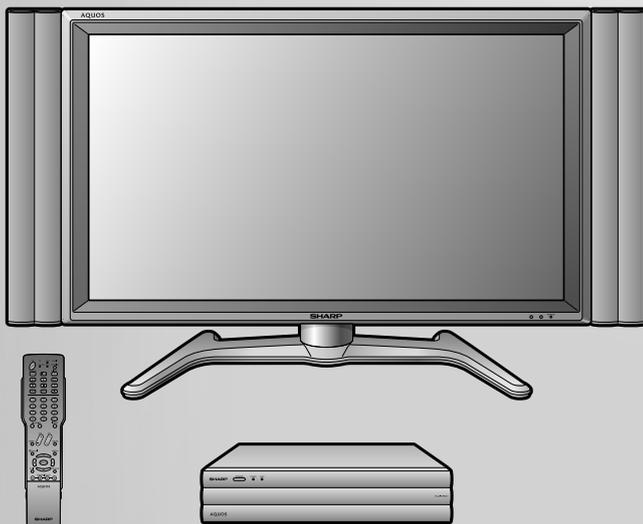

Products that have earned the ENERGY STAR® are designed to protect the environment through superior energy efficiency.

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND
PRO LOGIC II

1bit
Technology



HDMI

HIGH DEFINITION TELEVISION
HDTV
MONITOR

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

LC-37G4U LC-32G4U TU-GA1U-S

TÉLÉVISEUR ACL

FRANÇAIS

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

- Les illustrations et les affichages à l'écran dans ce mode d'emploi sont présentés à titre explicatif et peuvent varier légèrement des opérations réelles.
- Certaines rubriques sont estompées en gris. Elles ne sont pas sélectionnables.

Ecran

N° de modèle :

N° de série :

Système AVC

N° de modèle :

N° de série :

IMPORTANT:

Pour faciliter la déclaration de perte ou de vol, veuillez noter les numéros de modèle et de série dans l'espace prévu à cet effet. Vous trouverez ces numéros au dos du téléviseur.

INFORMATIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION

RISQUE
D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIÈRE). PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUTE PROCÉDURE D'ENTRETIEN À UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



Ce symbole (éclair dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil d'une "tension dangereuse" non isolée suffisamment élevée pour causer une électrocution aux personnes.



Ce symbole (point d'exclamation dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien (dépannage) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ATTENTION : POUR NE PAS RISQUER UNE ÉLECTROCUTION, PRÉSENTEZ LA FICHE AVEC SA LAME LA PLUS LARGE FACE À LA FENTE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET ENFONCEZ-LA À FOND.

ATTENTION :

NE PAS PLACER CET APPAREIL SUR UNE TABLE, UN CHARIOT, UN TRÉPIED OU UN SUPPORT QUI N'EST PAS STABLE. L'APPAREIL POURRAIT TOMBER ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET SUBIR DES DOMMAGES IMPORTANTS. UTILISER SEULEMENT SUR UNE TABLE, UN CHARIOT, UN TRÉPIED OU UN SUPPORT RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT OU VENDU AVEC L'APPAREIL. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR INSTALLER L'APPAREIL ET UTILISER LES DISPOSITIFS DE MONTAGE RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT. L'ENSEMBLE APPAREIL/SUPPORT DOIT ÊTRE DÉPLACÉ AVEC SOIN. DES ARRÊTS BRUSQUES, UNE FORCE EXCESSIVE ET DES SURFACES INÉGALES PEUVENT FAIRE BASCULER L'ENSEMBLE.



AVERTISSEMENT : Les règles de la FCC stipulent que tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

ATTENTION :

Cet appareil est conforme aux règlements FCC lorsque des câbles et connecteurs blindés sont utilisés pour le brancher sur un autre appareil. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques comme les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et connecteurs blindés pour les connexions.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

TÉLÉVISION À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES, MODÈLE TU-GA1U-S (Système AVC).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

PARTIE RESPONSABLE :

SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430-2135
TEL: 1-800-BE-SHARP

Pour la clientèle commerciale : URL <http://www.sharpsusa.com>

INFORMATION:

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, vous êtes encouragé à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévisé.

"Note à l'intention de l'installateur de télévision par câble : Nous attirons l'attention de l'installateur de télévision par câble sur l'article 820-40 du Code National de l'Électricité qui fournit des directives pour l'exécution correcte de la mise à la terre et spécifie notamment que la terre du câble doit être reliée au réseau de mise à la terre du bâtiment, le plus près possible du point d'entrée du câble."

Cet appareil comprend des soudures d'étain-plomb, ainsi qu'une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. Il se peut que la mise au rebut de ces matériaux soit soumise à des réglementations environnementales. Pour obtenir plus de détails sur la mise au rebut ou le recyclage, veuillez contacter les autorités locales concernées ou consulter le site Web d'Electronic Industries Alliance : www.eia.org

Marques

• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes "Dolby" et "Pro Logic", ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

• Fabriqué sous la patente de BBE Sound, Inc.
Patente par BBE Sound, Inc. sous USP4638258, 5510752 et 5736897. BBE et BBE symbole sont les marques de fabrique de BBE Sound, Inc.

• "HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC."

CHER CLIENT SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur à cristaux liquides Sharp. Pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité importantes avant l'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'électricité remplit de nombreuses fonctions utiles, mais si on l'utilise mal, elle peut occasionner des blessures et des dégâts matériels. Bien que la conception et la fabrication de ce produit aient été axées sur la sécurité, une mauvaise utilisation de l'appareil peut faire courir un risque d'électrocution et/ou d'incendie. Pour ne pas vous exposer à de tels dangers, respectez les consignes suivantes lorsque vous installez, utilisez ou nettoyez le téléviseur. Par mesure de sécurité et pour prolonger la durée de service de votre téléviseur à cristaux liquides, veuillez lire les précautions suivantes avant de l'utiliser :

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez les mises en garde.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des chauffages, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne passez pas outre la caractéristique de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une troisième broche de terre. La lame la plus large ou la troisième broche est une mesure de sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Assurez-vous que le cordon secteur ne puisse être piétiné ou pincé tout particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et aux points où il sort de l'appareil.
- 11) N'utilisez que des accessoires/fixations recommandés par le fabricant.
- 12) Placez l'appareil uniquement sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, manœuvrez avec précaution l'ensemble chariot/appareil afin d'empêcher toute blessure suite à un renversement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant un orage ou lorsqu'il doit rester longtemps inutilisé.
- 14) Faites appel à un technicien qualifié pour dépannage. Un dépannage est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, comme lorsque le cordon secteur ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou l'appareil est tombé.
- 15) Alimentation électrique — Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation spécifiée sur l'étiquette signalétique. En cas de doute sur le type de courant de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les appareils fonctionnant sur batteries ou sur tout autre type d'alimentation, consultez le mode d'emploi.
- 16) Surcharge électrique — Ne dépassez pas la capacité électrique des prises murales, des rallonges ou des prises de courant intégrales, ceci risquant de provoquer un incendie ou une électrocution.
- 17) Pénétration d'objets et de liquides — N'introduisez jamais d'objets par les orifices de cet appareil. Ils pourraient toucher des points sous tension et court-circuiter des pièces et provoquer ainsi un incendie ou une électrocution. Veillez également à ne jamais renverser de liquide dans l'appareil.
- 18) Dommages nécessitant une réparation — Dans les situations ci-dessous, débranchez l'appareil de la prise murale et faites appel à un technicien qualifié pour les réparations :
 - a) si le cordon secteur ou la fiche est endommagée ;
 - b) si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur ;
 - c) si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
 - d) si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi.
Ne touchez qu'aux commandes indiquées dans le mode d'emploi. Un réglage incorrect d'autres commandes peut causer des dommages qui demanderont par la suite un travail intensif à un technicien qualifié.
 - e) si l'appareil est tombé ou a été endommagé ;
 - f) Si l'appareil présente des changements visibles de performances — Ceci indique la nécessité d'une inspection d'entretien.
- 19) Pièces de rechange — Si des pièces sont à remplacer, assurez-vous que le technicien utilise bien les pièces de rechange prescrites par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut occasionner un incendie, une électrocution et d'autres dangers.
- 20) Vérification de sécurité — Après un travail d'entretien ou de réparation, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires pour s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- 21) Montage au plafond ou au mur—Si vous montez l'appareil au mur ou au plafond, observez la procédure d'installation recommandée par le fabricant.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Eau et humidité — N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, par exemple, ni dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.



- Support—Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. S'il est sur une base instable, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures personnelles graves ou être endommagé. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.




- Ventilation—Les événements et autres ouvertures du coffret sont destinés à la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante risque de provoquer une surchauffe et/ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire risquant de bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour être encastré ; ne le placez pas dans des endroits clos comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant sont respectées.



- Le panneau à cristaux liquides de cet appareil est en verre. Il peut donc se briser s'il tombe ou s'il subit un choc. Veillez à ne pas vous blesser avec des morceaux de verre si le panneau à cristaux liquides vient à se briser.



- Sources de chaleur — Eloignez l'appareil des sources de chaleur comme les radiateurs, les chauffages et les autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).




- Le panneau à cristaux liquides est un appareil de très haute technologie avec 3.147.264 transistors à couche mince qui vous offre une très grande finesse de détail. Un petit nombre de pixels non actifs peuvent occasionnellement apparaître à l'écran sous forme de point fixe bleu, vert ou rouge. Notez que cela n'affecte en rien les performances de l'appareil.

Précautions lors du transport de l'écran

Lors du déplacement de l'écran, ne le transportez pas en le tenant par le haut-parleur. Veillez à toujours le transporter à deux, en le tenant à deux mains, une main de chaque côté de l'écran.



- Foudre — Pour mieux protéger ce téléviseur pendant un orage ou lorsqu'il doit rester longtemps sans surveillance et inutilisé, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne. Ceci l'empêchera d'être endommagé par la foudre ou les surtensions de la ligne électrique.

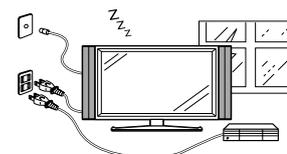

- Lignes électriques — L'antenne extérieure ne doit pas se trouver à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou de distribution électrique. Elle ne doit pas non plus être installée sur une position d'où elle pourrait tomber sur ces lignes ou circuits. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, toutes les précautions doivent être prises pour ne pas toucher ces lignes ou circuits électriques. Tout contact avec eux pourrait être mortel.




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- Mise à la terre de l'antenne extérieure — Si le téléviseur est raccordé à une antenne extérieure, assurez-vous que celle-ci est reliée à la terre afin de protéger le poste contre les sautes de tension et l'accumulation de charges électrostatiques.

L'article 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 fournit des informations sur la mise à la terre correcte du mât d'antenne et de sa structure de support, la mise à la terre de la descente d'antenne à une unité de décharge d'antenne, le calibre des conducteurs, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, le raccordement aux électrodes de terre et les conditions requises pour l'électrode de terre.

EXEMPLE DE MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ ANSI/NFPA 70

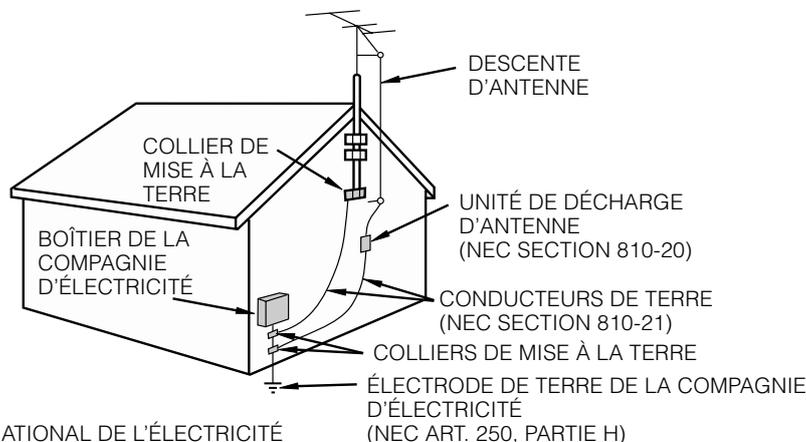


- Ne placez pas de bougies ni de flammes nues sur le téléviseur ou à sa proximité, afin d'éviter les incendies.

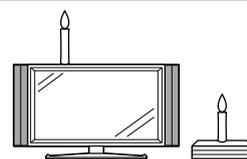


- Pour éviter les incendies ou les électrocutions, veillez à ne pas éclabousser ni faire tomber de l'eau sur cet appareil. Ne placez jamais d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.



- Afin d'empêcher tout incendie ou électrocution, ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'ensemble du téléviseur ou autres objets volumineux.

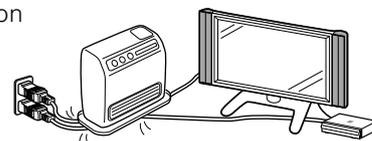

- Mettez l'alimentation principale hors tension et débranchez le cordon secteur de la prise murale avant la manipulation.
- Utilisez un chiffon doux et essuyez délicatement la surface du panneau d'affichage. L'utilisation d'un chiffon rêche risque de rayer la surface du panneau.
- Utilisez un chiffon doux et mouillé pour essuyer délicatement le panneau s'il est vraiment sale. (Frotter fort risque de rayer la surface du panneau.)
- Si le panneau est poussiéreux, utilisez une brosse antistatique, en vente dans le commerce, pour le nettoyer.
- Pour préserver le panneau, n'utilisez pas de chiffon sale, de détergents liquides ou de chiffons abrasifs pour le nettoyer, car de tels matériaux risqueraient d'endommager sa surface.

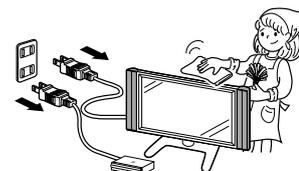

COPYRIGHT

Il est dans l'intention de Sharp que ce produit soit utilisé avec l'acceptation totale des lois du copyright des Etats-Unis et qu'une autorisation préalable soit obtenue des détenteurs du copyright si nécessaire.








Table des matières

INFORMATIONS IMPORTANTES	1	Effacement d'un fichier d'images fixes	51
Marques	2	Effacement de tous les fichiers d'images fixes	51
CHER CLIENT SHARP	3	Enregistrement d'une image mobile	52
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3	Affichage d'une image mobile	52
COPYRIGHT	5	Mode enreg.	53
Table des matières	6	Pré-enregit.	53
Accessoires fournis	7	Répétition	54
Préparation	9	Protection/déprotection des fichiers d'images mobiles ...	54
Pose des haut-parleurs	9	Effacement d'un fichier d'images mobiles	55
Où mettre le système en place	10	Effacement de tous les fichiers d'images mobiles	55
Mise en place du système	11	Format	56
Mise en place du système AVC avec le socle	13	Utilisation d'appareils externes	57
Dépose des haut-parleurs	14	Affichage d'une image d'un appareil externe	57
Dépose du socle	15	Raccordement d'un lecteur DVD	58
Montage de l'écran sur un mur	15	Raccordement d'un magnétoscope	59
Mise en place des piles	16	Raccordement d'une console de jeu ou d'un caméscope	59
Utilisation de la télécommande	16	Raccordement d'un STB pour TV numérique	60
Précautions sur la télécommande	16	Raccordement d'un appareil HDMI	61
Nomenclature	17	Affichage d'une image à partir d'un appareil HDMI	61
Ecran	17	Raccordement d'un ordinateur	62
Système AVC	18	Réglages pratiques	63
Télécommande	19	Position de l'image (Mode d'entrée AV uniquement)	63
Pour regarder la télévision	20	Déplacement de l'image à l'écran	64
Antennes	20	Raccordement de haut-parleurs externes	65
Raccordement du convertisseur/magnétoscope	20	Sélection des haut-parleurs	66
Raccordement d'une antenne extérieure	22	Contrôle de la qualité sonore	66
Raccordement du cordon secteur	23	Réglage de Sync.Automat.	
Mise sous tension	24	(Mode d'entrée PC uniquement)	67
Mise hors tension	24	Réglage de Sync.fine (Mode d'entrée PC uniquement)	67
Installation initiale	25	Sélection entrée	68
Opérations sur une touche pour changer de canal	26	Etiquette d'entrée	69
Opérations sur une touche pour changer le volume/son ...	27	Image tournante	70
Réglage du mode stéréo MTS/SAP	28	MODE AV	71
Réglages de base	29	Mode Vue pour programmes 4:3	71
Rubriques du menu du mode d'entrée AV	29	Mode Vue (pour mode d'entrée PC)	72
Rubriques du menu du mode d'entrée PC	29	Signal d'entrée (pour mode d'entrée PC)	73
Autoinstallation	30	Réduction bruit (Réduction numérique des parasites) ...	73
Réglage des canaux	31	Audio seul	74
Réglage du canal favoris	33	Sélection de la Sortie	74
Réglage de la langue	34	Réponse rapide	75
Réglage OPC	35	Minuterie d'extinction	75
Réglages de l'image	36	Sous-titrage	76
C.M.S. (Système de gestion des couleurs)	37	Format sous-titre	77
Température de couleur	38	Style de police	77
Noir	38	Couleur avant-plan	78
3D-Y/C	39	Opacité avant-plan	78
Noir et blanc	39	Couleur arrière plan	79
Mode film (3:2 déroulant)	40	Opacité arrière plan	79
Réglage I/P	40	Bord du caractère	80
Réglage du son	41	Réglage du numéro secret pour verrouillage	
Dolby Virtual	41	enfant (Mode d'entrée AV uniquement)	81
Commande d'alimentation	42	Verrouillage enfants (réglage du niveau V-CHIP)	83
Commande d'alimentation pour source AV	42	Comment libérer provisoirement le blocage V-CHIP	87
Commande d'alimentation pour source PC	43	Réactivation du blocage V-CHIP provisoirement libéré ...	87
Utilisation de la carte mémoire	44	Entrée canal central	88
Remarques importantes sur l'utilisation de la		Autres options de vue	89
carte mémoire	44	Fonctions double image	89
Rubriques du menu du mode Ajustement Carte	46	Préréglage de la fonction de la télécommande	90
Enregistrement d'une image fixe	48	Annexe	95
Affichage d'une image fixe	48	Guide de dépannage	95
Affichage du diaporama	48	Tableau des ordinateurs compatibles	96
Réglage du diaporama	49	Spécifications du port RS-232C	97
Mon Program.	49	Fiche technique	99
Sélec. son	50	Accessoire en option	99
Protection/déprotection des fichiers d'images fixes	50	Schémas dimensionnels	100

Accessoires fournis

Vérifiez si les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil.

Système AVC: TU-GA1U-S

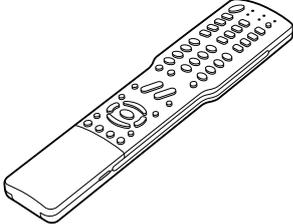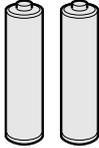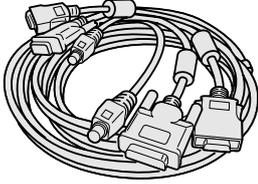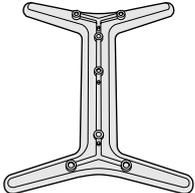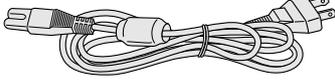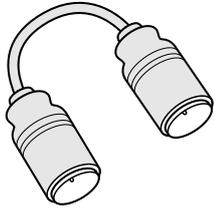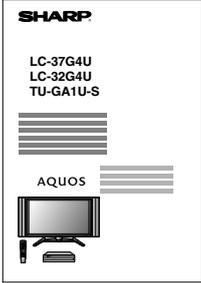Télécommande (× 1)	Pile format AAA (× 2)	Câble système (× 1)
 <p>RRMCGA263WJSA Page 16</p>	 <p>Page 16</p>	 <p>QCNW-B856WJZZ Page 11</p>
Ensemble du socle (pour le système AVC) (× 1)	Cordon secteur (× 1)	Câble RF (× 1)
 <p>GDAI-A104WJSB</p>  <p>PSPAHA314WJZZ</p>  <p>GLEGGA013WJZZ</p>  <p>XBPSN50P16JS0</p> <p>Socle (× 1) Pièces d'espacement de socle (× 4) Coussinets de socle (× 4) Vis du socle (× 2)</p> <p>Page 13</p>	 <p>QACCD A019WJPZ Page 11</p>	 <p>QCNW-A342WJZZ Pages 21 et 22</p>
	Mode d'emploi (× 1)	
	 <p>TINS-B166WJN1</p>	

REMARQUE

- Utilisez toujours le cordon secteur fourni avec le téléviseur à cristaux liquides et celui fourni avec le système AVC pour chaque appareil respectif.
- Les cordons secteur inclus avec cet appareil sont pour 110-125V. Si vous les utilisez sur du 220-240 V, veuillez commander et utiliser "QACCZA036WJPZ" en tant qu'option dans ce mode d'emploi.





SHARP ELECTRONICS CORPORATION

6100 Blue Lagoon Drive, Suite 230, Miami, Florida 33126, U.S.A.


Accessoires fournis

Vérifiez si les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil.

Ecran: LC-37G4U

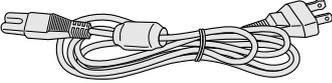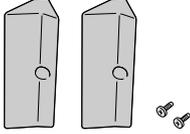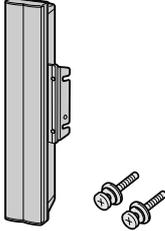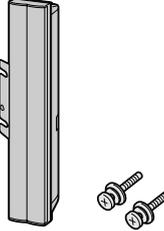Cordon secteur (× 1)	Serre-câbles (× 1)	Ensemble d'appliques (× 1)
 <p data-bbox="248 685 459 741">QACCD A019WJPZ Page 11</p>	 <p data-bbox="695 685 898 741">LHLDW0110CEZZ Page 12</p>	 <p data-bbox="1134 685 1337 741">CHLDZA331WJ02 Page 9</p>
Ensemble des haut-parleurs (× 1)		
 <p data-bbox="240 1140 472 1218">Haut-parleur gauche DSP-ZA053UJ03 Page 9</p>  <p data-bbox="699 1140 895 1218">Haut-parleur droit DSP-ZA053UJ04 Page 9</p>		

Ecran: LC-32G4U

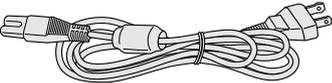Cordon secteur (× 1)	Serre-câbles (× 1)
 <p data-bbox="248 1704 464 1760">QACCD A019WJPZ Page 11</p>	 <p data-bbox="695 1704 898 1760">LHLDW0110CEZZ Page 12</p>


- Les haut-parleurs sont fixés lors de l'expédition du LC-32G4U.

Préparation

Pose des haut-parleurs


LC-37G4U

1

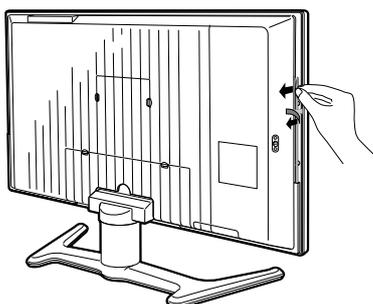


Retirez le ruban adhésif maintenant en place les extrémités des câbles et déplacez les câbles vers le dos de l'écran.

5

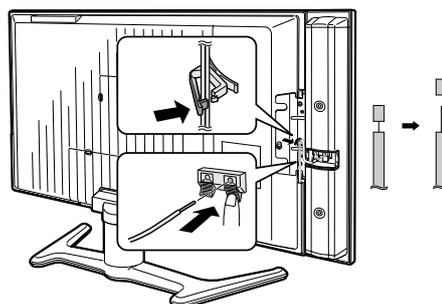


Serrez le câble du haut-parleur avec le support.
• Branchez les extrémités des câbles aux prises du haut-parleur comme indiqué dans l'illustration.

2

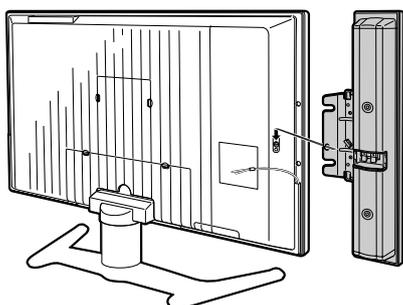


Accrochez l'orifice  du haut-parleur à la vis de l'écran.

6

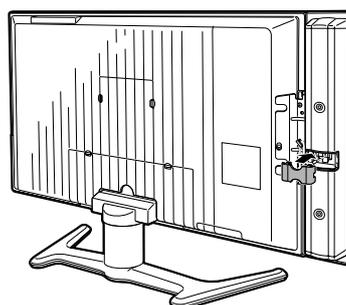


Posez le couvercle des prises du haut-parleur.

3

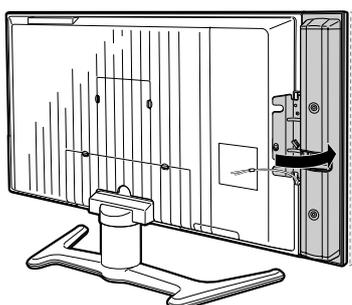


Tournez le haut-parleur vers l'avant de l'écran (sens de la flèche) et encastrez-le dans l'orifice de la vis.

7

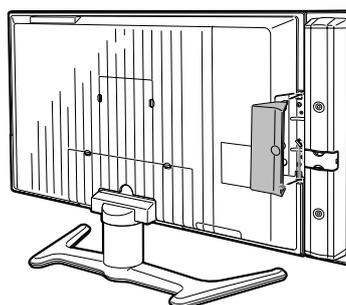


Alignez la protubérance de l'applique dans la rainure et serrez-la.

4

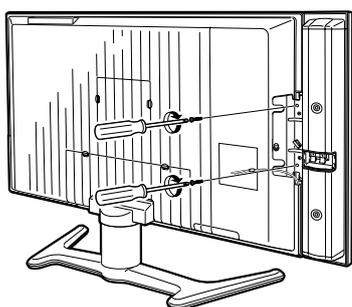

Serrez les vis.

8

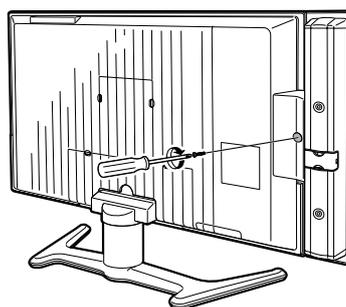

Serrez l'applique avec la vis.

REMARQUE


- Procédez de même pour le haut-parleur droit.
- Pour déposer les haut-parleurs, procédez dans l'ordre inverse.

Où mettre le système en place

Le "système" fait référence à l'écran et au système AVC. Sélectionnez tout d'abord l'emplacement où mettre le système en place.

1 Sélection de l'emplacement du système

- Sélectionnez un emplacement bien aéré et éloigné de la lumière directe du soleil.
- L'écran et le système AVC sont raccordés par un câble système.

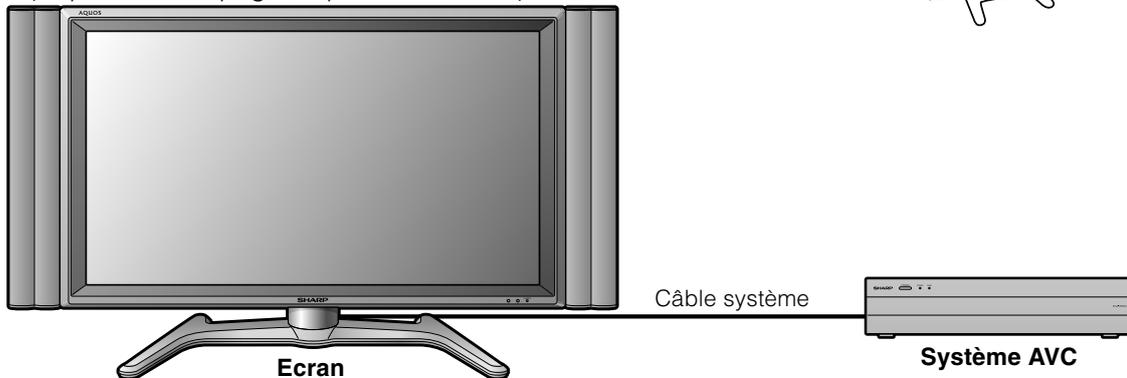


2 Mise en place du système

Manutention de l'écran



- Ne déposez pas le socle et le haut-parleur de l'écran, sauf si vous utilisez l'applique en option pour le monter.
- Prévoyez suffisamment d'espace en haut et derrière l'écran.
- L'écran pèse environ 52,9 lbs/24 kg (LC-37G4U) et 48,5 lbs/22 kg (LC-32G4U). Déplacez-le à deux ou plusieurs personnes.
- Lorsque vous déplacez l'écran, tenez en main la partie de l'écran, pas le haut-parleur.

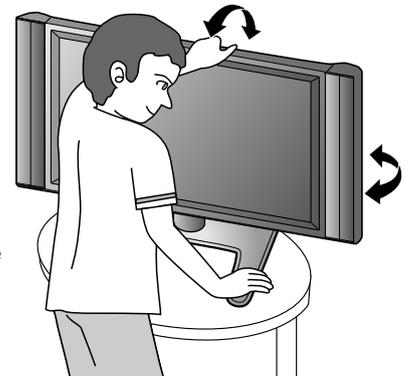

Manutention du système AVC





- Ne placez pas un magnétoscope ou un autre appareil sur le système AVC.
- Prévoyez suffisamment d'espace au-dessus et sur les côtés du système AVC.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation en haut et sur le côté gauche, ainsi que le ventilateur d'échappement sur le côté droit.
- N'utilisez pas de tissu épais sous le système AVC ni pour le recouvrir, ceci pouvant provoquer une surchauffe et entraîner un défaut de fonctionnement.



Réglez l'écran avec les deux mains. Placez une main sur l'écran et inclinez-le, tout en stabilisant le socle de l'autre main.

Vous pouvez ajuster l'écran à la verticale jusqu'à 2 degrés vers l'avant et 6 degrés vers l'arrière, ou le faire tourner de 10 degrés à l'horizontale.

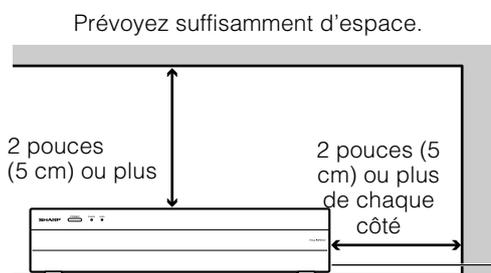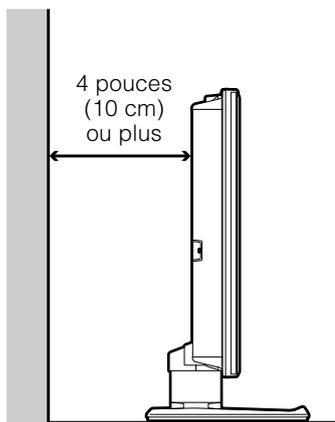


Mise en place du système

Après avoir mis l'écran et le système AVC en place, branchez les câbles système et les cordons secteur. Utilisez les serre-câbles pour assembler les câbles.

1 Retrait du couvercle des prises


Ecran (vue arrière)

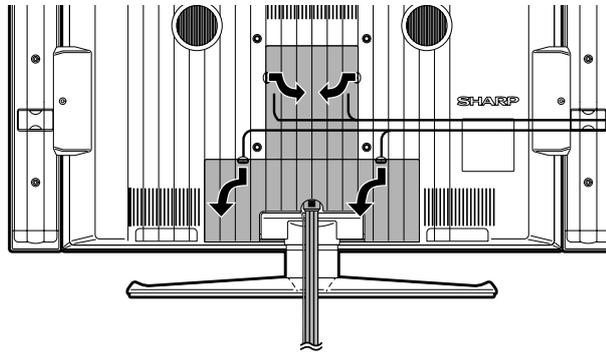


Appuyez sur les deux crochets vers le centre de l'écran et retirez le couvercle en le tirant vers vous.

Appuyez sur les deux crochets supérieurs pour sortir le couvercle vers vous.

2 Branchement du câble système et du cordon secteur sur l'écran

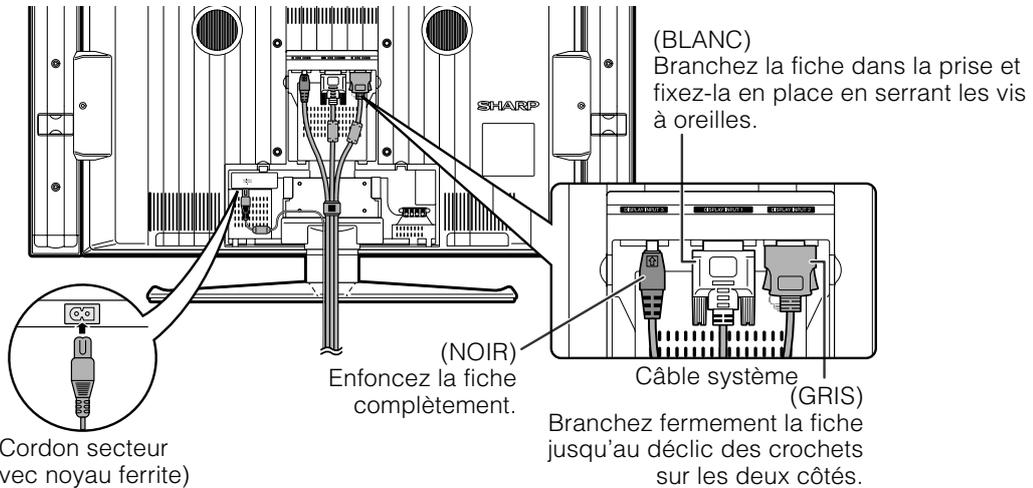

3 Branchement du câble système et du cordon secteur au système AVC

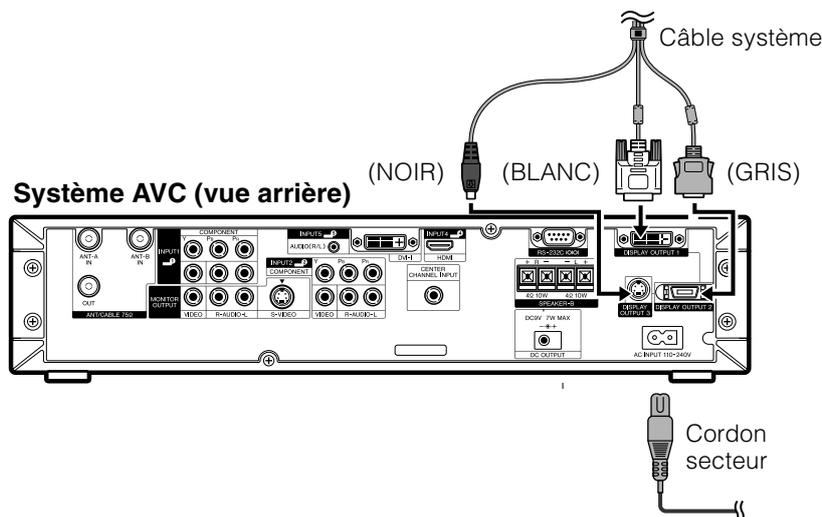


ATTENTION


- POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE TOUCHEZ PAS LES PIÈCES NON-ISOLÉES DES CÂBLES LORSQUE LE CORDON SECTEUR EST BRANCHÉ.

4

Fixation des serre-câbles et assemblage des câbles avec le serre-câbles

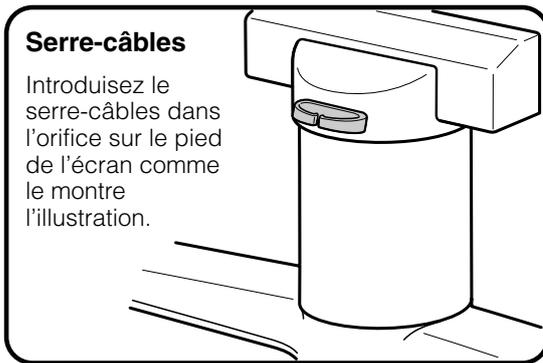


Ecran (vue arrière)

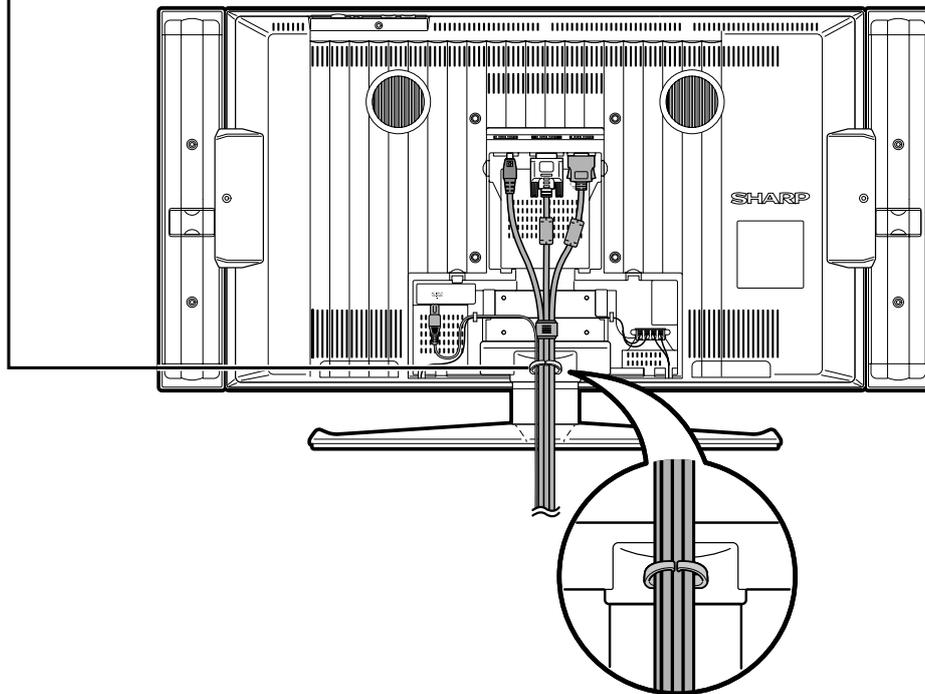

5

Fermeture du couvercle des prises

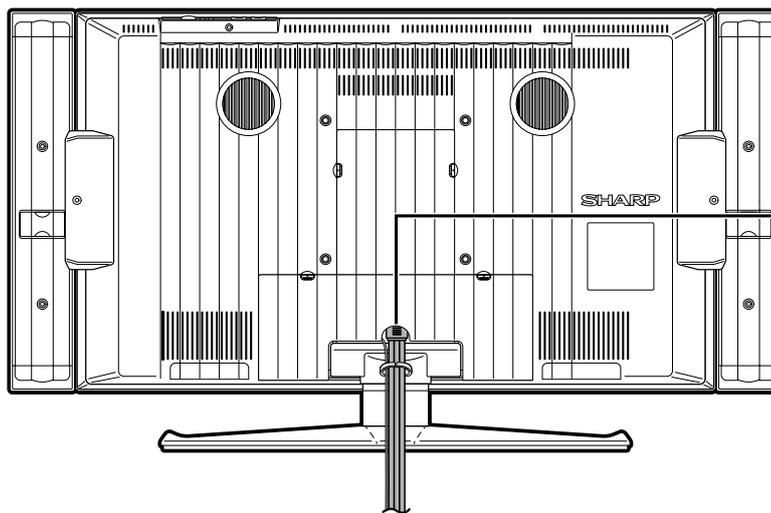






Les câbles sortent par la petite ouverture.

Préparation

Mise en place du système AVC avec le socle

Comment installer le système AVC à la verticale en utilisant le socle.


- Utilisez le socle fourni pour installer le système AVC à la verticale.
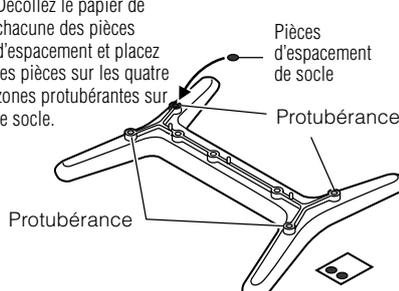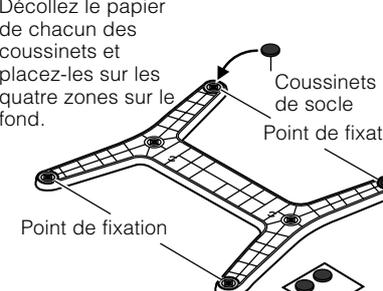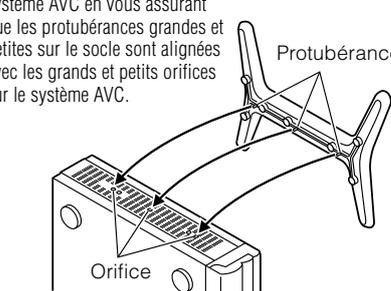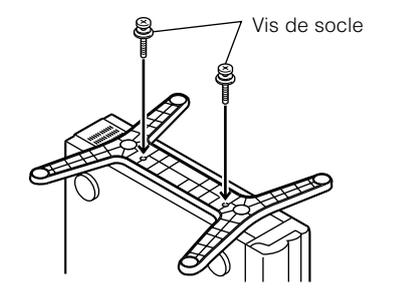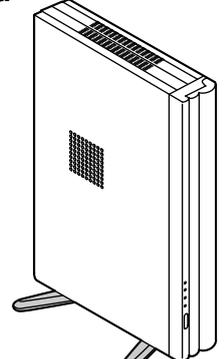
<p>1 Collez chaque pièce d'espacement sur le socle comme le montre l'illustration.</p> <p>Découlez le papier de chacune des pièces d'espacement et placez les pièces sur les quatre zones protubérantes sur le socle.</p> 	<p>2 Fixez chaque coussinet sur le socle comme le montre l'illustration.</p> <p>Découlez le papier de chacun des coussinets et placez-les sur les quatre zones sur le fond.</p> 	<p>3 Fixez le socle sur le système AVC.</p> <p>Introduisez le socle dans le système AVC en vous assurant que les protubérances grandes et petites sur le socle sont alignées avec les grands et petits orifices sur le système AVC.</p> 
<p>4 Fixez le socle à l'aide des vis du socle comme indiqué sur l'illustration.</p> 	<p>Le système AVC installé à la verticale avec le socle.</p> 	

REMARQUE

- Utilisez toujours le socle fourni pour monter le système AVC à la verticale. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation lorsque l'appareil est placé directement sur le sol ou sur une surface plate, ceci risquant de provoquer une panne de l'appareil.


Vue du bas

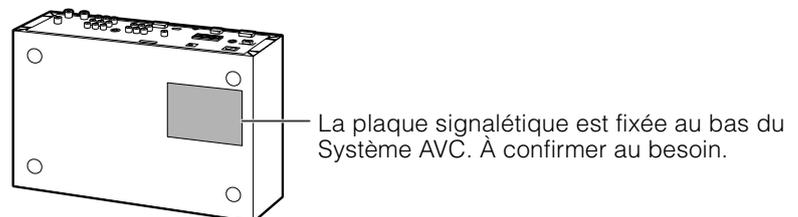

Dépose des haut-parleurs


LC-32G4U

1

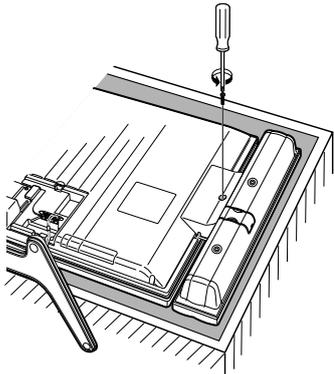


Dévissez la vis utilisée pour maintenir en place l'applique du haut-parleur.

4

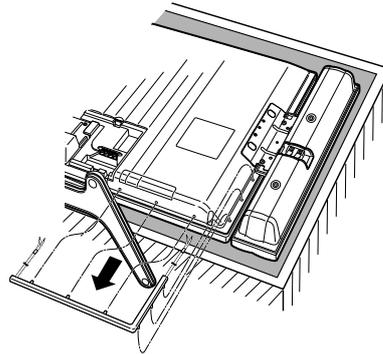


Retirez le cache-câble du haut-parleur.

2

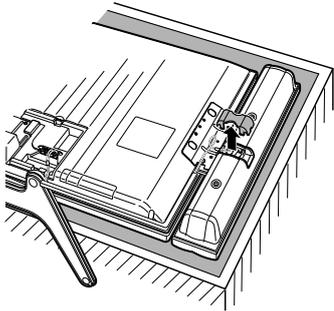


Retirez le couvercle des prises du haut-parleur.

5

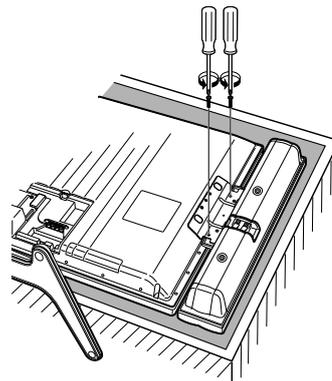

Dévissez les vis.

3

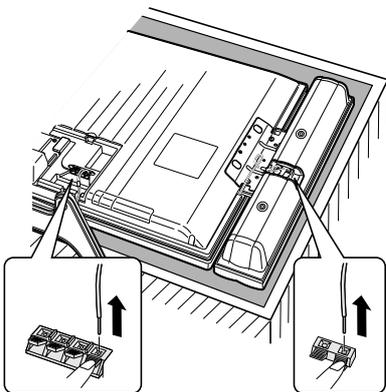

Débranchez le câble du haut-parleur.

ATTENTION

- Ne retirez pas le socle de l'écran, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural en option pour le monter.

REMARQUE

- Procédez de même pour le haut-parleur droit.
- Pour poser les haut-parleurs, procédez dans l'ordre inverse.

Préparation

Dépose du socle

Avant de déposer (ou poser) le socle, débranchez le cordon secteur de la prise d'entrée CA et le câble système de l'écran.


ATTENTION

- Ne retirez pas le socle de l'écran, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural en option pour le monter.

Avant de fixer/déposer le haut-parleur


- Avant de procéder aux opérations, mettez le système hors tension.
- Avant de procéder aux opérations, étendez un rembourrage sur une surface plate pour y placer l'écran. Ceci lui évitera d'être endommagé.

1

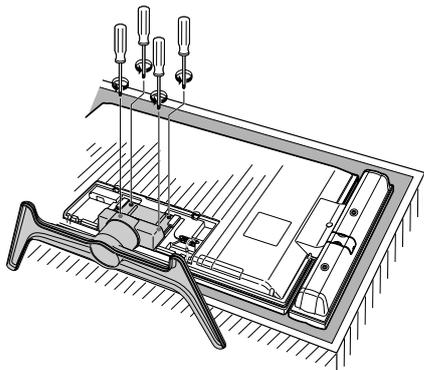

Dévissez les quatre vis utilisées pour maintenir le socle en place.

2

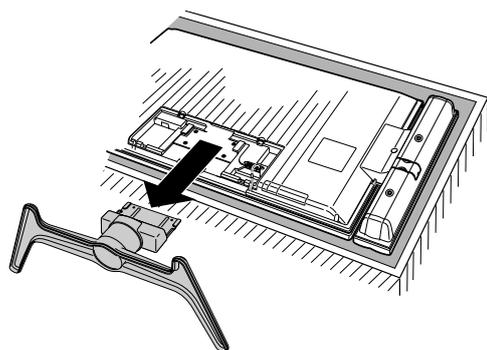

Détachez le socle de l'écran.
(Tenez le socle de sorte qu'il ne tombe pas du bord de l'emplacement de la base.)

ATTENTION

- Ne retirez pas le socle de l'écran, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural en option pour le monter.

REMARQUE

- Pour poser le socle, procédez aux étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Montage de l'écran sur un mur

ATTENTION


- L'installation du téléviseur à cristaux liquides demande une qualification spéciale et ne devra être exécutée que par un personnel d'entretien qualifié. Nous vous conseillons de ne pas effectuer vous-même ce travail. SHARP décline toute responsabilité en cas de montage défectueux pouvant provoquer un accident ou des blessures.

Utilisation de l'applique en option pour monter l'écran


- Vous pouvez faire appel à un personnel de service qualifié et utiliser l'applique AN-37AG2 en option pour monter l'écran sur un mur.
- Lisez attentivement les instructions accompagnant l'applique avant de commencer les travaux.

Suspension au mur

Applice pour montage au mur AN-37AG2 (Reportez-vous aux instructions de l'applique pour les détails.)

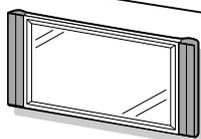

Montage à la verticale

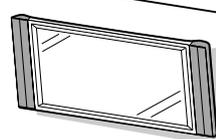

Montage en angle


A propos du réglage de l'angle de l'écran

LC-37G4U

- Il est possible de régler l'écran sur le mur d'un maximum de 5 degrés en avant lorsque le haut-parleur est fixé et d'un maximum de 20 degrés en avant lorsque le haut-parleur n'est pas fixé. Ne réglez pas l'angle en dehors de cette plage.

LC-32G4U

- Il est possible de régler l'écran sur le mur d'un maximum de 15 degrés en avant lorsque le haut-parleur est fixé et d'un maximum de 20 degrés en avant lorsque le haut-parleur n'est pas fixé. Ne réglez pas l'angle en dehors de cette plage.



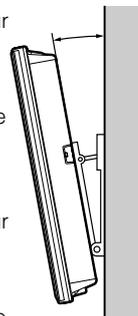


Préparation

Mise en place des piles

Si la télécommande ne contrôle plus les fonctions du téléviseur à cristaux liquides, remplacez les piles dans la télécommande.

- 1 Ouvrez le couvercle des piles.
- 2 Insérez les deux piles format "AAA" (fournies avec l'appareil).
- 3 Refermez le couvercle.

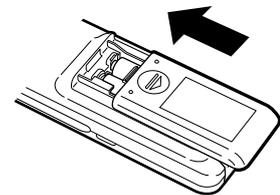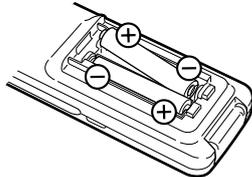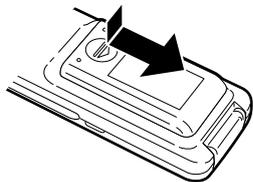

- Placez les piles en faisant correspondre leurs bornes avec les indications (+) et (-) dans le compartiment.


ATTENTION

Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer des fuites ou une explosion. Veillez à suivre les instructions ci-dessous.

- Placez les piles en faisant correspondre leurs bornes avec les indications (+) et (-).
- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents. Les autres piles ont des caractéristiques différentes.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et neuves. Ceci peut raccourcir la durée de vie des piles neuves ou provoquer des fuites des piles usagées.
- Retirez les piles dès qu'elles sont usées. Les produits chimiques s'écoulant d'une pile peuvent provoquer une allergie. En cas de fuite, essuyez soigneusement avec un chiffon.
- Les piles fournies avec l'appareil peuvent avoir une durée de vie plus courte que prévue en raison des conditions de stockage.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.

Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de télécommande de l'écran. Les objets placés entre la télécommande et le capteur de télécommande risquent empêcher le bon fonctionnement des appareils.

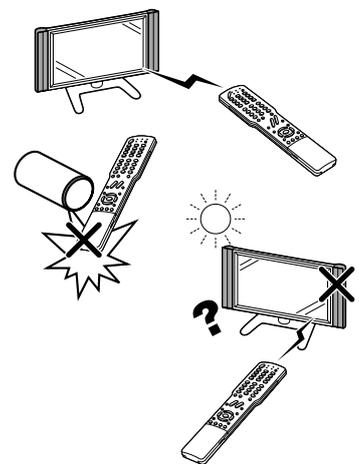


Précautions sur la télécommande

- N'exposez pas la télécommande à des chocs. Ne l'exposez pas non plus à des liquides, et ne la placez pas dans des endroits très humides.
- N'installez pas et n'exposez pas la télécommande directement au soleil. La chaleur peut provoquer la déformation de la télécommande.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner normalement si le capteur de télécommande de l'écran est directement exposé au soleil ou sous un éclairage violent. Dans ce cas, changez l'angle de l'éclairage ou de l'écran, ou utilisez la télécommande en vous rapprochant du capteur de télécommande.

Nomenclature

Ecran

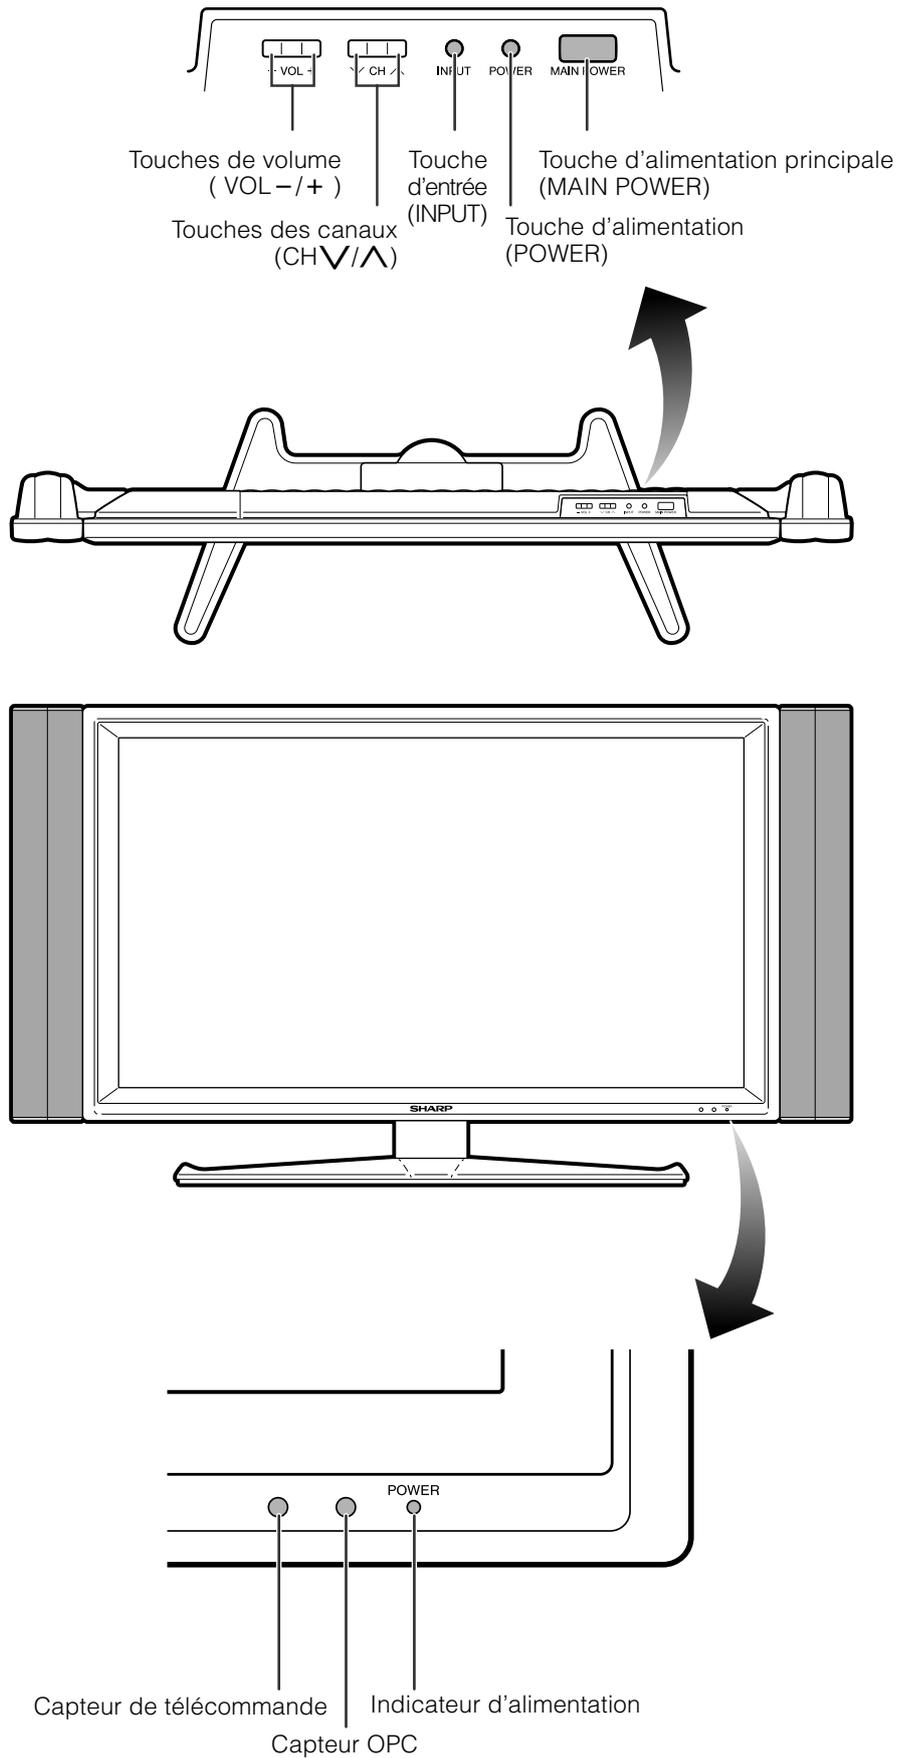


*OPC : Optical Picture Control: (Commande d'image optique) (Voir page 35.)

Nomenclature

Système AVC

Vue avant

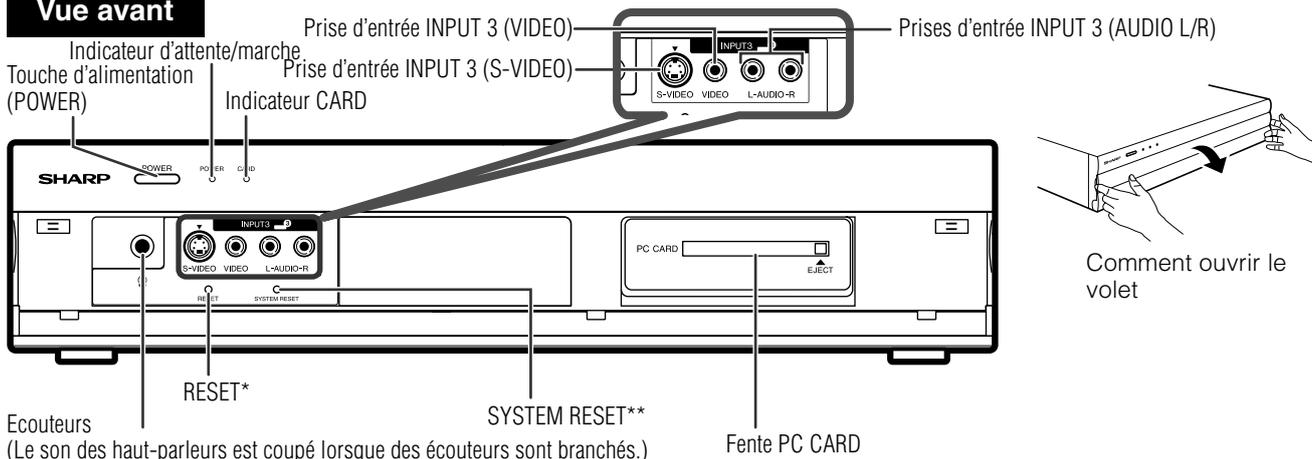

* Appuyez sur **RESET** si le système ne peut pas revenir à son état original après avoir effectué diverses opérations. Le système est alors réinitialisé comme indiqué ci-dessous.


- Le MODE AV revient à DYNAMIQUE (Fixé).
- Le canal télévisé revient sur le réglage initial (Antenne : 2 canaux, Câble : 1 ou 2 canaux)
- La double image revient à la normale.
- Le réglage audio est initialisé
- Le son Dolby Virtual revient sur Arrêt.
- La position de l'image est initialisée

** Appuyez sur **SYSTEM RESET** si le système ne fonctionne pas après le démarrage.



REMARQUE

- La pression sur **RESET** n'est pas opérationnelle si le système est en mode d'attente (l'indicateur est allumé en rouge).
- La pression sur **RESET** n'annule pas le pré-réglage des canaux ni le numéro secret. Voir page 82 pour annuler le numéro secret si vous le connaissez. Voir page 103 pour réinitialiser aux valeurs des réglages d'usine si vous avez oublié votre numéro.

Vue arrière

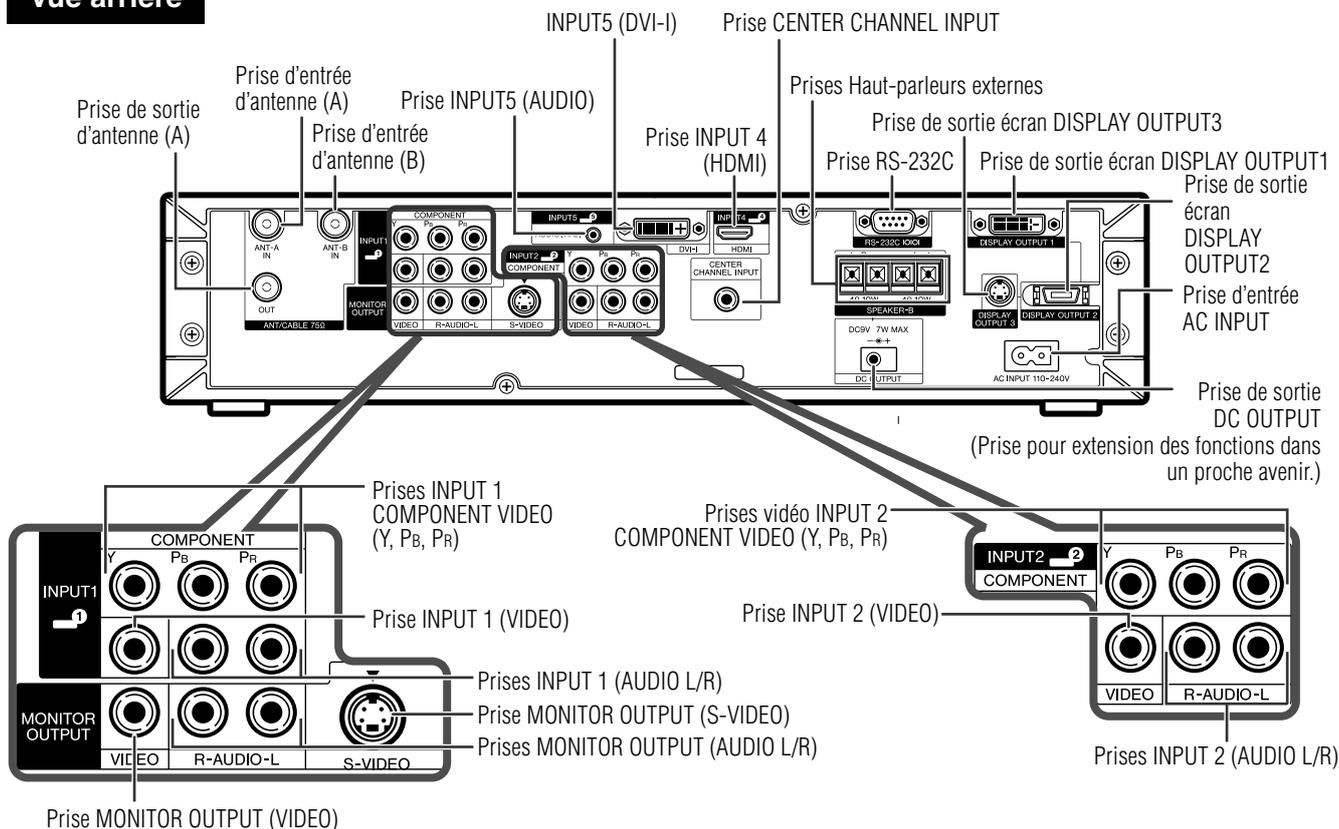

Télécommande

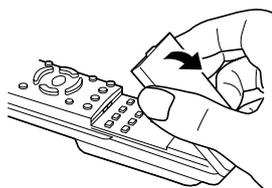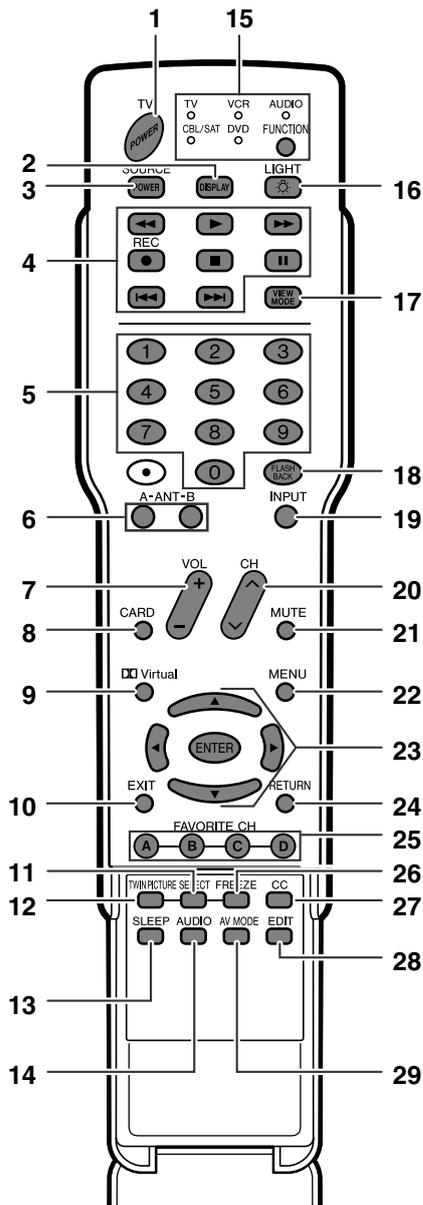

REMARQUE

- Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le téléviseur à cristaux liquides.

- 1 TV POWER:** Pour mettre le téléviseur à cristaux liquides sous et hors tension. (Voir page 24.)
- 2 DISPLAY:** Affiche les informations sur le canal.
- 3 SOURCE POWER:** Met l'appareil externe sous et hors tension.
- 4 Touches d'opération de l'appareil externe:** Pour opérer l'appareil externe.
- 5 0 – 9:** Règle le canal.
- 6 ANT-A/B:** Sélectionne ANT-A ou B pour regarder des émissions par les deux tuners.
- 7 VOL +/-:** Règle le volume. (Voir page 27.)
- 8 CARD:** Passer au mode carte.
- 9 Virtual:** Sélectionne les réglages Virtual Dolby Surround. (Voir page 27.)
- 10 EXIT:** Eteindre l'écran du menu.
- 11 SELECT:** Sélectionne l'écran actif. (Voir page 89.)
- 12 TWIN PICTURE:** Règle en mode de double image. Appuyez de nouveau pour revenir à l'écran normal. (Voir page 89.)
- 13 SLEEP:** Pour régler la minuterie d'extinction. (Voir page 75.)
- 14 AUDIO:** Sélectionne MTS/SAP. (Voir page 28.)
- 15 FUNCTION:** Commute la télécommande entre les opérations TV, VCR, AUDIO, CBL/SAT et DVD. L'indicateur s'allume pour le mode actuel. (Voir page 90 à 94 pour les détails.)
- 16** ☼: Par une pression sur cette touche, toutes les touches de la télécommande s'illuminent. L'éclairage s'éteint si aucune opération n'est exécutée pendant environ 5 secondes. Cette touche s'utilise pour la commande dans des endroits sombres.
- 17 VIEW MODE:** Sélectionne la taille de l'écran. (Voir pages 71 et 72.)
- 18 FLASHBACK:** Revient au canal précédent ou au mode d'entrée externe. (Voir page 26.)
- 19 INPUT:** Sélectionne une source d'entrée pour le téléviseur à cristaux liquides. (TV, Entrée 1, Entrée 2, Entrée 3, Entrée 4, Entrée 5, Carte). (Voir pages 57 et 68.)
- 20 CH ^/∨:** Sélectionne le canal.
- 21 MUTE:** Coupe le son. (Voir page 27.)
- 22 MENU:** Affiche l'écran du menu.
- 23 ▲/▼/◀/▶:** Sélectionne une rubrique désirée sur l'écran de réglage.
- 24 RETURN:** Revient à l'écran du menu précédent.
- 25 FAVORITE CH**
A, B, C, D: Sélectionne vos quatre canaux pré-réglés favoris dans quatre différentes catégories. (Voir page 33 pour les détails.)
- 26 FREEZE:** Règle l'image fixe. Appuyez de nouveau pour revenir à l'écran normal. (Voir page 89.)
- 27 CC:** Affiche les sous-titres d'une source avec sous-titrage. (Voir page 76.)
- 28 EDIT:** Enregistrer le canal préféré.
- 29 AV MODE:** Sélectionne un réglage audio ou vidéo. (Voir page 71.) (Mode AV : STANDARD, CINÉMA, JEU, UTILISATEUR, DYNAMIQUE (Fixé), DYNAMIQUE ; mode PC : STANDARD, UTILISATEUR)

Pour regarder la télévision

Opérations simples pour regarder un programme télévisé

Antennes


Pour obtenir des images plus nettes, utilisez une antenne externe. Ce qui suit est une brève explication des types de raccordements utilisés pour le câble coaxial. Si votre antenne extérieure est dotée d'un câble coaxial de 75 ohms avec un connecteur de type F, branchez-la dans la prise d'antenne à l'arrière du système AVC.

REMARQUE

- L'antenne et le convertisseur pour câble ne peuvent pas être branchés en même temps.

1. Une antenne de 75 ohms comporte généralement un câble rond avec un connecteur type F qui peut être facilement raccordé sans outils à la borne (non fourni).


2. Une antenne de 300 ohms comporte un câble plat à deux conducteurs ("câble méplat") pouvant être raccordé à une borne de 75 ohms par l'intermédiaire d'un adaptateur 300/75 ohms (non fourni).

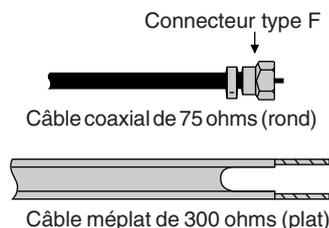

Raccordement du convertisseur/magnétoscope

- **Assurez-vous de brancher l'antenne ou le convertisseur pour câble de la manière indiquée ci-dessous. La réception des signaux peut échouer si le branchement est incorrect.**
- Veillez à vous rappeler quel type de branchement a été effectué avec votre système.
- Le type de branchement détermine la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B lors de la configuration des réglages "Ant/Câble".

A-1. Raccordement avec un convertisseur/décodeur et un magnétoscope

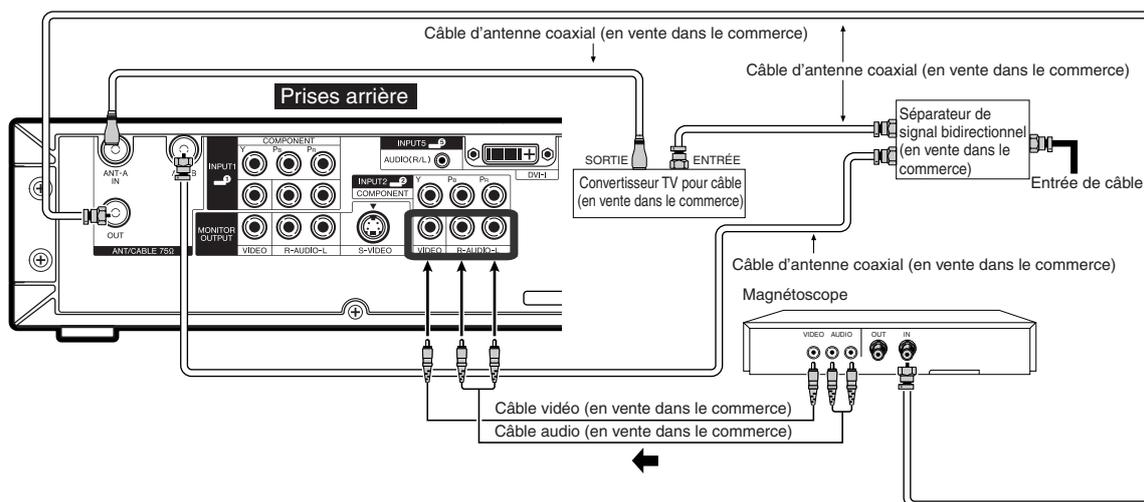


REMARQUE

- Veillez à vous rappeler quel type de branchement a été effectué avec votre système.
- La méthode présentée ici est celle qui convient le mieux pour le branchement d'un magnétoscope et d'un convertisseur CATV sur votre téléviseur si vous êtes dans une région ayant une bonne réception des signaux. Vous pourrez ainsi regarder soit les programmes télévisés, soit les bandes vidéo, sans vous préoccuper de la position de l'interrupteur TV/VCR du magnétoscope, et vous pourrez apprécier la lecture de bandes en stéréo avec un magnétoscope stéréo.
- En d'attente, aucun signal ne sort de ANT-A OUT.

Raccordement du convertisseur/magnétoscope (suite)


A-2. Raccordement avec un convertisseur pour câble en utilisant les prises AUX pour la sortie audio et vidéo.
(Si votre convertisseur TV pour câble est doté des prises RF OUTPUT et AUX, il est recommandé de le raccorder comme indiqué dans l'exemple A-1.)

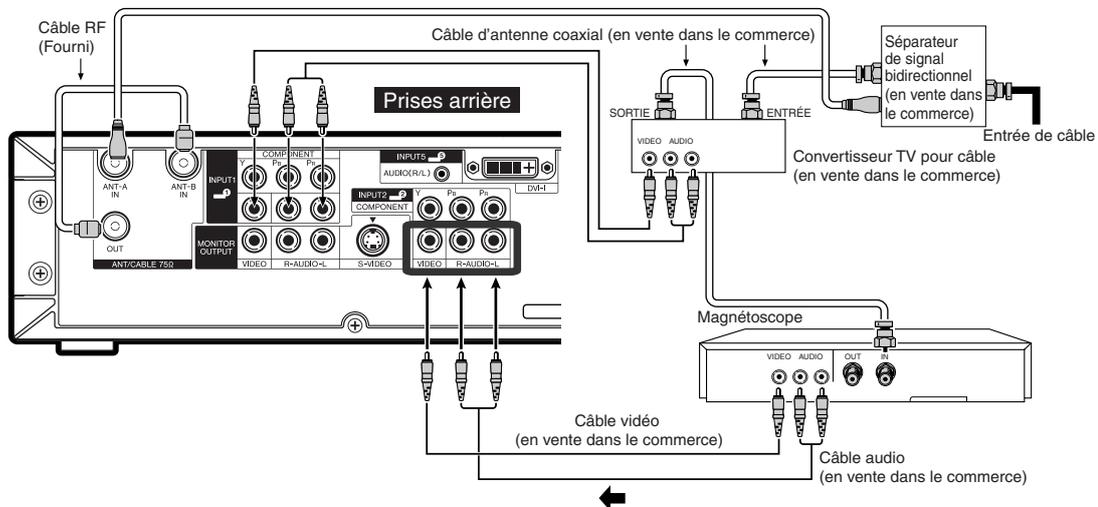

REMARQUE

- Veillez à vous rappeler quel type de branchement a été effectué avec votre système.
- La méthode présentée ici est celle qui convient le mieux pour le branchement d'un magnétoscope et d'un convertisseur CATV sur votre téléviseur si vous êtes dans une région ayant une bonne réception des signaux. Vous pourrez ainsi regarder soit les programmes télévisés, soit les bandes vidéo, sans vous préoccuper de la position de l'interrupteur TV/VCR du magnétoscope, et vous pourrez apprécier la lecture de bandes en stéréo avec un magnétoscope stéréo.

B. Raccordement avec un convertisseur/décodeur sans magnétoscope

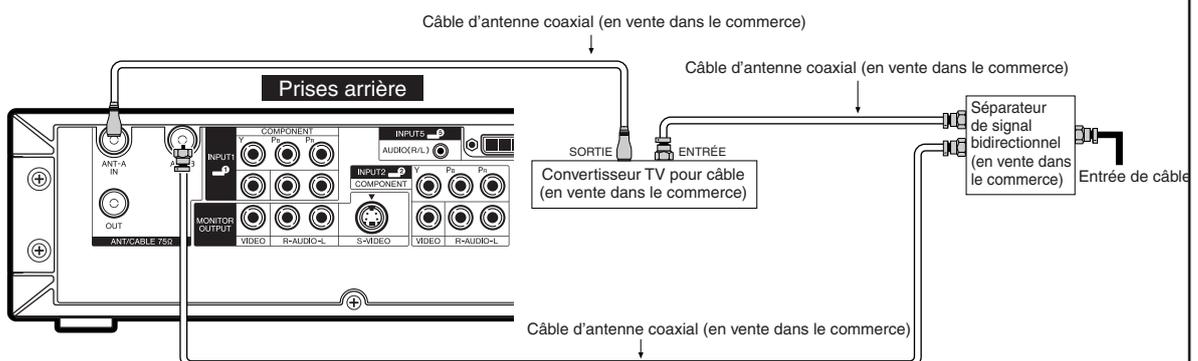


REMARQUE

- Veillez à vous rappeler quel type de branchement a été effectué avec votre système.
- Il est possible de commuter entre Antenne A et Antenne B en appuyant sur la touche **ANT-A/B** de la télécommande.
- Une bonne image en couleur dépend de la bonne qualité du signal télévisé. Ceci est également vrai pour le son multicanaux. Demandez conseil à votre revendeur pour la manière d'installer votre antenne externe afin de recevoir les meilleurs signaux possibles.
- Si vous êtes abonné à la télévision par câble, ou si vous avez une antenne centrale dans votre immeuble, vous n'aurez peut-être pas besoin d'une antenne externe.

Pour regarder la télévision

C. Raccordement d'un câble d'antenne avec un magnétoscope

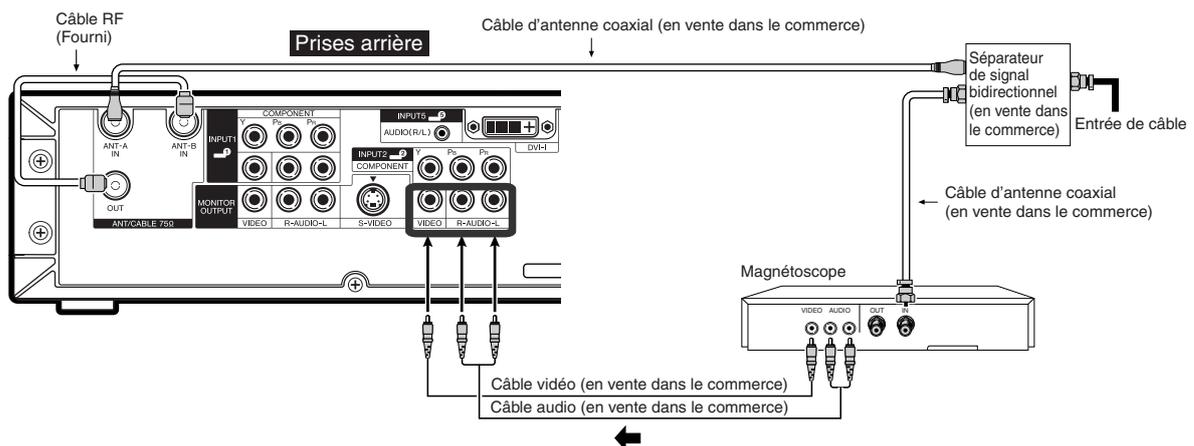


REMARQUE

- Veillez à vous rappeler quel type de branchement a été effectué avec votre système.
- La méthode présentée ici est celle qui convient le mieux pour le branchement d'un magnétoscope sur votre téléviseur si vous êtes dans une région ayant une bonne réception des signaux. Vous pourrez ainsi regarder soit les programmes télévisés, soit les bandes vidéo, sans vous préoccuper de la position de l'interrupteur TV/VCR du magnétoscope, et vous pourrez apprécier la lecture de bandes en stéréo avec un magnétoscope stéréo.
- Si votre câble conducteur est un câble à deux conducteurs de 300 ohms ou un câble séparé UHF/VHF, utilisez un adaptateur ou un multiplexeur 300/75 ohms (le côté sortie étant coaxial 75 ohms) pour le branchement sur le téléviseur (voir ci-dessous).

Raccordement d'une antenne extérieure

Raccordement du câble d'antenne

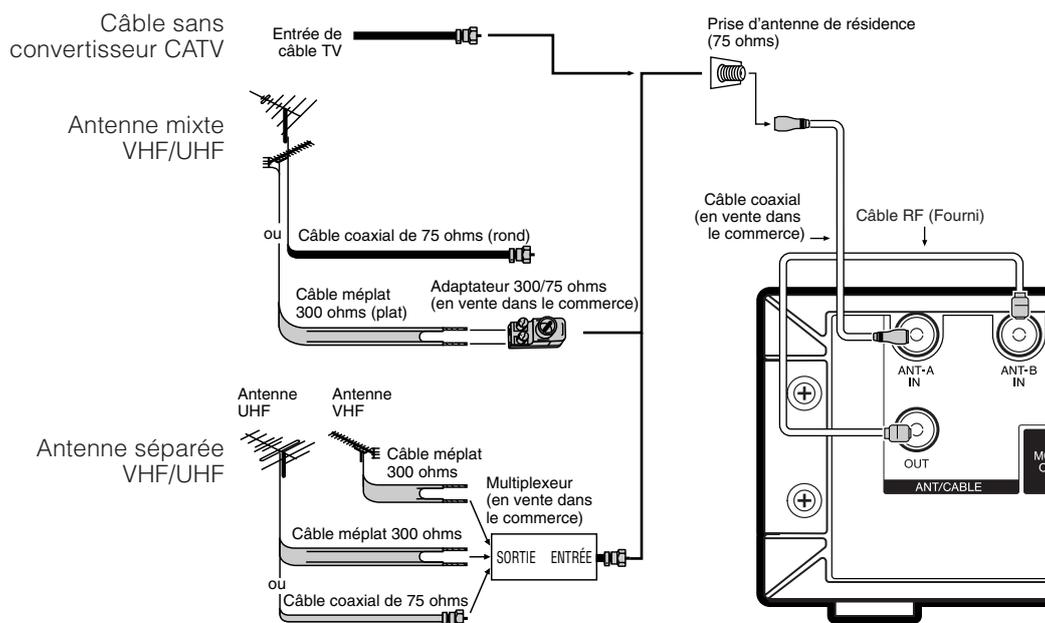

REMARQUE

Connecteur type F




Câble coaxial de 75 ohms

Le connecteur de type F doit être serré manuellement.


Lors du raccordement du câble RF sur le téléviseur, ne serrez pas le connecteur de type F avec des outils. Si des outils sont utilisés, ceci risque d'endommager le téléviseur (dommage du circuit interne, par ex.)

Pour regarder la télévision


Ecran

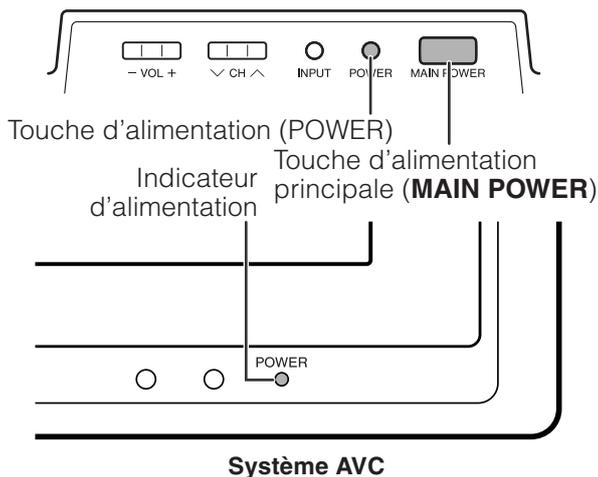

Système AVC

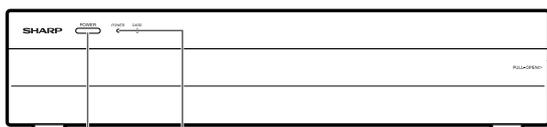

Touche d'alimentation (POWER)

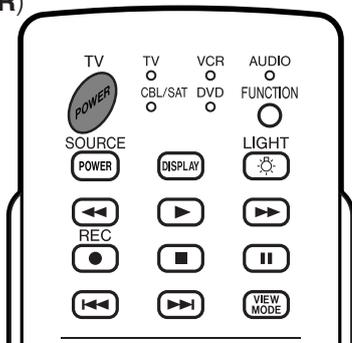

Mise sous tension

Assurez-vous que le câble système est raccordé avant de mettre sous tension.

1

Appuyez sur la touche d'alimentation principale (**MAIN POWER**) de l'écran.

- Le système est en marche. (Au bout de quelques secondes, une fenêtre apparaîtra accompagnée d'un son.)
- Indicateur d'alimentation (Rouge): Le système est en veille. (Passez à l'étape 2.)

2

Utilisez une des méthodes ci-dessous pour mettre l'appareil sous tension. A la mise sous tension, le DEL passe de rouge à vert.

- Appuyez sur **POWER** sur l'écran.
- Appuyez sur **POWER** sur le système AVC.
- Appuyez sur **TV POWER** sur la télécommande.

REMARQUE

- L'installation initiale démarre lorsque le système est mis sous tension pour la première fois. Si le système a déjà été mis sous tension, l'autoinstallation n'a pas lieu. Voir page 30 pour tenter l'auto installation à partir du menu Installation.

Mise hors tension

Appuyez sur **TV POWER** de la télécommande ou sur la touche d'alimentation de l'écran.

- Le système entre en mode d'attente et l'image à l'écran disparaît.
- L'indicateur d'attente/marche sur le système AVC et l'indicateur d'alimentation de l'écran passent du vert au rouge.

Appuyez sur la touche d'alimentation principale (**MAIN POWER**) de l'écran.

- L'indicateur d'alimentation sur l'écran s'éteint progressivement.
- Si vous éteignez le système avec la touche d'alimentation principale (**MAIN POWER**), vous ne pourrez pas mettre l'appareil sous tension en appuyant sur **TV POWER** sur la télécommande.

REMARQUE

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le système pendant une période prolongée, veillez à retirer les cordons secteur de la prise d'alimentation.

Indicateur de statut de l'écran

Arrêt	Hors tension
Rouge	Le système est en mode d'attente.
Vert	Le système est sous tension.

Indicateur de statut du système AVC

Arrêt	Hors tension
Rouge	Seul le système AVC est en mode d'attente ou le système est en mode d'attente.
Vert	Le système est sous tension ou seul le système AVC est sous tension.

REMARQUE

- Vérifiez que le câble système est correctement raccordé si l'indicateur d'écran clignote rouge.

Pour regarder la télévision

Installation initiale

Lorsque vous mettez le système sous tension pour la première fois, il mémorise automatiquement les canaux de télévision de la région où vous habitez. Procédez aux étapes suivantes avant d'appuyer sur **TV POWER** de la télécommande.

1. Introduisez les piles dans la télécommande. (Voir page 16.)
2. Branchez le câble d'antenne sur le système AVC. (Voir pages 20 à 22.)
3. Branchez le cordon secteur dans la prise secteur. (Voir page 23.)

Réglage de la langue

Sélectionnez parmi 3 langues : anglais, français et espagnol.

1

Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour sélectionner la langue désirée sur la liste à l'écran, et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Réglage de l'antenne




Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre système lors de la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B.

2

Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour descendre. Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-B. Appuyez sur **ENTER** pour entrer le réglage.

- Cette opération fait rechercher au système à la fois ANT-A et B.
- Il existe trois types de système CATV, qui sont Standard, HRC et IRC. Sélectionnez celui qui correspond à votre système. Sélectionnez Auto si vous ne savez pas lequel choisir.

Exemple

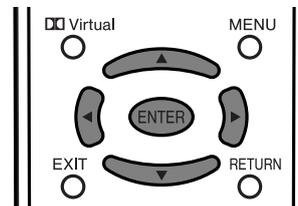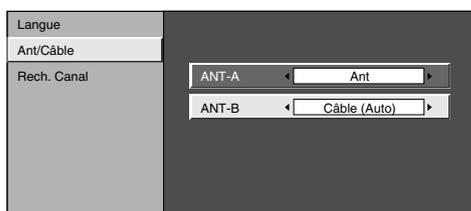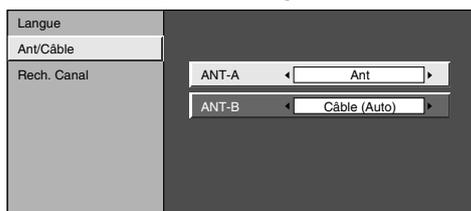


Recherche des canaux



Avec la recherche automatique des canaux, le système recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

3

Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner "Oui" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour descendre. Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner "Oui" pour ANT-B, puis appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour descendre pour sélectionner "Début recherche" et appuyez sur **ENTER**.

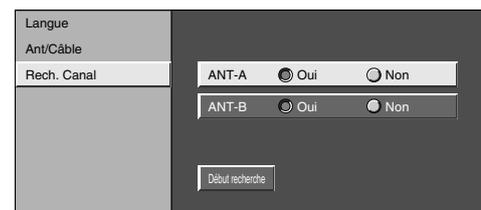

Exemple

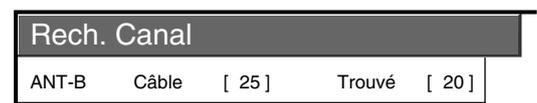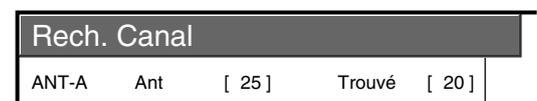

REMARQUE

- Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre système lors de la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B.
- Si aucun canal n'est trouvé, vérifiez le type de branchement qui a été effectué avec votre système et tentez de nouveau l'autoinstallation. (Voir page 30).


Pour regarder la télévision

Opérations sur une touche pour changer de canal

Vous pouvez changer de canal de plusieurs façons.

REMARQUE

- En regardant une émission, appuyez sur **ANT-A/B** pour regarder l'image reçue par l'autre tuner.

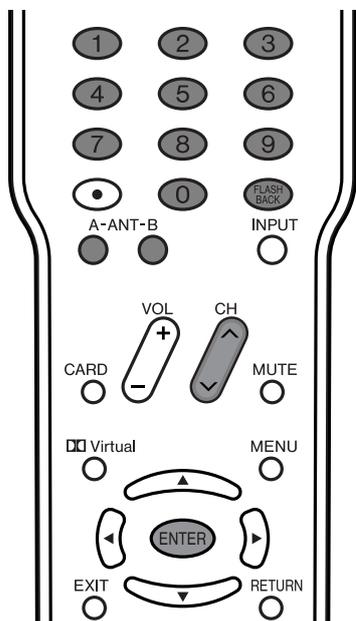


Utilisation de CH \wedge / \vee sur la télécommande

- Appuyez sur **CH \wedge** pour augmenter le numéro de canal.
- Appuyez sur **CH \vee** pour diminuer le numéro de canal.

REMARQUE

- CH \vee / \wedge** sur l'écran fonctionne de la même manière que **CH \vee / \wedge** sur la télécommande.

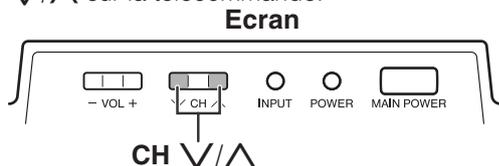

Changement de canaux avec CH \wedge / \vee de la télécommande ou CH \vee / \wedge sur l'écran

Ant : Appuyez sur **CH \wedge** . Les canaux changent dans l'ordre indiqué ci-dessous :
 2→3→...→68→69→2→3...
 Appuyez sur **CH \vee** . Les canaux changent dans l'ordre indiqué ci-dessous :
 3→2→69→68→...→3→2...

Câble : Appuyez sur **CH \wedge** . Les canaux changent dans l'ordre indiqué ci-dessous :
 1→2→3→...→125→1→2→3...
 Appuyez sur **CH \vee** . Les canaux changent dans l'ordre indiqué ci-dessous :
 3→2→1→125→...→3→2→1→...

Utilisation de FLASHBACK de la télécommande

Appuyez sur **FLASHBACK** pour passer du canal accordé actuel au canal accordé précédent.
 Appuyez de nouveau sur **FLASHBACK** pour revenir au canal accordé actuel.

Appuyez sur **FLASHBACK** pour basculer entre la source d'entrée actuellement sélectionnée et celle précédemment sélectionnée.

REMARQUE

- FLASHBACK** ne fonctionne pas si aucun canal n'a été changé après la mise sous tension du système.

Utilisation de 0 – 9 sur la télécommande

Sélectionnez directement les canaux en appuyant sur les touches **0 à 9**.

- Le système vous permet de sélectionner jusqu'à 125 canaux (1 à 125). Pour sélectionner un canal, entrez un nombre à deux ou trois chiffres.

EXEMPLE

Pour sélectionner un numéro de canal à un ou deux chiffres (par ex. le canal 5) :

Procédez aux étapes suivantes en 3 secondes :


1

Appuyez sur la touche **0**.

- Terminez l'étape 2 dans les 3 secondes après l'étape 1.

2

Appuyez sur la touche **5**.

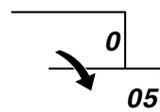

3

Appuyez sur **ENTER** pour valider le réglage.

- La sélection du canal se fera si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes.

REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez un numéro de canal à un chiffre, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche **0**.

Pour sélectionner un numéro de canal à 3 chiffres (par ex. le canal 115) :

Procédez aux étapes suivantes en 3 secondes :

1

Appuyez sur la touche **1**.

- Terminez l'étape 2 dans les 3 secondes après l'étape 1.


2

Appuyez sur la touche **1**.

- Terminez l'étape 3 dans les 3 secondes après l'étape 2.

3

Appuyez sur la touche **5**.

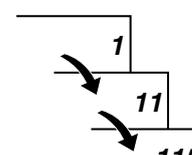

4

Appuyez sur **ENTER** pour valider le réglage.


- La sélection du canal se fera si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes.

Pour regarder la télévision

Opération sur une touche pour changer le volume/son

■ Changer le volume

Vous pouvez changer le volume sur l'écran ou sur la télécommande.

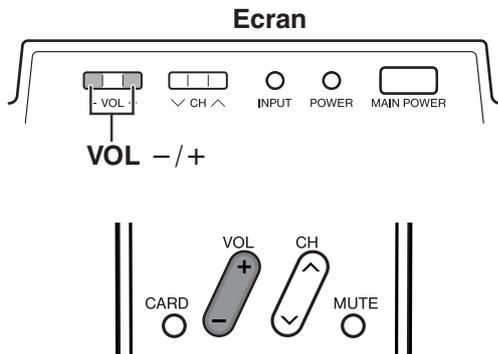

■ Utilisation de VOL +/-

- Pour augmenter le volume, appuyez sur **VOL +**.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur **VOL -**.

Réglage du volume



REMARQUE

- **VOL -/+** sur l'écran fonctionne de la même manière que **VOL +/-** sur la télécommande.

Statut audio

Appareil de sortie	Sélection de la sortie	
	Fixe	Variable
Haut-parleur	Son variable	Sourdine
MONITOR OUT	Constant comme spécifié	Son variable

* Lorsque "Sélection de la sortie" est réglé sur "Variable", l'indicateur à l'écran change de la manière indiquée ci-dessous.




REMARQUE

- Voir page 74 pour les détails sur la fonction de sélection de la sortie.

■ Utilisation de MUTE de la télécommande


Coupe la sortie de son en cours.

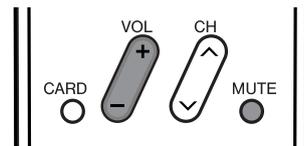

1

Appuyez sur **MUTE**.


- "MUTE" est affiché pendant 30 minutes à l'écran, et le son est coupé.

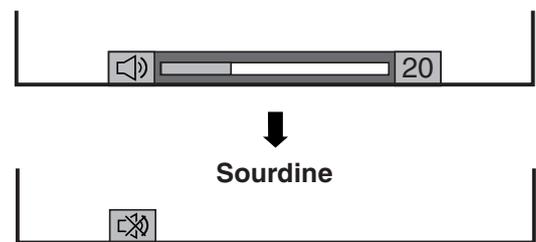

REMARQUE

- En appuyant sur **MUTE**, durant les 30 minutes, la sourdine peut être annulée en utilisant l'une des méthodes suivantes.
 - La sourdine sera annulée si vous appuyez sur **VOL -/+** ou **MUTE**.
- La sourdine est annulée lorsque 30 minutes se sont écoulées. Toutefois, le son ne sort pas brusquement à plein volume car le niveau du volume est automatiquement réglé sur 0.

■ Utilisation de **Dolby Virtual** de la télécommande

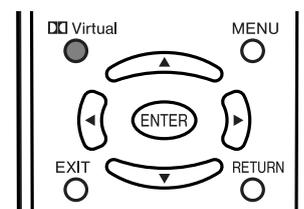

Dolby Virtual produit un effet Dolby Virtual des haut-parleurs. A chaque pression sur **Dolby Virtual**, le mode commute entre Marche et Arrêt.

Options sonores Dolby Virtual

- Marche: Rend possible l'écoute d'un son surround réaliste et naturel.
- Arrêt: Sortie du son normal.



REMARQUE

- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant "Dolby Virtual" dans les rubriques du menu. (Voir page 41.)

Pour regarder la télévision

Réglage du mode stéréo MTS/SAP

Le système est doté d'une fonction permettant la réception sonore d'un autre son que le son principal de l'émission. Cette fonction est appelée Son télévisé multi-canaux (Multi-channel Television Sound : MTS). Un système doté de la fonction MTS peut recevoir le son mono, le son stéréo et les programmes audio secondaires (SAP). Cette fonction SAP permet à une station de télévision de diffuser d'autres informations, comme le son dans une autre langue ou quelque chose d'entièrement différent, comme le bulletin météorologique par exemple.

Vous pourrez apprécier le son stéréo Hi-Fi ou les émissions SAP disponibles.

• Emissions stéréo

Pour regarder des programmes comme des manifestations sportives, des spectacles et des concerts avec un son stéréo dynamique.

• Emissions SAP

Pour la réception des émissions avec le son MAIN ou le son SAP.

Son MAIN (principal) : piste sonore normale de l'émission (en mono ou en stéréo).


Son SAP : pour l'écoute d'une seconde langue, d'un commentaire supplémentaire ou d'une autre information. (SAP est un son mono.)

Si le son stéréo est difficile à entendre.

- Obtenez un son plus net en passant manuellement au mode de son mono fixe.


REMARQUE

- MTS ne fonctionne qu'en mode TV.

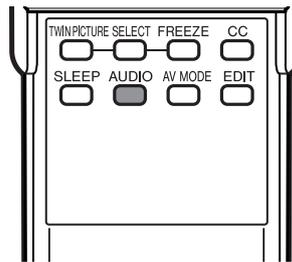

Vous pouvez modifier MTS comme indiqué ci-dessous pour qu'il corresponde au signal de l'émission de télévision.

Exemples : pour la réception MTS et SAP

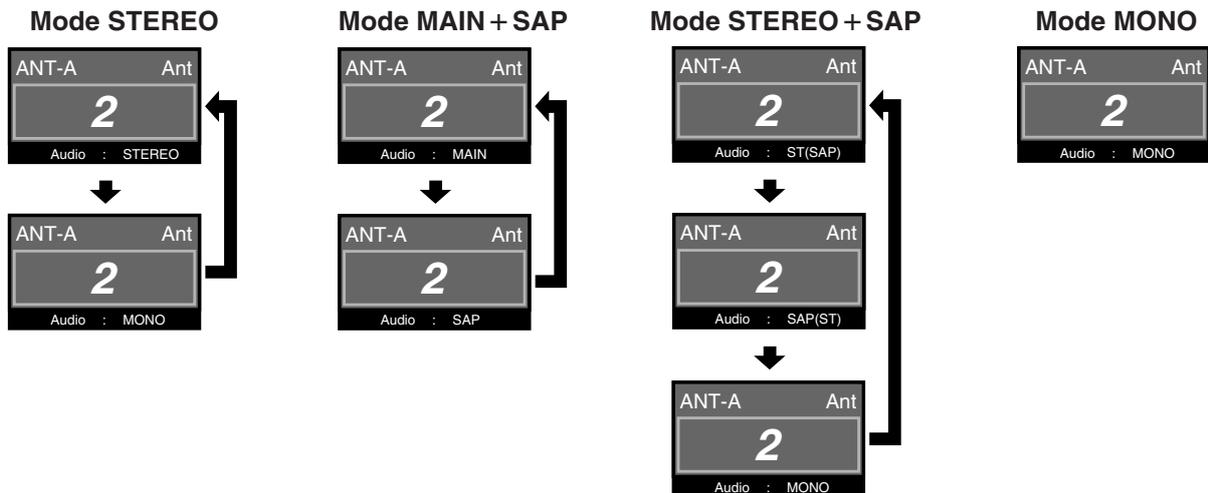

Réglages de base

Rubriques du menu du mode d'entrée AV

Liste des rubriques du menu AV pour vous aider avec les opérations



OPC.	Page 35
Rétro-éclr	Page 36
Contraste	Page 36
Luminosité	Page 36
Couleur	Page 36
Teinte	Page 36
Netteté	Page 36
Avancé	
C.M.S.	Page 37
Temp Couleur	Page 38
Noir	Page 38
3D-Y/C	Page 39
Noir et blanc	Page 39
Mode film	Page 40
Réglage I/P	Page 40



Aigus	Page 41
Graves	Page 41
Balance	Page 41
Dolby Virtual	Page 41



Aucun sgn arrêt	Page 42
Pas d'opé arrêt	Page 42



Autoinstallation	Page 30
Ajuster Canal	Pages 31-32
Ajust. Haut-parleur	Page 66
Etiquet. d'entrée	Page 69
Bloquer	Pages 81-87
Position	Page 63
Image Tournante	Page 70
Langue	Page 34



Audio seul	Page 74
Réduction bruit	Page 73
Réglage HDMI	Page 61
Sélection d'entrée	Page 68
Sélection de la sortie	Page 74
Réponse rapide	Page 75
Entrée canal central	Page 88
Réglage sous-titre	Page 77

Rubriques du menu du mode d'entrée PC

Liste des rubriques du menu PC pour vous aider avec les opérations



OPC.	Page 35
Rétro-éclr	Page 36
Contraste	Page 36
Luminosité	Page 36
Rouge	Page 36
Vert	Page 36
Bleu	Page 36
Avancé	
C.M.S.	Page 37



Aigus	Page 41
Graves	Page 41
Balance	Page 41
Dolby Virtual	Page 41



Gestion alim.	Page 43
--------------------	---------



Ajust. Haut-parleur	Page 66
Signal d'entrée	Page 73
Sync.Automat.	Page 67
Etiquet. d'entrée	Page 69
Sync.fine	Page 67
Image Tournante	Page 70
Langue	Page 34




Audio seul	Page 74
Sélection d'entrée	Page 68
Sortie audio	Page 74
Réponse rapide	Page 75
Entrée canal central	Page 88

Réglages de base

Autoinstallation

Vous pouvez lancer de nouveau l'autoinstallation, même après l'installation des canaux pré-réglés.

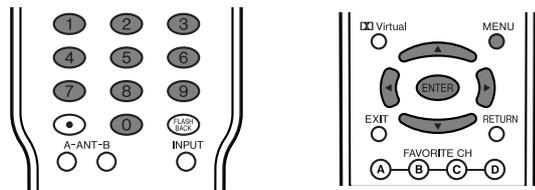

Réglage de la langue


Sélectionnez parmi 3 langues : Anglais, Français et Espagnol.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Autoinstallation", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, passez à l'étape 4. Sinon, passez à l'étape 5.

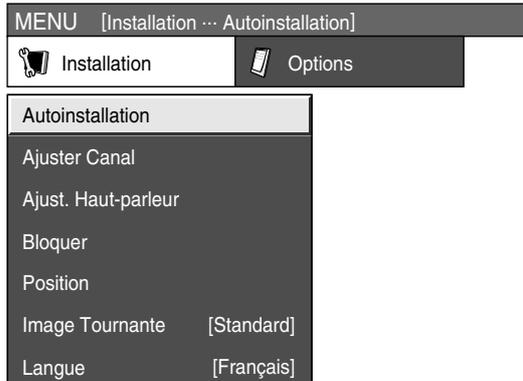

4 Entrez le numéro secret à 4 chiffres à l'aide de **0 - 9**.



5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la langue désirée dans la liste à l'écran, et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Réglage de l'antenne

Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre système lors de la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B.

6 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur **▲/▼** pour descendre.



Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-B.

Appuyez sur **ENTER** pour entrer le réglage.

- Cette opération fait rechercher au système à la fois ANT-A et B.

- Il existe trois type de système CATV, qui sont Standard, HRC et IRC. Sélectionnez celui qui correspond à votre système. Sélectionnez Auto si vous ne savez pas lequel choisir.

Exemple

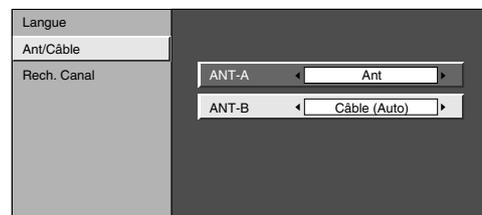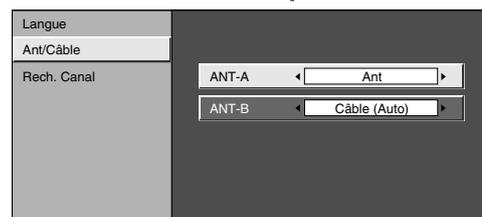


Recherche des canaux

Avec la recherche automatique des canaux, le système recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

7 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Oui" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur **▲/▼** pour descendre.

Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Oui" pour ANT-B, puis appuyez sur **▲/▼** pour descendre pour sélectionner "Début recherche" et appuyez sur **ENTER**.

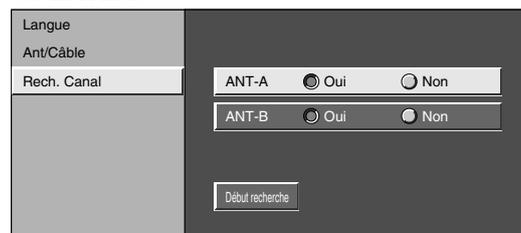

Recherche des canaux télévisés

Exemple




REMARQUE

- Si aucun canal n'est trouvé, vérifiez le type de branchement qui a été effectué avec votre système et tentez de nouveau l'autoinstallation.
- Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre système lors de la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B.

Réglage des canaux

Suivez les instructions ci-dessous pour mémoriser manuellement les canaux si l'installation initiale ne mémorise pas tous les canaux de votre région.

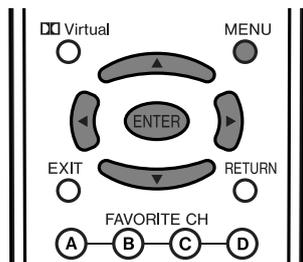

Réglage de l'antenne

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ajuster Canal", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, entrez ce numéro à 4 chiffres ici. Voir page 81 pour le réglage d'un numéro secret.



4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ant/ Canal", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur ▲/▼ pour descendre. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ant" ou "Câble" pour ANT-B. Appuyez sur **ENTER** pour entrer le réglage.

Exemple

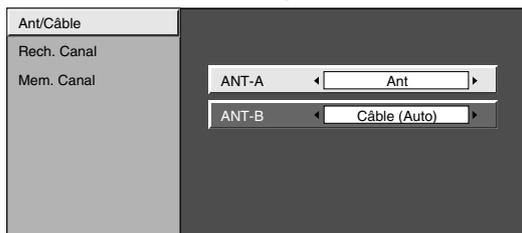

REMARQUE

- Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre système lors de la sélection de "Ant" ou de "Câble" pour ANT-A et B.
- Il existe trois type de système CATV, qui sont Standard, HRC et IRC. Sélectionnez celui qui correspond à votre système. Sélectionnez Auto si vous ne savez pas lequel choisir.

Recherche des canaux

Avec la recherche automatique des canaux, le système recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.


2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ajuster Canal", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, entrez ce numéro à 4 chiffres ici. Voir page 81 pour le réglage d'un numéro secret.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Rech. Canal", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Oui" pour ANT-A, et appuyez ensuite sur ▲/▼ pour descendre. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Oui" pour ANT-B, puis appuyez sur ▲/▼ pour descendre pour sélectionner "Début recherche" et appuyez sur **ENTER**.

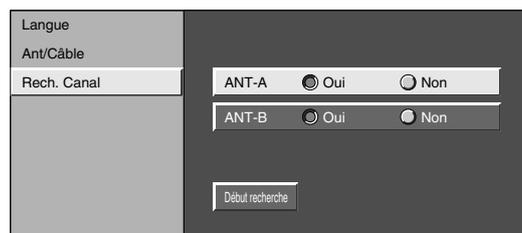


Exemple: Rech. Canal

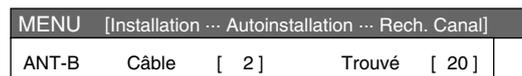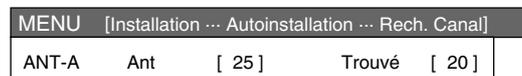

REMARQUE

- Vérifiez quel type de branchement est effectué avec votre système.

Réglages de base

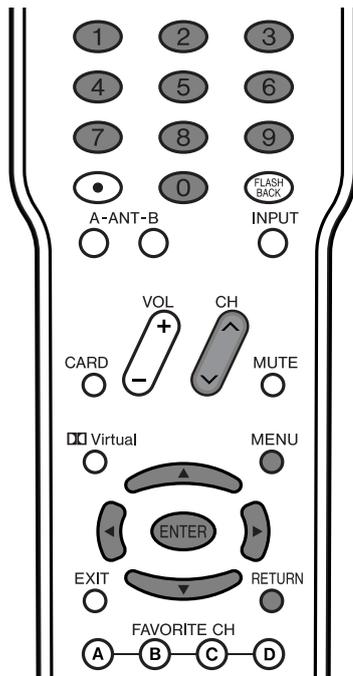

7

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Omission" et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Marche" ou "Arret".

- Marche : Omet les canaux. (Sélection des canaux désactivée avec **CH**▲/▼.)
- Arret : N'omet pas les canaux. (Sélection des canaux activée avec **CH**▲/▼.)

REMARQUE

- Vérifiez quel type de branchement est effectué avec votre système.

Réglage de la mémoire des canaux

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ajuster Canal", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, entrez ce numéro à 4 chiffres ici. Voir page 60 pour le réglage d'un numéro secret.

4

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Mem. Canal", et appuyez sur **ENTER**.

Exemple

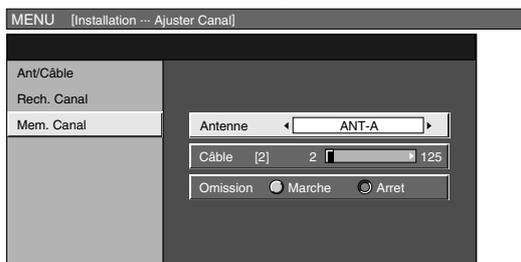

5


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ANT-A ou B.

6

Appuyez sur ▲/▼ et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le canal que vous désirez omettre ou non.

Réglage des canaux favoris


Cette fonction vous permet de régler vos quatre canaux préférés, dans 4 différentes catégories. En réglant ces canaux au préalable, vous pourrez par la suite les sélectionner facilement.

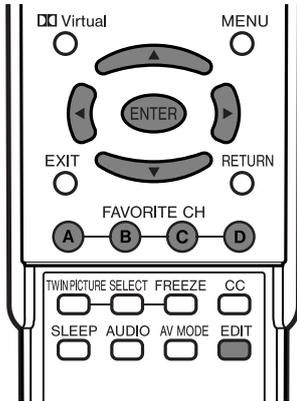


1 Sélectionnez le canal que vous souhaitez enregistrer comme canal préféré.

2 Appuyez sur **EDIT**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Inscrire", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

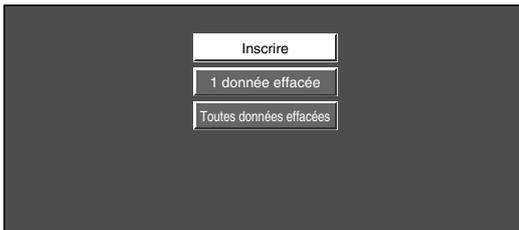

4 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la position dans la zone, puis appuyez sur **ENTER** pour enregistrer.

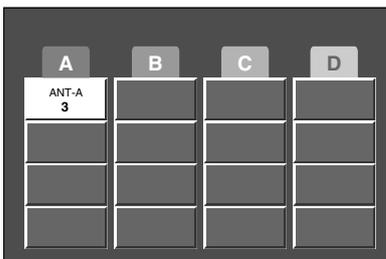


Effacer un canal préféré

1 Appuyez sur **EDIT** et l'écran du canal préféré apparaîtra.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "1 donnée effacée", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le canal à effacer, puis appuyez sur **ENTER**.

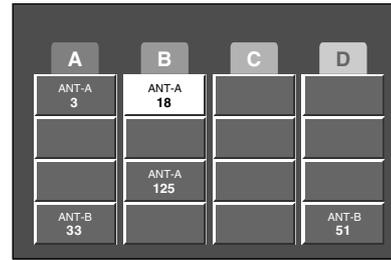

4

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Oui" et ensuite appuyez sur **ENTER**.




REMARQUE

- Vous pouvez effacer tous les canaux préférés en sélectionnant "Toutes données effacées" à l'étape 2 dans Effacer un canal préféré.

Réglage de la langue

Vous pouvez également sélectionner une langue à partir du menu d'installation. Sélectionnez parmi trois langues : anglais, français et espagnol.

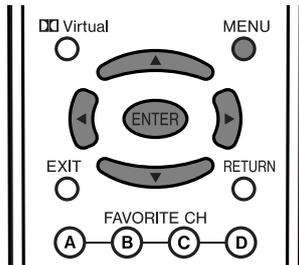

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Langue", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée dans la liste à l'écran, et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Réglages de base

Réglage OPC

Ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.

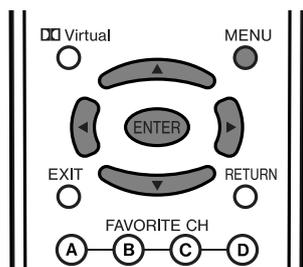


Mode d'entrée AV


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "OPC".

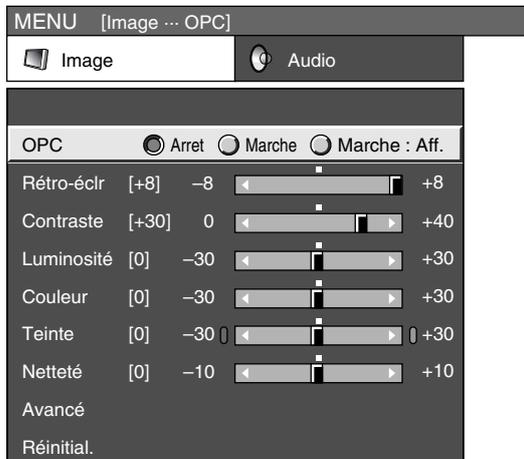

4 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche".

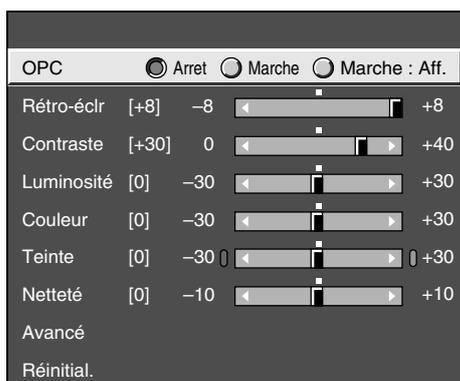

REMARQUE


- Si réglé sur "Marche", détecte la lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité du fond. Assurez-vous qu'aucun objet ne fait obstruction au capteur OPC, ce qui pourrait affecter sa capacité de détection de la lumière ambiante.

Mode d'entrée PC


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "OPC".

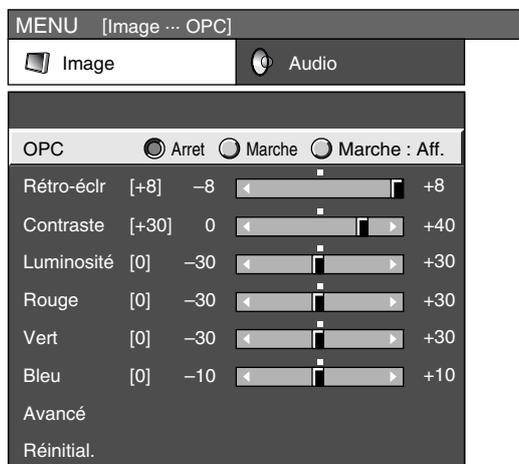

4 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche".

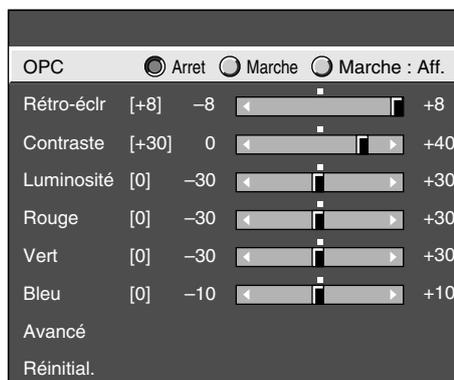

Rubrique sélectionnée	Description
Arret	Aucun ajustement
Marche	Ajuste automatiquement
Marche: Aff.	Affiche l'effet OPC sur l'écran tout en ajustant la luminosité de l'écran.


REMARQUE

- Si réglé sur "Marche: Aff.", l'effet OPC s'affiche à l'écran pendant que l'OPC ajuste la luminosité de l'écran.

Réglages de base

Réglages de l'image

Ajustez l'image selon vos préférences avec les réglages de l'image suivants.

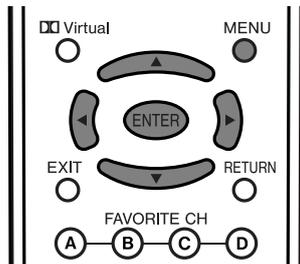

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Image".

3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.


4

Appuyez sur ◀/▶ pour régler la rubrique sur la position désirée.


REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", appuyez ensuite sur **ENTER**, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubriques de réglages pour source AV

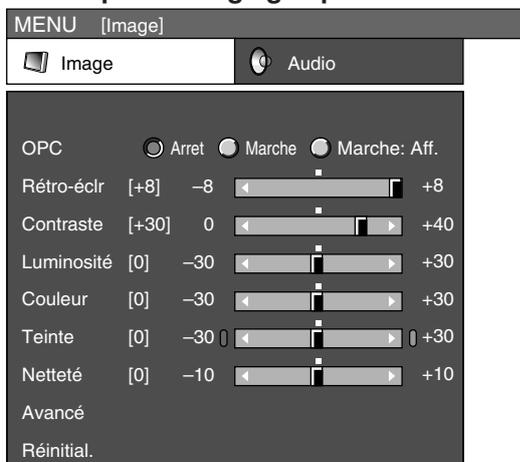

Rubriques de réglage pour source PC

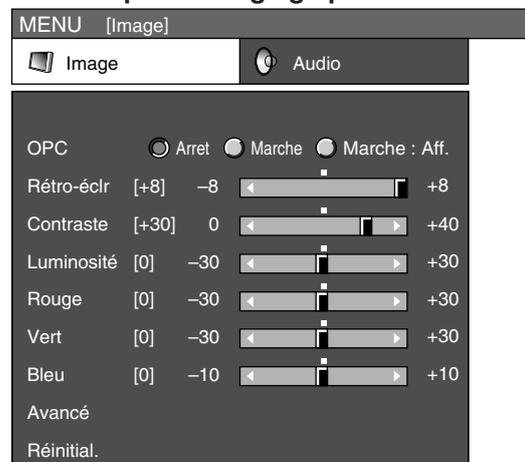

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ▶
Rétro-éclair	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminosité	Pour atténuer le noir	Pour accentuer le noir
Couleur	Pour diminuer l'intensité des couleurs	Pour augmenter l'intensité des couleurs
Teinte	Les tons chair deviennent plus violets	Les tons chair deviennent plus verts.
Netteté	Pour diminuer la netteté	Pour augmenter la netteté

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ▶
Rétro-éclair	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminosité	Pour atténuer le noir	Pour accentuer le noir
Rouge	Pour atténuer le rouge	Pour accentuer le rouge
Vert	Pour atténuer le vert	Pour accentuer le vert
Bleu	Pour atténuer le bleu	Pour accentuer le bleu

REMARQUE

- Sélectionnez "Avancé" et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler "C.M.S-Teintes", "C.M.S-Saturations", "C.M.S-Valeurs", "Temp Couleur", "Noir", "3D-Y/C", "Noir et blanc", "Mode film", ou "Réglage I/P". Voir pages 37 à 40.


REMARQUE

- Sélectionnez "Avancé" et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler "C.M.S-Teintes", "C.M.S-Saturations", "C.M.S-Valeurs".

Réglages de base

C.M.S. (Système de gestion des couleurs)

La tonalité des couleurs est gérée en utilisant le réglage d'accord du système de six couleurs.

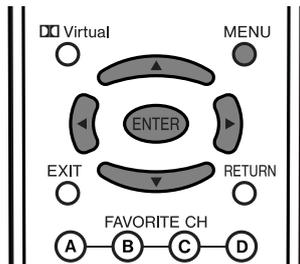


Mode d'entrée AV


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

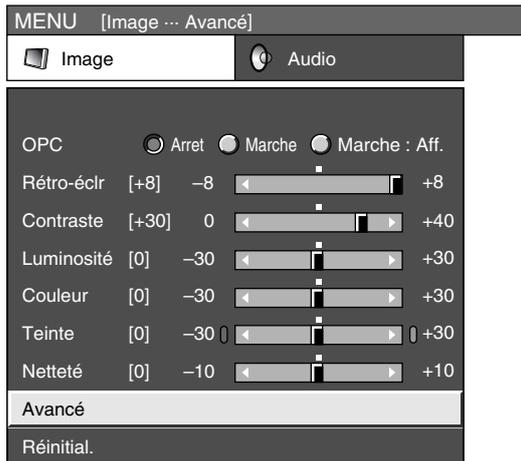


4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "C.M.S.-Teintes", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

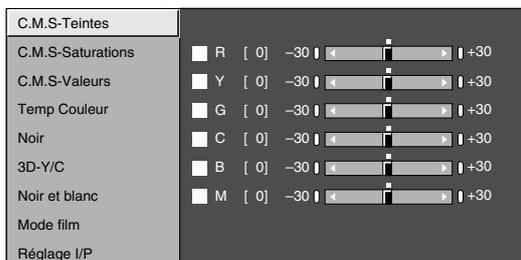

- Vous pouvez sélectionner "C.M.S.-Saturations" ou "C.M.S.-Valeurs" ici à la place de "C.M.S.-Teintes".

5

Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique. Appuyez sur **◀/▶** pour régler la rubrique sur la position désirée.

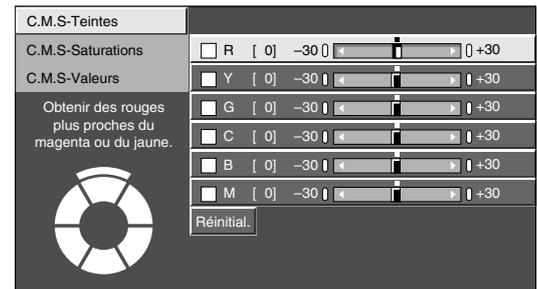

Rubrique sélectionnée	Description
C.M.S.-Teintes	Il s'agit d'une norme pour ajuster la couleur avec une nuance de rouge ou une nuance de bleu.
C.M.S.-Saturations	Augmente ou diminue la saturation de la couleur sélectionnée.
C.M.S.-Valeurs	Une valeur supérieure rend l'image plus claire. Une valeur inférieure rend l'image plus sombre

REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Mode d'entrée PC

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "C.M.S.-Teintes", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique. Appuyez sur **◀/▶** pour régler la rubrique sur la position désirée.


REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglages de base

Température de couleur


Pour une meilleure balance des blancs, utilisez la correction de température de la couleur.

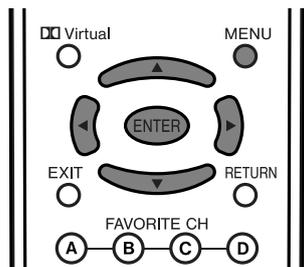


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

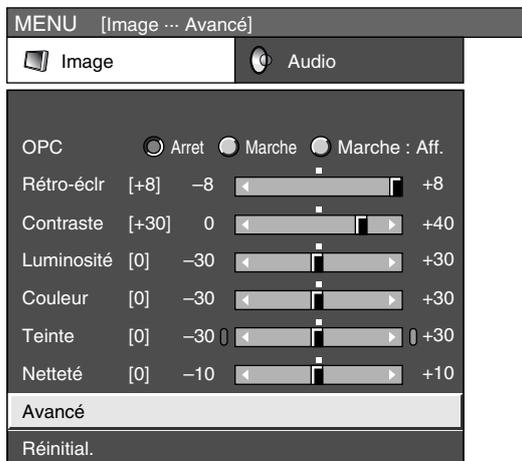

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Temp Couleur", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

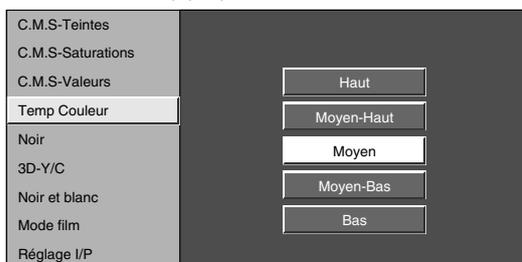

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le niveau désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Haut	Blanc avec nuance bleue ↑↓ Blanc avec nuance rouge
Moyen-Haut	
Moyen	
Moyen-Bas	
Bas	


Noir

Pour un meilleur visionnement, modifiez la profondeur du visionnement en sélectionnant un niveau pour le réglage automatique des zones sombres d'une image.


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

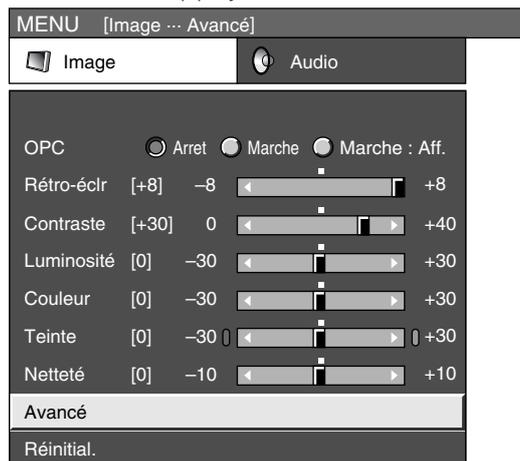

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Noir", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

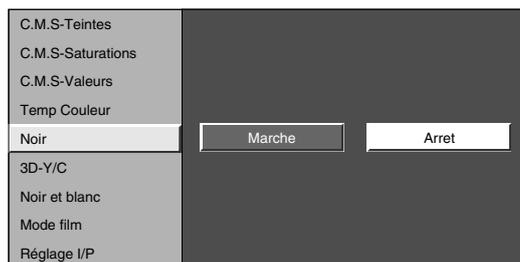


5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Arret	Pas de réglage
Marche	Pour beaucoup de détails dans les parties noires

Réglages de base

3D-Y/C


Procure des images de grande qualité avec un minimum d'effet de fluage et de parasites de couleurs croisées.

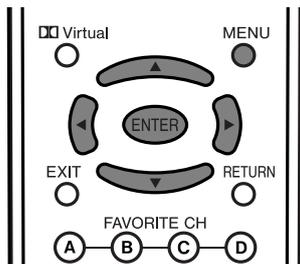


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

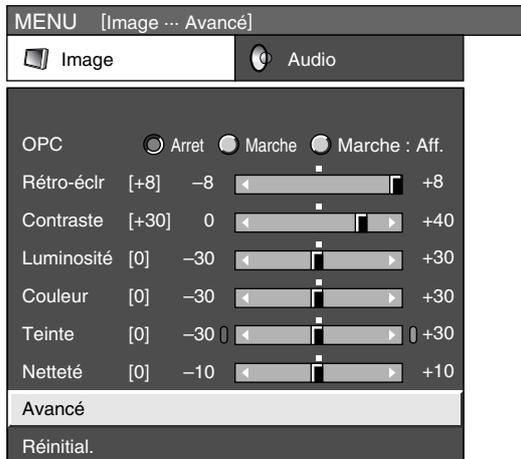

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "3D-Y/C", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

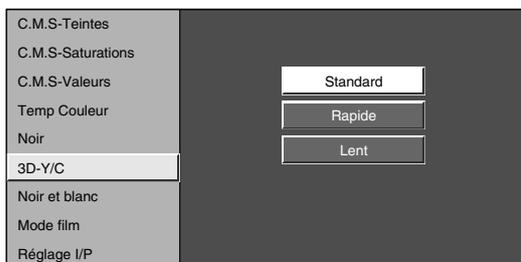

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le niveau désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Standard	Réglage normal
Rapide	Pour image mobile
Lent	Pour image fixe

REMARQUE

- 3D-Y/C n'est pas disponible pour les entrées S-vidéo, Appareil, DVI, HDMI, ou CARTE.


Noir et blanc

Pour regarder une vidéo en monochrome.


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

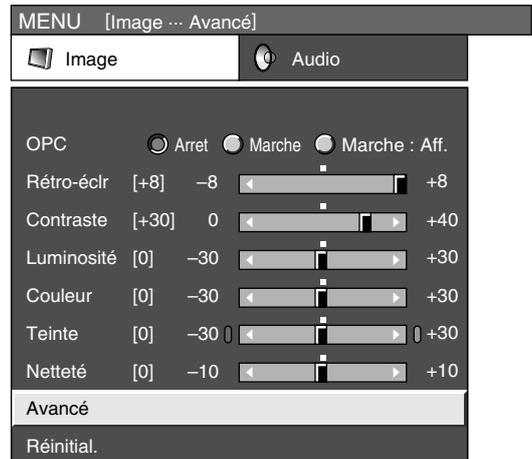

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Noir et blanc", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

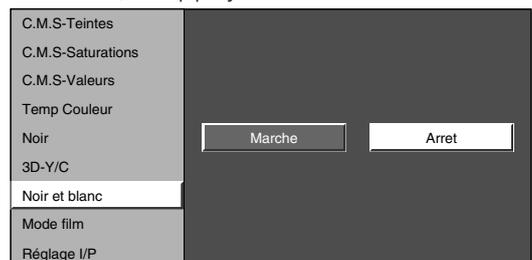


5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Arret	Couleur normale
Marche	Pour regarder en noir et blanc

Réglages de base

Mode film (3:2 déroulant)


Détecte automatiquement une source sous forme de film (codée à l'origine 24 images/seconde), l'analyse et recrée chaque image fixe du film pour une qualité d'image haute définition.

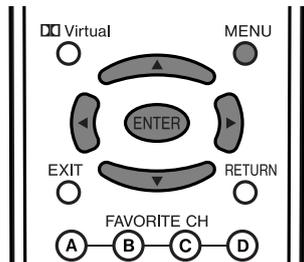


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

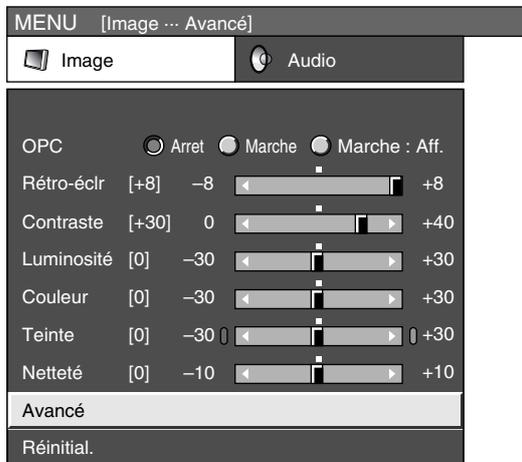

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Mode film", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

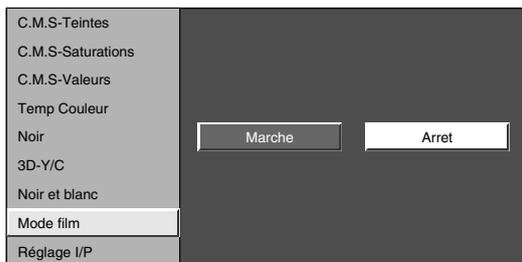


5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Arret	Mode de visionnement normal
Marche	Détecte, analyse et convertit la source du film

Réglage I/P


Le réglage de l'image et du signal d'entrée peut vous donner une plus belle image.

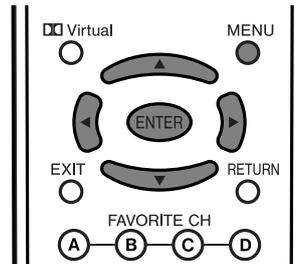


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Image".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Avancé", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

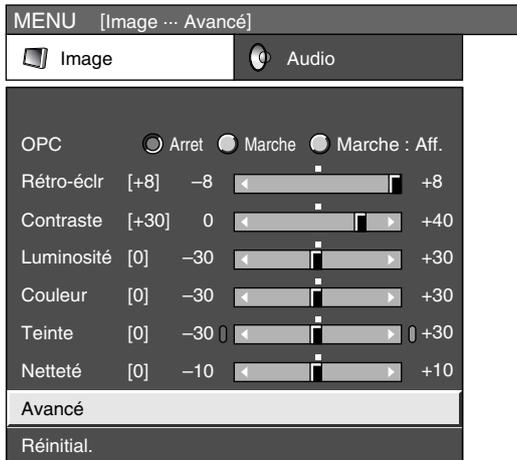

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage I/P", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

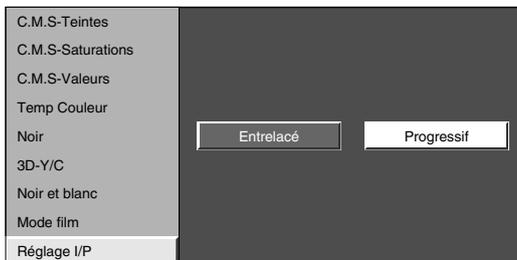

5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Entrelacé" ou "Progressif", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


REMARQUE

- Le réglage I/P est réglé sur Progressif lorsque le Mode film est sur "Marche".
- "Réglage I/P" n'est pas sélectionnable lorsque l'affichage des canaux présente une résolution d'entrée de 480P, 720P ou 1080I.

Réglages de base


Réglage du son

Vous pouvez régler la qualité du son selon vos préférences avec les réglages suivants.

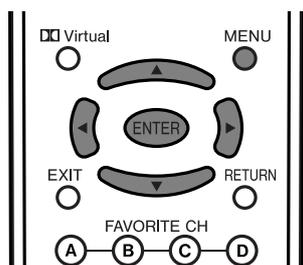

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Audio".

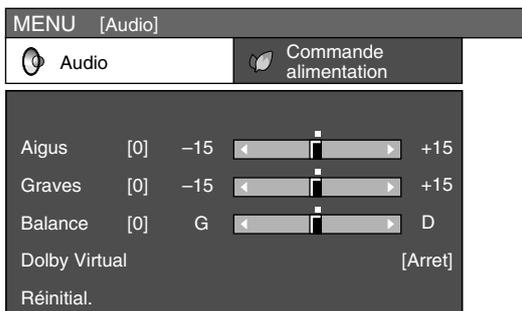

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.

4 Appuyez sur ◀▶ pour régler la rubrique sur la position désirée.

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ▶
Aigus	Pour diminuer les aigus	Pour augmenter les aigus
Graves	Pour diminuer les basses	Pour augmenter les basses
Balance	Diminue le son du haut-parleur droit	Diminue le son du haut-parleur gauche

REMARQUE


- Le menu audio est estompé en gris lorsque la Sortie Audio est sur "Variable" ou lors de l'utilisation d'un casque.
- Balance et Contrôle de la qualité sonore sont estompés en gris lorsque Dolby Virtual est sur "Marche".
- Pour remettre tous les réglages sur les valeurs pré-réglées en usine : appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", appuyez ensuite sur **ENTER**, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Dolby Virtual

Vous pourrez apprécier le son stéréo AMBIOPHONIE 2 canaux grâce à la technologie Dolby Pro Logic II.

VIRTUAL DOLBY SURROUND est une technologie certifiée par les Laboratoires Dolby qui procure une expérience d'ambiophonie virtuelle à partir de deux haut-parleurs en utilisant Dolby Pro Logic ou Dolby Pro Logic II.


VIRTUAL DOLBY SURROUND conserve toutes les informations d'origine sur les canaux multiples et donne à l'auditeur la sensation d'être entouré par des haut-parleurs supplémentaires.

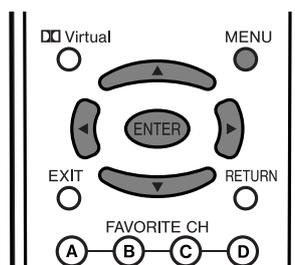

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Audio".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Dolby Virtual", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

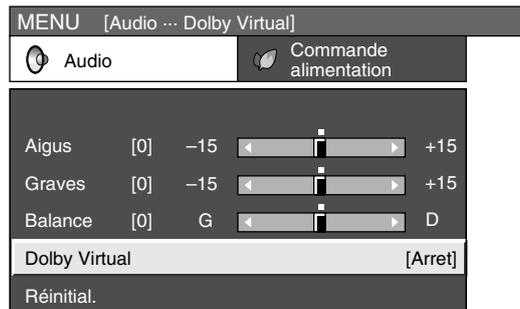

4 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Vous pouvez choisir Dolby Virtual en appuyant sur **Virtual** sur la télécommande. Reportez-vous page 27 pour le Dolby Virtual.
- Le menu audio est estompé en gris lorsque la Sortie Audio est sur "Variable" ou lors de l'utilisation d'un casque.
- Balance et Contrôle de la qualité sonore sont estompés en gris lorsque Dolby Virtual est sur "Marche".
- Pour certains disques, un réglage peut être requis sur votre DVD. Dans ce cas, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre lecteur DVD.
- Vous n'obtiendrez peut-être pas l'effet Surround Dolby Virtual si vous ajustez le réglage "Aigus" ou "Graves".

Réglages de base


Commande d'alimentation

Le réglage de la commande d'alimentation vous permet d'économiser de l'énergie.

Commande d'alimentation pour source AV

Aucun signal arrêté

Lorsque le réglage est sur "Activer", l'appareil se met automatiquement hors tension si aucun signal n'est entré pendant 15 minutes.

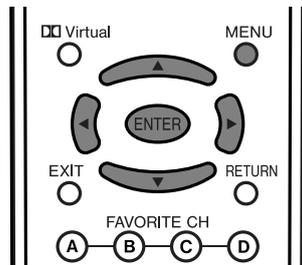

1


Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Commande alimentation".


3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Aucun sgn arrêté", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

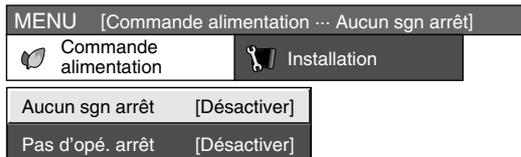

4

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Activer", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

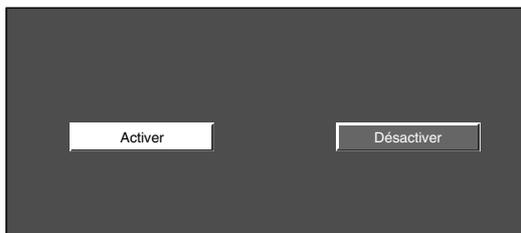


- Le temps restant s'affiche toutes les minutes cinq minutes avant la coupure d'alimentation.

REMARQUE

- "Désactiver" est la valeur pré-réglée en usine.
- Cette fonction risque de ne pas être opérationnelle lorsqu'un programme télévisé est terminé et que le système AVC reçoit une entrée de signal.

Pas d'opération arrêté

Si le réglage est sur "Activer", l'alimentation est coupée automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 3 heures.

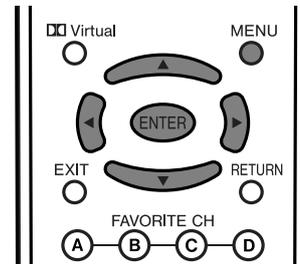

1


Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Commande alimentation".

3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Pas d'opé. arrêté", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

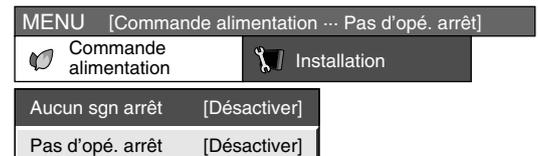

4

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Activer", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



- Le temps restant s'affiche toutes les minutes cinq minutes avant la coupure d'alimentation.


REMARQUE

- "Désactiver" est la valeur pré-réglée en usine.

Réglages de base

Commande d'alimentation pour source PC

Le réglage de la commande d'alimentation vous permet d'économiser de l'énergie.

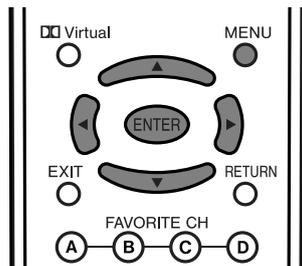

Gestion alimentation

Lorsque cette fonction est réglée, l'appareil se met automatiquement hors tension.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Commande alimentation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Gestion alim.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Mode 1" ou "Mode 2", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Rubrique sélectionnée	Description
Arret	<ul style="list-style-type: none">• Pas de gestion de l'alimentation• Valeur pré-réglée en usine
Mode 1	<ul style="list-style-type: none">• Si aucun signal n'est entré pendant 8 minutes, le système se met hors tension.• Le système reste hors tension même si vous utilisez l'ordinateur et si des signaux sont de nouveau entrés.• Le système se met de nouveau sous tension en appuyant sur la touche d'alimentation de l'écran ou TV POWER de la télécommande. (Voir page 24.)
Mode 2	<ul style="list-style-type: none">• Si aucun signal n'est entré pendant 8 secondes, le système se met hors tension.• Le système se met sous tension lorsque vous commencez à utiliser l'ordinateur et que les signaux sont de nouveau entrés.

Utilisation de la carte mémoire

Remarques importantes sur l'utilisation de la carte mémoire

- Nous ne saurions être tenu responsable d'une mauvaise utilisation du téléviseur LCD, d'ennuis pendant l'utilisation, ou d'autres problèmes, ou d'autres dégâts provenant de l'utilisation du téléviseur LCD, sauf dans les cas où nous sommes responsables au regard de la loi.
- Si vous ou une autre personne faites une utilisation incorrecte du téléviseur LCD, ou que le téléviseur LCD est affecté par de l'électricité statique ou des parasites électriques, les données enregistrées courent le risque d'être altérées ou perdues.
- Si vous faites un enregistrement important, faites au préalable un essai afin de vous assurer que l'enregistrement sera exécuté correctement en terme de qualité visuelle et sonore.
- Nous ne prenons aucune responsabilité, ni n'offrons de compensation même dans les cas où des photos ou du son n'auraient pu être enregistrés à cause de problèmes.

Copyright

Reproduire des images et de la musique en copiant et/ou éditant à partir de cassettes vidéo et/ou programmes télé sujets à des copyrights n'est permis que si les versions éditées ou copiées sont utilisées à titre de divertissement personnel.

À l'exception des cas où l'utilisateur lui-même est le détenteur des copyrights de l'objet en question ou lorsqu'une autorisation spécifique et écrite a été obtenue du ou des détenteurs de l'objet question, l'utilisateur n'est pas autorisé à faire des copies et/ou reproductions et/ou versions éditées, ceci constituant une violation des lois de copyright, exposant l'utilisateur à de possibles demandes de compensation pour les pertes engendrées. Par conséquent, observez strictement les lois de copyright existantes.

En outre, lors de l'utilisation de données visuelles comprenant des personnes tiers, l'utilisation sans autorisation préalable de ces images peut constituer une intrusion dans la vie privée d'un tiers, abstenez-vous donc rigoureusement d'un tel usage.

Les formats d'enregistrement

Image fixe	Format des fichiers d'enregistrement/lecture	JPEG (compatible DCF)
	Taille d'une image fixe capturée	640 × 480 points
Image mobile	Format des fichiers d'enregistrement	SP/LP... ASF (Image mobile: compatible MPEG-4, Son: compatible WMA) EP..... ASF (Image mobile: compatible MPEG-4, Son: compatible G.726)
	Taille d'une image mobile enregistrée/nombre d'images	SP ... Size: 320 × 240 points, Image: environ 30 images/sec LP ... Size: 320 × 240 points, Image: environ 30 images/sec EP ... Size: 320 × 240 points, Image: environ 15 images/sec
	Format des fichiers de lecture	ASF (Image mobile: Compatible MPEG-4, Son: compatible WMA) ASF (Image mobile: Compatible MPEG-4, Son: compatible G.726)

Nombre approximatif d'image/durée enregistrable

Images fixes

	Taille de l'image	Carte mémoire	
		32 Mo	128 Mo
Image fixe	640 × 480	Environ 300 images	Environ 1000 images

* Le nombre enregistrable peut varier selon les conditions de réception du téléviseur LCD et/ou le contenu des images.

Images mobiles

	Taille de l'image	Durée enregistrable	Capacité de la carte mémoire	
			256 Mo	5 Go
Durée enregistrable	320 × 240	SP	Environ 10 min.	Environ 4h.
	320 × 240	LP	Environ 30 min.	Environ 10h.
	320 × 240	EP	Environ 1h.	Environ 25h.

- La durée enregistrable peut varier selon les conditions de réception du téléviseur LCD et/ou le contenu des images.
- Le montant maximum de données que vous pouvez enregistrer sur une carte mémoire est de 1.024 images en tout, comprenant des image fixes et mobiles.

Utilisation de la carte mémoire

Vous pouvez utiliser des cartes mémoires (en vente dans le commerce) pour l'enregistrement et la lecture d'images.

- Utilisez un adaptateur de carte PC (en vente dans le commerce) approprié pour chaque carte mémoire.
- Les cartes mémoires suivantes sont disponibles. (Il est à noter que les noms des cartes mémoires varient selon les fabricants.)

Nom de la carte mémoire	Capacité de la carte mémoire
SD Memory Card	512 Mo ou moins
mini SD™ Card	32 Mo ou moins
CompactFlash	2 Go ou moins
MultiMediaCard	128 Mo ou moins
SmartMedia	128 Mo ou moins
Memory Stick	128 Mo ou moins
Memory Stick PRO	1 Go ou moins
Microdrive	2 Go ou moins
xD Picture Card	128 Mo ou moins
Disque dur carte PC	5 Go ou moins

* Chaque nom de carte mémoire est une marque de commerce.

* La capacité d'une carte mémoire est approximative. La capacité varie selon le fabricant.

- Pour lire des fichiers d'images enregistrées avec un appareil photo numérique, utilisez l'adaptateur de carte PC recommandé par le fabricant correspondant. (Les noms des adaptateurs de carte PC varient selon le fabricant.)
- Pour des instructions sur l'utilisation des appareils photos numériques ou adaptateurs de carte PC, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chaque produit.

Vous pouvez lire les images JPEG compatible DCF prises avec d'autres périphériques en mode lecture de carte.


- DCF (Design rule for Camera file system) est une norme de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Cette norme spécifie le format des fichiers d'images utilisées pour les images prises avec des appareils photos numériques.
- Certaines images mobiles enregistrées avec d'autres appareils peuvent ne pas être lues correctement.

Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires et adaptateur de carte PC

Prenez note des points suivants lors de l'utilisation de cartes mémoires et adaptateurs de carte PC pour éviter l'altération des données et le dysfonctionnement du téléviseur LCD.

- Si vous utilisez des cartes mémoires autres que celles indiquées ci-dessus, l'enregistrement ou la lecture des images ne sera pas garanti.
- Certains adaptateurs de carte PC comportent des restrictions de capacité de la carte mémoire. Reportez-vous au mode d'emploi correspondant pour de telles restrictions.
- Certaines images qui ont été créées, modifiées ou copiées sur votre PC peuvent ne pas être lues.
- Veillez à éteindre votre téléviseur LCD lorsque vous insérez ou retirez un adaptateur de carte PC.
- Ne pliez pas, ni ne faites tomber ni ne donnez de coup aux cartes mémoires ou adaptateurs de carte PC.
- Eloignez les cartes mémoires ou adaptateurs de carte PC des sources de chaleur, de l'eau ou de la lumière directe du soleil.
- Ne démontez, ni ne modifiez les cartes mémoires ou adaptateurs de carte PC.
- Reportez-vous au mode d'emploi adéquat pour des détails sur l'utilisation ou la conservation des cartes mémoires ou adaptateur de carte PC.
- N'éteignez pas le téléviseur LCD alors qu'une carte mémoire est en cours d'utilisation (ex : lecture, enregistrement ou affichage d'un diaporama).

Cartes mémoires en vente dans le commerce

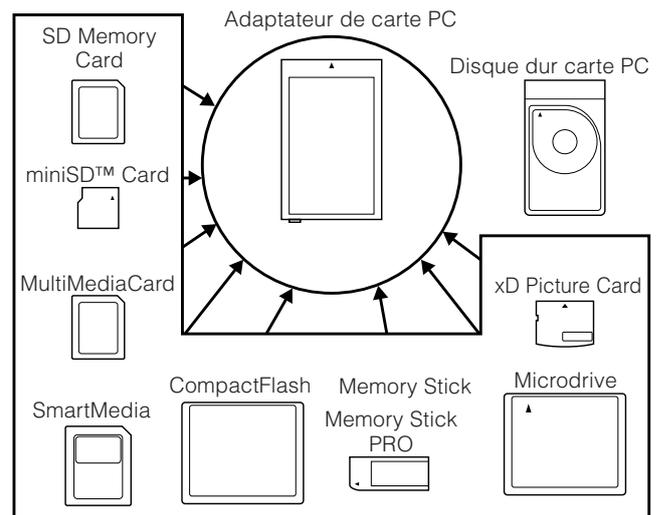


- Utilisez un adaptateur de carte PC (en vente dans le commerce) approprié pour chaque carte mémoire.

Préparation d'une carte mémoire


Insérez une carte mémoire (en vente dans le commerce) dans un adaptateur de carte PC (en vente dans le commerce).

Exemple : Insertion de la carte mémoire SD dans un adaptateur de carte PC.

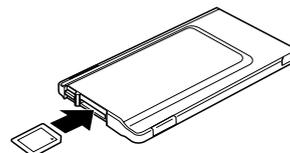


Utilisation de la carte mémoire

Rubriques du menu du mode Ajustement Carte

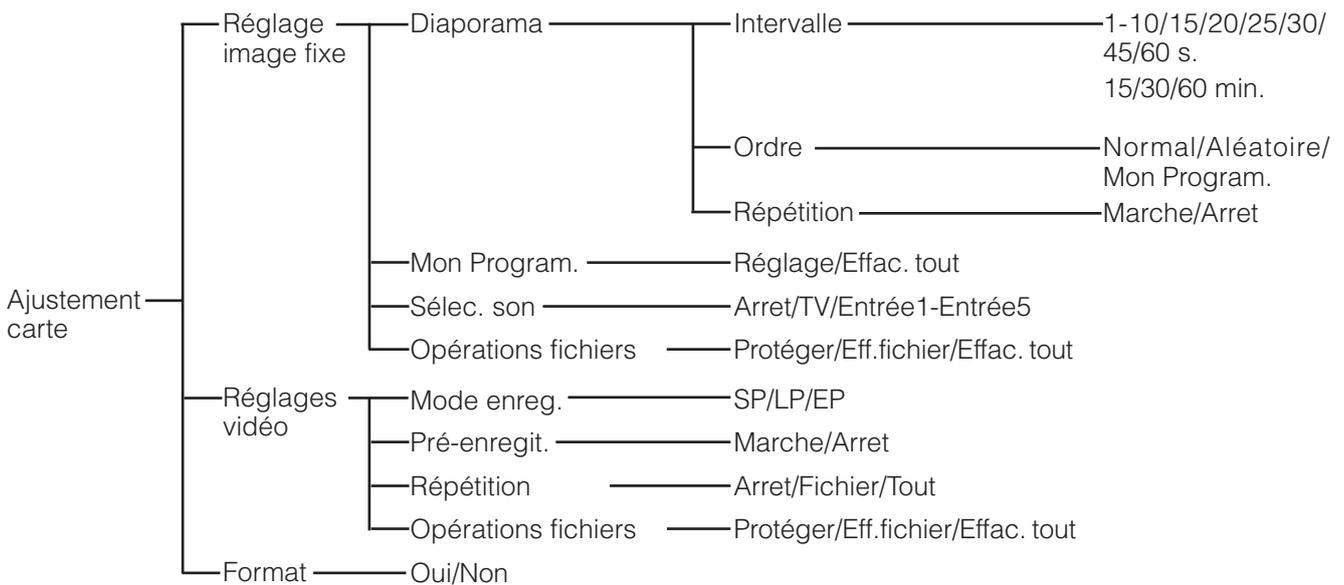


Panneau de commande du diaporama

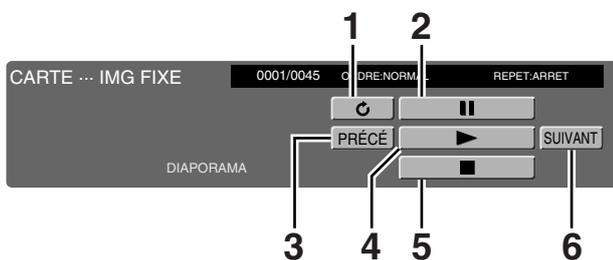

- 1 Tourner l'image
- 2 Suspendre
- 3 Aller à l'image précédente
- 4 Lancer le diaporama
- 5 Arrêter le diaporama
- 6 Aller à l'image suivante

Panneau de commande de l'image mobile

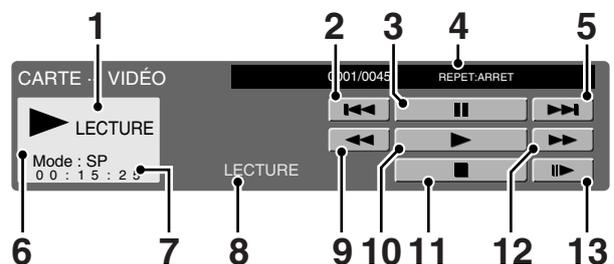

- 1 Action
- 2 Revenir au début du fichier
- 3 Suspendre
- 4 Répéter le réglage de lecture
- 5 Aller au début du prochain fichier
- 6 Mode enregistrement
- 7 Compteur
- 8 Action actuelle
- 9 Inverse
- 10 Lecture
- 11 Arrêt
- 12 Avance rapide
- 13 Ralenti

Précautions à prendre lors de la lecture de données d'image PC sur le téléviseur LCD

Enregistrement des formats de données d'image:

Lors de l'enregistrement de données d'image sur le téléviseur LCD, les formats d'enregistrement sont les suivants.

- Lors de l'enregistrement d'images mobiles: Le dossier SD_VIDEO est créé et les données y sont stockées. À la lecture de la carte, le format d'enregistrement SD_VIDEO est reconnu.
- Lors de l'enregistrement d'images fixes: Le dossier DCIM est créé et les données y sont stockées. À la lecture de la carte, le format d'enregistrement DCIM est reconnu.

À la lecture de la carte, enregistrez les données PC dans un format d'enregistrement que le téléviseur LCD peut reconnaître.



1. Lors de la copie d'images mobiles d'un PC sur une carte enregistrée avec le téléviseur LCD, ne lisez ces images qu'après les avoir placées dans le dossier SD_VIDEO.
2. Lors de la copie d'images fixes d'un PC sur une carte enregistrée avec le téléviseur LCD, ne lisez ces images qu'après les avoir placées dans le dossier DCIM.
3. Lors de l'utilisation d'une nouvelle carte pour copier des images mobiles, commencez par formater la carte et créer un dossier SD_VIDEO avant de placer les données dans le dossier pour lecture.
4. Lors de l'utilisation d'une nouvelle carte pour copier des images fixes, commencez par formater la carte et créer un dossier DCIM avant de placer les données dans le dossier pour lecture.

Lors de la création, révision ou copie d'images avec votre PC, les images éditées peuvent ne pas être lues correctement.

Utilisation de la carte mémoire

Insérer un adaptateur de carte PC

- Enfoncez la touche EJECT si elle est sortie.
- Insérez au préalable une carte mémoire dans un adaptateur de carte PC. (Voir page 45.)
- Insérez l'adaptateur de carte PC lentement.

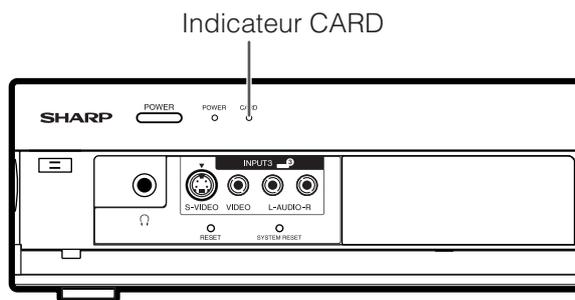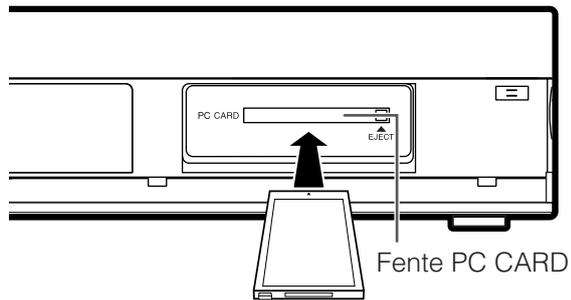

- L'indicateur CARD s'allume en vert lorsque la carte est insérée.


Ejection de la carte

- Assurez-vous que l'indicateur CARD s'allume en vert.

1

Appuyez sur la touche **EJECT**.

- La touche EJECT sort.

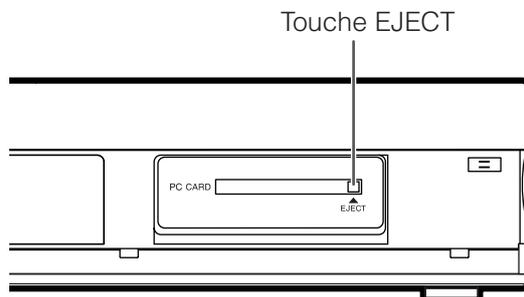

2

Appuyez à nouveau sur la touche **EJECT**.

REMARQUE

- Lorsque "La carte n'est pas insérée" est affiché, faites sortir l'adaptateur de carte PC, puis insérez-le à nouveau lentement jusqu'au bout.
- Lorsque plus d'un millier de fichiers sont sur une carte, le chargement peut prendre plusieurs minutes. (Environ 5 minutes.)
- Même si l'indicateur est vert, vous ne pouvez pas enregistrer sur une carte juste après l'avoir insérée.
- Assurez-vous que l'indicateur CARD est allumé en vert lorsque vous retirez la carte. Ne retirez jamais une carte avec l'indicateur CARD allumé en rouge sous peine d'endommager la carte.

Sélection du mode Image Fixe et Vidéo

1

Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2


Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Img fixe" ou "Vidéo", puis appuyez sur **ENTER**.

- En mode CARTE, appuyez sur **0-9** ou **INPUT** pour passer au mode d'entrée TV ou AV.

Utilisation de la carte mémoire

Enregistrement d'une image fixe


Vous pouvez enregistrer une image fixe sur la carte.

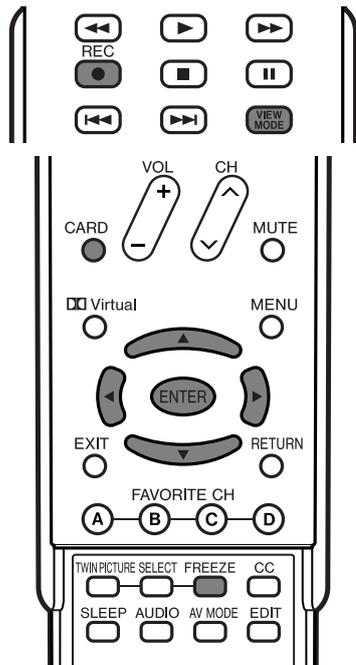

1

Appuyez sur **FREEZE**.

Image fixe

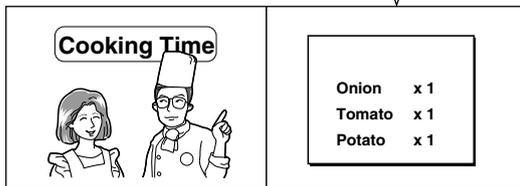

2

Appuyez sur **REC**.

Image fixe




- "Une image fixe a été capturée sur une carte." s'affiche.

3

Appuyez sur **ENTER** pour mettre à jour l'image fixe.

Image fixe

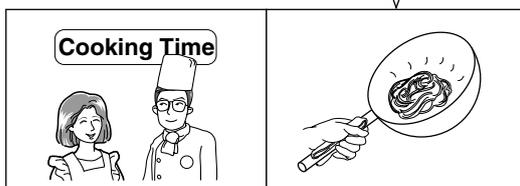

REMARQUE

La liste de types d'émission ou signaux d'entrée non disponibles pour l'enregistrement:

- ① Entrée COMPONENT
- ② Entrée HDMI
- ③ Entrée DVI-I
- ④ Image de carte
- ⑤ Signal protégé contre la copie
- ⑥ Programme bloqué par V-chip.

Affichage d'une image fixe

1


Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner "Img fixe", puis appuyez sur **ENTER**.

3

Appuyez sur **▲/▼/◀▶** pour sélectionner un fichier à afficher, puis appuyez sur **ENTER**.

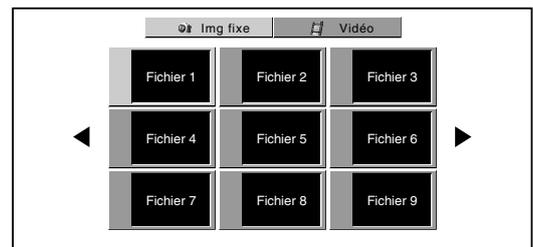

- Pour afficher les fichiers qui sont sur la page précédente ou suivante, sélectionnez **◀▶** sur l'écran index et appuyez sur **ENTER**.
- Lors de la lecture d'une image fixe, en appuyant sur **VIEW MODE**, la taille de l'image est modifiée.
Normale — Pleine
Cette fonction ne marche pas lors de l'affichage de l'écran index

Affichage du diaporama

1

Répétez les étapes 1 et 2 dans Affichage d'une image fixe ci-dessus.

2

Appuyez sur **CARD**.

- Le panneau de commande s'affiche.



3

Appuyez sur **▲/▼/◀▶** pour sélectionner **▶**, puis appuyez sur **ENTER**.

- Le diaporama démarre.
- Opérez le diaporama avec le panneau de commande affiché à l'écran.
- Pour éteindre le panneau de commande, appuyez sur **CARD** sur la télécommande.


REMARQUE

- Voir page 46 pour les fonctions du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas faire tourner l'image pendant le diaporama. Arrêtez le diaporama pour faire tourner l'image.

Utilisation de la carte mémoire

Réglage du diaporama

Vous pouvez ajuster les réglages de l'intervalle, de l'ordre et de la répétition.

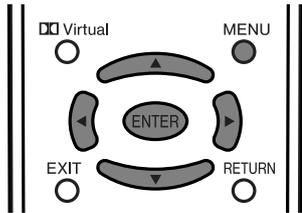


1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.


2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Rég. Img fixe", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

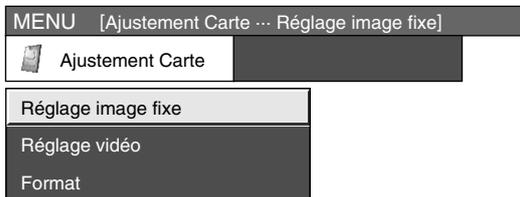

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Diaporama", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

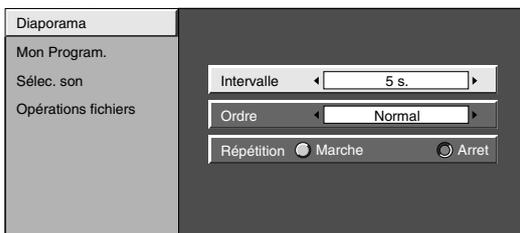

6 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le réglage de diaporama souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Intervalle	Réglez l'intervalle des images pour un diaporama.
Ordre	Réglez l'ordre des images pour un diaporama. Reportez-vous à la colonne de droite pour le réglage de Mon Program.
Répétition	Si réglé sur Marche, le diaporama continuera après la dernière image.

Mon Program.

Vous pouvez sélectionner un maximum de trente-deux photos et spécifiez leur ordre d'affichage dans le diaporama.

1 Répétez les étapes 1 à 4 dans "Réglage du diaporama" de la colonne gauche.

2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Mon Program.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Réglage", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner les fichiers, puis appuyez sur **ENTER**.

5 Répétez les opérations de l'étape 4. (Vous pouvez sélectionner un maximum de 32 fichiers.)

6 Une fois sélectionnés tous les fichiers désirés, appuyez sur **RETURN** pour revenir au MENU.

Pour annuler le réglage de Mon Programme

1 Procédez aux étapes 1 et 2 dans Mon Program.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Effac. tout", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Tous les numéros enregistrés sont effacés.

Utilisation de la carte mémoire

Sélec. son

Vous pouvez profiter du son du téléviseur ou d'un autre appareil externe pendant la lecture d'une image fixe.

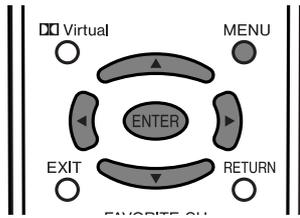


1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.


2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Rég. Img fixe", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

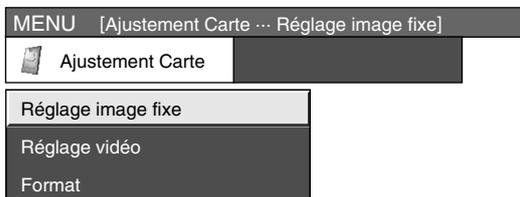

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Sélec. son", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

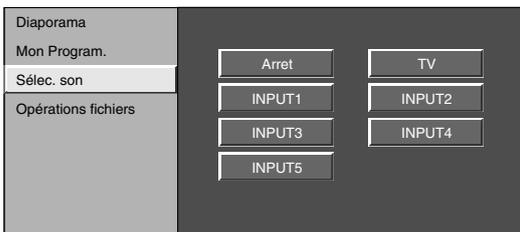


6 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la sortie audio souhaitée, puis appuyez sur **ENTER**.

Protection/déprotection des fichiers d'images fixes

Vous pouvez protéger un fichier que vous ne souhaitez pas effacer.

1 Répétez les étapes 1 à 4 dans "Sélec. Son" de la colonne gauche.

2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

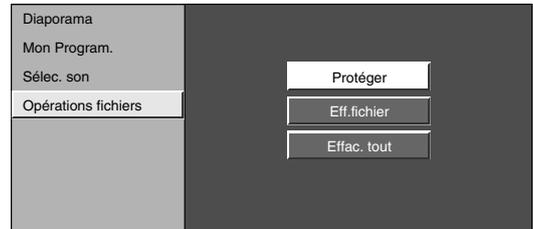

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Protéger", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le fichier à protéger, puis appuyez sur **ENTER**.

- La marque de protection (🔒) s'affiche.
- Sélectionnez le fichier avec une marque de protection et appuyez sur **ENTER** pour le déprotéger.

5 Répétez les opérations de l'étape 4.

6 Une fois réglé les fichiers que vous souhaitez protéger, appuyez sur **RETURN** pour revenir au MENU.

REMARQUE

- Il est impossible d'effacer un fichier protégé sur la carte.

Utilisation de la carte mémoire


Effacement d'un fichier d'images fixes

1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Rég. Img fixe", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

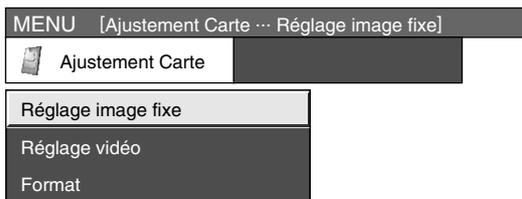


5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Eff. fichier", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le fichier à effacer, puis appuyez sur **ENTER**.

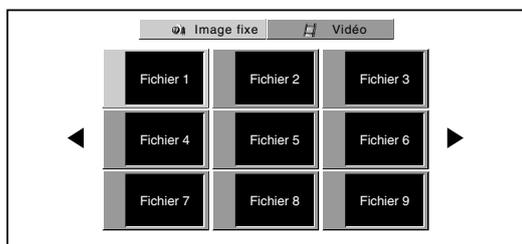

8 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

9 Répétez les opérations des étapes 7 et 8 ci-dessus.

10 Une fois effacées les images dont vous n'avez plus besoin, appuyez sur **RETURN** pour revenir au MENU.

REMARQUE

- Il est impossible d'effacer un fichier protégé sur la carte.
- Ne mettez pas hors tension l'appareil ni ne retirez une carte lors de l'effacement d'un fichier. La carte risquerait de mal fonctionner.


Effacement de tous les fichiers d'images fixes

1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Rég. Img fixe", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

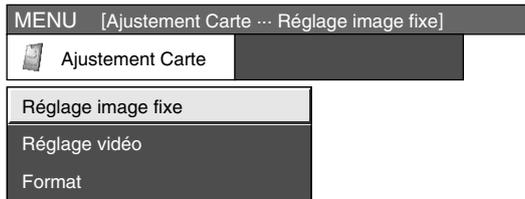

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Effac. tout", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Il est impossible d'effacer un fichier protégé sur la carte.
- Ne mettez pas hors tension l'appareil ni ne retirez une carte lors de l'effacement d'un fichier. La carte risquerait de mal fonctionner.

Utilisation de la carte mémoire

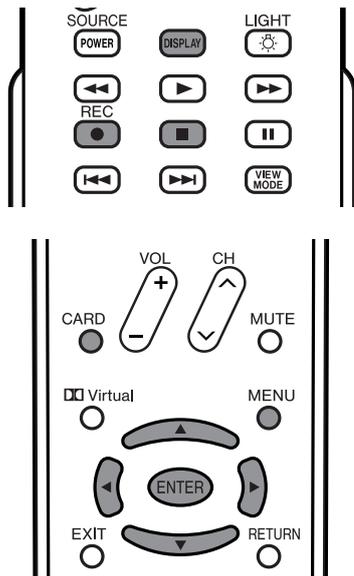

Enregistrement d'une image mobile

Utilisez ce réglage pour enregistrer les images que vous êtes entrain de regarder. Enregistrez avec les réglages effectués dans " Mode enreg." et "Pré-enregist.".

1

- Appuyez sur **REC** pour lancer l'enregistrement.
- L'indicateur **CARD** s'allume en rouge.
 - Les informations sur l'enregistrement s'affichent dans le coin inférieur droit de l'écran.

2

- Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUE

La liste de types d'émission ou signaux d'entrée non disponibles pour l'enregistrement:

- ① Entrée COMPONENT
- ② Entrée HDMI
- ③ Entrée DVI-I
- ④ Image de carte
- ⑤ Signal protégé contre la copie
- ⑥ Programme bloqué par V-chip.

Pour afficher la durée d'enregistrement restante.

Appuyez sur **DISPLAY** pendant que vous n'enregistrez pas.

- La durée d'enregistrement restant s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

REMARQUE

- N'appuyez pas sur **MAIN POWER** sur l'écran durant l'enregistrement. L'enregistrement ne pourra pas se conclure correctement et ceci pourrait endommager le fichier.
- L'enregistrement s'arrête si vous appuyez sur **POWER** de la télécommande durant l'enregistrement.
- Lorsque la carte n'a pas de capacité suffisante pour l'enregistrement, "La carte est pleine." s'affiche et l'enregistrement s'arrête.
- Vous ne pouvez pas changer de canal ni la source d'entrée durant l'enregistrement.

Affichage d'une image mobile

1

- Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3

- Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le fichier à lire, puis appuyez sur **ENTER**.
- La lecture vidéo démarre.


4

- Appuyez à nouveau sur **CARD** pour afficher le panneau de commande.
- Voir page 46 pour les informations sur le panneau de commande.
 - Lors de la lecture d'une image mobile, en appuyant sur **VIEW MODE** la taille de l'image change. Petite – Moyenne – Grande

Utilisation de la carte mémoire

Mode enreg.

Utilisez ce réglage pour enregistrer les images que vous êtes entrain de regarder. Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement (qualité de l'image) pour une image mobile.

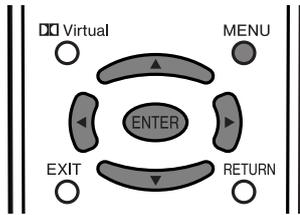


1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.


2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

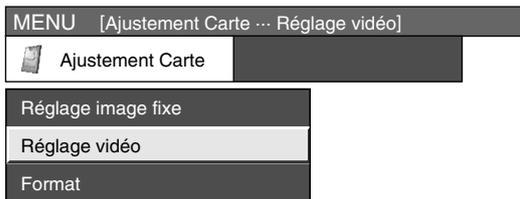

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Mode enreg.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

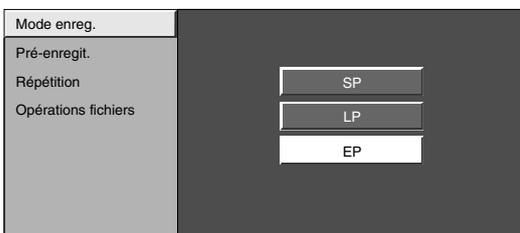

6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

Pré-enregit.


Vous pouvez enregistrer l'image un peu avant le point où vous avez appuyé sur la touche enregistrement, ce qui vous permet d'enregistrer juste la scène que vous souhaitez.

1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.


2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

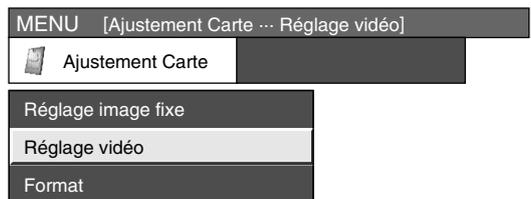

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Pré-enregit.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

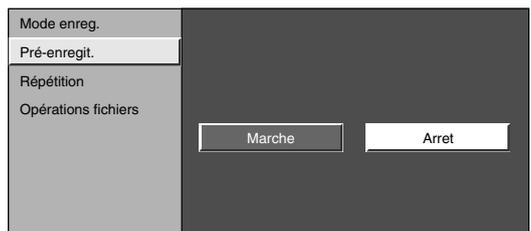


6 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Utilisation de la carte mémoire

Répétition

Vous pouvez spécifier un fichier ou tous les fichiers à lire de façon répétée.

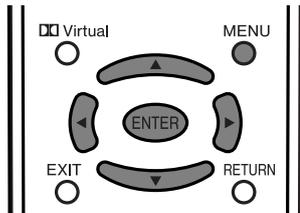


1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

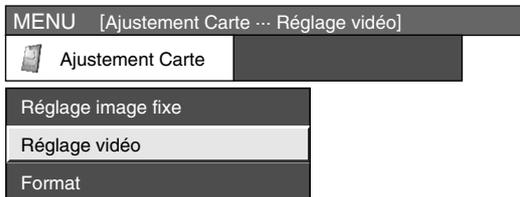

5 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Répétition", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



6 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Arrêt	Pas de lecture ni répétition.
Fichier	Lit et répète un fichier.
Tout	Lit tous les fichiers de films sur la carte puis les répète.

Protection/déprotection des fichiers d'images mobiles

Vous pouvez protéger un fichier que vous ne souhaitez pas effacer.

1 Répétez les étapes 1 à 4 dans "Lecture Répétée" de la colonne gauche.

2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Protéger", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


4 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le fichier à protéger, puis appuyez sur **ENTER**.

- La marque de protection (🔒) s'affiche.
- Sélectionnez le fichier avec une marque de protection et appuyez sur **ENTER** pour le déprotéger.

5 Répétez les opérations de l'étape 4.

6 Une fois réglé les fichiers que vous souhaitez protéger, appuyez sur **RETURN** pour revenir au MENU.

Effacement d'un fichier d'images mobiles

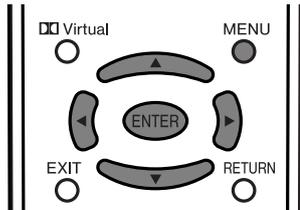


1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

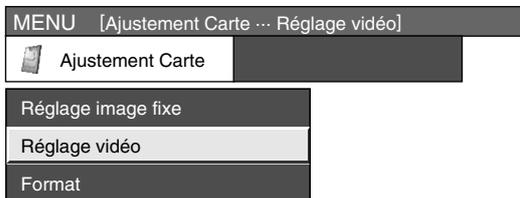

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Eff. fichier", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le fichier à effacer, puis appuyez sur **ENTER**.

8 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

9 Répétez les opérations des étapes 7 et 8 ci-dessus.

10 Une fois effacées les images dont vous n'avez plus besoin, appuyez sur **RETURN** pour revenir au MENU.

REMARQUE

- Il est impossible d'effacer un fichier protégé sur la carte.
- Ne mettez pas hors tension l'appareil ni ne retirez une carte lors de l'effacement d'un fichier. La carte risquerait de mal fonctionner.


Effacement de tous les fichiers d'images mobiles

1 Appuyez sur **CARD** et l'écran du mode carte s'affiche.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage vidéo", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

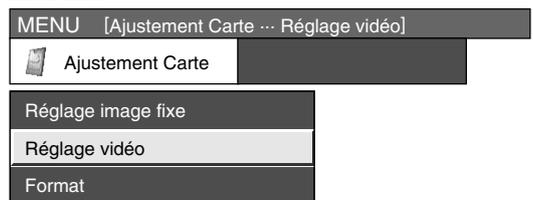

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Opérations fichiers", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Effac. tout", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Il est impossible d'effacer un fichier protégé sur la carte.
- Ne mettez pas hors tension l'appareil ni ne retirez une carte lors de l'effacement d'un fichier. La carte risquerait de mal fonctionner.

Utilisation de la carte mémoire


Format

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Ajustement Carte".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Format", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

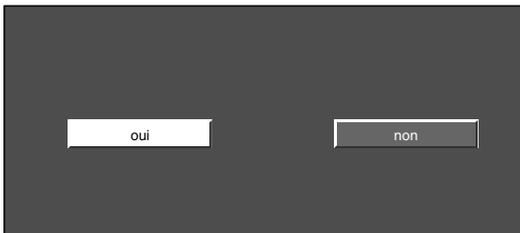

REMARQUE


- Le formatage d'une carte efface tous les fichiers y compris ceux protégés.

Utilisation d'appareils externes

Vous pouvez raccorder différents types d'appareil externe à votre système, comme un lecteur DVD, un magnétoscope, un tuner de télévision numérique, un ordinateur, un appareil HDMI, une console de jeu et un caméscope. Pour regarder des images d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée à partir de **INPUT** sur la télécommande ou sur l'écran.

Affichage d'une image d'un appareil externe

L'explication ici correspond au réglage lors du raccordement d'un DVD à la prise INPUT1.

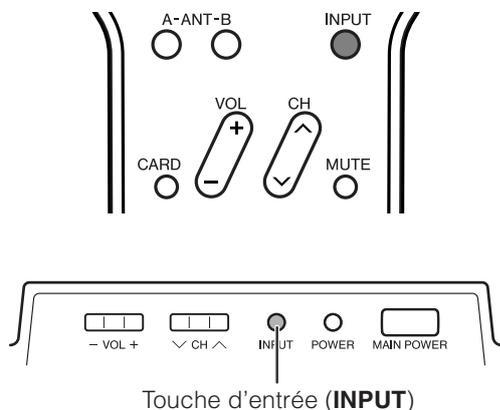

Pour regarder une image DVD, sélectionnez "Entrée 1" dans le menu "SOURCE ENTRÉE" en utilisant **INPUT** de la télécommande ou sur l'écran. (Voir page 68.)



REMARQUE

- Si l'image n'apparaît pas clairement, il vous faudra peut-être changer le réglage du type de signal d'entrée dans le menu "Sélection d'entrée".


Sélection du signal d'ENTRÉE

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3


Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Sélection entrée", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

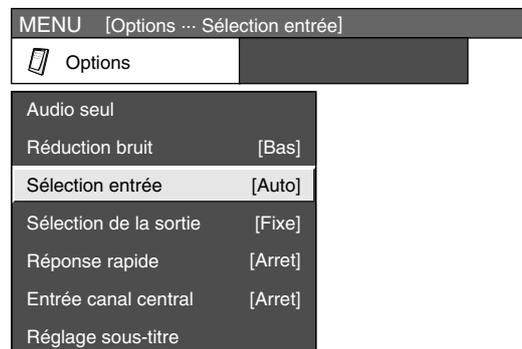

4

Sélectionnez le type de signal souhaité.

Pour le signal Entrée 1

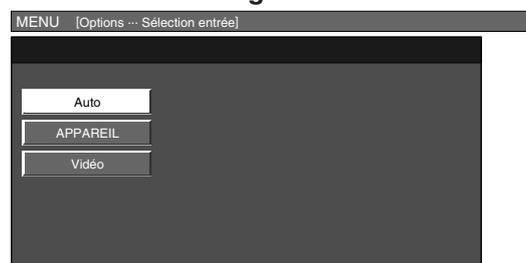

Le réglage est sauvegardé et peut être sélectionné dans le menu "SOURCE ENTRÉE".

ATTENTION

- Pour protéger tous les appareils, mettez toujours le système AVC hors tension avant de raccorder un lecteur DVD, un magnétoscope, un tuner de télévision numérique, un ordinateur, un appareil HDMI, une console de jeu, un caméscope ou un autre appareil externe.

REMARQUE


- Voir pages 58 à 62 pour le raccordement d'un appareil externe.
- Reportez-vous aux modes d'emploi appropriés (lecteur DVD, ordinateur, etc.) avant de procéder aux raccordements.
- A chaque pression sur **INPUT**, la source d'entrée change.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil externe pour le type de signal.

Utilisation d'appareils externes


Raccordement d'un lecteur DVD

Vous pouvez utiliser les prises INPUT 1, INPUT 2, INPUT 4 ou INPUT 5 pour raccorder un lecteur DVD ou tout autre appareil audiovisuel.

Lors de l'utilisation d'un câble composante.

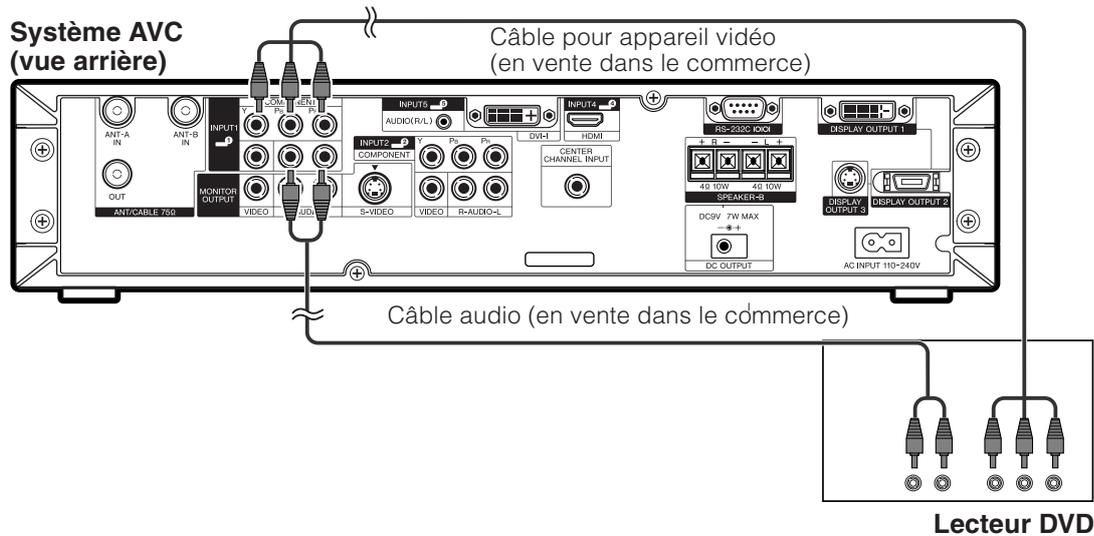


Lors de l'utilisation d'un câble composite.

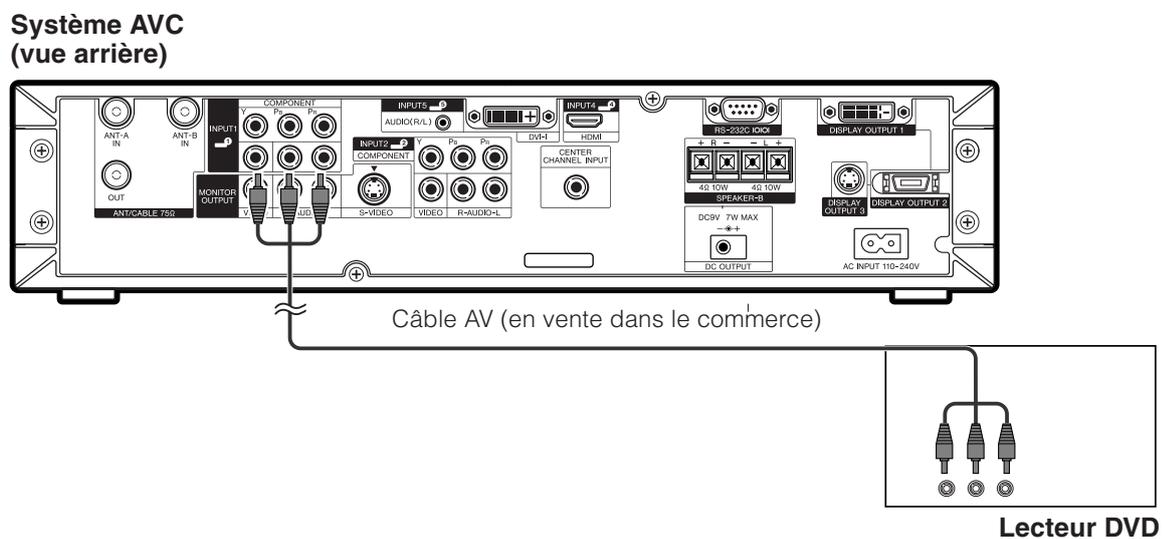

Lors de l'utilisation d'un câble DVI. (INPUT 5)

Système AVC (vue arrière)

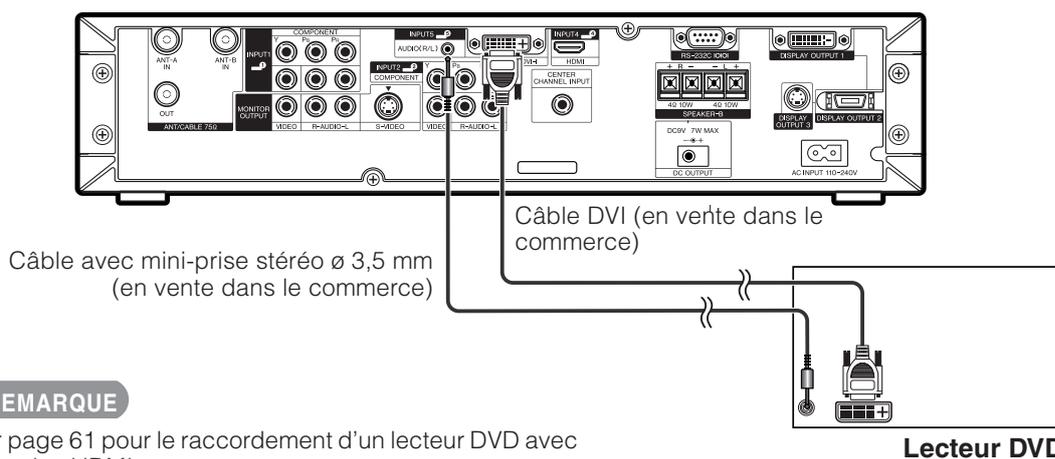

REMARQUE


- Voir page 61 pour le raccordement d'un lecteur DVD avec une prise HDMI.

Utilisation d'appareils externes

Raccordement d'un magnétoscope

Vous pouvez utiliser la prise INPUT 2 pour raccorder un magnétoscope et d'autres appareils audiovisuels.

Système AVC (vue arrière)

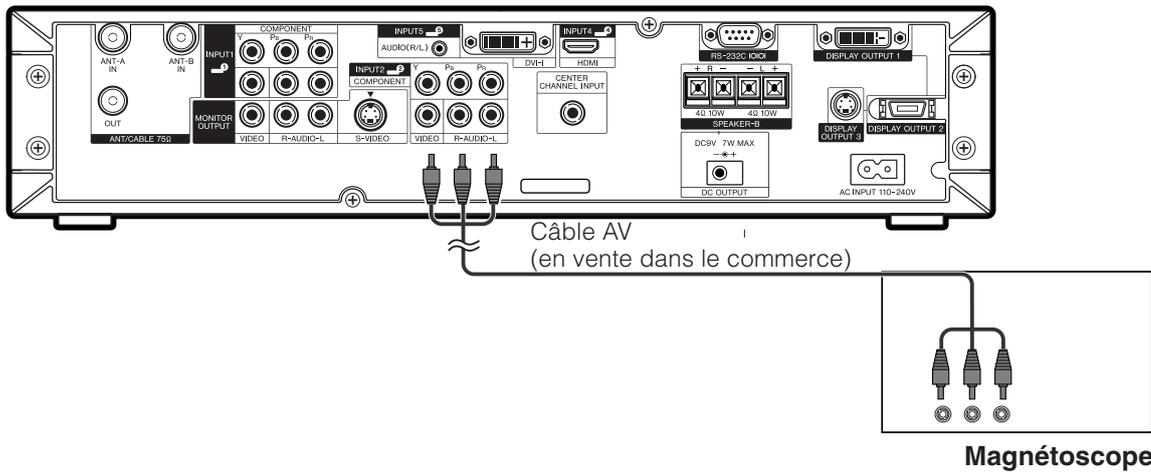


Raccordement d'une console de jeu ou d'un caméscope

Une console de jeu, un caméscope et un autre appareil audiovisuel peuvent être raccordés en utilisant les prises INPUT 3.

REMARQUE

- La prise S-vidéo a priorité sur les prises vidéo.

Système AVC (vue avant)

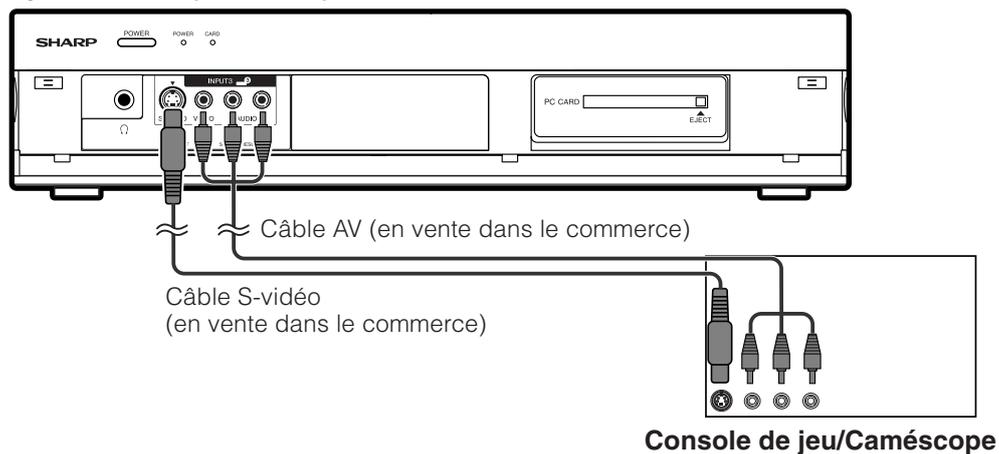


Utilisation d'appareils externes


Raccordement d'un STB pour TV Numérique

Vous pouvez utiliser les prises INPUT 1, INPUT 2, INPUT 4 ou INPUT 5 pour raccorder un STB pour TV numérique ou tout autre appareil audiovisuel.


Lors de l'utilisation d'un câble composite.

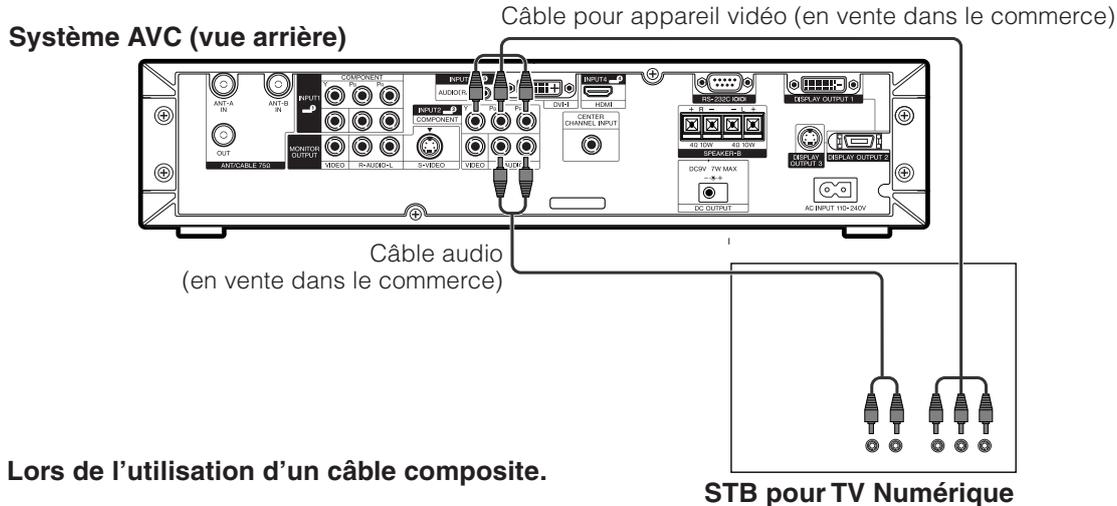

Lors de l'utilisation d'un câble composite.

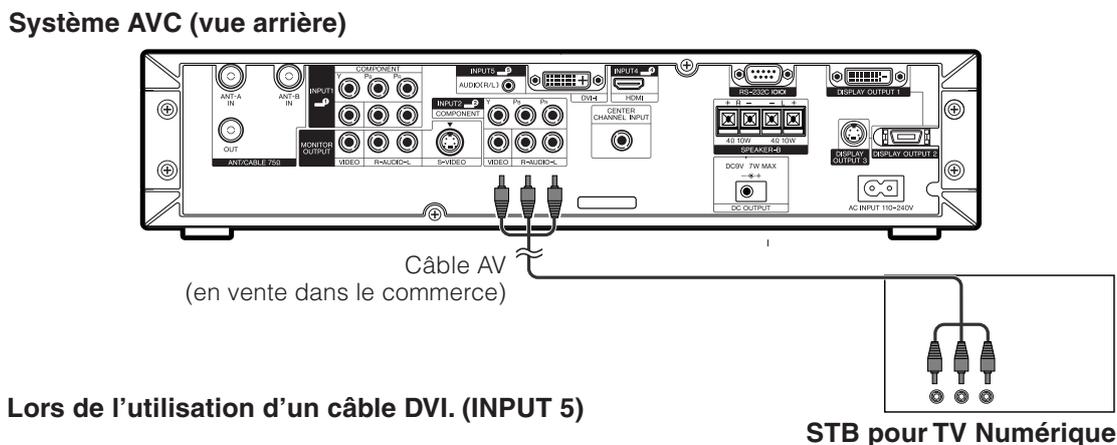

Lors de l'utilisation d'un câble DVI. (INPUT 5)

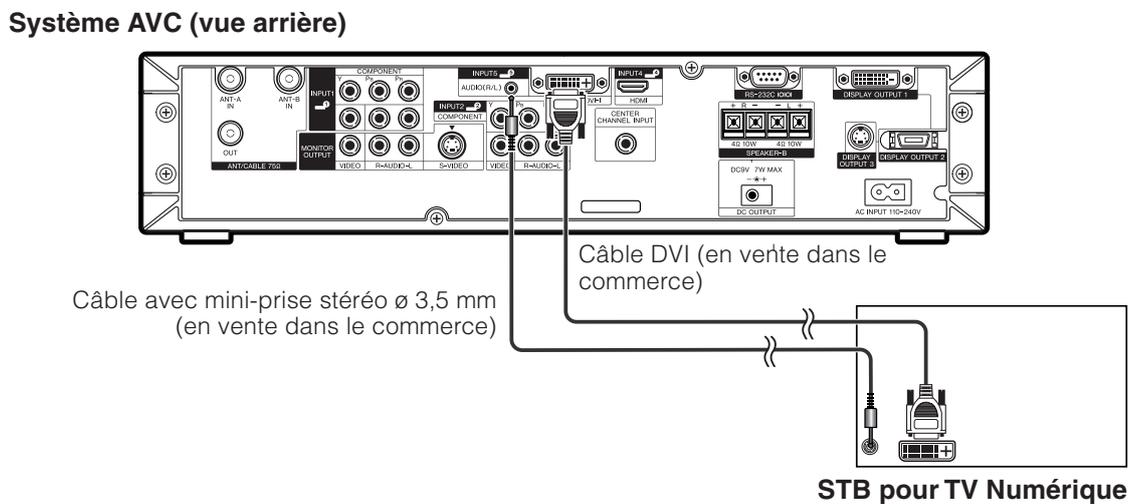


REMARQUE

- Voir page 61 pour le raccordement d'un STB pour TV numérique avec une prise HDMI.

Utilisation d'appareils externes

Raccordement d'un appareil HDMI

Vous pouvez utiliser la prise INPUT 4 pour raccorder un appareil HDMI.

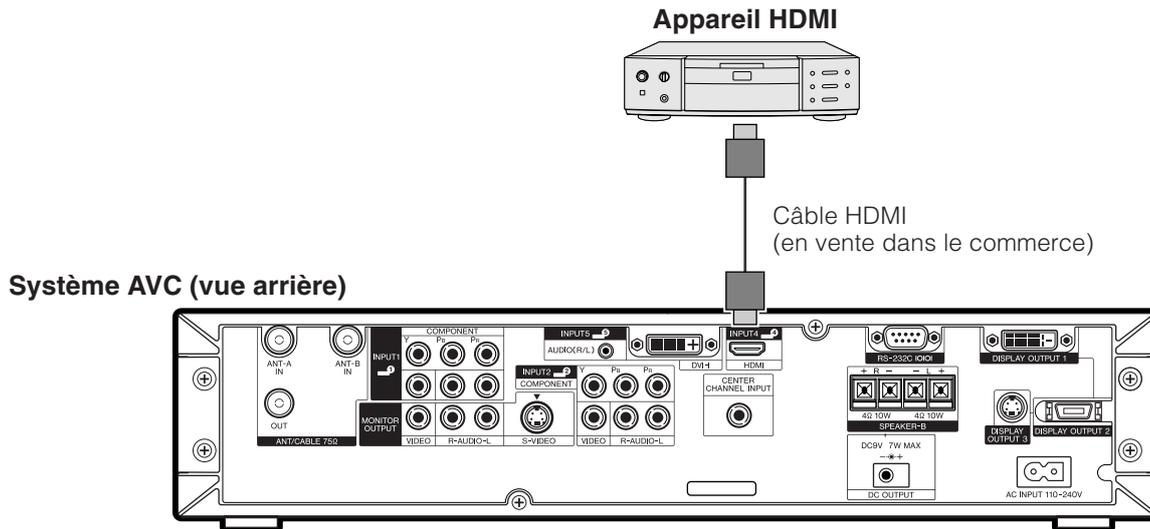

Affichage d'une image à partir d'un appareil HDMI

1

Pour regarder une image de l'appareil HDMI, sélectionnez "Entrée 4" dans le menu "SOURCE ENTRÉE" en utilisant **INPUT** de la télécommande ou sur l'écran. (Voir page 68.)



2


Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

3

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner "Options".

4

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage HDMI", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

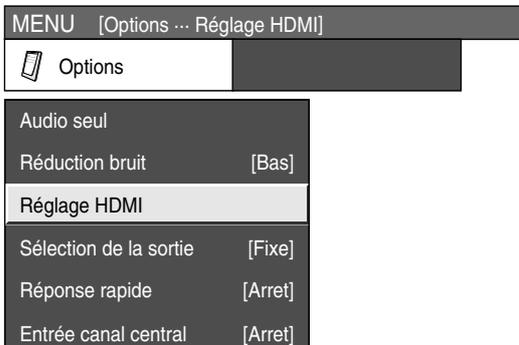

5

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique souhaitée et appuyez sur **ENTER**.

6

Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner le réglage souhaité et appuyez sur **ENTER**.

Rubriques d'ajustement du HDMI	Rubriques sélectionnables	Description
Type de signal	Auto/RVB/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2	Sélectionnez le type de signal à partir de la prise HDMI. À moins que la qualité de l'image ne soit clairement mauvaise, sélectionnez Auto.
Configuration de la couleur	Auto/ITU601/ ITU709	Sélectionnez la méthode de conversion de l'espace couleur interne lorsqu'un signal RVB est reçu. En général, sélectionnez Auto.
Portée dynamique	Standard/Hors standard	Sélectionnez la portée d'amplitude du signal. En général, sélectionnez Standard.
Visionnement auto	Activer/ Désactiver	Réglez l'utilisation facultative du MODE VUE d'après la reconnaissance du signal, y compris le signal HDMI.

REMARQUE

- Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil externe pour le type de signal.

Utilisation d'appareils externes



Raccordement d'un ordinateur

Utilisez les prises INPUT 5 pour brancher un ordinateur.

REMARQUE

- Reportez-vous à la page 96 pour la liste des signaux d'ordinateur compatibles avec le système.


Systeme AVC (vue avant)

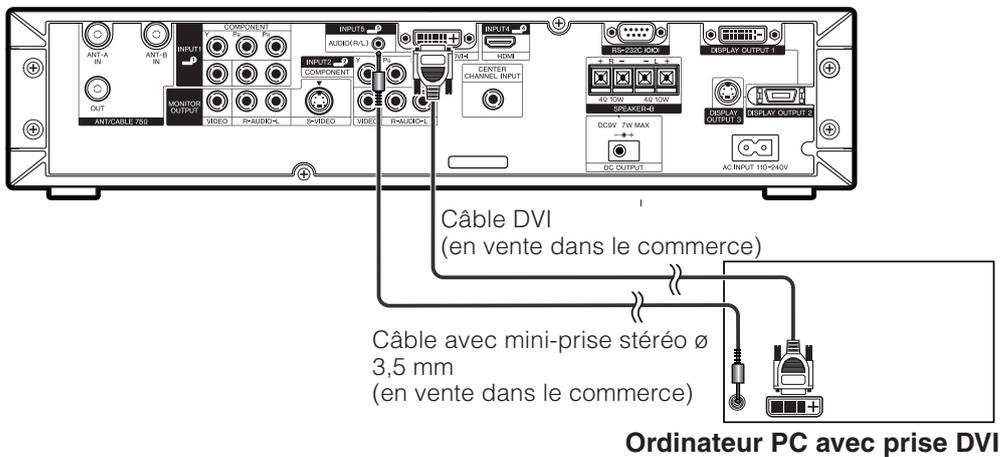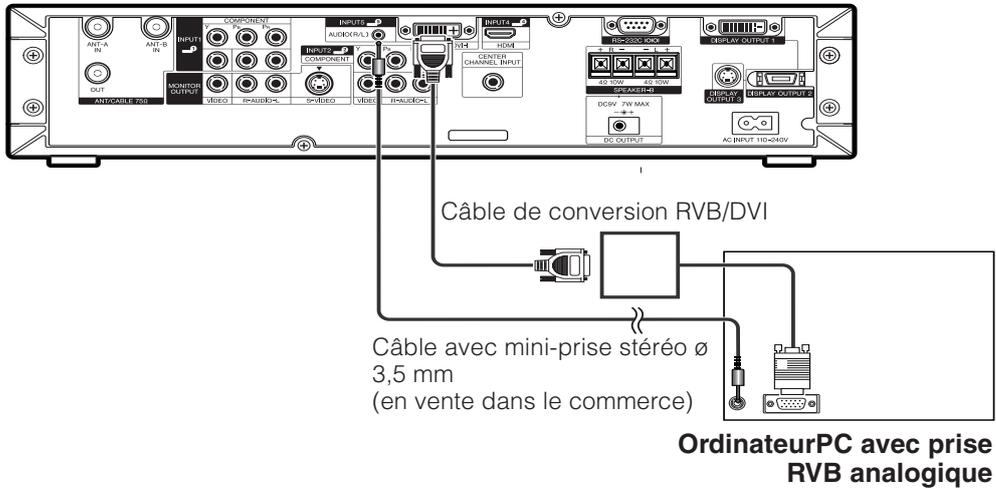

Réglages pratiques

Position de l'image (Mode d'entrée AV uniquement)

Pour régler la position horizontale et verticale d'une image.

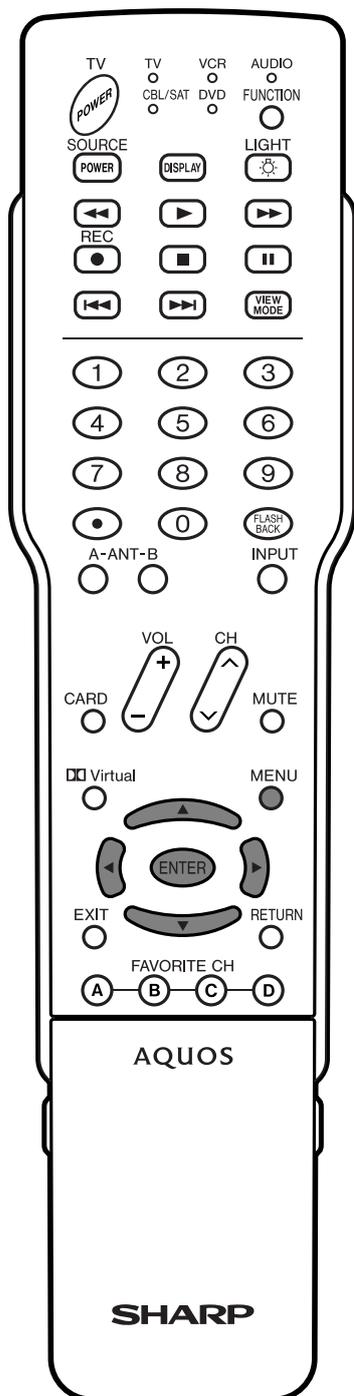

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Position", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Pos.hori" ou "Pos.vert".

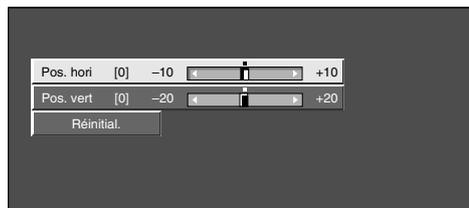

5

Appuyez sur ◀/▶ pour régler la rubrique sur la position désirée.


REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- **Les réglages sont sauvegardés séparément selon la source d'entrée.**
- Vous pouvez facilement déplacer la position de l'image comme indiqué à la page 64, mais lorsque l'appareil est mis hors tension, l'image revient à la position mémorisée précédemment.

Rubrique sélectionnée	Description
Pos.hori	Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
Pos.vert	Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.

Déplacement de l'image à l'écran


Vous pouvez déplacer l'image sur l'écran.

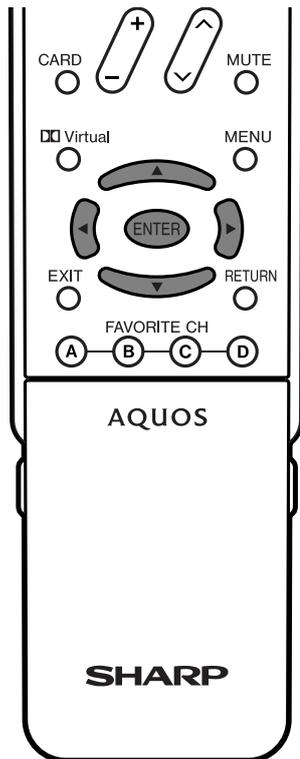

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer l'image à l'écran sur la position désirée. Appuyez sur **ENTER** pour revenir à la position de l'image d'origine.


REMARQUE

- En appuyant sur ▲/▼/◀/▶, une image à l'écran, "Position de réglage" s'affiche sur la position désirée.
- Ce réglage ne peut pas être sauvegardé. Il est effacé lorsque le système se ferme ou entre en mode d'attente. Pour déplacer de nouveau l'image à l'écran, vous devrez exécuter de nouveau la procédure ci-dessus.
- Le réglage de la position de l'image en suivant les étapes de la page 63 peut être mémorisé. Sélectionnez-le selon vos objectifs.
- "TV", "Entrée 1", "Entrée 2", "Entrée 3", "Entrée 4" et "Entrée 5" peuvent chacun ajuster le réglage de position de l'image sur cette page. Ceci est identique pour les modes de vue.
- L'image à l'écran provenant d'un PC et d'une carte ne peut pas être déplacée.
- La position de l'image peut être réglée avec cette fonction, même lorsque l'image remplit l'écran.
- Appuyez sur **ENTER** pour ramener l'image à sa position d'origine.

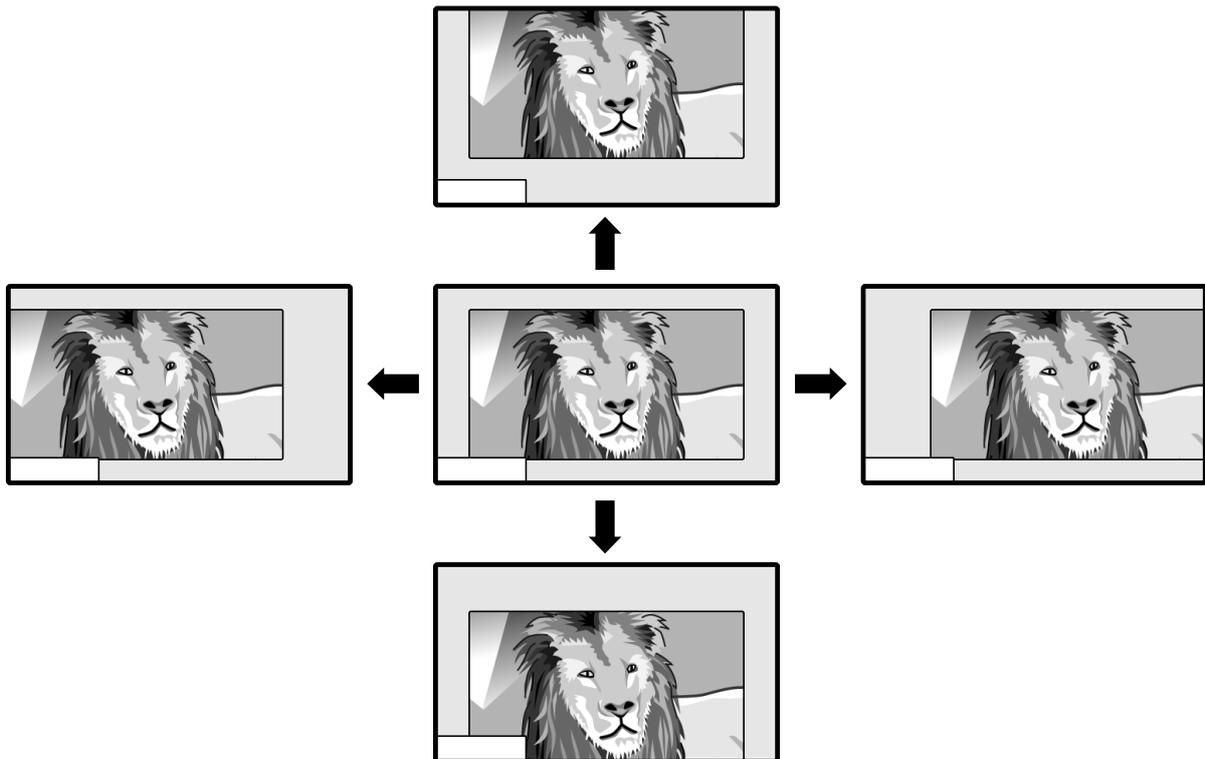


Raccordement de haut-parleurs externes

Vue arrière

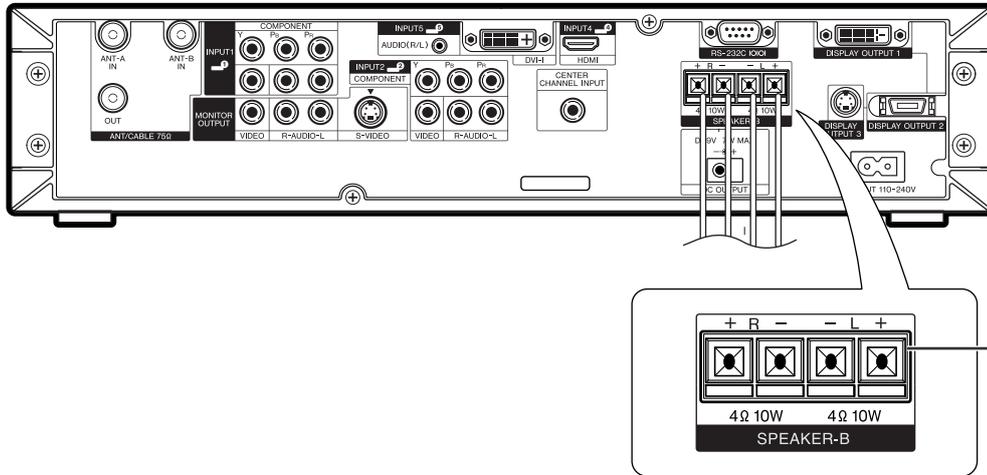

Comment brancher le câble de haut-parleur

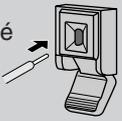- ① Abaissez le taquet. 
- ② Insérez l'extrémité du câble. 
- ③ Relever le taquet en place. 

Si vous utilisez des haut-parleurs externes

- Changez le réglage des haut-parleurs pour haut-parleurs externes. (Voir page 66.)

Assurez-vous de brancher correctement la prise du haut-parleur et les polarités du câble (+, -).

- Les prises du haut-parleur ont des polarités plus (+) et moins (-).
- La polarité plus est rouge et la polarité moins noire.
- Les câbles sont également divisés en polarités plus et moins.
- Lors du branchement des haut-parleurs gauche/droit, veillez à brancher les prises plus/moins aux câbles appropriés.

REMARQUE

- Débranchez le cordon secteur de la prise secteur avant d'installer les haut-parleurs.


ATTENTION

- Vérifiez si les haut-parleurs externes ont 4 ohms et 10 Watts pour spécifications.
- Branchez les prises plus/moins avec les câbles corrects. Une connexion incorrecte peut provoquer un court-circuit.

Réglages pratiques

Sélection des haut-parleurs

Vous pouvez obtenir le son en utilisant le haut-parleur fourni (démontable) ou des haut-parleurs externes.

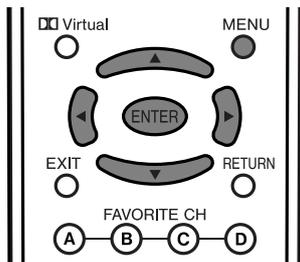


Mode d'entrée AV

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ajust. Haut-parleur", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Haut-parleur", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

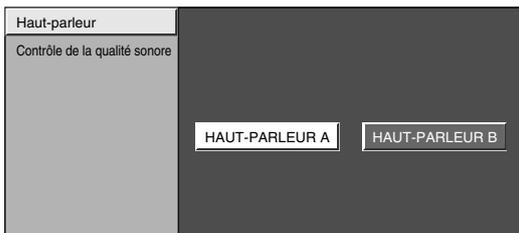

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "HAUT-PARLEUR-A" ou "HAUT-PARLEUR-B", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique Sélectionnée	Description
HAUT-PARLEUR-A	Haut-parleurs raccordés à l'écran.
HAUT-PARLEUR-B	Haut-parleurs raccordés au système AVC.

Contrôle de la qualité sonore


Le contrôle de la qualité sonore optimise automatiquement la qualité sonore pour convenir aux haut-parleurs internes (fournis).

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Ajust. Haut-parleur", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Contrôle de la qualité sonore", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

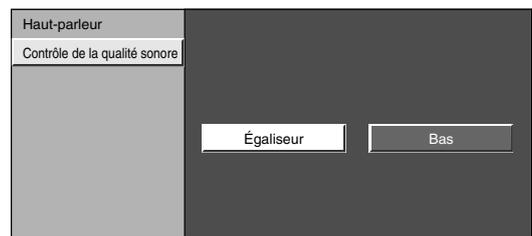

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Égaliseur" ou "Bas", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


Rubrique sélectionnée	Description
Égaliseur	Règle le contrôle de la qualité sonore optimale pour les haut-parleurs fixés.
Bas	Si vous utilisez vos propres haut-parleurs, faites sortir le son original sans utiliser le contrôle de la qualité sonore.

ATTENTION

- Si DOLBY Virtual est sur Marche, le contrôle de la qualité sonore se règle automatiquement sur Bas.

Réglage de Sync.Automat. (Mode d'entrée PC uniquement)

Pour régler automatiquement l'image de l'ordinateur.

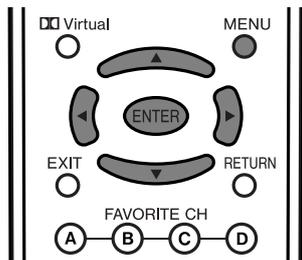


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Sync.Automat.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "oui", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Sync. Automat. démarre et "Réglage de l'image." s'affiche.

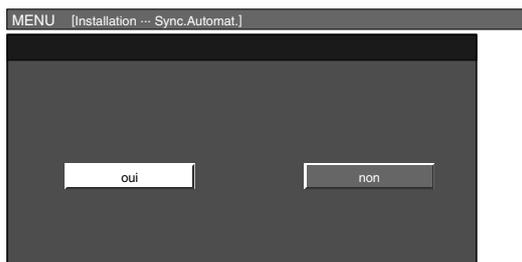


REMARQUE

- Lorsque Sync. Automat. a réussi, "Auto Sync terminée avec succès." s'affiche. Sinon, Sync. Automat. a échoué.
- Sync. Automat. peut échouer même si "Auto Sync terminée avec succès." est affiché.
- Auto Sync. risque d'échouer si l'image de l'ordinateur est de faible résolution, a des bords indéfinis (noirs) ou bien est déplacée sans exécuter Auto Sync.
- Veillez à brancher l'ordinateur sur le système AVC et à le mettre sous tension avant de démarrer Sync.Automat.

Réglage de Sync.fine (Mode d'entrée PC uniquement)

En temps normal, vous pouvez régler facilement l'image s'il est nécessaire de changer la position de l'image avec Sync. Automat. Dans certains cas, toutefois, un réglage manuel est nécessaire pour optimiser l'image.

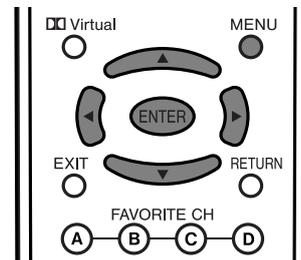


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Sync.fine", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique de réglage spécifique.

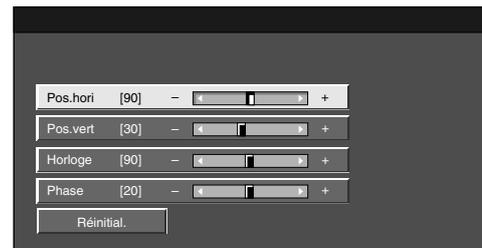


5 Appuyez sur ◀/▶ pour régler la rubrique sur la position désirée.

REMARQUE


- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Pos.hori	Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
Pos.vert	Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.
Horloge	Ajustez lorsque l'image scintille avec des rayures verticales.
Phase	Ajustez lorsque les caractères ont de faibles contrastes ou que l'image scintille.

Sélection d'entrée

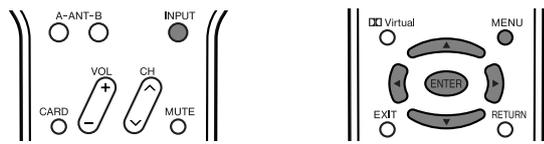

Ecran

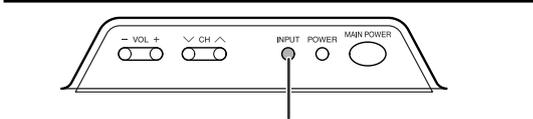

Touche d'entrée (INPUT)

Sélection d'entrée

Utilisez ce menu pour sélectionner la source d'entrée.

- 1 Appuyez sur **INPUT**.
 - Une liste de sources sélectionnables s'affiche.

- 2 Appuyez à nouveau sur **INPUT** pour sélectionner la source d'entrée.
 - L'image de la source sélectionnée s'affiche automatiquement.
 - Vous pouvez également sélectionner la source d'entrée en appuyant sur ▲/▼.
 - Si la source correspondante n'est pas connectée, vous ne pourrez pas changer la source. Veuillez à raccorder au préalable l'équipement.

Réglage du signal d'entrée

Pour régler le type de signal de l'appareil externe branché aux prises Entrée 1, 2 ou 5.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Sélection entrée", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le type de signal que vous désirez régler et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Si le type de signal sélectionné est incorrect, l'image n'est pas affichée ou aucune image couleur n'est affichée.

REMARQUE

- Si vous réglez ENTRÉE 1 et ENTRÉE 2 sur AUTO, le système sélectionnera automatiquement le signal d'entrée.
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil externe pour le type de signal.
- Le réglage de sélection de signal sur Entrée 1 et Entrée 2 sur "Auto" lorsqu'un autre appareil est raccordé aura pour résultat les priorités de connexion suivantes.

Entrée 1 et Entrée 2

1. APPAREIL VIDEO
2. VIDEO

Réglage du signal d'entrée DVI


- 1 Appuyez sur **INPUT** pour sélectionner Entrée 5.



- 2 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Sélection entrée", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

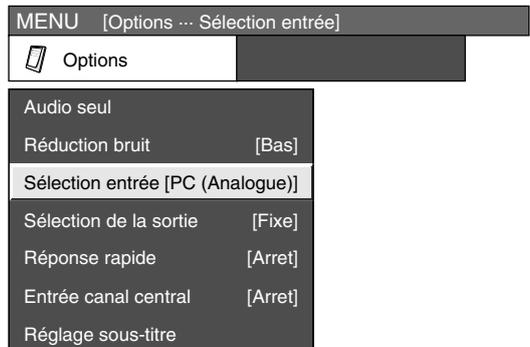


- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'appareil raccordé à la prise INPUT 5, puis appuyez sur **ENTER**.



Réglages pratiques

Etiquette d'entrée

Vous permet de régler la prise d'entrée affichée en utilisant le menu SOURCE D'ENTRÉE ou l'affichage du canal.

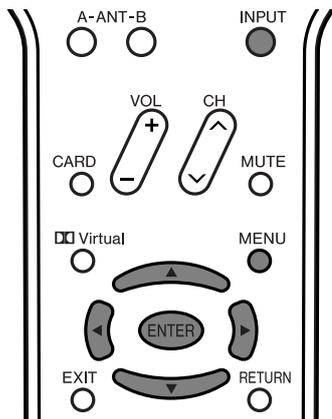

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Etiquet. d'entrée", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



(Affichages sur écran pour le mode d'entrée AV)

4 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le nouveau nom pour le canal, puis appuyez sur **ENTER**.



(Exemple)


REMARQUE

- Vous ne pourrez pas modifier les étiquettes si la SOURCE D'ENTRÉE est TV ou CARTE.

Réglages pratiques


Image tournante

Vous pouvez régler l'orientation de l'image.

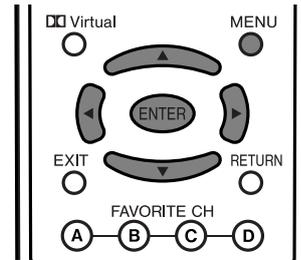

Mode d'entrée AV et PC

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Image Tournante", et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

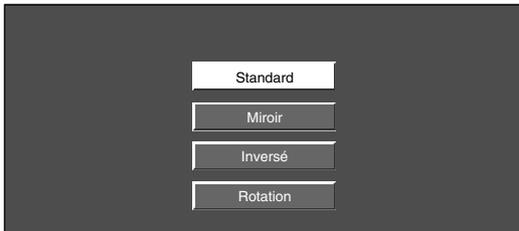

[Standard] :
image normale



[Miroir] :
image miroir



[Inversé] :
image inversée




[Rotation] :
image tournée



Réglages pratiques

MODE AV

Le MODE AV vous offre six options de visionnement à partir desquelles vous pouvez sélectionner celle qui convient le mieux à l'environnement du système, qui peut varier en raison de facteurs comme la luminosité de la pièce, le type de programme regardé ou le type d'entrée d'image à partir d'un appareil externe.

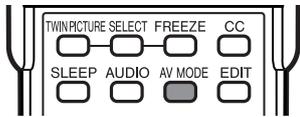

1

Appuyez sur **AV MODE**.


- Le mode AV mode actuel s'affiche.

2

Appuyez de nouveau sur **AV MODE** avant que le mode affiché à l'écran disparaisse.

- Le mode change comme indiqué ci-dessous.

Sélection de mode pour les prises TV INPUT 1 à INPUT 5 (Exemple)

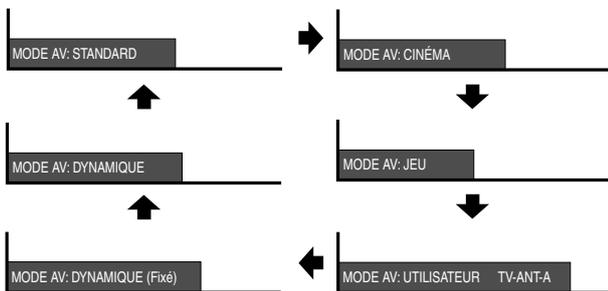

Sélection de mode pour la prise PC (Exemple)



Rubrique sélectionnée	Description
STANDARD	Pour une image haute définition dans une pièce normalement éclairée
CINÉMA	Pour un film
JEU	Diminue la luminosité de l'image pour la rendre plus facile à regarder.
UTILISATEUR	Permet à l'utilisateur de personnaliser les réglages. Vous pouvez régler le mode pour chaque source d'entrée.
DYNAMIQUE (Fixé)	Remet les réglages de l'image et du son aux valeurs pré-réglées d'usine. Aucun ajustement n'est toléré.
DYNAMIQUE	Pour une image nette avec des contrastes accentués pour regarder les sports.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner une rubrique MODE AV différente pour chaque mode d'entrée. (Par exemple, sélectionnez STANDARD pour l'entrée TV et DYNAMIQUE pour l'entrée VIDEO.)
- Lorsque le MODE AV est réglé sur DYNAMIQUE (Fixé), "Aucun ajustement d'image disponible en mode dynamique (fixé)" s'affiche.

Mode Vue pour programmes 4:3

1



Appuyez sur **VIEW MODE**.

- Le menu du Mode Vue s'affiche.
- Le menu donne une liste des options du Mode Vue sélectionnables pour le type de signal vidéo actuellement reçu.


2

Appuyez sur **VIEW MODE** ou **▲/▼** lorsque le menu du Mode Vue est encore à l'écran.


- Vous pouvez ensuite sélectionner un mode Vue ayant son propre rapport hauteur/largeur.

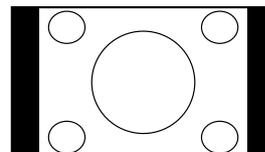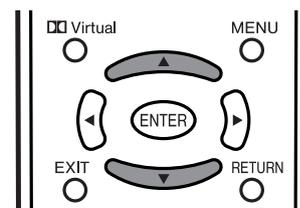


Barre Laterale : Convient pour regarder des émissions ordinaires en 4:3 dans leur format normal.

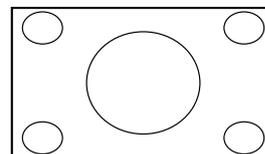

Allonge Smart : (Intelligent allongé) Convient pour allonger les émissions en 4:3 et remplir l'écran.

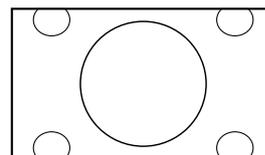

Zoom : Convient pour regarder des DVD anamorphiques grand écran 2.35 :1 sur plein écran.

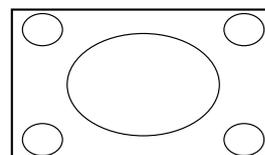


Allonge : Ce mode est pratique pour les DVD 1.78:1. Lors du visionnement de DVD 1.85:1, le mode allongé présente encore de très minces bandes noires en haut et en bas de l'écran.

Réglages pratiques

EXEMPLE

Signal d'entrée (640 × 480)

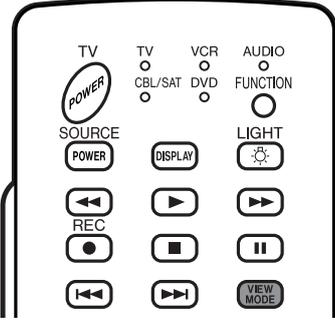

Mode Vue


Normal

Zoom

Allonge

Pt par Pt

Signal d'entrée (1024 × 768)

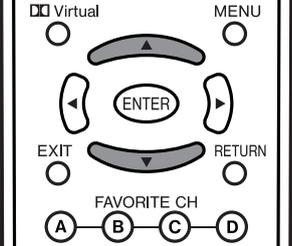

Mode Vue

Zoom

Allonge

Pt par Pt

Mode Vue (pour mode d'entrée PC)

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image.

REMARQUE

- Branchez l'ordinateur avant de procéder aux réglages. (Voir page 62.)
- La taille de l'image sélectionnable peut varier selon le type de signal.

1

Appuyez sur **VIEW MODE**.











- Le menu Mode Vue s'affiche.

2

Appuyez sur **VIEW MODE** ou **▲/▼** pour sélectionner la rubrique désirée sur le menu.

EXEMPLE

Taille des images à l'écran

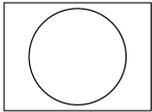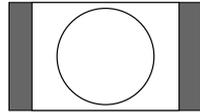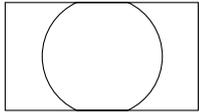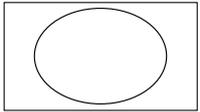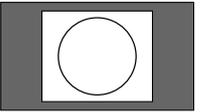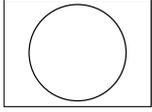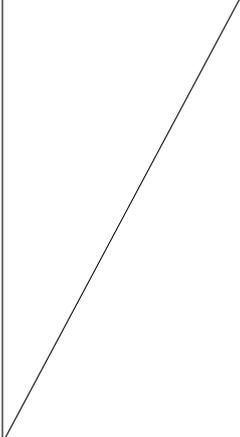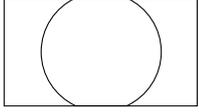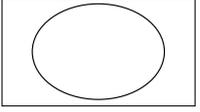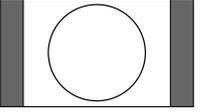Signal d'entrée	Normal	Allonge	Pt par Pt	Zoom
<p>Exemple 640 × 480</p> 	 <p>Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.</p>	 <p>Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran. Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.</p>	 <p>L'image remplit entièrement l'écran.</p>	 <p>Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixels à l'écran.</p>
<p>1024 × 768</p> 		 <p>Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran. Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.</p>	 <p>L'image remplit entièrement l'écran.</p>	 <p>Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixels à l'écran.</p>

Réglages pratiques


Signal d'entrée (pour mode d'entrée PC)

- Certains signaux d'entrée devront peut-être être enregistrés manuellement pour être correctement affichés.
- Les paires de signaux d'entrée (résolutions) dans la liste ci-dessous ne peuvent pas être distinguées lorsqu'elles sont reçues. Dans ce cas, vous devrez régler manuellement le signal correct. Après avoir procédé une fois au réglage, l'affichage aura lieu lorsque le même signal (résolution) est entré de nouveau.

640 × 400	720 × 400
640 × 480	848 × 480
1024 × 768	1280 × 768

REMARQUE


- Vous pouvez sélectionner "Signal d'entrée" dans le menu Installation uniquement lors de la réception de l'un des 6 signaux d'entrée mentionnés dans la liste ci-dessus.

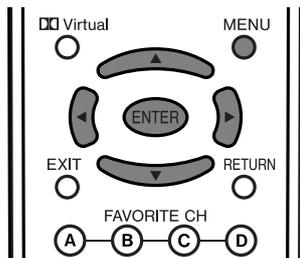

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.


2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Signal d'entrée" et appuyez ensuite sur **ENTER**.

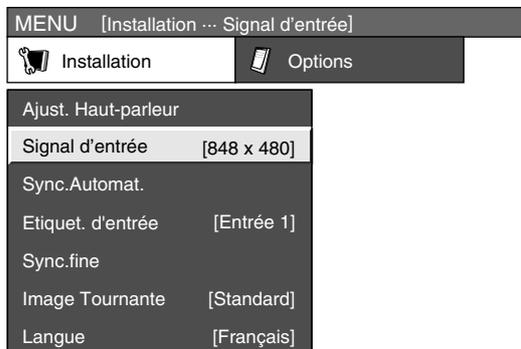


4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le signal d'entrée désiré sur l'écran.

Exemple

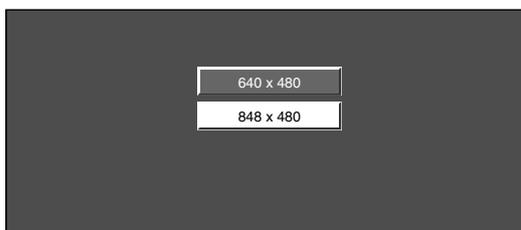

Réduction bruit (Réduction numérique des parasites)


Procure une image vidéo plus nette.

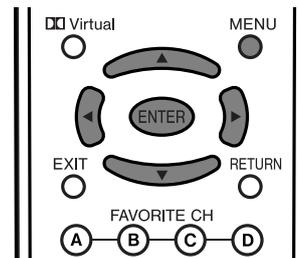

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réduction bruit", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

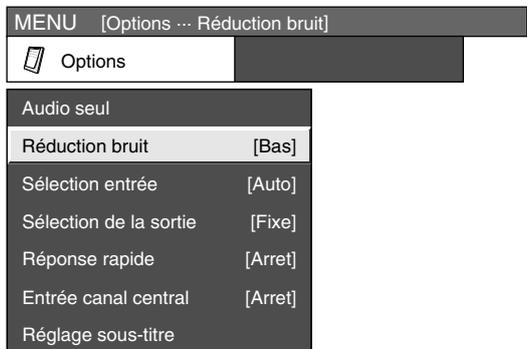


4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le niveau désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Réglages pratiques

Audio seul

Lorsque vous écoutez la musique d'une émission musicale, vous pouvez éteindre l'écran à cristaux liquides et apprécier uniquement le son.

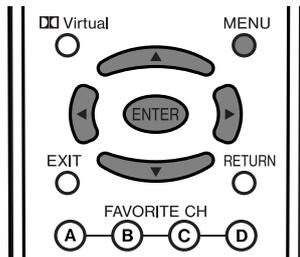

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.


2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Audio seul", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



(Affichages sur écran pour le mode d'entrée AV)


4 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

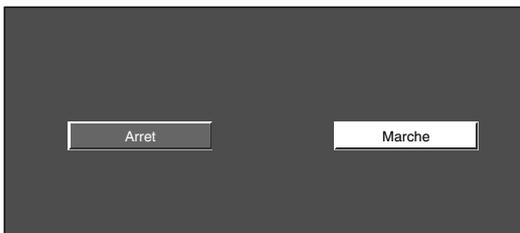

Rubrique sélectionnée	Description
Marche	Le son est obtenu sans image à l'écran.
Arret	Les images à l'écran et le son sont obtenus.

Sélection de la sortie


Vous permet de sélectionner ce qui commande la sortie audio.

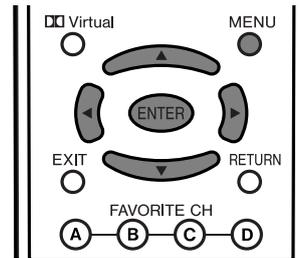

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.


2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Sélection de la sortie", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

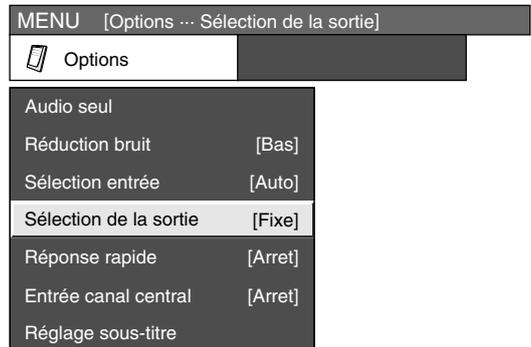

(Affichages sur écran pour le mode d'entrée AV)

4 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Fixe" ou "Variable", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

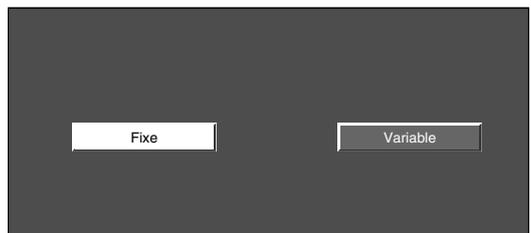


Rubrique sélectionnée	Description
Fixe	<ul style="list-style-type: none"> Le son de haut-parleur se règle avec VOL +/- sur la télécommande ou VOL -/+ sur l'écran. Le son de la prise MONITOR OUTPUT n'est pas réglable et sort en permanence.
Variable	<ul style="list-style-type: none"> Le son de la prise MONITOR OUTPUT se règle avec VOL +/- sur la télécommande ou VOL -/+ sur l'écran. Le son par le haut-parleur est coupé.

Réglages pratiques

Réponse rapide


Utilisez Réponse Rapide pour enregistrer plus clairement des vidéos d'action.

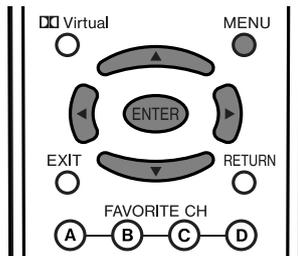

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.


2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réponse rapide", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

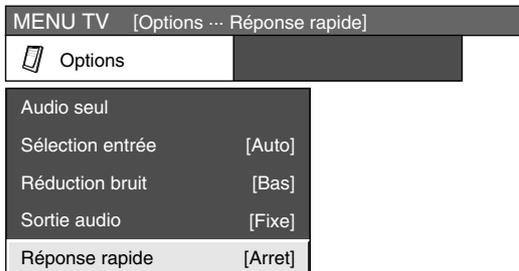

(Affichages sur écran pour le mode d'entrée AV)

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

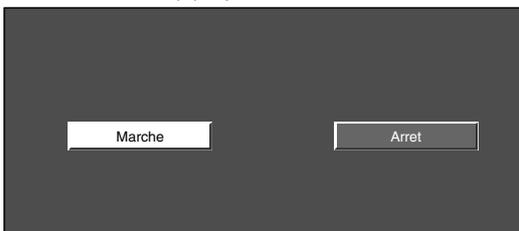


REMARQUE

- La fonction Réponse rapide peut provoquer des parasites sur l'image. Dans ce cas, sélectionnez "Arret".


Minuterie d'extinction

Vous permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement en mode d'attente.

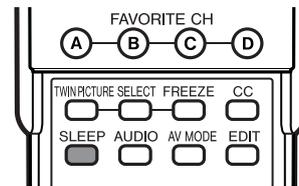


1 Appuyez sur **SLEEP**.

- Le temps restant s'affiche lorsque la minuterie a été réglée.

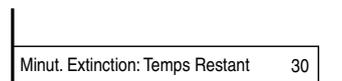

2 A chaque pression sur **SLEEP**, le temps restant change de la manière suivante.

- Le compte à rebours commence automatiquement lorsque la minuterie d'extinction est réglée.
- Si vous désirez ajuster la minuterie d'extinction, vous pouvez appuyer deux fois sur **SLEEP**, puis changer le réglage de l'heure.
- La durée restante affiche toutes les minutes, cinq minutes avant l'expiration de la durée réglée.

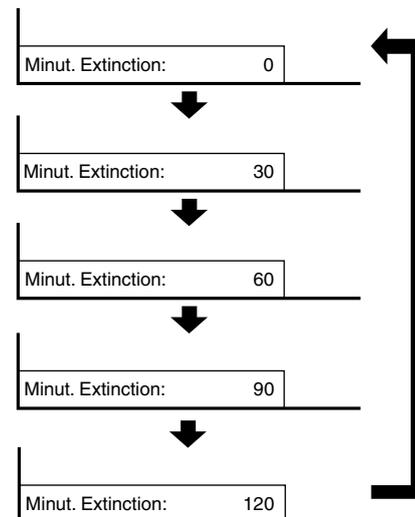


REMARQUE

- Appuyez sur "0" en appuyant sur **SLEEP** pour annuler la minuterie d'extinction.
- Si la minuterie d'extinction est activée alors que réglé sur zéro, le système passera en mode d'attente.

Sous-titrage

- Votre système est doté d'un décodeur de sous-titres interne. Le sous-titrage est un système qui vous permet de regarder des conversations, des narrations et les effets sonores des émissions télévisées et des vidéos de salon sous forme de sous-titres apparaissant à l'écran.
- Tous les programmes et les vidéos ne sont pas dotés de sous-titres. Recherchez le symbole "CC" pour vous assurer que les sous-titres seront indiqués.
- "CC1" ou "CC2" présente les sous-titres des feuillets télévisés et les programmes d'informations tout en voyant entièrement l'image.
- "T1" ou "T2" superpose sur l'image des informations (par ex. le programme des émissions télévisées, le bulletin météorologique) indépendantes de l'émission en cours.

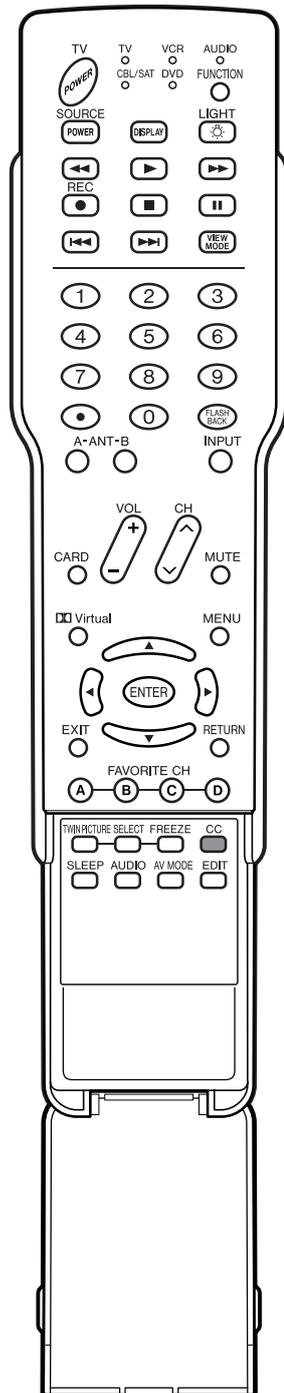

1


Appuyez sur **CC**.

- Le mode CC s'affiche.

2

Appuyez à nouveau sur **CC** avant que le mode s'affiche sur l'écran.

- Les sous-titres changent.

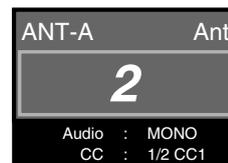

Informations sur le sous-titrage

- Selon le signal, 1/4 ou 1/2 s'affiche. 1/2 indique le premier des deux services. Exemple:
Si un programme a deux services (CC1 et Texte 1), les sous-titres changent comme indiqué ci-dessous.

1/2 CC1 → 2/2 Text1 → OFF


REMARQUE

- Voir page 77 à 80 pour les réglages détaillés du sous-titrage.
- Lors de l'utilisation des fonctions Double Image (voir page 89), les sous-titres du programme de l'écran actif s'affichent.
- Lors de l'utilisation des fonctions Double Image, l'écran de droite (image fixe) ne peut pas afficher de sous-titres.
- Si le programme ne contient aucun sous-titre, " - - " s'affiche dans les informations sur le sous-titrage.
- Quatre types d'informations sur le sous-titrage sont disponibles. Toutefois, la rubrique sélectionnable dépend des informations que le programme contient.

Réglages pratiques

Format Sous-Titre

Sélectionnez un format de sous-titre.

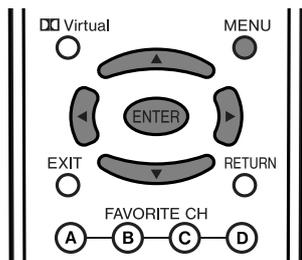


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Format sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

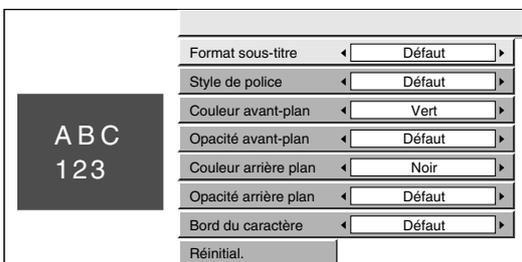

5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le format souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Par défaut: Le format sous-titre spécifié par la station émettrice ou le format par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Style de police

Sélectionnez un style de police.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Style de police", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le style souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

Rubrique sélectionnée	Description
Défaut	La police spécifiée par la station émettrice ou la police par défaut.
Type 0	Police proportionnelle utilisée dans l'écran MENU.
Type 1	Monospaced avec serifs.
Type 2	Proportionnellement espacé avec serifs.
Type 3	Monospaced sans serifs.
Type 4	Proportionnellement espacé sans serifs.
Type 5	Type de police fantaisie.
Type 6	Type de police cursive.
Type 7	Petites majuscules.


REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglages pratiques

Couleur avant-plan


Sélectionnez une couleur d'avant-plan des caractères.

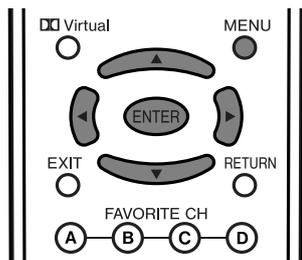


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

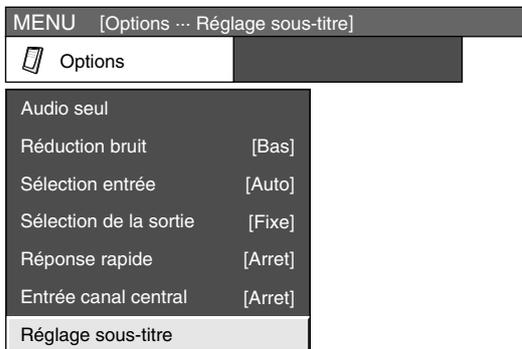

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Couleur avant-plan", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

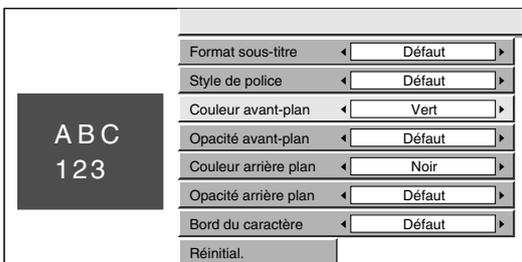

5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la couleur avant-plan souhaitée, puis appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Par défaut: La couleur spécifiée par la station émettrice ou la couleur par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


Opacité avant-plan

Sélectionnez une valeur d'opacité de l'avant-plan.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

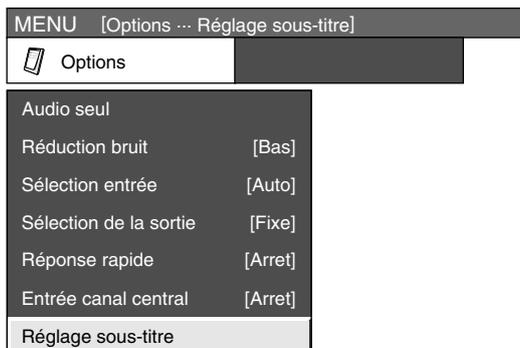

4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Opacité avant-plan", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



5 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyez sur **ENTER**.


REMARQUE

- Par défaut: La valeur d'opacité avant-plan spécifiée par la station émettrice ou la valeur d'opacité par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglages pratiques

Couleur arrière plan

Sélectionnez une couleur d'arrière-plan des caractères.

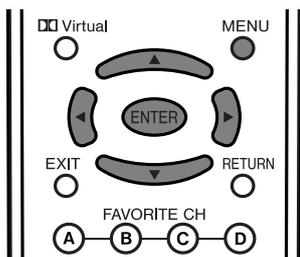


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Couleur arrière plan", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

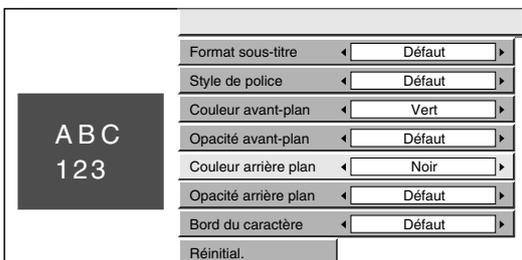

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la couleur souhaitée, puis appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Par défaut: La couleur arrière plan spécifiée par la station émettrice ou la couleur par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Opacité arrière plan

Sélectionnez une valeur d'opacité de l'arrière-plan.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Opacité arrière plan", et appuyez ensuite sur **ENTER**.



5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.


REMARQUE

- Par défaut: La valeur d'opacité arrière plan spécifiée par la station émettrice ou la valeur d'opacité par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglages pratiques

Bord du caractère


Sélectionnez un bord de caractère.

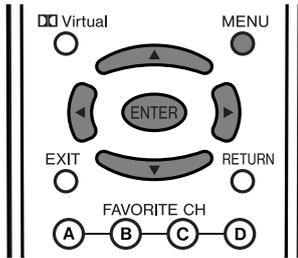


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réglage sous-titre", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

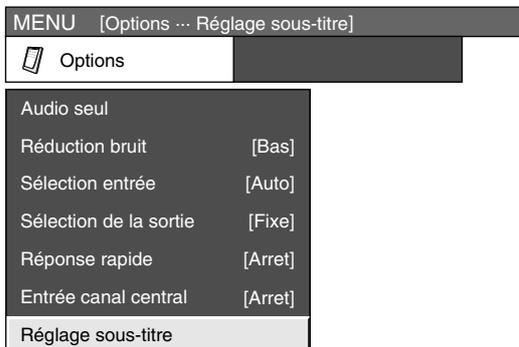

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Bord du caractère", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

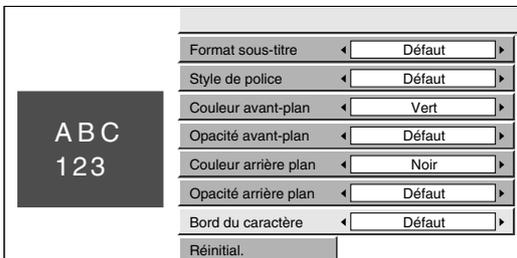

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Par défaut: La bord du caractère spécifiée par la station émettrice ou la bord par défaut.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs pré-réglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Réinitial.", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglages pratiques


Réglage du numéro secret pour verrouillage enfant (Mode d'entrée AV uniquement)

Vous permet d'utiliser un numéro secret pour protéger certains réglages d'être accidentellement changés.

IMPORTANT :


Trois conditions doivent être remplies pour activer V-Chip (voir pages 83 à 87) :

- ① Le numéro secret doit être enregistré.
- ② Les réglages V-Chip ont été effectués.
- ③ "Etat" est réglé sur "Marche".

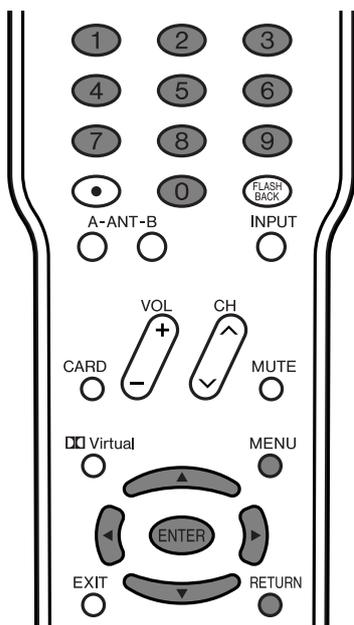


Réglage d'un numéro secret

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Bloquer", et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "No. secret", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

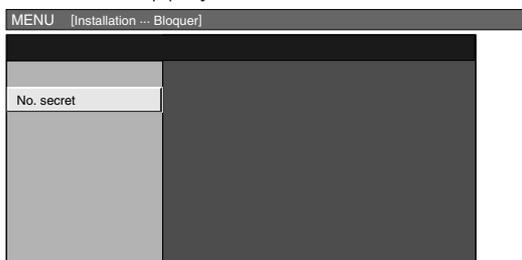


5

Sélectionnez "Nouveau No. secret", et appuyez ensuite sur **ENTER**. Entrez le nouveau numéro secret à 4 chiffres à l'aide de **0 – 9**.

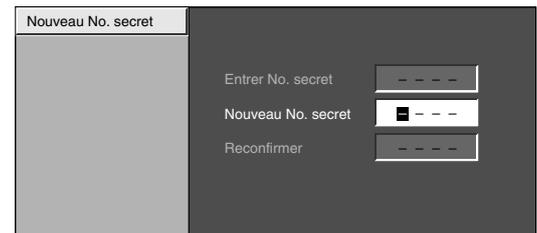

6

Entrez le même numéro à 4 chiffres dans l'écran "Reconfirmer" comme à l'étape 5 pour confirmer.

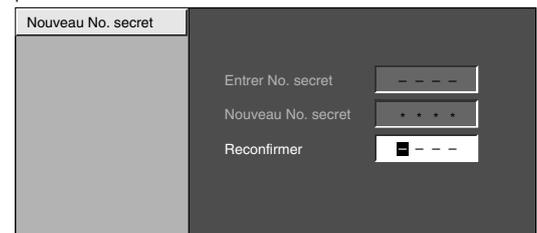

7

Appuyez sur **RETURN** pour commencer à configurer les réglages V-Chip. (Voir pages 84 et 86 pour les détails.)

Réglage de l'état du verrouillage enfant

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage enfant.

1

Répétez les étapes 1 à 3 de **Réglage du numéro secret**.

- Le menu du réglage du numéro secret est affiché.

2

Entrez le numéro à 4 chiffres à l'aide de **0 – 9**.


3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Etat", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Marche" ou "Arret", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Sélectionnez "Marche" pour activer et "Arret" pour désactiver le verrouillage enfant.

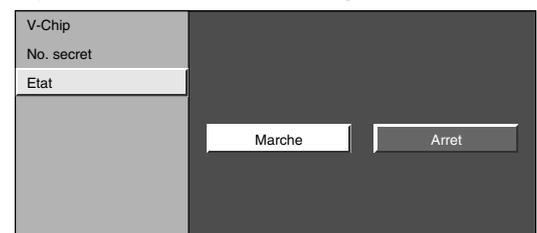

REMARQUE


- Vous pouvez omettre les étapes 1 et 2 ci-dessus lorsque vous êtes dans l'écran verrouillage enfant.

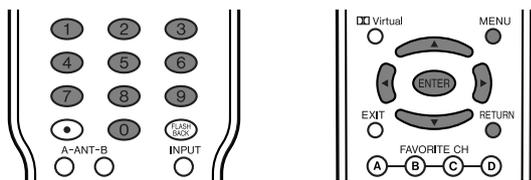


Changer le numéro secret

Vous permet de changer le numéro secret.


- 1** Répétez les étapes 1 à 3 de **Réglage du numéro secret**.
 - Le menu du réglage du numéro secret est affiché.
- 2** Entrez le nouveau numéro à 4 chiffres à l'aide de **0 – 9**.
- 3** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner “No. secret”, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 4** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner “Nouveau No. secret”, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 5** Entrez l'ancien numéro à 4 chiffres que vous avez saisi à l'aide de **0 – 9**.

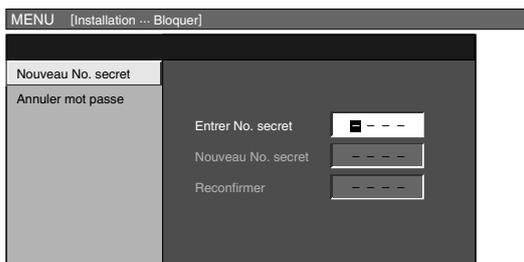

- 6** Entrez le nouveau numéro à 4 chiffres à l'aide de **0 – 9**.

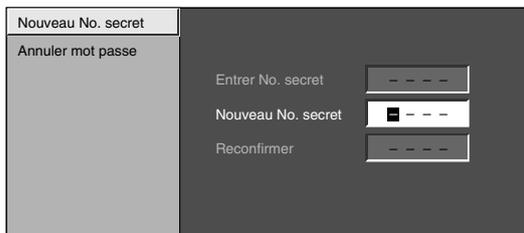


- 7** Entrez le même numéro à 4 chiffres dans l'écran “Reconfirmer” comme à l'étape 6 pour confirmer.

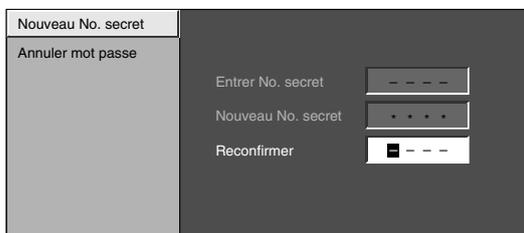

Annulation du numéro secret

Vous permet d'annuler le numéro secret.

- 1** Répétez les étapes 1 à 3 de **Réglage du numéro secret**.
 - Le menu du réglage du numéro secret est affiché.
- 2** Entrez le numéro à 4 chiffres à l'aide de **0 – 9**.
- 3** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner “No. secret”, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 4** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner “Annuler mot passe”, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 5** Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner “oui”, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Le numéro secret est annulé.

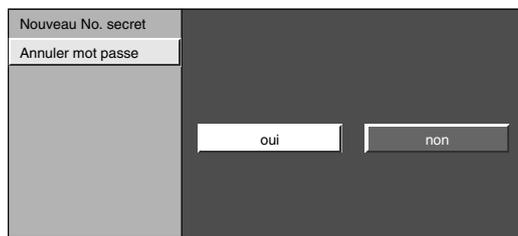

REMARQUE

- Reportez-vous page 81 pour réenregistrer avec un nouveau numéro secret après son annulation.
- **Par mesure de précaution, notez votre numéro secret et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous avez perdu ou oublié votre numéro secret, initialisez le téléviseur à cristaux liquides pour remettre tous les réglages, sauf ceux des canaux de télévision, sur leurs valeurs pré-réglées en usine. (Voir page 103.)**
- Si le numéro secret est annulé, le réglage Etat est automatiquement réglé sur “Arret”. “V-Chip” et “Etat” ne seront pas sélectionnables à partir du menu.

Réglages pratiques

Verrouillage enfants (réglage du niveau V-CHIP)

V-CHIP est un dispositif de filtrage électronique intégré dans votre système. Cet outil donne aux parents un large degré de contrôle sur les émissions accessibles aux enfants. Il leur permet de sélectionner des programmes jugés convenables pour leurs enfants, tout en bloquant ceux qu'ils réprouvent. Ceci se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction V-CHIP de votre téléviseur à cristaux liquides.

“V-Chip” et “Etat” ne sont pas sélectionnables à partir du menu si vous ne configurez pas tout d’abord votre numéro secret. (Voir page 81 pour le réglage du numéro secret pour le verrouillage enfant.)

- Les Etats-Unis ont deux systèmes de codes pour vérifier le contenu des programmes : les directives télévisées parentales et le code des films.
- Les directives télévisées parentales travaillent en conjonction avec V-CHIP pour aider les parents à sélectionner les spectacles télévisés qu'ils jugent inappropriés pour leurs enfants.
- Le code des films est utilisé pour les films originaux classifiés par la Motion Picture Association of America (MPAA) diffusés sur le câble, sans être édités pour la télévision. V-CHIP peut également être réglé pour bloquer les films classifiés par la MPAA.

Système volontaire de codage des films (MPAA)

Code		Description
Age	G	Toutes les audiences. Tous les âges sont admis.
	PG	Des directives parentales sont recommandées. Certaines scènes risquent de ne pas convenir aux enfants.
	PG-13	Parents mis en garde. Certaines scènes risquent de ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
	R	Interdit. Les enfants de moins de 17 ans doivent avoir un parent ou un adulte les accompagnant (l'âge varie selon les juridictions).
	NC-17	Interdit aux enfants de moins de 17 ans.
	X	Un code actuellement remplacé par NC-17.



EXEMPLE

- Si vous sélectionnez “PG-13”, les codes plus élevés comme “R”, “NC-17” et “X” sont automatiquement bloqués.


REMARQUE

- Le système volontaire de codage des films utilise uniquement un codage par âge.

Directives télévisées parentales

Code		Contenu				
		FV (Fantaisie avec violence)	V (Violence)	S (Scènes de sexe)	L (Langage adulte)	D (Dialogue à caractère sexuel)
Age suggéré	TV-Y (Tous les enfants)					
	TV-Y7 (Destiné aux enfants plus âgés)	X				
	TV-G (Grand public)					
	TV-PG (Directives parentales suggérées)		X	X	X	X
	TV-14 (Parents mis en garde)		X	X	X	X
	TV-MA (Public adulte uniquement)		X	X	X	

X : Le code du contenu peut être réglé.

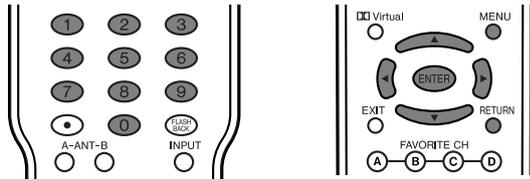

Système volontaire de codage des films (MPAA)

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Bloquer", et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Le menu de réglage du numéro secret ne s'affiche que lorsque "No. secret" est réglé. (Voir page 81.)
 - "V-Chip" et "Etat" ne sont pas sélectionnables à partir du menu si vous ne configurez pas tout d'abord votre numéro secret. (Voir page 81.)
- 4 Entrez le numéro secret à 4 chiffres à l'aide de **0 - 9**.
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "V-Chip", et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 
- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "MPAA", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- 7 Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. "🔒" indique que la rubrique est bloquée. Appuyez sur **RETURN**.
 - Le réglage active automatiquement le "Blocage" pour tous les codes inférieurs à votre sélection.
 - Si Etat n'est pas réglé sur "Marche", les réglages de configuration ne sont pas opérationnels. (Voir page 81.)

Exemple



Directives télévisées parentales (Directives TV)

- 1 Répétez les étapes 1 à 5 dans **Système volontaire de codage des films (MPAA)**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "TV Guidelines", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. "🔒" indique que la rubrique est bloquée.
 - Le réglage active automatiquement le "Blocage" pour tous les codes inférieurs à votre sélection.

Exemple



Pour régler une rubrique de classification basée sur un contenu individuel, procédez de la manière suivante :

- ① Appuyez sur ▶ pour accéder aux rubriques dont le contenu est bloqué à partir de la rubrique de classification basée sur l'âge actuellement sélectionnée.
- ② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique individuelle, et appuyez ensuite sur **ENTER** pour la débloquent ("🔒" est retiré). Procédez de la même manière pour les autres rubriques.
- ③ Appuyez sur ◀ ou **RETURN** pour enregistrer après avoir réglé toutes les rubriques de classification à contenu individuel.

Exemple



- Si Etat n'est pas réglé sur "Marche", les réglages de configuration ne sont pas opérationnels. (Voir page 81.)

Réglages pratiques

Systèmes de codage du Canada

- Les systèmes de codage du Canada sont basés sur la politique de la Commission Canadienne de Radio-Télévision et de Télécommunications (CRTC) sur la violence dans les programmes télévisés.
- Si la violence constitue le principal élément du codage, la structure développée tient également compte d'autres parties du contenu, comme le langage, la nudité, la sexualité et les thèmes pour adultes.
- Lorsque vous réglez V-CHIP sur le système canadien, vous pouvez choisir soit les codes anglais du Canada, soit les codes français du Canada.


Codes anglais du Canada

Code		Description
Alter	E	Exempté : Inclut les informations, les sports, les documentaires et les autres programmes d'informations ; les causeries, vidéos musicales, et les programmes de variétés.
	C	Enfants : Destiné aux jeunes enfants de moins de 8 ans. Apporte une attention particulière aux thèmes pouvant menacer leur sens de la sécurité et leur bien-être.
	C8+	Enfants de plus de 8 ans : Ne contient pas de scène de violence en tant que moyen préféré, acceptable ou unique pour résoudre un conflit. N'encourage pas non plus les enfants à imiter des actes dangereux qu'ils ont pu voir à l'écran.
	G	Grand public : Considéré comme acceptable pour tous les groupes d'âge. Peut être vu par toute la famille, contient très peu de violence physique, verbale ou émotionnelle.
	PG	Directives parentales : Destiné au grand public mais peut ne pas convenir aux jeunes enfants (de moins de 8 ans) car il peut contenir des thèmes ou des questions controversées.
	14+	Plus de 14 ans : Peut contenir des thèmes où la violence est l'un des éléments prédominants de l'histoire, mais doit faire partie du développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé peut être cru et des scènes de nu être visibles dans le contexte du thème.
	18+	Adultes : Destiné aux spectateurs de 18 ans et plus et pouvant contenir des scènes de violence qui, tout en étant en relation avec le développement de l'intrigue, du personnage ou des thèmes, s'adressent exclusivement aux adultes. Peut contenir du langage graphique et des scènes de sexe et de nudité.

Codes français du Canada

Code		Description
Alter	E	Programmation exemptée.
	G	Grand public : Tous les âges et les enfants ; contient un minimum de violence directe, mais elle peut être intégrée à l'intrigue de manière humoristique ou fantaisiste.
	8ans+	Grand public mais déconseillé aux jeunes enfants : Peut être regardé par un vaste public mais peut contenir des scènes pouvant perturber les enfants de moins de 8 ans qui ne peuvent pas faire la distinction entre des situations imaginaires et réelles. Le visionnement avec les parents est recommandé.
	13ans+	Plus de 13 ans : Peut contenir des scènes de violence fréquentes et il est donc préférable de regarder l'émission avec les parents.
	16ans+	Plus de 16 ans : Peut contenir des scènes de violence fréquente et de violence intense.
	18ans+	Plus de 18 ans : Réservé aux adultes. Peut contenir des scènes de violence fréquente et de violence extrême.

Réglages pratiques

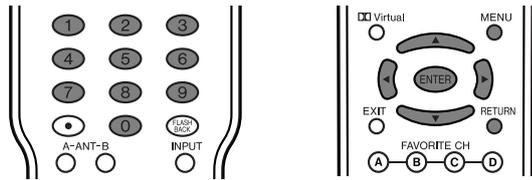

Codes anglais du Canada


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Bloquer", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Le menu de réglage du numéro secret ne s'affiche que lorsque "No. secret" est réglé. (Voir page 81.)
- "V-Chip" et "Etat" ne sont pas sélectionnables à partir du menu si vous ne configurez pas tout d'abord votre numéro secret. (Voir page 81.)

4 Entrez le numéro secret à 4 chiffres à l'aide de **0 - 9**.

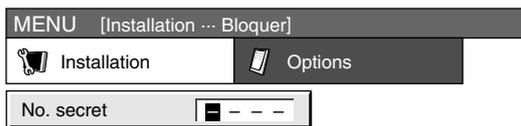

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "V-Chip", et appuyez ensuite sur **ENTER**.




6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Codes ang. Canada", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7

Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. "🔒" indique que la rubrique est bloquée.

- Le réglage active automatiquement le "Blocage" pour tous les codes inférieurs à votre sélection.
- Si Etat n'est pas réglé sur "Marche", les réglages de configuration ne sont pas opérationnels. (Voir page 81.)

Exemple

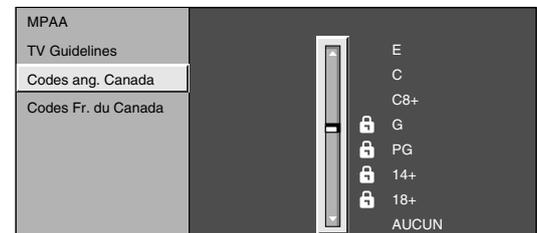

Codes français du Canada


1 Répétez les étapes 1 à 5 de **Codes anglais du Canada**.


2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Codes Fr. du Canada", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. "🔒" indique que la rubrique est bloquée.

- Le réglage active automatiquement le "Blocage" pour tous les codes inférieurs à votre sélection.
- Si Etat n'est pas réglé sur "Marche", les réglages de configuration ne sont pas opérationnels. (Voir page 81.)

Exemple

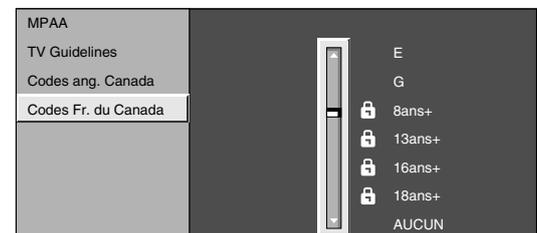

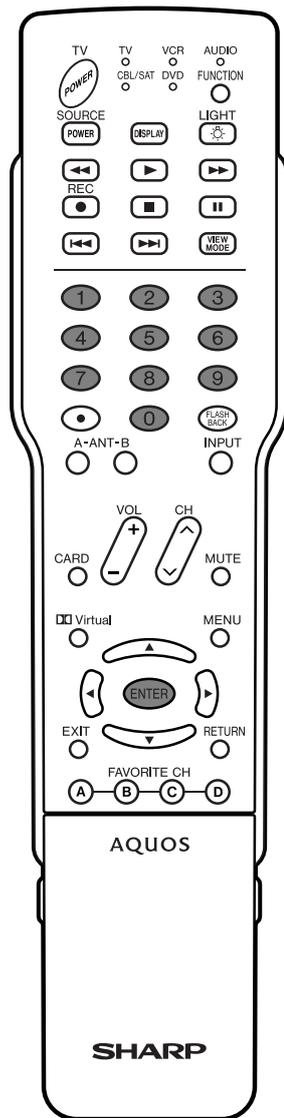

Comment libérer provisoirement le blocage V-CHIP

- Le blocage V-CHIP fonctionne et censure une émission. "PUCE V ACTIVER" est affiché.

1

Appuyez sur **ENTER** lorsque V-CHIP fonctionne et le menu de réglage du numéro secret s'affiche alors.

2

Entrez le numéro secret à 4 chiffres avec **0-9** et appuyez ensuite sur **ENTER**. A ce moment-là, le blocage V-CHIP est provisoirement libéré.

Réactivation du blocage V-CHIP provisoirement libéré

- Vous pouvez réactiver le blocage V-CHIP provisoirement libéré comme indiqué ci-dessous.

Méthode 1 :

Sélectionnez le réglage "Etat" à partir du menu Bloquer pour réactiver BLOCAGE. Voir page 81.

Méthode 2 :

Sélectionnez le réglage "V-Chip" ("MPAA", "TV directives", "Codes ang. Canada" ou "Codes Fr. du Canada") à partir du verrouillage enfant pour réactiver BLOCAGE. Voir pages 84 et 86.

Méthode 3 :

Mettez le système AVC hors tension.



REMARQUE

- L'une des trois méthodes ci-dessus permet d'activer le blocage V-CHIP.

Réglages pratiques

Entrée canal central

Vous pouvez utiliser les haut-parleurs de l'écran comme enceinte centrale si vous utilisez le système sonore surround à 5.1 canaux.

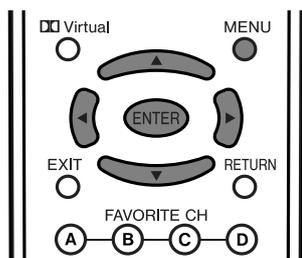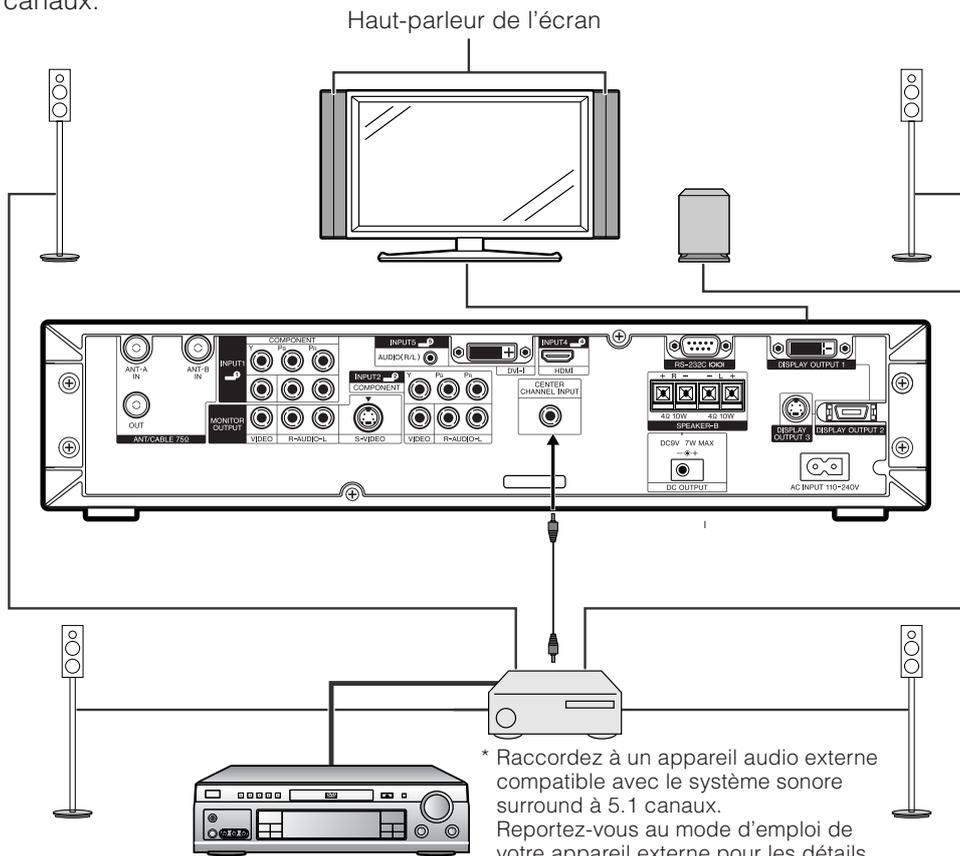

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Options", et appuyez ensuite sur **ENTER**.


3

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Entrée canal central", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

MENU	[Options ... Entrée canal central]
Options	
Audio seul	
Réduction bruit	[Bas]
Sélection entrée	[Auto]
Sélection de la sortie	[Fixe]
Réponse rapide	[Arret]
Entrée canal central	[Arret]
Réglage sous-titre	

4

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Marche", et appuyez ensuite sur **ENTER**.

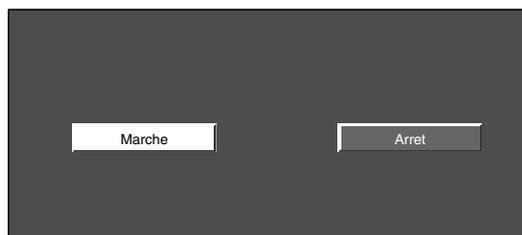

REMARQUE

- Le son de la borne d'entrée du canal central est émis des haut-parleurs de l'écran.


Autres options de vue

Fonctions double image

Vous permet d'afficher deux images à l'écran à la fois.

Double image dans tous les cas


Vous pouvez afficher deux images de même taille, sauf en cas d'entrée par les prises INPUT 4 (HDMI) et INPUT 5 (DVI-I) et CARTE.

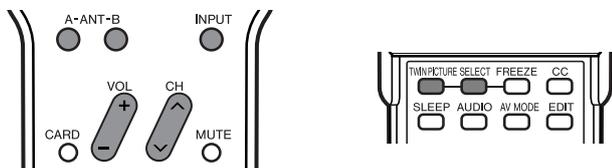

1

Appuyez sur **TWIN PICTURE**.

- Deux images s'affichent et l'image de la source d'entrée sélectionnée s'affiche.

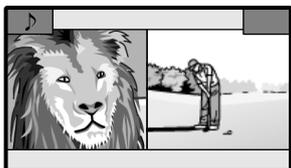

2

Appuyez sur **SELECT** pour activer l'un ou l'autre écran.

- "♪" s'affiche sur l'écran actif, qui a une sortie son.

3

Appuyez sur **TWIN PICTURE** pour sortir de la double image.


REMARQUE

- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les conditions d'entrée suivantes :
 - ① INPUT 4 (HDMI),
 - ② INPUT 5 (DVI-I)
 - ③ CARTE
 - ④ Deux images provenant de la même source (Entrée 1 et Entrée 1, par ex.),
 - ⑤ Une image s'affichera sur le côté droit uniquement s'il s'agit d'un signal 480i.

*Une image SDTV a un signal 480p, elle n'apparaîtra donc pas.
- Si cette fonction n'est pas disponible, "Pas d'affichage double écran disponible." s'affiche.
- La pression sur **ANT-A/B** pendant le visionnement en mode de double image (Image TV et image vidéo) avec TV sélectionné vous permet d'afficher l'image TV de l'autre tuner.
- Un message "Impossible changer écrans" s'affichera.

Image et image fixe


Vous pouvez afficher deux images de la même taille – l'une mobile et l'autre fixe.

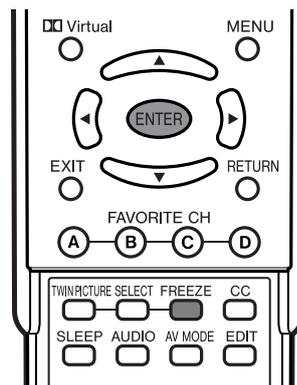

1

Appuyez sur **FREEZE**.

- Une image mobile apparaît sur l'écran gauche et une image fixe sur l'écran droit. L'image fixe est une vue prise sur une image mobile au moment où vous avez appuyé sur **FREEZE**.

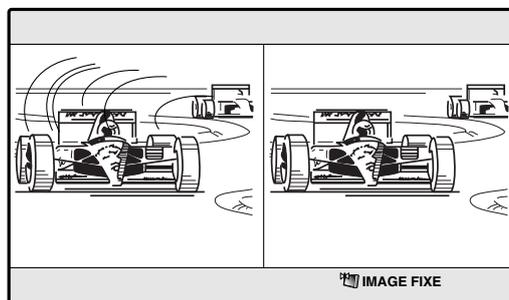

2

Actualisez l'image fixe en appuyant sur **ENTER**.

- A chaque pression sur **ENTER**, l'image sur l'écran droit est actualisée.
- Si une carte PC avec une capacité suffisante est insérée dans le système, un message s'affichera à l'écran vous demandant si vous voulez sauvegarder l'image. Appuyez sur REC sur la télécommande si vous souhaitez la sauvegarder.

3


Appuyez sur **FREEZE** pour sortir de l'image fixe.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas opérationnelle en mode d'entrée INPUT 4 (HDMI), INPUT 5 (DVI-I) et CARTE.
- Si cette fonction n'est pas disponible, "Pas d'affichage d'image fixe disponible." est affiché.
- Une autre image peut être sauvegardée si une carte PC avec une capacité suffisante est insérée dans le système.
- L'image fixe disparaît automatiquement après 30 minutes.
- Si vous utilisez **FREEZE** et qu'une émission active le V-CHIP BLOCK, FREEZE sera annulé et un message de blocage s'affichera.

Préréglage de la fonction de la télécommande

Vous pouvez faire fonctionner les appareils audiovisuels branchés (récepteur AV, boîtier Câble, tuner SAT, DTV, magnétoscope, DVD, LD) à l'aide du préréglage fabricant de la fonction de votre télécommande.

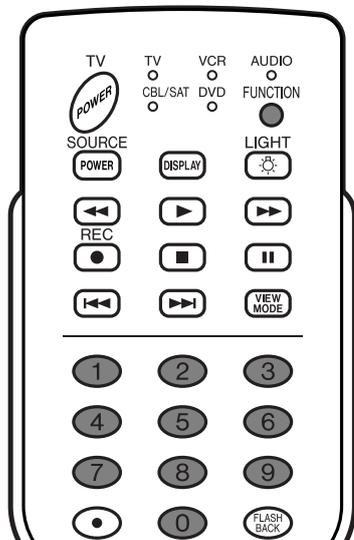

Préréglage des codes de fabrication

1

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que la DEL de votre appareil s'allume.

2

Une fois la DEL de votre appareil allumé, si vous appuyez sur **FUNCTION** pendant trois secondes et passez au mode d'enregistrement du code, la DEL clignotera.

3

Appuyez sur **0 - 9** pour entrer le code de fabricant. (Voir page 91.)

- Le mode de préréglage est terminé lorsque la DEL n'est plus allumée.

4

Une fois enregistré le code, la DEL arrêtera de clignoter et s'éteindra au bout d'une seconde. (Si vous procédez à une opération incorrecte, la DEL clignotera rapidement puis s'éteindra.)

Autres options de vue

Codes de fabricant


MARQUE MAGNÉSCOPE	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
Akai	25, 26, 37
Audio	15, 22, 30
Broksonic	32
Canon	04
Capehart	34
Craig	10, 31
Curtis Mathis	04
Daewoo	34
DBX	15, 22, 30
Dynatech	29
Emerson	21, 32, 35
Fisher	09, 10, 11
Funai	28, 29
G.E.	04
Goldstar	24
Hitachi	06, 47
Instant Replay	04
JC Penney	04, 06, 24, 30
JVC	15, 41, 42, 53
Kenwood	14, 15
Lloyds	29
Magnavox	04, 05, 08
Magnin	31
Marantz	30
Memorex	04, 10, 24, 29
Minolta	06
Mitsubishi	17, 18, 39, 40
Montgomery Ward	02, 43
Multitech	29
NEC	15, 22, 30
Panasonic	44, 45
Pentax	05, 06
Philco	05
Philips	05, 08
RCA	06, 07, 33, 51
Realistic	01, 02, 10, 24
Samsung	23, 31
Sanyo	10, 14, 52
Scott	20
Sears	06, 11, 24
Sharp	01, 02, 03
Shintom	36
Sony	12, 13, 38
Sound Design	29
Sylvania	05, 08
Symphonic	29
Tatung	15
Teac	15, 29
Teknika	27, 29
Thomas	29
TMK	21
Toshiba	19, 20
Video Concepts	30
Yamaha	15, 29, 30
Zenith	16

MARQUE DVD/LD	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
Denon	02
JVC	09, 13
Kenwood	21
Magnavox	04
Marantz	04
Mitsubishi	06
Panasonic	02, 22
Philips	04, 23
Pioneer	08, 11, 20
Proscan	03
RCA	03, 24
Samsung	07, 12
Sharp	01, 10
Sony	05, 25
Toshiba	04
Yamaha	02
Zenith	04

MARQUE CONVERTISSEUR CATV	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
Anvision	04, 05
Cable Star	04, 05
Eagle	05
General Instrument	02, 03, 07, 12, 13, 14, 19, 22
Jerrold	02, 03, 07, 12, 13, 14, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Magnavox	04, 05, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25
Oak Sigma	8
Panasonic	16, 23
Philips	04, 05, 09, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25
Pioneer	08, 10, 29, 30, 46
Randtek	04, 05
RCA	16, 27, 44, 45
Scientific Atlanta	01, 26
Sony	28
Viewstar	04, 05, 09, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25
Zenith	06, 14

MARQUE AUDIO	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
Sharp	01

Autres options de vue

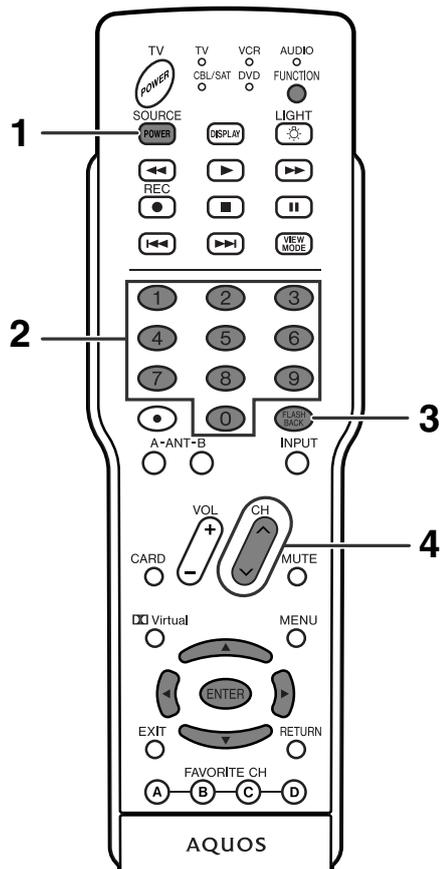

Touches de commande du câble

Lorsque le **FUNCTION** est réglé sur CBL/SAT, le convertisseur de câble branché sur l'écran peut fonctionner avec les touches **1 à 4**.

1 SOURCE POWER

Pour mettre le convertisseur de câble sous et hors tension.

2 0 – 9

Appuyez sur la touche (ou les touches) correspondant au canal que vous désirez regarder.

3 FLASHBACK *

Appuyez sur cette touche pour passer du canal actuel au canal que vous regardiez précédemment.


4 CH ▲/▼

Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour accorder un canal supérieur ou inférieur.

* Les touches **FLASHBACK** des appareils de certaines marques ne sont pas pré-réglées.

REMARQUE

- CABLE, SAT et DTV ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

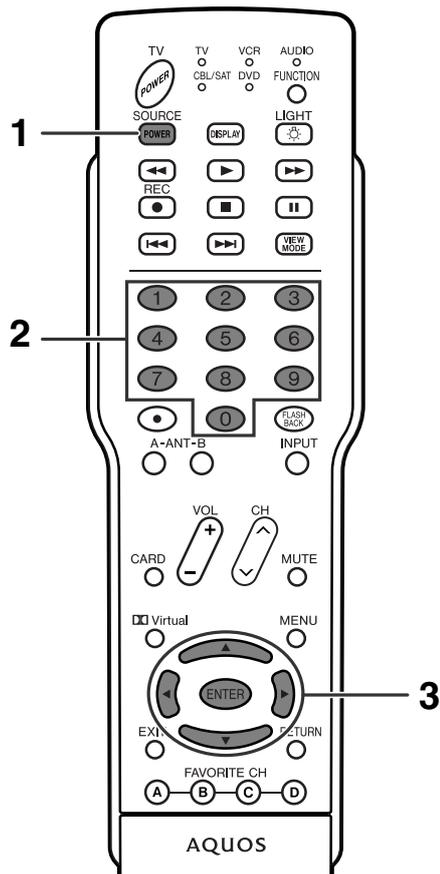

Touches de commande SAT

1 SOURCE POWER

Pour mettre le tuner d'émissions satellite sous et hors tension.

2 0 – 9

Appuyez sur la touche (ou les touches) correspondant au canal que vous désirez regarder.


3 ENTER, ▲/▼/◀/▶

ENTER : Appuyez sur cette touche pour activer la fonction sélectionnée.

▲/▼/◀/▶ : Appuyez sur cette touche pour sélectionner les rubriques sur l'écran SAT GUIDE ou SAT MENU.

REMARQUE

- CABLE, SAT et DTV ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

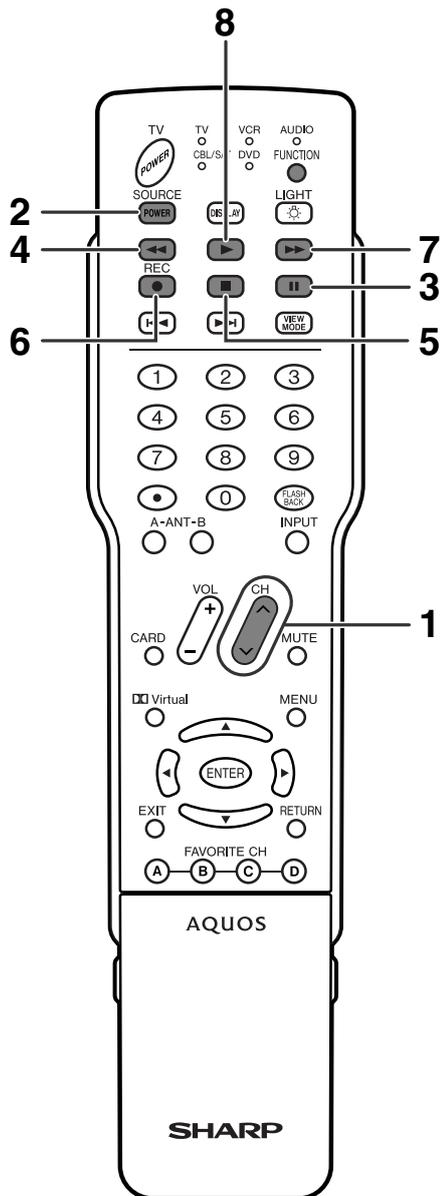


Touches de commande du magnétoscope

Le bouton de la télécommande fonctionnera comme suit lorsque **FUNCTION** de la télécommande est réglée sur magnétoscope.

- En appuyant sur le sélecteur d'entrée ayant le même numéro que la prise d'entrée raccordant le magnétoscope, celui-ci peut fonctionner avec les touches **1** à **8**.

- 1 CH ▲/▼**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal du tuner TV sur le magnétoscope.
- 2 SOURCE POWER**
Pour mettre le magnétoscope sous et hors tension.
- 3 ||**
Pour régler les pauses et les arrêts sur image.
- 4 ◀◀**
Rembobine la bande et permet la recherche d'image.
- 5 ■**
Arrête le transport de la bande.
- 6 REC**
Lancez l'enregistrement.
- 7 ▶▶**
Avance rapidement la bande et permet la recherche de l'image.
- 8 ▶**
Sélectionne la lecture.

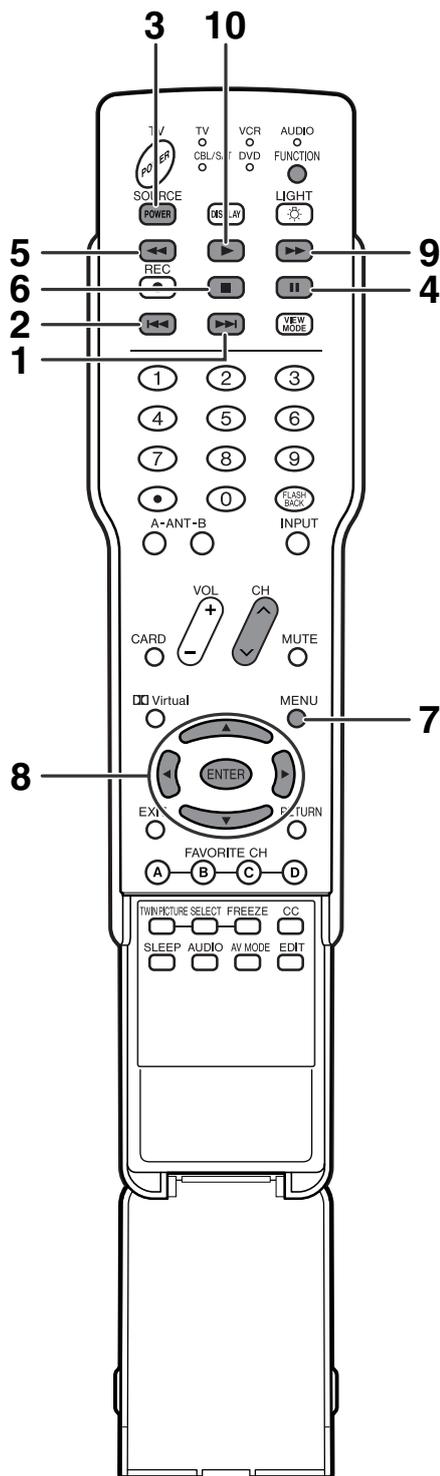

Touches de commande DVD

Lorsque le **FUNCTION** est réglé sur DVD, les touches de la télécommande fonctionnent de la manière suivante.

- Si vous appuyez sur la touche du sélecteur d'entrée ayant le même numéro que la prise d'entrée raccordée à un lecteur DVD, ces lecteurs peuvent être opérés à l'aide de **1 à 10**. (**7 à 9** pour les lecteurs DVD uniquement)

- 1** Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre suivant. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre suivant.
- 2** Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre en cours. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre précédent.
- 3** **SOURCE POWER**
Pour mettre le lecteur DVD sous et hors tension.
- 4** Pour régler les pauses et les arrêts sur image.
- 5** Appuyez en continu pour revenir en arrière.
- 6** Interrompt la lecture lorsqu'elle est enfoncée une seule fois. Avec certains lecteurs DVD, appuyez deux fois sur la touche pour ouvrir le plateau du disque.
- 7** **MENU**
Lorsque cette touche est enfoncée, le menu DVD est affiché.
- 8** **ENTER, ▲/▼/◀▶**
ENTER : Appuyez sur cette touche pour activer la fonction sélectionnée.
▲/▼/◀▶ : Appuyez sur cette touche pour sélectionner les rubriques sur l'écran DVD MENU.
- 9** Appuyez en continu pour rembobiner.
- 10** Pour sélectionner la lecture.

Annexe

Guide de dépannage

Problème	Solution possible
<ul style="list-style-type: none">Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'écran et le système AVC sont correctement branchés. (Voir page 11.)Vérifiez si vous avez appuyé sur TV POWER sur la télécommande. (Voir page 24.) Si l'indicateur sur l'écran s'allume en rouge, appuyez sur POWER sur l'écran.Le cordon secteur est-il débranché ? (Voir page 23.)L'alimentation principale a-t-elle été actionnée ? (Voir page 24.)
<ul style="list-style-type: none">L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Des influences externes comme des éclairs, de l'électricité statique, peuvent provoquer des erreurs de fonctionnement. Dans ce cas, faites fonctionner l'appareil après avoir mis tout d'abord l'écran et le système AVC sous tension, ou débranchez le cordon secteur et rebranchez-le une ou deux minutes plus tard.
<ul style="list-style-type: none">La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Le commutateur de mode est-il correctement réglé ? Déplacez-le sur la position de réglage TV.Les piles sont-elles en place avec leurs polarités (+, -) alignées ? (Voir page 16.)Les piles sont-elles usées ? (Remplacez par des piles neuves.)Utilisez-vous l'appareil sous un éclairage violent ou fluorescent ?Un éclairage fluorescent est-il placé à proximité du capteur de télécommande ?
<ul style="list-style-type: none">L'image est coupée par un écran avec barres latérales.	<ul style="list-style-type: none">La position de l'image est-elle correcte ? (Voir pages 63 et 64.)Les réglages du mode de l'écran, comme la taille de l'image, sont-ils corrects ? (Voir pages 71 et 72.)
<ul style="list-style-type: none">Couleur étrange, couleur claire, ou mauvais alignement des couleurs	<ul style="list-style-type: none">Régalez la tonalité de l'image. (Voir pages 36 à 40.)La pièce est-elle trop claire ? L'image peut paraître sombre dans une pièce trop éclairée.Vérifiez le réglage du signal d'entrée. (Voir page 68.)
<ul style="list-style-type: none">L'alimentation se coupe brusquement.	<ul style="list-style-type: none">La minuterie d'extinction a-t-elle été réglée ? (Voir page 75.)Vérifiez les réglages de commande d'alimentation. (Voir pages 42 et 43.)La température interne de l'appareil a augmenté. Retirez les objets bloquant les événements ou nettoyez.
<ul style="list-style-type: none">Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none">Le raccordement aux autres appareils est-il correct ? (Voir pages 58 à 62.)La source d'entrée de signal correcte a-t-elle été sélectionnée après le branchement ? (Voir page 68.)L'entrée correcte a-t-elle été sélectionnée ? (Voir page 68.)Avez-vous entré un signal non-compatible ? (Voir page 96.)Le réglage de l'image est-il correct ? (Voir pages 36 à 40.)"Marche" a-t-il été sélectionné pour "Audio seul" ? (Voir page 74.)
<ul style="list-style-type: none">Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">Le volume est-il trop bas ? (Voir page 27.)"Variable" a-t-il été sélectionné pour "Sortie audio" ? (Voir page 74.)La sortie de haut-parleur correcte ("HAUT-PARLEUR A" ou "HAUT-PARLEUR B") a-t-elle été sélectionnée pour "Haut-parleur" ? (Voir page 66.)"Marché" a-t-il été sélectionné pour "Entrée canal central" ? (Voir page 88.)

Précautions lors de l'utilisation dans des environnements ayant une haute ou basse température

- Lorsque l'appareil est utilisé dans un endroit (une pièce ou un bureau, par exemple) ayant une basse température, l'image peut laisser des traces ou apparaître avec un léger délai. Ceci n'est pas un défaut de fonctionnement et l'appareil fonctionne de nouveau normalement lorsque la température redevient normale.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit chaud ou froid. Ne le laissez pas non plus dans un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'un radiateur, ceci pouvant provoquer des déformations du coffret et des problèmes de fonctionnement du panneau LCD.
Température de stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F.)

Tableau des ordinateurs compatibles

PC/MAC	Résolution		Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Norme VESA	
PC	VGA	640 x 400	31,5 kHz	60 Hz		
			37,9 kHz	85 Hz	O	
		720 x 400	31,5 kHz	60 Hz		
			37,9 kHz	85 Hz	O	
			640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	O
				37,9 kHz	72 Hz	O
	640 x 480	37,5 kHz	75 Hz	O		
		43,3 kHz	85 Hz	O		
		WVGA	848 x 480	31,5 kHz	60 Hz	
	SVGA	800 x 600	35,1 kHz	56 Hz	O	
			37,9 kHz	60 Hz	O	
			48,1 kHz	72 Hz	O	
			46,9 kHz	75 Hz	O	
			53,7 kHz	85 Hz	O	
	XGA	1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	O	
			56,5 kHz	70 Hz	O	
			60,0 kHz	75 Hz	O	
			68,7 kHz	85 Hz	O	
WXGA	1280 x 720	45,0 kHz	60 Hz			
	1280 x 768	48,1 kHz	60 Hz			
SXGA	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	O		
MAC 13"	VGA	640 x 480	34,9 kHz	67 Hz		
MAC 16"	SVGA	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz		
MAC 19"	XGA	1024 x 768	60,2 kHz	75 Hz		

Apple et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
 DDC est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
 Power Management est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
 VGA et XGA sont des marques déposées d'International Business Machines Co., Inc.

Spécifications du port RS-232C

Commande du système par ordinateur

- Lorsqu'un programme est réglé, l'affichage peut être commandé à partir de l'ordinateur en utilisant la prise RS-232C. Le signal d'entrée (PC/AV) peut être sélectionné, le volume peut être réglé et d'autres réglages encore peuvent être effectués, permettant la lecture programmée automatique.
- Fixez un câble RS-232C de type croisé (en vente dans le commerce) sur Din/D-Sub RS-232C pour les connexions.

REMARQUE

- Le système d'exploitation doit être utilisé par une personne familiarisée avec l'utilisation des ordinateurs.

Conditions de communication

Ajustez les réglages de communications RS-232C de l'ordinateur pour qu'ils correspondent aux conditions de communication de l'écran. Les réglages de communications de l'écran sont les suivants :


Débit en bauds:	9.600 bps
Longueur des données:	8 bits
Bit de parité:	Aucun
Bit d'arrêt:	1 bit
Commande de flux:	Aucune

Procédure de communication

Envoyez les commandes de contrôle de l'ordinateur par le connecteur RS-232C. L'écran fonctionne conformément à la commande reçue et envoie un message de réponse à l'ordinateur. N'envoyez pas plusieurs commandes à la fois. Attendez que l'ordinateur reçoive la bonne réponse avant d'envoyer la commande suivante.

Format de commande

Huit codes ASCII + CR

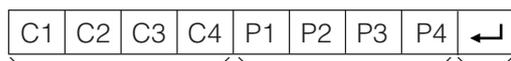

Commandes à 4 chiffres

Paramètres à 4 chiffres

Code de retour

Commande à 4 chiffres : Commande un texte de quatre caractères.
Paramètre à 4 chiffres : Paramètre 0 - 9, x, espace, ?

Paramètre

Entrez les valeurs des paramètres, en alignant sur la gauche et remplissez avec des espaces pour le restant. (Veillez à entrer quatre valeurs pour le paramètre.)

Lorsque le paramètre d'entrée n'est pas dans une plage réglable, "ERR" réapparaît. (Reportez-vous à "Format de code de réponse".)

Aucun problème pour entrer une valeur numérique quelconque pour "x" dans le tableau.

0			
---	--	--	--

0	0	0	9
---	---	---	---

-	3	0	
---	---	---	--

1	0	0	
---	---	---	--

0	0	5	5
---	---	---	---

Lorsque "?" est entré pour certaines commandes, la valeur de réglage actuelle répond.

?			
---	--	--	--

?	?	?	?
---	---	---	---

Annexe

Format de code de réponse

Réponse normale



Code de retour (ODH)

Réponse au problème (erreur de communication ou commande incorrecte)



Code de retour (ODH)

Table des commandes

- En ce qui concerne les commandes, sauf celles indiquées ici, elles sont en dehors de la plage de garantie de fonctionnement.

Rubrique de commande	Commande	Paramètre	Contenu de la commande
Réglage d'alimentation	P : O : W : R	0 _ _ _ _	Pour passer en mode d'attente.
Sélection d'entrée A	Commutation	I : T : G : D	x _ _ _ _ (Commutation)
	TV	I : T : V : D	0 _ _ _ _
	Entrée1-5	I : A : V : D	* _ _ _ _ Numéro de prise d'entrée (1-5)
	CARTE	I : C : R : D	x _ _ _ _
Sélection d'entrée B	Entrée 1	I : N : P : 1	0 _ _ _ _
		1 _ _ _ _	Video
		2 _ _ _ _	Appareil
	Entrée 2	I : N : P : 2	0 _ _ _ _
		1 _ _ _ _	Video
		2 _ _ _ _	Appareil
	Entrée 5	I : N : P : 5	5 _ _ _ _
		6 _ _ _ _	PC (Numerique)
		7 _ _ _ _	PC (Analogue)
8 _ _ _ _		AV (Numerique)	
Sélection du mode AV	A : V : M : D	0 _ _ _ _	(Commutation)
	1 _ _ _ _	STANDARD	
	2 _ _ _ _	CINÉMA	
	3 _ _ _ _	JEU	
	4 _ _ _ _	UTILISATEUR	
	5 _ _ _ _	DYNAMIQUE (Fixé)	
	6 _ _ _ _	DYNAMIQUE	
Volume	V : O : L : M	* * * _ _	Volume (0-60)
Position	Pos.hori	H : P : O : S	* * * * _
		* * * * _	Mode AV (± 10)
	Pos.vert	V : P : O : S	* * * * _
		* * * * _	Mode PC (0-100)
Horloge	C : L : C : K	* * * * _	Uniquement mode PC (0-180)
Phase	P : H : S : E	* * * * _	Uniquement mode PC (0-40)
Mode vue	W : I : D : E	0 _ _ _ _	(Commutation) [AV]
		1 _ _ _ _	Barre Laterale [AV]
		2 _ _ _ _	Allonge Smart [AV]
		3 _ _ _ _	Zoom [AV]
		4 _ _ _ _	Allonge [AV]
		5 _ _ _ _	Normal [PC]
		6 _ _ _ _	Allonge [PC]
		7 _ _ _ _	Point par point [PC]
		8 _ _ _ _	Zoom [PC]
Sourdine	M : U : T : E	0 _ _ _ _	(Commutation)
		1 _ _ _ _	Marche
		2 _ _ _ _	Arrêt
Dolby Virtual	A : C : D : V	0 _ _ _ _	(Commutation)
		1 _ _ _ _	Marche
		2 _ _ _ _	Arrêt
Sélection audio	A : C : H : A	x _ _ _ _	(Commutation)
Minut. Extinction	O : F : T : M	0 _ _ _ _	Arrêt
		1 _ _ _ _	Minut. Extinction – 30 min.
		2 _ _ _ _	Minut. Extinction – 60 min.
		3 _ _ _ _	Minut. Extinction – 90 min.
		4 _ _ _ _	Minut. Extinction – 120 min.
Canal	C : A : N : A : L	D : C : C : H	* * * * _
		* * * * _	Le numéro de canal du téléviseur (1-125)
		x _ _ _ _	Un changement d'entrée est inclus s'il n'y a pas d'affichage TV. Pour Ant., canal 2-69 est effectif. Pour Câble, canal 1-125 est effectif.
CANAL SUPERIEUR	C : H : U : P	x _ _ _ _	Le numéro de canal du téléviseur + 1
CANAL INFERIEUR	C : H : D : W	x _ _ _ _	Le numéro de canal du téléviseur - 1
ANT-A/B	A : N : T : S	x _ _ _ _	(Commutation)
CC	C : L : C : P	x _ _ _ _	(Commutation)

REMARQUE

- Lorsqu'un tiret de soulignement (_) est indiqué dans la colonne des paramètres, entrez un espace.
- Lorsqu'un astérisque (*) est indiqué, entrez une valeur dans la plage indiquée entre parenthèses dans Contenu de la commande.
- Tant que le paramètre (x) dans le tableau est une valeur numérique, tout peut être écrit.

Fiche technique

Rubrique			Téléviseur couleur à écran à cristaux liquides 32", Modèle : LC-32G4U (Ecran) (TU-GA1U-S (Système AVC))	Téléviseur couleur à écran à cristaux liquides 37", Modèle : LC-37G4U (Ecran) (TU-GA1U-S (Système AVC))	
Panneau LCD			LCD Super Vision avancée (Advanced Super View) et TFT Noir de 32"	LCD Super Vision avancée (Advanced Super View) et TFT Noir de 37"	
Nombre de points			3.147.264 points (1366 × 768 × 3 points)		
Fonction Télévision	Standard TV (CCIR)		Standard de télévision américain Système NTSC		
	Canal de réception	VHF/UHF	VHF 2-13 c, UHF 14-69 c		
		CATV	1-125c		
	Multiplex audio		Système BTSC		
Luminosité			450 cd/m ²		
Rétroéclairage			60.000 heures (en position standard de rétroéclairage)		
Angles de vision			H : 170° V : 170°		
Amplificateur audio			10 W × 2		
Haut-parleurs			8 cm dia. 2 pcs, 2,5 cm dia. 2 pcs		
Prises	Système AVC	Arrière	INPUT 1	entrée AV, entrée COMPONENT	
			INPUT 2	entrée AV, entrée COMPONENT	
			INPUT 4	entrée HDMI	
			INPUT 5	entrée Audio, entrée DVI-I	
			Antenne	75 Ω UNBAL, Type F pour entrée VHF/UHF/CATV × 2, sortie × 1	
			Sortie moniteur	sortie S-VIDEO, sortie AV	
			SPEAKER-B	4 Ω 10 W (L/R)	
			CENTER CHANNEL INPUT	RCA pin	
	Avant	INPUT 3	S-VIDEO, entrée AV		
		Écouteurs	Fiche de 3,5 mm de dia.		
Langue OSD			Anglais/Français/Espagnol		
Alimentation électrique			CA 110-240 V, 50/60 Hz		
Consommation d'énergie	Système AVC		48 W (0,4 W en attente avec CA 120 V)		
	Ecran		127 W (0,2 W en attente avec CA 120 V)	168 W (0,2 W en attente avec CA 120 V)	
Poids	Système AVC		14,8 lbs/6,7 kg (sans socle), 15,2 lbs/6,9 kg (avec socle)		
	Ecran		28,7 lbs/13 kg (Ecran seul), 38,6 lbs/17,5 kg (avec écran et haut-parleur), 48,5 lbs/22 kg (avec écran, haut-parleurs et socle)	30,9 lbs/14 kg (Ecran seul), 43 lbs/19,5 kg (avec écran et haut-parleur), 52,9 lbs/24 kg (avec écran, haut-parleurs et socle)	
Accessoires			Mode d'emploi (× 1), Télécommande (× 1), Câble système (× 1), Cordon secteur (× 2), Pile format AAA (× 2), Unité du support du système AVC (× 1), Serre-câbles (× 1), Câble RF (× 1)	Mode d'emploi (× 1), Télécommande (× 1), Câble système (× 1), Cordon secteur (× 2), Pile format AAA (× 2), Unité du support du système AVC (× 1), Serre-câbles (× 1), Câble RF (× 1), Ensemble d'appliques (× 1), Ensemble des haut-parleurs (× 1)	

- SHARP se réserve le droit de procéder à des modifications de la conception et des spécifications sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue. Les chiffres des performances indiqués dans les spécifications sont des valeurs nominales des unités de production. Les appareils peuvent présenter individuellement des déviations par rapport à ces valeurs.

Accessoire en option

L'accessoire en option de la liste est disponible pour ce téléviseur à écran à cristaux liquides. Vous le trouverez chez votre revendeur le plus proche.

- D'autres accessoires en option peuvent être disponibles dans un proche avenir. Lors de vos achats, lisez le catalogue le plus récent pour la compatibilité et vérifiez la disponibilité des accessoires.


N°	Désignation	Numéro de pièce
1	Applique murale	AN-37AG2

Schémas dimensionnels

Ecran

LC-37G4U


Unité: pouces/(mm)

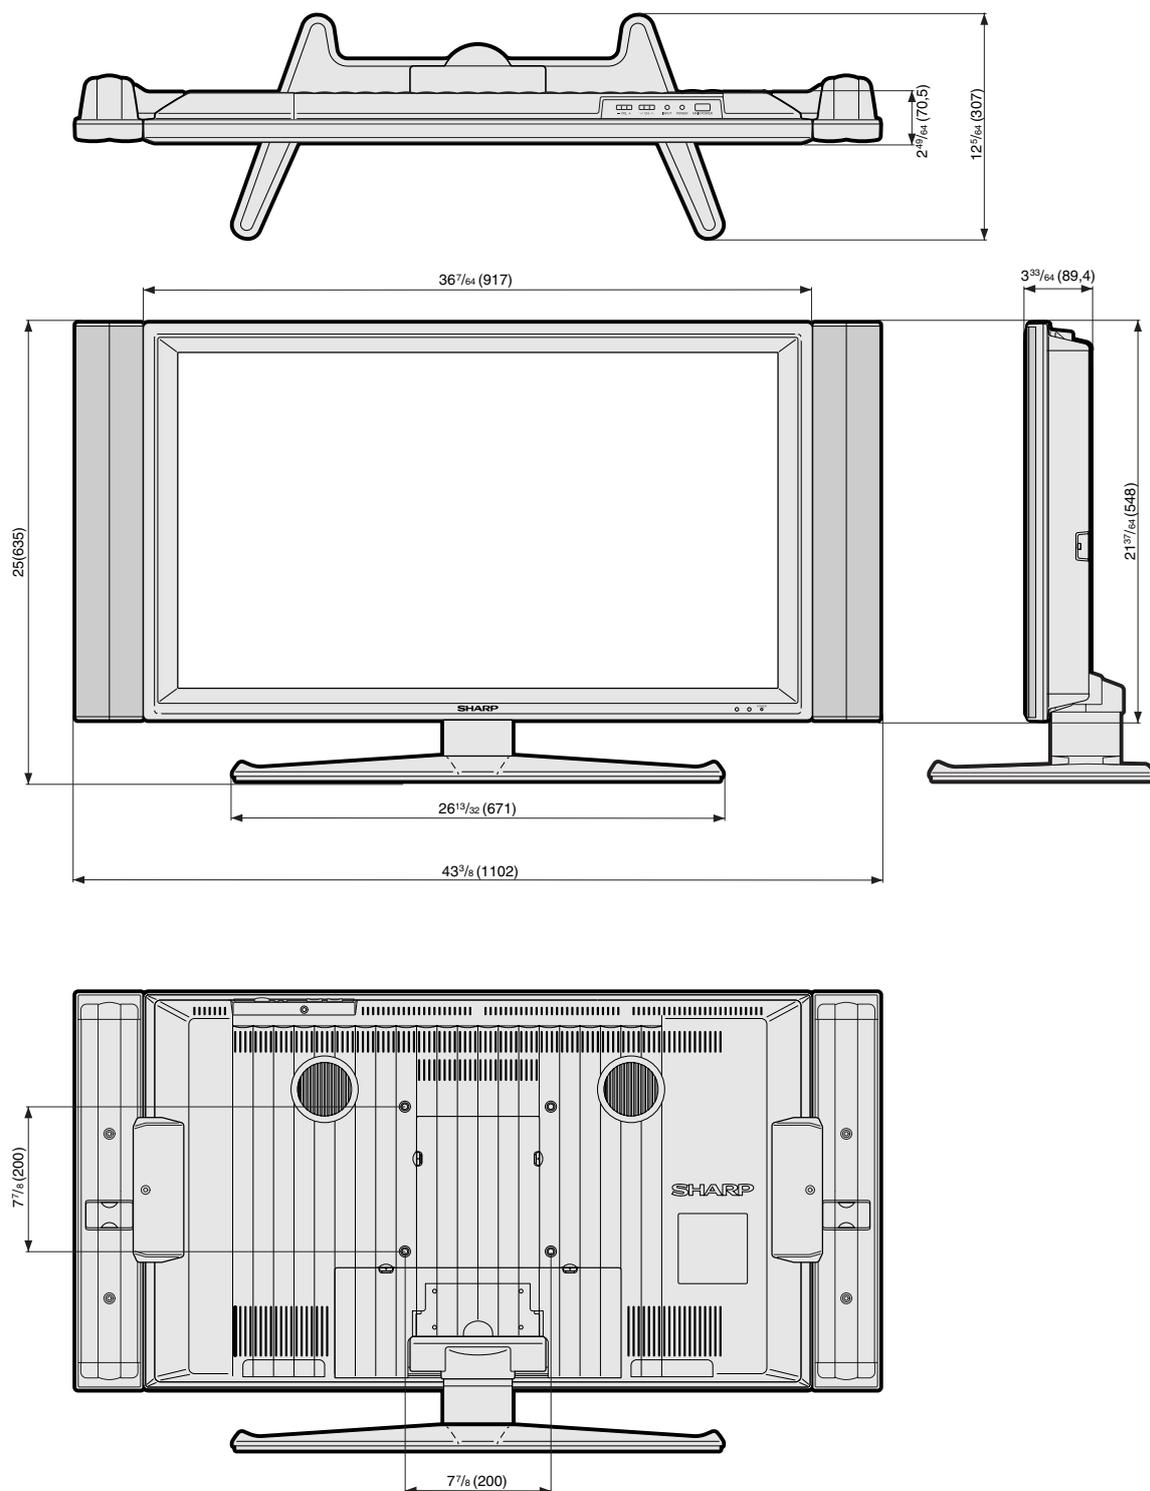

Schémas dimensionnels

Ecran LC-37G4U




Unité: pouces/(mm)

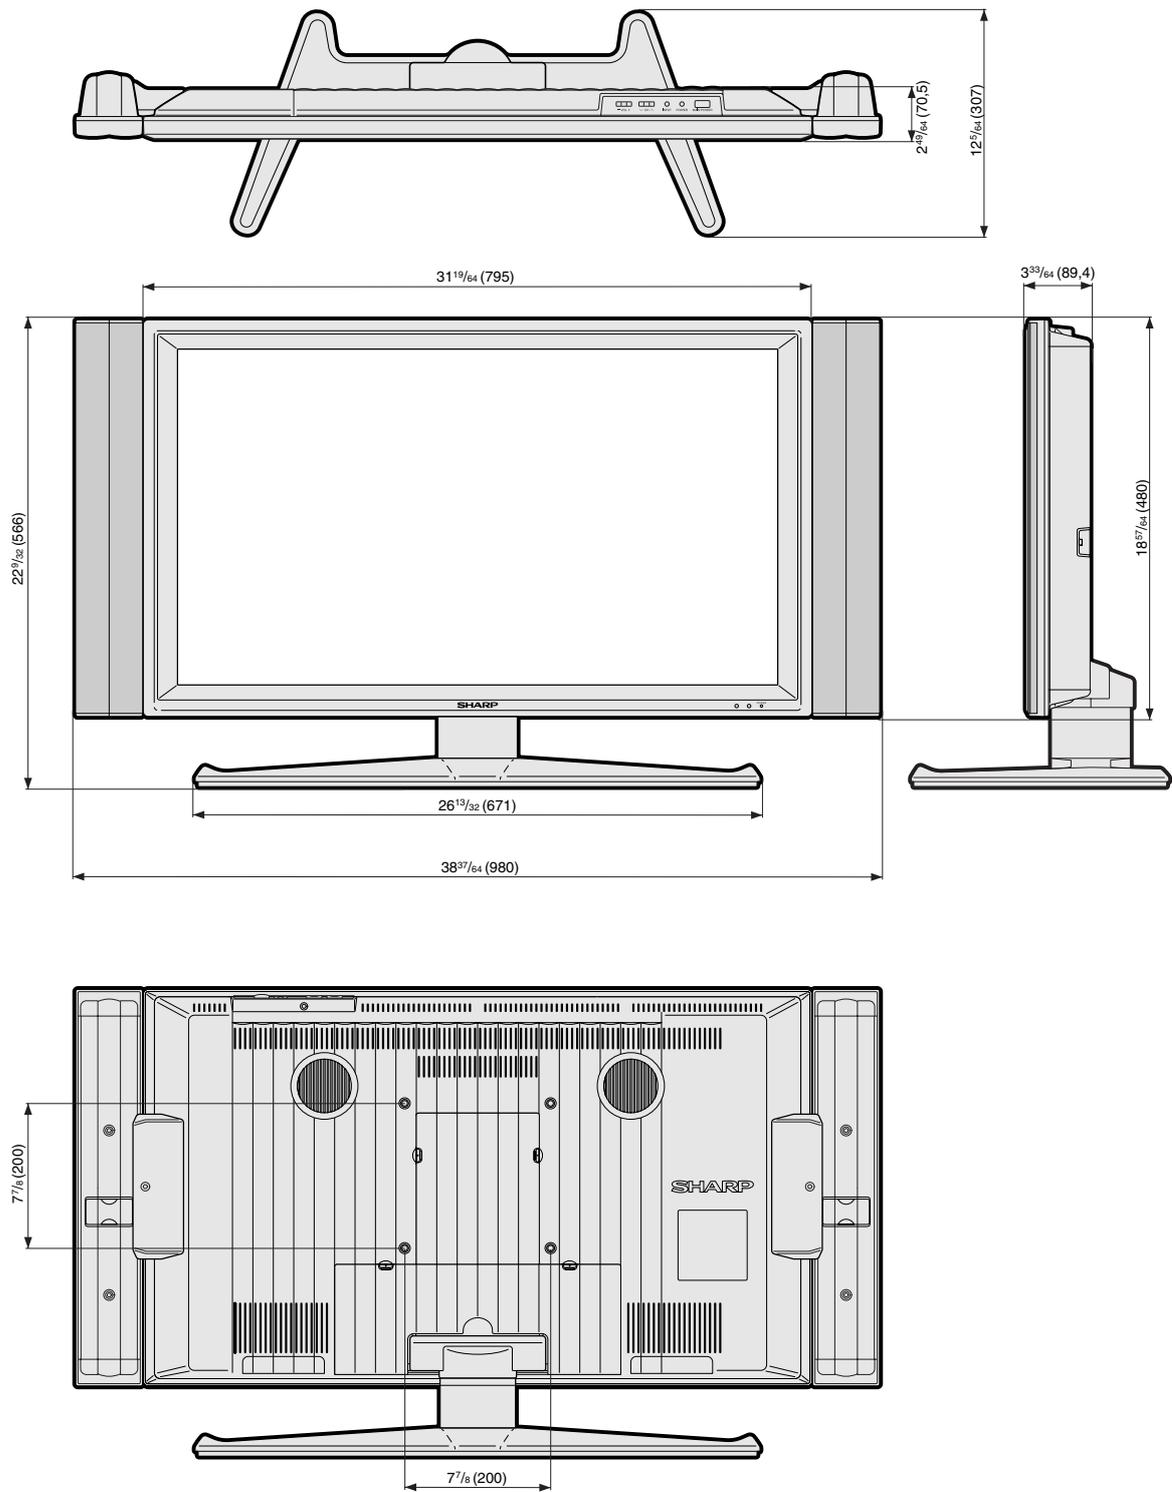

Schémas dimensionnels

Systeme AVC

Unité: pouces/(mm)

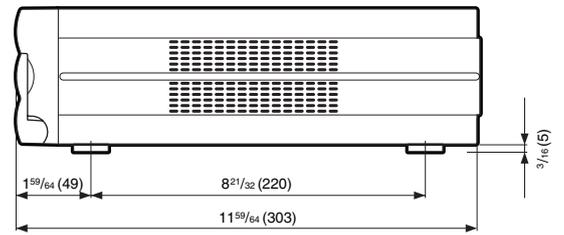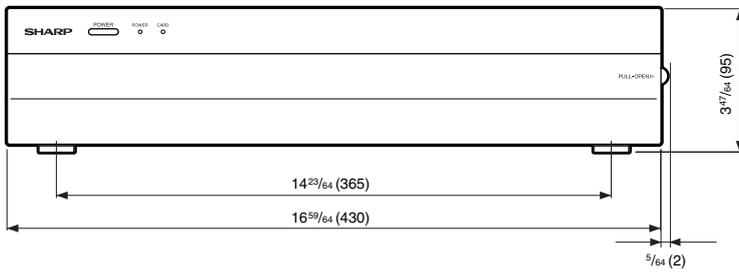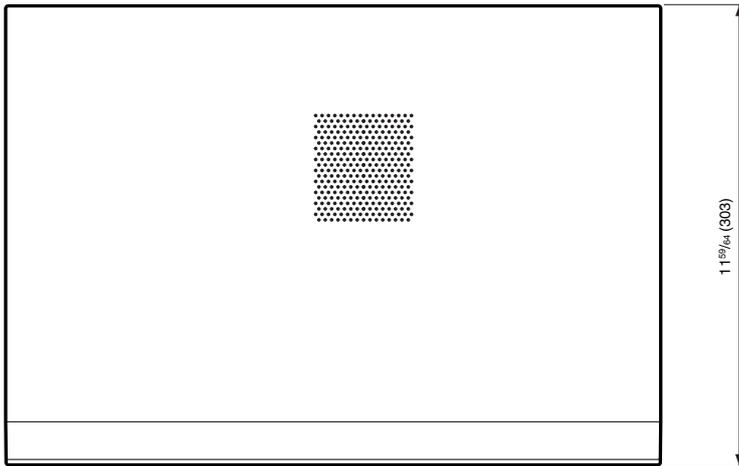

COMMENT REVENIR AUX PREREGLAGES D'USINE

Eteignez l'écran en appuyant sur la touche d'alimentation principale (**MAIN POWER**).

Maintenez enfoncé **RESET** sur le système AVC et appuyez sur la touche d'alimentation principale (**MAIN POWER**) sur l'écran pour mettre sous tension le système.

Toutes les rubriques de réglages (sauf les canaux de télévision) reviennent aux préreglages d'usine.

REMARQUE

- Le fonctionnement avec les valeurs préreglées en usine efface également le numéro secret.

Vous pouvez lancer de nouveau l'autoinstallation en utilisant la procédure suivante.

- 1** Mettez l'écran et le système AVC sous tension.
- 2** Appuyez sur **MENU**. (Assurez-vous que l'écran du menu est affiché.)
- 3** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Installation".
- 4** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Autoinstallation".
- 5** Appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Si l'écran de réglage du numéro secret s'affiche, vous devrez entrer votre numéro secret.
- Si vous avez oublié votre numéro secret, reportez-vous à COMMENT REGLER SUR LES PREREGLAGES D'USINE ci-dessus.

Le numéro secret est

--	--	--	--

REMARQUE

- Par mesure de précaution, notez votre numéro secret ci-dessus, découpez-le de ce mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr.



SHARP®**GARANTIE LIMITÉE***Produits Électroniques grand public***Bravo ! Vous venez de faire un excellent achat !**

Sharp Électronique du Canada Ltée (ci-après nommée "Sharp") donne la garantie expresse suivante à l'acheteur initial du produit ci-dessous mentionné de Sharp, si le produit est emballé dans son contenant original et s'il est vendu et distribué au Canada par Sharp ou par un Détaillant autorisé Sharp.

Sharp garantit que ledit produit est, s'il est utilisé et entretenu normalement, exempt de défaut de fabrication. Si un défaut de fabrication est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon son choix, le produit spécifié ci-dessous.

La garantie offerte par Sharp ne s'applique pas :

- (a) Aux appareils qui ont été l'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire;
- (b) Aux produits Sharp altérés, modifiés, réglés ou réparés ailleurs qu'aux bureaux de Sharp, à un centre agréé de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp;
- (c) Aux dommages causés ou réparation requise à la suite de l'utilisation avec des articles non désignés ou approuvés par Sharp, y compris, mais non limité aux rubans pour nettoyage de tête et les nettoyeurs chimiques;
- (d) Au remplacement des accessoires, des pièces en verre, des articles consommables ou périphériques, devenu nécessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mais sans en être limité, aux écouteurs, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles, la sonde de température, les pointes de lecture, les plateaux, les filtres, les courroies, rubans, papier ou autre;
- (e) Aux défauts cosmétiques à la surface ou à l'extérieur de l'appareil, et qui sont causés par une usure normale;
- (f) Aux dommages causés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris, mais non limité à du liquide répandu, une tension de la ligne électrique ou de transmission trop élevée ou autre;
- (g) Aux produits dont le numéro de série et de modèle ou le marquage CSA/cUL, ou les deux, ont été enlevés ou effacés;
- (h) Aux produits de consommation utilisés à des fins de location;
- (i) Aux coûts d'installation, de configuration et (ou) de programmation.

Si un défaut de fabrication est décelé dans ce produit Sharp au cours de la période de la garantie. La réparation sous garantie est offerte à la condition que le produit Sharp soit livré accompagné de la preuve d'achat et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre agréé de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp. La garantie de service à domicile peut être offerte, à la discrétion de Sharp, sur tous les téléviseurs Sharp dont l'écran est de 27 pouces ou plus et sur les fours micro-onde Sharp au-dessus de la cuisinière.

La garantie ci-dessus constitue la seule garantie expresse accordée par Sharp. Aucun autre détaillant, aucun centre de service, leurs représentants ou employés, ne sont autorisés à prolonger la durée de la garantie, à fournir des garanties autres ou à transférer cette garantie au nom de Sharp. Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, Sharp décline toute responsabilité pour les pertes ou les dommages directs ou indirects, pour les pertes ou les dommages imprévus et pour les pertes de profits indirectes résultant d'un défaut de fabrication du produit, y compris les dommages reliés à la perte de temps ou d'utilisation de ce produit Sharp. L'acheteur doit assumer les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil. La réparation des défauts, selon la manière et durant la période de temps ci-haut décrites, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités de Sharp vis-à-vis de l'acheteur en ce qui a trait au produit et constituera un acquittement complet pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE

	Pièces et travail (exceptions notées)
Produits audio	1 an
Caméscope	1 an
Produits DVD	1 an
Téléprojecteurs	1 an (ampoule 90 jours)
TV à affichage aux cristaux liquides	1 an
Télévision à écran plasma	1 an
Four au micro-ondes	1 an (magnétron 4 ans supplémentaires-pièces seulement)
Télévision	1 an (tube cathodique 1 an supplémentaire)
Magnétoscopes	1 an
Aspirateurs	1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du Centre de service ou du Détaillant autorisé au service Sharp le plus près, veuillez écrire ou téléphoner à:
SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE., 335 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 1W9

Pour plus de renseignements sur cette garantie, sur des offres de garantie prolongée de Sharp, sur des produits de Sharp Canada, sur la vente d'accessoires, sur l'emplacement de détaillants ou de centres de service chez le détaillant, veuillez composer le
(905) 568-7140.

Visitez notre site web : www.sharp.ca



SHARP®
SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430-2135
SHARP CORPORATION



Printed on 100% post-consumer recycled paper.
Imprimé sur 100% de papier recyclé.
Impreso en 100% de papel reciclado de postconsumo.
Papel 100% Reciclado - Cuidado do Meio Ambiente.

Printed in Japan
Imprimé au Japon
Impreso en Japón
Impresso no Japão
TINS-B166WJN1
04P05-JKG