

**SHARP****Guide de Démarrage Rapide****HT-SL70 / HT-SL75**  
SYSTEME BARRE DE SON HOME CINEMA

Ce produit dispose de la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control) qui vous permettra d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour allumer / éteindre et régler le volume de ce produit.

Connexion recommandée :

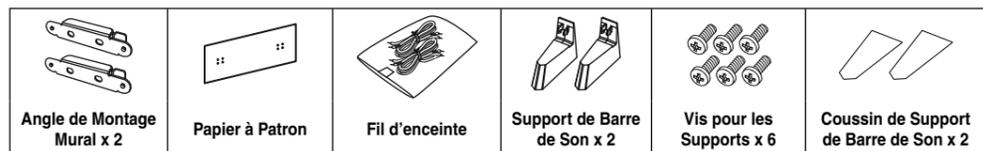
Votre type de téléviseur	Fonction HDMI CEC	Connexion	Guide de démarrage rapide de la méthode de connexion	Méthode de connexion voir le mode d'emploi
HDMI (avec Voie de Retour Audio)	DOIT ÊTRE ACTIVÉ	HDMI IN (ARC)	Méthode 1	Page 8, Méthode 1
avec HDMI		HDMI IN	Méthode 2	Page 8, Méthode 2
Téléviseur HDMI sans CEC & ARC ou téléviseur sans HDMI	NONE	SORTIE CASQUE	Méthode 3	Page 9, Méthode 1
		RCA (SORTIE VARIABLE)	Méthode 3	Page 9, Méthode 2

**Notes :**

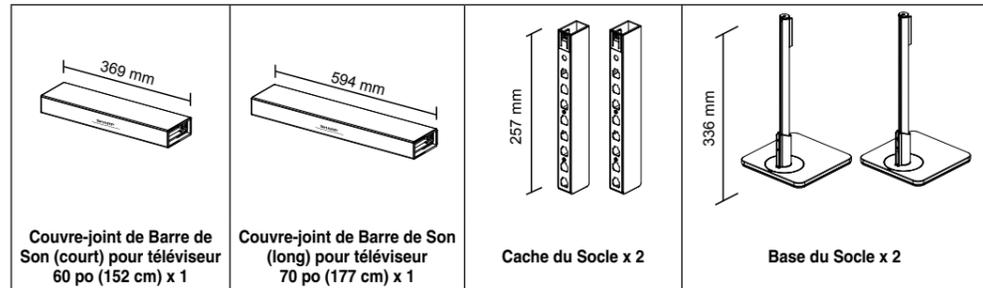
- Comme ce produit est contrôlé via la spécification HDMI CEC (contrôle de l'électronique au consommateur), le contrôle CEC de votre téléviseur doit être activé pour la connexion HDMI. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Pour les téléviseurs sans HDMI CEC, une connexion analogique par casque ou RCA (sortie variable) est disponible.
- Pour les téléviseurs sans HDMI, une connexion par casque ou RCA (sortie variable) est nécessaire.
- Le niveau de volume peut être contrôlé par la télécommande du téléviseur.**

**Accessoires**

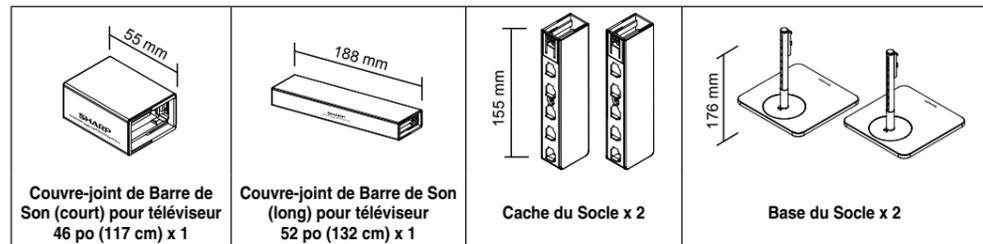
Les accessoires suivants sont inclus. Ce produit n'a pas de télécommande.

**Accessoires**

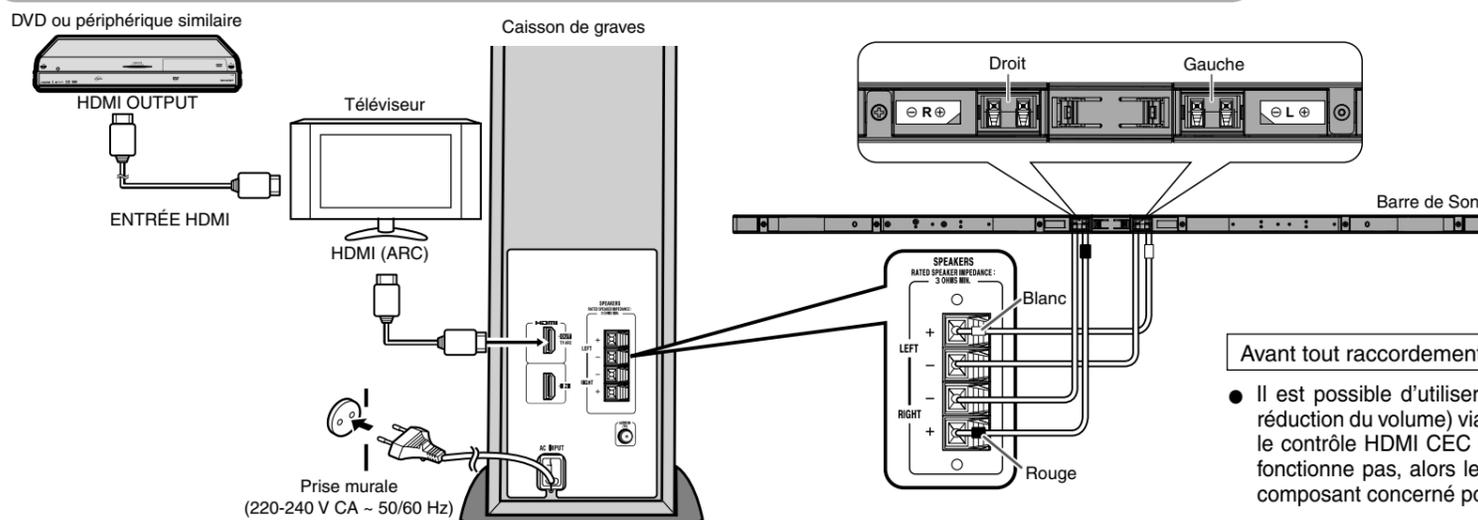
Pour HT-SL75 seulement.



Pour HT-SL70 seulement.



Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont pour le modèle HT-SL70.

**Raccordement du système****Méthode 1. Connexion recommandée : Connexion d'un téléviseur avec ARC (voie de retour audio)**

Avant tout raccordement, penser à débrancher le cordon d'alimentation.

- Il est possible d'utiliser cet appareil (mise sous/hors tension ou augmentation/réduction du volume) via un téléviseur ou composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC (contrôle de l'électronique au consommateur). Si cela ne fonctionne pas, alors le système est défectueux. Consulter le mode d'emploi du composant concerné pour savoir comment activer le contrôle CEC.

**Exemple pour le réglage de votre téléviseur****1. Activation de CEC (par ex. : Téléviseur AQUOS (LC40LE810E))**

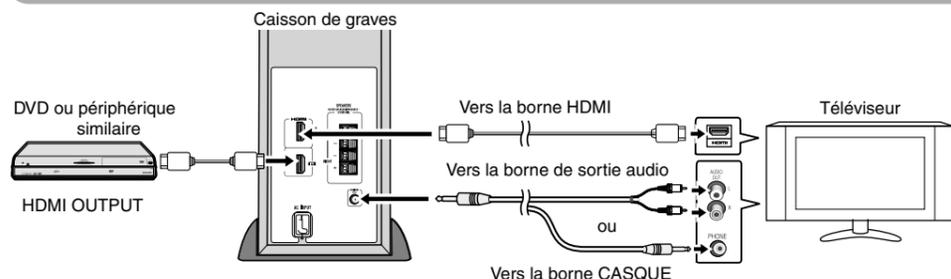
- Aller au MENU du téléviseur et l'écran de MENU s'affiche.
- Appuyez sur ◀/▶ (ou ▲/▼) pour sélectionner « Link Operation ».
- Appuyez sur ▼/▲ (ou ◀/▶) pour sélectionner « AQUOS LINK Setup ».  
(Pour un téléviseur Sharp à écran LCD, HDMI CEC est désigné par AQUOS LINK)
- Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner « AQUOS LINK Control ».
- Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner « On ».
- Appuyez sur MENU pour quitter.

**2. Sélection des haut-parleurs****Écoute avec le système de la barre de son**

- Sélectionner OPTION et l'écran de menu AQUOS LINK s'affiche.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « By AQUOS AUDIO SP », puis appuyez sur OK.

**Pour mettre l'appareil sous / hors tension**

Brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise secteur murale, le voyant Veille s'allume en ROUGE. Cet appareil se mettra automatiquement sous tension / hors tension si le téléviseur est allumé ou éteint. Le voyant de veille s'allume en BLEU si le signal du TV est détecté.

**Méthode 2. Connexion d'un téléviseur avec ARC (voie de retour audio)**

- Activer la fonction CEC de votre téléviseur et sélectionner la sortie d'enceinte appropriée. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

**Pour allumer l'appareil**

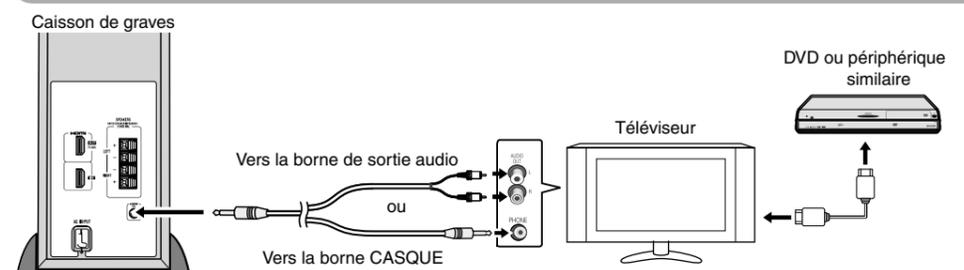
Brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise secteur murale, le voyant Veille s'allume en ROUGE. Cet appareil s'éteint automatiquement si :

- Le DVD qui prend en charge HDMI CEC est allumé.
  - Le signal audio est détecté depuis le téléviseur (DVD doit être POWER OFF).
- Le voyant de veille s'allume en BLEU si le signal du TV est détecté.

**Mise hors tension**

Cet appareil se mettra automatiquement en mode veille (le voyant s'allume en ROUGE) si :

- Le DVD qui prend en charge HDMI CEC est éteint.
- Aucun signal depuis l'entrée audio n'est détecté après 20 minutes.

**Méthode 3. Connexion d'un téléviseur (avec AUDIO IN (TV))**

- Sélectionner la sortie d'enceinte appropriée sur votre téléviseur. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

**Pour allumer l'appareil**

Brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise secteur murale, le voyant Veille s'allume en ROUGE. Cet appareil sera automatiquement mis en marche si le signal audio est détecté depuis le téléviseur. Le voyant de veille s'allume en BLEU si le signal du TV est détecté.

**Mise hors tension**

Cet appareil se mettra automatiquement en mode veille (le voyant s'allume en ROUGE) si aucun signal n'est détecté depuis le téléviseur après 20 minutes.

**Note:**

Dans certains cas, un petit bruit de fond peut-être émis par les enceintes, lorsque vous utilisez la prise casque avec des écouteurs. Dans ce cas, veuillez passer aux prises HDMI/ARC ou RCA ! Cet effet dépend du modèle de votre téléviseur et de son âge, et ne reflète pas un problème de qualité des enceintes !