


 **Husqvarna**

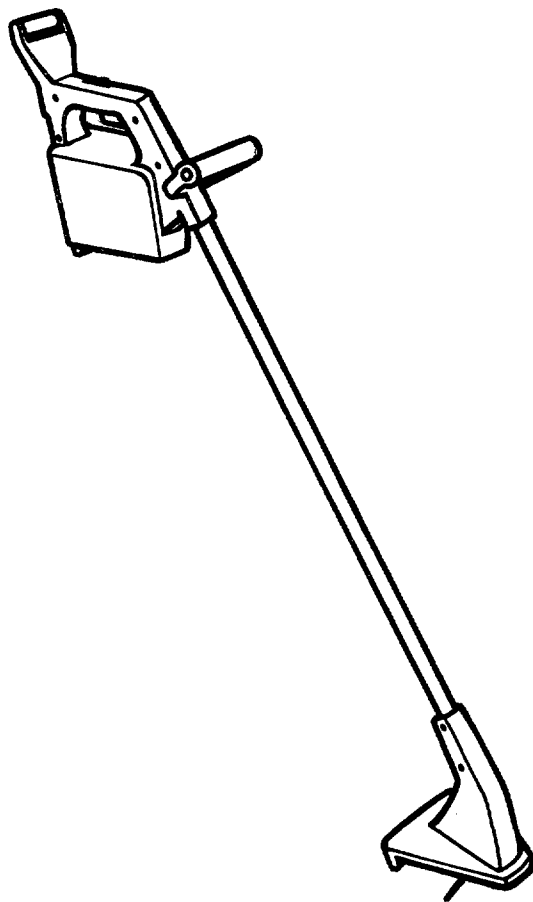

6 RC

Operator's manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanweisung
Manual del operador
Istruzioni per l'uso
Manuale des operadores



INSTRUCTIONS IMPORTANTES - NE PAS JETER



ATTENTION: Lire le Manuel d'Utilisation et suivre attentivement tous les avertissements et précautions de sécurité. Ne pas en prendre connaissance pourrait être la cause de blessures graves.

TABLE DES MATIERES

CONNAITRE VOTRE APPAREIL.....	7	RECHARGE DE VOTRE APPAREIL.....	10
AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS DE SECURITE ..	8	ENTRETIEN ET STOCKAGE.....	10
INSTALLATION DE LA RECHARGE DE FIL.....	9	ACCESSOIRES.....	10
MODE D'UTILISATION.....	9		

SPECIFICATIONS

APPAREIL A TAILLER AUTONOME 6 RC	
FIL DE COUPE:	2mm Diamètre
LARGEUR DE COUPE:	175 mm
POIDS:	2.3 kg

CONNAITRE VOTRE APPAREIL

A. INTRODUCTION

Votre coupe bordure rechargeable 6 RC a été conçu dans le but d'effectuer un travail de précision: bordures de massifs, jardins/potagers, arbustes, et tout autre endroit nécessitant une taille légère et précise.

Caractéristiques particulières:

- Autonomie
- Pile rechargeable
- Remplacement du fil de coupe facile et rapide
- Légèreté et conception ergonomique
- Recharges de fil de coupe


Mettre l'appareil en charge la nuit précédant l'utilisation. Se référer à la rubrique "Recharge de l'Appareil" pour la marche à suivre.

B. COMMENT DEBALLER L'APPAREIL

1. Retirer le contenu du carton, si vous ne l'avez déjà fait. Identifier toutes les pièces avant de jeter le carton.
2. Vérifier les pièces en suivant le bordereau d'emballage.
3. Examiner les pièces pour vérifier leur état. Ne pas utiliser de pièces endommagées.
4. Avertir immédiatement votre agent HUSQVARNA si une des pièces manque ou est endommagée.

C. CONTENU DE L'EMBALLAGE

NO.	CODE	DESCRIPTION	QTE.
1.		Coupe bordure rechargeable 6 RC	1
2.		Recharges	5
3.		Chargeur de pile	1
-		Manuel mode d'emploi (non-illus.)	1

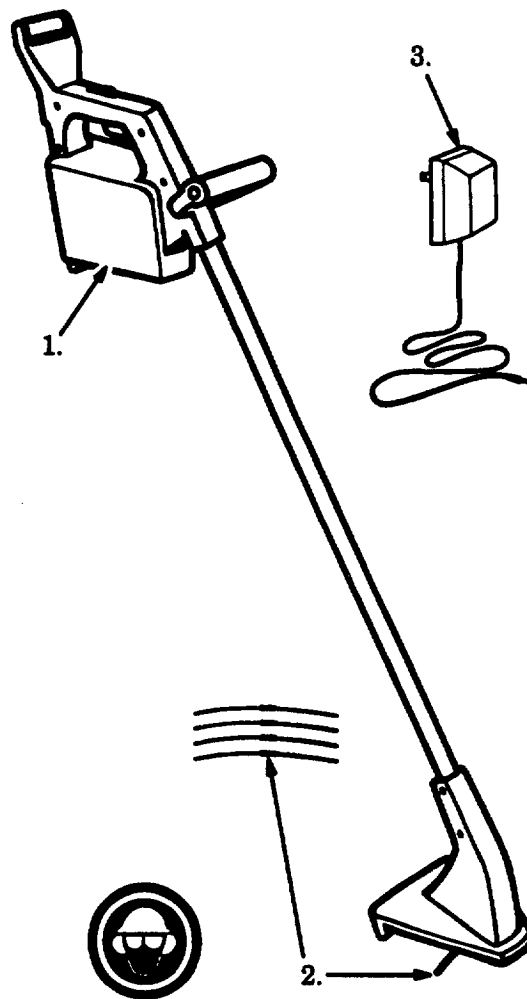

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION

▲ AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS DE SECURITE

▲ ATTENTION

Suivre ces précautions de base lors de l'utilisation afin d'éviter les risques de blessures, brûlures et électrocution. Ne pas les suivre pourrait entraîner de sérieuses blessures ou une perte de vision.

▲ SECURITE DE L'UTILISATEUR

1. **Toujours porter des lunettes de protection** pour éviter une perte de vision.
2. **Toujours porter des pantalons longs et épais, des bottes, et des gants.** Ne pas utiliser l'outil pieds nus. Le port de shorts, sandales, bijoux, vêtements vagues ou comportant des fermetures éclair, rubans, ou autres accessoires flottants, est à éviter. Attacher les cheveux longs pour les garder au dessus des épaules. Un vêtement de protection totale vous protégerait de débris de plantes toxiques telles que le sumac vénéneux que l'outil pourrait projeter, et qui seraient plus dangereux que le contact avec la plante elle-même.
3. **Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'effet de l'alcool, de drogues, ou de médicaments.**
4. **Garder toute autre personne, les enfants, les animaux, aides et spectateurs possibles au moins à une distance minimum de 10 mètres.** Le fil de coupe risque de projeter des objets. Arrêtez le moteur si l'on s'approche de vous.
5. **Examiner les endroits à tailler avant chaque utilisation.** Retirer tous objets tels que pierres, verre cassé, fil de fer, etc. qui pourraient être projetés par l'appareil ou encore provoquer une blessure lors de la mise en marche de l'appareil.
6. **Vérifier le porte-fil, chaque fois que celui-ci est remplacée.** Ne pas utiliser si le porte-fil est ébréché ou fissuré, ou si la languette ne se referme pas complètement sur la gaine de métal du fil de coupe.
7. **Limiter l'utilisation de l'appareil aux usagers et personnes capables de comprendre** et de suivre tous les avertissements et instructions de sécurité de ce manuel.
8. **Utiliser seulement des recharges de fil de marque HUSQVARNA.** Ne jamais utiliser de remplacements bricolés à la maison qui risqueraient d'être projetés par l'appareil. Ne jamais utiliser non plus de fil de fer, ficelle ou corde. Le fil de fer pourrait casser et devenir un missile dangereux.
9. **Ne jamais tourner la partie opérationnelle de l'appareil vers le visage, sauf comme indiqué dans la section "Installation de la Recharge de Fil."** Eviter une mise en marche accidentelle. Ne pas transporter cet appareil le doigt sur le bouton de contact. Bien maintenir toutes les parties du corps loin de la tête de coupe. Changer le fil de coupe avec soin. Ne jamais toucher le bouton de contact durant le remplacement du fil de coupe.
10. **Utiliser cet appareil seulement pour les travaux décrits dans ce manuel d'utilisation.**

11. **Se placer d'aplomb et en bon équilibre.** Ne pas se mettre en porte-à-faux ou utiliser l'appareil à un niveau plus élevé que ses épaules.
12. **Ne pas mettre l'appareil en marche s'il est toujours branché au chargeur.**

▲ SECURITE ELECTRIQUE

13. **Utiliser uniquement le chargeur fourni avec votre appareil.** L'utilisation d'un autre type de chargeur risquerait de provoquer des dommages irréparables à la pile et au chargeur.
14. **Utiliser le chargeur en le branchant uniquement sur des prises standard.** Manier chargeur et fil avec soin. Ne pas utiliser le chargeur si endommagé, de même que le fil.
15. **Utiliser le chargeur uniquement à l'intérieur.**
16. **Remiser et recharger cet appareil** dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
17. **Ne pas recharger ou utiliser l'appareil dans un environnement corrosif ou en présence d'explosifs.** Eviter les endroits dans lesquels se trouvent des liquides ou gaz inflammables pour prévenir les risques d'explosion ou d'incendie.
18. **Ne pas tenter de réparer l'appareil ou la pile.** Le remplacement du fil de coupe et le nettoyage de l'appareil sont les deux seules opérations requises pour l'entretien. Le changement de pile ne doit être effectué que par un agent autorisé.
19. **Ne pas essayer d'insérer quoi que ce soit dans la partie moteur.**
20. **Ne pas brûler ou endommager la pile.** Les piles contiennent des produits chimiques dangereux. En disposer de façon appropriée.
21. **Ne pas laisser d'objets métalliques en contact avec les pôles de la pile.** Les objets métalliques risquent de provoquer un court-circuit entre les pôles et de causer des dégâts irréparables à la pile.
22. **Ne pas recharger l'appareil à une température inférieure à 2°C.** La recharge de la pile à température trop basse pourrait l'endommager.
23. **Ne pas immerger l'appareil dans l'eau** ou permettre que de l'eau coule sur le boîtier.

▲ SECURITE DE L'APPAREIL

24. **Nettoyer l'appareil avec une éponge humide et du détergent de ménage.** Ne jamais utiliser d'objets en métal pour le nettoyage.
25. **Ne pas forcer l'appareil dans la matière que vous coupez.** Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez les risques de blessures en maintenant le fil de coupe libre dans l'aire de taille.

INSTALLATION DE LA RECHARGE DE FIL

▲ ATTENTION:

Ne jamais toucher le bouton de contact ou celui de déblocage lorsque vous procédez à l'installation du fil de coupe. Le contact avec un fil de coupe en rotation rapide peut causer des blessures sérieuses.

1. Disposer l'outil suivant la figure 1.
2. Relever la languette du porte-fil. Figure 1.
NOTE: Si (en étape 3) vous installez un fil de coupe courbé, assurez-vous bien que la courbe soit dirigée dans la direction opposée à celle du carter de protection. Figure 1 (cadre en bas à droite). Si le fil est en contact avec le carter lorsque l'appareil est en marche, arrêtez le moteur et réinstallez le fil de coupe de façon à ce qu'elle ne touche plus l'appareil.
3. Placer la gaine de métal (figure 1, cadre en bas à gauche) dans la gorge du porte-fil.
NOTE: Bien s'assurer que la gaine de métal soit poussée au fonds de la gorge du porte-fil.
4. Abaisser la languette en position fermée. Fig. 1 (cadre en bas à droite).
5. Stocker les recharges de fil de coupe de réserve dans le compartiment prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil. Voir Fig. 5 dans la section "ENTRETIEN ET STOCKAGE".

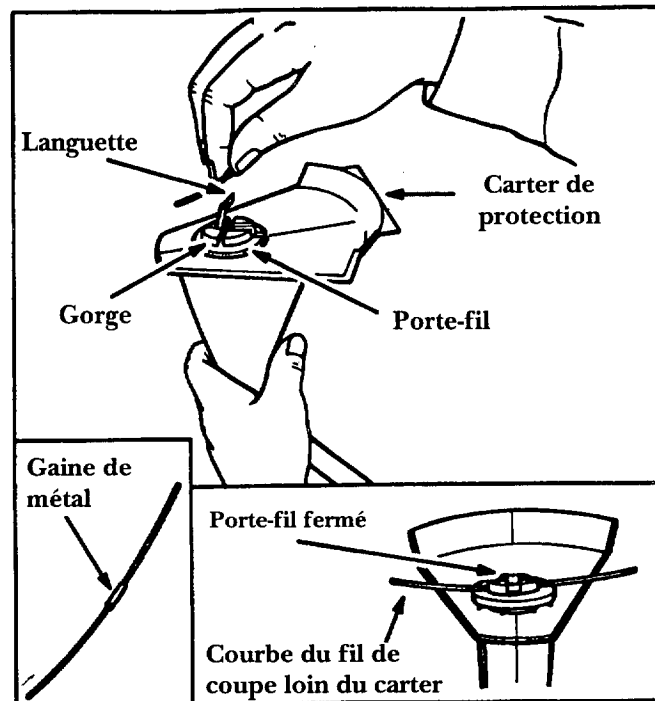


Figure 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

▲ ATTENTION:

Toujours se munir de lunettes de protection. Ne jamais se pencher au dessus de l'appareil ou utiliser ce dernier à un niveau plus élevé que ses épaules. Des pierres ou débris pourraient ricocher ou être projetés dans les yeux ou le visage et faire perdre la vue ou occasionner des blessures graves.

- L'extrémité du fil de coupe est la partie coupante. Toujours permettre au fil de coupe de couper à sa cadence. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en ne forçant pas la lame dans l'aire de taille. Voir en figure 2 et comparer bonne et mauvaise positions.
- Le fil nylon s'usera plus vite et devra être remplacée plus souvent lorsque l'on taille contre des pierres, briques, ciment, des clôtures métalliques, etc.. que contre des arbres et des palissades de bois.
- Eviter de laisser le porte-fil en contact continuels avec le sol lorsque vous taillez. Un contact en permanence abîmera le porte-fil et resultera en une usure prématurée du fil de coupe. Voir figure 2. la façon correcte et l'incorrecte.
- Ne jamais utiliser l'appareil jusqu'à décharge complète. Cela réduirait la durée de la pile. Toujours maintenir la pile en pleine charge.

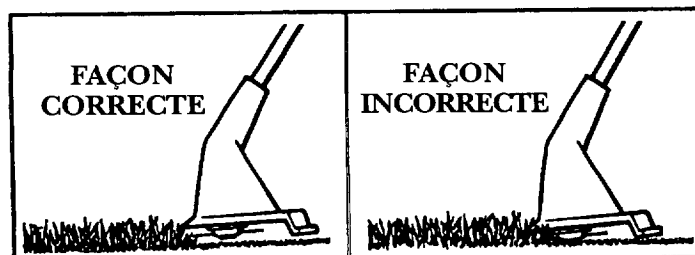


Figure 2

Comment utiliser votre appareil:

1. Se mettre en position comme indiqué en figure 3.
2. Placer l'appareil de façon à ce que le carter de protection et le fil de coupe soient parallèles au sol et ne le touchent pas. Fig. 2.
3. Appuyer sur le bouton de déblocage, ensuite presser la manette de mise en marche. Figure 3 (cadre). Maintenir la manette de marche durant l'opération; le moteur s'arrête quand la manette est relâchée.
4. Amener le fil de coupe dans la matière à tailler.
5. Lorsque vous avez terminé, relâchez la manette de marche. Le bouton de déblocage revient automatiquement en position de blocage.

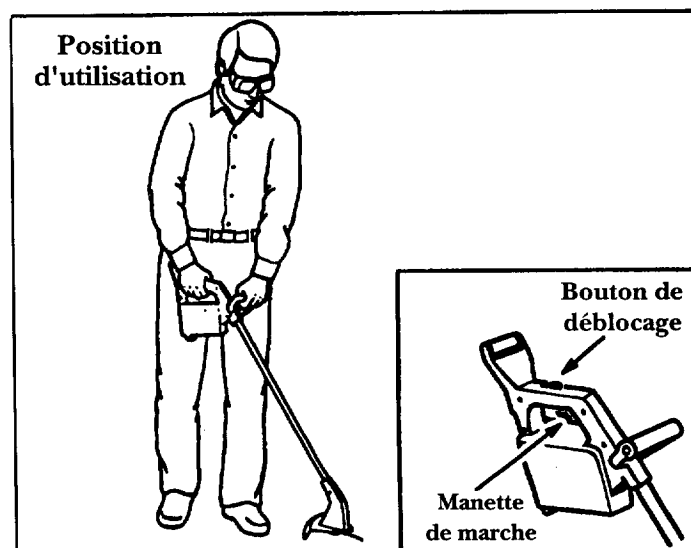


Figure 3

RECHARGE DE VOTRE APPAREIL

▲ ATTENTION:

Ne jamais recharger la batterie près de produits corrosifs ou explosifs. Eviter les endroits où sont présents liquides ou gaz inflammables pour éliminer les risques d'incendie ou explosion.

- Ne brancher le chargeur que sur des prises électriques standard.
- L'appareil peut être remis à des températures inférieures à 0°C s'il a été complètement rechargé auparavant et est maintenu en recharge continue. La recharge continue ne risque pas d'endommager l'appareil, et est recommandée. Il est normal que la pile devienne chaude en recharge. Mettre l'appareil en recharge durant la nuit, avant la première utilisation.
- Le témoin lumineux sur le dessus de l'appareil devrait s'allumer à la recharge. Si la lumière ne s'allume pas, faites vérifier votre appareil par un agent autorisé. Durant la recharge le témoin lumineux du dessus de l'appareil restera allumé jusqu'à ce que l'on débranche l'appareil du chargeur, ou que le chargeur soit lui-même débranché de la prise.

- Charger complètement l'appareil avant et après stockage hivernal en procédant comme suit:
 1. Brancher le fil de raccordement du chargeur à la prise femelle située à la base de l'appareil. Voir figure 4.
 2. Mettre l'appareil en charge pendant un minimum de 16 heures pour une charge complète.
 3. Brancher le chargeur à une prise de courant électrique standard de voltage approprié. Voir les précisions concernant le voltage indiquées sur le chargeur.
 4. Recharger complètement la pile après chaque utilisation pour conserver la vie de la pile. Ne pas recharger la pile pourrait en diminuer la vie considérablement.

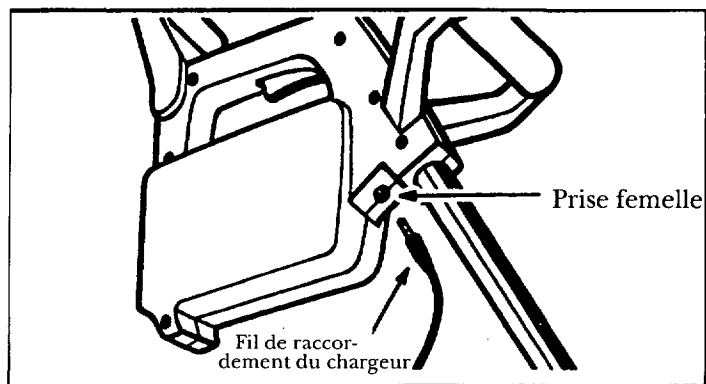


Figure 4

ENTRETIEN ET STOCKAGE

▲ ATTENTION:

Ne jamais toucher la manette de mise en marche ou le bouton de déblocage lorsque vous procédez au nettoyage du porte-fil ou du bouclier. Le contact d'un fil de coupe en pleine rotation ou du porte-fil lui-même pourrait entraîner des blessures graves.

1. Nettoyer le porte-fil et le carter de protection après chaque utilisation.
2. Bien s'assurer que le réceptacle est libre de toute entrave. Fig. 4.
3. Remiser l'appareil, en ayant préalablement rechargé complètement la pile, dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants.
4. Si l'appareil a été maintenu hors charge à des températures inférieures à 0°C, la pile risque d'être endommagée de façon irréparable.
5. Toujours recharger la pile avant et après remisage hivernal.
6. Remiser le chargeur avec l'appareil.
7. Garder la réserve de recharges de fil de coupe dans le compartiment prévu à l'arrière de l'appareil. Fig. 5.

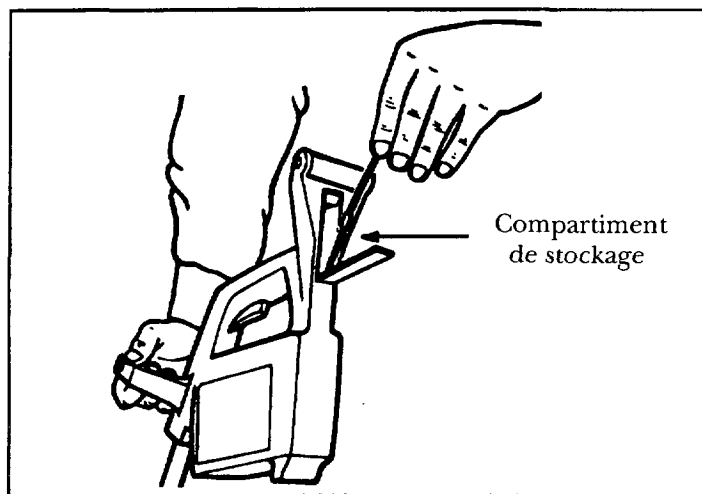


Figure 5

ACCESSOIRES

LUNETTES DE PROTECTION.....	952-715555
RECHARGES DE FIL DE COUPE.....	952-715554
RECHANGE RECHARGEUR DE PILE 230V (EUROPE).....	530-400529
MANUEL DE L'UTILISATEUR.....	101 8737-61