


Contrôleur audio Nokia AD-43

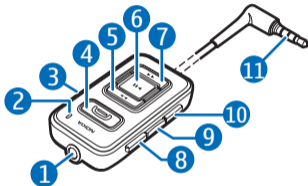

9255405/1



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans

ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Prise en main

Le contrôleur audio Nokia AD-43 peut être utilisé avec un appareil mobile Nokia compatible équipé du connecteur AV 3,5 mm de Nokia et d'un kit oreillette Nokia compatible possédant une fiche 3,5 mm.

Insérez la fiche de votre kit oreillette dans le connecteur du kit oreillette (composant 1 représenté sur la page de titre) puis insérez la fiche du contrôleur (11) dans le connecteur AV de votre appareil mobile. Vous pouvez désormais utiliser le contrôleur.

Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.



Attention : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Régler le volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche d'augmentation (8) ou de diminution (10) du volume.

Gérer les appels

Pour émettre un appel, utilisez votre appareil mobile normalement lorsque le contrôleur est connecté à celui-ci. Pendant l'appel, parlez dans le microphone (2) du contrôleur.

Si votre appareil mobile prend en charge la numérotation vocale, maintenez la touche de prise/fin d'appel (4) enfoncée et procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel ou utilisez les touches de l'appareil mobile. Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur la touche de prise/fin d'appel.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel ou utilisez les touches de l'appareil mobile.

Désactiver le microphone

Pour désactiver ou activer le microphone du contrôleur pendant un appel, appuyez sur la touche Silence (9).

Écouter de la musique

Vous pouvez utiliser le contrôleur et le kit oreillette pour écouter de la musique sur votre appareil mobile compatible.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour lire une piste, sélectionnez-la dans le lecteur de musique de votre appareil mobile et appuyez sur la touche lecture/pause (6). Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil mobile pour plus d'informations.

Pour sélectionner la piste suivante, appuyez sur la touche d'avance rapide (5). Pour sélectionner la piste précédente, appuyez sur la touche de retour (7). Pour faire défiler les pistes rapidement pendant la lecture, maintenez l'une de ces touches enfoncée.

Pour effectuer une pause ou pour redémarrer le lecteur de musique, appuyez sur la touche lecture/pause.

Écouter la radio

Pour écouter la radio FM, démarrez la fonction radio de votre appareil mobile compatible. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil mobile pour plus d'informations.

Pour rechercher une station de radio enregistrée précédemment, appuyez plusieurs fois sur la touche d'avance rapide ou de retour.

Verrouiller ou déverrouiller les touches

Pour verrouiller toutes les touches à l'exception de la touche de prise/fin d'appel, faites glisser l'interrupteur de verrouillage (3) vers le haut. Pour déverrouiller les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage vers le bas.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.