

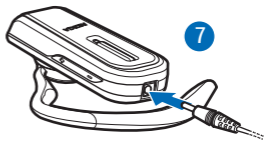


# Nokia Bluetooth Headset BH-600

---

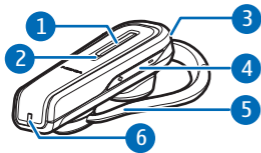

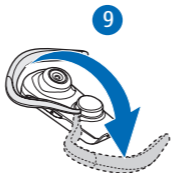

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit HS-59W aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0681



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

© 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se

réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Les modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

## Introduction

---

Le kit oreillette "Bluetooth" Nokia BH-600 vous permet de recevoir et de passer des appels lors de vos déplacements. Vous pouvez utiliser le kit oreillette avec des téléphones compatibles prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le kit oreillette. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des informations importantes relatives à

la sécurité et la maintenance. Gardez le kit oreillette hors de portée des enfants.

### Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter des appareils compatibles sans utiliser de câbles. La connexion Bluetooth n'exige pas que le kit oreillette et le téléphone soient placés l'un en face de l'autre, mais les deux appareils ne doivent pas être

distants de plus de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion peut être sensible aux interférences provoquées par des obstacles tels que les murs, ou par d'autres équipements électroniques.

Le kit oreillette sans fil est conforme à la spécification Bluetooth 2.0 qui prend en charge les modes Headset Profile 1.1 et Handsfree Profile 1.5.

## Prise en main

Le kit oreillette comprend les éléments suivants, qui sont illustrés dans la page de titre : touche multifonction (1), voyant lumineux vert (2), prise chargeur (3), touches de volume (4), contour d'oreille (5) et microphone (6).

Pour pouvoir utiliser le kit oreillette, vous devez charger la batterie et lier (appairer) un téléphone compatible avec le kit oreillette.

N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.



**Remarque :** Certains composants du kit oreillette sont magnétiques. Le kit oreillette peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du kit oreillette car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## Chargeurs

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Le kit oreillette est conçu pour être utilisé avec les chargeurs AC-3, AC-4 et DC-4.



**Attention :** Utilisez uniquement des chargeurs agréés par Nokia pour ce

modèle d'accessoire spécifique. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

## Charger la batterie

Le kit oreillette dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de

l'appareil car vous pourriez l'endommager.

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez le chargeur au kit oreillette (7). Le voyant lumineux s'affiche en continu pendant le chargement. Si le chargement ne commence pas, débranchez le chargeur, branchez-le à nouveau et réessayez. Le chargement complet de la batterie peut nécessiter 2 heures.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux s'éteint. Débranchez le chargeur du kit oreillette et de la prise murale.

En pleine charge, la batterie offre une autonomie de 7 heures en communication ou de 220 heures en veille. Cependant, le temps de conversation et le temps de veille

peuvent varier selon les téléphones mobiles ou les autres appareils compatibles Bluetooth et selon les paramètres, les conditions d'utilisation et les environnements.

Lorsque la batterie est pratiquement déchargée, le voyant lumineux clignote rapidement.

### **Allumer ou éteindre le kit oreillette**

Pour allumer le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume et que le kit émette un bip.

Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement quatre fois et s'éteigne.

### **Lier (appairer) le kit oreillette**

1. Lorsque le kit oreillette est éteint, maintenez la touche multifonction enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'affiche en continu.
2. Allumez votre téléphone compatible.
3. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur le téléphone et configurez ce dernier de manière à ce qu'il recherche les appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez le kit oreillette dans la liste des appareils trouvés.
5. Saisissez le code **0000** permettant de lier ("appairer") et de connecter le kit oreillette au téléphone. Pour certains téléphones, vous devez établir la connexion séparément après la liaison. Une fois que les deux appareils ont été liés, il n'est plus nécessaire de répéter cette procédure.

Si la liaison a réussi, le voyant lumineux commence à clignoter lentement et le nom du kit oreillette s'affiche dans le menu du téléphone

où figurent les appareils Bluetooth actuellement liés au téléphone.

Vous pouvez désormais utiliser le kit oreillette.

## Fonctionnement de base

### Porter le kit oreillette

Faites glisser le contour derrière votre oreille (8) et poussez ou tirez le contour pour régler sa longueur.

Orientez le kit oreillette en direction de votre bouche. Pour utiliser le kit oreillette sur l'oreille gauche, rabattez (9) et faites pivoter (10) le contour délicatement.

### Gérer les appels

Pour émettre un appel, utilisez votre téléphone normalement lorsque le kit oreillette est connecté à votre téléphone.

Si votre téléphone permet de recomposer le dernier numéro avec cet appareil, appuyez sur la touche multifonction alors qu'aucun appel n'est en cours.

Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale avec cet appareil, appuyez brièvement sur la touche multifonction alors qu'aucun appel n'est en cours et procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur la touche multifonction. Si vous ne



souhaitez pas répondre à l'appel, appuyez sur la touche multifonction.

Pour prendre un autre appel alors qu'un appel est en cours (et mettre en garde l'appel en cours) ou pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche multifonction.

### Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur la touche plus (+) pour augmenter le volume ou sur la touche (-) pour le diminuer.

### Désactiver le microphone

Appuyez sur les deux touches de volume en même temps pendant un appel. Lorsque le micro est désactivé, le kit oreillette émet des bips à intervalles réguliers.

Pour réactiver le microphone, appuyez sur les deux touches de volume en même temps ou mettez fin à l'appel.

## Informations relatives à la batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Ne rechargez votre batterie qu'avec des chargeurs agréés Nokia conçus pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil

lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

N'utilisez jamais de chargeur endommagé.

Si vous laissez l'appareil dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie

sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

## Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides

contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.