

JVC

CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE


GR-DF565

Consultez la page d'accueil de notre site Web pour le caméscope numérique :

<http://www.jvc.co.jp/english/cyber/>

Pour les accessoires :

<http://www.jvc.co.jp/english/accessory/>

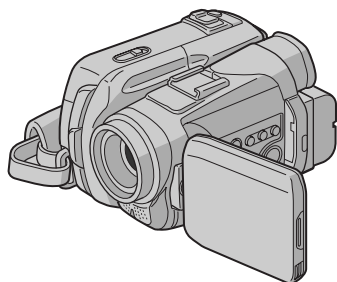

Mini **DV** PAL



MultiMediaCard

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce caméscope numérique. Avant utilisation, veuillez lire les informations pour votre sécurité et les précautions de sécurité indiquées dans les pages 3 – 4 et 10 pour assurer une utilisation sûre de cet appareil.

FRANÇAIS

MISE EN ROUTE 6

**ENREGISTREMENT ET
LECTURE VIDÉO 19**

**ENREGISTREMENT ET
LECTURE D'APPAREIL PHOTO
NUMÉRIQUE (D.S.C.) 28**

FONCTIONS ÉLABORÉES 37

RÉFÉRENCES 57

LEXIQUE 66

Pour désactiver la démonstration, régler "MODE DÉMO" sur "ARRÊT". (→ p. 37, 40)

MANUEL D'UTILISATION


LYT1449-003A

FR

Fonctions principales de ce caméscope


Effets de volet/fondu

Vous pouvez utiliser les effets de volet/fondu pour faire des transitions de scènes de type professionnel. (☞ p. 48)

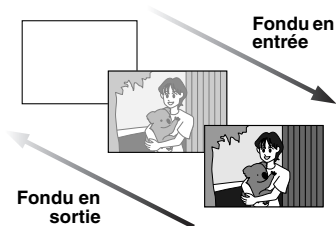

Programme AE avec effets spéciaux

Par exemple, le mode "SPORTS" permet de filmer des scènes rapides une image à la fois, puis de donner une lecture au ralenti stable aux couleurs vives. (☞ p. 48)

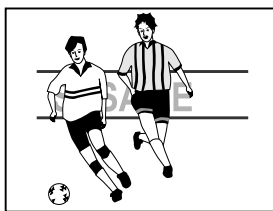


Enregistrement/Lecture Biphonic

Durant la prise de vues, mettre le microphone Biphonic (branché au caméscope) à vos oreilles comme des écouteurs classiques, et activer la fonction Biphonic durant la lecture. Aucun système audio spécial n'est requis et n'importe quel téléviseur, magnétoscope ou système stéréo conventionnel est suffisant pour reproduire de véritables champs acoustiques tridimensionnels utilisant les fonctions d'enregistrement et de lecture Biphonic. (☞ p. 24, 51)

Compensation du contre-jour


Simplement appuyer sur la touche **BACK LIGHT** éclaircit l'image assombrie par le contre-jour. (☞ p. 46)

- Vous pouvez aussi sélectionner une zone de mesure isolée pour qu'une compensation d'exposition plus précise soit disponible. (☞ p. 46, Sélection de la zone de mesure d'exposition)

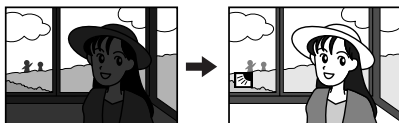


Fonction Navigation

La fonction Navigation permet une vérification du contenu de la bande en créant des images miniatures sur une carte mémoire. (☞ p. 49)

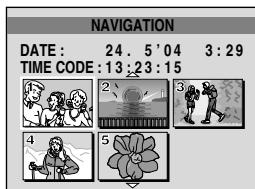

Enregistrement de clip e-mail

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo sur la carte mémoire comme des fichiers qui peuvent être envoyés par e-mail. (☞ p. 32)

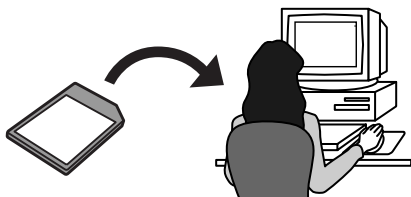

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

PRÉCAUTIONS :


- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Aucune pièce intérieure n'est à régler par l'utilisateur. Se référer à un agent qualifié en cas de problème.
- Si l'on ne se sert pas de l'adaptateur secteur pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

REMARQUES :

- La plaque d'identification (numéro de série) et l'étiquette d'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- L'information d'identification et l'avertissement de sécurité de l'adaptateur secteur sont situés sur ses côtés supérieur et inférieur.

ATTENTION :

Afin d'éviter tout choc électrique ou dommage, insérez d'abord l'extrémité la plus courte du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis branchez l'extrémité la plus longue sur une prise secteur.



PRÉCAUTIONS :

- Ce caméscope est conçu pour être utilisé avec les signaux de télévision couleur de type PAL. Il ne peut pas être utilisé pour la lecture sur un téléviseur de standard différent. Cependant, l'enregistrement en direct et la lecture sur l'écran LCD/dans le viseur sont possibles n'importe où.
- Ce produit inclut des technologies brevetées et exclusives et fonctionne uniquement avec des infos batterie de marque JVC. Utiliser les batteries BN-VF707U/VF714U/VF733U JVC et, pour les recharger ou fournir l'alimentation au caméscope à partir d'une prise secteur, utiliser l'adaptateur secteur multi-tensions fourni. (Un adaptateur de conversion adéquat risque d'être nécessaire pour le branchement sur les prises secteur de formes différentes selon les pays.)

Avertissement sur la pile au lithium remplaçable

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal traitée.

Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100°C ni mettre au feu.

Changer la pile avec une CR2025 Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony ou Maxell.

Danger d'explosion ou risque d'incendie si la pile n'est pas changée correctement.

- Jeter immédiatement les piles usées.
- Placer hors de la portée des enfants.
- Ne pas démonter ni jeter au feu.

Si le matériel est installé dans un coffret ou sur une étagère, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sur tous les côtés pour permettre la ventilation (10 cm ou plus sur les deux côtés, au dessus et à l'arrière).

Ne pas boucher les orifices de ventilation. (Si les orifices de ventilation sont bouchés par un journal, un tissu, etc., la chaleur peut ne pas s'éliminer.)

Aucune source à flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

En jetant des batteries aux ordures, les problèmes d'environnement doivent être pris en considération et les réglementations locales ou la législation concernant le rebut de ces batteries doivent être strictement respectées.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttage ni aux éclabousses.

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain, ni dans des endroits avec de l'eau.

Aussi, ne pas placer de récipient rempli d'eau ou de liquides (tels des produits cosmétiques, des médicaments, des vases de fleurs, des plantes en pot, des tasses, etc.) sur le dessus de cet appareil.

(Si de l'eau ou un liquide entre dans ce matériel, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.)

Ne dirigez pas l'objectif ou le viseur directement vers le soleil. Vous pourriez vous abîmer la vue et l'appareil pourrait être endommagé. Il y a aussi risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION !

Les remarques suivantes sont destinées à protéger l'utilisateur et l'appareil contre des dommages éventuels.

Quand vous portez l'appareil, veillez à toujours attacher et utiliser correctement la courroie fournie. Ne pas transporter ou saisir le caméscope par le viseur et/ou l'écran LCD, car il pourrait tomber ou s'endommager.

Veillez à ne pas vous laisser prendre les doigts dans le volet de logement de cassette, et ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil, car ils peuvent facilement se blesser de cette façon.

Ne pas utiliser de pied photographique sur des surfaces irrégulières et inclinées. Il pourrait tomber et l'appareil pourrait être sérieusement endommagé.

ATTENTION !

Avec des câbles (Audio/Vidéo, S-Vidéo, etc.) raccordés, il est recommandé de ne pas laisser le caméscope sur le dessus du téléviseur, car tirer sur les câbles pourrait faire tomber le caméscope, causant des dommages.

MISE EN ROUTE 6

Index 6
 Accessoires fournis 11
 Alimentation 13
 Mode de fonctionnement 15
 Réglages de langue 16
 Réglages de la date et de l'heure 16
 Ajustement de la poignée 16
 Ajustement de la netteté du viseur 16
 Ajustement de la luminosité de l'affichage 17
 Montage sur un trépied 17
 Insertion/Éjection d'une cassette 17
 Insertion/Éjection d'une carte mémoire 18

ENREGISTREMENT ET LECTURE VIDÉO 19

ENREGISTREMENT VIDÉO 19
 Enregistrement de base 19
 Durée de bande restante 19
 Écran LCD et viseur 19
 Zoom 20
 Prise de vues journalistique 20
 Propre enregistrement 20
 Time Code 21
 Relecture rapide 21
 Enregistrement sur une cassette en cours 21

LECTURE VIDÉO 22

Lecture normale 22
 Pause sur image 22
 Recherche accélérée 22
 Recherche de section vierge 22
 Raccordement à un téléviseur ou à un
 magnétoscope 23
 Lecture Biphonic 24
 Lecture à l'aide de la télécommande 25

**ENREGISTREMENT ET LECTURE D'APPAREIL
 PHOTO NUMÉRIQUE (D.S.C.) 28**

ENREGISTREMENT D.S.C. 28
 Prise de vues simple (Photo D.S.C.) 28
 Prises de vues par intervalle 29

LECTURE D.S.C. 29

Lecture normale des images 29
 Lecture automatique des images 30
 Lecture de clips vidéo 30
 Lecture indexée des fichiers 30
 Affichage des détails de fichier 30
 Suppression de l'affichage sur écran 31

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR D.S.C. 32

Enregistrement de clip e-mail 32
 Copie d'images fixes enregistrées sur bande
 vers une carte mémoire 33
 Redéfinition du nom de fichier 33
 Protection des fichiers 33
 Suppression des fichiers 34
 Réglage des informations d'impression
 (Réglage DPOF) 35
 Initialisation d'une carte mémoire 36

FONCTIONS ÉLABORÉES 37

**UTILISATION DES MENUS POUR UN AJUSTEMENT
 DÉTAILLÉ 37**

Modification des réglages des menus 37
 Menus d'enregistrement 38
 Menus de lecture 41

FONCTIONS POUR ENREGISTREMENT 43

Lumière à LED 43
 Ralenti en direct 43
 Enregistrement de 5 secondes 43
 Prise de vues en faible lumière 44
 Photo (Pour l'enregistrement vidéo) 44
 Mise au point manuelle 45
 Commande d'exposition 45
 Verrouillage de l'iris 46
 Compensation de contre-jour 46
 Sélection de la zone de mesure d'exposition 46
 Réglage de la balance des blancs 47
 Réglage de la balance des blancs manuelle 47
 Effets de volet ou de fondu 48
 Programme AE avec effets spéciaux 48
 Fonction Navigation 49
 Enregistrement Biphonic 51

MONTAGE 52

Copie vers un magnétoscope 52
 Copie vers un appareil vidéo équipé d'un
 connecteur DV (Copie numérique) 53
 Raccordement à un ordinateur personnel 54
 Doublage audio 55
 Insertion vidéo 56

RÉFÉRENCES 57

DÉPANNAGE 57





ENTRETIEN CLIENT 61

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 62

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 65

LEXIQUE 66

Index

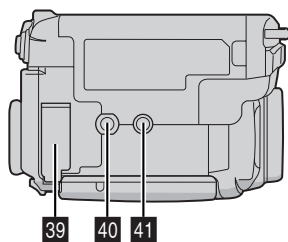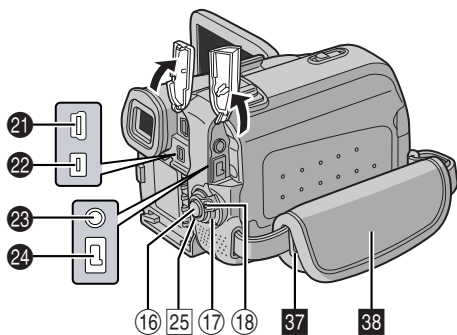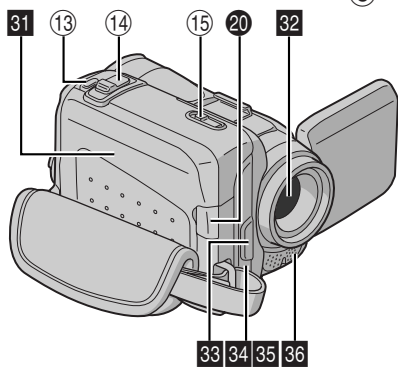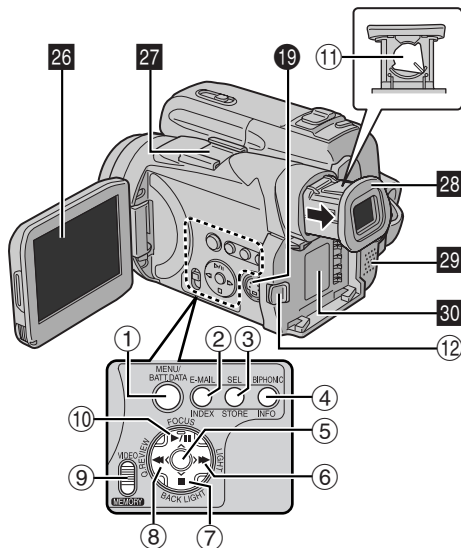


Commandes

- ① Touche Menu [MENU] (☞ p. 37)
Touche Infos batterie [BATT. DATA] (☞ p. 14)
- ② Touche d'enregistrement de clips e-mail [E-MAIL] (☞ p. 32)
Touche Index [INDEX] (☞ p. 30)
- ③ Touche de sélection de lecture D.S.C. [SEL] (☞ p. 29, 30)
Touche de stockage des miniatures [STORE] (☞ p. 49)
- ④ Touche Biphonic [BIPHONIC] (☞ p. 24)
Touche Informations [INFO] (☞ p. 30)
- ⑤ Touche de réglage [SET] (☞ p. 37)
- ⑥ Touche d'avance rapide [▶▶] (☞ p. 22)
Touche de lumière à LED [LIGHT] (☞ p. 43)
Touche de déplacement vers la droite [➤] (☞ p. 37)
- ⑦ Touche Arrêt [■] (☞ p. 22)
Touche de compensation de contre-jour [BACK LIGHT] (☞ p. 46)
Touche de déplacement vers le bas [v] (☞ p. 37)
- ⑧ Touche de rembobinage [◀◀] (☞ p. 22)
Touche Relecture rapide [Q.REVIEW] (☞ p. 21)
Touche de déplacement vers la gauche [◀] (☞ p. 37)
- ⑨ Commutateur VIDEO/MEMORY (☞ p. 15)
- ⑩ Touche Lecture/Pause [▶/||] (☞ p. 22)
Touche de mise au point manuelle [FOCUS] (☞ p. 45)
Touche de déplacement vers le haut [^] (☞ p. 37)
- ⑪ Commande d'ajustement dioptrique (☞ p. 16)
- ⑫ Touche de libération de la batterie [BATT. RELEASE] (☞ p. 14)
- ⑬ Touche d'activation du mode Photo [SNAPSHOT] (☞ p. 28, 44)
Touche Ralenti en direct [SLOW] (☞ p. 37, 43)
- ⑭ Commande de zoom [T/W] (☞ p. 20)
Commande de volume du haut-parleur [VOL. +, -] (☞ p. 22)
- ⑮ Interrupteur d'ouverture/éjection de la cassette [OPEN/EJECT] (☞ p. 17)
- ⑯ Touche de marche/arrêt d'enregistrement (☞ p. 19)
- ⑰ Interrupteur d'alimentation [A, M], PLAY, OFF] (☞ p. 15)
- ⑱ Touche de verrouillage (☞ p. 15)

Connecteurs

Les connecteurs sont situés sous les caches.

- ⑩ Connecteur de sortie S-vidéo [S] (☞ p. 23, 52)
 - ⑪ Prise du microphone [MIC] (☞ p. 38, 55)
 - ⑫ Connecteur USB (Universal Serial Bus) (☞ p. 54)
 - ⑬ Connecteur vidéo numérique (i.Link*) [DV OUT] (☞ p. 53, 54)
- * i.Link fait référence aux spécifications et extensions de la norme IEEE1394-1995. Le logo  est applicable aux produits conformes à la norme i.Link.
- ⑭ Connecteur de sortie audio/vidéo [AV] (☞ p. 23, 52)
 - ⑮ Connecteur d'entrée CC [DC] (☞ p. 13)

Indicateurs


- ⑲ Témoïn POWER/CHARGE (☞ p. 13, 19)

Éléments divers


- ⑳ Écran LCD (☞ p. 19, 20)
- ㉑ Sabot

(Avant d'acheter les accessoires en option pour la base de raccordement, assurez-vous que les éléments sont compatibles et peuvent être attachés à la base de raccordement sur votre caméscope. Il peut y avoir des cas où une partie d'un accessoire empêche sur le corps du caméscope, empêchant l'attachement à votre appareil.)


- ㉒ Viseur (☞ p. 16)
- ㉓ Haut-parleur (☞ p. 22)
- ㉔ Monture de la batterie (☞ p. 14)
- ㉕ Volet de logement de cassette (☞ p. 17)
- ㉖ Objectif
- ㉗ Lumière à LED (☞ p. 43)
(Lors de l'utilisation d'un objectif de conversion en option, celui-ci peut obstruer cette zone et bloquer la lumière.)
- ㉘ Capteur de télécommande (☞ p. 25)
- ㉙ Capteur de la caméra
(Veiller à ne pas obstruer cette zone ; un capteur intégré indispensable à la prise de vues est situé à cet endroit.)
- ㉚ Microphone stéréo (☞ p. 55)
- ㉛ Ceillet de courroie en bandoulière (☞ p. 12)
- ㉜ Poignée ceinturée (☞ p. 16)
- ㉝ Volet de carte [MEMORY CARD] (☞ p. 18)
- ㉞ Vis de montage de trépied (☞ p. 17)
- ㉟ Orifice de borne (☞ p. 17)

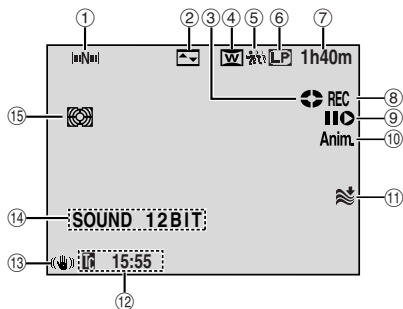Indications de l'écran LCD/du viseur**Durant l'enregistrement vidéo uniquement**

- ① Indicateur de navigation (☞ p. 49)
- ② Indicateur de l'effet de fondu/volet sélectionné (☞ p. 48)
- ③ Indicateur du défilement de la bande (☞ p. 19)
(Tourne au fur et à mesure que la bande défile.)
- ④ Indicateur du mode Grand angle sélectionné (☞ p. 39)
- ⑤ : Indicateur de ralenti en direct (☞ p. 43)
- ⑥ : Indicateur de photo (☞ p. 44)
- ⑦ Mode Vitesse d'enregistrement (SP/LP) (☞ p. 38)
- ⑧ Durée de bande restante (☞ p. 19)
- ⑨ REC : (Apparaît pendant l'enregistrement.) (☞ p. 19)
PAUSE : (Apparaît lorsque le mode d'attente d'enregistrement est activé.) (☞ p. 19)
- ⑩ Mode Insertion vidéo/Pause d'insertion vidéo (☞ p. 56)
- ⑪ 5S/Anim. : Affiche le mode Enregistrement de 5 secondes ou le mode Enregistrement d'animation. (☞ p. 39)
- ⑫ Indicateur de la coupure des bruits du vent (☞ p. 39)
- ⑬ Time code (☞ p. 40, 42)
- ⑭ Stabilisateur d'image numérique ("STAB IMAGE") (☞ p. 39)
- ⑮ SOUND 12BIT/16BIT: Indicateur du mode Son (☞ p. 38) (Apparaît pendant environ 5 secondes après la mise en marche du caméscope.)
L : Indicateur de niveau du microphone auxiliaire
R : microphone auxiliaire
(Apparaît lorsqu'un microphone en option est connecté. ☞ p. 40, "NIV. AUDIO")
- ⑯ : Indicateur du mode d'enregistrement Biphonic (☞ p. 51)

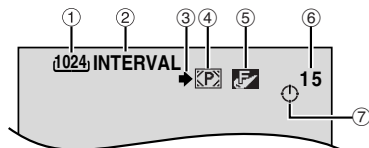
Durant l'enregistrement D.S.C. uniquement

- ① Dimensions de l'image : 1600 (1600 x 1200), 1152 (1152 x 864), 1024 (1024 x 768) ou 640 (640 x 480) (☞ p. 41)
- ② INTERVAL: Icône de prise de vues par intervalle (☞ p. 28)
 : Icône de mise au point (☞ p. 28)
- ③ Icône de prise de vues (☞ p. 28)
(Apparaît et clignote pendant la prise d'un cliché.)
- ④ Icône de carte (☞ p. 28)
 : Apparaît durant la prise de vues.
 : Clignote en blanc lorsqu'une carte mémoire n'a pas été chargée.
 : Clignote en jaune lorsque le caméscope lit les données de la carte mémoire telles que les images miniatures de Navigation, les clips vidéo, les images fixes, etc.
- ⑤ Qualité de l'image: (FIN) et (STANDARD) (par ordre de qualité) (☞ p. 41)
- ⑥ Nombre de prises restantes (☞ p. 28)
(Affiche le nombre approximatif de prises restantes pouvant être stockées durant l'enregistrement D.S.C.)
- ⑦ Icône de l'horloge (☞ p. 28)

Durant l'enregistrement de clip e-mail


- ① Dimensions de l'image : 160 (160 x 120)
- ② Icône de prise de vues (☞ p. 28, 32)
- ③ Indicateur d'enregistrement de clips e-mail (☞ p. 32)
- ④ Durée restante sur la carte mémoire pour un enregistrement de clips e-mail (☞ p. 32)
- ⑤ Temps d'enregistrement de clips e-mail (☞ p. 32)

Durant les enregistrements vidéo et D.S.C.

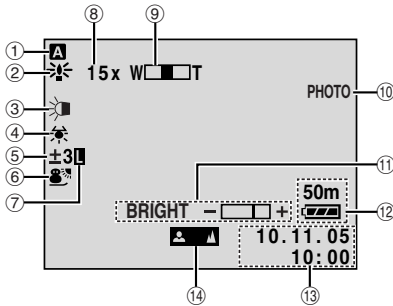


- ① Mode de fonctionnement (☞ p. 15)
- ② **A**: Mode Gain relevé (☞ p. 38)
- ③ **LED**: Témoin de lumière à LED (☞ p. 43)
- ④ **WB**: Indicateur de la balance des blancs (☞ p. 47)
- ⑤ **Z**: Indicateur de sélection de la zone de mesure d'exposition (☞ p. 46)
C: Indicateur de compensation de contre-jour (☞ p. 46)
±: Indicateur de l'ajustement de l'exposition (☞ p. 45)
- ⑥ Indicateur du programme AE avec effets spéciaux sélectionné (☞ p. 48)
o: Indicateur de prise de vues en faible lumière (☞ p. 44)
- ⑦ Indicateur du verrouillage de l'iris (☞ p. 46)
- ⑧ Rapport de zoom approximatif (☞ p. 20)
- ⑨ Indicateur du zoom (☞ p. 20)
- ⑩ **PHOTO**: (Apparaît pendant la prise d'un cliché.) (☞ p. 29, 44)
SLOW: (Apparaît lors de l'utilisation du ralenti en direct.) (☞ p. 43)
- ⑪ Indicateur de la commande de luminosité (Écran LCD/Visueur) (☞ p. 17)
- ⑫ Indicateur d'énergie restante dans la batterie (☞ p. 59)
- ⑬ Date/Heure (☞ p. 16)
- ⑭ Indicateur du réglage manuel de la mise au point (☞ p. 45)

Durant la lecture vidéo

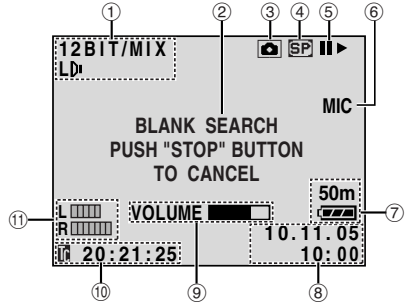

- ① Indicateur du mode Son (☞ p. 41)
- ② Indicateur de la recherche d'une section vierge (☞ p. 22)
- ③ **PHOTO**: Indicateur de photo (☞ p. 44)
- ④ Vitesse de la bande (☞ p. 38)
- ⑤ **▶**: Lecture
▶▶: Avance rapide/Recherche accélérée
◀◀: Rembobinage/Recherche accélérée
||: Pause
||▶: Lecture image par image en sens avant/Ralenti en sens avant
◀||: Lecture image par image en sens inverse/Ralenti en sens inverse
●: Doublage audio
||●: Pause du doublage audio (Apparaît tandis que la bande défile.)
- ⑥ Entrée du son pour le doublage audio (☞ p. 55)
- ⑦ Indicateur d'énergie restante dans la batterie (☞ p. 59)
- ⑧ Date/Heure (☞ p. 40, 42)
- ⑨ **VOLUME**: Indicateur du niveau du volume (☞ p. 22)
BRIGHT: Indicateur de la commande de luminosité (Écran LCD/Visueur) (☞ p. 17)
- ⑩ Time code (☞ p. 40, 42)
- ⑪ **L** **R**: Indicateur de niveau du microphone auxiliaire (Apparaît lorsqu'un microphone en option est connecté pendant le doublage audio. (☞ p. 55)

Durant la lecture D.S.C.

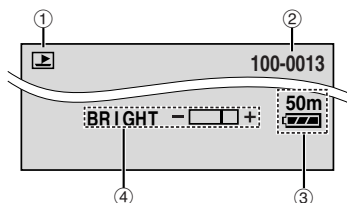

- ① Indicateur du mode de fonctionnement (☞ p. 31)
- ② Numéro du dossier et du fichier (☞ p. 31)
- ③ Indicateur d'énergie restante dans la batterie (☞ p. 59)
- ④ Indicateur de la commande de luminosité (Écran LCD/Visueur) (☞ p. 17)

Avant d'utiliser ce caméscope

Veillez à utiliser des cassettes portant la mention **Mini DV**.

Assurez-vous que vous n'utilisez que des cartes mémoires avec la marque **SD** ou **MultiMediaCard**.

Ce caméscope est conçu exclusivement pour les cassettes vidéo numériques, les cartes mémoires SD et les cartes MultiMediaCard. Seules les cassettes marquées **Mini DV** et les cartes mémoires marquées **SD** ou **MultiMediaCard** peuvent être utilisées avec cet appareil.

Souvenez-vous que ce caméscope n'est pas compatible avec les autres formats vidéo numériques.

Souvenez-vous que ce caméscope est destiné à l'usage privé seulement.

Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Même si vous enregistrez un spectacle ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander l'autorisation de filmer.)

Avant d'enregistrer une vidéo importante, effectuer un enregistrement test.

Visualiser votre enregistrement test pour vous assurer que les images et le son ont été enregistrés correctement.

Nous recommandons de nettoyer les têtes vidéo avant chaque utilisation.

Si vous n'avez pas utilisé votre caméscope pendant un certain temps, les têtes peuvent être encrassées. Nous recommandons de nettoyer les têtes vidéo périodiquement en utilisant une cassette de nettoyage (optionnelle).

Conserver les cassettes vidéo et le caméscope dans un environnement propre.

Les têtes vidéo s'encrasseront rapidement si vous laissez les cassettes vidéo et le caméscope dans un endroit poussiéreux. Les cassettes vidéo doivent être retirées du caméscope et rangées dans leur boîtier. Ranger le caméscope dans une housse ou tout autre sacoche appropriée.

Utiliser le mode SP (Lecture standard) pour les enregistrements vidéo importants.

Le mode LP (Long Play) vous permet d'enregistrer 50% de vidéo en plus par rapport au mode SP (Lecture standard), mais le son risque d'être saccadé pendant la lecture selon les caractéristiques de la cassette et l'environnement d'utilisation.

Ainsi, nous recommandons d'utiliser le mode SP pour les enregistrements importants.


Il est recommandé d'utiliser des cassettes vidéo de la marque JVC.

Votre caméscope est compatible avec toutes les marques de cassettes vidéo disponibles dans le commerce conformes à la norme MiniDV. Toutefois, les cassettes vidéo JVC sont conçues et optimisées pour maximiser les performances de votre caméscope.

Lire également "CONSIGNES DE SÉCURITÉ" dans les pages 62 – 64.

- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques de fabrique de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.
- QuickTime est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Accessoires fournis

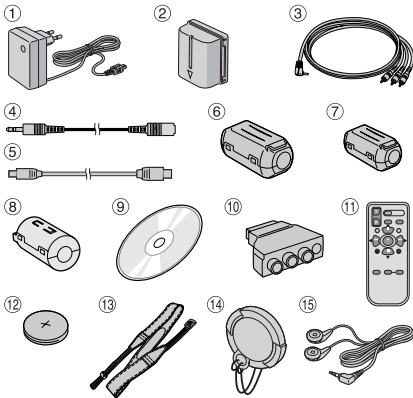

- ① Adaptateur secteur AP-V17E
- ② Batterie BN-VF707U
- ③ Câble AV
- ④ Câble d'extension audio (pour microphone en option, ➤ p. 12 pour le raccordement)
- ⑤ Câble USB
- ⑥ Filtre en ligne [grand] (pour câble USB ➤ p. 13 pour le montage)
- ⑦ Filtre en ligne [petit] x 3 (pour câble d'extension audio et cordon de l'adaptateur secteur ➤ p. 13 pour le montage)
- ⑧ Filtre en ligne (pour câble AV, ➤ p. 13 pour le montage)
- ⑨ CD-ROM
- ⑩ Adaptateur péritel
- ⑪ Télécommande RM-V720U
- ⑫ Batterie au lithium CR2025* (pour télécommande)
- ⑬ Courroie en bandoulière (➤ p. 12 pour le montage)
- ⑭ Couvre-objectif (voir la colonne de droite pour le montage)
- ⑮ Microphone Biphonic

* Une batterie au lithium est installée dans la télécommande au moment de l'expédition (avec feuille isolante). Pour utiliser la télécommande, retirer la feuille isolante.

REMARQUES :


- Pour maintenir les performances optimales du caméscope, des câbles fournis peuvent être équipés avec un ou plusieurs filtres en ligne. Si un câble a uniquement un filtre en ligne, l'extrémité du câble la plus proche du filtre doit être raccordée au caméscope.
- Pour les raccordements, veiller à utiliser les câbles fournis. Ne pas utiliser d'autres câbles.

Comment attacher le couvre-objectif


Pour protéger l'objectif, attacher le couvre-objectif au caméscope comme montré dans l'illustration.

REMARQUE :

Pour confirmer que le couvre-objectif est installé correctement, s'assurer qu'il est en ligne avec le caméscope.

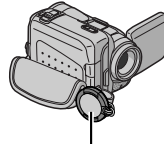


Placer ici pendant la prise de vues.

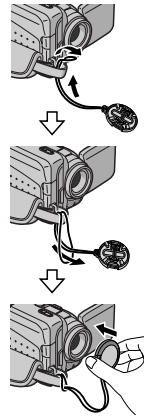


Comment attacher la bandoulière

Suivre l'illustration.

- 1** Passer la courroie à travers l'œillet.
- 2** La plier en arrière et la passer à travers le guide de courroie et la boucle.
 - Pour ajuster la longueur de la courroie, la desserrer puis la resserrer dans la boucle.
- 3** Faire glisser le guide de courroie complètement vers l'œillet.

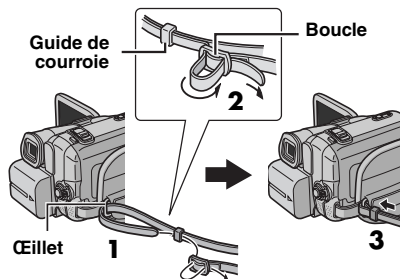**Comment utiliser le câble d'extension audio**


En utilisant un microphone extérieur en option, lui raccorder au câble d'extension audio fourni (avec un filtre en ligne fixé), puis raccorder le câble d'extension audio au caméscope. Le filtre en ligne réduit les interférences. (☞ p. 13)

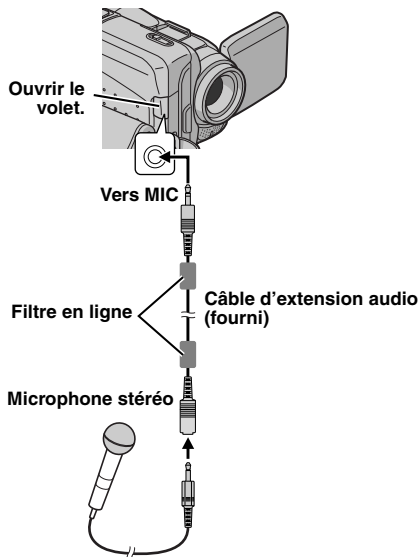

Comment attacher le filtre en ligne


Attacher les filtres en ligne aux câbles. Le filtre en ligne réduit les interférences.

1 Relâcher les pièces d'arrêt aux deux extrémités du filtre en ligne.




2 Faire passer le câble par le filtre en ligne, laissant environ 3 cm de câble entre la fiche du câble et le filtre en ligne.

Enrouler le câble une fois autour de l'extérieur du filtre en ligne comme montré dans l'illustration.

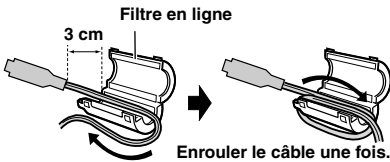

3 Fermer le filtre en ligne jusqu'à son enclenchement.




REMARQUES :

- Faire attention de ne pas endommager le câble.
- En raccordant des câbles, brancher l'extrémité avec le filtre en ligne au caméscope.

Alimentation

Les deux possibilités d'alimentation de ce caméscope vous laissent le choix de la source d'alimentation la plus appropriée à vos besoins. Ne pas utiliser les sources d'alimentation fournies avec d'autres appareils.

Recharge de la batterie

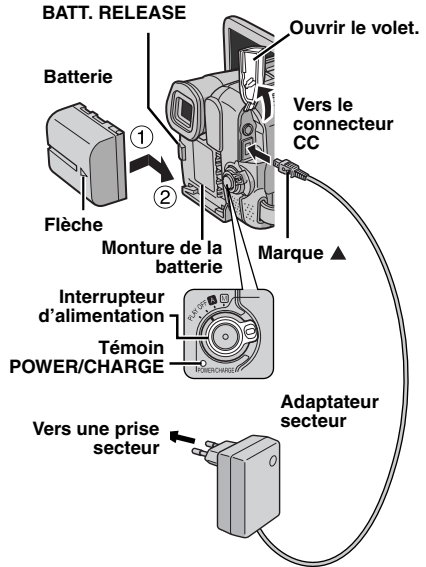

- 1** Régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF".
- 2** Avec la flèche sur la batterie pointant vers la droite, pousser légèrement la batterie contre la monture de la batterie ①.
- 3** Faire glisser la batterie vers la droite jusqu'à son verrouillage en place ②.
- 4** Brancher l'adaptateur secteur au caméscope.
- 5** Brancher l'adaptateur secteur à une prise secteur. Le témoin POWER/CHARGE sur le caméscope clignote pour indiquer que la recharge a commencé.
- 6** Lorsque le témoin POWER/CHARGE s'éteint, la recharge est terminée. Débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur. Débrancher l'adaptateur secteur du caméscope.

Pour retirer la batterie

Faire glisser la batterie vers la gauche tout en appuyant sur **BATT. RELEASE** pour la détacher.

Batterie	Durée de recharge
BN-VF707U*	Environ 1 h 30 min.
BN-VF714U	Environ 2 h 40 min.
BN-VF733U	Environ 5 h 40 min.

* Fournie

REMARQUES :

- Ce produit inclut des technologies brevetées et exclusives et fonctionne uniquement avec des infos batterie de marque JVC. Utiliser les batteries BN-VF707U/VF714U/VF733U JVC. L'utilisation de batteries autres que JVC pourrait endommager le circuit de recharge interne.
- Si le couvercle protecteur est attaché à la batterie, commencer par le retirer.
- Pendant la recharge, le caméscope ne peut pas être utilisé.
- La recharge n'est pas possible si le mauvais type de batterie est utilisée.
- En chargeant la batterie pour la première fois ou après une longue période de stockage, le témoin POWER/CHARGE peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, retirer la batterie du caméscope, puis essayer de nouveau de la recharger.
- Si la durée d'utilisation de la batterie devient très courte même après avoir été complètement rechargée, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée. Veuillez en acheter une nouvelle.
- Compte tenu de l'électricité qu'il génère intérieurement, l'adaptateur secteur chauffe en cours d'usage. Ne vous en servir que dans des endroits bien ventilés.
- En utilisant le chargeur de batterie AA-VF7 en option, vous pouvez recharger la batterie BN-VF707U/VF714U/VF733U sans le caméscope.
- Après que 5 minutes se soient écoulées en mode d'attente d'enregistrement avec une cassette insérée, le caméscope coupe automatiquement l'alimentation fournie par l'adaptateur secteur. Dans ce cas, la batterie commence à se recharger si elle est attachée au caméscope.

Utilisation de la batterie

Reprendre les étapes **2 – 3** de la section "Recharge de la batterie".

Durée maximum d'enregistrement continu

Batterie	Écran LCD en marche	Viseur en marche
BN-VF707U*	1 h	1 h 15 min.
BN-VF714U	2 h 5 min.	2 h 35 min.
BN-VF733U	4 h 50 min.	6 h 5 min.

* Fournie

REMARQUES :

- La durée d'enregistrement est réduite de façon significative sous les conditions suivantes :
 - Le zoom ou le mode d'attente d'enregistrement est engagé de façon répétée.
 - L'écran LCD est utilisé de façon répétée.
 - Le mode de lecture est engagé de façon répétée.
 - La lumière à LED est utilisée.
- Avant un usage prolongé, il est recommandé de préparer suffisamment de batteries pour couvrir 3 fois la durée de prise de vues prévue.

ATTENTION :

Avant de détacher la source d'alimentation, s'assurer que l'alimentation du caméscope est coupée. Ne pas respecter cela peut conduire à un mauvais fonctionnement du caméscope.

Système d'infos de batterie

Vous pouvez vérifier l'énergie restante et la durée d'enregistrement disponible.

- 1) S'assurer que la batterie est attachée et que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "OFF".
 - 2) Ouvrir complètement l'écran LCD.
 - 3) Appuyer sur **BATT. DATA** pour faire apparaître l'écran d'état de la batterie.
- Les informations peuvent s'afficher dans le viseur lorsque l'écran LCD est fermé.
 - Elles s'affichent pendant 5 secondes si la touche est enfoncée et relâchée rapidement, et pendant 15 secondes si la touche reste enfoncée pendant plusieurs secondes.
 - Si "ERREUR DE COMMUNICATION" apparaît au lieu de l'état de la batterie même si vous avez appuyé sur **BATT. DATA** plusieurs fois, il doit y avoir un problème au niveau de la batterie. Dans un tel cas, consulter le revendeur JVC le plus proche.

Utilisation de l'alimentation secteur

Reprendre l'étape **4** de la section "Recharge de la batterie".

REMARQUE :

L'adaptateur secteur fourni dispose d'une sélection automatique de la tension dans la gamme 110 V à 240 V CA.

À propos des batteries

DANGER ! Ne pas démonter les batteries ni les exposer au feu ou à une chaleur excessive, ce qui pourrait causer un incendie ou une explosion.


AVERTISSEMENT ! Ne pas laisser la batterie ou ses bornes entrer en contact avec des objets métalliques, ce qui pourrait produire un court-circuit et éventuellement déclencher un incendie.

Pour reprendre la fonction originale de l'indication exacte d'énergie de la batterie

Si l'indication d'énergie de la batterie diffère du temps de fonctionnement réel, recharger complètement la batterie, puis la faire fonctionner jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Cependant, cette fonction peut ne pas marcher si la batterie a été longtemps utilisée dans des conditions de température haute/faible extrêmes ou chargée trop de fois.

Mode de fonctionnement

Pour mettre le caméscope en marche, régler l'interrupteur d'alimentation sur tout mode de fonctionnement sauf "OFF" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

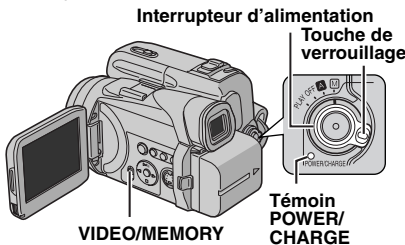

Choisir le mode de fonctionnement approprié en utilisant l'interrupteur d'alimentation et le commutateur VIDEO/MEMORY.

Position de l'interrupteur d'alimentation

A (Enregistrement entièrement automatique) :

Vous permet d'enregistrer en utilisant AUCUN effet spécial ni ajustement manuel. Convient pour l'enregistrement standard. L'indicateur "**A**" apparaît dans l'affichage.

M (Enregistrement manuel) :

Vous permet de régler diverses fonctions d'enregistrement en utilisant les Menus. (☞ p. 37)

Si vous voulez plus de possibilités de créativité qu'en enregistrement entièrement automatique, essayez ce mode.

OFF :

Vous permet de couper l'alimentation du caméscope.

PLAY :

- Vous permet de lire un enregistrement sur la bande.
- Vous permet d'afficher une image fixe enregistrée sur la carte mémoire ou de transférer une image fixe enregistrée sur la carte mémoire vers un ordinateur.
- Vous permet de régler diverses fonctions de lecture en utilisant les Menus. (☞ p. 37)

Position du commutateur VIDEO/MEMORY

VIDEO :

Vous permet d'enregistrer sur une bande ou de lire une bande. Si "ENREG SUR" est réglé sur "▶ [VIDEO] / ▶ [M]" (☞ p. 41), des images fixes sont enregistrées sur la bande et sur la carte mémoire.

MEMORY :

- Vous permet d'enregistrer sur une carte mémoire ou d'accéder à des données stockées sur une carte mémoire.
- Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**A**" ou "**M**", la taille d'image sélectionnée actuellement apparaît.

Fonctionnement lié à l'alimentation

Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**A**" ou "**M**", vous pouvez aussi allumer/éteindre le caméscope en ouvrant/fermant l'écran LCD ou en tirant/poussant le viseur.


INFORMATION :

Les explications suivantes du présent manuel prennent pour hypothèse l'emploi de l'écran LCD lors des opérations. Si vous souhaitez utiliser le viseur, fermer l'écran LCD et tirer complètement sur le viseur.


Réglages de langue

La langue d'affichage peut être changée. (☞ p. 37, 40, 42)

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 2 Ouvrir complètement l'écran LCD. (☞ p. 19)
- 3 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.
- 4 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "CAMERA", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu CAMERA DISPLAY (AFFICHAGE CAMÉRA) apparaît.

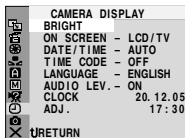


- 5 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "LANGUAGE", et appuyer ensuite sur **SET**.
- 6 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner la langue souhaitée, et appuyer ensuite sur **SET**.
- 7 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "RETURN (RETOUR)", et appuyer ensuite deux fois sur **SET**. L'écran de menu se ferme.

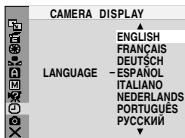

Réglages de la date et de l'heure


La date et l'heure seront toujours enregistrées automatiquement sur la bande. Vous pouvez choisir de les afficher ou non pendant la lecture. (☞ p. 37, 42)

- 1 Effectuer les étapes 1 – 4 dans "Réglages de langue" ci-dessus.
- 2 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "RÉGL. HORL", et appuyer ensuite sur **SET**. Le paramètre pour le "jour" est illuminé.
- 3 Appuyer sur \wedge ou sur \vee pour sélectionner le jour, et appuyer ensuite sur **SET**. Répéter pour entrer le mois, l'année, les heures et les minutes.
- 4 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "RETURN", et appuyer ensuite deux fois sur **SET**. L'écran de menu se ferme.

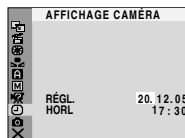

Ajustement de la poignée

- 1 Ajuster la bande Velcro.
- 2 Passer la main droite dans la boucle et tenir la poignée.
- 3 Ajuster la position de votre pouce et de vos doigts dans la poignée pour commander facilement la touche de marche/arrêt d'enregistrement, l'interrupteur d'alimentation et la commande de zoom. S'assurer de refixer la bande Velcro.

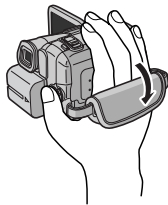


Ajustement de la netteté du viseur

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 2 S'assurer que l'écran LCD est fermé et verrouillé. Tirer complètement sur le viseur et l'ajuster manuellement pour la meilleure vue.
- 3 Tourner la commande d'ajustement dioptrique jusqu'à ce que les indications dans le viseur soient nettement au point.

Exemple :

Commande d'ajustement dioptrique

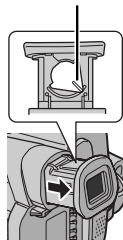

PRÉCAUTION :

Lors du retrait du viseur, veiller à ne pas pincer vos doigts.

Ajustement de la luminosité de l'affichage

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" ou "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Ouvrir complètement l'écran LCD. (☞ p. 19)

- Pour ajuster la luminosité du viseur, tirer complètement le viseur et régler "PRIORITÉ" sur "VISEUR" (☞ p. 37, 40).


3 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

4 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "CAM", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu AFFICHAGE CAMÉRA apparaît.

5 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "LUMINOSITÉ", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran de menu se ferme et l'indicateur de la commande de luminosité apparaît.


6 Appuyer sur $<$ ou $>$ jusqu'à ce que la luminosité appropriée soit atteinte.

7 Pour faire disparaître l'indicateur de la commande de luminosité de l'écran, appuyer sur **MENU**.

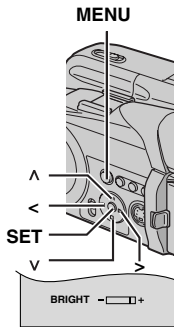

Insertion/Éjection d'une cassette

Le caméscope a besoin d'être alimenté pour charger ou éjecter une cassette.

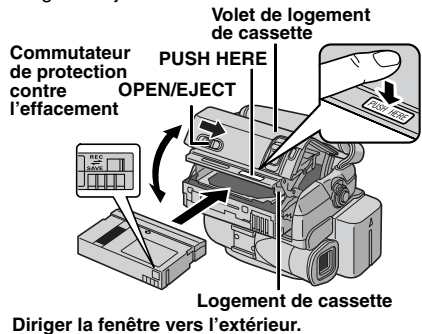

1 Faire coulisser et maintenir **OPEN/EJECT** dans le sens de la flèche, puis tirer le volet pour s'ouvrir jusqu'à son blocage. Le logement s'ouvre automatiquement.

- Ne pas toucher les pièces internes.
- 2** Insérer ou enlever la cassette et appuyer sur "PUSH HERE" pour fermer le logement.
- Bien s'assurer de n'appuyer que sur la partie marquée "PUSH HERE" pour fermer le logement de cassette ; toucher d'autres pièces pourrait prendre votre doigt dans le logement, risquant de vous blesser ou de produire des dommages.
 - Quand on ferme le logement de la cassette, il s'abaisse automatiquement. Attendre qu'il soit complètement abaissé avant de fermer le volet.
 - Quand la tension de la batterie est faible, il peut être impossible de fermer le volet. Ne pas le forcer. Remplacer la batterie avec une batterie complètement chargée ou utiliser l'alimentation secteur avant de continuer.

3 Fermer fermement le volet de logement de cassette jusqu'à son verrouillage en place.


Pour protéger des enregistrements importants

Pousser le commutateur de protection contre l'effacement au dos de la bande dans le sens de "SAVE". Vous ne risquez pas de réenregistrer la bande. Pour enregistrer sur cette bande, ramener le commutateur sur "REC" avant de l'insérer.

Montage sur un trépied

Pour fixer le caméscope sur un trépied, aligner le taquet et la prise de direction avec la vis de montage et l'orifice de taquet sur le caméscope. Puis serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.


• Certains trépieds ne sont pas équipés de taquet.

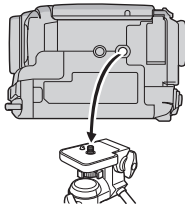

REMARQUES :

- Si l'on attend quelques secondes et que le logement ne s'ouvre pas, refermer le volet et essayer de nouveau. Si le logement de cassette ne s'ouvre toujours pas, mettre le caméscope hors tension puis de nouveau sous tension.
- Si la bande n'est pas chargée correctement, ouvrir complètement le volet de logement de cassette et retirer la cassette. Quelques minutes plus tard, l'introduire de nouveau.
- Lorsque le caméscope est transporté d'un lieu froid dans un lieu chaud, attendre quelques instants avant d'ouvrir le volet afin d'éviter une éventuelle condensation.

Insertion/Éjection d'une carte mémoire

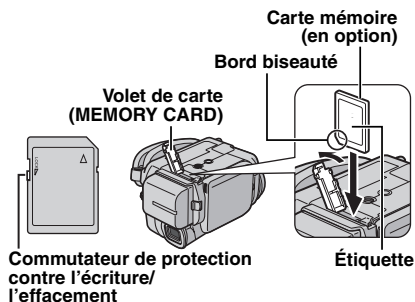

1 S'assurer que l'alimentation du caméscope est coupée.

2 Ouvrir le volet de carte (MEMORY CARD).

3 Pour insérer une carte mémoire, insérer complètement avec le bord biseauté en premier.

Pour retirer une carte mémoire, la pousser une fois. La carte mémoire sort du caméscope automatiquement ; retirez-la.

- Ne pas toucher la prise sur le côté opposé de l'étiquette.

4 Fermer le volet de carte.

Pour protéger des fichiers importants (disponible uniquement sur les cartes mémoire SD)

Pousser le commutateur de protection contre l'écriture et l'effacement au dos de la carte mémoire dans le sens de "LOCK". Vous ne risquez pas de réenregistrer la carte mémoire. Pour enregistrer sur cette carte mémoire, ramener le commutateur sur la position à l'opposé de "LOCK" avant de l'insérer.

REMARQUES :

- Certaines marques de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec ce caméscope. Avant d'acheter une carte mémoire, consulter le fabricant ou le revendeur.
- Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire, il est nécessaire de formater la carte. (☞ p. 36)

ATTENTION :

Ne pas introduire ou retirer la carte mémoire alors que le caméscope est mise en marche, ce qui pourrait corrompre la carte mémoire ou le caméscope pourrait ne plus être capable de reconnaître si la carte est installée ou non.


Enregistrement de base

REMARQUE :

Avant de continuer, effectuer les procédures indiquées ci-dessous :

- Alimentation (☞ p. 13)
- Insertion d'une cassette (☞ p. 17)

VIDEO/MEMORY

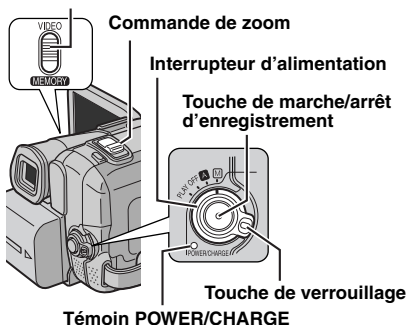

- 1 Retirer le couvre-objectif. (☞ p. 11)
- 2 Ouvrir complètement l'écran LCD.
- 3 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 4 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
 - Le témoin POWER/CHARGE s'allume et le caméscope passe en mode d'attente d'enregistrement. "PAUSE" est affiché.
 - Pour enregistrer en mode LP (Longue durée), ☞ p. 38.
- 5 Pour démarrer l'enregistrement, appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. "REC" apparaît dans l'affichage alors que l'enregistrement est en cours.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyer à nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. Le caméscope repasse en mode d'attente d'enregistrement.

Durée d'enregistrement approximative


Bande	Mode d'enregistrement	
	SP	LP
30 min.	30 min.	45 min.
60 min.	60 min.	90 min.
80 min.	80 min.	120 min.

REMARQUES :

- Si le mode d'attente d'enregistrement continue pendant 5 minutes, l'alimentation du caméscope est coupée automatiquement. Pour remettre le caméscope en marche, rentrer et tirer de nouveau sur le viseur ou fermer et ouvrir de nouveau l'écran LCD.
- Lorsqu'une section vierge est laissée entre des séquences enregistrées sur la bande, le time code est interrompu et des erreurs peuvent se produire en faisant du montage avec la bande. Pour éviter ceci, se référer à "Enregistrement sur une cassette en cours" (☞ p. 21).
- Pour désactiver le signal sonore, ☞ p. 37, 39.

Durée de bande restante

La durée approximative de bande restante apparaît dans l'affichage. "— h — m" signifie que le caméscope calcule le temps restant.



Lorsque la durée restante atteint 2 minutes, l'indicateur commence à clignoter.

- Le temps nécessaire pour calculer et afficher la durée de bande restante et la précision du calcul peuvent varier selon de type de bande utilisé.


Écran LCD et viseur

Durant l'utilisation de l'écran LCD :

S'assurer que le viseur est rentré. Soulever l'extrémité (A) de l'écran LCD pour ouvrir celui-ci complètement. Il peut tourner de 270° (90° vers le bas, 180° vers le haut).

Durant l'utilisation du viseur :

S'assurer que l'écran LCD est fermé et verrouillé. Tirer complètement sur le viseur.

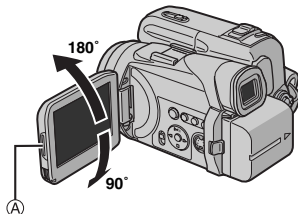

REMARQUES :

- L'image n'apparaîtra pas simultanément sur l'écran LCD et dans le viseur. Lorsque le viseur est tiré alors que l'écran LCD est ouvert, vous pouvez sélectionner lequel utiliser. Régler "PRIORITÉ" sur le mode souhaité dans le menu SYSTÈME. (☞ p. 37, 40)
- Des points lumineux colorés peuvent envahir l'écran LCD ou le viseur. Cependant, il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. (☞ p. 58)

Zoom

Produit un effet zoom avant/arrière, ou un changement immédiat dans le grossissement de l'image.



Zoom avant

Glisser la commande de zoom vers "T".

Zoom arrière

Glisser la commande de zoom vers "W".

- Plus vous glissez la commande de zoom, plus le zoom répond rapidement.

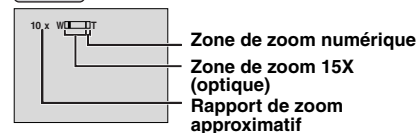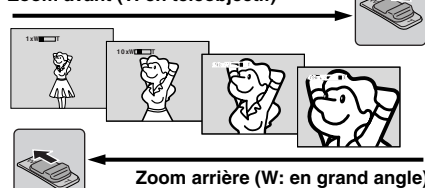Zoom avant (T: en téléobjectif)**REMARQUES :**

- La mise au point peut devenir instable pendant l'opération de zoom. Dans ce cas, régler le zoom en mode d'attente d'enregistrement, mémoriser la mise au point en utilisant la mise au point manuelle (☞ p. 45), puis faire des zooms avant ou arrière en mode d'enregistrement.
- Le zoom est possible jusqu'à un maximum de 700X, ou il peut être commuté sur un grossissement 15X en utilisant le zoom optique. (☞ p. 38)

- L'agrandissement zoom au delà de 15X est effectué par traitement d'image numérique, et il est par conséquent appelé zoom numérique.
- Pendant le zoom numérique, la qualité d'image peut être dégradée.
- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY".
- La prise de vues macro (jusqu'à 5 cm du sujet) est possible lorsque la commande de zoom est réglée à fond sur "W". Voir également "MACRO" dans le menu MANUEL à la page 39.
- Pour filmer un sujet près de l'objectif, faire d'abord un zoom arrière. En cas de zoom avant en mode Mise au point automatique, le caméscope peut faire automatiquement un zoom arrière selon la distance entre le caméscope et le sujet. Ceci ne se produit pas lorsque "MACRO" est réglé sur "MARCHÉ". (☞ p. 39)

Prise de vues journalistique

Dans certaines situations, des angles de prise de vues différents peuvent offrir des résultats plus spectaculaires. Tenir le caméscope dans la position désirée et incliner l'écran LCD dans le sens le plus commode. Il peut tourner de 270° (90° vers le bas, 180° vers le haut).

**Propre enregistrement**


Ouvrir l'écran LCD et incliner le vers le haut de 180° pour qu'il soit tourné vers l'avant, puis pointer l'objectif sur vous et commencer l'enregistrement.



Time Code

Pendant l'enregistrement, un time code est enregistré sur la bande. Ce code est utilisé pour confirmer la place de la séquence enregistrée sur la bande pendant la lecture.

Affichage

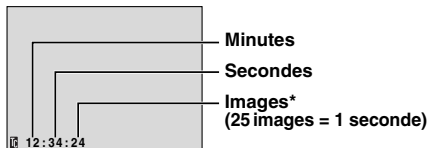

* Les numéros d'image ne sont pas affichés pendant l'enregistrement.

Si l'enregistrement commence à partir d'une section vierge, le time code commence à compter à partir de "00:00:00" (minutes:secondes:image). Si l'enregistrement commence à partir de la fin d'une séquence enregistrée précédemment, le time code continue à partir de la valeur du dernier time code. Si pendant l'enregistrement, une partie vierge est laissée sur la bande, le time code est interrompu. Quand l'enregistrement est repris, le time code recommence à compter à partir de "00:00:00". Ce qui signifie que le caméscope peut enregistrer les mêmes time codes que ceux existant dans une séquence enregistrée précédemment. Pour empêcher ceci, exécuter Enregistrement sur une cassette en cours (Voir la colonne de droite.) dans les cas suivants ;

- Après lecture de la bande enregistrée, quand vous refaites une prise de vues.
- Si l'alimentation est coupée pendant la prise de vues.
- Si la cassette est retirée puis remise pendant la prise de vues.
- Si on filme en utilisant une bande partiellement enregistrée.
- Si on filme sur une partie vierge située au milieu de la bande.
- Si on filme de nouveau après avoir déjà fait une prise de vues et ouvert/fermé le volet de logement de cassette.

REMARQUES :

- Le time code ne peut pas être remis à zéro.
- Pendant l'avance rapide ou le rembobinage, l'indication de time code n'évolue pas de façon régulière.
- Le time code n'est affiché que lorsque "TIME CODE" est réglé sur "MARCHE". (☞ p. 40)

Relecture rapide


Vous permet de vérifier la fin du dernier enregistrement.

- 1) Appuyer sur **Q.REVIEW** lorsque le mode d'attente d'enregistrement est activé.
- 2) La bande est rembobinée pendant plusieurs secondes et relue automatiquement, puis se met en pause en mode d'attente d'enregistrement pour la prochaine prise de vues.
 - Il peut y avoir une certaine distorsion d'image au début de la lecture. C'est normal.

Enregistrement sur une cassette en cours

- 1) Lire une cassette ou utiliser la fonction de recherche de section vierge (☞ p. 22) pour trouver le point à partir duquel vous voulez commencer l'enregistrement, puis passer en mode de pause sur image. (☞ p. 22)
- 2) Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, puis commencer l'enregistrement.

Lecture normale

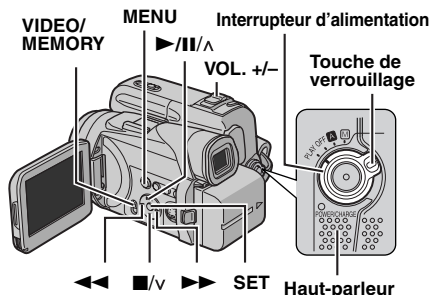

- 1 Insérer une cassette. (☞ p. 17)
- 2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 3 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 4 Pour commencer la lecture, appuyer sur ►/II.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.
 - En mode d'arrêt, appuyer sur ◀◀ pour le rembobinage ou sur ►► pour l'avance rapide.

Pour commander le volume du haut-parleur
Glisser la commande de zoom (VOL. +/-) vers "+" pour augmenter le volume ou vers "-" pour le diminuer.

REMARQUES :

- L'image de lecture peut être visionnée sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur un téléviseur raccordé. (☞ p. 23)
- Si le mode d'arrêt dure pendant 5 minutes lorsque l'énergie est fournie par une batterie, l'alimentation du caméscope est coupée automatiquement. Pour remettre l'alimentation, régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", puis sur "PLAY".
- Lorsqu'un câble est raccordé au connecteur AV, le son n'est pas entendu du haut-parleur.

Pause sur image

Permet d'effectuer une pause pendant la lecture vidéo.

- 1) Durant la lecture, appuyer sur ►/II.
- 2) Pour reprendre la lecture normale, appuyer de nouveau sur ►/II.
- Si la pause sur image dure pendant plus de 3 minutes, le mode d'arrêt du caméscope est engagé automatiquement.

Recherche accélérée

Permet une recherche à grande vitesse dans un sens ou l'autre durant la lecture vidéo.

- 1) Pendant la lecture, appuyer sur ►► pour le sens avant ou sur ◀◀ pour le sens inverse.
- 2) Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur ►/II.
 - Pendant la lecture, appuyer en continu ►► ou ◀◀. La recherche continue tant que vous maintenez la touche. Une fois la touche relâchée, la lecture normale reprend.
 - Un léger effet de mosaïque apparaît dans l'affichage pendant la recherche accélérée. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

ATTENTION :

Lors d'une recherche accélérée, il est possible qu'une partie de l'image ne soit pas clairement visible, particulièrement du côté gauche de l'écran.



Recherche de section vierge


Aide à repérer l'endroit où démarrer l'enregistrement sur une cassette en cours pour éviter une interruption du time code. (☞ p. 21)

- 1 Insérer une cassette. (☞ p. 17)
- 2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 3 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 4 Appuyer sur MENU. L'écran de menu apparaît.
- 5 Appuyer sur MENU pour sélectionner "RECH.". Le menu VIDÉO apparaît.
- 6 Appuyer sur Λ ou sur v afin de sélectionner "RECH. BLAN", et appuyer ensuite sur SET. Le menu secondaire apparaît.
- 7 Appuyer sur Λ ou sur v afin de sélectionner "EXÉCUTER", et appuyer ensuite sur SET.
 - L'indication "BLANK SEARCH" apparaît et le caméscope démarre automatiquement la recherche en sens avant ou en sens inverse, puis s'arrête à l'endroit qui est à environ 3 secondes de bande avant le commencement de la section vierge détectée.
 - Pour interrompre la recherche de section vierge en cours, appuyer sur ■.

REMARQUES :

- Avant de lancer une recherche de section vierge et si la position actuelle se situe sur une section vierge, le caméscope effectue la recherche en sens inverse. Si la position actuelle se situe sur une partie enregistrée, le caméscope effectue la recherche en sens avant.
- Si le début ou la fin de la bande est atteint durant la recherche de section vierge, le caméscope s'arrête automatiquement.
- Une partie vierge plus courte que 5 secondes ne peut pas être détectée.
- La partie vierge détectée peut se situer entre des séquences enregistrées. Avant de démarrer l'enregistrement, s'assurer qu'il n'y a aucune séquence enregistrée après la partie vierge.

Raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope

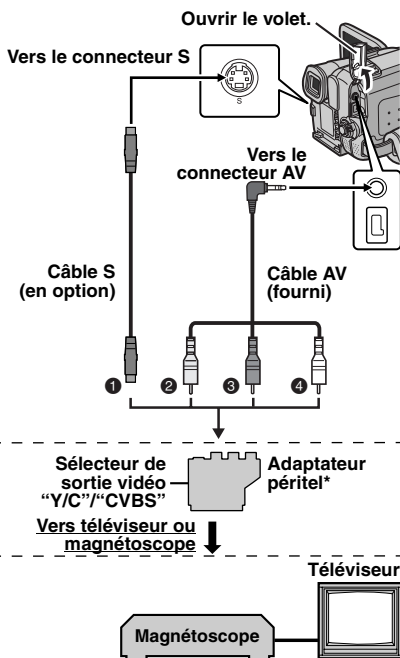

- 1 Noir vers S-VIDEO IN (À raccorder si votre téléviseur ou magnétoscope possède des connecteurs d'entrée S-VIDEO IN et A/V. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de raccorder le câble vidéo jaune.)
- 2 Jaune vers VIDEO IN (À raccorder si votre téléviseur ou magnétoscope ne possède que des connecteurs d'entrée A/V.)
- 3 Rouge vers AUDIO R IN**
- 4 Blanc vers AUDIO L IN**

* Si votre magnétoscope est équipé d'un connecteur SCART, utiliser l'adaptateur péritel fourni.

** Non requis pour la visualisation d'images fixes uniquement.

REMARQUES :

- Régler le sélecteur de sortie vidéo de l'adaptateur péritel comme requis :

Y/C : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui accepte des signaux Y/C et utilise un câble S-Vidéo.

CVBS : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui n'accepte pas les signaux Y/C et utilise un câble audio/vidéo.

- **Le câble S-Vidéo est en option. Veiller à utiliser le câble S-Vidéo YTU94146A. Consulter le service clientèle JVC décrit sur la feuille insérée dans l'emballage pour plus de détails sur sa disponibilité. S'assurer de brancher l'extrémité avec le filtre en ligne au caméscope. Le filtre en ligne réduit les interférences.**

1 S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée.

2 Raccorder le caméscope à un téléviseur ou à un magnétoscope comme montré dans l'illustration.

En utilisant un magnétoscope, aller à l'étape 3. Sinon, passer à l'étape 4.

3 Raccorder la sortie du magnétoscope à l'entrée du téléviseur, en se référant au mode d'emploi du magnétoscope.

4 Mettre le caméscope, le magnétoscope et le téléviseur sous tension.

5 Régler le magnétoscope dans son mode d'entrée AUX, et régler le téléviseur sur le mode VIDÉO.

6 Démarrer la lecture sur le caméscope.

(☞ p. 22)

Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé

- Date/Heure
Régler "DATE/HEURE" sur "AUTO", "MARCHE" ou "ARRÊT". (☞ p. 37, 42)
Ou appuyer sur **DISPLAY** sur la télécommande pour activer/désactiver l'affichage de la date.
- Time Code
Régler "TIME CODE" sur "MARCHE" ou "ARRÊT". (☞ p. 37, 42)
- Indications autres que la date/heure et le time code
Régler "ÉCRAN" sur "ARRÊT", "LCD" ou "LCD/TV". (☞ p. 37, 42)

REMARQUES :

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie. (☞ p. 15)
- Pour contrôler l'image et le son du caméscope sans introduire de cassette ni de carte mémoire, régler l'interrupteur d'alimentation du caméscope sur "A" ou "M", puis régler votre téléviseur sur le mode d'entrée approprié.
- S'assurer de régler le volume du son du téléviseur sur son niveau minimum pour éviter une pointe soudaine de son quand le caméscope est mis en marche.

Lecture Biphonic



Vous pouvez reproduire un véritable champ acoustique tridimensionnel sur un téléviseur, magnétoscope ou système stéréo conventionnel branché au caméscope.



1 Tourner une vidéo en mode d'enregistrement Biphonic. (☞ p. 51)

2 Raccorder le caméscope à un téléviseur, magnétoscope ou système stéréo. (☞ p. 23)


3 Effectuer les étapes **1** – **3** dans "Lecture normale" (☞ p. 22).

4 Appuyer sur **BIPHONIC** pour changer le réglage.




" A" ou " A"*: Le mode Biphonic est automatiquement activé lorsque le caméscope détecte le film enregistré à l'aide du microphone Biphonic alors que "MICRO AUX." est réglé sur "BIPHONIQUE".

" ON" ou " ON"*: Le mode Biphonic est activé.

Aucune indication : le mode Biphonic est désactivé.

* " " apparaît lorsque le caméscope détecte le film enregistré avec "MICRO AUX." est réglé sur "ARRÊT".


REMARQUES :

- Tant que vous utilisez le microphone Biphonic même si "MICRO AUX." est réglé sur "ARRÊT" durant l'enregistrement Biphonic, vous pouvez obtenir l'effet Biphonic en sélectionnant " ON" durant la lecture.
- S'assurer que le mode Biphonic est désactivé lorsque vous utilisez un casque d'écoute lors de la lecture Biphonic afin d'obtenir un effet Biphonic véritable.
- Lorsque vous utilisez un microphone autre que Biphonic pour l'enregistrement Biphonic, vous ne pouvez pas obtenir un effet attendu même si " ON" ou " ON" est sélectionné durant la lecture.

5 Pour commencer la lecture, appuyer sur **▶/||**.

REMARQUES :

- Des enceintes stéréo (incorporées à un téléviseur) sont requises pour la lecture Biphonic.
- L'effet Biphonic est optimal dans les cas suivants :
 - Lorsque vous regardez la vidéo sur un téléviseur à grand écran.
 - Lorsque la distance entre les enceintes gauche et droite est suffisante.
 - Lorsque vous vous positionnez au milieu devant les enceintes.

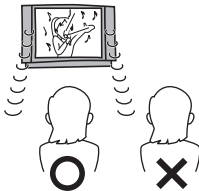

Lecture à l'aide de la télécommande

La télécommande toute fonction sert à faire fonctionner le caméscope à distance et à exécuter les opérations de base (lecture, arrêt, pause, avance rapide et rembobinage) du magnétoscope. Elle active également les fonctions de lecture complémentaires. (☞ p. 26)


Mise en place de la batterie

La télécommande marche à l'aide d'une batterie au lithium (CR2025).

1 Sortir le logement de batterie en poussant sur le bouton de verrouillage.

2 Insérer la batterie dans son logement et s'assurer que la marque "+" est visible.


3 Remettre le logement en place en le faisant glisser jusqu'à entendre un clic.

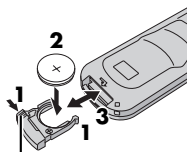

Bouton de verrouillage

Portée de la télécommande (usage en intérieur)

Lors de l'usage de la télécommande, bien la diriger vers le capteur de la télécommande. La distance réelle approximative du rayon transmis en usage interne est de 5 m.

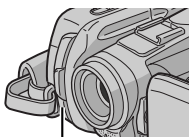


Capteur de la télécommande

REMARQUE :

Le rayon transmis peut manquer d'efficacité ou entraîner des dysfonctionnements si le capteur de la télécommande est directement exposé à la lumière du soleil ou à des éclairages puissants.

Touches et fonctions

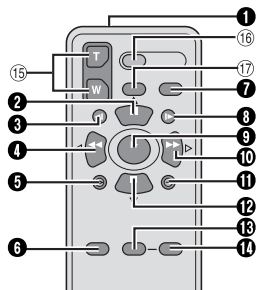

- 1** Fenêtre de transmission du rayon infrarouge
• Transmet le signal du rayon.

Les touches suivantes sont disponibles uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation du caméscope est réglé sur "PLAY".

- 2** Touche PAUSE
• Interrompt momentanément la bande (☞ p. 26)
Touche de déplacement vers le haut (☞ p. 27)
- 3** Touche de rembobinage SLOW (☞ p. 26)
- 4** Touche REW
• Rembobinage/Recherche accélérée inverse sur une bande (☞ p. 22)
• Affiche le fichier précédent sur une carte mémoire (☞ p. 29)
Touche de déplacement vers la gauche (☞ p. 27)
- 5** Touche INSERT (☞ p. 56)
- 6** Touche SHIFT (☞ p. 27)
- 7** Touche DISPLAY (☞ p. 24, 52)
- 8** Touche d'avance SLOW (☞ p. 26)
- 9** Touche PLAY
• Démarre la lecture d'une bande (☞ p. 22)
• Démarre la lecture automatique des images sur une carte mémoire (☞ p. 30)
- 10** Touche FF
• Avance rapide/Recherche accélérée sur une bande (☞ p. 22)
• Affiche le fichier suivant sur une carte mémoire (☞ p. 29)
Touche de déplacement vers la droite (☞ p. 27)
- 11** Touche A. DUB (☞ p. 55)
- 12** Touche STOP
• Arrête la bande (☞ p. 22)
• Arrête la lecture automatique (☞ p. 30)
Touche de déplacement vers le bas (☞ p. 27)
- 13** Touche EFFECT (☞ p. 27)
- 14** Touche EFFECT ON/OFF (☞ p. 27)

Les touches suivantes sont disponibles lorsque l'interrupteur d'alimentation du caméscope est réglé sur "A" ou "M".

15 Touches de zoom (T/W)

Zoom avant/arrière (p. 20, 27)

(également disponible avec l'interrupteur d'alimentation réglé sur "PLAY")


16 Touche START/STOP

Fonctionne comme la touche de marche/arrêt d'enregistrement du caméscope.

17 Touche S.SHOT

Fonctionne comme la touche **SNAPSHOT** du caméscope.

(également disponible avec l'interrupteur d'alimentation réglé sur "PLAY")

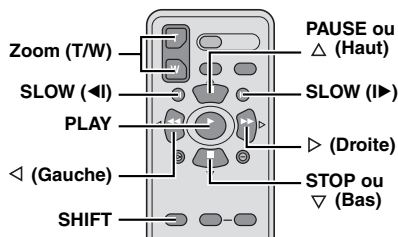

Lecture au ralenti

Lors de la lecture vidéo normale, appuyer sur **SLOW** (◀| ou |▶) pendant plus de 2 secondes environ.

- Après 10 minutes environ, la lecture normale reprend.
- Pour interrompre momentanément la lecture au ralenti, appuyer sur **PAUSE** (||).
- Pour arrêter la lecture au ralenti, appuyer sur **PLAY** (▶).

REMARQUES :

- Il est également possible de déclencher la lecture au ralenti à partir de la pause sur image en appuyant sur **SLOW** (◀| ou |▶) pendant plus de 2 secondes environ.
- Pendant la lecture au ralenti, l'image peut dévoiler un effet de mosaïque en raison du traitement numérique qu'elle subit.
- Après que **SLOW** (◀| ou |▶) est actionné et maintenu, l'image fixe peut s'afficher juste quelques secondes, pour faire place ensuite à un écran bleu. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Pendant la lecture au ralenti, la vidéo va rencontrer quelques perturbations, et l'image peut paraître instable, notamment avec les plans fixes. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Lecture image par image

Lors de la lecture normale ou d'une pause sur image, appuyer sur **SLOW** (|▶) de façon répétée pour aller dans le sens avant ou sur **SLOW** (◀|) de façon répétée pour aller dans le sens inverse. Chaque fois que **SLOW** (◀| ou |▶) est actionné, une lecture image par image est effectuée.

Lecture avec zoom

Agrandit l'image enregistrée jusqu'à 47X à tout moment pendant la lecture vidéo et la lecture D.S.C.

1) Appuyer sur **PLAY** (▶) pour démarrer la lecture vidéo. Ou exécuter la lecture normale des images.



2) À l'endroit exact où vous voulez agrandir l'image, appuyer sur la touche de zoom (T).

● Pour revenir vers un plan général en zoom arrière, appuyer sur la touche de zoom (W).



3) Vous pouvez déplacer l'image sur l'écran à la recherche d'une portion particulière de l'image.

Tout en maintenant **SHIFT** enfoncée, appuyer sur ◀ (Gauche), ▶ (Droite), ▲ (Haut) et ▼ (Bas).



● Pour arrêter le zoom, appuyer en continu sur **W** jusqu'à ce que l'image redevienne normale. Sinon, appuyer sur **STOP** (■), puis sur **PLAY** (▶) durant la lecture vidéo.

REMARQUES :

- Le zoom peut également être utilisé pendant la lecture au ralenti et la pause sur image.
- À cause du traitement numérique, la qualité de l'image peut souffrir.

Effets spéciaux en lecture

Permet d'ajouter des effets créatifs à l'image en cours de lecture vidéo.

👁️ **FILM ANCIEN** : Donne aux scènes enregistrées un effet stroboscopique.

B/W NOIR ET BLANC : Comme dans les vieux films, le film est tourné en noir et blanc. Utilisé en mode Cinéma, il rehausse l'effet "Cinéma classique".

🖼️ **SÉPIA** : La teinte des scènes enregistrées est légèrement brunie, comme les vieilles photographies. Associer cet effet au mode Cinéma pour donner une tonalité ancienne au film.

📺 **STROBOSCOPE** : L'enregistrement ressemble à une série de clichés consécutifs.

1) Pour démarrer la lecture, appuyer sur **PLAY** (▶).


2) Appuyer sur

EFFECT. Le menu de sélection **PLAYBACK EFFECT** apparaît.

3) Appuyer sur **EFFECT** de façon répétée pour déplacer la barre lumineuse vers l'effet souhaité.

- La fonction choisie est activée et au bout de 2 secondes, le menu disparaît.
- Pour désactiver l'effet sélectionné, appuyer sur **EFFECT ON/OFF**. Pour réactiver l'effet sélectionné, appuyer de nouveau sur **EFFECT ON/OFF**.
- Pour modifier l'effet sélectionné, reprendre depuis l'étape 2 ci-dessus.

EFFECT ON/OFF
EFFECT

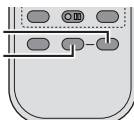

Prise de vues simple (Photo D.S.C.)

Vous pouvez utiliser votre caméscope comme un appareil photo numérique pour prendre des photos. Les images fixes sont stockées dans la carte mémoire.


REMARQUE :

Avant de continuer, effectuer les procédures indiquées ci-dessous :

- Alimentation (☞ p. 13)
- Insertion d'une carte mémoire (☞ p. 18)

VIDEO/ MEMORY

SNAPSHOT

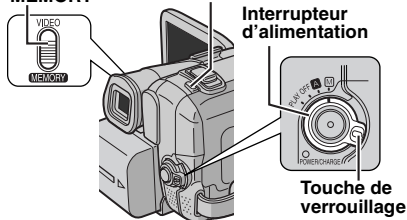

- 1 Retirer le couvre-objectif.
- 2 Ouvrir complètement l'écran LCD. (☞ p. 19)
- 3 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "MEMORY".
- 4 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

• Pour modifier la dimension et/ou la qualité d'une image, ☞ p. 37, 41.

5 Appuyer sur **SNAPSHOT**. L'indication "PHOTO" apparaît tandis que le photo est prise.

• Pour vérifier à quoi ressemble l'image avant l'enregistrement sur la carte mémoire, appuyer sur **SNAPSHOT** à moitié et la maintenir enfoncée. L'indicateur "A" apparaît et s'arrête de clignoter lorsque l'image capturée est mise au point. Pour annuler l'enregistrement, relâcher **SNAPSHOT**. Pour enregistrer sur la carte mémoire, appuyer à fond sur **SNAPSHOT**.

- Les images fixes sont enregistrées en mode photo sans marge.
- Pour supprimer les images fixes que vous ne souhaitez pas garder, se reporter à la section "Suppression des fichiers" (☞ p. 34).
- Pour ne pas entendre le bruit de l'obturateur, désactiver le signal sonore (régler "BIP" sur "ARRÊT"). (☞ p. 37, 39)

REMARQUE :

Si la prise de vues n'est pas exécutée dans les 5 minutes environ qui suivent le réglage sur "A" ou "M" de l'interrupteur d'alimentation tandis que l'énergie est fournie par la batterie, l'alimentation du caméscope est coupée automatiquement pour des raisons d'économie. Pour réactiver la prise de vues, rentrer et tirer de nouveau sur le viseur ou fermer et ouvrir de nouveau l'écran LCD.

Nombre approximatif d'images pouvant être stockées

- Le nombre augmente ou diminue selon la qualité, la grandeur de l'image, etc.

Dimension/Qualité de l'image	Carte mémoire SD			
	8 Mo	16 Mo	32 Mo	64 Mo
640 x 480/FIN	47	95	205	425
640 x 480/STANDARD	160	295	625	1285
1024 x 768/FIN	21	47	95	200
1024 x 768/STANDARD	65	145	310	640
1152 x 864/FIN	13	29	60	125
1152 x 864/STANDARD	45	95	205	425
1600 x 1200/FIN	8	19	41	80
1600 x 1200/STANDARD	28	60	130	275

Dimension/Qualité de l'image	MultiMediaCard		
	8 Mo	16 Mo	32 Mo
640 x 480/FIN	55	105	215
640 x 480/STANDARD	190	320	645
1024 x 768/FIN	25	50	100
1024 x 768/STANDARD	75	160	320
1152 x 864/FIN	16	32	60
1152 x 864/STANDARD	50	105	216
1600 x 1200/FIN	10	21	42
1600 x 1200/STANDARD	34	65	135

Prises de vues par intervalle

Durant le mode de la prise de vues par intervalle, le caméscope continue de prendre des photos automatiquement selon l'intervalle que vous spécifiez.

- 1 Régler "RAFALE" sur "MARCHE". (☞ p. 37, 41)
 - "INTERVAL" et "⌚" apparaissent.
- 2 Régler "DUR.INTERV" sur l'intervalle de prise de vues souhaité. (☞ p. 37, 41)
- 3 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 4 Appuyer sur **SNAPSHOT**.
 - La photo première est prise après 2 secondes.
 - L'indicateur "PHOTO" apparaît tandis que le photo est prise.
 - L'icône de l'horloge "⌚" tourne en attendant la prochaine prise de vues.
 - La photo suivante est prise automatiquement lorsque l'intervalle de prise de vues réglé à l'étape 2 s'est écoulé.
- 5 Appuyer sur **SNAPSHOT** pour arrêter la prise de vues par intervalle.

Pour annuler le mode de la prise de vues par intervalle


Régler "RAFALE" sur "ARRÊT" à l'étape 1.

REMARQUES :

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie. (☞ p. 15)
- Pour distinguer entre les images fixes prises sous le mode de prise de vues par intervalle et d'autres images fixes, il est recommandé de redéfinir les fichiers avant la prise de vues. (☞ p. 33)
- La prise de vues par intervalle s'interrompt si la batterie s'épuise ou si la carte mémoire se remplit.
- La fonction "Animation" du logiciel fourni "Digital Photo Navigator" peut être utilisée pour créer des films à partir d'images fixes capturées (Windows® uniquement). Pour créer des films avec le Macintosh, il est recommandé d'utiliser la fonction "Creating a Slideshow From Still Images" dans un logiciel "QuickTime Pro" disponible sur le marché.

Lecture normale des images

Les images prises à l'aide du caméscope sont automatiquement numérotées, puis stockées par ordre numérique dans la carte mémoire. Vous pouvez visionner les images stockées, une à la fois, comme en feuilletant un album photos.

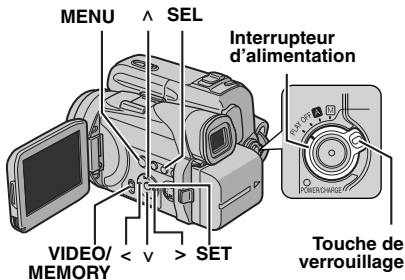

- 1 Insérer une carte mémoire. (☞ p. 18)
- 2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY".
- 3 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
 - Le type du dernier fichier (IMAGE ou CLIP E-MAIL) lu est affiché.
- 4 Si l'écran de lecture de clip vidéo (CLIP E-MAIL ☞ p. 30) apparaît, appuyer sur la touche SEL. L'écran CHOIX CARTE apparaît.
- 5 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "IMAGE", et appuyer ensuite sur SET. L'écran de lecture d'image (IMAGE) apparaît.
- 6 Appuyer sur < pour afficher le fichier précédent. Appuyer sur > pour afficher le fichier suivant.

REMARQUE :

Les images prises et stockées sur la carte d'un autre périphérique avec des résolutions autres que "640 x 480" et "1024 x 768" seront affichées sous format miniature uniquement. Elles ne peuvent pas être ainsi transférées sur ordinateur.

Lecture avec zoom

Disponible uniquement avec la télécommande. (☞ p. 26)

Lecture automatique des images

Vous pouvez passer en revue la totalité des images stockées dans la carte mémoire d'une façon automatique.

- 1 Reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Lecture normale des images".
- 2 Appuyer sur ►/II pour démarrer la lecture automatique.
 - Si vous appuyez sur < pendant la lecture automatique, les fichiers sont affichés selon un ordre décroissant.
 - Si vous appuyez sur > pendant la lecture automatique, les fichiers sont affichés selon un ordre croissant.
- 3 Pour arrêter la lecture automatique, appuyer sur ■.

Lecture de clips vidéo

Vous pouvez visionner des clips vidéo (☞ p. 32) stockés dans la carte mémoire.

- 1 Reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Lecture normale des images".
- 2 Si l'écran de lecture d'image (IMAGE) apparaît, appuyer sur la touche **SEL**. L'écran CHOIX CARTE apparaît.
- 3 Appuyer sur Λ ou sur v afin de sélectionner CLIP E-MAIL, et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran de lecture de clip vidéo (CLIP E-MAIL) apparaît.
- 4 Appuyer sur < pour sélectionner le fichier précédent. Appuyer sur > pour sélectionner le fichier suivant.
- 5 Pour commencer la lecture, appuyer sur ►/II.
- 6 Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.

REMARQUES :

- Les fichiers de clip vidéo enregistrés avec ce caméscope sont compatibles avec MPEG4. Certains fichiers MPEG4 stockés avec d'autres appareils ne peuvent pas être lus avec ce caméscope.
- Vous pouvez également visionner les clips vidéo sur un ordinateur équipé de Windows® Media Player, version 6.4 ou plus récent. Vous reporter au mode d'emploi de l'ordinateur et au manuel d'instructions du logiciel.



Lecture indexée des fichiers

Vous pouvez visualiser simultanément plusieurs fichiers différents stockés dans la carte mémoire. Cette fonctionnalité de navigation facilite la recherche d'un fichier particulier.

- 1 Pour procéder à la lecture indexée de fichiers d'images, reprendre les étapes **1 – 5** de la section "Lecture normale des images" (☞ p. 29).

Pour procéder à la lecture indexée de fichiers de clips vidéo, reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Lecture de clips vidéo" dans la colonne de gauche.

- 2 Appuyer sur **INDEX**. L'écran index du type de fichier sélectionné apparaît.

- 3 Appuyer sur > ou sur < pour déplacer la marge vers le fichier désigné.

- Appuyer sur < pour afficher la page précédente. Appuyer sur > pour afficher la page suivante.

- 4 Appuyer sur **SET**. Le fichier sélectionné est affiché.

Fichier sélectionné



Numéro index

Affichage des détails de fichier

Pour obtenir les détails appropriés du fichier, il suffit d'appuyer sur la touche **INFO** pendant la lecture normale ou la lecture indexée.

- DOSSIER:** Nom du dossier (☞ p. 33)
FICHIER: Nom du fichier (☞ p. 33)
DATE: Date de création du fichier
TAILLE: Dimension de l'image

QUALITE: Qualité de l'image (IMAGE uniquement)
HEURE: Durée de la lecture (CLIP E-MAIL uniquement)

PROTECTION: Lorsqu'il est activé (réglé sur "MARCHE"), le fichier est protégé contre tout risque d'effacement accidentel. (☞ p. 33)

- Appuyer de nouveau sur la touche **INFO** pour fermer l'écran d'informations.

REMARQUE :


Lorsque les clichés sont pris à l'aide d'autres appareils ou traités sur ordinateur, le message "QUALITE: ---" est affiché.

DOSSIER	: 100JVCGR
FICHIER	: DVC00010
DATE	: 27.10.04
TAILLE	: 1024X768
QUALITE	: FIN
PROTECTION	: ARRÊT

Suppression de l'affichage sur écran

- 1** Reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Lecture normale des images" (p. 29).
 - 2** Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.
 - 3** Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "AFFICHAGE", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu secondaire apparaît.
 - 4** Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner "ARRÊT", et appuyer ensuite sur **SET**. L'indicateur du mode de fonctionnement, celui de l'énergie restante dans la batterie ainsi que le numéro du dossier et du fichier disparaissent.
- Pour faire réapparaître les indicateurs, sélectionner "MARCHE".

Indicateur du mode de fonctionnement

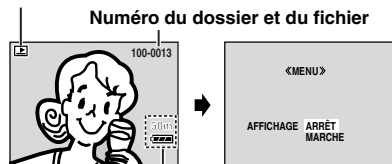

Indicateur d'énergie restante dans la batterie

Enregistrement de clip e-mail

Vous pouvez faire des clips vidéo à partir d'images filmées en temps réel ou d'un métrage vidéo enregistré, puis les mémoriser sur une carte mémoire comme des fichiers qui peuvent être envoyés de façon opportune par e-mail.

Pour faire des clips vidéo à partir d'images filmées en temps réel

- 1 Insérer une carte mémoire. (☞ p. 18)
- 2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY".
- 3 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

4 Appuyer sur **E-MAIL** pour passer en mode d'attente d'enregistrement de clips e-mail.

- "E-CLIP" apparaît.

5 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement.

6 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.

- "COMPLETED" est affiché ; le caméscope revient ensuite en mode d'attente d'enregistrement de clips e-mail.

7 Appuyer sur **E-MAIL** pour mettre fin à l'enregistrement de clips e-mail.

Durée d'enregistrement approximative

Dimensions de l'image	Carte mémoire SD			
	8 Mo	16 Mo	32 Mo	64 Mo
160 x 120	7 min.	15 min.	33 min.	68 min.

Dimensions de l'image	MultiMediaCard		
	8 Mo	16 Mo	32 Mo
160 x 120	8 min.	17 min.	34 min.

Durée restante



Pour faire des clips vidéo à partir d'un métrage vidéo enregistré

- 1 Insérer une cassette. (☞ p. 17)
- 2 Insérer une carte mémoire. (☞ p. 18)
- 3 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 4 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 5 Appuyer sur ►/II pour démarrer la lecture vidéo.
- 6 Appuyer sur **E-MAIL** pour passer en mode d'attente d'enregistrement de clips e-mail.
 - "E-CLIP" apparaît.
 - Pour annuler l'enregistrement de clips e-mail, appuyer de nouveau sur **E-MAIL** ou appuyer sur ■ pour mettre fin à la lecture vidéo.
- 7 À l'endroit exact où vous voulez commencer la copie, appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement de clips e-mail.
- 8 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement de clips e-mail.
 - "COMPLETED" est affiché ; le caméscope revient ensuite en mode d'attente d'enregistrement de clips e-mail.
- 9 Appuyer sur **E-MAIL** pour mettre fin à l'enregistrement de clips e-mail.

REMARQUES :

- La durée d'enregistrement maximale approximative par clip vidéo est de 3 minutes.
- Les fichiers de clip vidéo enregistrés avec ce caméscope sont compatibles avec MPEG4. Certains fichiers MPEG4 stockés avec d'autres appareils ne peuvent pas être lus avec ce caméscope.

Copie d'images fixes enregistrées sur bande vers une carte mémoire

Des images fixes peuvent être copiées d'une bande vers une carte mémoire.

- 1** Insérer une cassette. (☞ p. 17)
- 2** Insérer une carte mémoire. (☞ p. 18)
- 3** Régler la fonction "PHOTO LENT" sur le mode souhaité. (sauf "LENT", ☞ p. 37, 38)
- 4** Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 5** Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 6** Régler "☞ ➡ ☞" COPIE sur "MARCHE". (☞ p. 37, 42)
- 7** Appuyer sur ►/II pour démarrer la lecture.
- 8** À l'endroit exact où vous voulez procéder à la copie, appuyer de nouveau sur ►/II pour passer en mode Pause sur image.
- 9** Pour copier l'image, appuyer sur **SNAPSHOT**.
 - L'indication "☞ [P]" apparaîtra pendant la copie.

REMARQUES :

- Pour utiliser les effets spéciaux en lecture avec l'image vidéo que vous voulez copier, procéder jusqu'à l'étape **9** au moyen de la télécommande. (☞ p. 27)
- Les images sont copiées en 640 x 480 pixels.

Redéfinition du nom de fichier

En redéfinissant le nom de fichier, un nouveau dossier est créé. Les nouveaux fichiers que vous allez créer seront stockés dans le nouveau dossier. Il est plus pratique de séparer les nouveaux fichiers des fichiers créés précédemment.

1 Pour redéfinir le nom de fichier...

... pour les images, afficher son écran de lecture. (☞ p. 29)

...pour les clips vidéo, afficher son écran de lecture. (☞ p. 30)

2 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

3 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "REDÉF. NOM FICHER", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran REDÉF. NOM FICHER apparaît.

4 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "EXÉCUTER", et appuyer ensuite sur **SET**. Le nouveau dossier (p.ex. "101JVCGR") sera créé, et le nom du fichier du cliché suivant démarre à partir de DVC00001.

REMARQUE :

Si le nom de fichier atteint DVC09999, un nouveau dossier (p.ex. "101JVCGR") sera créé, et le nom du fichier redémarre à partir de DVC00001.

Protection des fichiers

Le mode de protection, lorsqu'il est activé, empêche tout effacement accidentel des fichiers.

1 Pour protéger le fichier...

... pour les images, afficher son écran de lecture. (☞ p. 29)


...pour les clips vidéo, afficher son écran de lecture. (☞ p. 30)

2 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

3 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "PROTECTION", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu secondaire apparaît.

Pour protéger le fichier actuellement affiché

4 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "ACTUEL", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran PROTECTION apparaît.

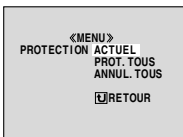

5 Appuyer sur $<$ ou sur $>$ pour sélectionner le fichier souhaité.

6 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "EXÉCUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la protection, sélectionner "RETOUR".
- Répéter les étapes **5** et **6** pour tous les fichiers à protéger.



Pour protéger tous les fichiers stockés dans la carte mémoire

4 Appuyer sur Λ ou sur \vee afin de sélectionner "PROT. TOUS", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran PROTECTION apparaît.

5 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "EXECUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la protection, sélectionner "RETOUR".

REMARQUES :

- Le symbole "☺" qui apparaît signifie que le fichier affiché est protégé.
- Si la carte mémoire est initialisée ou altérée, même les fichiers protégés sont supprimés. Pour éviter de perdre des fichiers importants, les transférer sur ordinateur et les enregistrer.

Pour retirer la protection

Avant de procéder, exécuter les étapes **1 – 3** de la section "Protection des fichiers".

Pour retirer la protection du fichier actuellement affiché

4 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "ACTUEL", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran PROTECTION apparaît.

5 Appuyer sur $<$ ou sur $>$ pour sélectionner le fichier souhaité.

6 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "EXECUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la sélection, sélectionner "RETOUR".
- Répéter les étapes **5** et **6** pour tous les fichiers que vous ne voulez plus protéger.

Pour retirer la protection de tous les fichiers stockés dans la carte mémoire

4 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "ANNUL.TOUS", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran PROTECTION apparaît.

5 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "EXECUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la sélection, sélectionner "RETOUR".

Suppression des fichiers

Les fichiers antérieurement stockés peuvent être supprimés individuellement ou tous à la fois.

1 Pour supprimer le fichier...

... pour les images, afficher son écran de lecture.

(☞ p. 29)

...pour les clips vidéo, afficher son écran de lecture. (☞ p. 30)

2 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

3 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "SUPPRIMER", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu secondaire apparaît.

Supprimer le fichier actuellement affiché

4 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "ACTUEL", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran SUPPRIMER apparaît.

5 Appuyer sur $<$ ou sur $>$ pour sélectionner le fichier souhaité.

6 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "EXECUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la suppression, sélectionner "RETOUR".

- Répéter les étapes **5** et **6** pour tous les fichiers à supprimer.

REMARQUE :


Le symbole "☺" qui apparaît signifie que le fichier sélectionné est protégé et qu'il n'est pas possible de le supprimer.

Pour supprimer tous les fichiers stockés dans la carte mémoire

4 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "TOUS", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran SUPPRIMER apparaît.

5 Appuyer sur λ ou sur ν afin de sélectionner "EXECUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la suppression, sélectionner "RETOUR".

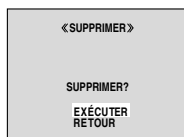

REMARQUES :

- Il n'est pas possible de supprimer les fichiers protégés (☞ p. 33). Pour ce faire, il faut d'abord retirer la protection.
- Une fois les fichiers supprimés, ils ne peuvent pas être restaurés. Bien vérifier tous les fichiers avant de les supprimer.

PRÉCAUTION :

Ne pas ôter la carte mémoire ou exécuter d'autres opérations (ex. éteindre le caméscope) pendant la suppression. De même, veiller à utiliser l'adaptateur secteur fourni pour éviter toute altération éventuelle de la carte mémoire pouvant survenir suite à l'épuisement de la batterie pendant la suppression. En cas d'altération de la carte mémoire, procéder à son initialisation. (☞ p. 36)

Réglage des informations d'impression (Réglage DPOF)

Ce caméscope est compatible avec la norme DPOF (Digital Print Order Format) dans un but de prise en charge des futurs systèmes tels que l'impression automatique. Deux réglages des informations d'impression sont possibles pour les images stockées dans la carte mémoire : "Pour imprimer toutes les images fixes (Un tirage pour chaque)" ou "Pour imprimer en sélectionnant les images fixes et le nombre de tirages".

REMARQUES :

- Si vous chargez une carte mémoire déjà réglée d'après les paramètres dans l'illustration ci-dessous dans une imprimante compatible DPOF, elle procédera automatiquement à des tirages des images fixes sélectionnées.
- Pour imprimer des images enregistrées sur bande, les copier d'abord sur une carte mémoire. (☞ p. 33)


Pour imprimer toutes les images fixes (Un tirage pour chaque)

1 Reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Lecture normale des images" (☞ p. 29).

2 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

3 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner "DPOF", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu secondaire apparaît.

4 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner

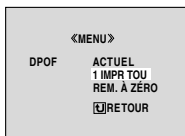

"1 IMPR TOU", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran DPOF apparaît.

5 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner "EXÉCUTER", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran de lecture normale apparaît.

- Pour annuler la sélection, sélectionner "RETOUR".



Pour imprimer en sélectionnant les images fixes et le nombre de tirages

1 Reprendre les étapes **1 – 3** de la section "Pour imprimer toutes les images fixes (Un tirage pour chaque)".

2 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner "ACTUEL", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran DPOF apparaît.

3 Appuyer sur λ ou sur v pour sélectionner le fichier souhaité.

4 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner l'indication numérique (00), et appuyer sur **SET**.

5 Sélectionner le nombre de tirages en appuyant sur λ pour augmenter la quantité, ou sur v pour la diminuer, et appuyer ensuite sur **SET**.



- Répéter les étapes **3 à 5** pour le nombre souhaité de tirages.
- Le nombre de tirages peut être défini jusqu'à 15.
- Pour corriger le nombre de tirages, sélectionner de nouveau l'image et modifier le nombre.

6 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner "RETOUR", et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran "ENREGISTRER ?" apparaît.

- Si vous n'aviez pas modifié les réglages de l'étape **3** à l'étape **5**, l'écran de menu réapparaît.

7 Appuyer sur λ ou sur v afin de sélectionner "EXÉCUTER" pour enregistrer le réglage que vous venez de faire, et appuyer ensuite sur **SET**.

- Pour annuler la sélection, sélectionner "ANNULER".

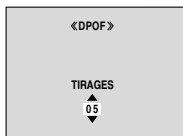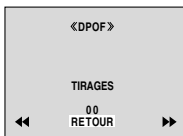

Pour remettre le nombre de tirages à zéro

1 Reprendre les étapes **1** – **3** de la section “Pour imprimer toutes les images fixes (Un tirage pour chaque)”.

2 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner “REM.À ZÉRO”, et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran DPOF apparaît.

3 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner “EXECUTER”, et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran de lecture normale apparaît.

- Pour annuler la sélection, sélectionner “RETOUR”.
- Le nombre de tirages est remis à 0 pour toutes les images fixes.

PRÉCAUTION :

Lors de l'exécution des opérations ci-dessus, ne jamais débrancher l'alimentation ; cela risquerait d'altérer la carte mémoire.

Initialisation d'une carte mémoire

Vous pouvez initialiser une carte mémoire à tout moment.

Après initialisation, tous les fichiers et données stockés dans la carte mémoire, y compris ceux qui ont été protégés, sont effacés.

1 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur “MEMORY”.

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur “PLAY” tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

3 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.


4 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner “FORMATER”, et appuyer ensuite sur **SET**. L'écran **FORMATER** apparaît.

5 Appuyer sur \wedge ou sur \vee afin de sélectionner “EXECUTER”, et appuyer ensuite sur **SET**. La carte mémoire est initialisée.

- Lorsque l'initialisation est terminée, les messages “PAS D'IMAGES STOCKÉES” ou “PAS DE CLIP E-MAIL STOCKÉ” apparaissent.
- Pour annuler l'initialisation, sélectionner “RETOUR”.


PRÉCAUTION :

Ne pas exécuter d'autres opérations (ex. éteindre le caméscope) pendant l'initialisation. De même, veiller à utiliser l'adaptateur secteur fourni pour éviter toute altération éventuelle de la carte mémoire pouvant survenir suite à l'épuisement de la batterie pendant l'initialisation. En cas d'altération de la carte mémoire, procéder à son initialisation.

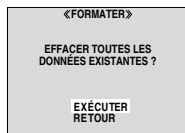

Modification des réglages des menus

Ce caméscope dispose d'un système de menus sur écran facile à utiliser qui simplifie beaucoup de nombreux réglages de détail. (☞ p. 38 – 42)

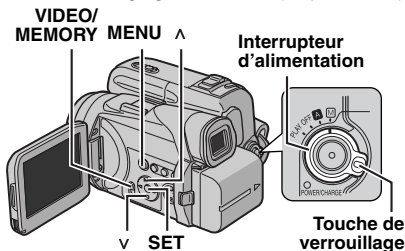

1 Pour les menus d'enregistrement vidéo et D.S.C. :

- Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" ou "MEMORY".
- Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Pour les menus de lecture vidéo :


- Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- Pour les menus de lecture D.S.C., vous reporter à la section "LECTURE D.S.C." (☞ p. 29).

2 Ouvrir complètement l'écran LCD. (☞ p. 19)


3 Appuyer sur MENU. L'écran de menu apparaît.

4 Appuyer sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner la fonction désirée, et appuyer ensuite sur SET. Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.

Écran pour le menu d'enregistrement vidéo et D.S.C.

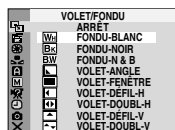

Écran pour le menu de lecture vidéo

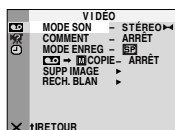

5 La procédure de réglage expliquée ci-après dépend de la fonction sélectionnée.

Menus sans aucun menu secondaire

☞ VOILET/FONDUC

(☞ p. 48)

☞ EXPOSITION AUTO

(☞ p. 48)

☞ EXPOSITION

(☞ p. 45)


☞ BAL. BLANCS

(☞ p. 47)

1) Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.

- Exemple : Menu EXPOSITION AUTO
- 2) Appuyer sur SET. La sélection est terminée. L'écran de menu réapparaît.
- Répéter la même procédure pour régler d'autres fonctions.
- 3) Appuyer sur SET. L'écran de menu se ferme.

L'icône du menu sélectionné clignote.

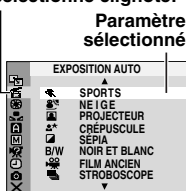

Menus avec des menus secondaires

☞ CAMÉRA (☞ p. 38)

☞ MANUEL (☞ p. 39)

☞ SYSTÈME

(☞ p. 39)

☞ AFFICHAGE

CAMÉRA (☞ p. 40)

☞ APP. PHOTO NUM.

(☞ p. 41)

☞ VIDÉO (☞ p. 41)

☞ AFFICHAGE VIDÉO

(☞ p. 42)

1) Appuyer sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner la fonction désirée, et appuyer ensuite sur SET. Le menu secondaire apparaît.

- Exemple : Menu CAMÉRA
- 2) Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
- 3) Appuyer sur SET. La sélection est terminée.
- Répéter la même


procédure pour régler d'autres fonctions.

4) Appuyer sur SET. L'écran de menu réapparaît.


- Répéter la même procédure pour régler d'autres fonctions.

5) Appuyer sur SET. L'écran de menu se ferme.

L'icône du menu sélectionné clignote.

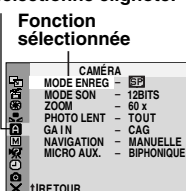

Menu secondaire

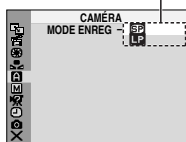

Menus d'enregistrement

CAMÉRA

Les réglages "**CAMÉRA**" prennent effet quand l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**A**" ou sur "**M**". Les réglages des menus ne peuvent cependant être modifiés qu'avec l'interrupteur d'alimentation réglé sur "**M**".

[] = Préréglage en usine

MODE ENREG

[SP]: Pour enregistrer en mode SP (Lecture standard)

LP: Lecture longue durée — plus économique, offrant 1,5 fois la durée d'enregistrement normale.

REMARQUES :

- Le doublage audio (☞ p. 55) et l'insertion vidéo (☞ p. 56) sont possibles sur des bandes enregistrées en mode SP.
- Si le mode d'enregistrement est commuté, l'image en cours de lecture devient floue au point de commutation.
- Il est recommandé de lire sur ce caméscope les bandes enregistrées en mode LP sur ce même caméscope.
- Pendant la lecture d'une bande enregistrée sur un autre caméscope, des parasites peuvent apparaître ou il peut y avoir des pauses momentanées dans le son.

MODE SON

[12BITS]: Permet l'enregistrement vidéo du son en stéréo sur quatre canaux ; son utilisation est recommandée pour le doublage audio. (Équivaut au mode 32 kHz des modèles précédents)

16BITS: Permet l'enregistrement du son en stéréo sur deux canaux. (Équivaut au mode 48 kHz des modèles précédents)

ZOOM

15 X: Lorsqu'il est réglé sur "15 X" et que le zoom numérique est utilisé, le grossissement du zoom est réinitialisé sur 15X puisque le zoom numérique est débrayé.

[60 X]*: Permet d'utiliser le zoom numérique. Par un traitement numérique et un grossissement des images, le zoom peut aller de 15X (la limite du zoom optique) à un grossissement numérique maximum de 60X.

700 X*: Permet d'utiliser le zoom numérique. Par un traitement numérique et un grossissement des images, le zoom peut aller de 15X (la limite du zoom optique) à un grossissement numérique maximum de 700X.

* Disponible uniquement quand le commutateur **VIDEO/MEMORY** est réglé sur "VIDEO".

PHOTO LENT

[TOUT]: Mode Photo sans marge

NÉGATIF: Mode Négatif

PIN-UP: Mode Photo avec ombre portée

CADRE: Mode Photo avec marge

LENT: Mode Ralenti en direct



[TOUT]



NÉGATIF



PIN-UP




CADRE

Pour plus de détails sur la procédure, vous reporter à la section "Ralenti en direct" (☞ p. 43) et "Photo (Pour l'enregistrement vidéo)" (☞ p. 44).

GAIN

ARRÊT: Permet de filmer des scènes sombres sans réglage de luminosité de l'image.

[CAG]: L'aspect général peut paraître granuleux, mais l'image reste lumineuse.

AUTO  **A** : La vitesse de l'obturateur se règle automatiquement. La prise d'un sujet dans un lieu pas ou mal éclairé à une vitesse lente d'obturation fournit une image plus lumineuse qu'en mode CAG ; les mouvements du sujet sont toutefois légèrement saccadés et peuvent paraître peu naturels. L'aspect général peut sembler granuleux. Tandis que la vitesse de l'obturateur se règle automatiquement, "**A**" s'affiche.

NAVIGATION

[MANUELLE]: Permet la création manuelle d'images miniatures. (☞ p. 50)


5s / 15s / 30s / 60s:

Lorsque la durée d'enregistrement dépasse la durée de navigation, l'image capturée est stockée dans la carte mémoire sous la forme d'une miniature.

Par exemple, "5s" convient à l'enregistrement de courtes scènes avec les images miniatures.

(☞ p. 49) Cependant, les images miniatures stockées peuvent utiliser trop de mémoire. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser une carte mémoire de grande capacité.

ARRÊT: Désactive la fonction.

- L'indicateur ""**N**" apparaît lorsque "NAVIGATION" est réglé sur autre chose que "MANUELLE" et "ARRÊT".

MICRO AUX.

ARRÊT: L'indicateur de niveau du microphone auxiliaire n'apparaît pas.

[BIPHONIQUE]: Affiche l'indicateur de niveau du microphone auxiliaire si un microphone en option est connecté. (☞ p. 51)

MANUEL

Les réglages "**MANUEL**" prennent effet uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**MANUEL**".

[] = Préréglage en usine

STAB IMAGE

ARRÊT: Désactive la fonction.

[MARCHE ()]: Pour neutraliser l'instabilité des images due au tremblement de la caméra, notamment via un important grossissement.

REMARQUES :

- Une stabilisation précise peut ne pas être possible si la main tremble trop ou en fonction des conditions de prise de vue.
- L'indicateur "()" clignote ou s'éteint si le stabilisateur ne peut être utilisé.
- Désactiver ce mode au moment d'enregistrer avec le caméscope sur un trépied.

5S

[ARRÊT]: Désactive l'enregistrement de 5 secondes.

5S: Active l'enregistrement de 5 secondes.

(☞ p. 43)

Anim.: Permet d'enregistrer quelques images uniquement. En utilisant un objet inanimé et en modifiant sa position entre les prises de vues, il est possible de donner une impression de mouvement à cet objet.

MACRO

[ARRÊT]: Désactive la fonction.

MARCHE: Lorsque la distance jusqu'au sujet est inférieure à 1 m, régler "MACRO" sur "MARCHE". Vous pouvez filmer un sujet aussi grand que possible à une distance d'environ 50 cm.

REMARQUE :

Selon la position du zoom, l'objectif peut ne pas faire la mise au point.

MODE LARGE

[ARRÊT]: Enregistre sans aucune modification dans les proportions Hauteur/Largeur de l'écran. Pour toute lecture sur un téléviseur avec un rapport d'écran normal.

CINÉMA* []: Insère des bandes noires en haut et en bas de l'écran. L'indication [] apparaît. Pendant la lecture sur des téléviseurs à écran large, les bandes noires en haut et en bas de l'écran sont coupées et le rapport d'écran passe à 16:9. Au moment d'utiliser ce mode, vous reportez au mode d'emploi du téléviseur à écran

large. Pendant la lecture/l'enregistrement sur des téléviseurs 4:3/écran LCD/viseur, des bandes noires sont introduites en haut et en bas de l'écran et l'image apparaît comme dans les films en cinémascope 16:9.

16:9* []: Pour toute lecture sur des téléviseurs dont le rapport Hauteur/Largeur est 16:9. L'image est naturellement élargie pour remplir l'écran sans aucune distorsion. L'indication [] apparaît. Au moment d'utiliser ce mode, vous reportez au mode d'emploi du téléviseur à écran large. Pendant la lecture/l'enregistrement sur des téléviseurs 4:3/écran LCD/viseur, l'image est allongée à la verticale.

GD ANGLE* []: L'indication [] apparaît. L'intervalle de variation du grossissement est prolongé au-delà de la gamme panoramique du zoom optique maximum. Le réglage du grand angle de ce mode équivaut à utiliser un objectif de conversion d'une largeur de 0,7X. Il est possible de grossir une image de 0,7X à 10X. Ce mode convient pour toute prise de vues dans une petite pièce.

* Disponible uniquement quand le commutateur **VIDEO/MEMORY** est réglé sur "VIDEO".

SUPPR VENT

[ARRÊT]: Désactive la fonction.

MARCHE []: Contribue à couper le bruit créé par le vent. L'indication " [] " apparaît. La qualité du son change. C'est normal.

SYSTÈME

Les fonctions "**SYSTÈME**" qui sont réglées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**MANUEL**" sont également appliquées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY".

[] = Préréglage en usine

BIP

ARRÊT: Bien que non entendu pendant la prise de vues, le bruit de l'obturateur est enregistré sur la bande.

BIP: Le signal sonore retentit au moment de la mise sous ou hors tension de l'alimentation, et au début et à la fin de l'enregistrement. Active également l'effet sonore de l'obturateur. (☞ p. 28, 44)

[MÉLODIE]: Au lieu d'un signal sonore, une mélodie est diffusée lorsqu'une opération est effectuée. Active également l'effet sonore de l'obturateur. (☞ p. 28, 44)

TÉLÉCOMAND

ARRÊT: Permet de désactiver le fonctionnement de la télécommande.

[MARCHE]: Permet d'activer le fonctionnement de la télécommande.

MODE DÉMO

ARRÊT: Aucune démonstration automatique n'a lieu.

[MARCHE]: Fait la démonstration de certaines fonctions telles que le programme AE avec effets spéciaux, etc., et peut être utilisé pour confirmer comment ces fonctions agissent. Une démonstration démarre dans les cas suivants :

- Lorsque l'écran de menu est fermé, et que "MODE DÉMO" est réglé sur "MARCHE".
- Lorsque "MODE DÉMO" est réglé sur "MARCHE", et qu'aucune opération n'a été exécutée environ 3 minutes après que l'interrupteur d'alimentation a été réglé sur "A" ou "M".
- Effectuer n'importe quelle opération pendant la démonstration l'arrête momentanément. Si aucune opération n'a toujours pas été effectuée plus de 3 minutes après, la démonstration reprend.

REMARQUES :

- Si une cassette se trouve dans le caméscope, la démonstration ne peut démarrer.
- "MODE DÉMO" reste sur "MARCHE", même si l'alimentation du caméscope est coupée.
- Si "MODE DÉMO" demeure réglé sur "MARCHE", certaines des fonctions ne sont pas disponibles. Après avoir visionné la démonstration, régler sur "ARRÊT".

PRIORITÉ

[LCD]: L'image est affichée sur l'écran LCD lorsque le viseur est tiré alors que l'écran LCD est ouvert.


VISEUR: L'image est affichée dans le viseur lorsque le viseur est tiré alors que l'écran LCD est ouvert.


RÉTABLIR

EXÉCUTER: Rétablit tous les réglages fait en usine.

[RETOUR]: Ne rétablit pas tous les réglages fait en usine.


 AFFICHAGE CAMÉRA

- Les réglages " (AFFICHAGE CAMÉRA) prennent effet même lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "A". Les réglages des menus ne peuvent cependant être modifiés qu'avec l'interrupteur d'alimentation réglé sur "M".

- Les réglages de " (AFFICHAGE CAMÉRA), sauf "LUMINOSITÉ" et "NIV. AUDIO", prennent effet uniquement pour la prise de vues.

[] = Préréglage en usine

LUMINOSITÉ

 p. 17, "Ajustement de la luminosité de l'affichage"

ÉCRAN

LCD: Empêche l'affichage du caméscope (sauf la date, l'heure et le time code) d'apparaître sur l'écran du téléviseur raccordé.


[LCD/TV]: Fait apparaître l'affichage du caméscope sur l'écran quand le caméscope est raccordé à un téléviseur.

DATE/HEURE

ARRÊT: La date/l'heure n'apparaissent pas.


[AUTO]: Affiche la date/heure pendant approximativement 5 secondes lorsque l'interrupteur d'alimentation est commuté d'"ARRÊT" à "A" ou "M".

MARCHE: La date et/ou l'heure sont toujours affichées.

- L'indication de la date peut être aussi activée ou désactivée ; pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche **DISPLAY** de la télécommande. ( p. 24, 52)


TIME CODE

[ARRÊT]: Le time code n'est pas affiché.

MARCHE: Le time code est affiché sur le caméscope et sur le téléviseur raccordé. Les numéros d'image ne sont pas affichés pendant l'enregistrement. ( p. 21)


LANGUAGE

[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ / فارسی / عربي / 中文 / 汉语

Le réglage de la langue peut être changée. ( p. 16)

NIV. AUDIO

[ARRÊT]: L'indicateur de niveau du microphone auxiliaire n'apparaît pas.

MARCHE: Affiche l'indicateur de niveau du microphone auxiliaire si un microphone en option est connecté. ( p. 8)



RÉGL. HORL

 p. 16, "Réglages de la date et de l'heure"

APP. PHOTO NUM.

[] = Préréglage en usine

QUALITÉ**[FIN] / STANDARD**

Le mode Qualité de l'image peut être sélectionné pour correspondre au mieux à vos besoins. Deux modes Qualité de l'image sont disponibles : FIN () et STANDARD () (par ordre de qualité).

REMARQUE :

Le nombre d'images pouvant être stockées dépend de la qualité d'image sélectionnée ainsi que de la composition des sujets dans les images et du type de carte mémoire utilisée. (☞ p. 28)

TAILLE IMG


640 x 480 / 1024 x 768 / [1152 x 864] / 1600 x 1200

La dimension de l'image peut être sélectionné pour correspondre au mieux à vos besoins. (☞ p. 28)

REMARQUE :

Le réglage ne peut être modifié que lorsque le commutateur **VIDEO/MEMORY** est réglé sur "MEMORY".

ENREG SUR

[] (**BANDE**): Lorsque l'enregistrement de photo est effectué avec le commutateur **VIDEO/MEMORY** réglé sur "VIDEO", les images fixes sont enregistrées sur la bande uniquement.

➡  /  (**BANDE/CARTE**): Lorsque l'enregistrement de photo est effectué avec le commutateur **VIDEO/MEMORY** réglé sur "VIDEO", les images fixes sont enregistrées non seulement sur la bande, mais aussi sur la carte mémoire (640 x 480 pixels). Dans ce mode, la sélection "PHOTO LENT" dans le menu **CAMÉRA** est également applicable à l'enregistrement sur carte mémoire.

RAFALE

[**ARRÊT**]: Désactive la fonction.

MARCHE: Permet la prise de vues par intervalle. (☞ p. 29)

DUR.INTERV

15s / 30s / [1mn] / 2mn / 5mn / 10mn / 30mn / 60mn
Vous permet de sélectionner l'intervalle de prise de vues pour les prises de vues par intervalle. (☞ p. 29)


Menus de lecture**VIDÉO**


[] = Préréglage en usine


MODE SON et COMMENT

Pendant la lecture de la bande, le caméscope détecte le mode dans lequel le son a été enregistré, et reproduit ce dernier dans le même mode. Sélectionner le type de son qui doit accompagner l'image qui apparaît. Selon l'explication d'accès au menu de la page 37, sélectionner "MODE SON" ou "COMMENT" sur l'écran de menu, puis le régler sur le paramètre souhaité.

MODE SON

[**STÉREO** ]: Le son sort sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.

GAUCHE : Le son du canal "L" sort.

DROIT : Le son du canal "R" sort.

COMMENT

[**ARRÊT**]: Le son initial sort sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.

MARCHE: Le son copié sort sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo. (☞ p. 55)

MIXÉ: Les sons initiaux et copiés sont combinés et sortent sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.

MODE ENREG [SP] / LP

Permet de régler le mode d'enregistrement vidéo (SP ou LP) selon votre préférence. Il est recommandé d'utiliser "MODE ENREG" dans le menu VIDÉO si ce caméscope sert d'enregistreur durant la copie. (☞ p. 52, 53)

COPIE

[ARRÊT]: Lorsqu'on appuie sur la touche **SNAPSHOT** lors de la lecture de la bande, l'image lue s'interrompt momentanément ; une lecture normale reprendra environ 6 secondes plus tard. (L'image fixe n'est pas enregistrée.)

MARCHE: Permet la copie d'images enregistrées sur une bande sur une carte mémoire. (☞ p. 33)

SUPP IMAGE

SÉL. IMAGE / SÉL. BANDE / TOUTES / RETOUR

☞ p. 50, "Pour supprimer des images miniatures"

RECH. BLAN

☞ p. 22, "Recherche de section vierge"

SYSTÈME

Chaque réglage est lié avec "**SYSTÈME**", qui apparaît lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "**☐**". (☞ p. 37)

• Les paramètres sont les mêmes que dans la description de la page 39.

AFFICHAGE VIDÉO

Les réglages "**☐**" (**AFFICHAGE VIDÉO**) prennent effet uniquement pour la lecture vidéo sauf "**LUMINOSITÉ**" et "**NIV. AUDIO**".

• Les paramètres (sauf "**ARRÊT**" dans les réglages **ÉCRAN**) sont les mêmes que dans la description (**AFFICHAGE CAMÉRA**) de la page 40.

[] = Préréglage en usine

LUMINOSITÉ

☞ p. 17, "Ajustement de la luminosité de l'affichage"

ÉCRAN **ARRÊT** / [LCD] / LCD/TV

Réglé sur "**ARRÊT**", l'affichage du caméscope disparaît.

DATE/HEURE **[ARRÊT]** / **AUTO** / **MARCHE**

Réglé sur "**AUTO**", la date/heure est affichée dans les cas suivants :

- Lorsque la lecture vidéo démarre. Le caméscope affiche la date/heure au moment où les scènes sont enregistrés.
- Lorsque la date est modifiée pendant la lecture vidéo.

TIME CODE **[ARRÊT]** / **MARCHE**

☞ p. 21, "Time Code"

LANGUAGE

[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ / فارسی / عربي / 中文 / 汉语

Le réglage de la langue peut être changée. (☞ p. 16)

NIV. AUDIO **[ARRÊT]** / **MARCHE**

☞ p. 40, "NIV. AUDIO"

Lumière à LED

La lumière à LED peut être utilisée pour éclaircir le sujet dans un endroit sombre durant l'enregistrement vidéo ou la prise de vues D.S.C.



Lumière à LED

1 Appuyer sur **LIGHT** plusieurs fois pour changer le réglage.

ARRÊT : Éteint la lumière.

MARCHE : La lumière est toujours allumée. (☞ **A** apparaît.)

AUTO : La lumière s'allume automatiquement en cas de condition sombre. (☞ **A** apparaît.)

2 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement vidéo ou sur **SNAPSHOT** pour prendre une photo.

REMARQUES :

- Veiller à ne pas pointer directement la lumière à LED vers des yeux.
- Si la lumière n'atteint pas le sujet, la fonction de prise de vues en faible lumière est activée et rend possible l'enregistrement du sujet plus clair.
- Il existe une différence de luminosité des images enregistrées entre la zone centrale qui est illuminée par la lumière à LED et les zones environnantes (qui sont plus sombres).
- Puisque les sujets sont enregistrés à une vitesse d'obturateur réduite lorsque le réglage de la lumière à LED est "MARCHE", ils apparaissent légèrement flous.

Ralenti en direct

Cette fonction est utile pour enregistrer et revoir au ralenti des moments précieux ou difficiles à voir. Le son est enregistré et joué en temps réel.

1 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO".

2 Régler "PHOTO LENT" sur "LENT". (☞ p. 37, 38) L'indicateur de ralenti en direct "Ⓜ" apparaît.

3 Appuyer sur **SLOW** pendant l'enregistrement ou la lecture.

- Les images en mouvement sont divisées en quatre images. Elles sont enregistrées ou lues pendant 1,5 secondes, puis l'enregistrement normal ou la lecture reprend.

Enregistrement de 5 secondes

Enregistrer des vacances ou un événement important sous forme de petits clips de 5 secondes et créer une action continue. Cette fonction n'est disponible que pour l'enregistrement vidéo.

1 Régler "5S" sur "5S". (☞ p. 39)

- L'indication "5S" apparaît.

2 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour enregistrer. Après 5 secondes, le caméscope passe automatiquement en mode d'attente d'enregistrement.

- Même si vous appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement dans les 5 secondes qui suivent le début de l'enregistrement, le mode d'attente d'enregistrement ne sera pas engagé.

3 Pour quitter le mode 5S, sélectionner "ARRÊT" à l'étape **1**.

Pour prendre une photo en mode d'enregistrement de 5 secondes

Au lieu d'appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement à l'étape **2**, sélectionner le mode Photo souhaité dans le menu **CAMÉRA** (☞ p. 38), et appuyer ensuite sur **SNAPSHOT**. Le caméscope enregistre pendant 5 secondes. Lorsque "5S" est réglé sur "Anim.", cette fonction n'est pas disponible.

REMARQUE :

Lorsque "5S" est réglé sur "Anim.", le mode d'enregistrement de 5 secondes n'est pas disponible. À la place, le caméscope enregistre une animation de quelques images uniquement.

Prise de vues en faible lumière

Éclairer les sujets ou endroits sombres davantage que s'ils étaient dans des conditions d'éclairage naturel. Bien que l'image enregistrée ne soit pas granuleuse, elle peut paraître légèrement stroboscopique en raison de la lenteur de la vitesse d'obturation.

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".
- 2 Régler "L" sur "NUIT". (☞ p. 48) L'indicateur de prise de vues en faible lumière "00" apparaît.
 - La vitesse de l'obturateur se règle automatiquement pour offrir jusqu'à 25 fois la sensibilité normale.
 - "A" apparaît à côté de "00" tandis que la vitesse de l'obturateur se règle automatiquement.

Pour désactiver la prise de vues en faible lumière

Régler "L" sur "ARRÊT" pour que l'indicateur de prise de vues en faible lumière disparaisse.

REMARQUES :

- Pendant la prise de vues en faible lumière, les fonctions ou réglages suivants ne peuvent être activés, et l'indicateur correspondant clignote ou s'éteint :
 - Certains modes de "Programme AE avec effets spéciaux" (☞ p. 48).
 - "GAIN" dans le menu CAMÉRA (☞ p. 38).
 - "STAB IMAGE" dans le menu MANUEL (☞ p. 39).
- Pendant la prise de vues en faible lumière, la mise au point du caméscope peut se révéler difficile. Pour remédier à ce problème, utiliser un trépied.

Photo (Pour l'enregistrement vidéo)

Cette fonction permet d'enregistrer des images fixes qui ressemblent à des photos sur bande.

- 1 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".
- 2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".
- 3 Régler la fonction "PHOTO LENT" sur le mode souhaité. (☞ p. 37, 38) L'indicateur de photo "M" apparaît.
- 4 Appuyer sur **SNAPSHOT**.
 - On entend l'effet sonore d'un obturateur qui se ferme.
 - L'indication "PHOTO" apparaît et une image fixe est enregistrée pendant 6 secondes environ ; le caméscope revient ensuite en mode d'attente d'enregistrement.
 - Vous pouvez réaliser une prise de clichés également pendant l'enregistrement. Une image fixe est enregistrée pendant 6 secondes environ, puis l'enregistrement normal reprend.
 - Peu importe la position de l'interrupteur d'alimentation ("A" ou "M"), l'enregistrement des photos a lieu dans le mode Photo sélectionné.

Mode de prise de vues en rafale

Maintenir la touche **SNAPSHOT** enfoncée à l'étape 4 revient à exécuter une action comparable à la photographie en rafale. (Intervalle entre les images fixes : 1 seconde environ)

- Le mode de prise de vues en rafale est désactivé lorsque "ENREG SUR" est réglé sur "▶ M" / ▶ M". (☞ p. 41)

Mise au point manuelle

Le système de mise au point automatique toute distance du caméscope permet de filmer en continu du gros plan (à 5 cm environ du sujet) à l'infini.

Cependant, une mise au point correcte peut ne pas être obtenue en fonction des conditions de prise de vues. Dans ce cas, utiliser le mode de mise au point manuelle.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Appuyer sur **FOCUS**. L'indicateur de mise au point manuelle apparaît.

3 Appuyer sur < ou sur > pour faire la mise au point sur un sujet.

- Si le réglage de la mise au point ne peut pas se faire à une distance plus éloignée ou plus rapprochée, "▲" ou "■" clignote.

4 Appuyer sur **SET**. L'ajustement de la mise au point est terminé.


Pour rétablir la mise au point automatique

Appuyer deux fois sur **FOCUS** ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "A".

La mise au point manuelle est recommandée dans les situations répertoriées ci-dessous.

- Si deux sujets à des distances différentes se recoupent dans la même scène.
- Lorsque l'éclairage est faible.*
- Lorsque le sujet n'a pas de contraste (différence entre luminosité et ombre), comme un mur unicolore et plat ou un ciel bleu sans nuages.*
- Quand un objet sombre se voit à peine sur l'écran LCD ou dans le viseur.*
- Quand la scène contient des objets minuscules ou identiques qui sont répétés avec régularité.
- Quand la scène est modifiée par des rayons de soleil ou de lumière réfléchis à la surface de l'eau.
- Quand une scène est prise sur un fond à contraste élevé.

* Les avertissements de faible contraste suivants clignotent : ▲, ◀, ▶ et ■.

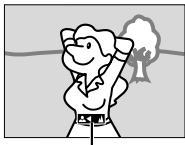

Indicateur de mise au point manuelle

Commande d'exposition

La commande d'exposition manuelle est conseillée dans les situations suivantes :

- Lors d'une prise de vues en contre-jour ou sur un arrière-plan trop lumineux.
- Lors d'une prise de vues sur un fond réfléchissant naturellement la lumière, comme à la plage ou sur les pistes de ski.
- Quand le fond est sombre excessivement ou que le sujet est clair.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Régler "E3" sur "MANUELLE". (☞ p. 37)

- L'indicateur de la commande d'exposition apparaît.

3 Pour rendre l'image plus lumineuse, appuyer sur >. Pour rendre l'image plus sombre, appuyer sur <. (±6 maximum)

- L'exposition +3 fait le même effet que la compensation de contre-jour. (☞ p. 46)
- L'exposition -3 fait le même effet que lorsque "E1" est réglé sur "PROJECTEUR". (☞ p. 49)

4 Appuyer sur **SET**. L'ajustement de l'exposition est terminé.

Pour rétablir la commande d'exposition automatique

Sélectionner "AUTO" à l'étape 2. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "A".

REMARQUES :

- Il n'est pas possible d'utiliser la commande d'exposition manuelle lorsque "E1" est réglé sur "PROJECTEUR" ou "NEIGE" (☞ p. 48), ou avec la compensation de contre-jour.
- Si l'ajustement ne cause pas de changement visible de la luminosité, régler "GAIN" sur "AUTO". (☞ p. 37, 38)

Verrouillage de l'iris

Comme la pupille de l'œil humain, l'iris se contracte dans un milieu bien éclairé pour éviter de faire pénétrer trop de lumière, et se dilate quand l'éclairage est faible pour laisser passer plus de lumière.

Utiliser cette fonction dans les situations suivantes :

- Lors d'une prise de vues d'un sujet en mouvement.
- Lorsque la distance entre le sujet et le caméscope change (la taille du sujet sur l'écran LCD ou dans le viseur change également), comme quand le sujet s'éloigne.
- Lors d'une prise de vues sur un fond réfléchissant naturellement la lumière, comme à la plage ou sur les pistes de ski.
- Lors d'une prise de vues d'un sujet éclairé par un projecteur.
- Lorsque le zoom est utilisé.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Régler "☺" sur "MANUELLE". (☞ p. 37)

● L'indicateur de la commande d'exposition apparaît.

3 Ajuster le zoom de façon que le sujet remplisse l'écran LCD ou le viseur, puis maintenir **SET** enfoncé pendant plus de 2 secondes. L'indicateur de la commande d'exposition et "L" apparaissent.

4 Appuyer sur **SET**. "L" change pour faire place à "☺", et l'iris est verrouillé.

Pour rétablir la commande de l'iris automatique

Sélectionner "AUTO" à l'étape **2**. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "A".

● L'indicateur de commande d'exposition et "L" disparaissent.

Pour verrouiller la commande d'exposition et l'iris

Après l'étape **2**, ajuster l'exposition en appuyant sur Δ ou sur ∇ . Ensuite, verrouiller l'iris à l'étapes **3** et **4**. Pour un verrouillage automatique,

sélectionner "AUTO" à l'étape **2**. La commande d'exposition et l'iris deviennent automatiques.

Compensation de contre-jour

La compensation de contre-jour éclaircit le sujet rapidement.

D'une opération simple, la fonction de compensation de contre-jour éclaircit la portion sombre d'un sujet en augmentant l'exposition.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Appuyer sur **BACK LIGHT** pour que l'indicateur de compensation de contre-jour "☺" apparaisse.

Pour annuler la compensation de contre-jour

Appuyer deux fois sur **BACK LIGHT** pour que l'indicateur "☺" disparaisse.

REMARQUE :

L'usage de la compensation de contre-jour peut entraîner une trop grande luminosité autour du sujet qui devient blanc.

Sélection de la zone de mesure d'exposition

La sélection d'une zone de mesure permet une compensation de l'exposition plus précise. Vous pouvez sélectionner l'une des trois zones de mesure sur l'écran LCD/le viseur.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Appuyer sur **BACK LIGHT** deux fois pour que l'indicateur de mode sélection manuel de la zone d'exposition "☺" apparaisse.

● Un cadre de zone de mesure apparaît au centre de l'écran LCD/le viseur.

3 Appuyer sur $>$ ou $<$ pour sélectionner le cadre de zone de mesure.

4 Appuyer sur **SET**.

● La sélection de la zone de mesure d'exposition est activée.

● L'exposition est ajustée pour que la luminosité de la zone sélectionnée soit plus appropriée.

Pour verrouiller l'iris

Après l'étape **3**, appuyer sur **SET** et la maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes pour verrouiller l'iris. "L" apparaît et l'iris est verrouillé.

Pour annuler le mode sélection manuel de la zone d'exposition

Appuyer sur **BACK LIGHT** une fois pour que l'indicateur "☺" disparaisse.

REMARQUES :

● Il n'est pas possible d'utiliser la sélection de la zone de mesure d'exposition de zone en même temps que les fonctions suivantes.

● "16:9" dans "MODE LARGE" (☞ p. 39)

● "STROBOSCOPE" dans "EXPOSITION AUTO" (☞ p. 48)

● Zoom numérique (☞ p. 20)

● Commande d'exposition manuelle

- Suivant le lieu et les conditions de prise de vue, il se peut que l'on ne puisse pas atteindre un résultat optimal.

Réglage de la balance des blancs

La balance des blancs renvoie à l'exactitude de la reproduction des couleurs sous des éclairages différents. Si la balance des blancs est correcte, toutes les autres couleurs sont parfaitement reproduites.

En principe, la balance des blancs est réglée automatiquement. Toutefois, des utilisateurs de caméscope expérimentés commandent cette fonction manuellement pour obtenir une reproduction de couleur/teinte plus professionnelle.

Pour changer le réglage

Régler la fonction **[]** sur le mode souhaité.

(☞ p. 37)

- L'indicateur du mode sélectionné, à l'exception de "AUTO", apparaît.

[AUTO]: La balance des blancs se règle automatiquement.

[] BAL.MAN: Régler manuel de la balance des blancs lors d'une prise de vues sous des types d'éclairage différents. (☞ "Réglage de la balance des blancs manuelle")

[] BEAU TPS: À l'extérieur un jour de beau temps.

[] NUAGEUX: À l'extérieur un jour couvert.

[] HALOGÈNE: Utilisation d'une lampe vidéo ou tout type d'éclairage similaire.

[] = Préréglage en usine


Pour rétablir la balance des blancs automatique

Régler **[]** sur "AUTO". (☞ p. 37)

Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur **[]**.

Réglage de la balance des blancs manuelle

Régler manuel de la balance des blancs lors d'une prise de vues sous des types d'éclairage différents.

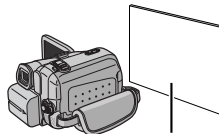

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur **[]**.

2 Sélectionner "BAL.MAN" dans le menu

"**[] BAL. BLANCS**". (☞ p. 37)

- L'indication **[]** clignote lentement.

3 Tenir une feuille de papier blanc devant le sujet. Ajuster le zoom ou vous déplacer pour que la feuille de papier blanc remplisse l'écran.

4 Appuyer en continu sur **SET** jusqu'au moment où **[]** commence à clignoter rapidement.

- Lorsque le réglage est terminé, **[]** se remet à clignoter normalement.

5 Appuyer deux fois sur **SET**. L'écran de menu se ferme, et l'indicateur de balance des blancs manuelle **[]** est affiché.

REMARQUES :

- À l'étape **3**, la mise au point sur la feuille de papier blanc peut se révéler difficile. En pareil cas, ajuster manuellement la mise au point. (☞ p. 45)
- Un sujet peut être filmé sous différents types d'éclairage en intérieur (éclairage naturel, lumière fluorescente, éclairage à la bougie, etc.). La température de couleur étant différente selon le type de lumière, la teinte du sujet varie en fonction des réglages de la balance des blancs. Utiliser cette fonction pour obtenir une image plus naturelle.
- Le réglage de la balance des blancs effectué manuellement reste mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil ou le retrait de la batterie.

Effets de volet ou de fondu

Ces effets permettent de faire des transitions de scènes de type professionnel. Les utiliser pour relever les transitions d'une scène à la suivante. Le volet ou le fondu fonctionne quand l'enregistrement vidéo démarre ou s'arrête.

1 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO".

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

3 Régler la fonction "E" sur le mode souhaité. (☞ p. 37)

- Le menu **VOLET/FONDU** disparaît et l'effet est réservé.

- L'indicateur de l'effet sélectionné apparaît.

4 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour activer les effets d'entrée/sortie en fondu ou d'ouverture/fermeture de volet.

Pour désactiver l'effet sélectionné


Sélectionner "ARRÊT" à l'étape **3**. L'indicateur de l'effet disparaît.


REMARQUES :


- Vous pouvez prolonger les effets de volet ou de fondu en appuyant sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement et en la maintenant enfoncée.
- Quelques-uns des effets de volet/fondu ne peuvent être utilisés sous certains modes du programme AE avec effets spéciaux. (Voir la colonne de droite.) Dans pareil cas, l'indicateur sélectionné clignote ou s'éteint.


VOLET/FONDU


ARRÊT: Désactive la fonction. (Préréglage en usine)

 **FONDU-BLANC:** Entrée ou sortie en fondu sur un écran blanc.


 **FONDU-NOIR:** Entrée ou sortie en fondu sur un écran noir.


 **FONDU-N & B:** Passe d'un écran noir et blanc à un écran couleur lors de l'entrée en fondu, ou passe d'un écran couleur à un écran noir et blanc lors de la sortie en fondu.


 **VOLET-ANGLE:** Le volet s'ouvre sur un écran noir depuis l'angle supérieur droit vers l'angle inférieur gauche, ou se ferme depuis l'angle inférieur gauche vers l'angle supérieur droit laissant place à un écran noir.


 **VOLET-FENÊTRE:** La scène démarre au centre d'un écran noir avec le volet qui s'ouvre

en s'élargissant vers les angles, ou disparaît en partant des angles avec le volet qui se ferme graduellement en direction du centre.

 **VOLET-DÉFIL-H:** Ouverture ou fermeture du volet de droite à gauche ou de gauche à droite, respectivement.

 **VOLET-DOUBL-H:** Ouverture du volet en deux moitiés d'un écran noir, l'une vers la gauche l'autre vers la droite, dévoilant ainsi la scène, ou fermeture du volet avec l'écran noir qui réapparaît à gauche et à droite pour couvrir finalement la scène.

 **VOLET-DÉFIL-V:** La scène s'ouvre du bas vers le haut sur un écran noir, ou se ferme du haut vers le bas, laissant place à un écran noir.

 **VOLET-DOUBL-V:** Ouverture du volet au centre d'un écran noir pour s'élargir ensuite vers le haut et le bas, ou fermeture du volet depuis le haut et le bas jusqu'au centre, laissant place à un écran noir.

Programme AE avec effets spéciaux

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M".

2 Régler la fonction "E" sur le mode souhaité. (☞ p. 37)

- Le menu **EXPOSITION AUTO** disparaît et l'effet sélectionné est activé.
- L'indicateur de l'effet sélectionné apparaît.

Pour désactiver l'effet sélectionné

Sélectionner "ARRÊT" à l'étape **2**. L'indicateur de l'effet disparaît.

REMARQUES :

- Le programme AE avec effets spéciaux peut être modifié durant l'enregistrement ou en mode d'attente d'enregistrement.
- Certains modes du programme AE avec effets spéciaux ne peuvent fonctionner lors d'une prise de vue en faible lumière.
- Une ligne verticale peut apparaître si le sujet est trop lumineux ou réfléchit trop la lumière (phénomène de maculage). Ce phénomène de maculage a tendance à se produire lorsque le mode "SPORTS" ou tout mode de "OBTUR. 1/250 - 1/4000" est sélectionné.
- Quelques-uns des effets de volet/fondu ne peuvent fonctionner sous certains modes du programme AE avec effets spéciaux. (Voir la colonne de gauche.) Dans pareil cas, l'indicateur sélectionné clignote ou s'éteint.

EXPOSITION AUTO

ARRÊT: Désactive la fonction. (Préréglage en usine)

NUIT: (☞ p. 44)

1/50 OBTUR. 1/50: La vitesse d'obturation est fixée à 1/50 de seconde. Les bandes noires qui apparaissent habituellement lors d'une prise sur un écran TV rétrécissent.

1/120 OBTUR. 1/120: La vitesse d'obturation est fixée à 1/120 de seconde. Le scintillement qui se produit lors d'une prise sous un éclairage fluorescent ou une lampe à vapeur de mercure diminue.


**OBTUR. 1/250/ OBTUR. 1/500/
OBTUR. 1/1000*/ OBTUR. 1/2000***


OBTUR. 1/4000*: Ces réglages permettent de filmer des scènes rapides une image à la fois, puis de donner une lecture au ralenti stable aux couleurs vivaces en réglant des variables de vitesse d'obturation. Utiliser ces réglages lorsqu'un ajustement automatique ne fonctionne pas correctement sous le mode **SPORTS**. Plus la vitesse de l'obturateur est rapide, plus l'image s'assombrit. Utiliser la fonction de l'obturateur dans des endroits très bien éclairés.


SPORTS


(Vitesse de l'obturateur variable : 1/250 – 1/4000):

Ce réglage permet de filmer des scènes rapides une image à la fois, puis de donner une lecture au ralenti stable aux couleurs vivaces. Plus la vitesse de l'obturateur est rapide, plus l'image s'assombrit. Utiliser la fonction de l'obturateur dans des endroits très bien éclairés.


 **NEIGE:** Compense les sujets qui pourraient apparaître autrement trop sombres lors d'une prise dans des milieux extrêmement lumineux tels que dans la neige.


 **PROJECTEUR:** Compense les sujets qui pourraient apparaître autrement trop clairs lors d'une prise sous un éclairage direct très intenses comme des projecteurs.


 **CRÉPUSCULE:** Rend les couchers de soleil plus naturels. La balance des blancs (☞ p. 47), quoique modifiable selon le choix de l'utilisateur, est automatiquement réglée sur "☉". Lorsque le mode Crépuscule est choisi, la mise au point du caméscope se réajuste automatiquement sur environ 10 m à l'infini. Pour une distance inférieure à 10 m, procéder à la mise au point manuellement.

 **SÉPIA:** La teinte des scènes enregistrées est légèrement brunie, comme les vieilles photographies. Associer cet effet au mode Cinéma pour donner une tonalité ancienne au film.

B/W NOIR ET BLANC: Comme dans les vieux films, le film est tourné en noir et blanc. Utilisé en mode Cinéma, il rehausse l'effet "Cinéma classique".

 **FILM ANCIEN*:** Donne aux scènes enregistrées un effet stroboscopique.

 **STROBOSCOPE*:** L'enregistrement ressemble à une série de clichés consécutifs.

 **MIROIR*:** Crée une image retournée sur la moitié droite de l'écran, juxtaposée à l'image normale se trouvant sur l'autre moitié.

* Disponible uniquement quand le commutateur **VIDEO/MEMORY** est réglé sur "VIDEO".

Fonction Navigation

La fonction Navigation permet une vérification du contenu de la bande en créant des images miniatures sur une carte mémoire.

Avant de continuer

Pour utiliser les fonctions de navigation, charger une cassette et une carte mémoire, puis régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO".

Pour créer des images miniatures automatiquement pendant l'enregistrement vidéo

- Définir "NAVIGATION" sur le délai de stockage de navigation souhaité. (☞ p. 37, 38)
 - Si l'indicateur "mNm" apparaît à l'écran et clignote, attendre la fin du clignotement du témoin. Si le clignotement ne s'arrête pas, vérifier l'état du chargement de la carte mémoire.
- Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M".
- Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement.
 - Lorsque la durée d'enregistrement dépasse la durée de navigation définie à l'étape 1, "mNm" apparaît brièvement et l'image du point de départ de l'enregistrement est capturée et stockée dans la carte mémoire sous la forme d'une miniature.

- Si la touche de marche/arrêt de l'enregistrement est pressée avant l'arrêt du clignotement de "M", l'image de l'endroit où la carte mémoire chargée est reconnue est capturée.

4 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.

Pour créer des images miniatures manuellement après l'enregistrement vidéo

1 Régler "NAVIGATION" sur "MANUELLE". (p. 37, 38)

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M".

3 Après l'enregistrement, appuyer sur **STORE**.
 • L'indicateur "M" apparaît brièvement et l'image capturée est enregistrée sur la carte mémoire sous la forme d'une miniature.

REMARQUES :

- Le nombre restant d'images miniatures enregistrables apparaît aussi à l'écran si celui-ci atteint une valeur de 10 ou moins. Si "ENREG SUR" est réglé sur "COPIE/M" dans le menu APP. PHOTO NUM., le nombre affiche la quantité d'images de 640 x 480 pixels pouvant être enregistrées.
- Si "5S" est réglé sur "5S" ou "Anim." dans le menu MANUEL, la fonction NAVIGATION ne fonctionnera pas correctement.

Pour rechercher des scènes sur une bande en utilisant les images miniatures (Recherche navigation)

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY".

2 Appuyer sur **INDEX** lors de la lecture vidéo ou en mode d'arrêt.


- L'écran des images miniatures navigation de la cassette chargée apparaît.

3 Appuyer sur >/</v afin de sélectionner l'image souhaitée, et appuyer ensuite sur **SET**.

- L'indication "NAVIGATION SEARCH" clignote et le caméscope commence la recherche sur la bande de l'endroit correspondant à l'image miniature sélectionnée.

Pour annuler une recherche navigation en cours

Appuyer sur ►/II, ◀◀, ▶▶ ou ■.

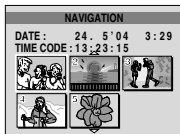

Pour ajouter des images miniatures pendant la lecture vidéo

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY".

2 Appuyer sur ►/II pour démarrer la lecture vidéo.

3 Appuyer sur **STORE** à l'endroit désiré.

- L'indicateur "M" apparaît brièvement et l'image du point où **STORE** est pressé est enregistrée sur la carte mémoire sous la forme d'une image miniature.

Pour supprimer des images miniatures

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY".

2 Appuyer sur **MENU**. L'écran de menu apparaît.

3 Appuyer sur **SET** pour sélectionner "CO". Le menu VIDÉO apparaît.

4 Appuyer sur ^ ou sur v afin de sélectionner "SUPP IMAGE", et appuyer ensuite sur **SET**. Le menu secondaire apparaît.

5 En appuyant sur ^ ou sur v :

Sélectionner "SÉL. IMAGE" pour supprimer l'image miniature affichée à l'écran.


Sélectionner "SÉL. BANDE" pour supprimer toutes les images miniatures de la bande contenant l'image miniature affichée.

Sélectionner "TOUTES" pour supprimer d'un coup toutes les images miniatures stockées sur la carte mémoire.

6 Appuyer sur **SET**. L'écran NAVIGATION apparaît.

7 Appuyer sur ^ ou sur v afin de sélectionner "EXÉCUTER", et appuyer ensuite sur **SET**.

- Appuyer sur < pour afficher l'image précédente. Appuyer sur > pour afficher l'image suivante.
- Pour annuler la suppression, sélectionner "RETOUR".
- Les images miniatures ne peuvent pas être supprimées pendant la lecture vidéo.

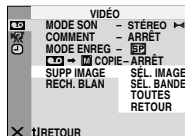

PRÉCAUTION :


Ne pas ôter la carte mémoire ou exécuter d'autres opérations (ex. éteindre le caméscope) pendant la suppression. De même, veiller à utiliser l'adaptateur secteur fourni pour éviter toute altération éventuelle de la carte mémoire pouvant survenir suite à l'épuisement de la batterie pendant la suppression. En cas d'altération de la carte mémoire, procéder à son initialisation.

REMARQUES :

- S'assurer d'utiliser la bande et la carte mémoire ensemble, telles qu'utilisées lors de l'enregistrement. Le cas échéant, le caméscope ne reconnaît pas les ID de la bande ni de la carte mémoire et la fonction Navigation ne peut être exécutée correctement.
- Vérifier que la bande et la carte mémoire correspondante sont chargées lorsque le message suivant apparaît : "UNABLE TO USE NAVIGATION", "THIS MEMORY CARD IS NOT COMPATIBLE".
- Si vous changez la carte mémoire lors de prises de vues, les images miniatures de la bande seront partagées sur deux cartes mémoire. Il est conseillé de n'utiliser qu'une seule carte mémoire par bande.
- La recherche Navigation est impossible si la position de la bande se trouve sur une partie vierge. Ne pas laisser de partie vierge en milieu de bande lors de prises de vues. Le cas échéant, la fonction Navigation ne fonctionnerait pas correctement.
- Avant de filmer par-dessus une bande enregistrée, s'assurer que toutes les images miniatures de l'enregistrement précédent ont été supprimées de la carte mémoire correspondante.
- En cas de copie d'images miniatures d'une carte mémoire vers une autre par l'intermédiaire d'un ordinateur, la recherche Navigation ne fonctionnera pas sur la carte mémoire copiée.

Enregistrement Biphonic

Pour la lecture Biphonic (☞ p. 24), suivre la procédure ci-dessous.

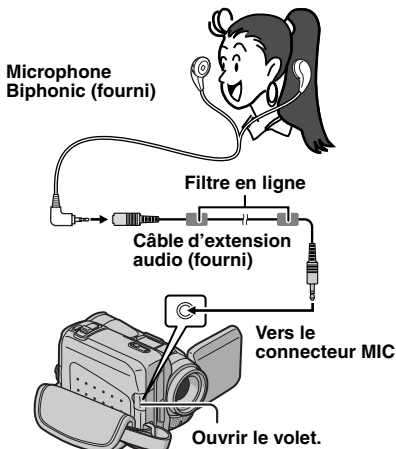

1 Raccorder le microphone Biphonic au connecteur MIC puis le placer sur vos oreilles.

2 Effectuer les étapes **1 – 4** dans "Enregistrement de base" (☞ p. 19).

3 Régler "MICRO AUX." sur "BIPHONIQUE". (☞ p. 37, 38)


● "🔊" apparaît dans l'affichage.

4 Pour démarrer l'enregistrement, appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement.

REMARQUES :

● Une fois le microphone Biphonic installé, vous ne confondrez plus jamais les canaux gauche et droit.


● Durant l'enregistrement Biphonic, s'assurer de tourner votre visage vers le sujet qui filme ainsi que le caméscope. Sinon, le son ne correspondrait pas au film.

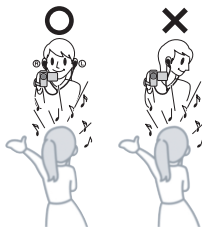

● Il est possible que certains bruits soient captés si vous touchez le microphone Biphonic durant l'enregistrement.

● S'assurer de régler "MICRO AUX." sur "ARRÊT" lorsque vous utilisez un microphone autre que Biphonic.

Copie vers un magnétoscope

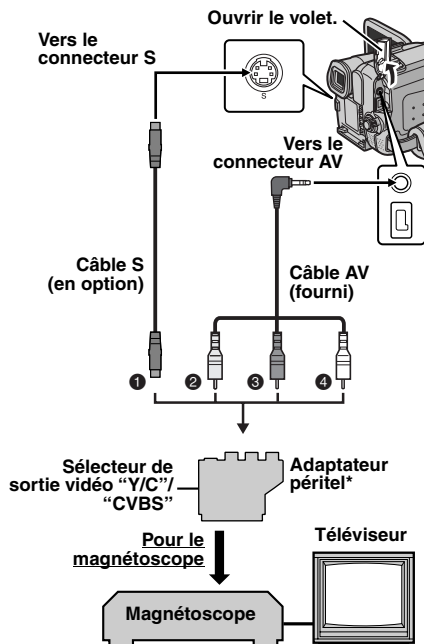

❶ Vers S-VIDEO IN**

❷ Jaune vers VIDEO IN

❸ Rouge vers AUDIO R IN

❹ Blanc vers AUDIO L IN

* Si votre magnétoscope est équipé d'un connecteur SCART, utiliser l'adaptateur péritel fourni.

** À raccorder si votre téléviseur ou votre magnétoscope possède un connecteur S-VIDEO IN. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de raccorder le câble vidéo jaune.

REMARQUES :

• Régler le sélecteur de sortie vidéo de l'adaptateur péritel comme requis :

Y/C : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui accepte des signaux Y/C et utilise un câble S-Vidéo.

CVBS : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui n'accepte pas les signaux Y/C et utilise un câble audio/vidéo.

• Le câble S-Vidéo est en option. Veiller à utiliser le câble S-Vidéo YU94146A. Consulter le service clientèle JVC décrit sur la feuille insérée dans l'emballage pour plus de détails sur sa disponibilité. S'assurer de brancher l'extrémité avec le filtre en ligne au caméscope. Le filtre en ligne réduit les interférences.

1 Conformément aux illustrations, raccorder les connecteurs d'entrée du caméscope et du magnétoscope.

2 Démarrer la lecture sur le caméscope. (☞ p. 22)

3 À l'endroit exact où vous voulez que la copie démarre, démarrer l'enregistrement sur le magnétoscope. (Reportez-vous au manuel d'instructions du magnétoscope.)

4 Pour arrêter la copie, arrêter l'enregistrement sur le magnétoscope puis arrêter la lecture sur le caméscope.

REMARQUES :

• Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie. (☞ p. 15)

• Choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé

• Date/Heure

Régler "DATE/HEURE" sur "AUTO", "MARCHE" ou "ARRÊT". (☞ p. 37, 42) Ou appuyer sur **DISPLAY** sur la télécommande pour activer/désactiver l'affichage de la date.

• Time code


Régler "TIME CODE" sur "ARRÊT" ou "MARCHE". (☞ p. 37, 42)

• Indications autres que la date/heure et le time code

Régler "ÉCRAN" sur "ARRÊT", "LCD" ou "LCD/TV". (☞ p. 37, 42)

Copie vers un appareil vidéo équipé d'un connecteur DV (Copie numérique)

Il est également possible de copier des scènes enregistrées à l'aide du caméscope sur un autre appareil vidéo équipé d'un connecteur DV. Comme un signal numérique est envoyé, il y a peu, voire pas de dégradation de l'image ou du son.

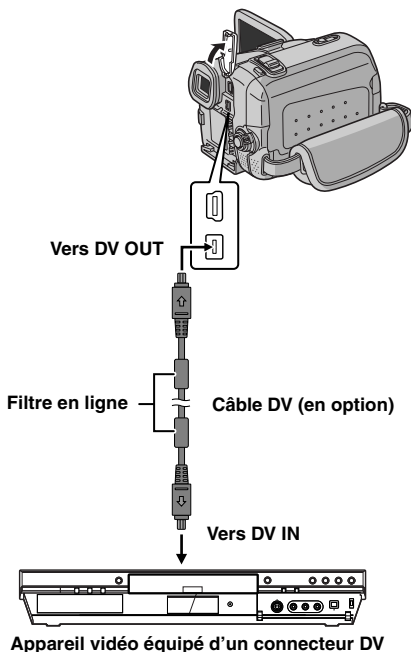

1 S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée.

2 Raccorder le caméscope à un appareil vidéo équipé d'un connecteur d'entrée DV à l'aide d'un câble DV conformément à l'illustration.

3 Démarrer la lecture sur le caméscope. (☞ p. 22)

4 À l'endroit exact où vous voulez que la copie démarre, démarrer l'enregistrement sur l'appareil vidéo. (Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil.)

5 Pour arrêter la copie, arrêter l'enregistrement sur l'appareil vidéo puis arrêter la lecture sur ce caméscope.

REMARQUES :


- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie. (☞ p. 15)
- Dans l'hypothèse d'une section vierge ou d'une image distordue lue sur le lecteur pendant la copie, celle-ci peut s'arrêter pour contourner l'une image anormale.
- Même si le câble DV est correctement branché, l'image peut parfois ne pas apparaître à l'étape **4**. Dans pareil cas, couper l'alimentation, et recommencer le raccordement.
- Si "Lecture avec zoom" (☞ p. 27) ou "Effets spéciaux en lecture" (☞ p. 27) est exécuté ou si **SNAPSHOT** est actionné pendant la lecture, seule l'image en lecture initiale enregistrée sur bande est sortie du connecteur DV OUT.
- Si un câble DV est branché, bien utiliser le câble DV JVC VC-VDV204U en option.

Raccordement à un ordinateur personnel

[A] Utilisation du câble USB

[B] Utilisation du câble DV

OU

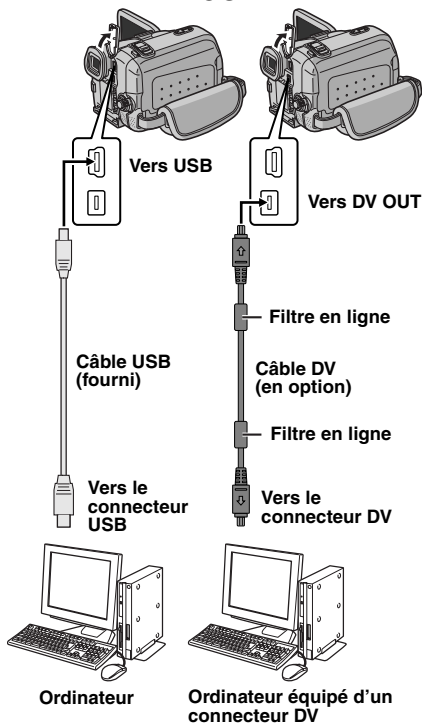

[A] Utilisation du câble USB

Les choses suivantes sont possibles :

- Transférer des images fixes stockées sur une carte mémoire vers un ordinateur.
- Transférer des images fixes/en mouvement enregistrées sur une bande vers un ordinateur.

[B] Utilisation du câble DV

Il est également possible de transférer des images fixes/en mouvement vers un ordinateur équipé d'un connecteur DV via le logiciel fourni, le logiciel installé sur l'ordinateur ou disponible dans le commerce.

Si vous avez Windows® XP vous pouvez utiliser Windows® Messenger pour mener des vidéoconférences sur Internet à l'aide d'un caméscope. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de Windows® Messenger.

REMARQUES :

- Se reporter à "GUIDE D'INSTALLATION DU LOGICIEL ET RACCORDEMENT D'ORDINATEUR" pour les logiciels et pilotes fournis.
- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie. (→ p. 15)
- Ne jamais brancher le câble USB et le câble DV simultanément sur le caméscope. Raccorder uniquement le câble que vous souhaitez utiliser au caméscope.
- Lorsqu'un câble DV est sélectionné, s'assurer d'utiliser le câble DV JVC VC-VDV206U ou VC-VDV204U en option selon le type de connecteur DV (4 ou 6 broches) sur l'ordinateur.
- Si l'ordinateur relié au caméscope via le câble USB n'est pas sous tension, le mode USB du caméscope n'est pas activé.
- Les informations sur la date et l'heure ne peuvent pas être saisies sur l'ordinateur.
- Se reporter au mode d'emploi de l'ordinateur et au manuel d'instructions du logiciel.
- Les images fixes sont aussi transférables vers un ordinateur via le panneau de capture équipé d'un connecteur DV.
- Le système peut ne pas fonctionner correctement suivant l'ordinateur ou le panneau de capture que vous utilisez.

Lors du raccordement du caméscope à un ordinateur à l'aide d'un câble DV, s'assurer de suivre la procédure ci-dessous. Un raccordement incorrect du câble peut provoquer un dysfonctionnement du caméscope et/ou de l'ordinateur.

- Raccorder en premier le câble DV à l'ordinateur, puis au caméscope.
- Raccorder le câble DV (à broches) correctement selon la forme du connecteur DV.


"USB" apparaissent sur l'écran LCD tandis que l'ordinateur accède aux données du caméscope ou que le caméscope transfère un fichier vers l'ordinateur.

NE JAMAIS débrancher le câble USB tant que "USB" est affiché sur l'écran LCD ; vous risquez d'endommager gravement le produit.

Doublage audio

La piste audio peut être personnalisée uniquement si l'enregistrement a été exécuté dans les modes 12-BIT et SP. (☞ p. 38)

- Utiliser la télécommande fournie.

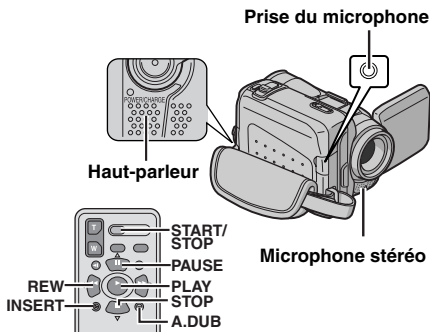

1 Lire la bande pour repérer l'endroit où le montage doit commencer, puis appuyer sur **PAUSE (II)**.

2 Tout en maintenant **A. DUB (⊖)** enfoncé sur la télécommande, appuyer sur **PAUSE (II)**. Les indications "II" et "MIC" apparaissent.

3 Appuyer sur **PLAY (▶)**, puis commencer à parler. Parler dans le microphone.

- Pour interrompre momentanément le doublage, appuyer sur **PAUSE (II)**.

4 Pour mettre fin au doublage audio, appuyer sur **PAUSE (II)**, puis sur **STOP (■)**.

Pour écouter le son doublé pendant la lecture

Régler "COMMENT" sur "MARCHE" ou "MIXÉ". (☞ p. 37, 41)

REMARQUES :

- Le son n'est pas perceptible au niveau du haut-parleur pendant le doublage audio.
- Lorsque le montage est effectué sur une bande enregistrée en mode 12-BIT, les pistes sonores anciennes et nouvelles sont enregistrées séparément.
- Si vous doublez sur un espace vierge de la bande, le son peut s'en trouver interrompu. S'assurer de ne monter que les zones enregistrées.
- En cas de rétroaction ou de sifflements (effets de Larsen) durant la lecture télévisée, éloigner le microphone du caméscope du téléviseur ou baisser le volume.
- Si vous passez du mode 12-BIT au mode 16-BIT en cours d'enregistrement, puis que vous utilisez la bande pour le doublage audio, l'efficacité est nulle à partir de l'endroit où l'enregistrement en mode 16-BIT a commencé.
- Pendant le doublage audio, lorsque la bande avance vers des scènes enregistrées en mode LP, vers des scènes enregistrées en mode audio 16-BIT ou vers une position vierge, le doublage audio cesse.
- Le doublage audio est également possible en utilisant un microphone en option raccordé au connecteur MIC.
- Pendant qu'un microphone en option est raccordé, le microphone intégré est désactivé.

Insertion vidéo

Vous pouvez enregistrer une nouvelle scène sur une bande précédemment enregistrée, remplaçant une section de l'enregistrement initial par une distorsion d'image minimale aux points d'entrée et de sortie. L'audio initial demeure inchangé.

- Utiliser la télécommande fournie.

REMARQUES :

- Avant d'exécuter les étapes suivantes, s'assurer que "TIME CODE" est réglé sur "MARCHE". (☞ p. 37, 42)
- L'insertion vidéo n'est pas possible sur une bande enregistrée en mode LP ou sur une portion vierge de la bande.

1 Lire la bande, repérer le point de Montage en sortie, puis appuyer sur **PAUSE (II)**. Confirmer le time code à cet endroit. (☞ p. 21)

2 Appuyer sur **REW (◀◀)** jusqu'au point de Montage en entrée, puis appuyer sur **PAUSE (II)**.

3 Appuyer en continu sur **INSERT (C)** de la télécommande, puis appuyer sur **PAUSE (II)**. L'indication "**II C**" et le time code (min.:sec.) apparaissent, et le caméscope passe en mode Pause d'insertion.

4 Appuyer sur **START/STOP** pour commencer le montage.

- Confirmer l'insertion au niveau du time code que vous avez vérifié à l'étape **1**.
- Pour interrompre momentanément le montage, appuyer sur **START/STOP**. Appuyer de nouveau dessus pour reprendre le montage.

5 Pour mettre fin à l'insertion vidéo, appuyer sur **START/STOP**, puis sur **STOP (■)**.

REMARQUES :

- Le programme AE avec effets spéciaux (☞ p. 48) peut être utilisé pour relever les scènes montées durant l'insertion vidéo.
- Durant l'insertion vidéo, les informations de la date et de l'heure changent.
- Si vous effectuez une insertion vidéo sur un espace vierge de la bande, l'audio et la vidéo peuvent s'en trouver interrompus. S'assurer de ne monter que les zones enregistrées.
- Pendant l'insertion vidéo, lorsque la bande avance vers des scènes enregistrées en mode LP ou vers une position vierge, l'insertion vidéo cesse. (☞ p. 60)

Si le problème persiste malgré une observation des étapes répertoriées dans le tableau ci-dessous, consulter le revendeur JVC le plus proche.

Le caméscope est un appareil commandé par un microprocesseur. Des irrégularités dans son fonctionnement risquent de surgir suite à du bruit et des interférences externes (provenant d'un téléviseur, d'un poste de radio, etc.). En pareil cas, commencer par débrancher l'appareil de sa source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.), puis attendre quelques minutes ; ensuite, rebrancher l'appareil et procéder comme à l'habitude depuis le début.

Alimentation

Pas d'alimentation.

- La source d'alimentation n'a pas été correctement raccordée.
- Vérifier le branchement de l'adaptateur secteur. (☞ p. 15)
- La batterie n'est pas attachée fermement.
- Retirer la batterie une nouvelle fois et l'installer de nouveau fermement. (☞ p. 13)
- La batterie est déchargée.
- Remplacer la batterie déchargée. (☞ p. 13)

Enregistrement vidéo et D.S.C.

Aucun enregistrement ne peut être effectué.

- Le commutateur de protection contre l'effacement de la bande est réglé sur "SAVE".
- Régler le commutateur de protection contre l'effacement de la bande sur "REC". (☞ p. 17)
- "TAPE END" apparaît.
- Mettre une nouvelle cassette. (☞ p. 17)
- Le volet du logement de la cassette est ouvert.
- Fermer le volet du logement de la cassette.

Lors d'une prise de vues d'un sujet baignant dans une lumière intense, des lignes verticales apparaissent.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Lorsque situé sous la lumière directe du soleil lors d'une prise de vues, l'écran vire au rouge ou noir pendant un court moment.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Pendant l'enregistrement, les date et/ou heure n'apparaissent pas.

- "DATE/HEURE" est réglé sur "ARRÊT".
- Régler "DATE/HEURE" sur "MARCHÉ". (☞ p. 37, 40)

Les indications de l'écran LCD ou du viseur clignotent.

- Certains effets de fondu/volet, certains modes du programme AE avec effets spéciaux, "STAB IMAGE" et d'autres fonctions ne pouvant fonctionner ensemble sont sélectionnés en même temps.
- Relire les sections concernant les effets de fondu/volet, le programme AE avec effets spéciaux et "STAB IMAGE". (☞ p. 37, 39, 48)

Le zoom numérique ne fonctionne pas.

- Le zoom optique 15X est sélectionné.
- Régler "ZOOM" sur "60 X" ou "700 X". (☞ p. 38)
- Le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY".
- Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".

Lecture vidéo et D.S.C.

La bande défile, mais aucune image n'apparaît.

- Le téléviseur dispose de prises d'entrée AV, mais n'est pas réglé en mode VIDÉO.
- Régler le téléviseur en mode ou sur le canal approprié pour la lecture vidéo. (☞ p. 23)
- Le volet du logement de la cassette est ouvert.
- Fermer le volet du logement de la cassette. (☞ p. 17)

Des blocs de parasites sont perceptibles pendant la lecture, ou aucune image n'apparaît en lecture et l'écran devient bleu.

- Nettoyer les têtes vidéo à l'aide d'une cassette de nettoyage en option. (☞ p. 64)

Fonctions élaborées

Le réglage de la mise au point ne se fait pas automatiquement.

- La mise au point est réglée sur le mode manuel.
- Régler la mise au point en mode automatique. (☞ p. 45)
- L'objectif est sale ou recouvert de condensation.
- Nettoyer l'objectif, puis vérifier de nouveau la mise au point. (☞ p. 61)

En mode Enregistrement de 5 secondes, l'enregistrement s'arrête avant que les 5 secondes ne soient écoulées.

- Le mode Enregistrement de 5 secondes est réglé sur "Anim." dans le menu MANUEL.
- Régler "5S" sur "5S" dans le menu MANUEL. (☞ p. 37, 43)

Le mode Photo est inutilisable.

- Le mode Compression (16:9) a été sélectionné.
- Désactiver le mode Compression (16:9). (☞ p. 37, 39)

Les clichés ont des couleurs bizarres.

- La source de lumière ou le sujet filmé ne comprennent pas de blanc. Ou plusieurs sources de lumière différentes figurent derrière le sujet.
- Trouver un sujet blanc et bien le cadrer lors de la prise de vues. (☞ p. 28, 44)

L'image prise en mode Photo est trop sombre.

- La prise de vues a été effectuée à contre-jour.
- Appuyer sur **BACK LIGHT**. (☞ p. 46)

L'image prise en mode Photo est trop lumineuse.

- Le sujet est trop lumineux.
- Régler "☞" sur "PROJECTEUR". (☞ p. 49)

La balance des blancs ne peut être activée.

- Le mode Sépia (SÉPIA) ou Monotone (NOIR ET BLANC) est activé.
- Désactiver le mode Sépia (SÉPIA) ou Monotone (NOIR ET BLANC) avant de régler la balance des blancs. (☞ p. 49)

Le fondu en noir et blanc ne fonctionne pas.

- Le mode Sépia (SÉPIA) ou Monotone (NOIR ET BLANC) est activé.
- Désactiver les modes Sépia (SÉPIA) et Monotone (NOIR ET BLANC). (☞ p. 49)

L'image semble indiquer que la vitesse d'obturation est trop lente.

- Lors d'une prise de vues dans l'obscurité, l'appareil devient plus sensible à la lumière lorsque "GAIN" est réglé sur "AUTO".
- Pour que l'éclairage paraisse plus naturel, régler "GAIN" sur "CAG" ou "ARRÊT". (☞ p. 37, 38)

Problèmes divers**Le témoin POWER/CHARGE du caméscope ne s'allume pas pendant la recharge.**

- La recharge est difficile à des endroits exposés à des températures très élevées/basses.
- Pour protéger la batterie, il est recommandé de la recharger à des endroits où la température varie entre 10°C et 35°C. (☞ p. 62)
- La batterie n'est pas attachée fermement.
- Retirer la batterie une nouvelle fois et l'installer de nouveau fermement. (☞ p. 13)

"SET DATE/TIME!" apparaît.

- La date et/ou l'heure ne sont pas réglées.
- Régler la date et/ou l'heure. (☞ p. 16)
- La batterie de l'horloge intégrée est déchargée et la date et/ou l'heure précédemment réglées ont été effacées.
- Consulter le revendeur JVC le plus proche pour un remplacement.

Les fichiers stockés sur la carte mémoire ne peuvent être supprimés.

- Les fichiers stockés sur la carte mémoire sont protégés.
- Retirer la protection des fichiers stockés sur la carte mémoire, puis supprimer les fichiers. (☞ p. 33)

Lors de l'impression de l'image sur l'imprimante, une barre noire apparaît au bas de l'écran.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Pour éviter ce problème, procéder à l'enregistrement avec "STAB IMAGE" activé (☞ p. 37, 39).

Lorsqu'il est raccordé via le connecteur DV, le caméscope ne fonctionne pas.

- Le câble DV a été branché/débranché tandis que le caméscope était allumé.
- Éteindre et rallumer le caméscope, puis le faire fonctionner.

Les images sur l'écran LCD apparaissent sombres ou blanchâtres.

- En milieu à basses températures, les images s'assombrissent en raison des caractéristiques de l'écran LCD. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Régler la luminosité et l'angle de l'écran LCD. (☞ p. 17, 19)
- Lorsque la lampe fluorescente de l'écran LCD atteint la fin de sa durée de vie utile, les images sur l'écran LCD s'assombrissent.
- Consulter le revendeur JVC le plus proche.

Des points lumineux colorés envahissent l'écran LCD ou le viseur.

- L'écran LCD et le viseur sont fabriqués selon une technologie haute précision. Des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent toutefois apparaître et rester sur l'écran LCD ou le viseur. Ces points ne sont pas enregistrés sur la bande. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de l'appareil. (Points efficaces : supérieurs à 99,99%)

Impossible d'introduire la cassette.

- La charge de la batterie est faible.
- Remplacer la batterie. (☞ p. 13)

Impossible de retirer la carte mémoire du caméscope.

- Pousser la carte mémoire plusieurs fois. (☞ p. 18)

L'image n'apparaît pas sur l'écran LCD.

- Le viseur est tiré et "PRIORITÉ" est réglé sur "VISEUR".
- Repousser le viseur ou régler "PRIORITÉ" sur "LCD". (☞ p. 19, 37, 40)
- Le réglage de la luminosité de l'écran LCD est trop sombre.
- Régler la luminosité de l'écran LCD. (☞ p. 17)
- Si l'écran est incliné vers le haut sur 180 degrés, l'ouvrir complètement. (☞ p. 19)

Une indication d'erreur (01 – 04 ou 06) apparaît.

- Il y a eu dysfonctionnement d'une manière ou d'une autre. En pareil cas, les fonctions du caméscope sont inutilisables.
- ☞ p. 61.

La télécommande ne fonctionne pas.


- "TÉLÉCOMAND" est réglé sur "ARRÊT".
- Régler "TÉLÉCOMAND" sur "MARCHÉ". (☞ p. 37, 40)
- La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur du caméscope.
- Diriger la télécommande vers le capteur. (☞ p. 25)
- Les batteries de la télécommande sont épuisées.
- Remplacer les batteries usées par des neuves. (☞ p. 25)

Indications d'avertissement



Affiche l'énergie restante de la batterie.

Niveau de l'énergie restante



Élevé

Épuisé

Au fur et à mesure que l'énergie de la batterie se rapproche de zéro, l'indicateur d'énergie restante dans la batterie clignote. Lorsque l'énergie de la batterie est épuisée, l'alimentation est coupée automatiquement.



Apparaît quand aucune bande n'a été chargée. (☞ p. 17)

CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB

Apparaît lorsque le commutateur de protection contre l'effacement est réglé sur "SAVE" tandis que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "A" ou "M" et que le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO". (☞ p. 15)

USE CLEANING CASSETTE

Apparaît si de la saleté a été détectée sur les têtes pendant l'enregistrement. Utiliser une cassette de nettoyage en option. (☞ p. 63)

CONDENSATION, OPERATION PAUSED PLEASE WAIT

Apparaît en situation de condensation. Lorsque cette indication est affichée, attendre plus d'une heure jusqu'à que la condensation disparaisse.

TAPE!

Apparaît si une bande n'était pas chargée lorsque la touche de marche/arrêt d'enregistrement ou la touche **SNAPSHOT** a été actionnée tandis que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "A" ou "M" et le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO".

TAPE END

Apparaît au terme de la bande pendant l'enregistrement ou la lecture.

SET DATE/TIME!

- Apparaît lorsque la date/heure n'ont pas été réglées. (☞ p. 16)
- La batterie de l'horloge intégrée est déchargée et la date et/ou l'heure précédemment réglées ont été effacées. Consulter le revendeur JVC le plus proche pour un remplacement.

LENS CAP

Apparaît l'espace de 5 secondes suite à une mise sous tension tandis que le couvre-objectif est encore fixé ou qu'il fait sombre.

A. DUB ERROR!

Apparaît lors d'une tentative de doublage audio sur une portion vierge d'une bande. (☞ p. 55)

A. DUB ERROR!

<CANNOT DUB ON A LP RECORDED TAPE>
<CANNOT DUB ON A 16BIT RECORDING>
<CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB>

- Apparaît lors d'une tentative de doublage audio sur une bande enregistrée en mode LP. (☞ p. 55)
- Apparaît lors d'une tentative de doublage audio sur une bande enregistrée en mode 16-BIT. (☞ p. 55)
- Apparaît si la touche **A. DUB** (↔) sur la télécommande est actionnée tandis que le commutateur de protection contre l'effacement est réglé sur "SAVE". (☞ p. 55)

INSERT ERROR!

Apparaît lors d'une tentative d'insertion vidéo sur une portion vierge d'une bande. (☞ p. 56)

INSERT ERROR!

<CANNOT EDIT ON A BLANK PORTION>
<CANNOT EDIT ON A LP RECORDED TAPE>
<CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB>

- Apparaît lors d'une tentative d'insertion vidéo sur une portion vierge d'une bande.
- Apparaît lors d'une tentative d'insertion vidéo sur une bande enregistrée en mode LP. (☞ p. 56)
- Apparaît si la touche **INSERT** (Ⓢ) sur la télécommande est actionnée tandis que le commutateur de protection contre l'effacement est réglé sur "SAVE". (☞ p. 56)

MEMORY IS FULL

Apparaît en cas de saturation de la carte mémoire et d'une impossibilité de prise de vues.

HDV 

Apparaît lorsque des images enregistrées au format HDV (Vidéo haute définition) sont détectées. Les images au format HDV ne peuvent être lues avec ce caméscope.

?

Apparaît lors de la lecture d'un fichier sous un format qui n'est pas compatible avec DCF ou d'un fichier dont la taille n'est pas compatible avec ce caméscope.

COPYING FAILED

- Apparaît lors d'une tentative de copie des signaux protégés tandis que le caméscope sert d'enregistreur.
- Apparaît dans les cas suivants lorsque l'on copie à partir d'une bande vers une carte mémoire :
 - aucune carte mémoire n'a été chargée.
 - la carte mémoire est saturée.
 - la carte mémoire n'a pas été formatée.
 - une carte mémoire SD protégée contre l'écriture a été chargée. (☞ p. 33)

MEMORY CARD!

Apparaît si aucune carte mémoire n'a été chargée lors d'une tentative d'enregistrement ou d'accès aux données sur la carte mémoire.

PLEASE FORMAT

Apparaît lorsque la carte mémoire fait problème, à savoir que sa mémoire est altérée ou qu'elle n'a pas été initialisée. Initialiser la carte mémoire. (☞ p. 36)

NO IMAGES STORED

Apparaît si aucun fichier d'image ne figure sur la carte mémoire lors d'une tentative de lecture de la carte mémoire.

NO E-MAIL CLIP STORED

Apparaît si aucun fichier de clip vidéo ne figure sur la carte mémoire lors d'une tentative de lecture de la carte mémoire.

CARD ERROR!

Apparaît lorsque le caméscope ne reconnaît pas la carte mémoire chargée. Retirer la carte mémoire, puis la réintroduire. Réitérer la procédure jusqu'à ce que l'indication disparaisse. Si l'indication persiste, la carte mémoire est altérée.

CHECK CARD'S WRITE PROTECTION SWITCH

- Apparaît lors d'une tentative de prise d'images fixes numériques tandis que le commutateur de protection contre l'effacement sur la carte mémoire SD est réglé en position "LOCK".
- Apparaît lors d'une tentative de fonctionnement du menu CHOIX CARTE tandis qu'une carte mémoire SD protégée contre l'écriture a été chargée.

UNIT IN SAFEGUARD MODE REMOVE AND REATTACH BATTERY

Les indications d'erreur (01, 02 ou 06) montrent le type de dysfonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le caméscope s'éteint automatiquement. Retirer la source d'alimentation (batterie, etc.) et attendre quelques minutes, jusqu'à ce que l'indication s'efface. Remettre ensuite le caméscope en route. Si l'indication persiste, consulter le revendeur JVC le plus proche.

UNIT IN SAFEGUARD MODE EJECT AND REINSERT TAPE

Les indications d'erreur (03 ou 04) montrent le type de dysfonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le caméscope s'éteint automatiquement. Éjecter la cassette une fois et la réintroduire, puis vérifier si l'indication s'efface. Remettre ensuite le caméscope en route. Si l'indication persiste, consulter le revendeur JVC le plus proche.

Nettoyage du caméscope

Avant le nettoyage, éteindre le caméscope puis retirer la batterie et l'adaptateur secteur.

Pour nettoyer l'extérieur

Essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon doux. Insister sur les traces résistantes à l'aide du chiffon imbibé d'une solution diluée avec un savon doux et bien essoré. Ensuite, essuyer de nouveau avec un chiffon sec.

Pour nettoyer l'écran LCD

Essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon doux. Faire attention de ne pas endommager l'écran. Fermer l'écran LCD.

Pour nettoyer l'objectif

Vaporiser à l'aide d'une brosse soufflante pour objectif, puis essuyer délicatement avec un tampon nettoyeur.

REMARQUES :

- Éviter d'utiliser des agents nettoyants trop puissants, comme la benzine ou l'alcool.
- Tout nettoyage doit être effectué seulement après que la batterie a été retirée et que les autres appareils ont été débranchés.
- Des résidus de moisissure peuvent se former si l'objectif n'est pas nettoyé.
- En cas d'usage d'un nettoyant ou d'un chiffon traité chimiquement, se référer aux consignes de sécurité de chaque produit.
- Pour nettoyer le viseur, consulter le revendeur JVC le plus proche.

Batteries

La batterie fournie est une batterie au lithium-ion. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les consignes suivantes :

Bornes

- **Pour éviter tout accident**

- ... **Ne pas brûler.**
- ... **Ne pas** court-circuiter les bornes. En cas de transport, s'assurer que le cache de la batterie fournie est mis. Si vous avez égaré le cache de la batterie, placer celle-ci dans un sac plastique.

- ... **Ne pas** modifier ni démonter.
- ... **Ne pas** exposer la batterie à des températures au-delà de 60°C ; en pareil cas, la batterie risque de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.
- ... Utiliser uniquement les chargeurs spécifiés.

- **Pour éviter tout endommagement et prolonger la durée de vie utile**

- ... Ne pas soumettre à un choc inutile.
- ... Charger dans un endroit où les températures figurent dans les tolérances indiquées dans le tableau ci-dessous. Il s'agit d'une batterie à réaction chimique — des températures plus basses peuvent gêner la réaction chimique, tandis que des températures plus élevées peuvent faire obstacle à une recharge complète.
- ... Entreposer dans un endroit frais et sec. Toute exposition prolongée à de hautes températures accélérera la décharge naturelle et diminuera la durée de vie utile.
- ... Charger et décharger complètement la batterie tous les 6 mois lors d'un entreposage pendant une période de temps prolongée.
- ... Retirer l'appareil du chargeur ou le débrancher lorsque vous ne vous en servez pas ; certains appareils, même éteints, continuent de consommer du courant.

Les avantages des batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont petites mais ont une grande capacité. Cependant, quand une batterie est exposée à des températures basses (en dessous de 10°C), sa durée d'utilisation devient plus courte et elle peut cesser de fonctionner. Dans ce cas, mettre la batterie dans votre poche ou dans un autre endroit chaud quelques instants, puis l'installer de nouveau sur le caméscope.

REMARQUES :

- Il est normal que la batterie chauffe après recharge ou après utilisation.

Gammes des températures

Recharge : 10°C à 35°C

Fonctionnement: 0°C à 40°C

Entreposage : -20°C à 50°C

- Plus la température est basse, plus la recharge est longue.
- Les temps de recharge concernent une batterie complètement déchargée.

Cassettes

Pour garantir des conditions optimales d'usage et de rangement de vos cassettes, bien lire les consignes suivantes :

- **Pendant l'utilisation**

- ... S'assurer que la cassette porte la marque Mini DV.
- ... Bien savoir que tout enregistrement sur des bandes préalablement enregistrées efface automatiquement les signaux vidéo et audio précédemment enregistrés.
- ... S'assurer que la cassette est correctement insérée.
- ... Ne pas charger ni décharger la cassette plusieurs fois de suite sans faire défiler la bande. La bande risque de se détendre et d'être endommagée.
- ... Ne pas ouvrir le cache avant de la cassette. La bande serait exposée aux traces de doigt et à la poussière.
- **Entreposer les cassettes**
- ... Loin des radiateurs ou autres sources de chaleur.
- ... À l'abri de la lumière directe du soleil.
- ... Dans des endroits où elles ne seront pas soumises à un choc inutile ou des vibrations.
- ... Dans des lieux où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (c'est-à-dire loin des moteurs, transformateurs ou aimants, par exemple).
- ... À la verticale dans leur emballage d'origine.

Cartes mémoire

Pour garantir des conditions optimales d'usage et de rangement de vos cartes mémoire, bien lire les consignes suivantes :

● Pendant l'utilisation

... Vous assurer que la carte mémoire porte la marque SD ou MultiMediaCard.

... Vous assurer que la carte mémoire est correctement insérée.

● En cours d'accès de la carte mémoire (pendant un enregistrement, une lecture, une suppression, une initialisation, etc.)

... Ne jamais décharger la carte mémoire ni éteindre le caméscope.

● Entreposer les cartes mémoire

... Loin des radiateurs ou autres sources de chaleur.

... À l'abri de la lumière directe du soleil.

... Dans des endroits où elles ne seront pas soumises à un choc inutile ou des vibrations.

... Dans des lieux où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (c'est-à-dire loin des moteurs, transformateurs ou aimants, par exemple).

Écran LCD

● Pour éviter tout endommagement de l'écran LCD, NE PAS

... Le pousser trop fortement ou lui faire subir des chocs.

... Placer le caméscope avec l'écran LCD en dessous.

● Pour prolonger sa durée de vie utile

... Éviter de le frotter à l'aide d'un chiffon rugueux.

● Ne pas ignorer les phénomènes suivants lors de l'usage de l'écran LCD. Il ne s'agit en aucun cas de dysfonctionnements

... Tandis que le caméscope est en état de marche, la surface autour de l'écran LCD et/ou l'arrière peuvent chauffer.

... Si l'appareil reste trop longtemps allumé, la surface autour de l'écran LCD chauffe.

Appareil principal

● Pour votre sécurité, NE PAS

... Ouvrir le boîtier du caméscope.

... Démontez ou modifier l'appareil.

... Court-circuiter les bornes de la batterie.

Maintenir celle-ci éloignée de tout objet métallique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

... Laisser pénétrer des substances inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.

... Retirer la batterie ou débrancher l'appareil alors que celui est allumé.

... Garder la batterie à l'intérieur du caméscope lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

● Éviter d'utiliser l'appareil

... Dans des endroits humides ou poussiéreux excessivement.

... Dans des lieux exposés à de la suie ou de la vapeur (par exemple, près d'une cuisinière).

... Dans des endroits exposés aux chocs ou vibrations excessives.

... Près d'un téléviseur.

... Près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques puissants (c'est-à-dire des haut-parleurs, des antennes de diffusion, etc.).

... Dans des lieux exposés à des températures extrêmes (au-delà de 40°C ou en deçà de 0°C).

● NE PAS laisser l'appareil

... Dans des endroits à plus de 50°C.

... Dans des lieux exposés à des taux d'humidité extrêmes (en deçà de 35% ou au-delà de 80%).

... En plein soleil.

... Dans une voiture hermétiquement fermée en période estivale.

... Près d'un radiateur.

● Pour protéger l'appareil, NE PAS

... Le mouiller.

... Le faire tomber ou le cogner contre des objets durs.

... Le soumettre à un choc ou des vibrations excessives durant le transport.

... Maintenir l'objectif orienté vers des objets extrêmement lumineux pendant trop longtemps.

... exposer l'objectif et celui du viseur à la lumière directe du soleil.

... Le transporter en le tenant par l'écran LCD ou le viseur.

... Le balancer inutilement par la bandoulière ou la poignée.

... Trop balancer l'étui souple lorsque le caméscope est à l'intérieur.

● **Des têtes sales peuvent créer les problèmes suivants :**



- ... Aucune image n'apparaît pendant la lecture.
- ... Des blocs de parasites sont perceptibles pendant la lecture.
- ... Pendant l'enregistrement ou la lecture, l'indicateur d'avertissement d'encrassement des têtes "X" apparaît.
- ... L'enregistrement ne peut pas s'effectuer de façon correcte.

En pareils cas, utiliser la cassette de nettoyage en option. L'introduire et procéder à la lecture. Un usage répété et consécutif de la cassette risque d'endommager les têtes vidéo. Au bout de 20 secondes de lecture, le caméscope s'arrête automatiquement. Vous reporter au mode d'emploi de la cassette de nettoyage. Si, après le nettoyage, les problèmes persistent, consulter le revendeur JVC le plus proche. Les pièces mobiles mécaniques chargées du déplacement des têtes vidéo et de la bande vidéo ont tendance à s'encrasser et à s'user avec le temps. Pour maintenir une image claire en permanence, il est recommandé d'effectuer des contrôles réguliers après quelques 1 000 heures d'utilisation de l'appareil. Pour plus de détails sur les contrôles périodiques, consulter le revendeur JVC le plus proche.

Manipulation d'un CD-ROM

- Veiller à ne pas salir ni rayer la surface réfléchissante (le verso de la surface imprimée). Ne rien écrire ni coller sur aucune des deux faces. En cas de salissure, essuyer délicatement le CD-ROM à l'aide d'un chiffon doux en partant du centre vers l'extérieur.
- Ne pas utiliser de nettoyants pour disques conventionnels ni de produits pulvérisés.
- Ne pas cintrer le CD-ROM ni toucher sa surface réfléchissante.
- Ne pas entreposer le CD-ROM dans un lieu poussiéreux, chaud ou humide. Le maintenir à l'abri des rayons du soleil.

À propos de la condensation d'humidité

- Vous avez sans doute observé qu'en versant un liquide froid dans un verre, des gouttes d'eau se forment sur la surface extérieure. Le même phénomène se produit sur le tambour porte-têtes d'un caméscope quand vous le déplacez d'un endroit froid vers un endroit chaud, après avoir chauffé une pièce restée froide, dans des conditions d'humidité extrêmes ou dans un lieu où l'air est refroidi par un climatiseur.
- De l'humidité sur le tambour porte-têtes peut abîmer gravement la bande vidéo, et provoquer des dommages internes au caméscope lui-même.

Dysfonctionnement grave

En cas de dysfonctionnement, cesser toute opération immédiatement et consulter le revendeur JVC le plus proche.

Le caméscope est un appareil commandé par un microprocesseur. Des irrégularités dans son fonctionnement risquent de surgir suite à du bruit et des interférences externes (provenant d'un téléviseur, d'un poste de radio, etc.). En pareil cas, commencer par débrancher l'appareil de sa source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.), puis attendre quelques minutes ; ensuite, rebrancher l'appareil et procéder comme à l'habitude depuis le début.

Caméscope

Spécifications générales

Alimentation

CC 11 V (En utilisant l'adaptateur secteur)

CC 7,2 V (En utilisant la batterie)

Consommation

3,7 W (4 W*) environ (Écran LCD éteint, viseur allumé)

4,7 W (5 W*) environ (Écran LCD allumé, viseur éteint)

* Utilisation de la lumière à LED

Dimensions (L x H x P)

75 mm x 74 mm x 111 mm (avec l'écran LCD fermé et le viseur complètement rentré)

Poids

410 g environ (sans batterie, cassette, carte mémoire ni couvre-objectif)

490 g environ (avec batterie, cassette, carte mémoire et couvre-objectif)

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

Humidité de fonctionnement

35% à 80%

Température de stockage

-20°C à 50°C

Capteur

CCD 1/4,5"

Objectif

F 1,2, f = 3,0 mm à 45 mm, objectif zoom électrique 15:1

Diamètre du filtre

ø30,5 mm

Écran LCD

2,5" mesuré en diagonale, écran LCD/système à matrice active TFT

Viseur

Viseur électronique avec LCD couleur 0,16"

Haut-parleur

Monophonique

Lumière à LED

Distance réelle : 1,5 m

Caméscope numérique

Format

Format DV (mode SD)

Format des signaux

Standard PAL

Format d'enregistrement/lecture

Vidéo : Enregistrement à composantes numériques

Audio : Enregistrement numérique PCM, 32 kHz

4-canaux (12-BIT), 48 kHz 2-canaux (16-BIT)

Cassettes

Cassette Mini DV

Vitesse de la bande

SP : 18,8 mm/s, LP : 12,5 mm/s

Durée maximum d'enregistrement (cassette de 80 minutes)

SP : 80 min., LP : 120 min.

Appareil photo numérique

Support d'enregistrement

Carte mémoire SD/MultiMediaCard

Système de compression

JPEG (compatible)

Dimension du fichier

Image fixe :

4 modes (1600 x 1200 pixels/1152 x 864 pixels/

1024 x 768 pixels/640 x 480 pixels)

Image en mouvement :

1 mode (160 x 120 pixels)

Qualité de l'image

2 modes (FIN/STANDARD)

Nombre approximatif d'images enregistrables

☐ p. 28

Connecteurs

S

Sortie S-Vidéo :

Y : 1,0 V (p-p), 75 Ω analogique

C : 0,29 V (p-p), 75 Ω analogique

AV

Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω analogique

Sortie audio : 300 mV (rms), 1 kΩ analogique, stéréo

Entrée du microphone

ø3,5 mm, stéréo

DV

Sortie : 4-broches, conformité IEEE1394

USB


Type Mini USB-B, conforme à USB 1.1/2.0 (Vitesse max.)

Adaptateur secteur

Alimentation requise


CA 110 V à 240 V~, 50 Hz/60 Hz

Sortie

CC 11 V , 1 A

Les caractéristiques techniques susmentionnées sont données sous réserve du mode SP sauf indication contraire. Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

A		N	
Adaptateur secteur	15	Navigation	38, 49
Animation	39	P	
B		Prise de vues en faible lumière	44
Balance des blancs	47	Programme AE avec effets spéciaux	48
Batterie	13, 15, 62	Propre enregistrement	20
Biphonic	24, 51	Q	
C		Qualité de l'image	41
Capacité d'enregistrement		R	
Bande	19	Raccordement à un ordinateur personnel	54
Carte mémoire	28, 32	Raccordement à un téléviseur ou à un	
Caractéristiques techniques	65	magnétoscope	23
Carte mémoire	18, 63	Ralenti en direct	43
Commande d'exposition	45	Recharge de la batterie	13
Compensation de contre-jour	46	Recherche de section vierge	22
Copie	33, 52, 53	Redéfinition du nom de fichier	33
D		Réglage DPOF (Digital Print Order	
Dépannage	57	Format)	35, 36
Dimensions de l'image	41	Réglage du téléobjectif	39
Doublage audio	55	Réglages de la date et de l'heure	16
E		Relecture rapide	21
Écran LCD et viseur	16, 19	S	
Effets de volet ou de fondu	48	Sélection de la zone de mesure	
Effets spéciaux en lecture	27	d'exposition	46
Enregistrement de clip e-mail	32	Sélection du support d'enregistrement	41
Enregistrement de 5 secondes	43	Signal sonore	39
F		STAB IMAGE	
Fonctionnement lié à l'alimentation	15	(Stabilisation d'image numérique)	39
I		Suppression des fichiers	34
Indications d'avertissement	59	T	
Infos batterie	14	Télécommande	25
Initialisation d'une carte mémoire	36	Time Code	21, 40
Insertion d'une carte mémoire	18	V	
Insertion d'une cassette	17	Verrouillage de l'iris	46
Insertion vidéo	56	Vitesse de la bande (MODE ENREG)	38, 42
L		Volume du haut-parleur	22
Lecture au ralenti	26	Z	
Lecture audio	41	Zoom	20, 27, 38
Lumière à LED	43		
M			
Mise au point manuelle	45		
Mode de démonstration	40		
Mode de prise de vues en rafale	44		
Mode Grand angle	39		
Mode photo	38		
Mode Son	38, 41		
Modification des réglages des menus	37 – 42		
Montage sur un trépied	17		



FR

GR-DF565

JVC