

Que faut-il faire, si . . .

...le courant a été coupé et 0.00 ainsi que les symboles placés au-dessus des touches "Durée" et "Fin" clignotent alternativement sur le cadran d'affichage?

- Tous les temps et température sélectionnés ont été effacés par la panne de courant ; rerégler l'heure et éventuellement les temps et la température présélectionnés.

...lors de l'enclenchement les zones de cuisson avant/le four ne chauffent pas?

- Avez-vous enclenché les zones de cuisson ou le four indépendamment de l'horloge et uniquement par les boutons? Vérifier,
 - si le symbole de fonction au-dessus de la touche "Manuel " clignote. Enfoncer cette touche.
 - si en cas d'utilisation du four, la thermosonde est enfoncée dans la douille de raccordement. Enlever la thermosonde.
- Vérifier si les fusibles ont sauté (avertir l'électricien ou le Service Après Vente).

...la cuisson sur les zones avant a été présélectionnée par l'horloge programmatrice et le four doit être utilisé à ce moment-là?

- Supprimer la présélection de la cuisson (voir "Effacement des temps sélectionnés"). Resélectionner la cuisson après la fin d'utilisation du four.

...la mise à l'heure n'est pas possible?

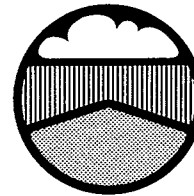
- Il n'est pas possible de corriger l'heure lorsque la durée ou une fin de cuisson est sélectionnée.

...aucune température ne peut être sélectionnée et l'affichage de température reste sombre?

- Vérifier si la fiche de la thermosonde est correctement enfoncée dans la douille de raccordement (déclat).

Miele

Mode d'emploi pour horloge électronique F 140



ECONOMIE - ECOLOGIE

Ce papier est fabriqué à partir de pâte de paille.

La paille est un produit

de récupération de la culture céréalière.

Elle réduit ainsi la consommation de bois destiné à la production de papier tout en respectant l'environnement.


F

Symbole de fonction ▼

Un symbole de fonction est attribué à chaque touche.

Symbole allumé en permanence :
la cuisson sélectionnée se déroule.

Symbole clignotant

- au-dessus de la touche "Température de la viande /°C" sélectionner la température.
- au-dessus de la touche "Manuel"  enfoncer cette touche pour que les zones de cuisson et le four s'enclenchent et s'arrêtent uniquement par les boutons de réglage.

Remarques

Toujours enfoncer la touche "Manuel" après une cuisson automatique afin d'exclure toute erreur de manipulation.

Dans le four la cuisson avec contrôle thermique prédomine sur la cuisson temporisée. Même si la thermosonde est branchée, les deux zones de cuisson avant peuvent être commandées par l'horloge.

Modification des temps/de la température sélectionnés

L'horloge refuse automatiquement les données illogiques. Ainsi on ne peut programmer l'horloge au-delà de 23 h 59 mn ni lorsque 0.00 s'affiche sur le cadran.

Exemple :

heure de réglage : 8 h
Durée de cuisson sélectionnée : 30 mn
Fin de cuisson sélectionnée : 12 h 30.
Il est 11 h (la cuisson n'a pas encore commencé). Lorsque la fin de cuisson est avancée au point que la différence de temps entre l'heure réelle et la fin de cuisson est inférieure à 30 mn, 0.00 s'affiche au cadran.


Effacement des temps/de la température sélectionnés


Pour effacer, enfoncer la touche et amener les temps sur 0.00, la température sur 00°C.

L'effacement de la durée de cuisson entraîne simultanément celui de la fin du temps de cuisson et inversement.

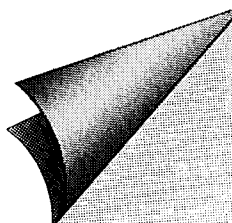
Contrôle des temps/de la température sélectionnés

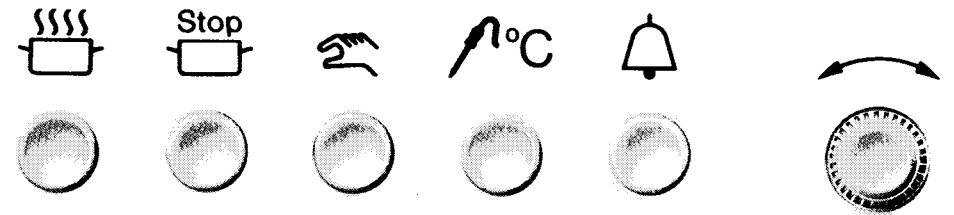
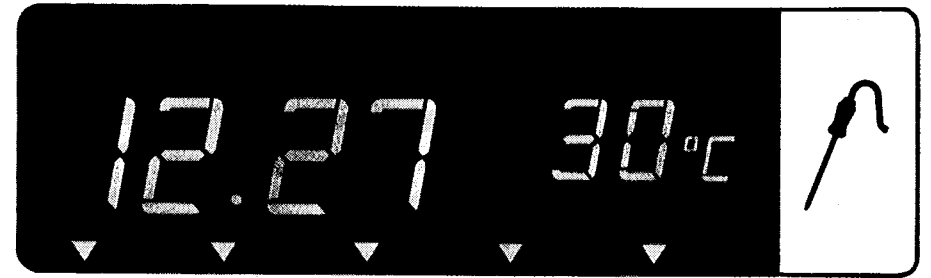
Vous pouvez vérifier à tout moment les temps et la température sélectionnés en enfonçant la touche correspondante.

"Durée  " : la durée de cuisson sélectionnée ou le temps de cuisson restant est affiché pendant un déroulement de cuisson.

"Fin  " : vous pouvez vérifier l'heure à laquelle la cuisson s'arrêtera.

"Température de la viande /°C" : vous pouvez lire la température sélectionnée, tant que la thermosonde est enfoncée dans la douille de raccordement.








Commande

Cette horloge peut


- **afficher l'heure**
(24 heures).

Pour mettre l'horloge à l'heure, enfoncer les touches "Durée  " et "Fin  " et actionner simultanément le bouton de droite.


- **servir de minuterie**
(1 mn à 23 h 59 mn).

Vous pouvez régler la minuterie pour surveiller les cuissons externes, oeufs à la coque par ex. ; à cet effet enfoncer la touche "Minuterie  " et sélectionner la durée souhaitée.

- **arrêter automatiquement la cuisson**
(1 mn à 23 h 59 mn).

Enfoncer la touche "Durée  " et sélectionner la durée de cuisson. Tourner les boutons sur les positions.


- **mettre en marche et arrêter automatiquement la cuisson** (programmation possible jusqu'à 23 h 59 mn).

Sélectionner la durée de cuisson et différer la fin du temps de cuisson ; à cet effet enfoncer la touche "Fin  " et régler le temps. Tourner les boutons sur les positions.

Ne pas présélectionner la cuisson de pâtisserie trop à l'avance, car la pâte sèche et la levure perd de son efficacité.

- **cuire la viande dans le four avec contrôle thermique par thermosonde** (30°C - 99°C)

Piquer la pointe de mesure de la thermosonde au centre de la viande et enfoncer la fiche de la thermosonde jusqu'au déclic dans la douille de raccordement (paroi latérale droite du four).


Sélectionner la température interne souhaitée ; à cet effet enfoncer la touche "Température de la viande  °C" et régler la température. Tourner les boutons du four sur les positions souhaitées.

Lorsque "°C" clignote à l'affichage de température, la température de la thermosonde est inférieure à 30°C ou supérieure à 99°C.

L'horloge affiche la baisse de température (l'affichage clignote) tant que la thermosonde reste piquée dans la viande, une fois la température interne atteinte.

Après avoir débranché la fiche tourner **impérativement** les boutons du four sur "0", sinon le four continue de chauffer.

Signal acoustique

Lorsque le temps réglé à la minuterie s'est écoulé, la cuisson est terminée ou que la température interne sélectionnée est atteinte, un signal acoustique s'enclenche pendant 2,5 minutes environ. Pour l'interrompre, enfoncer n'importe quelle touche (exception : touche "Température de la viande  °C" lorsque la fiche de la thermosonde n'est pas enfoncée dans la douille de raccordement).