

1

LAVE-LINGE

2

SÈCHE-LINGE

3

LAVE-VAISSELLE

4

RÉFRIGÉRATEURS

5

CONGÉLATEURS


6

CUISINIÈRES

7

MICRO-ONDES

VEDETTE 



Sommaire

Pages

1 - Présentation de votre lave-vaisselle	4-5
2 - Protection de l'environnement.....	6
Recyclage de votre emballage.....	6
Recyclage de votre ancien lave-vaisselle.....	6
Lavage économique et écologique	6
A titre indicatif	6
3 - A faire avant votre 1ère utilisation	7
Réglage de l'adoucisseur	7
Remplissage du réservoir à sel régénérant	8
Repérage du niveau de sel régénérant.....	8
Produit de rinçage - Produit de lavage	9
4 - Disposition de votre vaisselle.....	10
Votre panier inférieur - Votre panier supérieur.....	10-11-12
5 - Sélection d'un programme de lavage.....	13
Mise sous tension de votre lave-vaisselle.....	13
Sélection d'un programme	13
Départ du cycle de lavage.....	13
Sélection d'un départ différé du programme.....	14
Annulation d'un programme - Fin d'un programme ...	14
6 - Choix d'une option.....	15
7 - Remèdes en cas d'anomalies.....	16-17
8 - Entretien courant.....	18
Nettoyage et entretien	18
9 - Indications pour laboratoire d'essais.....	19-20
Réglage électronique de la dureté de l'eau	19-20
10 - Service après vente	21
11 - Relations consommateurs	22



Précaution d'emploi



Protection de l'environnement



Conseils, astuces et remarques

Nouveaux lave-vaisselle Vedette :

- **Une plus grande capacité d'accueil**
- **Une modularité infinie : pour ranger ce que l'on veut, où l'on veut**
- **Une touche Mixte : pour laver ensemble assiettes et casseroles avec la même efficacité**

et aussi :

- **Une boîte à produits très astucieuse : avec un compartiment spécial "pastilles"**

Présentation de votre lave-vaisselle

Plateau supérieur

Panier supérieur


Distributeur de produit de lavage

Bras d'aspersion inférieur

Réservoir à sel régénérant

Filtre principal

Plaque signalétique (Référence S.A.V.)

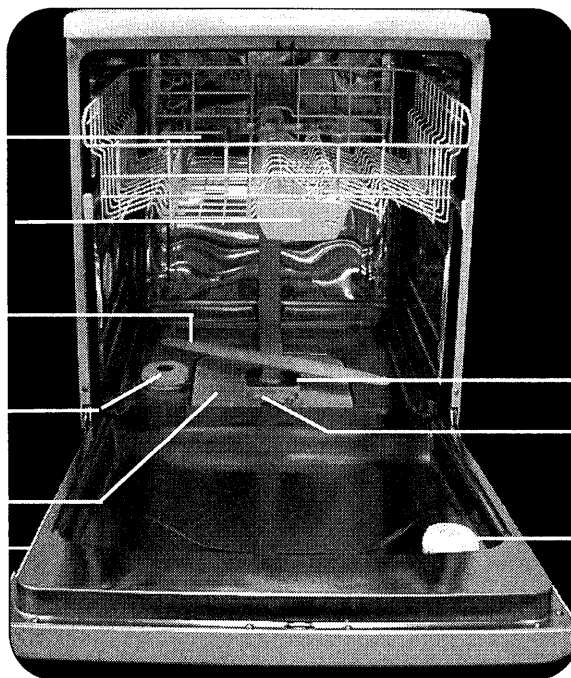

Microfiltre auto-nettoyant
Piège à déchets



Distributeur de produit de rinçage

La photo ci-dessus, panier inférieur retiré, vous permet de visualiser les principaux éléments décrits dans cette notice d'utilisation.

Votre lave-vaisselle Vedette est équipé d'un système

- La **sécurité anti-débordement**. Ce système active automatiquement la pompe de vidange si le niveau d'eau dans la cuve atteint une hauteur anormale.

Présentation de votre lave-vaisselle

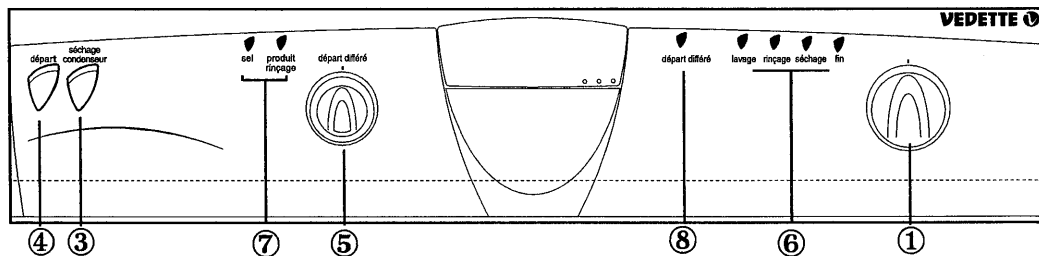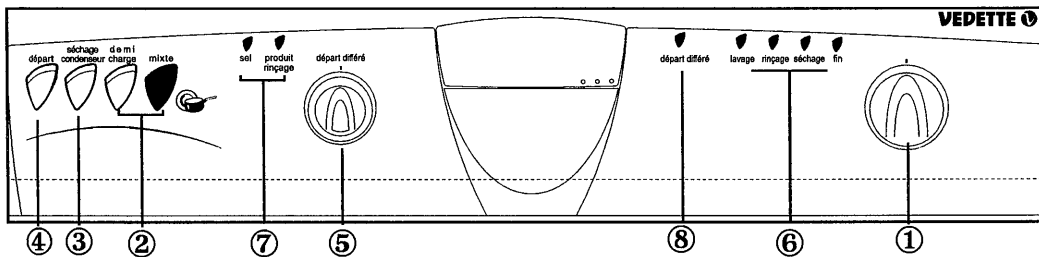

① BOUTON DE PROGRAMMES :

Tournez ce bouton pour choisir votre programme.

② TOUCHES OPTIONS LAVAGE :

Appuyez sur l'une ou l'autre touche selon votre besoin.

③ TOUCHE OPTION SECHAGE :

Appuyez sur l'une ou l'autre touche si vous désirez un séchage condenseur.

④ DÉPART/ANNULATION :

Appuyez sur cette touche, le programme commence. Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes. Le programme s'annule.

⑤ DÉPART DIFFÉRÉ :

Tournez ce bouton pour retarder le départ du programme.

⑥ VOYANTS INDICATEURS :

De déroulement du programme, du réglage de la dureté d'eau.

⑦ VOYANTS INDICATEURS :


Manque de produit Sel et produit de rinçage.

⑧ VOYANT INDICATEUR :

De sélection d'un départ différé.

Protection de l'environnement

Recyclage de votre emballage

 **Attention :** Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

La récupération et le retraitement de l'emballage permettent d'économiser les matières et de réduire le volume des déchets. Remettez votre emballage au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

Recyclage de votre ancien lave-vaisselle

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien appareil, rendez-le totalement inutilisable. Détruisez le système de fermeture de porte afin que celle-ci ne ferme plus (des enfants peuvent s'enfermer en jouant à l'intérieur de l'appareil - risque d'étouffement).

Coupez le câble d'alimentation électrique après avoir enlevé la fiche de la prise de courant.

Apportez votre lave-vaisselle hors service au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

Lavage économique et écologique

Ne prélevez pas votre vaisselle à la main (consommation d'eau inutile). Exploitez pleinement les capacités de votre lave-vaisselle. Le lavage sera économique et écologique. Choisissez toujours un programme de lavage adapté au type de vaisselle et en fonction de son degré de salissures.

Evitez les surdosages de détergents, de sel régénérant et de liquide de rinçage. Observez les recommandations inscrites dans cette notice (pages 8 - 9) ainsi que les indications mentionnées sur les emballages de produits.

Assurez-vous du bon réglage de l'adoucisseur d'eau (voir page 7).

A faire avant la première utilisation


Réglage de l'adoucisseur

1 - Le réglage de l'adoucisseur doit être effectué correctement pour optimiser la consommation de sel et pour obtenir un résultat de lavage sans traces.

2 - Pour cela : Renseignez vous auprès de votre service local de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté d'eau.

OU mesurez la dureté de l'eau au robinet en utilisant la bandelette "Aqua-test" fournie avec votre lave-vaisselle et reportez vous au tableau ci-dessous pour connaître la plage de réglage à sélectionner.

3 - Ajuster le réglage, à l'aide du curseur placé sur le côté gauche à l'intérieur de la cuve, en le positionnant bien en face du chiffre retenu, en fonction de la dureté d'eau.

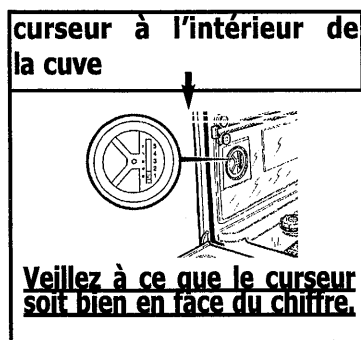

Dureté d'eau > 70 °F	OUI
45 - 70 °F	OUI
35 - 45 °F	OUI
25 - 35 °F	OUI
18 - 25 °F	OUI
10 - 18 °F	OUI
Si eau douce PAS DE SEL 0 - 10 °F	NON


Besoin de sel



Important : Dans le cas où le réglage de l'adoucisseur ne nécessite pas de sel régénérant, il est tout de même impératif de remplir le réservoir à sel avec de l'eau lors de la mise en service. En cas de déménagement ou après une modification de l'alimentation en eau de votre lave-vaisselle, ajuster de nouveau le réglage de l'adoucisseur.

A faire avant la première utilisation


Remplissage du réservoir à sel régénérant

 **Ne jamais verser de détergent dans ce réservoir, vous détruiriez l'adoucisseur.**


Cette opération de remplissage doit s'effectuer juste avant de lancer un programme.


Le remplissage en sel est indispensable pour régénérer les résines qui adoucissent l'eau en la débarrassant de son calcaire, sauf si l'eau du réseau est suffisamment douce (voir "réglage de l'adoucisseur").

Réservoir à sel

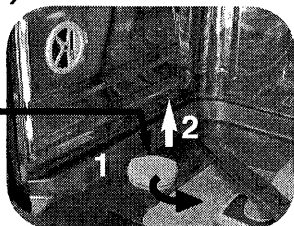


- Dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
- Utilisez l'entonnoir pour verser.
- Remplissez le réservoir avec **du sel régénérant** spécialement conçu pour lave-vaisselle.

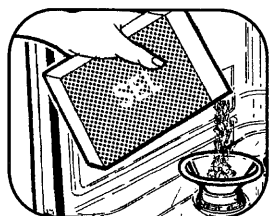


 **Ne pas utiliser de sel de cuisine.**

- La première fois, complétez avec de l'eau jusqu'au bord du réservoir.

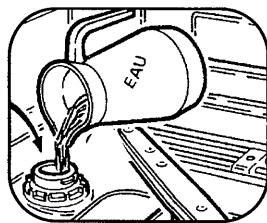

- Revissez bien à fond le bouchon du réservoir à sel.

 **En cas de débordement du sel régénérant lors du remplissage, il est recommandé d'enlever les cristaux de sel pour éviter l'oxydation de la cuve.**

Repérage du niveau de sel régénérant

Le voyant indicateur SEL :

Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un cycle (ou si le remplissage n'est pas complet) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.




Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, le voyant SEL reste éclairé.


A faire avant la première utilisation

Produit de rinçage (indispensable pour un bon fonctionnement)

Remplissage

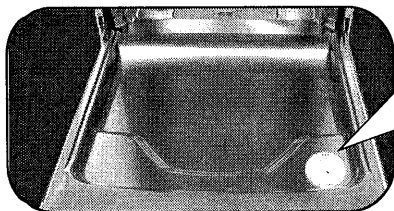

A la mise en service, remplissez jusqu'à affleurer le haut du levier de réglage. Versez au minimum la totalité de l'échantillon de produit de rinçage fourni.

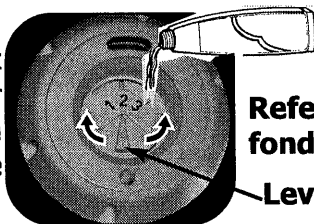

Contenance :
120 ml (1 verre
environ)

**Refermez bien à
fond**

Levier de réglage



En cas de débordement du produit lors du remplissage, épongez l'excès pour éviter la formation de mousse.

Réglage (si besoin)

Le réglage d'origine est au centre (position moyenne : repère 2). Après quelques cycles, en cas de traces ou de mauvais séchage, vous pouvez ajuster le réglage au moyen du levier de réglage :

- repère 1 pour diminuer le dosage,
- repère 3 pour l'augmenter.

Le voyant indicateur produit de rinçage : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage.

Produit de lavage


Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur.

Utilisez des **produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle**.


Avant de lancer un programme de lavage, disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur.

OU tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide** et remplissez jusqu'au **repère min.** pour une vaisselle peu sale

repère max. pour une vaisselle sale
Fermez le distributeur.

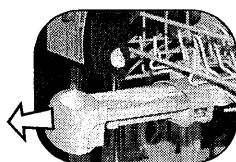

poudre ou liquide

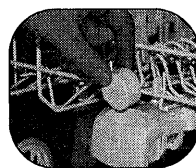

pastille




TRES IMPORTANT :

Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

Disposition de votre vaisselle

Votre panier inférieur

Disposez votre vaisselle de façon à ce que l'eau puisse circuler librement et asperger tous les ustensiles.

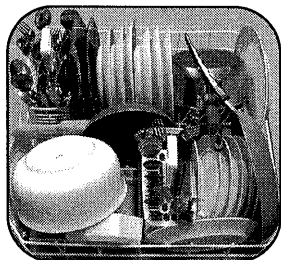

Ce panier reçoit : les assiettes, les couverts, les plats, les poêles, les casseroles.



Placez les plats, les poêles de grand diamètre sur les côtés.

Évitez d'intercaler, d'accoler et de superposer les assiettes plates et creuses.

Disposez de préférence à la suite les assiettes de même forme. Placez les assiettes creuses à l'arrière, dans les picots hauts.

Si vos couverts ou vos plats sont trop grands modifier le réglage en hauteur du panier supérieur (si il est réglable).

❶ Selon modèle : les picots rabattables facilitent le rangement de vos grands récipients.

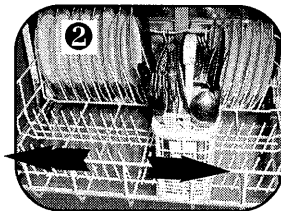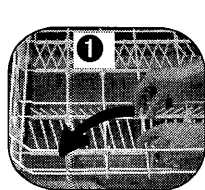


⚠ **Aucun objet ne doit gêner la rotation des bras de lavage (queue de casserole, couverts)**

❷ Vos paniers à couverts coulissants

Ils peuvent être disposés à n'importe quel endroit du panier inférieur. Ainsi vous pouvez effectuer des chargements divers en fonction des pièces de vaisselle.

Des grilles amovibles sont à votre disposition si vous souhaitez un chargement des couverts ordonné. Pour un lavage et un séchage optimum, utiliser ces arilles de séparation en totalité ou partiellement.

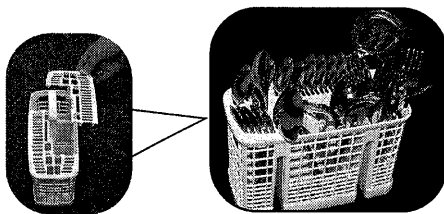

Les couverts

- Orientez-les le manche vers le bas.
- Évitez de laver dans votre lave-vaisselle les couverts dotés d'un manche en corne.
- Séparez l'argenterie des autres métaux en utilisant la grille de séparation.



Note importante : Pour des raisons de sécurité nous recommandons de disposer les couteaux à bouts pointus la pointe en bas dans les paniers à couverts (risque d'accident).

Les couteaux à longue lame et autres ustensiles de cuisine acérés doivent être placés à plat dans le panier supérieur.

Disposition de votre vaisselle

Le panier supérieur modulable

Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les verres, les tasses, les ramequins, les petits saladiers, les bols, les soucoupes etc...

Rangez votre vaisselle de façon méthodique afin de gagner de la place (rangée de verres, de tasses, de bols etc...).



Orientez le creux des verres, des tasses, des bols vers le bas.

Utilisez la barre de maintien réglable en hauteur et en profondeur pour les grands verres ou les verres à pied


Vous pouvez ranger également tasses, louches etc...sur les clayettes.

SELON MODELE



tasses bols soucoupes	ramequins saladiers	verres à pied	tasses
-----------------------------	------------------------	------------------	--------


Zones préférentielles données à titre indicatif

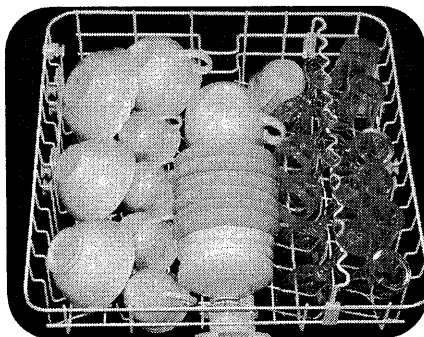

tasses verres saladier	assiettes dessert bols	verres à pied	petits ou grands verres
------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Zones préférentielles données à titre indicatif

Vous avez la possibilité de décliper la clayette soucoupes de manière à profiter d'un maximum de place.

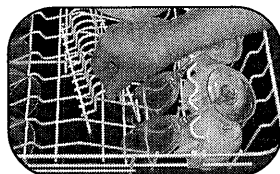

Disposition de votre vaisselle


modèle V538 : Le chargement de grands plats dans le panier inférieur nécessite le réglage du panier supérieur en position haute. Le réglage peut être effectué panier chargé.

↑ ① Réglage en POSITION HAUTE :

Soulevez lentement votre panier jusqu'à entendre le premier **clac** de chaque côté.

↩ ② Réglage en POSITION BASSE :

Soulevez votre panier à fond des deux côtés (**clac**) et accompagnez le ensuite vers le bas.

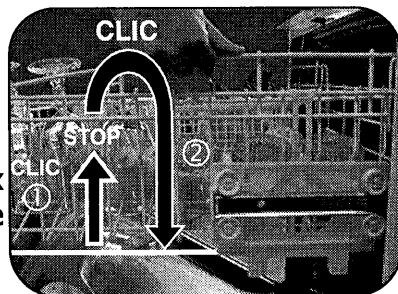

Déchargement de la vaisselle

Videz d'abord votre panier inférieur pour éviter de faire tomber d'éventuelles gouttes d'eau du panier supérieur sur le panier inférieur.



Vérifiez que le réglage des deux glissières est à la même hauteur.





Vaisselle non appropriée pour le lavage en machine


- Les planches à découper en bois,
- Les ustensiles en acier oxydable ou en plastique non résistant à la chaleur,
- Les objets en étain et en cuivre,
- La vaisselle et les couverts collés,
- Les couverts avec manches en bois, en corne ou en nacre,
- Porcelaine antique ou peinte à la main.

Lors d'achat de vaisselle, verres, couverts, faites-vous confirmer qu'ils sont bien appropriés à un lavage en machine.

Sélection d'un programme de lavage

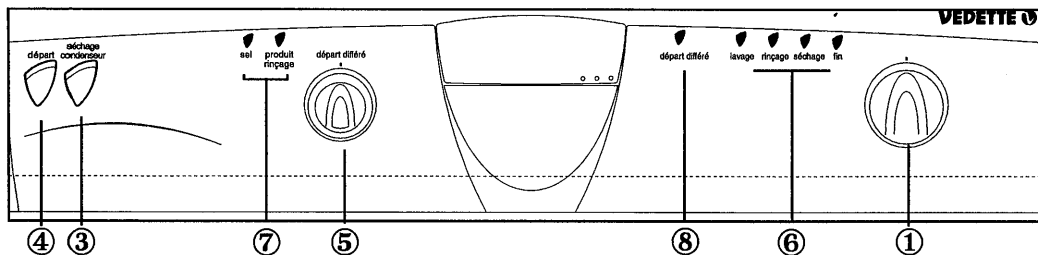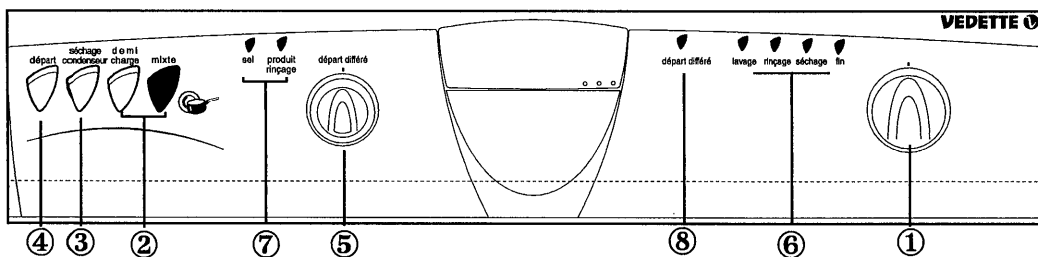

① Mise sous tension de votre lave-vaisselle

 Vérifiez que votre cordon électrique est branché et votre robinet d'eau ouvert.


Tournez votre programmateur ① à la position 1, 2, 3, 4 ou 5 suivant le choix de votre programme. Cette opération met votre lave-vaisselle sous tension.

④ Départ immédiat d'un programme

Appuyez sur la touche "départ"④, le programme commence, Les voyants de déroulement de programme ⑥ s'allument à tour de rôle en fonction de l'avancement du programme.


1 - trempage

Ce cycle très court, sans utilisation de lessive, permet de réhumidifier la vaisselle en attente du lavage si celui-ci n'a lieu que le lendemain ou le surlendemain.




2 - super intensif

Recommandé pour une vaisselle très sale avec une grande quantité de résidus desséchés et adhérents : graisse, sauce, salissures cuites, friture, gratin... Vaisselle de tous les jours et vaisselle de cuisson.



3 - normal ou mixte

Recommandé pour une vaisselle sale avec une quantité normale de résidus desséchés et adhérents : vaisselle de tous les jours.



Sélection d'un programme de lavage


3 - normal + option

lavage "mixte"

(selon modèle) L'option "mixte" est adaptée à


tous les types de vaisselle et vous permet de laver ensemble de la vaisselle de table et de cuisson.

Cette option convient particulièrement aux lessives enzymatiques et vous promet un résultat de lavage optimum en adaptant la température de lavage à votre vaisselle.



4 - éco


Recommandé pour une vaisselle peu sale avec une quantité normale de restes d'aliments peu adhérents. (salissure courante, vaisselle de tous les jours)



4 - éco + touche


"séchage condenseur" enfoncée

Programme économique basse température adapté à tous les cas de salissure de votre vaisselle. Pour compenser la faible consommation d'énergie - basse température - la durée de lavage est prolongée. L'utilisation de ce programme est conseillée en soirée.



5 - fragile

Recommandé pour une vaisselle fragile et peu sale avec une très faible quantité de résidus peu adhérents : verres, porcelaine supportant mal les températures élevées.



Sélection d'un Départ différé®

Après avoir sélectionné votre programme, tournez le bouton de départ différé sur le retard choisi : 2, 4, 6, 8 ou 10 heures. Appuyez sur la touche "départ", le voyant "départ différé" s'allume.

Lorsque le temps différé est écoulé, votre programme commence, le voyant "départ différé" s'éteint et les voyants de déroulement s'allument à tour de rôle en fonction de l'avancement du programme.

Annulation d'un programme en cours

Appuyez sur la touche "départ" pendant 2 secondes consécutives. Le voyant "fin" s'allume et les voyants de déroulement s'éteignent.

Fin du programme

Le voyant "fin" s'allume et les voyants de déroulement s'éteignent. Remettez le bouton de programmes sur "arrêt" position "0".

Choix d'une option

L'option lavage "demi-charge" **(selon modèle)**

Cette option est adaptée pour le lavage **demi-charge** allant jusqu'à **7 couverts**.

Cette utilisation permet d'adapter vos consommations d'eau, d'électricité et de lessive (1/2 dose suffit) à la demi-charge de vaisselle.

L'option "Séchage condenseur"

Cette option ③ est active sur tous les programmes (sauf trempage) avec ou sans les options lavage. Après le dernier rinçage chaud la vapeur se condense sur les parois du lave-vaisselle où une zone froide est créée par un rideau d'eau fraîche.

En sélectionnant cette option vous obtiendrez un séchage renforcé. Dès l'arrêt de votre lave-vaisselle, votre vaisselle sera parfaitement sèche à l'ouverture de la porte.

MODELE V536

	<u>Eau*</u>	<u>Electricité*</u>
Intensif	17/18 L.	1,80 kWh
NORMAL	17/18 L.	1,70 kWh
ECO + SÉCHAGE CONDENSEUR	18 L.	1,24 kWh
FRAGILE	17/18 L.	1,25 kWh
TREMPAGE	5 L.	0,10 kWh

MODELE V538

	<u>Eau*</u>	<u>Electricité*</u>
Intensif	18/19 L	1,60 kWh
NORMAL	14/15 L	1,50 kWh
ECO + SÉCHAGE CONDENSEUR	18 L	1,05 kWh
FRAGILE	14/15 L	1,15 kWh
TREMPAGE	5 L	0,10 kWh

*Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales d'utilisation. Elles peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

Remèdes en cas d'anomalies

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, voici des points à vérifier :

Symptômes/Pannes	Causes/Remèdes
Picotements électriques lorsque l'on touche la porte.	<ul style="list-style-type: none">• Le raccordement à la terre ou la prise est mauvais.<ul style="list-style-type: none">- Débranchez votre lave-vaisselle et faites vérifier la prise de terre de votre installation par un spécialiste
Votre lave-vaisselle ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Votre lave-vaisselle n'est plus alimenté en électricité (pas de voyant allumé)<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez votre prise de courant• La porte est mal fermée• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé• Un départ différé a été programmé.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que le bouton "départ différé" est sur "0"- Sélectionnez le programme "lavage".
Mauvais lavage (ou redépositions).	<ul style="list-style-type: none">• Bras de lavage bloqués par la vaisselle.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez la libre rotation des bras de lavage.• Paniers trop chargés, l'eau circule mal.<ul style="list-style-type: none">- Aucune pièce ne doit gêner le passage de l'eau, disposez correctement votre vaisselle.• Choix de programme - Mauvais filtrage.<ul style="list-style-type: none">- Choisissez un programme mieux adapté aux salissures• Produit de lavage moussant.<ul style="list-style-type: none">- Utilisez un produit de lavage spécial lave-vaisselle• Piège à déchets obstrué.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez la propreté du puit de vidange, des filtres, des bras, des joints et du pourtour de la porte.
Traces grasseuses.	<ul style="list-style-type: none">• Trop peu de produit de lavage ou périmé.<ul style="list-style-type: none">- Augmentez la dose de produit de lavage.- Utilisez un nouveau paquet.• Programme mal adapté.<ul style="list-style-type: none">- Choix d'un programme plus chaud.
Traces de rouille sur les couteaux	<ul style="list-style-type: none">• Inox ou métal mal adapté au lave-vaisselle.<ul style="list-style-type: none">- Utilisez des couteaux "spécial" lave-vaisselle

Remèdes en cas d'anomalies

Pannes	Causes/Remèdes
Traces blanches (calcaire).	<ul style="list-style-type: none">• Mauvais réglage de l'adoucisseur ou absence de sel régénérant (voir page 7 - 8).
Taches de thé, café, betterave ou autres tâches colorées.	<ul style="list-style-type: none">• Trop peu de produit de lavage ou périmé<ul style="list-style-type: none">- Augmentez la dose de produit de lavage.- Utilisez un nouveau paquet.
Opalisation des verres (voile).	<ul style="list-style-type: none">• Une eau trop adoucie altère les verres.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'aucun adoucisseur n'est installé sur votre réseau.- Vérifiez la dureté de l'eau.- Diminuez le réglage de l'adoucisseur (voir page 7)
Traces de sel. (goût salé sur la vaisselle)	<ul style="list-style-type: none">• Bouchon mal refermé• Le complément d'eau de l'adoucisseur n'a pas été effectué à la mise en service (voir page 8)<ul style="list-style-type: none">- Faire le complément d'eau et rechargez le pot à sel.
Argentierie noircie ou piquée ou jaunie.	<ul style="list-style-type: none">• La vaisselle est restée en contact avec des aliments contenant des albuminoïdes (œufs, lait)<ul style="list-style-type: none">- Débarrassez l'argenterie des résidus alimentaires après usage.• Electrolyse due au contact d'autres métaux.<ul style="list-style-type: none">- Séparez l'argenterie des autres métaux.• Produit de lavage mal adapté à l'argenterie<ul style="list-style-type: none">- Utilisez un produit de lavage recommandé pour l'argenterie.
Cuve ou contre-porte humide	<ul style="list-style-type: none">• La température, l'hygrométrie, l'encastrement de l'appareil, la durée écoulée depuis la fin du programme augmentent la condensation.<ul style="list-style-type: none">- Si elle est importante, vérifiez le produit de rinçage (conseil : laisser la porte entrouverte quelques minutes avant de décharger la vaisselle)
L'appareil ne vidange pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'obturateur de siphon n'a pas été retiré.• Le tuyau de vidange est coudé, écrasé ou coincé• Vous avez déplacé votre lave-vaisselle l'avez basculé en arrière, cette manœuvre a désamorcé la pompe.<ul style="list-style-type: none">- Pour réamorcer la pompe :<ul style="list-style-type: none">* décrochez la canne de vidange,* étalez-la sur le sol l'extrémité sur une bassine ;* lancez un programme* appuyez sur "Marche-Arrêt",* remettez la canne de vidange en place* relancez votre programme.

Entretien courant


Nettoyage et entretien

- Votre lave-vaisselle est muni d'un microfiltre pulsé autonettoyant qui filtre en permanence les micro-salissures en suspension dans le bain de lavage.

Le microfiltre et le filtre principal ne se démontent pas car ils sont autonettoyés en permanence par les bras d'aspersion.

CEPENDANT :

- **Nettoyez régulièrement le piège à déchets. Pour cela :**
 - ① **Tirez vers le haut la poignée du piège à déchets.**

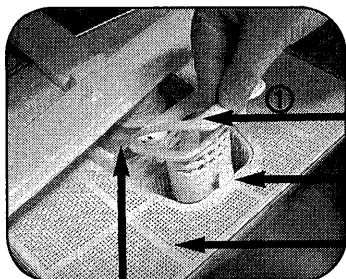

**Micro-filtre
Autonettoyant**

Piège à
déchets

Puits de
vidange

Filtre
principal

- **Nettoyez le puits de vidange (3 à 4 fois par an). Pour cela :**
 - ② **Retirez le puits de vidange en poussant la languette vers l'arrière puis tirez vers le haut.**



- **Enlevez les résidus avec une brosse.**
- **Nettoyez sous l'eau courante.**
- **Remplacez l'ensemble dans son logement en veillant à bien le clipper à fond.**

Procédez régulièrement au nettoyage si nécessaire :

- Du dessus des filtres, du pourtour de la porte, du joint de porte, avec une éponge humide pour éliminer tout dépôt éventuel.



Pour la carrosserie et le tableau de commande, utilisez uniquement de l'eau et du savon.

Ne pas employer les poudres abrasives, éponges métalliques, et les produits à base d'alcool, de diluant.

Utilisez un chiffon ou une éponge.

Tous les ans

Pour garantir durablement le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle, pensez à le nettoyer une ou deux fois par an en effectuant un programme intensif à vide avec un produit de nettoyage spécial lave-vaisselle vendu dans le commerce.

Arrêt prolongé

Nettoyez complètement votre lave-vaisselle, puis débranchez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Maintenez votre lave-vaisselle hors gel.




En cas de déménagement, pour éviter que de l'eau s'écoule, effectuez auparavant un programme de trempage.


Indications pour laboratoire d'essais

MODELE V536

Capacité de lavage : 140 pièces, soit : 12 couverts normalisés, description des pièces de vaisselle.

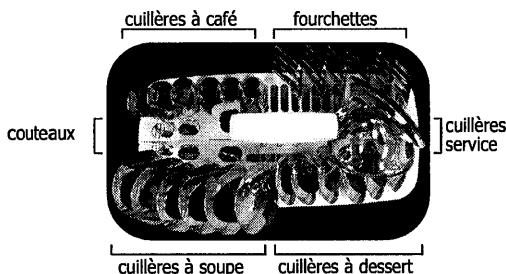

Panier à couverts normalisé avec grille de séparation

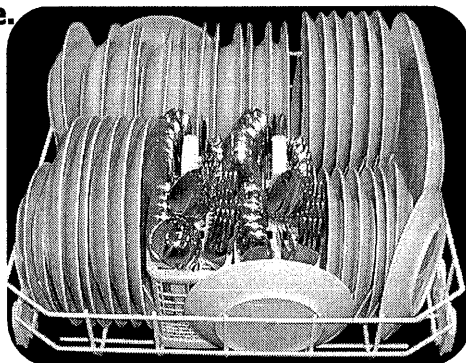

Panier inférieur normalisé

Tests comparatifs avec la touche "séchage condenseur" activée et réglage électronique de la dureté de l'eau.


Normes IEC 436, DIN 44990 :

Programme Super Intensif "

Norme EN 50242 : Programme "Eco"

Il est impératif d'effectuer un réglage de l'adoucisseur immédiatement supérieur à celui préconisé, en fonction de votre dureté d'eau, pour tenir compte de l'absence de phosphate dans le détergent normalisé.

- Réglage distributeur de produit de rinçage sur : 2
- Quantité de lessive : 30 g. lessive B.

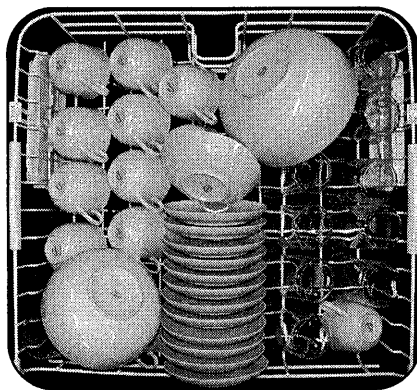

Panier supérieur normalisé
chargement effectué sans clayettes latérales ni support (réglage en position haute)

Règlage électronique de la dureté de l'eau

Avant toute opération, réglez en position 5 le curseur mécanique (voir paragraphe réglage de l'adoucisseur).

En maintenant la touche "départ" enfoncée, appuyez sur la touche "séchage condenseur". La dureté d'eau sélectionnée est alors indiquée par les voyants de déroulement de programme selon la correspondance suivante :

Voyant	voyants éteints	rincage allumé fixe	séchage allumé fixe	rincage clignotant	séchage clignotant
Plage de dureté	0°F → 10°F	10°F → 25°F	25°F → 40°F	40°F → 55°F	55°F → 100°F

Pour changer de position, relâchez et réappuyez sur la touche "séchage condenseur". tout en maintenant la touche "départ" enfoncée. Le voyant suivant s'allume alors.







Ce système de réglage permet à votre appareil de faire des économies d'eau lors de la régénération.

(* Pour les eaux > 55°F demandez conseil à votre revendeur).

Indications pour laboratoire d'essais

Capacité de lavage : 140 pièces, soit : 12 couverts normalisés

MODÈLE V538

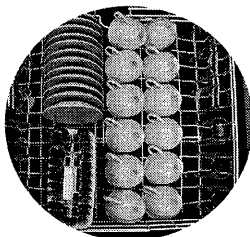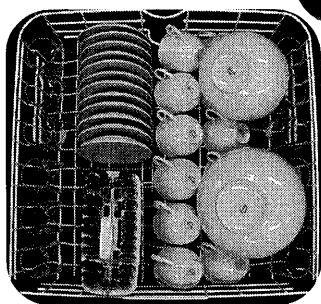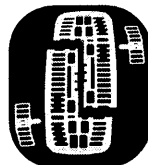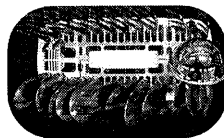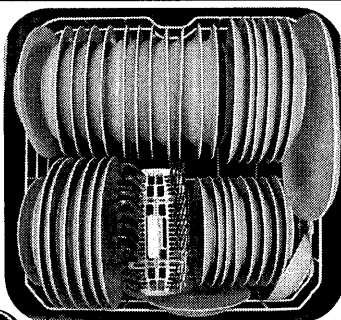

Tests comparatifs selon avec la touche "séchage condenseur" activée et réglage électronique de la dureté de l'eau.

Normes IEC 436, DIN 44990 : Programme "Super Intensif"

Norme EN 50242 : Programme "Eco"

Il est impératif d'effectuer un réglage de l'adoucisseur immédiatement supérieur à celui préconisé, en fonction de votre dureté d'eau, pour tenir compte de l'absence de phosphate dans le détergent normalisé.

- Réglage distributeur de produit de rinçage sur : 2
- Quantité de lessive : 30 g. lessive B.

Règlage électronique de la dureté de l'eau

Avant toute opération, réglez en position 5 le curseur mécanique (voir paragraphe réglage de l'adoucisseur).

En maintenant la touche "**départ**" enfoncée, appuyez sur la touche "**séchage condenseur**". La dureté d'eau sélectionnée est alors indiquée par les voyants de déroulement de programme selon la correspondance suivante :

Voyant	voyants éteints	rinçage allumé fixe	séchage allumé fixe	rinçage clignotant	séchage clignotant
Plage de dureté	0°F→10°F	10°F→25°F	25°F→40°F	40°F→55°F	55°F→100°F

Pour changer de position, relâchez et réappuyez sur la touche "**séchage condenseur**". tout en maintenant la touche "**départ**" enfoncée. Le voyant suivant s'allume alors.

Ce système de réglage permet à votre appareil de faire des économies d'eau lors de la régénération.

(* Pour les eaux > 55°F demandez conseil à votre revendeur).

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- Soit par votre vendeur,
- Soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque

VEDETTE.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située sur le chant de la contre-porte.

PIÈCES D'ORIGINE : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE** soient utilisées.





Service Relations - Consommateurs VEDETTE
BP 9526 - 95069 Cergy-Pontoise - Tél : 01 34 30 45 30

Internet : <http://www.vedette.com> - **Minitel :** 3615 VEDETTE (0,20 € la minute)

VEDETTE 
mérite votre confiance

VEDETTE - 7, rue Becquerel - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

83x0072