

Aide-mémoire


LES PRODUITS

LA LESSIVE


Toutes indications utiles à ce sujet vous sont données sur les paquets de lessive. Néanmoins les quantités conseillées peuvent être diminuées si le lave-linge est peu chargé ou le linge peu sale ou encore si l'eau est peu calcaire.

1/2 CHARGE

Si votre appareil est doté d'une fonction 1/2 CHARGE vous pouvez, en l'utilisant, réduire de moitié les doses de lessive.

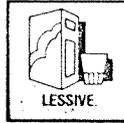


 = 65 g ou 12 cl environ

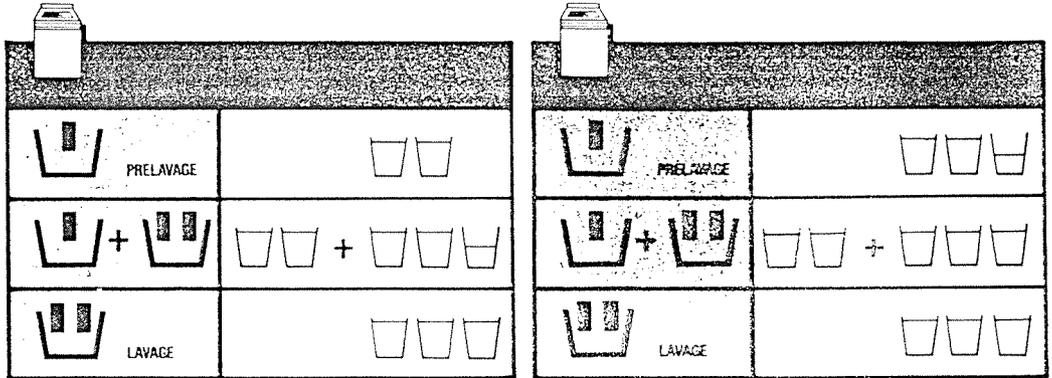

L'ASSOUPLEISSANT

Ne l'utilisez pas pur !
— classique, diluez-le à 50 % (autant d'eau que d'assouplissant)
— concentré, diluez-le à 65 % (deux fois plus d'eau que d'assouplissant)

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer le produit dans un peu d'eau tiède et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.




4 kg

5 kg

10 cl

12 cl




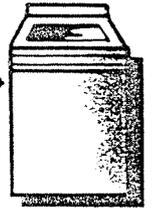


6 cl

L'EAU DE JAVEL

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer la dose de 22 cl dans 1 l d'eau et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.


PRÉPARATION

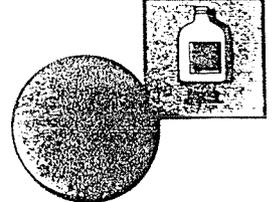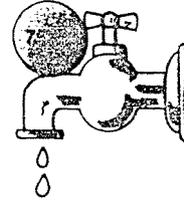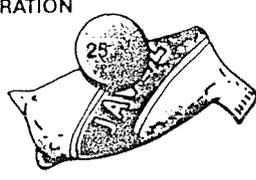



UTILISATION



 - 22 cl -



 - 4 cl -

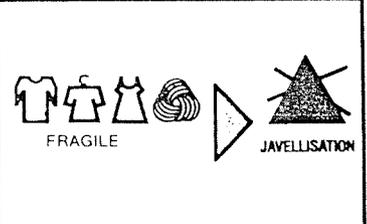

LES PRODUITS RECOMMANDÉS

PRODUIT LESSIVIEL



ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes. Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous recommandons ARIEL et SKIP pour tous les programmes.



PRODUIT DE RINÇAGE

Pour adoucir et assouplir votre linge, nous vous recommandons l'assouplisseur CAJOLINE. Introduit au dernier rinçage, CAJOLINE redonne à tout votre linge sa souplesse, son moelleux et sa douceur naturels : et avec CAJOLINE, votre linge sent tellement bon !



Service consommateur ARIEL


Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine ou pour tout conseil de lavage,

téléphonez au Service Consommateur ARIEL :
(1) 747.55.11
ou écrivez à ARIEL
B.P. 107
92201 Neuilly sur Seine

S.I.L. (Service Information Lavage) de LEVER

(Fabricant de SKIP et Cajoline)
Tél. : 723.55.16 Paris
Sur simple appel téléphonique à ce numéro, une conseillère avisée vous prodiguera GRATUITEMENT ses conseils pour l'entretien ménager (lavage du linge, de la vaisselle, des tissus d'ameublement, etc.).

Utilisation



Le GUIDE PRATIQUE DU LAVAGE EN MACHINE : il rassemble des conseils généraux pour l'utilisation et l'entretien de nos appareils. Il est le complément de cette notice : consultez-le dès maintenant.

D'ABORD VOUS PRÉPAREZ LE LINGE





Choisissez un programme adapté à la nature à la quantité et au degré de salissure du linge

— voir le tableau des programmes sur votre lave-linge
— voir guide pages 3, 4, 5, 6, 7.

CHARGES MAXI SELON LA NATURE DES TEXTILES

	BLANC	COULEURS	SYNTHÉ.	LAINE DELICAT
4 kg	4 kg	4 kg	2 kg	1 kg
5 kg	5 kg	5 kg	2,5 kg	1,5 kg


ENSUITE, VOUS INTRODUISEZ LES PRODUITS CORRESPONDANTS (voir au verso)

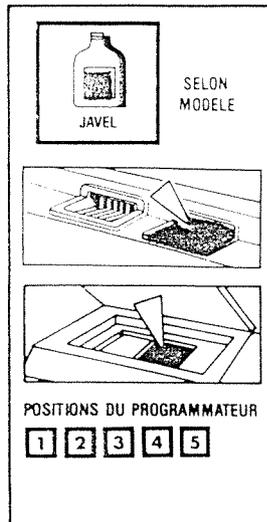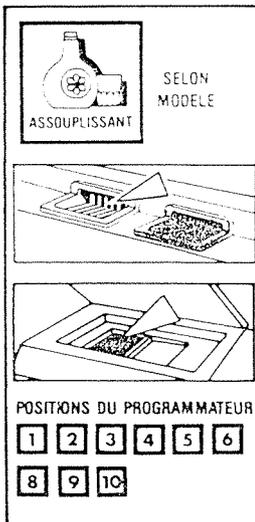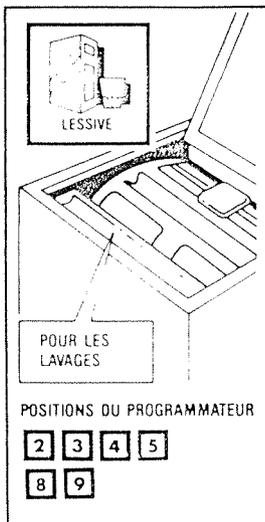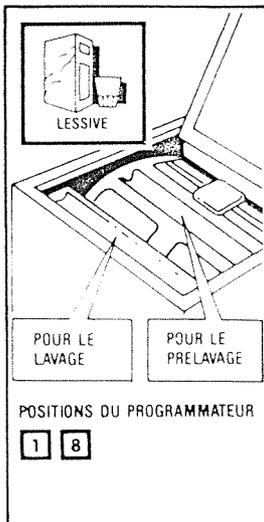


PUIS, VOUS SUIVEZ LES INDICATIONS POUR LA MISE EN MARCHÉ ET L'ARRÊT DE VOTRE LAVE-LINGE



VEILLEZ A CE QUE LA COMMANDE SOIT PLACEE EN POSITION ARRÊT

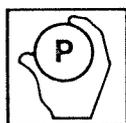

SELECTIONNEZ LA POSITION DU PROGRAMMEUR ET LA TEMPERATURE DE LAVAGE EN FONCTION DU PROGRAMME CHOISI

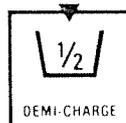

DEMI-CHARGE

CHOISISSEZ LA FONCTION PLEINE CHARGE OU DEMI-CHARGE SELON LA QUANTITE DE LINGE.

CETTE FONCTION N'A PAS D'INFLUENCE SUR LES POSITIONS 6 7 8 9 10

DEMI-CHARGE + ECO = ECO-INTEGRALE

voir GUIDE page 9



ARRET CUVE PLEINE

CHOISISSEZ CETTE FONCTION SI VOUS DESIREZ INTERROMPRE LE PROGRAMME DE LAVAGE AVANT ESSORAGE

ARRÊT CUVE PLEINE = PROGRAMME ANTIFROISSAGE

SANS INFLUENCE SUR LA POSITION 7

voir GUIDE page 9



MARCHE

APPUYEZ SUR LA MISE EN MARCHÉ.

MAINTENANT TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'A LA FIN DU PROGRAMME



ARRET CUVE PLEINE

POUR CONTINUER UN PROGRAMME INTERROMPU PAR UN ARRÊT CUVE PLEINE.

BASCULEZ LA TOUCHE CÔTÉ ESSORAGE



ARRÊT

EN FIN DE PROGRAMME APPUYEZ SUR LA TOUCHE ARRÊT.

PAR MESURE DE SECURITE. DÉBRANCHEZ LE LAVE-LINGE ET FERMEZ LE ROBINET D'ALIMENTATION EN EAU

(Après arrêt du lave-linge, attendre environ 1 mn avant ouverture de la porte. C'est une SÉCURITÉ, ne pas forcer).