

VEDETTE


LE SAVOIR-LAVIER



NO UTILISATION

LAVE-LINGE

Le GUIDE PRATIQUE DU LAVAGE EN MACHINE : Consultez-le dès maintenant
Si votre lave-linge n'a pas été installé et mis en service par un professionnel, vous devez vous conformer aux instructions (pages 10 et 11)



VOTRE LAVE-LINGE

Il a été conçu et réalisé pour répondre à vos préoccupations les plus diverses

ROBUSTESSE

- conception et matériaux utilisés rendent cette machine particulièrement silencieuse et robuste
- cuve en tôle d'acier indéformable suspendue par 4 ressorts hélicoïdaux
- carrosserie monobloc d'une parfaite rigidité
- lambour en acier inox entièrement serti

FACILITÉ D'EMPLOI

- des programmes simples, adaptés à tous textiles

ÉCONOMIE


- un économiseur adapte automatiquement les quantités d'eau de lavage à la nature et à la charge de linge à laver
 - 1 programme ÉCO
 - fonction DEMI-CHARGE
 - une programmation ECO-INTÉGRALE en associant le programme ÉCO et la fonction DEMI-CHARGE.
- L'ensemble de ces dispositifs permet donc de réaliser d'importantes économies en eau et en électricité

SÉCURITÉ

- sécurité de porte : l'ouverture de la porte d'accès au tambour provoque instantanément l'arrêt de la rotation du tambour. En refermant la porte, le lave-linge reprend le programme interrompu
- sécurité essorage : l'essorage ne peut s'enclencher qu'après évacuation de l'eau contenue dans la cuve
- sécurité interdisant le chauffage si le niveau d'eau n'est pas atteint

EFFICACITÉ

- pompe incalculable
- l'efficacité du rinçage est améliorée par de brefs essorages
- en fin de programme, le défilage du linge est assuré par une brève rotation du tambour après le dernier essorage

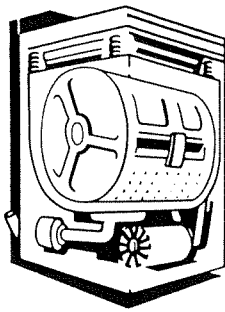

Vous trouverez sur le tableau de commandes tous les éléments pour établir facilement votre programme
Lorsque vous mettez votre lave-linge en marche, le cycle choisi se déroule automatiquement jusqu'à la fin sans que vous ayez à intervenir

LE TABLEAU DE COMMANDES



PROGRAMMATEUR : 11 POSITIONS


PROGRAMMATEUR 11 POSITIONS + CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
= DES PROGRAMMES NORMAUX + DES PROGRAMMES ACTION RENFORCÉE

CONSULTEZ LE TABLEAU DES PROGRAMMES SUR VOTRE LAVE-LINGE



MARCHÉ / ARRÊT


Commande de mise en marche et d'arrêt du lave-linge

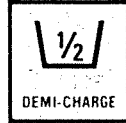

DEMI-CHARGE

Fonction adaptée au lavage d'une quantité réduite de linge

voir GUIDE page 9

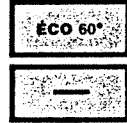

ÉCO 60°

Contrôle de température

TEMPS ET CONSOMMATIONS DE VOTRE LAVE-LINGE

Les temps et les consommations ci-contre ont été relevés lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation. Ces temps et ces consommations peuvent néanmoins être modifiés par une variation de la pression ou de la température de l'eau.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures effectivement atteintes par la machine ; elles ne sont que la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR	TEMPS		NOMBRE DE RINÇAGES				ESSORAGE	ARRÊT	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
	PRELAVAGE	LAVAGE	1	2	3	4			
	APPORT ASSOUPLISSANT								
1	■	■	■	■	■	■	■	●	2 h 03
2	■	■	■	■	■	■	■	●	1 h 48
3	■	■	■	■	■	■	■	●	1 h 39
4	■	■	■	■	■	■	■	●	1 h 27
5	■	■	■	■	■	■	■	●	1 h 06
6	■	■	■	■	■	■	■	●	1 h
7	■	■	■	■	■	■	■	●	45 min
8	■	■	■	■	■	■	■	●	12 min
9	■	■	■	■	■	■	■	●	51 min
10	■	■	■	■	■	■	■	●	42 min
11	■	■	■	■	■	■	■	●	12 min

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR	CONSOMMATIONS			
	4 kg		5 kg	
	kWh	litres	kWh	litres
1 90°	2,50	110	2,50	120
2 90°	1,90	93	2,35	104
3 ECO	1,20	93	1,30	104
3 ECO 1/2 CHARGE	1,10	70	1,20	75
4 60°	1,10	93	1,20	104
5 40°	0,70	93	0,80	97
6	0,50	93	0,50	97
7	0,20	70	0,20	88
8	0,07	70	0,07	88
9 30°	0,40	77	0,45	80
10 30°	0,27	61	0,30	65
11	0,04	18	0,04	19



Le GUIDE PRATIQUE DU LAVAGE EN MACHINE : il rassemble des conseils généraux pour l'utilisation et l'entretien de nos appareils.
Il est le complément de cette notice : consultez-le dès maintenant.

D'ABORD VOUS PRÉPAREZ LE LINGE

Choisissez un programme adapté à la nature, à la quantité et au degré de salissure du linge.
— voir le tableau des programmes sur votre lave-linge
— voir guide pages 3, 4, 5, 6, 7.





CHARGES MAXI SELON LA NATURE DES TEXTILES

	BLANC	COULEURS	SYNTH.	LAINE DELICAT
4kg				kg
5kg				5 kg


ENSUITE, VOUS INTRODUISEZ LES PRODUITS CORRESPONDANTS (voir au verso)

LESSIVE LIQUIDE

Pas de pré-lavage.
Versez la lessive dans la boîte lavage.

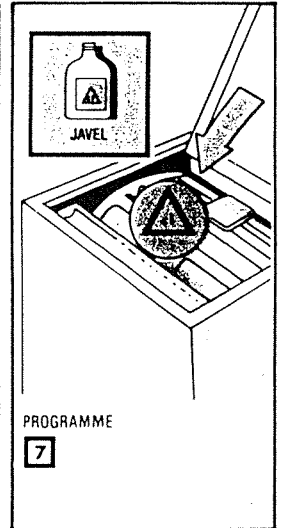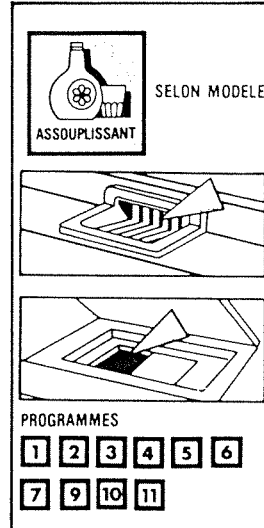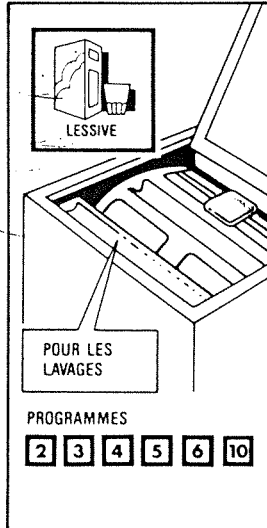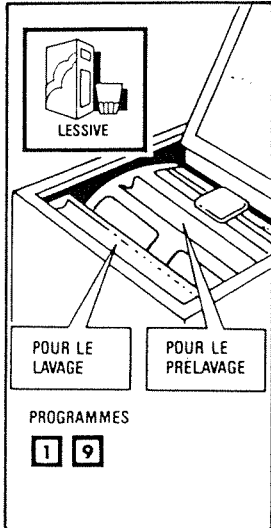

PUIS, VOUS SUIVEZ LES INDICATIONS POUR LA MISE EN MARCHÉ ET L'ARRÊT DE VOTRE LAVE-LINGE

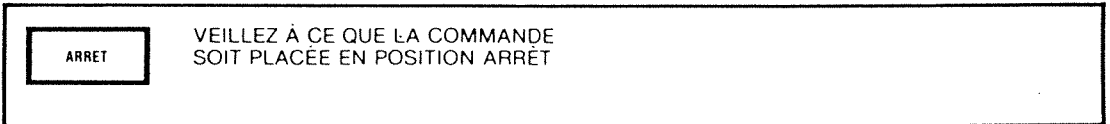

CHOISISSEZ SUR LE TABLEAU DE COMMANDE DE LA MACHINE UN PROGRAMME ACTION RENFORCÉE OU UTILISATION NORMALE

▼

ÉCO 60°

IMPORTANT
EN ACTION RENFORCÉE POUR LES COULEURS ET SYNTHÉTIQUES
PROGRAMMES **1** OU **2**: FONCTION " ÉCO 60° "
LA FONCTION DOIT ÊTRE DU CÔTÉ " ÉCO 60° "

▼

P



AFFICHEZ LE PROGRAMME

▼

1/2

DEMI-CHARGE

CHOISISSEZ LA FONCTION PLEINE CHARGE OU DEMI-CHARGE SELON LA QUANTITÉ DE LINGE.
CETTE FONCTION N'A PAS D'INFLUENCE SUR LES POSITIONS **7 8 9 10**
DEMI-CHARGE + ECO = ECO-INTÉGRALE voir GUIDE page 9

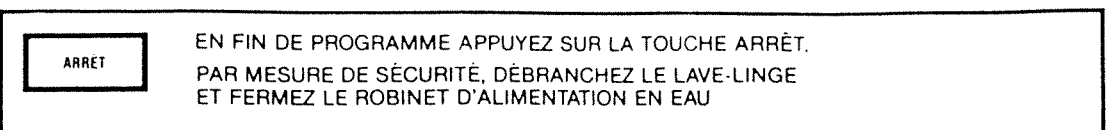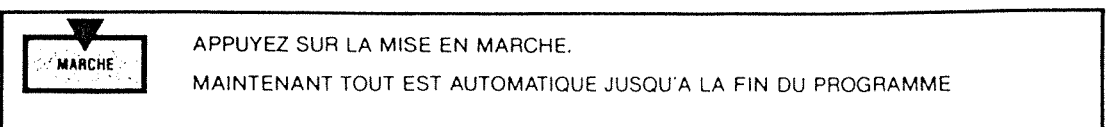




LES PRODUITS

LA LESSIVE

Toutes indications utiles à ce sujet vous sont données sur les paquets de lessive. Néanmoins les quantités conseillées peuvent être diminuées si le lave-linge est peu chargé ou le linge peu sale ou encore si l'eau est peu calcaire.

1/2 CHARGE





Si votre appareil est doté d'une fonction 1/2 CHARGE vous pouvez, en l'utilisant, réduire de moitié les doses de lessive

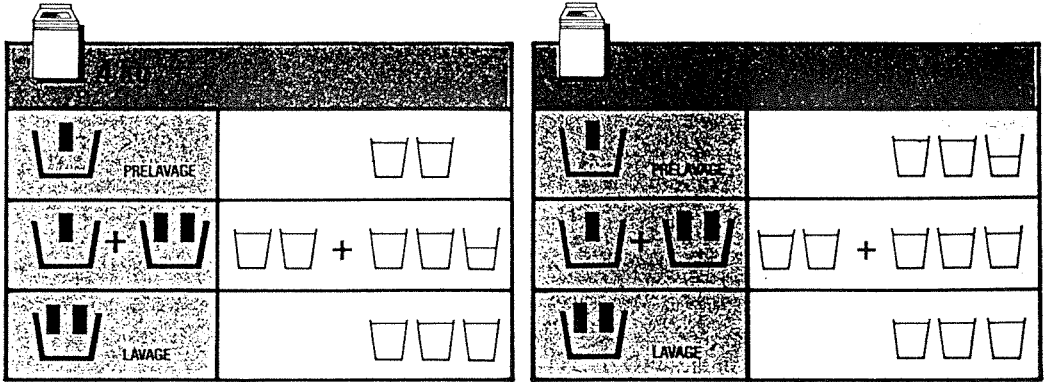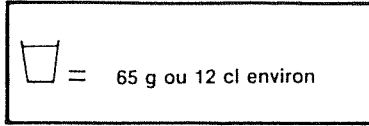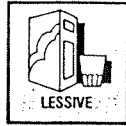

L'ASSOUPLEISSANT

Ne l'utilisez pas pur !
— classique, diluez-le à 50 % (autant d'eau que d'assouplissant)
— concentré, diluez-le à 65 % (deux fois plus d'eau que d'assouplissant)


Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer le produit dans un peu d'eau tiède et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels

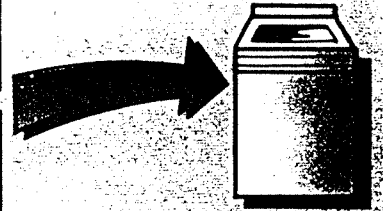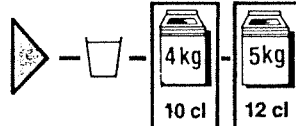



L'EAU DE JAVEL

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer la dose de 22 cl dans 1 l d'eau et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels

PRÉPARATION

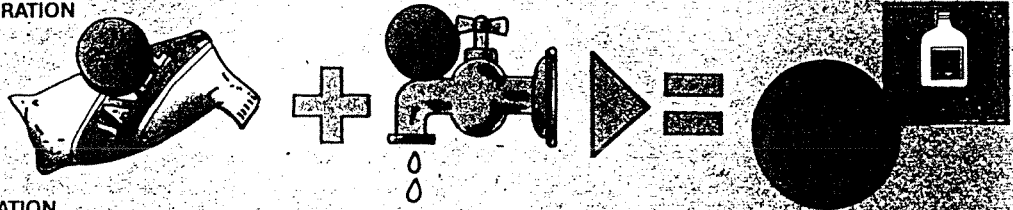

UTILISATION

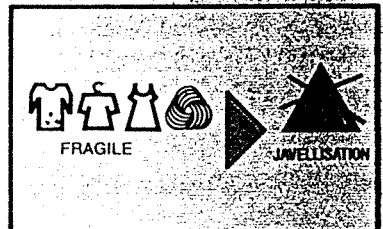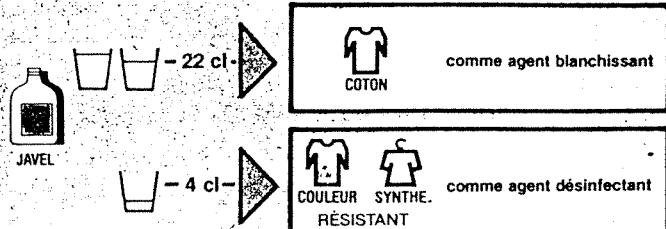

LES PRODUITS RECOMMANDÉS

PRODUIT LESSIVIEL



ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes. Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous recommandons ARIEL et SKIP pour tous les programmes.



PRODUIT DE RINÇAGE

Pour adoucir et assouplir votre linge, nous vous recommandons l'assouplisseur CAJOLINE. Introduit au dernier rinçage, CAJOLINE redonne à tout votre linge sa souplesse, son moelleux et sa douceur naturels ; et avec CAJOLINE, votre linge sent tellement bon !



Service consommateur ARIEL

Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine ou pour tout conseil de lavage,

téléphonez au Service Consommateur ARIEL : (1) 747.55.11 ou écrivez à ARIEL B.P. 107 92201 Neuilly sur Seine

S.I.L. (Service Information Lavage) de LEVER (Fabricant de SKIP et Cajoline)
Tél. : 723.55.16 Paris
Sur simple appel téléphonique à ce numéro, une conseillère avisée vous prodiguera GRATUITEMENT ses conseils pour l'entretien ménager (lavage du linge, de la vaisselle, des tissus d'ameublement, etc.).