English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Ελληνικά
По-русски
Magyar
Česká verze
Po polsku
Slovensko
Eesti keeles
Latviski
Lietuviškai
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Română
Türkçe

Logitech

Installation

Logitech®
Pro 2400
Cordless Desktop

1

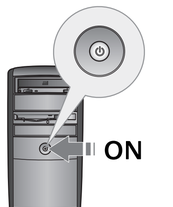

English Turn **ON** computer.

Deutsch Schalten Sie den **Computer EIN**.

Français Mettez l'ordinateur **sous tension**.

Italiano **Accendere** il computer.

Español **Encienda** el ordenador.

Português **Ligue** o computador.

Nederlands Zet de computer **AAN**.

Svenska **Starta** datorn.

Dansk **Tænd** for computeren.

Norsk **Slå** på datamaskinen.

Suomi **Käynnistä** tietokone.

Ελληνικά **Ενεργοποιήστε** τον υπολογιστή.

По-русски Включите компьютер.

2

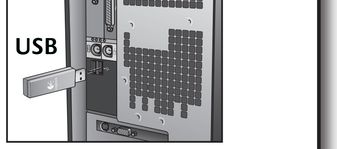

English Plug the USB mini-receiver into the computer's USB port.

Deutsch Schließen Sie den USB-Mini-Empfänger an der USB-Schnittstelle an.

Français Branchez le minirécepteur USB sur le port USB de l'ordinateur.

Italiano Collegare il mini ricevitore USB alla porta USB del computer.

Español Conecte el minireceptor USB al puerto USB del ordenador.

Português Ligue o mini-receptor USB à porta USB do computador.

Nederlands Sluit de USB-mini-ontvanger op de USB-poort van de computer aan.

Svenska Anslut minimottagaren till någon av datorns USB-portar.

Dansk Sæt minimodtageren i computerens usb-port.

Norsk Kople minimottakeren til en USB-port på datamaskinen.

Suomi Liitä USB-minivastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Ελληνικά Συνδέστε το μίνι δέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

По-русски Вставьте USB-миниприемник в USB-порт компьютера.

3

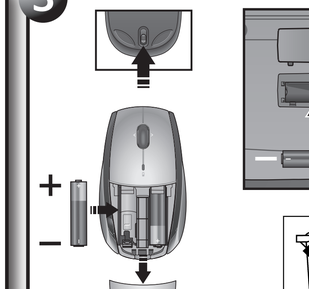

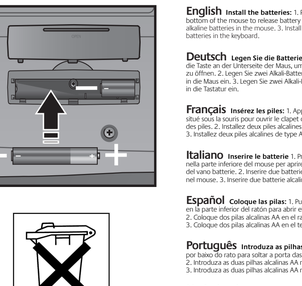

English **Install the batteries:** 1. Press button on the bottom of the mouse to release battery door. 2. Install two AA alkaline batteries in the mouse. 3. Install two AA alkaline AA-batteries in the keyboard.

Deutsch **Legen Sie die Batterien ein:** 1. Drücken Sie die Taste an der Unterseite der Maus, um das Batteriefach zu öffnen. 2. Legen Sie zwei Alkali-Batterien vom Typ AA in die Maus ein. 3. Legen Sie zwei Alkali-Batterien vom Typ AA in die Tastatur ein.

Français **Insérez les piles:** 1. Appuyez sur le bouton situé sous la souris pour ouvrir le clapet du compartiment des piles. 2. Installez deux piles alcalines de type AA. 3. Installez deux piles alcalines de type AA dans le clavier.

Italiano **Inserire le batterie** 1. Premere il pulsante nella parte inferiore del mouse per aprire il coperchio del vano batterie. 2. Inserire due batterie alcaline AA nel mouse. 3. Inserire due batterie alcaline AA nella tastiera.

Español **Coloque las pilas:** 1. Pulse el botón situado en la parte inferior del ratón para abrir el compartimento. 2. Coloque dos pilas alcalinas AA en el ratón. 3. Coloque dos pilas alcalinas AA en el teclado.

Português **Introduza as pilhas:** 1. Prima o botão por baixo do rato para soltar a porta das pilhas. 2. Introduza as duas pilhas alcalinas AA no rato. 3. Introduza as duas pilhas alcalinas AA no teclado.

Nederlands **Installeer de batterijen:** 1. Druk op de knop aan de onderkant van de muis om het batterijklepje vrij te geven. 2. Plaats twee AA-alkalinebatterijen in de muis. 3. Plaats twee AA-alkalinebatterijen in het toetsenbord.

Svenska **Sätt i batterierna.** 1. Tryck på knappen på musens undersida för att öppna batterilucktan. 2. Sätt i två alkaliska AA-batterier i musen. 3. Sätt i två alkaliska AA-batterier i tangentbordet.

Dansk **Sæt batterierne i:** 1. Tryk på knappen på musens underside, så batteridækslet åbnes. 2. Sæt to alkaliske AA-batterier i musen. 3. Sæt to alkaliske AA-batterier i tastaturet.

Norsk **Sett inn batteriene:** 1. Åpne batteriluken ved å trykke på knappen på musens underside. 2. Sett inn to alkaliske AA-batterier i musen. 3. Sett inn to alkaliske AA-batterier i tastaturet.

Suomi **Asenna paristot:** 1. Avaa paristokoteron kuuku painamalla hiiren pohjassa olevaa painiketta. 2. Asenna hiiteen kaksi AA-alkaliparistoa. 3. Asenna näppäimistöön kaksi AA-alkaliparistoa.

Ελληνικά **Τοποθετήστε τις μπαταρίες:** 1. Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του ποντικιού για να ανοίξετε τη θύρα της θήκης μπαταριών. 2. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ στο ποντίκι. 3. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ στο πληκτρολόγιο.

По-русски **Установите батарейки.** 1. Нажмите кнопку на нижней панели мыши, чтобы открыть батарейный отсек. 2. Установите в мышь две щелочные батарейки типа AA. 3. Установите в клавиатуру две щелочные батарейки типа AAA.

4

English Turn on the mouse and keyboard. Both should work. If not, go to step 5.

Deutsch Schalten Sie die Maus und die Tastatur ein. Beide sollten jetzt betriebsbereit sein. Falls nicht, führen Sie Schritt 5 aus.

Français Mettez la souris et le clavier sous tension. Tous deux doivent fonctionner. Dans le cas contraire, passez à l'étape 5.

Italiano Accendere il mouse e la tastiera. Entrambi i dispositivi dovrebbero funzionare. In caso contrario, andare al punto 5.

Español Encienda el ratón y el teclado. Ambos deberían funcionar correctamente. De lo contrario, vaya al paso 5.

Português Ligue o rato e o teclado. Devem funcionar os dois. Se não, vá para o passo 5.

Nederlands Zet de muis en het toetsenbord aan. Beide moeten nu werken. Is dat niet het geval, ga dan naar stap 5.

Svenska Slå på musen och tangentbordet. Gå till steg 5 om någon av enheterna inte skulle fungera.

Dansk Tænd for musen og tastaturet. Begge skulle fungere. Gå til trin 5 hvis musen eller tastaturet ikke fungerer.

Norsk Slå på musen og tastaturet. Begge skal nå fungere. Hvis dette ikke er tilfellet, går du til trinn 5.

Suomi Kytke virta hiireen ja näppäimistöön. Molempien pitäisi toimia. Ellei näin ole, siirry vaiheeseen 5.

Ελληνικά Ενεργοποιήστε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Πρέπει να λειτουργούν και τα δύο. Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 5.

По-русски Включите мышь и клавиатуру. Они должны функционировать нормально. В противном случае перейдите к пункту 5.

5

Keyboard/Mouse Not Working?

CONNECT **MOUSE**



CONNECT **KEYBOARD**

English Press Connect button on receiver, and then press Connect button under mouse. Press Connect button on receiver, and then press Connect button under keyboard.

Deutsch Drücken Sie erst die Connect-Taste am Empfänger und dann diejenige auf der Unterseite der Maus. Drücken Sie die Verbindungstaste am Empfänger und dann die grüne Verbindungstaste an der Unterseite der Tastatur.

Français Appuyez sur le bouton Connect du récepteur, puis sur le bouton Connect situé sous la souris. Appuyez sur le bouton Connect du récepteur, puis sur le bouton Connect vert situé sous le clavier.

Italiano Premere il pulsante Connect sul ricevitore, quindi premere il pulsante Connect sul retro del mouse. Premere il pulsante Connect sul ricevitore, quindi il pulsante verde di connessione sul retro della tastiera.

Español Pulse el botón Connect del receptor y luego el botón Connect situado en la parte inferior del ratón. Pulse el botón Connect del receptor y luego el botón Connect verde situado en la parte inferior del teclado.

Português Prima o botão Connect no recetor e, em seguida, prima o botão Connect na parte inferior do rato. Prima o botão Connect no recetor e, em seguida, prima o botão verde Connect em baixo do teclado.

Nederlands Druk eerst op de knop Connect van de ontvanger en dan op de knop Connect aan de onderkant van de muis. Druk eerst op de knop Connect van de ontvanger en dan op de knop Connect aan de onderkant van het toetsenbord.

Svenska Tryck på anslutningsknappen (Connect) på mottagaren och därefter på motsvarande knapp på musens undersida. Tryck på anslutningsknappen på mottagaren och därefter på motsvarande knapp på tangentbordets undersida.

Dansk Tryk på tilslutningsknappen på modtageren og derefter på tilslutningsknappen på undersiden af musen. Tryk så på tilslutningsknappen på modtageren igen og derefter på tilslutningsknappen på undersiden af tastaturet.

Norsk Trykk på tilkoplingsknappen (Connect) på mottakeren og trykk deretter på tilkoplingsknappen på undersiden av tastaturet. Trykk på tilkoplingsknappen på mottakeren og trykk deretter på den grønne tilkoplingsknappen på undersiden av tastaturet.

Suomi Paina Connect-painiketta vastaanottimessa ja paina sitten Connect-painiketta hiiren pohjassa. Paina Connect-painiketta vastaanottimessa ja paina sitten vihreää Connect-painiketta näppäimistön pohjassa.

Ελληνικά Πατήστε το κουμπί Connect του δέκτη και στη συνέχεια το κουμπί Connect στο κάτω μέρος του ποντικιού. Πατήστε το κουμπί Connect του δέκτη και στη συνέχεια το πράσινο κουμπί Connect στην κάτω επιφάνεια του πληκτρολογίου.

По-русски Нажмите кнопку связи на приемнике, а затем кнопку связи на нижней стороне мыши. Нажмите кнопку связи на приемнике, а затем зеленую кнопку связи на нижней стороне клавиатуры.

6

English **Optional:** Install the software. Software enables the tilt wheel plus zoom mouse function.

Deutsch **Optional:** Installieren Sie die Software. Die Software aktiviert das 4-Wege-Tastenrad mit Zoomfunktion.

Français **Facultatif:** installez le logiciel. Le logiciel vous permet d'activer les fonctions de défilement multidirectionnel et de zoom à partir de la roulette de la souris.

Italiano **Facoltativo:** Installare il software. Il software consente di attivare la funzione di Scroller inclinabile con zoom.

Español **Opcional:** Instale el software. Con el software instalado estará disponible la función de botón rueda inclinable y zoom.

Português **Opcional:** Instalar o software. O software active a função do rato de roda de inclinação mais zoom.

Nederlands **Optioneel:** Installeer de software. Met behulp van de software kan de muiswiel met kantelfunctie voor tilt-wiel met zoom ingeschakeld worden.

Svenska **Valfritt:** Installera programvaran. Programvaran aktivera musens tilt wheel plus zoom-funktion.

Dansk **Valgfrit:** Installer softwaren. Når du har installeret softwaren, kan du bruge musens tilt-wheel med zoomfunktion.

Norsk **Evenuelt:** Installer programvaren. Programvaren aktiverer musens tilt wheel og zoom-funksjon.

Suomi **Valinnaisesti:** Asenna ohjelmisto. Ohjelmisto mahdollistaa hiiren tilt wheel ja zoom -toiminnon käyttämisen.

Ελληνικά **Προαιρετικά:** Εγκαταστήστε το λογισμικό. Το λογισμικό θέτει σε λειτουργία το ρολόι με δυνατότητα κλίσης και ζουμ του ποντικιού.

По-русски **Дополнительно.** Установите программное обеспечение. Программное обеспечение позволяет обеспечить функционирование панорамного колесика мыши.

i

English 1. E-mail 2. Forward/Back 3. Internet Home 4. Media 5. Play/Pause 6. Volume Down 7. Volume Up 8. Mute 9. On/Off 10. Battery LED (Glows green briefly when batteries are good and the device is turned on, pulsing when USB Mini-receiver, or awakened from Stand-by mode, flashes red in these situations when batteries are low.) 11. Search 12. Bookmark 13. Refresh 14. Stand-by 15. Calculator 16. Left and Right Mouse Buttons 17. Tilt wheel plus zoom (Enables up-and-down and side-to-side scrolling. Click and roll the wheel to zoom in and out. Install the software to activate side-to-side scrolling and zoom.)

Deutsch 1. E-Mail 2. Vor/Zurück 3. Internet-Startseite 4. Multimedia 5. Wiedergabe/Pause 6. Lautstärke - 7. Lautstärke + 8. Stumm 9. Ein/Aus 10. Batterie-LED (Leuchtet kurz grün auf, wenn die Batterien in Ordnung sind und das Gerät eingeschaltet, mit USB-Mini-Empfänger verbunden, oder aus dem Stand-By-Modus aktiviert wird. Blinkt rot, wenn einer dieser Schritte ausgeführt wird und die Batterien schwach sind.) 11. Suchen 12. Lesezeichen setzen 13. Aktualisieren 14. Standby 15. Rechner 16. Linke und rechte Maustaste 17. 4-Wege-Tastenrad mit Zoom (Ermöglicht horizontalen und vertikalen Bildlauf. Halten Sie das Tastenrad gedrückt und drehen Sie es, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Installieren Sie die Software, um den horizontalen Bildlauf und Zoom zu aktivieren.)

Français 1. Messagerie 2. Précédente/Suivante 3. Page d'accueil du navigateur Internet 4. Multimédia 5. Lecture/pause 6. Volume - 7. Volume + 8. Sourdine 9. Marche/arrêt 10.Témoin du niveau de charge des piles (s'allume brièvement en vert lorsque le dispositif est mis sous tension, couple avec le minirécepteur USB ou sorti du mode veille et que le niveau de charge des piles est bon, et en rouge si le niveau des piles est faible). 11. Recherche 12. Signet 13. Actualisation 14. Veille 15. Calculatrice 16. Boutons droit et gauche de la souris 17. Roulette multidirectionnelle avec zoom (permet les défilements vertical et horizontal ainsi que les zooms avant ou arrière en cliquant sur la roulette. Installez le logiciel pour activer ces fonctions).

Italiano 1. Posta elettronica 2. Avanti/Indietro 3. Pagina iniziale Internet 4. Controlli multimediali 5. Riproduci/Pausa 6. Volume giù 7. Volume su 8. Mute 9. Acceso/Spento 10. LED batteria (lampeggia in verde brevemente quando il livello delle batterie è alto e il dispositivo è acceso, in pairing con il mini ricevitore USB o risvegliato dopo essere stato posto in standby, lampeggia in rosso nei casi sopra descritti se il livello delle batterie è basso.) 11. Ricerca 12. Segnalibri 13. Aggiorna 14. Standby 15. Calcolatrice 16. Pulsanti sinistro e destro del mouse 17. Scroller inclinabile con zoom (consente lo scorrimento verticale, orizzontale e laterale. Premere e ruotare la Scroller per eseguire lo zoom avanti e indietro. Installare il software per attivare lo scorrimento laterale e lo zoom.)

Español 1. Correo electrónico 2. Avance/Retroceso 3. Página de inicio de Internet 4. Multimedia 5. Reproducir/Pausa 6. Bajar volumen 7. Subir volumen 8. Silenciamiento 9. Activar/Desactivar 10. Diodo de pilas (si la carga de las pilas es suficiente emite una luz verde brevemente al encenderse el dispositivo, emparejarse con el minireceptor USB o salir del modo de suspensión. Si la carga es baja, emite destellos rojos.) 11. Búsqueda 12. Marcador 13. Actualizar 14. Suspensión 15. Calculadora 16. Botones izquierdo y derecho del ratón 17. Botón rueda inclinable con zoom (activa el desplazamiento en sentido vertical y horizontal. Haga clic en el botón rueda y gírelo para aplicar zoom. Instale el software para activar el desplazamiento horizontal y el zoom).

Português 1. Correio electrónico 2. Avançar/Retroceder 3. Home da Internet 4. Média 5. Reproduzir/Pausar 6. Menos Volume 7. Mais Volume 8. Mute 9. Ligar/Desligar 10. LED das pilhas (Fica brevemente verde quando as pilhas estão carregadas e o dispositivo é ligado, emparelhado com o mini-recetor USB ou despertou do modo de suspensão. Pisca a vermelho quando as pilhas estão fracas.) 11. Procurar 12. Marcador 13. Actualizar 14. Suspensão 15. Calculadora 16. Botões esquerdo e direito do rato 17. Roda de inclinação mais zoom (Activa a deslocação vertical e horizontal. Clique e mova a roda para ampliar e reduzir. Instale o software para activar a deslocação horizontal e zoom.)

Nederlands 1. E-mail 2. Volgende/Vorige 3. Internetstartpagina 4. Media 5. Afspelen/pauzeren 6. Volume lager 7. Volume hoger 8. Dempen 9. Aan/uit 10. Batterij-LED (Brandt kort groen wanneer batterijen voldoende opgeladen zijn en het apparaat ingeschakeld wordt, wanneer koppeling met USB-minionvanger tot stand wordt gebracht of het apparaat uit stand-by modus wordt gehaald. Knippert rood in deze gevallen wanneer batterijen bijna leeg zijn.) 11. Zoeken 12. Bladwijzer 13. Vernieuwen 14. Stand-by 15. Calculator 16. Linker- en rechtermuisknop 17. Tilt-wiel met zoom (Schakelt verticaal en horizontaal scrollen in. Klik op en rol het wiel om in en uit te zoomen. Installeer de software om horizontaal scrollen en zoomen te activeren.)

Svenska 1. E-post 2. Framåt/Bakåt 3. Startsida 4. Multimedia 5. Spela/Paus 6. Volym - 7. Volym + 8. Ljud av 9. Av/På 10. Batteriindikator (lyser grön ett kort tag när enheten slås på, för att visa att batterinivån är hög, enheten paras ihop med minimottagaren eller när enheten går ur viloläget. När indikatorn lyser betyder det att batterierna håller på att ta slut.) 11. Sök 12. Bokmärke/Favorit 13. Uppdatera 14. Viloläge 15. Kalkylator 16. Vänster och höger musknapp 17. Tilt wheel plus zoom (Möjliggör både vertikal och horisontell rullning. Klicka på hjulet och rulla för att zooma in och ut. Denna funktion kräver att programvaran installeras.)

Dansk 1. E-mail 2. Frem/tilbage 3. Browserens startside 4. Medieafspiller 5. Afspil/Pause 6. Sænk lyd 7. Øg lyd 8. Lyd fra 9. Tænd/sluk 10. Indikator for batteristatus. Lyser grønt et øjeblik når der er strøm på batterierne, og enheden tændes (også efter den har været på standby), eller når enheden etableres forbindelse til minimodtageren. Blinker rødt når batterierne er ved at være flade. 11. Søg 12. Føj til foretrukne 13. Opdater 14. Standby 15. Lommeregner 16. Venstre og højre museknapper 17. Tilt-wheel med zoomfunktion, så du kan rulle op og ned og fra side til side. Tryk på hjulet, og drej på det for at zoome ind og ud. Softwaren skal installeres hvis den vandrette scrollefunktion og zoomfunktionen skal virke.

Norsk 1. E-post 2. Fram/Tilbake 3. Startside på Internett 4. Medieknapp 5. Spill av / Pause 6. Volum opp 7. Volum ned 8. Lyd av 9. Av/på 10. Batterilampe (lyser grønt en kort stund når batterinivå er høy nok strøm og enheten slås på, koples til minimottakeren eller aktiveres etter a ha vært i ventemodus. Lyser rødt i de samme situasjonene hvis det er for lite strøm på batteriene.) 11. Søk 12. Bokmerke 13. Oppdater 14. Ventemodus 15. Kalkulator 16. Høyre og venstre museknapp 17. Tilt wheel med zoom-funksjon (til kodelett og vanrett rulling. Du aktiverer zoom-funksjonen ved å klikke på hjulet og rulle det. Programvaren bevege det opp eller ned. Programvaren må være installert for at du skal ha tilgang til vannrett rulling og zoom-funksjonen.)

Suomi 1. Sähköposti 2. Seuraava/edellinen 3. Kotisivu 4. Media 5. Toisto/tauko 6. Äänenvoimakkuus alas 7. Äänenvoimakkuus ylös 8. Mykistys 9. Päälle/pois 10. Pariston merkkivalo (Palaa hetken vihreänä, kun paristossa on virtaa ja laite on kytketty päälle, painettu USB-minivastaanottimen kanssa tai herätetty valmiustilasta. Kun paristojen virta on vähissä, vilkkuu samoissa tilanteissa punaisena.) 11. Etsi 12. Kirjanmerkki 13. Päivitä 14. Valmiustila 15. Laskin 16. Hiiren vikkle- ja kaksospainikkeet 17. Tilt wheel ja zoomaus (Mahdollistaa vierityksen pysty- ja vaakasuunnassa. Zoomaus toimii rullaa napsauttamalla ja pyörittämällä. Asenna ohjelmisto ottaaksesi sivuttaisvierityksen ja zoomin käyttöön.)

Ελληνικά 1. E-mail 2. Προώθηση/Επιστροφή 3. Αρχική σελίδα Internet 4. Πολυμέσα 5. Αναπαραγωγή/Παύση 6. Μείωση έντασης 7. Αύξηση έντασης 8.Σίγαση 9. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 10. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (Ανάβει σύντομα με πράσινο χρώμα όταν η τροφός των μπαταριών είναι υψηλή και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, συντονισμένη με ένα μίνι δέκτη USB ή έχει μόλις βγει από κατάσταση αναμονής. Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η τροφός των μπαταριών είναι χαμηλή.) 11. Αναζήτηση 12.Σελιδοδείκτης 13. Ανανέωση 14. Αναμονή 15. Αριθμομηχανή 16. Αριστερό και δεξί κουμπί ποντικιού 17. Ρόδα με δυνατότητα κλίσης και ζουμ (Επιτρέπει τη δυνατότητα κύλισης προς τα πάνω και προς τα κάτω και πλευρικά. Πατήστε και γυρίστε το ροδάκι για μεγέθυνση και σμίκρυνση. Εγκαταστήστε το λογισμικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλευρικής κύλισης και ζουμ.)

По-русски 1. Электронная почта 2. Кнопки перемещения вперед и назад 3. Домашняя веб-страница 4. Мультимедиа 5. Воспроизведение/пауза. 6. Тише 7. Громче. 8. Отключение звука 9. Включить/выключить. 10. Светодиодный индикатор состояния заряда батареек (Если уровень заряда батареек нормальный, то при включении устройства, подсоединении USB-миниприемника или выходе из спящего режима непродолжительное время светится зеленым цветом. Если батарейки разряжены, то в перечисленных случаях светится красным цветом.) 11. Поиск 12. Закладка. 13. Обновить. 14. Спящий режим. 15. Калькулятор. 16. Левая и правая кнопки мыши. 17. Тангированное колесико с возможностью масштабирования (обеспечивает вертикальную и горизонтальную прокрутку. Щелкните и покрутите колесико, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Чтобы активировать горизонтальную прокрутку и масштабирование, установите программное обеспечение.)

?

English **Solving Setup Problems.** 1. Check USB mini-receiver connection to computer. 2. Check battery installation. The mouse uses 2 AA batteries; the keyboard uses 2 AA batteries. 4. Establish communications. Press Connect button on receiver, and then press Connect button under mouse. Press Connect button on receiver, and then press Connect button under keyboard.

Deutsch **Fehleranalyse:** 1. Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Mini-Empfängers mit dem Computer. 2. Überprüfen Sie die Batterien. Die Maus benötigt zwei AA-Batterien, die Tastatur zwei AA-Batterien. 4. Stellen Sie die Verbindung her. Drücken Sie erst die Connect-Taste am Empfänger und dann auf die Unterseite der Maus. Drücken Sie erst die Connect-Taste am Empfänger und dann diejenige auf der Unterseite der Tastatur.

Français **Résolution des problèmes d'installation.** 1. Vérifiez que le minirécepteur USB est connecté à l'ordinateur. 2. Vérifiez que les piles sont bien installées. La souris utilise deux piles AA et le clavier deux piles AA. 4. Établissez la communication. Appuyez sur le bouton Connect du récepteur, puis sur le bouton Connect situé sous la souris. Appuyez sur le bouton Connect du récepteur, puis sur le bouton Connect situé sous le clavier.

Italiano **Risoluzione dei problemi di installazione** 1. Verificare che il mini ricevitore USB sia collegato correttamente al computer. 2. Verificare che la batteria sia stata inserita correttamente. Per il mouse sono necessarie due batterie AA; per la tastiera sono necessarie due batterie AA. 4. Stabilire la connessione. Premere il pulsante Connect sul ricevitore, quindi premere il pulsante Connect sul retro del mouse. Premere il pulsante Connect sul ricevitore, quindi premere l'omonimo pulsante sul retro della tastiera.

Español **Resolución de problemas de instalación.** 1. Compruebe la conexión entre el minireceptor USB y el ordenador. 2. Compruebe la colocación de las pilas. El ratón utiliza dos pilas AA; el teclado utiliza dos pilas AA. 4. Establezca la comunicación. Pulse el botón Connect del receptor y luego el botón Connect situado en la parte inferior del ratón. Pulse el botón Connect del receptor y luego el botón Connect situado en la parte inferior del teclado.

Português **Resolver problemas de configuração.** 1. Verifique a ligação do mini-recetor USB ao computador. 2. Verifique a instalação das pilhas. O rato utiliza 2 pilhas AA; o teclado utiliza 2 pilhas AA. 4. Estabeleça comunicações. Prima o botão Connect no recetor e, em seguida, prima o botão Connect na parte inferior do rato. Prima o botão Connect no recetor e, em seguida, prima o botão Connect na parte inferior do teclado.

Nederlands **Setup-problemen oplossen.** 1. Controleer de verbinding van de USB-minionvanger met de computer. 2. Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn. De muis gebruikt 2 AA-batterijen en het toetsenbord 2 AA-batterijen. 4. Breng communicatie tot stand. Druk eerst op de knop Connect van de ontvanger en dan op de knop Connect aan de onderkant van de muis. Druk eerst op de knop Connect van de ontvanger en dan op de knop Connect aan de onderkant van het toetsenbord.

Svenska **Lösa installationsproblem.** 1. Kontrollera att minimottagaren är ordentligt ansluten till någon av datorns USB-portar. 2. Kontrollera att batterierna är rätt isatta (2 AA-batterier i musen och 2 AA-batterier i tangentbordet). 4. Upprätta kommunikation. Tryck på anslutningsknappen (Connect) på mottagaren och därefter på motsvarande knapp på musens undersida. Tryck på anslutningsknappen (Connect) på mottagaren och därefter på motsvarande knapp på tangentbordets undersida.

Dansk **Sådan løser du problemer i forbindelse med installationen.** 1. Kontroller at usb-minimodtageren er tilsluttet computeren. 2. Kontroller at batterierne sidder rigtigt. Der skal 2 AA-batterier i musen, og 2 AA-batterier i tastaturet. 4. Etabler forbindelse. Tryk på Connect-knappen på modtageren og derefter på Connect-knappen på undersiden af musen. Tryk så på Connect-knappen på modtageren igen og derefter på Connect-knappen på tastaturet.

Norsk **Slik løser du installeringsproblemer** 1. Kontroller at minimottakeren er skikkelig koplet til datamaskinens USB-port. 2. Kontroller at batteriene er satt inn riktig. (Til musen brukes 2 AA-batterier, og til tastaturet brukes 2 AA-batterier.) 4. Opprett en forbindelse mellom enhetene: Trykk på Connect-knappen på mottakeren og trykk deretter på Connect-knappen på undersiden av musen. Trykk på Connect-knappen på mottakeren og trykk deretter på Connect-knappen på undersiden av tastaturet.

Suomi **Asennusongelmien ratkaiseminen.** 1. Tarkista USB-minivastaanottimen liitäntä tietokoneeseen. 2. Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Hiiressä käytetään kahta AA-paristoa, näppäimistössä kahta AA-paristoa. 4. Muodosta yhteys. Paina Connect-painiketta vastaanottimessa ja paina sitten Connect-painiketta hiiren pohjassa. Paina Connect-painiketta vastaanottimessa ja paina sitten Connect-painiketta näppäimistön pohjassa.

Ελληνικά **Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης.** 1. Ελέγξτε τη σύνδεση του μίνι δέκτη USB με τον υπολογιστή. 2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Στο ποντίκι χρησιμοποιούνται δύο μπαταρίες ΑΑ, ενώ στο πληκτρολόγιο δύο μπαταρίες ΑΑ. 4. Ενεργοποιήστε την επικοινωνία. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης "Connect" του δέκτη και στη συνέχεια το κουμπί σύνδεσης "Connect" στο κάτω μέρος του ποντικιού. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης "Connect" στο δέκτη και στη συνέχεια το κουμπί σύνδεσης "Connect" στην κάτω επιφάνεια του πληκτρολογίου.

По-русски **Устранение неполадок при установке.** 1. Проверьте подсоединение USB-миниприемника к компьютеру. 2. Убедитесь в правильности установки батареек. В мыши используются две батарейки типа AA, а в клавиатуре — две батарейки типа AA. 4. Установите связь. Нажмите кнопку связи на приемнике, а затем кнопку связи на нижней стороне мыши. Нажмите кнопку связи на приемнике, а затем кнопку связи на нижней стороне клавиатуры.

English **Important Ergonomic Information.** Read the Comfort Guidelines in the Help System and at **http://www.logitech.com/comfort**.
International Standards and Safety. INVISIBLE LASER RADIATION: DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS; CLASS 1 LASER PRODUCT. Your Pro 2400 Cordless Desktop complies with international standards and safety requirements. Each keyboard comes with a 3-year limited warranty and CE FCC and CE compliance. For warranty information, see the electronic help system. For compliance information, go to **http://www.logitech.com/compliance**. **Battery Warning and UL Testing.** Your product uses alkaline batteries. Battery disposal and warning information are located on the software CD and at **http://www.logitech.com/compliance**. Your product is UL tested and should only be used with other UL listed devices.

Deutsch **Wichtige Hinweise zur Arbeitsplatzeinrichtung:** Lesen Sie die Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden in der Online-Hilfe oder unter **http://www.logitech.com/comfort**.
Internationale Normen und Sicherheit. Unsichtbarer Laser: Schauen Sie nicht direkt in die Linse. Lasergerät der Klasse 1. Weitere Informationen zum sicheren Einsatz dieses Klasse 1-Lasergeräts finden Sie auf der Software-CD. **Garantie und Einhaltung von Bestimmungen.** Das Gerät wird mit einer eingeschränkten Garantie von drei Jahren geliefert und entspricht den FCC- und CE-Bestimmungen. Informationen zur Garantie finden Sie in der Online-Hilfe. Informationen zur Einhaltung von Bestimmungen finden Sie unter **http://www.logitech.com/compliance**. **Informationen zu Batterien und UL.** Das Produkt nutzt Alkalibatterien. Hinweise zum Recycling von Batterien befinden sich auf der Software-CD und unter **http://www.logitech.com/compliance**. Das Gerät wurde von den Underwriters Laboratories getestet und sollte nur mit anderen UL-geprüften Geräten eingesetzt werden.

Français **Informations importantes relatives au confort.** Veuillez lire le guide Logitech et votre confort dans l'Aide du logiciel ou sur le site Web **http://www.logitech.com/comfort**.
Normes internationales et sécurité. RAYONNEMENT LASER INVISIBLE: NE PAS L'EXAMINER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES: PRODUIT LASER DE CATÉGORIE 1. Pour plus d'informations sur l'utilisation sans risque de cet appareil laser de catégorie 1, reportez-vous au CD du logiciel. **Garantie et conformité.** Ce produit est livré avec une garantie limitée de 3 ans, et il est conforme aux normes FCC et CE. Pour en savoir plus, consultez l'Aide du logiciel. Pour les informations relatives à la conformité, rendez-vous sur **http://www.logitech.com/compliance**. **Avertissement relatif aux piles et certification UL.** Votre produit fonctionne avec des piles alcalines. Vous trouverez des instructions de sécurité et sur le recyclage des piles sur le CD du logiciel et sur **http://www.logitech.com/compliance**. Votre produit est certifié UL et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.

Italiano **Importanti informazioni sul comfort.** Leggere la guida Logitech e il manuale contenuti nella Guida in linea del software o all'indirizzo **http://www.logitech.com/comfort**.
Normative e standard internazionali RADIAZIONI LASER INVISIBILI: NON UTILIZZARE STRUMENTI OTTICI A CONTATTO CON IL RAGGIO LASER; PRODOTTO LASER DI CLASSE 1. Per ulteriori informazioni su come utilizzare in modo sicuro questo prodotto laser di Classe 1, consultare il CD del software. **Garanzia e conformità.** Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 3 anni e conformità FCC e CE. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla guida in linea del software. Per informazioni sulla conformità visitare il sito Web **http://www.logitech.com/compliance**. **Avvertenze sulle batterie e certificazione UL.** Questo prodotto utilizza batterie alcaline. Informazioni sullo smaltimento delle batterie e avvertenze per l'utente sono riportate nel CD del software e sulla pagina Web **http://www.logitech.com/compliance**. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione UL e pertanto deve essere utilizzato soltanto con altri dispositivi con marchio UL.

Español **Información sanitaria importante.** Lea las recomendaciones para evitar el cansancio, que encontrará en el sistema de ayuda y en la página **http://www.logitech.com/comfort**.
Normativas internacionales y seguridad. RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE: EVITE FIJAR LA VISTA CUANDO HAYA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS; PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1. Si el CD de software encontrará información sobre el uso correcto y seguro de este producto láser de clase 1. **Garantía y cumplimiento de normativas.** El producto se entrega con una garantía limitada de 3 años y cumple con las normativas FCC y CE. Para obtener más información sobre la garantía, consulte el sistema de ayuda del software. Para obtener más información sobre el cumplimiento de las normativas, visite **http://www.logitech.com/compliance**. **Información sobre pilas y pruebas UL.** Su producto utiliza pilas alcalinas. Encontrará información sobre el uso y la forma correcta de desechar las pilas en el CD del software y en la página **http://www.logitech.com/compliance**. Este producto ha pasado las pruebas UL y sólo debería utilizarse con otros dispositivos con certificación UL.

Português **Informações importantes sobre ergonomia.** Leia as directrizes de conforto no sistema de ajuda e em **http://www.logitech.com/comfort**.
Normas internacionais e segurança. RADIAÇÃO DE LASER INVISÍVEL: NÃO OLHE DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS; PRODUTO LASER DE CLASSE 1. Consulte o CD do software para obter mais informações sobre a utilização segura deste produto laser de Classe 1. **Garantia e conformidade.** O seu produto tem uma garantia limitada de 3 anos e está em conformidade com FCC e CE. Para obter informações sobre a garantia, consulte o sistema de ajuda do software. Para obter informações sobre a compatibilidade, vá a **http://www.logitech.com/compliance**. **Aviso de pilhas e teste UL.** Este produto utiliza pilhas alcalinas. As informações sobre aviso e eliminação de pilhas estão localizadas no CD do software e em **http://www.logitech.com/compliance**. Este produto foi submetido ao teste UL e deve ser utilizado somente com outros dispositivos

1

Magyar **Kapcsolja** be a számítógépet.

Česká verze **Zapněte** počítač.

Po polsku **WMĄCZ** komputer.

Slovensko **Zapnite** počítač.

Eesti keeles Lülitage arvuti **SISSE**.

Latviski **Ieslēdziet** datoru.

Lietuviškai **Įjunkite** kompiuterį.

Slovenščina Vklopite računalnik.

Hrvatski Uključite računalo.

Srpski Uključite računar.

Română Porniți computerul.

Türkçe Bilgisayarı açın.

2

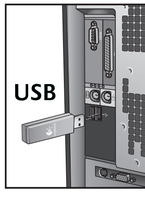

Magyar Csatlakoztassa a vevőegységet a számítógép egy USB portjához.

Česká verze Připojte miniPřijímač USB k portu USB v počítači.

Po polsku Miniodbiornik USB podłącz do portu USB komputera.

Slovensko Priključite miniprejemnik USB na vrata USB na računalniku.

Eesti keeles Ühendage väike USB-vastuvõtja arvuti USB-porti.

Latviski Iespraidiet USB miniuztvērēju datora USB portā.

Lietuviškai Įjunkite mažąjį USB imtuvą į kompiuterio USB prievadą.

Slovenščina Pripojte miniprijemač USB do USB-portu na počitači.

Hrvatski Priključite USB miniprijamnik u USB ulaz računala.

Srpski Priključivanje USB kabl priјemnika na USB port računara.

Română Conectați mini-receptorul USB la portul USB al computerului.

Türkçe Küçük USB alıcıyı bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

3

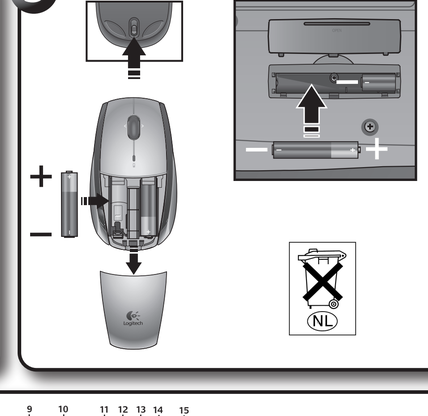

Magyar **Helyezze be az elemeket:** 1. Nyomja le az egér alján található gombot a fedél felnyitásához. 2. Helyezzen az egérbe két darab AA méretű alkáli cenzuelemet. 3. Helyezzen a billentyűzetbe két darab AA méretű alkáli cenzuelemet.

Česká verze **Vložte baterie:** 1. Stisknutím tlačítka na spodní straně myši uvolněte kryt baterií. 2. Vložte do myši dvě alkalické baterie velikosti AA. 3. Vložte do klávesnice dvě alkalické baterie velikosti AA.

Po polsku **Zainstaluj baterie:** 1. Naciśnij przycisk na spodzie myszy, żeby otworzyć komorę na baterie. 2. W myszy zainstaluj dwie alkaliczne baterie AA. 3. W klawiaturze zainstaluj dwie alkaliczne baterie AA.

Slovensko **Namestite baterije:** 1. Pritisnite gumb na spodnjem delu miške in odprite pokrov za baterijo. 2. V miško namestite alkalni bateriji AA. 3. V tipkovnico namestite alkalni bateriji AA.

Eesti keeles **Paigaldage patareid:** 1. Patareihoidiku katte avamiseks vajutage hiire all asuvat nuppu. 2. Asetage hiire vastavasse hoidikusse kaks AA-tüüpi leelispatareid. 3. Asetage klaviatuuri vastavasse hoidikusse kaks AA-tüüpi leelispatareid.

Latviski **Ievietojiet baterijas:** 1. Nospiediet pogu peles apakšpusē, lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu. 2. Ievietojiet divas AA sārma baterijas pelē. 3. Ievietojiet divas AA sārma baterijas tastatūrā.

Română **Instalați bateriile:** 1. Apăsați butonul de la baza mouse-ului pentru a elibera ușița compartimentului pentru baterii. 2. Instalați două baterii alcaline AA în mouse. 3. Instalați două baterii alcaline AA în tastatură.

Türkçe **Pilleri takın:** 1. Pil kapağını açmak için farenin alt kısmındaki düğmeye basın. 2. Fareye iki adet AA alkalin pil takın. 3. Klavyeye iki adet AA alkalin pil takın.

Lietuviškai **Baterijų įdėjimas:** 1. Paspauskite mygtuką peles apačioje, kad atidarytumėte baterijų dangtelį. 2. Įdėkite į pelę dvi AA tipo baterijas. 3. Įdėkite į klaviatūrą dvi AA tipo baterijas.

Slovenščina **Inštalacija baterij:** 1. Stlačte tlačidlo na spodnjej strane myši a uvoľnite kryt batérie. 2. Do myši vložte dve alkalické batérie typu AA. 3. Do klávesnice vložte dve alkalické batérie typu AA.

Hrvatski **Umetanje baterija:** 1. Pritisnite gumb na donjem dijelu miša da biste otpustili vratašca odjeljka za baterije. 2. U miš stavite dvije AA alkalne baterije. 3. U tipkovnicu stavite dvije AA alkalne baterije.

Srpski **Instaliranje baterija:** 1. Pritisnite dugme sa donje strane miša da biste mogli da uklonite poklopac baterije. 2. Ubacite dve AA alkalne baterije u miš. 3. Ubacite dve AA alkalne baterije u tastaturu.

Română **Instalați bateriile:** 1. Apăsați butonul de la baza mouse-ului pentru a elibera ușița compartimentului pentru baterii. 2. Instalați două baterii alcaline AA în mouse. 3. Instalați două baterii alcaline AA în tastatură.

Türkçe **Pilleri takın:** 1. Pil kapağını açmak için farenin alt kısmındaki düğmeye basın. 2. Fareye iki adet AA alkalin pil takın. 3. Klavyeye iki adet AA alkalin pil takın.

4

Magyar Kapcsolja be az egeret és a billentyűzetet. Ekkor mindkét eszköznek működésbe kell lépnie – ellenkező esetben ugorjon az 5. lépésre.

Česká verze Myš i klávesnici zapněte. Obě zařízení by měla pracovat. Pokud tomu tak není, přejděte ke kroku 5.

Po polsku Włącz mysz i włącz klawiaturę. Oba urządzenia powinny działać. Jeśli tak nie jest, przejdź do kroku 5.

Slovensko Vklopite miško in tipkovnico. Obe naprave naj bi delovali. Če ne delujeta, pojdite na 5. korak.

Eesti keeles Lülitage hiir ja klaviatuur sisse. Mõlemad seadmed peaksid töötama. Kui ei tööta, lugege juhist 5.

Latviski Ieslēdziet peli un tastatūru. Abām ierīcēm jādarbojas. Ja tās nedarbojas, veiciet 5. darbību.

Lietuviškai Įjunkite pelę ir klaviatūrą. Abu turėtų veikti. Jei ne, pereikite prie 5 veiksmo.

Slovenščina Zaprite myš a klávesnicu. Obe zariadenia by mali pracovať. Ak nie, prejdite na krok 5.

Hrvatski Uključite miš i tipkovnicu. Trebali bi normalno raditi. Ako ne rade, idite na korak 5.

Srpski Uključite miš i tastaturu. Oba uređaja bi trebalo da rade. Ako ne rade, pogledajte korak 5.

Română Porniți mouse-ul și tastatura. În mod normal, ambele trebuie să funcționeze. Dacă nu funcționează, mergeți la pasul 5.

Türkçe Fareyi ve klavyeyi açın. Her ikisi de çalışmalıdır. Çalışmazsa, 5. adıma gidin.

5

Keyboard/Mouse Not Working?

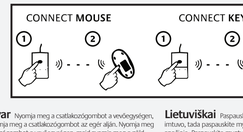

Magyar Nyomja meg a csatlakozógombot a vevőegységen, majd nyomja meg a csatlakozógombot az egér alján. Nyomja meg a csatlakozógombot a vevőegységen, majd nyomja meg a zöld csatlakozógombot a billentyűzet alján.

Česká verze Stiskněte tlačítko Connect (Připojit) na přijímači a potom tlačítko Connect na spodní straně myši. Stiskněte tlačítko Connect na přijímači a potom zelené tlačítko Connect na spodní straně klávesnice.

Po polsku Naciśnij przycisk „Connect" na odbiorniku, po czym naciśnij przycisk „Connect" na spodzie myszy. Naciśnij przycisk „Connect" na odbiorniku, po czym naciśnij przycisk „Connect" na spodzie klawiatury.

Slovensko Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani miške. Na sprejemniku pritisnite gumb „Povezovanje", a zatim pritisnite gumb „Povezovanje" na spodnji strani tipkovnice.

Eesti keeles Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu (Connect). Seejärel vajutage hiire all asuvat ühendusnuppu (Connect). Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu (Connect). Seejärel vajutage klaviatuuri all asuvat rohelist ühendusnuppu (Connect).

Latviski Nospiediet uztvērēja savienojuma izveides pogu un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas peles apakšā. Nospiediet uztvērēja savienojuma izveides pogu un pēc tam nospiediet zaļo savienojuma izveides pogu, kas atrodas tastatūras apakšā.

Lietuviškai Paspauskite mygtuką „Connect", esantį ant imtuvo, tada paspauskite mygtuką „Connect", esantį peles apačioje. Paspauskite mygtuką „Connect", esantį ant imtuvo, tada paspauskite žalią mygtuką „Connect", esantį klaviatūros apačioje.

Slovenščina Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani miške. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še zelen gumb za povezavo na spodnji strani tipkovnice.

Hrvatski Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect na spodnjoj strani miša. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite zeleni gumb Connect ispod tipkovnice.

Srpski Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" sa donje strane miša. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite zeleno dugme „Povezivanje" sa donje strane tastature.

Română Apăsați butonul Connect (Conectare) al dispozitivului de recepție, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub mouse. Apăsați butonul Connect (Conectare) al dispozitivului de recepție, apoi apăsați butonul verde Connect (Conectare) de sub tastatură.

Türkçe Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından farenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından klavyenin altındaki yeşil Connect (Bağlan) düğmesine basın.

6

Magyar **Opcionális:** Telepítse a szoftvert. A szoftver telepítésével biztosíthatja a nagyobb funkcióval ellátott billentyűzı görgetőkerék teljes körű működését.

Česká verze **Volitelné:** Nainstalujte software. Software umožňuje u myši využívat nakládací kolečko s funkcí přibližení.

Po polsku **Opcjonalnie:** Zainstaluj oprogramowanie. Pozwoli ono przyprasć do kółka myszy funkcję przewijania w poziomie i funkcję zoom.

Slovensko **Neobvezno:** Namestite programsko opremo. Ta na miški omogoča funkciji naginjenega kolesca in zooma.

Eesti keeles **Valikuline:** Installige tarkvara. Tarkvaraga saate kasutada hiire kallutatava ratta ja suumi funktsioone.

Latviski **Papildu darbības:** instalējiet programmatūru. Programmatūra ļauj izmantot vertikālās un horizontālās ritināšanas un tālummaiņas funkciju Tilt wheel pluss zoom.

Lietuviškai **Pasirinktinai:** Įdiekite programinę įrangą. Programine įranga įgalina peles ratuko ir mastelio keitimo funkcija.

Slovenščina **Voliteľné:** Inštalácia softvéru. Softvér umožňuje pomocou myši používať funkciu nakláňania kolieska a funkciu priblíženia a oddalenia zobrazeného obsahu.

Hrvatski **Neobavezno:** Instalirajte softver. Softver omogućuje rad kliznog kotačića s funkcijom zumiranja.

Srpski **Opcionalno:** Instalirajte softver. Softver omogućava funkcije nagiba točka i zuma za miša.

Română **Opțional:** Instalați software-ul. Software-ul activează rotița și funcția de transfocare ale mouse-ului.

Türkçe **İsteğe bağlı:** Yazılımı yükleyin. Yazılım, farenin eğimli tekerlek ve yakınlaştırma özelliğini etkinleştirir.

i

Magyar 1. E-mail 2. Előrejvissza 3. Kezdőlap 4. Médialéjátszó 5. Lejátszás/szünet 6. Hangerő csökkentése 7. Hangerő növelése 8. Némítás 9. Be- és kikapcsolás 10. Tölcsérjelző LED (Zöld színnel világ megfelelő töltöttség és bekapcsolt állapot, USB-alapú vevőegységgel való párosítás és készenléti állapottól történő bekapcsolás esetén. Alacsony töltöttségi szint esetén piros színnel villog.) 11. Keresés 12. Könyvjelző 13. Frissítés 14. Készenléti állapot. 15. Számológép 16. Bal és jobb oldali egérgomb 17. Billentthető görgőtekerék, nagyításkal (Vízszintes és függőleges görgetésre egyaránt alkalmas. A nagyítási funkciót a görgőtekerék lenyomásával, illetve annak görgetésével érheti el. A vízszintes görgetés és a nagyítási funkció használatához a szoftver telepítése szükséges.)

Česká verze 1. E-mail 2. Vpřed/Zpět 3. Domovská stránka stiť Internet 4. Multimédia 5. Přehrát/Pozastavit 6. Sníţit hlasitost 7. Zvýšit hlasitost 8. Ztlumit 9. Zapnout/Vypnout 10. Indikátor baterie (Po zapnutí zařízení krátce zelené blikne, jsou-li baterie v pořádku, jinak zařízení spárováno s miniPřijímačem USB nebo je jeho činnost obnovena po úspoměrn režimu. V těchto případech, bliká červeně, jsou-li baterie vybité.) 11. Vyhledávání 12. Záložka 13. Obnovit 14. Úsporný režim 15. Kalkulačka 16. Levé a pravé tlačítko myši 17. Naklápěcí kolečko s funkcí přiblížení (Umožňuje posouvání nahoru a dolů a ze strany na stranu. Po stisknutí kolečka lze zobrazení přiblížit a oddálit. Vodorovné posouvání a přibližování je možné používat až po instalaci softwaru.)

Po polsku 1. E-mail 2. Dalej/Wstecz 3. Strona domowa 4. Multimedia 5. Odtwarzaj/Pauza 6. Ciszej 7. Głośniej 8. Wycisz 9. Włącz/Wyłącz 10. Wskaźnik LED baterii (gdy baterie są naładowane, wskaźnik ten zapala się na krótko światłem zielonym po włączeniu myszy, po powiązaniu z miniodbiornikiem USB i po wyjściu z trybu uśpienia; pulsuje światłem czerwone oznacza, że baterie są na wyczerpaniu) 11. Znajdź 12. Zakładka 13. Odśwież 14. Tryb uśpienia 15. Kalkulator 16. Lewy i prawy przycisk myszy 17. Przechylane kółko z funkcją zoom (przesuwanie w górę i w dół oraz w poziomie; kliknij i pokręć kółkiem, gdy obraz powiększyć lub pomniejszyć; zainstaluj oprogramowanie, żeby uaktywnić zoom i móc przewijać w poziomie).

Slovensko 1. E-pošta 2. Naprej/Nazaj 3. Internetna domača stran 4. Predstavnost 5. Predvajaj/Začasno ustavi 6. Znižanje glasnosti 7. Zvišanje glasnosti 8. Nemo 9. Vklop/Izklop 10. Lučka za baterije (Za kratek čas zasveti zeleno, če sta baterij polni in če je naprava vklopljena, povezana s spomnskim USB ali prebujena iz stanja pripravljenosti. Utripa rdeče v enaki situaciji, če je stanje baterij nizko.) 11. Iskanje 12. Zaznamek 13. Osvežovanje 14. Stanje pripravljenosti 15. Računalo 16. Levi in desni miškin gumb 17. Nagibno kolesce in zoom (Omogoča drsenje navzgor in navzdol ter levo in desno. Kliknite in zavrtite kolesce za povečavo ali pomanjšavo. Namestite programsko opremo, če želite aktivirati zoom in drsenje levo in desno.)

Eesti keeles 1. E-post 2. Edasi/tagasi 3. Interneti avaleht 4. Meediumid 5. Esitajpaus 6. Helitugevus väiksemaks 7. Helitugevus suuremaks 8. Vaigista 9. Sisse- ja väljalülitamine 10. Patareinäidik (LED, süttib korraks rohelisena, kui patareid on korras ning seade lülitatakse sisse, ühendatakse väikese USB-vastuvõtjaga või äratatakse ooterežiimist. Vilgub samades oludes punasena, kui patareid on tühjaks saamas.) 11. Otsi 12. Sea järjehoidja 13. Värskenda 14. Ooterežiim 15. Kalkulaator 16. Hiire vasak- ja paremnupp 17. Kallutatav rullik ja suum (Võimaldab üles-alla ja paremale-vasakule kerimist. Suurendamiseks ja vähendamiseks klõpsake ning pöörake ratast. Paremale-vasakule kerimise ja suumi aktiveerimiseks installige vastav tarkvara.)

Latviski 1. E-pasts. 2. Uz priekšu/atpakaļ. 3. Internetа sākumlapa. 4. Multivide. 5. Atskaņot/pauzēt. 6. Samazināt skaļumu. 7. Palielināt skaļumu. 8. Izslēgt skaņu. 9. Ieslēgt/izslēgt. 10. Baterijas indikators (uz īsu brīdi iedegas zaļā krāsā, ja baterijas ir derīgas un ierīce tiek ieslēgta, savienota pārī ar USB mini uztvērēju vai aktivizēta pēc gaidstāves režīma. Mirgo sarkanā krāsā, ja baterijas ir tukšas.). 11. Meklēt. 12. Pievienot grāmatzīmi. 13. Atsvaidzināt. 14. Ieslēgt gaidstāves režīmu. 15. Kalkulators. 16. Peles kreisā un labā poga. 17. Funkcija Tilt wheel plus zoom. (Var ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi. Noklikšķiniet un ritiniet, lai tuvinātu vai tālinātu. Instalējiet programmatūru, lai aktivizētu ritināšanu uz sāniem un tālummaiņu.)

Lietuviškai 1. El. paštas 2. Pirmyn/Atgal 3. Pagrindinis puslapis 4. Medija 5. Paleisti/Pauzė 6. Pritildyti 7. Pagarsinti 8. Nutildyti 9. Įjungti/Išjungti 10. Baterijų šviesos diodų indikatorius (Trumpam šviečia žaliai, kai baterijos geros ir įrenginys įjungiamas, susijungia su maždaug USB imtuvu ar pažadinamas iš pristabdymo režimo. Kai baterijos išsikrovę, žybčioja raudonai.) 11. Ieška 12. Žymelė 13. Naujinti 14. Pristabdyti 15. Skaičiuotuvas 16. Kairysis ir dešinysis peles klavišai 17. Peles ratukas ir mastelio keitimas (leidžia slinkti aukštyn, žemyn ir į šonus. Spustelėkite ir suktte ratuką, jei norite padidinti arba sumažinti. Įdiekite programinę įrangą, kad suaktyvintumėte slinkimą į šonus ir mastelio keitimą.)

Slovenščina 1. E-mail. 2. Dopredu/Dozadu 3. Internetová domovská stránka 4. Médiá 5. Prehrať/Pozastaviť 6. Znížiť hlasitosť 7. Zvýšiť hlasitosť 8. Stlmiť 9. Vypnúť/Zapnúť 10. Indikátor batérie (Svieti na zeleno, keď sú batérie dostatočne nabité a zariadenie je zapnuté, keď je zariadenie nastavené na spárovanie s miniprijímačom USB, alebo keď je prepnuté z úsporného režimu. Bliká na červeno, keď sú batérie vybité.) 11. Vyhľadávanie 12. Obľúbené položky 13. Obnoviť 14. Úsporný režim 15. Kalkulačka 16. Ľavé a pravé tlačidlo myši 17. Rovnané kolesko a lupa (Umožňuje posúvanie obsahu zhora nadol a zo strany na stranu. Ak chcete zobrazený obsah priblížiť alebo oddialiť, kliknite kolieskom a otáčajte ho. Ak chcete aktivovať posúvanie zo strany na stranu a lupu, nainštalujte softvér.)

Hrvatski 1. E-pošta 2. Naprijed/natrag 3. Početna web-stranica 4. Multimedij 5. Reproducirajlstanka 6. Smanjivanje glasnoće 7. Povećavanje glasnoće 8. Isključivanje zvuka 9. Uključivanje/isključivanje 10. LED dioda baterije (kratko svijetli zeleno ako su baterije dobre, a uređaj uključujete, upanjujete s USB minipirjamnikom ili dižete iz stanja čekanja. Bljeska crveno ako su baterije slabe.) 11. Tražanje 12. Oznaka 13. Osvježi 14. Stanje čekanja 15. Kalkulator 16. Ljeva i desna tipka miša 17. Nagibni kotačić s funkcijom zumiranja (omogućuje pomicanje prema gore ili dolje odnosno ulijevo i udesno. Kliknite i vrtite kotačić ako nešto želite povećati ili smanjiti. Instalirajte software da biste uključili funkciju pomicanja ulijevo i udesno te zumiranja.)

Srpski 1. E-pošta 2. Naprednaprazad 3. Internet matična stranica 4. Mediji 5. Reproukuj/pauziraj 6. Utišaj zvuk 7. Pojačaj zvuk 8. Isključi zvuk 9. Uključeno/isključeno 10. LED baterije (kratko sija zelenim svetlom kada su baterije dobre, a uređaj je uključen, povezan sa USB kabl prijemnikom ili probuđen iz režima pripravnosti. Trepće crvenom svetlošću u situacijama kada su baterije pri kraju.) 11. Pretraži 12. Obeleživač 13. Osveži 14. Stanje pripravnosti 15. Kalkulator 16. Levi i desni taster miša 17. Točak za nagib i zum (Omogućava pomeranje gore-dole i ulevo uz drugo. Pritisnite i okrećite točak za uvećanje i smanjenje slike. Instalirajte softver da biste aktivirali pomeranje jedno uz drugo i zum.)

Română 1. E-mail 2. Derulare înainte/înapoi 3. Pagina de respectată Internet 4. Media 5. Redare/Pauză 6. Volum mai mic 7. Volum mai mare 8. Anulare sunet 9. Pornire/Oprire 10. LED baterie (Luminează intens scurt când bateriile și asocierea cu mini-receptorul USB sunt în regulă sau luminează slab în modul Așteptare, cu culoare verde. Clipește rapid când bateriile nu sunt încărcate suficient.) 11. Căutare 12. Marcare 13. Reîmprospătare 14. Așteptare 15. Calculator 16. Butoanele stânga și Dreapta ale mouse-ului 17. Rozetă plus transfocare (Permite derularea în sus și în jos și pe laterale. Faceți clic și rotiți rozeta pentru mărire și micșorare. Instalați software-ul pentru a activa derularea laterală și transfocarea.)

Türkçe 1. E-posta 2. İleri/Geri 3. Internet Giriş 4. Ortam 5. Oynat/Duraklat 6. Sesi Kısma 7. Sesi Açma 8. Sessiz 9. Açma/Kapatma 10. Pil ışığı (Piller doluysa kısa bir süre yeşil yanar ve aygıt açılır, Küçük USB alıcıyla eşleştirilir veya Bekleme modundan uyanır. Piller tükenince kırmızı yanar.) 11. Ara 12. Yer İşareti 13. Yenile 14. Bekleme 15. Hesap Makinesi 16. Sol ve Sağ Fare Düğmeleri 17. Yakınlaştırma özellikli eğimli tekerlek (Yukarı-aşağı ve yanlara doğru kaydırma sağlar. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için tekerleği tıklatın ve döndürün. Yanlara doğru kaydırma ve yakınlaştırmayı etkinleştirmek için yazılımı yükleyin.)

www.logitech.com/support

Location	Hotline Technical Help
Austria	+43-(0)1 502 221 348
Belgium	Dutch: +32-(0)2 626 89 60; French: +32-(0)2 626 89 62
Czech Republic	+420 239 000 335
Denmark	+45-35 44 55 17
Eastern Europe	English: +41-(0)21 863 54 01
Finland	+358-(0)9 817 100 21
France	+33-(0)1-43 62 34 14
Germany	+49-(0)69-92 032 166
Hungary	+36-177-74 853
Ireland	+353-(0)1-605 8357
Italy	+39-02-214 08 71
Netherlands	+31-(0)10-243 88 98
Norway	+47-(0)23 500 083
Poland	+48-22-854 11 51
Portugal	+351-21 316 4124
Russia	+7(095)-641 3460
Spain	+34 +91-375 33 69
Sweden	+46-(0)8-519 920 20
Switzerland	D +41-(0)21-863 54 11; F +41-(0)21-863 54 31; I +41-(0)21-863 54 61; E +41 (0)21 863 54 01
United Kingdom	+44 -(0)207-309-01 26
European, Mid. East, & African Hq. Romanel/ Morges, Switzerland	+41-(0)21-863 5401 Fax: +41-(0)21-863 5402
United States Canada	+1 702 269 3457 +1 418 207 2782
Mexico Latin America	001 800 578 9619 +55 11 3444 6761
Argentina Brazil Chile	0800 555 3284 0800 891 4173 1230 020 5484

?

Magyar **Üzembe helyezési problémák elhárítása:** 1. Ellenőrizze az USB-alapú vevőegység számítógéphez való csatlakozását. 2. Ellenőrizze, hogy jól helyezte-e be az elemeket. Az egér 2 darab AA méretű, a billentyűzet pedig 2 darab AA méretű cenzuelemmel működik. 4. Hozza létre a kapcsolatot. Nyomja meg a csatlakozógombot a vevőegységen, majd nyomja meg a csatlakozógombot az egér alján. Nyomja meg a csatlakozógombot a vevőegységen, majd nyomja meg a csatlakozógombot a billentyűzet alján.

Česká verze **Řešení problémů s instalací.** 1. Zkontrolujte připojení miniPřijímače USB k počítači. 2. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. Myš je napájena dvěma bateriemi velikosti AA. K klávesnice dvěma bateriemi velikosti AA. 4. Navažte komunikaci. Stiskněte tlačítko Connect (Připojit) na přijímači a potom tlačítko Connect (Připojit) na spodní straně myši. Stiskněte tlačítko Connect na přijímači a potom tlačítko Connect na spodní straně klávesnice.

Po polsku **Rozwiązywanie problemów.** 1. Sprawdź połączenie miniodbiornika USB z komputerem. 2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane. Mysz zasilana jest z dwóch baterii AA; klawiatura – z dwóch baterii AA. 4. Ustanów komunikację. Naciśnij przycisk "Connect" na odbiorniku, a następnie przycisk "Connect" na spodzie myszy. Naciśnij przycisk "Connect" na odbiorniku, a następnie przycisk "Connect" na spodzie klawiatury.

Slovensko **Odpravljanje težav pri namestitvi.** 1. Preverite povezavo med minisprejemnikom USB in računalnikom. 2. Preverite namestitev baterij. Miška uporablja baterijo velikosti AA; tipkovnica pa bateriji AA. 4. Vzpostavite povezavo. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani miške. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani tipkovnice.

Eesti keeles **Installiprobleemide lahendamine.** 1. Kontrollige väikese USB-vastuvõtja ja arvuti vahelist ühendust. 2. Kontrollige akude paigaldust. Hiir töötab kahe AA-tüüpi patareiga, klaviatuur kahe AA-tüüpi patareiga. 4. Looge ühendused. Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu (Connect). Seejärel vajutage hiire all asuvat ühendusnuppu (Connect). Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu (Connect). Seejärel vajutage klaviatuuri all asuvat ühendusnuppu (Connect).

Latviski **Uzstādīšanas problēmu novēršana.** 1. Pārbaudiet USB minivastuvētāja savienojumu ar datoru. 2. Pārbaudiet, vai pareizi ievietotas baterijas. Pelē jāievieto 2 AA baterijas; tastatūrā jāievieto 2 AA baterijas. 4. Izveidojiet savienojumus. Nospiediet savienojuma izveides pogu uz uztvērēja un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas peles apakšpusē. Nospiediet savienojuma izveides pogu uz uztvērēja un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas tastatūras apakšpusē.

Lietuviškai **Nustatymų problemų sprendimas.** 1. Patikrinkite mažojo USB imtuvo ryšį su kompiuteriu. 2. Patikrinkite, ar gerai įdėtos baterijos. Pelei reikalingos 2 AA tipo baterijos, klaviatūrai – 2 AA tipo baterijos. 4. Sukurkite ryšį. Paspauskite mygtuką Connect, esantį ant imtuvo, tada – esantį peles apačioje. Paspauskite mygtuką Connect, esantį ant imtuvo, tada – esantį po klaviatūra.

Slovenščina **Rešenie problemov s inštalacijou.** 1. Skontrolujte pripojenie miniprijímača USB k počítaču. 2. Skontrolujte, či sú vložené správne batérie. Myš používa 2 batérie typu AA, klávesnica 2 batérie typu AA. 4. Vytvorte spojenie. Stlačte tlačidlo Connect (Pripojiť) na prijímači a potom tlačidlo Connect (Pripojiť) na spodnej strane myši. Stlačte tlačidlo Connect (Pripojiť) na prijímači a potom tlačidlo Connect (Pripojiť) na spodnej strane klávesnice.

Hrvatski **Otklanjanje problema s postavljanjem.** 1. Provjerite vezu između USB minipirjamnika i računala. 2. Provjerite baterije. Miš koristi 2 AA baterije, a tipkovnica 2 AA baterije. 4. Uspostavite vezu. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect ispod miša. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect ispod tipkovnice.

Srpski **Rešavanje problema prilikom instalacije.** 1. Proverite vezu USB kabl prijemnika na računaru. 2. Proverite baterije. Miš koristi 2 AA baterije, a tastatura 2 AA baterije. 4. Uspostavite komunikaciju. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" sa donje strane miša. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" sa donje strane tastature.

Română **Rezolvarea problemelor de instalare.** 1. Verificați conexiunea dintre mini-receptorul USB și computer. 2. Verificați instalarea bateriilor. Mouse-ul utilizează 2 baterii AA; tastatura utilizează 2 baterii AA. 4. Stabiliți conexiunea. Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub mouse. Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub tastatură.

Türkçe **Kurulum Sorunlarını Çözme.** 1. Küçük USB alıcının bilgisayarla bağlantısını denetleyin. 2. Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. Fare 2 adet AA pil, klavye ise 2 adet AA pil kullanır. 4. İletişimi kurun. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından farenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından klavyenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın.

Magyar **Fontos ergonómiai tudnivalók:** Olvassa el A kényelmes munkavégzés feltételei című útmutatót a szoftver súgójában és a **http://www.logitech.com/comfort** webhelyen.

Nemzetközi szabványok és biztonsági előírások: LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS: OPTIKAI ESZKÖZÖKKEL TILOS KÖZVETLENÜL BELENÉZNI A LÉZERSUGÁRBA. 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK. Az 1. osztályú lézeres termék biztonságos használatával kapcsolatban további információk a szoftvercsomagot tartalmazó CD-n találhatók. **Jótállás és megfelelőség:** A termékre a gyártó 3 éves korlátozott jótállást vállal, valamint igazolja, hogy a termék megfelel az FCC és a CE szabványnak. A jótállással kapcsolatban további információk a szoftver súgójában találhatók. A megfelelőségről a **http://www.logitech.com/compliance** webhelyen olvashat bővebben. **Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés és minődítések:** Ez a termék alkáli elemekkel működik. Az elemek előzőbbiaival és helyes használatával kapcsolatos információkat a szoftvercsomagot tartalmazó CD-n, valamint a **http://www.logitech.com/compliance** webhelyen olvashatja. A termék a teszttek során megfelelt az UL szabványoknak, és kizárólag UL szabványú vezetőkkel együtt használható.

Česká verze **Důležité informace týkající se ergonomického uspořádání:** Informace naleznete v pokynech pro uživatele v příručce Comfort Guidelines v systému nápovědy a také na adrese **http://www.logitech.com/comfort.**

Mezinárodní normy a bezpečnost NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ: NEPROHLÍŽEJTE IT POMOCÍ OPTICKÝCH POMŮCEK. LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1. Další informace o bezpečném používání tohoto laserového produktu třídy 1 naleznete na disku CD se softwarem. **Záruka a shoda Produkt je dodáván s třítletou omezenou zárukou a splňuje normy FCC a CE.** Informace o záruce naleznete v systému nápovědy k softwaru. Informace o kompatibilitě jsou k dispozici na webu **http://www.logitech.com/compliance. Upozorňování na stav baterií a testování organizací UL Produkt používá alkalické baterie.** Informace o likvidaci baterií a další upozornění naleznete na disku CD se softwarem a na webu **http://www.logitech.com/compliance.** Produkt byl testován organizací UL a měl by být používán pouze s štítkem zařízením testovaným organizací UL.

Po polsku **Wzmiankа o ergonomii pracy.** Przeczytaj tekst opracowania „Comfort Guidelines", które znajdziesz w systemie pomocy oprogramowania lub w witrynie **http://www.logitech.com/comfort.**

Standardy międzynarodowe i zagadnienia bezpieczeństwa. NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE: NIE PATRZ NA ŹRÓDŁO PROMIENI LASEROWYCH PRZEZ PRZYRZĄDY OPTYCZNE — KLASS 1 LASER PRODUCT. Więcej informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktów laserowych z grupy „Class 1" znajdziesz na dysku CD z oprogramowaniem. **Gwarancja i zgodność z wymaganiami norm.** Produkt ten spełnia wymogi przepisów FCC i CE i objęty jest 3-letnią, ograniczoną gwarancją. O sprawy gwarancji przeczytasz w systemie pomocy oprogramowania. O zgodność z normami dowiesz się z witryny **http://www.logitech.com/compliance. Uwaga o bateriach i testach UL.** Do bezprzewodowej myszy i klawiatury używamy baterii i sposobie podtrzymki se baterii zużytych dowiesz się z materiałów na dysku CD z oprogramowaniem i z witryny **http://www.logitech.com/compliance.** Ten przetestowany w UL produkt powinien być używany tylko z urządzeniami, które mają atest UL.

Slovensko **Pomembne ergonomske informacije.** Preberite smernice za udobje v sistemu pomoči in na spletni strani **http://www.logitech.com/comfort.**

Mednarodni standardi in varnost. NEVIDNO LASERSKO SEVANJE: NE PREGLEDUJTE NEPOSREDNO Z OPTIČNIMI INSTRUMENTI; LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Podrobnejše informacije o varni rabi tega laserskega izdelka razreda 1 najdete na CD-ju s programsko opremo. **Garancija in skladnost s predpisi.** Ta izdelek ima 3-letno omejeno garancijo ter je skladen s predpisi FCC in CE. Podrobnosti o garanciji lahko preberete v sistemu pomoči za programsko opremo. Informacije o skladnosti s predpisi najdete na spletni strani **http://www.logitech.com/compliance. Opozorilo glede baterije in preizkusi UL.** Ta izdelek uporablja alkalne baterije. Informacije o odstranjevanju baterij in opoz