

F

S P E E D Y *plus*


Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande **MELICONI**.

Cette **télécommande universelle simplifiée** a été conçue pour commander les **fonctions principales** d'un **TELEVISEUR**.

Sa forme ergonomique favorise la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, bien dégagées qui procurent un grand confort d'utilisation, sa télécoque la protège contre les chutes et les chocs.

Avant d'utiliser la télécommande, vous devez la programmer. Pour cela, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Elle peut vous être utile ultérieurement.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

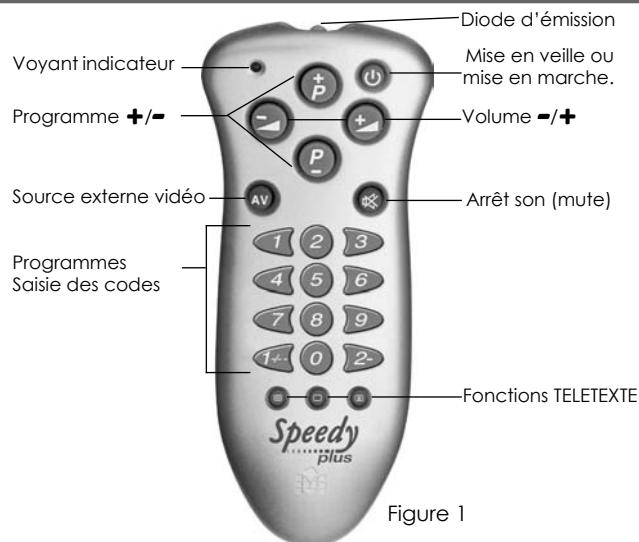

MISE EN PLACE DES PILES

Figure 2



Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Piles non fournies alcalines recommandées.

A PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

ETAPE 1

Allumez le téléviseur sur une chaîne.

ETAPE 2 Recherche du code marque

Recherchez dans le livret des codes la **marque de celui-ci**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

Exemple :

TV **THOMSON** **011**

*Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre **B**.*


ETAPE 3 Ouverture de la mémoire



ETAPE 4 Saisie du code marque



ETAPE 5 Lancement de la recherche

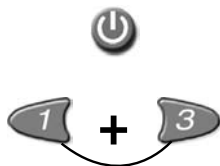

Appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3** et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Dans les **12 secondes**, saisissez le code de la marque.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que le **téléviseur s'éteigne**. Chaque appui sur cette touche vous permet de tester un code.

Dès que le **téléviseur s'éteint**, appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3**, puis relâchez-les.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre **B**

Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **C**.

B) PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

Le téléviseur ne réagit pas à la programmation précédente, essayez cette procédure même si la marque ne figure pas dans la liste des codes.

ETAPE 1

Allumez le téléviseur sur une chaîne.

ETAPE 2 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3** et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 3 Saisie du code




Dans les **12 secondes**, saisissez le code **0 0 0**.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 4.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2.

ETAPE 4 Lancement de la recherche

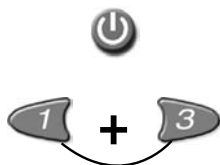

Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que le **téléviseur s'éteigne**. Chaque appui sur cette touche vous permet de tester un code.

Dès que le **téléviseur s'éteint**, appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3**, puis relâchez-les.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.



Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.
Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre **D**.

Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **C**.

C IDENTIFICATION DU CODE MEMORISE

Le code comporte **3 chiffres**. Le voyant indique le code mémorisé par une série de clignotements. Le nombre de clignotements correspond à **1 chiffre**. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.


ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3** et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 2 Lancement de l'identification du code

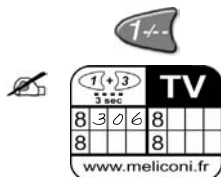

Dans les **12 secondes**, appuyez sur la touche **1+3**.

Observez le **voyant**, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple du code **306**.

●●● 3 clignotements = 3
 ●●●●●●●●●● 10 clignotements = 0
 ●●●●●●●●●● 6 clignotements = 6

Notez le code identifié sur l'étiquette (voir figure ci-dessus) qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE IDENTIFIE

Si la télécommande perd son code, il est possible de la reprogrammer directement, à la condition d'avoir au préalable identifié et noté le code mémorisé.

Si vous n'avez pas noté le code, reprogrammer la télécommande selon les instructions de programmation du chapitre **A** ou **B**.

ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **1** et **3** et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 2 Saisie du code



Dans les **12 secondes**, appuyez sur la touche **8** puis saisissez le code identifié à **3 chiffres**.

Observez le **voyant**, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 1.

D CONSEILS ET CARACTERISTIQUES

- Selon la marque du téléviseur, vous pouvez le rallumer :
 Suivant le téléviseur, appuyez sur la touche **U** ou **b** ou sur une touche numérique.
- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?
 Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmation du chapitre **A** ou **B**.
- Les touches **b** et **e** ne fonctionnent pas ?
 Si votre télécommande d'origine n'était pas équipée de ces fonctions, vous ne pourrez pas les retrouver.






- *Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?*
Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, figure 2.
(Contrôlez la date de péremption indiquée sur les piles).
- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou rechargeables.
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez-les si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.
- *Après une période d'utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais le téléviseur ne répond pas.*
Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer.
- Si après avoir suivi ces différents conseils vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Internet : www.meliconi.fr

Téléphone :



E-mail : telecommande@meliconi.fr

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque** et **Modèle** du téléviseur ainsi que la **référence** de sa télécommande d'origine.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



<p>Compatible avec 1 TELEVISEUR</p> <p>Alimentation : 3V - 2 piles 1,5V Type R03/AAA/UM-4</p> <p>Sauvegarde du code mémorisé, sans piles : 5 min.</p> <p>Transmission par diode infrarouge - Grand angle et forte puissance.</p> <p>Voyant indicateur.</p>	<p>Technologie CMS</p> <p>22 touches de fonctions souples</p> <p>Boîtier en ABS</p> <p>Dimensions en mm : 135 x 56 x 30</p> <p>Poids net avec télécoque (sans les piles) : 87 gr</p> <p>Conforme à la norme CE</p>
---	--



Les informations qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

