

GumBodyLight

DIGITAL 3

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour regrouper les fonctions de **3 appareils maximum** : **téléviseur, récepteurs satellite analogique, numérique, terrestre (TNT)**. Elle commande **directement** toutes les fonctions de **CANALSAT** et **TPS** ainsi que les touches pour la TNT. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorise la prise en main et ses touches souples, surdimensionnées et **lumineuses** procurent un plus grand confort d'utilisation, même dans l'obscurité.

Son boîtier en matière antichoc amortit les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.

Si vous avez Internet, nous vous conseillons de visiter notre site www.meliconi.fr. Vous y trouverez facilement le code de programmation grâce à notre logiciel de recherche très performant et pourrez ainsi mettre à profit toutes les fonctionnalités qu'offre la Digital 3.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

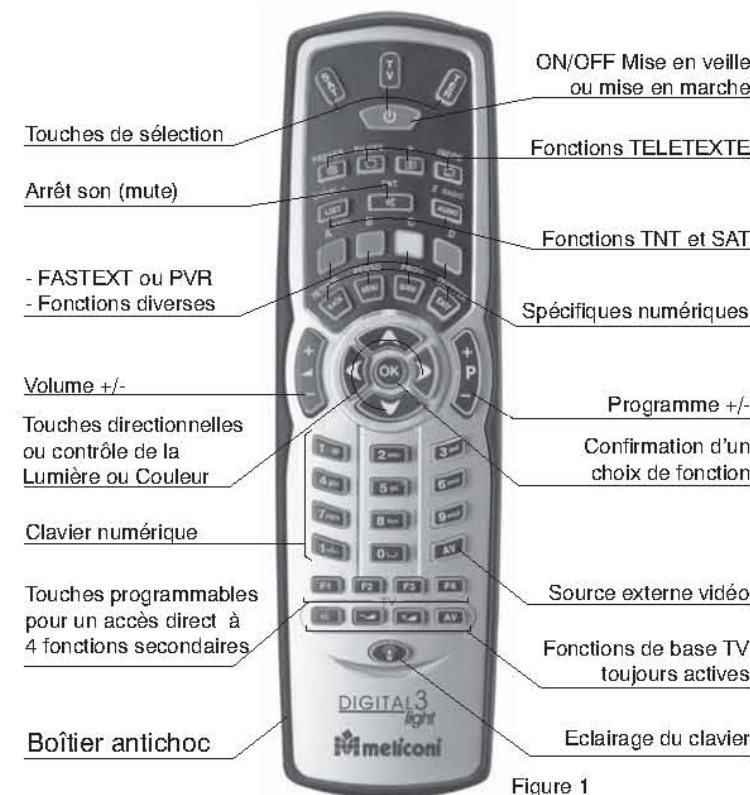


Figure 1

MISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE



Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R06/AA/UM-3.

⚠ Respectez la polarité qui figure au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Figure 2

Piles fournies.

QUE FAIT LA DIGITAL 3 LIGHT ?

Les fonctions des télécommandes d'origine de CANALSAT, TPS et des décodeurs TNT sont tout de suite accessibles sur la partie haute de la Digital 3. Ces fonctions s'activent en programmant les touches SAT et TER avec les codes correspondant à la marque et au modèle de votre appareil. Pour la programmation suivez les instructions du chapitre B. Les touches de sélection TV, SAT et TER peuvent être programmées en suivant les procédures des chapitres A, B et C.

Codes pour décodeurs numériques

Pour la programmation suivez les instructions du chapitre B.

CANALSAT MEDIASAT	3001	CANAL + TNT +	2122
CANAL + SYSTER +	2011	TPS CLASSIK - CONFORT - TNT	3002
CANALSAT MEDIASAT MAX	3028-5009	TPS PLATINIUM	3016
CANALSAT PILOTINE	3009	TPS HD SAT	3002

A PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.meliconi.fr la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

1. Allumez l'appareil sur un programme.

2. Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil** figurant dans un cadre noir ; dans certains cas, une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.



Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

3. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

4. Saisissez dans les 12 secondes le code à 4 chiffres.



Observez le voyant : s'il **clignote rapidement**, passez au point 5.

Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure à partir du point 3.

5. Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez puis relâchez la touche de manière lente et répétitive, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.



6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez puis relâchez la touche OK afin de valider le code.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent, la télécommande est opérationnelle.



Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, recommencez la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est terminé.

Si vous n'obtenez pas de résultat, passez à la programmation du chapitre C.

Pour connaître le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

B PROGRAMMATION PAR LE CODE DE L'APPAREIL

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.meliconi.fr la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

1. Allumez l'appareil sur un programme.

2. Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil** figurant dans un cadre noir ; dans certains cas, une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **premier code de la liste qui se trouve sous la marque**. (Ex. Philips 1000)

PHILIPS	0025				
TV	1000	1006	1007	1008	
	1009	1010	1011	1012	1013

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

3. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

4. Saisissez dans les 12 secondes le code à 4 chiffres.



Observez le voyant : 3 clignotements indiquent que le code est mémorisé.



Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure à partir du point 3.

5. Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent, la télécommande est opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, vérifiez le code et essayez un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon. Reprenez pour chaque code la procédure à partir du point 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

C PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.meliconi.fr la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

Si l'appareil ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez la procédure suivante : ⚠ Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes).

1. Allumez l'appareil sur un programme.

2. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

3. Saisissez dans les 12 secondes le code 0 0 0 0.



Observez le voyant : s'il **clignote rapidement**, passez au point 4.

Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure à partir du point 2.

4. Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez puis relâchez la touche de manière lente et répétitive, jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.



5. Dès que le téléviseur s'éteint, appuyez puis relâchez la touche OK afin de valider le code.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.



Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent la télécommande est opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, recommencez la procédure à partir du point 2, afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est terminé.

Si vous n'obtenez pas de résultat, suivez les instructions du chapitre B.

Pour connaître le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

D IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé. Chaque code comporte 4 chiffres.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à 1 chiffre.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

1. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

2. Appuyez dans les 8 secondes sur la touche 1/-- puis relâchez-la.



Observez le voyant : il indique le code mémorisé par une série de clignotements. Exemple : code 1306



Notez le code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

N.B : Cette procédure ne peut être interrompue. Pour pouvoir utiliser à nouveau la télécommande, attendez impérativement la fin des clignotements.

COMMENT PROGRAMMER UN AUTRE APPAREIL DU MEME TYPE

Vous pouvez commander jusqu'à 3 appareils du même type (ex. : Utiliser la touche SAT pour commander un TV). Vous devez toujours utiliser la programmation du chapitre B.

Si vous avez effectué une recherche par les programmations des chapitres A ou C, sur la touche de sélection de l'appareil correspondant (ex. : TV pour un téléviseur), vous devez connaître le code trouvé en suivant les instructions du chapitre D.

FONCTION LUMIERE : LES TOUCHES DU CLAVIER S'ILLUMINENT

Appuyez sur la touche pour illuminer le clavier de la télécommande. Cette fonction est très utile pour avoir une meilleure vision des touches lorsque vous êtes dans l'obscurité. Le temps d'éclairage est de 10 secondes.


FONCTIONS DE BASE TV TOUJOURS DISPONIBLES

Les fonctions de base du téléviseur (volume + et -, arrêt du son et AV) sont toujours disponibles indépendamment de l'appareil sélectionné.


FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.meliconi.fr. Vous visualiserez ainsi toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

Cherchez éventuellement les autres fonctions complémentaires sur la télécommande, en appuyant sur les touches une à une. Les fonctions fréquemment utilisées telles que normalisation, lumière et couleur se trouvent sur les touches suivantes :

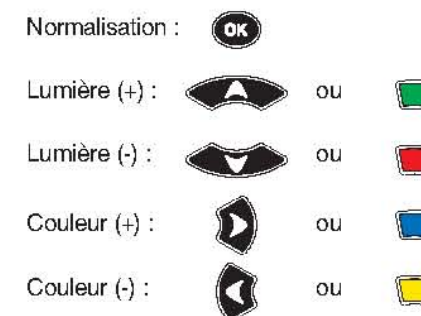

Les fonctions PVR (Personal Video Recording) sont présentes sur certains décodeurs munis d'un disque dur. Vous pouvez retrouver les fonctions d'enregistrement sur les touches suivantes :

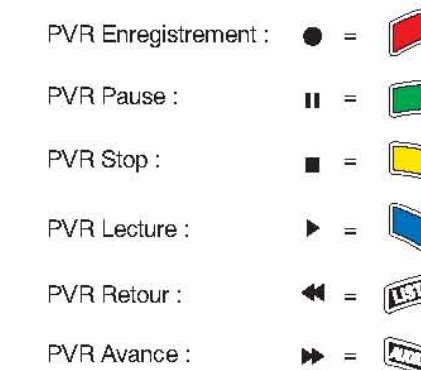

Cette télécommande est dotée de 4 touches programmables permettant d'affecter des fonctions complémentaires. En effet, dans certains cas, les touches de la télécommande ne suffisent pas à couvrir toutes les fonctions. Vous trouverez sur notre site internet www.meliconi.fr ou par le biais de l'Assistance Téléphonique les numéros gérant ces fonctions qui sont pour la plupart des fonctions peu utilisées mais néanmoins présentes.



