


# AS 519<sub>FLY</sub>



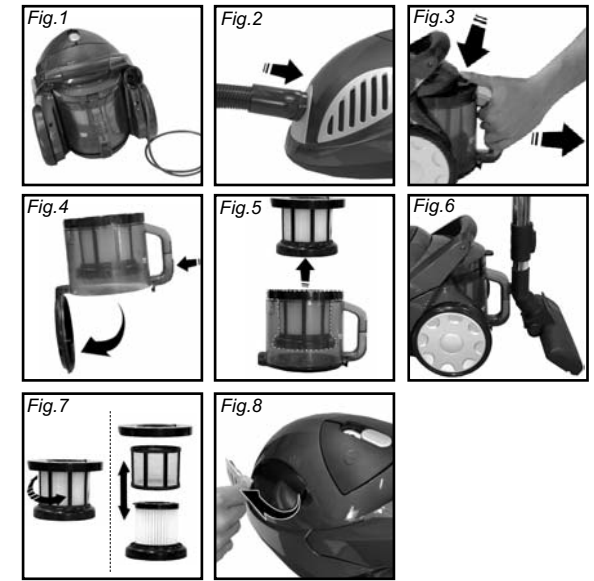

Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

## LEGENDE

- 1) Seau ramasse-poussière
- 2) Poignée du seau ramasse-poussière
- 2a) Touche permettant d'ouvrir le seau ramasse-poussière
- 3) Couvercle du seau ramasse-poussière
- 4) Bouton de décrochement du seau ramasse-poussière
- 5) Embrayage embout
- 6) Poignée de transport
- 7) Bouton ON/OFF
- 8) Bouton enrouleur de câble
- 9) Bouton de régulation d'aspiration
- 10) Grille du filtre
- 11) Câble d'alimentation
- 12) Filtre type Hepa
- 13) Filtre avec élément filtrant micro percé
- 14) Filtre à charbons actifs
- 15) Groupe filtre

## ACCESSOIRES

- A) Tube télescopique
- A1) Bouton ouverture tube télescopique
- B) Brosse universelle
- B1) Sélecteur brosse tapis/sols carrelés
- C) Poignée du tuyau flexible
- C1) Clip de montage des tubes
- C2) Variateur manuel d'aspiration
- D) Tuyau flexible
- E) Buse petite
- F) Lance pour nettoyer les coins
- G) Crochet pour position parking
- G1) Dispositif de fixation des accessoires

POLTI S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications techniques et de construction qu'elle jugera nécessaires, sans obligation de préavis.

**CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE CE 89/336 MODIFIEE 93/68 (CEM) ET A LA DIRECTIVE 73/23 MODIFIEE 93/68 (BASSE TENSION)**

## AVERTISSEMENTS

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommanda-

tions annulera la garantie.

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre
- Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous vous conseillons de débrancher la prise électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique
- Avant tout genre d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau électrique
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais extraire la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagées
- N'utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendie
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit être changé que par des personnes qualifiées chez un SAV autorisé.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés et si la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les boutons et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un Service Après-vente agréé.

- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires originaux (approuvés par le fabricant).
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est chaud.
- N'aspirez pas de liquides.
- N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- N'aspirez pas de substances toxiques.
- N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n'ayant pas l'expérience et les connaissances voulues ou qui n'ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

**POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.**

## ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs  
Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

## FONCTIONNEMENT

- Dérouler le câble d'alimentation (11) jusqu'à la marque jaune en le tirant comme indiqué sur la fig. 1. Ne pas dérouler le câble au-delà de la marque rouge.
- Introduisez la bouche d'aspiration du tuyau flexible (D) dans l'embout (5) (fig. 2).
- Branchez la fiche à une prise de courant appropriée.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (7) afin de mettre l'appareil en marche. Il est également possible d'appuyer sur ce bouton avec le pied pour ne pas avoir à se baisser.
- Régler la puissance d'aspiration à l'aide du curseur (9). En le déplaçant vers l'avant, la puissance augmente, pour la diminuer, il suffit de déplacer le curseur vers l'arrière. Nous conseillons l'utilisation du niveau minimum pour les rideaux, du niveau moyen-bas pour canapés, fauteuils et coussins, du niveau moyen-haut pour les tapis et du niveau haut pour les sols et les surfaces dures (céramique, marbre etc.).
- Le variateur manuel d'aspiration (C2) permet de modifier la force aspirante en fonction du nettoyage à effectuer ou d'intervenir rapidement en cas d'aspiration accidentelle (ex. les rideaux). Il est conseillé d'aspirer les rideaux, les tapis, les canapés, etc. avec le variateur ouvert en le déplaçant vers l'avant de façon à découvrir le trou sur le manche. Remettre ensuite le variateur vers l'arrière afin de couvrir le trou pour aspirer de nouveau à la puissance maximale.
- Appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF (7) pour arrêter l'appareil.

## VIDANGE ET NETTOYAGE DU SEAU RAMASSE-POUSSIÈRE

- Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF (7) et débrancher le câble d'alimentation (11).
- Déconnecter le tuyau flexible (D) de l'appareil en appuyant sur le clip (C1) et en tirant sur le tuyau.
- Appuyer sur le bouton décrochement seau ramasse-poussière (4) placé sur le couvercle (3) (fig.3).
- Extraire le seau ramasse-poussière (1) en le prenant par la poignée (2).
- Appuyer sur le bouton (2a) qui se trouve sur la poignée (2) afin d'ouvrir le seau et vider la saleté (fig.4).
- **ATTENTION:** la base inférieure du seau s'ouvre en appuyant sur le bouton (2a), il est donc conseillé de faire cette opération au-dessus d'une poubelle.
- Extraire le groupe filtre (15) et éliminer les résidus éventuels de saleté (fig.5).
- Toujours nettoyer le seau après l'usage.
- **ATTENTION:** ne pas utiliser l'appareil sans le seau ramasse-poussière (1) muni du filtre.
- Replacer le seau ramasse-poussière sur l'appareil en procédant de manière inverse.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être fixés directement au tuyau flexible (D), ou au tube télescopique (A).

### Utilisation du tube télescopique (A)

Le tube a une longueur d'environ 50 cm replié, et d'environ 80 cm en extension maximale. Pour augmenter ou diminuer sa longueur, appuyez sur le bouton (A1) et étirez-le ou réduisez-le à votre gré.

### Utilisation de la brosse universelle (B)

Fixez la brosse au tube télescopique. Pour changer de surface aspirante sans devoir vous baisser, déplacez le sélecteur qui se trouve sur la brosse (B1) en exerçant une pression avec le pied. La position "avec poils" est indiquée pour tous les sols. La position "sans poils" est indiquée pour tapis et moquettes.

### Buse petite (E)

La buse petite est indiquée pour le nettoyage de surfaces textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, matelas, sièges auto etc.

### Lance pour nettoyer dans les coins (F)

La lance est indiquée pour aspirer à fond les endroits les plus difficiles, tels que plinthes, plis des canapés, fauteuils, coussins rembourrés ou sièges de voiture.

## ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE

Avant de ranger l'aspirateur, enroulez le câble d'alimentation en appuyant sur le bouton (8), en veillant à l'accompagner pendant l'opération.

## UTILISATION DU PORTE-ACCESSOIRES

Le dispositif de fixation des accessoires (G1) permet de fixer le tube équipé de la brosse au corps de l'appareil. Pour accrocher le tube à l'appareil, faites glisser le crochet (G) présent sur le tube dans le logement porte-accessoires de l'appareil (fig.6).

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

Avant toute action d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau d'alimentation électrique.

### Remplacement et nettoyage du filtre type Hepa (12) et du filtre avec élément filtrant micropercé (13)

- Extraire le seau ramasse-poussière (1) comme indiqué au paragraphe "vidange et nettoyage du seau ramasse-poussière".
- Enlever le filtre du seau et le séparer comme en fig.7.
- Rincer toutes les pièces à l'eau courante et les laisser sécher.
- Remonter le tout en procédant de la même façon mais en sens inverse.
- Attendez que les filtres sèchent naturellement, en veillant à les garder loin de toute source de lumière et de chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de remettre les filtres dans l'appareil.
- Si les filtres présentent des lacérations, remplacez-les.
- Il est conseillé de nettoyer les filtres tous les 4 mois.
- Ne nettoyez pas les filtres avec une brosse, car cela pourrait les endommager et provoquer une diminution de leur capacité filtrante.
- N'utilisez pas de détergents, ne frottez pas les filtres et ne les lavez pas au lave-vaisselle.

### Remplacement du filtre à charbons actifs (14)

- Ouvrir la grille arrière du filtre (10) en agissant sur les leviers situés sur cette dernière (fig.8).
- Extraire le filtre et monter le filtre neuf comme indiqué plus haut mais en sens inverse.

**REMARQUE :** NE JAMAIS laver le filtre à charbons actifs.