



Cinderella

AS 300



CE

 **POLTI**[®]

FRANÇAIS

LEGENDE

1. Poignée
 2. Corps moteur
 3. Ergots pivotants pour le rangement du câble d'alimentation
 4. Câble d'alimentation
 5. Vrille de fixation de la poignée
 6. Interrupteur général
 7. Oeillet
 8. Témoin rouge de sac plein
 9. Capot sac filtre
 10. Capot microfiltre
 11. Sac de récupération de poussière
 12. Support du sac de récupération de poussière
 13. Filtre (Fig. 9)
 14. Microfiltre (Fig. 11)
- a. Lance
b. brosse universelle
b1. sélecteur brosse

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

UTILISATION DU PRODUIT


Cet appareil est destiné à l'aspiration de solides et son utilisation doit être conforme aux instructions reportées dans ce manuel.

PREPARATION DE L'APPAREIL

- 1a Avant d'utiliser l'aspirateur, montez le manche (1).
- 2a Connectez la vrille (5) du manche (1) de l'appareil, et montez ce dernier au corps du moteur (2) (fig. 1).
- 3a Vissez la vrille (5) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 2).

ASPIRATION

Maintenant votre appareil est prêt à fonctionner

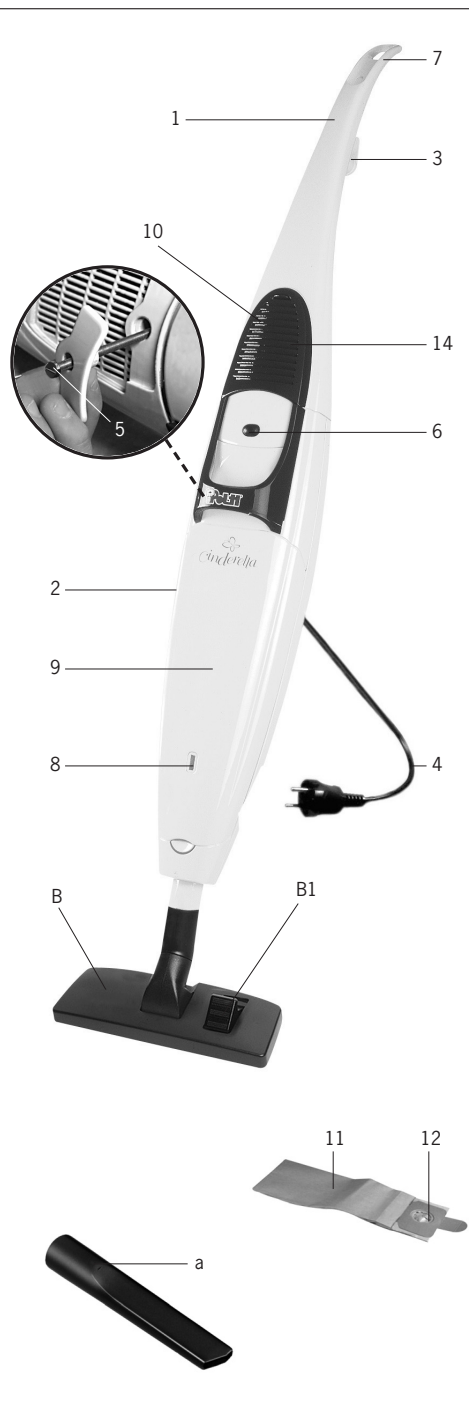








- 1b Branchez l'accessoire adapté à votre besoin.
- 2b Insérez le câble d'alimentation (4) dans une prise électrique adaptée, appuyez sur l'interrupteur général (6) (fig. 4) et commencez l'aspiration.

MANUTENTION GENERALE

Avant de procéder à quelque entretien que ce soit, assurez-vous que le câble d'alimentation soit débranché du circuit électrique.

REPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE





- 1c Quand le sac à poussière (11) est plein, l'indicateur vert (8) devient rouge (fig. 5).
- 2c Placez l'appareil à terre.
- 3c Ouvrez le capot (9) (fig. 6) en appuyant sur la touche d'ouverture.
- 4c Extrayez le sac plein (12), en le soulevant par la languette (Z), et en faisant attention de ne pas l'endommager (fig. 7).
- 5c Repliez la languette (Z) sur elle même, en bouchant le trou pour éviter des échappées de poussière.
- 6c Remplacez-le par un sachet neuf (11) en maintenant la languette (Z) vers le haut, comme indiqué dans la fig. 8.
- 7c Enfilez le manchon dans le petit trou du sachet (fig. 7).
- 8c Remettez le capot (9) dans sa position initiale (fig. 6 bis).

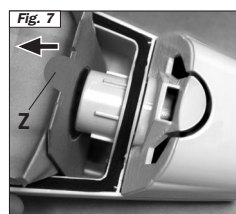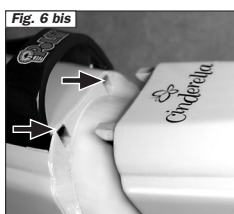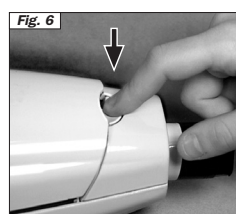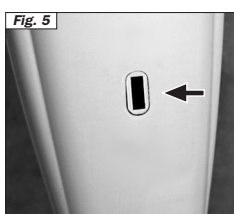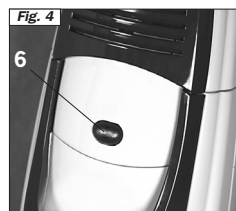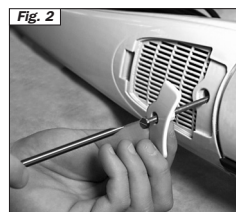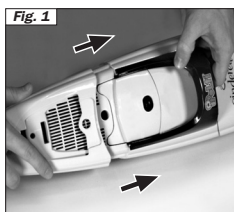

REPLACEMENT DU FILTRE MOTEUR

Il est conseillé de nettoyer ce filtre une fois tous les deux changements du sac à poussières et de le remplacer une fois tous les cinq changements du sac à poussières.

- 1d Placez l'appareil à terre.
- 2d Ouvrez le capot filtre moteur (9) (fig. 6).
- 3d Extrayez le sac à poussière plein (11), en faisant attention de ne pas l'endommager.
- 4d Extrayez le filtre moteur (13) comme indiqué sur le schéma 9.
- 5d Lavez-le avec de l'eau et du détergent, rincez-le et séchez-le bien.
Si le filtre moteur est endommagé, remplacez-le.

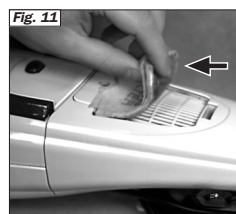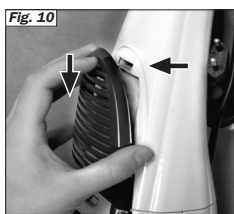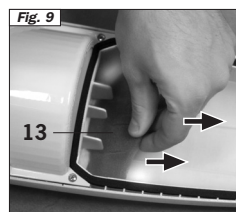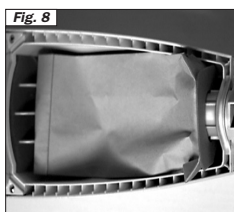

REMPLACEMENT DU MICROFILTRE

Il est conseillé de nettoyer ce filtre une fois tous les deux changements du sac à poussières et de le remplacer une fois tous les cinq changements du sac à poussières.

- 1e Tirez vers le haut le capot microfiltre (10) (fig. 10).
- 2e Débranchez le microfiltre (14) pour le nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincez-le et laissez-le sécher (s'il est endommagé, procédez au remplacement).
- 3e Remettez correctement le filtre (14) à sa place et refermez le capot (10).
- 4e Votre Cinderella peut être suspendue à un crochet grâce à son oeillet (7), qui peut supporter une charge d'au moins 5 Kg.

UTILISATION DE LA BROSSSE UNIVERSELLE (B)

Il existe 2 positions: avec brosse pour les sols durs et sans brosse pour les tapis, moquettes.... Pour changer de position, il suffit d'agir avec le pied sur le sélecteur sur le dessus de la brosse

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Passez un chiffon humide sur le corps de l'appareil et sur les accessoires, puis laissez sécher.
N'utilisez pas de produits abrasifs trop agressifs.

CONSIGNES IMPORTANTES

Attention! N'utilisez pas cet appareil sans avoir lu les instructions d'utilisation.

- En cas de dommage ou de mauvais fonctionnement, ne tentez jamais de démonter l'appareil mais rendez vous au Centre d'Assistance Technique Agréé POLTI le plus proche.
- Le circuit électrique auquel est branché l'appareil doit être en conformité avec les lois en vigueur.
- L'appareil ne doit être utilisé ni par les enfants ni par les personnes n'en connaissant pas le fonctionnement.
- Pour une question de sécurité, n'utilisez que des accessoires et pièces de rechange d'origine, approuvés par le constructeur.

- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou une autre partie importante de l'appareil est endommagée.
- Ne branchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- N'aspirez jamais ni acides ou solvants non dilués qui pourraient endommager gravement l'appareil, ni liquides explosifs, gaz inflammables, poussières explosives, benzine, vernis, huile combustible, qui au contact des parties internes de l'appareil pourraient causer des explosions.
- N'utilisez jamais l'appareil ouvert, sur des surfaces mouillées ou pour aspirer des liquides.
- N'aspirez jamais d'objets durs ou tranchants, cendres chaudes, cigarettes allumées ou similaires
- Evitez d'utiliser l'appareil dans des endroits dangereux avec risque d'explosion.
- N'aspirez jamais des objets en flamme ou incandescents, comme les cendres et autres matériaux en phase de combustion.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

ATTENTION

- Votre appareil est construit selon les normes en vigueur en matière de recyclage.
- Nous vous recommandons de ne pas jeter, dans vos ordures ménagères, les emballages de protection pour le transport, mais de les déposer dans une déchetterie procédant au recyclage.
- Les filtres et les sachets de poussières sont vendus dans les Centres d'Assistance Technique Agréés POLTI et auprès de tous les distributeurs spécialisés en appareils électroménager. Nous vous recommandons de n'utiliser que des pièces et accessoires de rechange originaux et approuvés par le constructeur.
- **La Société POLTI S.p.A. décline toutes responsabilités pour tout accident dû à une utilisation de CINDERELLA AS 300 ne correspondant pas aux présentes instructions d'emploi.**