


ASPIRA
POLTI®

AS 400

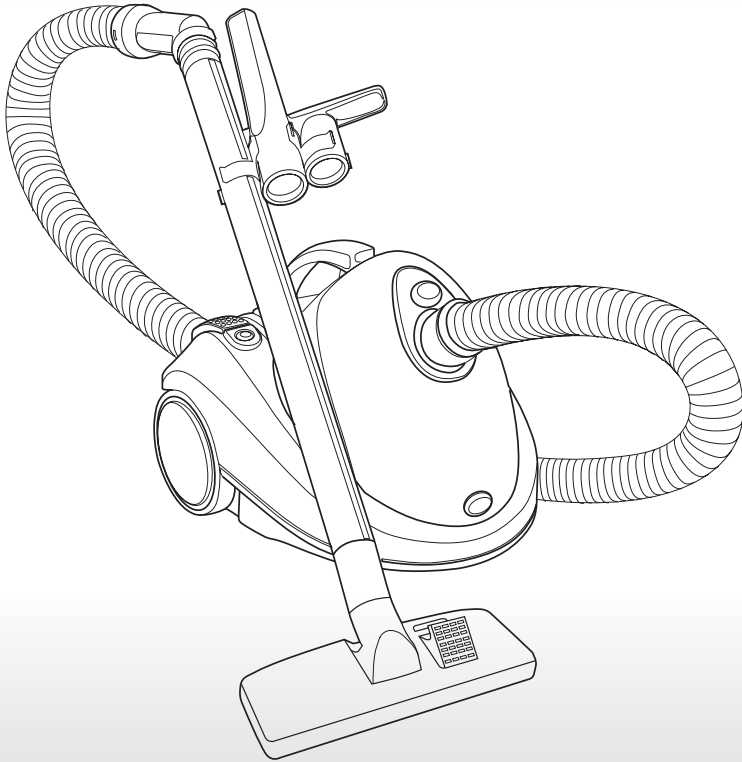

CE

 **POLTI**®

FRANÇAIS

LEGENDE

1. Interrupteur central
2. Commande enrouleur automatique
3. Poignée de transport
4. Commande d'ouverture du capot sac à poussières
5. Bouton de décrochage sac à poussières
6. Capot sac à poussières
7. Sac à poussières
8. Compartiment sac à poussières
9. Grille de sortie d'air
10. Filtre de sortie d'air
11. Porte-accessoires
12. Fiche du câble d'alimentation
13. Filtre d'entrée d'air (Fig. 10)
14. Attache bandoulière
15. Variateur manuel d'aspiration

ACCESSOIRES

- A. Tubes rallonge
- B. brosse universelle
- B1. sélecteur brosse
- C. Tube flexible
- D. Orifice d'aspiration
- E. Petite brosse
- F. Lance à angles / balai
- H. Bandoulière
- I. Porte accessoires

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

Avant d'utiliser Aspira Polti AS 400 nous vous recommandons de lire attentivement les instructions qui suivent.

UTILISATION DU PRODUIT



Cet appareil est destiné à l'aspiration de solides, poussières et son utilisation doit être conforme aux instructions reportées dans ce manuel.

PREPARATION DE L'APPAREIL

- Insérez le flexible (C) dans l'orifice d'aspiration (D) (fig. 1) en le tournant jusqu'à blocage.
- Reliez les tubes rallonge (A) et accordez-les au tube flexible (C).
- Choisissez l'accessoire adapté au type d'aspiration voulu et fixez-le au tube rallonge.
- Déroulez le câble d'alimentation (fig. 2) en le tirant par la fiche (12) et branchez le à une prise de courant adaptée.
- Appuyez sur l'interrupteur général (1) et commencez l'aspiration (fig. 3).

VARIATEUR MANUEL D'ASPIRATION (15)

La puissance de succion de cet appareil peut être modulée pour s'adapter à tout type de surface à nettoyer. Nous vous conseillons d'opérer avec le variateur ouvert sur les rideaux, tapis, divans, etc. Tournez le variateur jusqu'à ouverture du trou d'évacuation situé sur le manche. Pour aspirer à nouveau à puissance maximum, tournez le curseur de façon à fermer le trou d'évacuation.

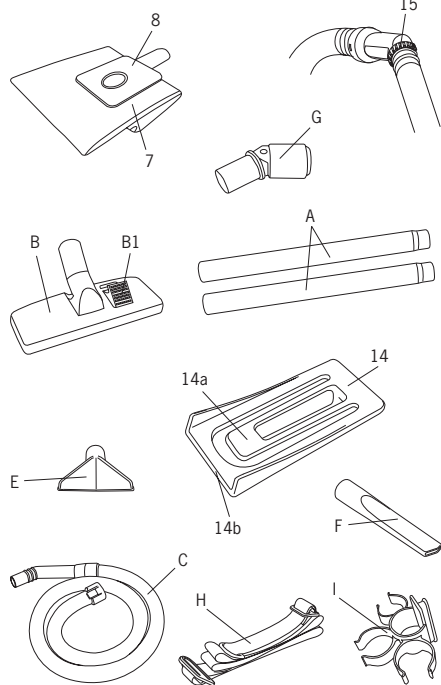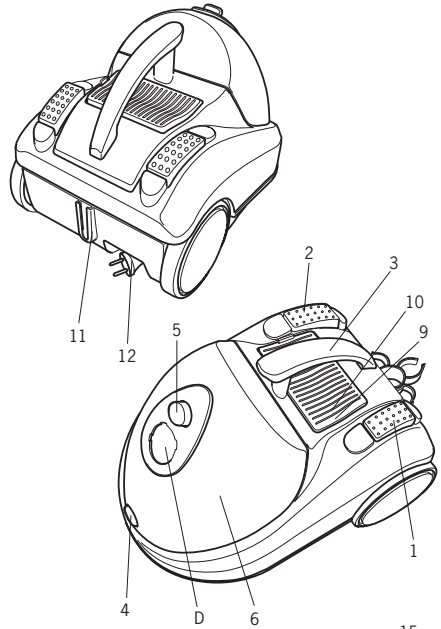

FRANÇAIS

ENROULEUR AUTOMATIQUE

- Avant de ranger l'aspirateur, enroulez le câble d'alimentation électrique en appuyant sur la touche (2), comme indiqué dans la figure 4, en l'accompagnant durant l'opération.

UTILISATION DE LA BANDOULIERE

L'utilisation de la bandoulière permet de nettoyer plus facilement vos escaliers et d'avoir vos mains libres à tout moment. Portez la bandoulière comme en figure 5, pour éviter que l'appareil ne chute.

Soulevez la machine en la tenant par le manche. Introduisez la languette (14a) dans l'attache bandoulière (14) comme indiqué en figure 6. Assurez vous que votre machine soit bien accrochée.

Une fois cette manoeuvre effectuée vous pouvez commencer à aspirer.

Note: la position de travail obtenue par la machine n'empêche pas son fonctionnement.

POUR ÔTER LA BANDOULIÈRE:

Positionnez la machine sur un plan stable et ôtez la bandoulière par la languette (14b).

MANUTENTION GENERALE

Avant de procéder à quelque manutention que ce soit, assurez-vous que le câble d'alimentation soit débranché du circuit électrique.

ATTENTION !! N'appuyez sur le bouton (6) que pour changer le sac à poussières, et en procédant comme indiqué dans le paragraphe - Remplacement du sac à poussières.

REPLACEMENT DU SAC A POUSSIERES

La puissance de succion de votre appareil est fonction du niveau de remplissage du sac à poussières. Vous devez remplacer ce dernier quand l'aspiration ne se fait plus parfaitement.

En appuyant le bouton (4), soulevez simultanément le capot (6) comme indiqué en fig. 7. Pour libérer le sac à poussières, appuyez sur le bouton (5) (fig.8).

INSERTION D'UN NOUVEAU SAC A POUSSIERES

Insérez le bord inférieur du support en carton du sac à poussières (7) dans le guide et appuyez, en insérant le bord supérieur dans les deux guides supérieurs.

Vérifiez que le trou du sac coïncide avec celui de l'orifice (fig. 9). Refermez le capot comme indiqué en figure 9 bis.

REPLACEMENT DU FILTRE D'ENTREE D'AIR (13)

Ouvrez le capot comme indiqué dans le paragraphe - Remplacement du sac à poussières. Otez le filtre d'entrée d'air (fig. 10), et remplacez-le par un neuf.

Cette opération est également nécessaire si votre filtre est endommagé ou présente des lacerations.

Note: Nous vous recommandons de procéder au changement tous les 5 changements du sac à poussières.















NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE D'AIR (10)

Attrapez la languette située sur la grille de sortie d'air (9) et soulevez (fig. 11). Détachez le filtre et remplacez-le par un neuf (figure 12).

Remettez la grille de sortie d'air en position.

Cette opération est également nécessaire si votre filtre est endommagé ou présente des lacerations.

Note: Nous vous recommandons de procéder au changement tous les 5 changements du sac à poussières.

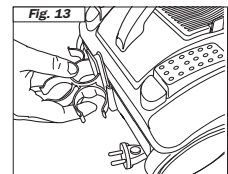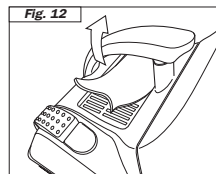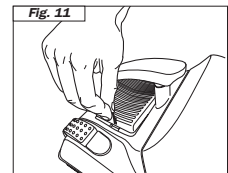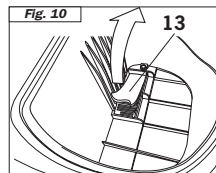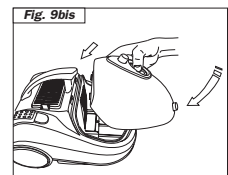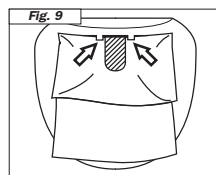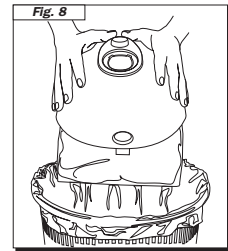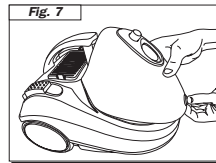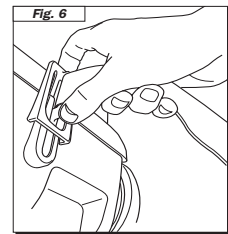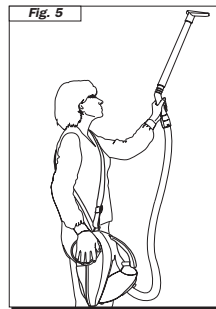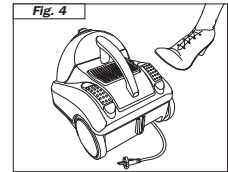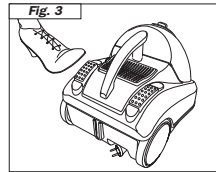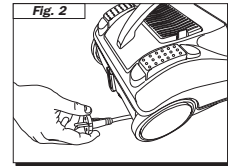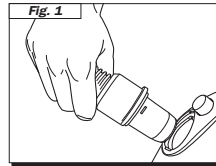

FRANÇAIS

UTILISATION DU PORTE ACCESSOIRES (1)

Le porte accessoires permet de fixer les accessoires sur le corps de l'appareil ou sur la poignée.

Installation sur la poignée:

Insérez un des anneaux du porte accessoires sur la poignée. Répétez la même opération pour les accessoires que vous voulez tenir à la portée de votre main.

Installation sur le corps de l'appareil:

Faites glisser le porte accessoires dans le guide situé sur le côté de l'appareil comme indiqué dans la figure 13.

**UTILISATION DE LA BROSSE
UNIVERSELLE (B)**

Il existe 2 positions: avec brosse pour les sols durs et sans brosse pour les tapis, moquettes.... Pour changer de position, il suffit d'agir avec le pied sur le sélecteur sur le dessus de la brosse.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Dysfonctionnement

- La puissance d'aspiration se réduit

Cause

- Filtre d'entrée d'air, petit bec, tube flexible d'aspiration ou tube télescopique d'aspiration bouchés
- Sac à poussières plein.

Solution

- Nettoyez le filtre et éliminez les éventuels éléments obstruant les conduits
- Remplacez le sac à poussières

Dysfonctionnement

- Échappements de poussière pendant l'aspiration

Cause

- Le tube flexible d'aspiration n'est pas branché correctement.
- Le filtre d'entrée d'air est absent ou n'est pas en position

Solution

- Branchez correctement le tube flexible d'aspiration
- Insérez correctement ou changez le filtre d'entrée d'air

CONSIGNES IMPORTANTES

Attention! N'utilisez pas cet appareil sans avoir lu les instructions d'utilisation.

- En cas de dommage ou de mauvais fonctionnement, ne tentez jamais de démonter l'appareil mais rendez vous au Centre d'Assistance Technique Agréé POLTI le plus proche.

- L'appareil ne doit être utilisé ni par des enfants ni par des personnes n'en connaissant pas le fonctionnement.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés voire pieds nus.
- Pour une question de sécurité, n'utilisez que des accessoires et pièces de rechange d'origine, approuvés par le constructeur.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou une autre partie importante de l'appareil est endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le service après vente agréé POLTI.
- N'aspirez jamais ni acides ou solvants qui pourraient endommager gravement l'appareil, ni liquides explosifs, gaz inflammables, poussières explosives, benzine, vernis, huile combustible, qui au contact des parties internes de l'appareil pourraient causer des explosions.
- N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces mouillées ou pour aspirer des liquides.
- N'aspirez jamais d'objets durs ou tranchants, de cendres chaudes ou cigarettes allumées et autres matériaux en phase de combustion.
- Evitez d'utiliser l'appareil dans des endroits dangereux avec risque d'explosion.
- N'aspirez jamais des objets en flamme ou incandescents.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

ATTENTION

- L'appareil est construit selon les normes en vigueur pour le recyclage. Nous vous recommandons de ne pas jeter les emballages de protection dans vos ordures ménagères mais de les confier à un centre de recyclage.
- Les filtres et sacs à poussières sont vendus dans les Centres d'Assistance Technique agréés POLTI et chez tous les distributeurs spécialisés en électroménager.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine POLTI.
- **La société POLTI S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'incidents dus à toute utilisation de votre Aspira Polti AS 400 non conforme aux présentes instructions d'utilisation.**