

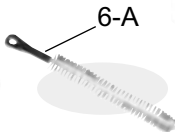
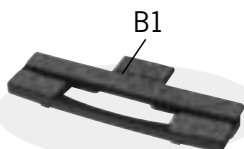
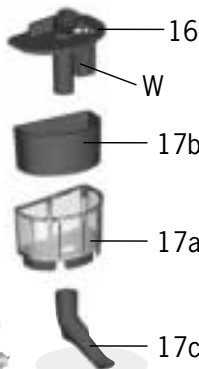
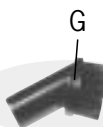
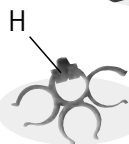
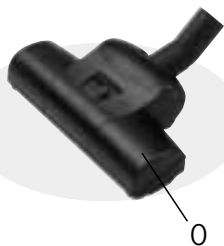
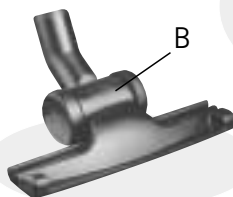
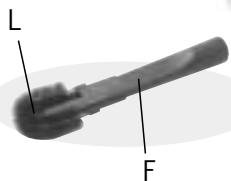

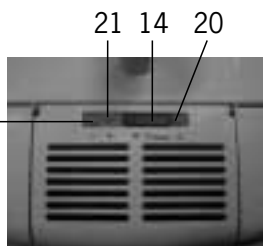
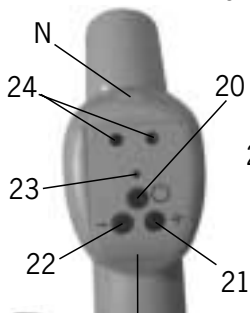
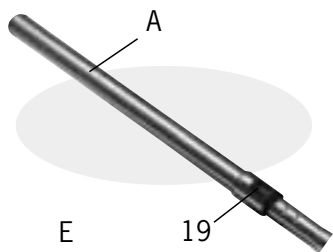


Lecologico®

AS 810

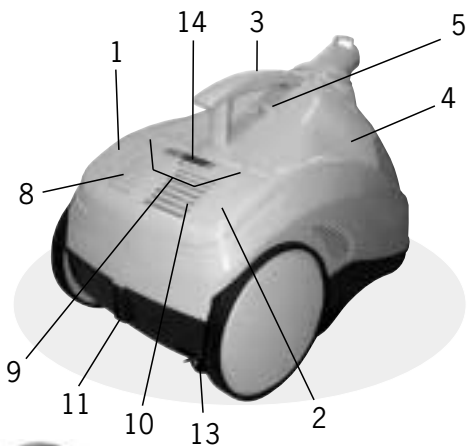

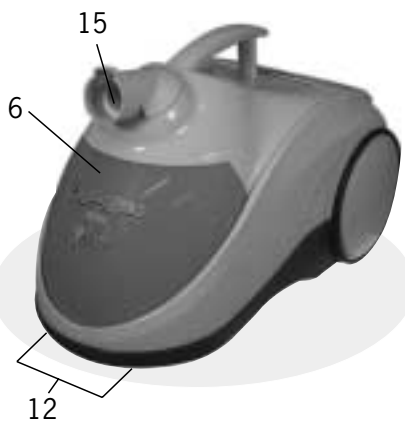

Leologico®

AS 810

LÉGENDE

1. interrupteur général
2. bouton enrouleur
3. poignée de transport
4. couvercle
5. levier d'ouverture du couvercle
6. réservoir d'eau
7. niveau d'eau MAX
8. rille du filtre sortie d'air
9. Leviers d'ouverture de la grille filtre sortie d'air
10. filtre de sortie d'air
- 10a. couvercle d'ouverture du filtre de sortie d'air (fig. 19)
11. crochet porte accessoires
12. roues pivotantes
13. prise câble d'alimentation
14. témoin lumineux
15. branchement
16. couvercle de la cage du filtre
17. réceptacle du filtre à eau "ÉcoActive Filter" (fig. 15)
- 17a. corps du filtre micropercé
- 17b. filtre éponge
- 17c. embouchure filtre
18. cartouche filtre HEPA
19. bouton tube télescopique
20. bouton pause
21. bouton +
22. bouton -
23. témoin fonction télécommande
24. émetteur télécommande

ACCESSOIRES

- A. tube télescopique
- B. brosse JOKER
- B1. Accessoire pour parquet
- C. brosse universelle
- C1. sélecteur brosse
- D. tube flexible
- E. embout multi usages
- F. lance pour coins difficiles
- G. brosse plumeau
- H. porte accessoires
- I. articulation protégée dos brevetée Flexo
- L. plumeau pour radiateurs
- M. poignée télécommande
- N. couvercle pile télécommande
- W. flotteur
- Y. curseur articulation Flexo (fig. 10)
- O. Turbobrosse (en option)
- 6-A. Brosse pour nettoyer le réservoir d'eau

La Société POLTI se réserve le droit de procéder à toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

C E CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE CE 89/336 MODIFIEE 93/68 (CEM) ET A LA DIRECTIVE 73/23 MODIFIEE 93/68 (BASSE TENSION)

Cher client,

nous vous remercions pour la confiance que vous accordez aux appareils de la marque POLTI. L'aspirateur purificateur l'ECOLOGICO va devenir très vite le meilleur ami de votre famille mais aussi le pire ennemi de la poussière, des pollens, des accariens et de leurs allergènes. Grâce au filtre à eau EcoActive Filter, son coeur vert, et à son système de 8 filtres dont un filtre HEPA, il retient 99,99% des impuretés jusqu'à 0,3 micron. L'air qui ressort de l'ECOLOGICO est ainsi totalement pur.

L'EcoActive Filter permet d'éliminer les sacs à poussières et tous leurs inconvénients.

Avec l'ECOLOGICO il est possible d'aspirer des particules de grandes dimensions ou des liquides et de réparer ainsi les petits malheurs qui peuvent se produire à la maison. L'équipement complet en accessoires permet d'affronter toutes les taches de nettoyage habituelles rapidement et sans fatigue.

Les commandes de l'ECOLOGICO se trouvent aussi bien sur l'appareil que sur la poignée. Les commandes sur la poignée permettent de disposer de toutes les fonctions instantanément.

Avant d'utiliser l'ECOLOGICO il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'instructions.

Qu'est-ce que l'EcoActive Filter?

L'EcoActive Filter est le coeur vert de l'appareil et se compose d'un filtre à eau révolutionnaire.

L'EcoActive Filter utilise la force purificatrice de l'eau pour retenir les impuretés. Il évite tout contact avec la poussière et surtout empêche la dispersion nocive de la poussière dans l'air ambiant.

La circulation du flux d'air à travers l'eau contenue dans le filtre et son brassage donne à l'ECOLOGICO des performances uniques et exceptionnelles.

Qu'est-ce que le filtre HEPA?

L'ECOLOGICO est plus qu'un aspirateur, c'est aussi un purificateur.

En effet, il est équipé d'un filtre HEPA qui est couramment utilisé dans des applications professionnelles où l'hygiène doit être absolue.

Ce filtre retient 99,99% des impuretés jusqu'à 0,3 micron captant ainsi tous les pollens, accariens, allergènes, et autres micro organismes.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

L'ÉCOLOGICO doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel. Nous vous demandons de le lire attentivement et de le conserver pour vos futures consultations.

PREPARATION AVANT MISE EN ROUTE

- décrochez le levier (5) sous la poignée de transport (3) (fig. 1)
- soulevez le couvercle (4) et sortez de l'appareil le réservoir d'eau
- sortez la partie filtre avec le flotteur (17) (fig. 3) et remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet jusqu'à l'indicateur MAX (7) comme indiqué fig. 4. La quantité d'eau nécessaire est d'environ 1.5 litre
- remplacez la partie flotteur et le réservoir dans la position initiale (fig. 3)
- fermez le couvercle (4) jusqu'au déclic
- insérez l'orifice d'aspiration du tube flexible dans son logement (fig. 5)






Pour l'aspiration des sols, ajustez le tube télescopique (A) en acier inoxydable sur la poignée. Vous avez à votre disposition 2 brosses: la brosse JOKER (B) et la brosse universelle (C). Avec la brosse JOKER vous pouvez affronter toutes les impuretés solides ou liquides et tous les types de sols. La brosse universelle est plus indiquée pour les parquets, les tapis, les moquettes.

Pour le réglage du tube télescopique, reportez vous au chapitre "Utilisation du tube télescopique". Il peut être utilisé avec tous les accessoires.

Insérez dans la poignée télécommande M la pile comme illustré dans le chapitre "Remplacement de la pile télécommande".

UTILISATION DU TUBE TELESCOPIQUE (A)

Ce tube a une longueur extensible de 50 cm à 1 m. Pour augmenter ou réduire la longueur suivez les indications fig. 6.

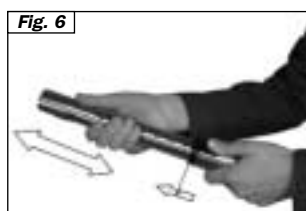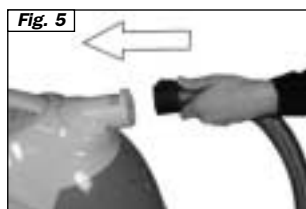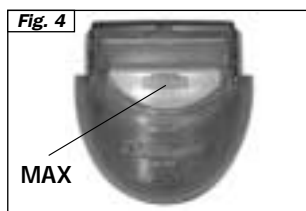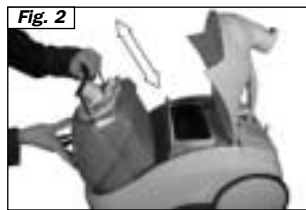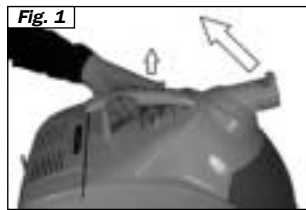

ENROULEUR AUTOMATIQUE


- avant de ranger l'appareil, enroulez le câble d'alimentation en pressant sur le bouton (2) comme indiqué fig. 7. Guidez le câble lors de l'enroulement.



FONCTIONNEMENT

Dérroulez le câble d'alimentation (13) complètement en tirant la prise vers vous (fig. 7 bis) et branchez le sur une prise de courant

- pressez l'interrupteur général (1) et le témoin lumineux (14) clignote. L'ÉCOLOGICO se trouve alors en position de pause
- pressez le bouton (20) et l'ÉCOLOGICO commence à fonctionner à puissance minimum; le témoin lumineux devient fixe.
- il y a 4 niveaux de puissance: minimum pour les rideaux, moyen-bas pour les canapés et fauteuils, moyen-fort pour les tapis et moquettes, maximum pour les sols durs
- pour augmenter la puissance, pressez sur le bouton (21): une pression sur le bouton fait augmenter la puissance d'un niveau comme indiqué par le témoin lumineux
- pour diminuer la puissance, pressez le bouton (22): une pression du bouton fait diminuer la puissance d'un niveau.
- pour revenir en position pause, pressez le bouton (20).

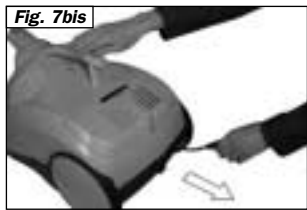

L'ÉCOLOGICO offre l'avantage d'être commandé aussi bien à partir des boutons sur l'appareil qu'à partir des boutons de la télécommande sur la poignée.

ATTENTION: pour fonctionner correctement dans une grande pièce ou à l'extérieur, le transmetteur de la télécommande sur la poignée doit être tourné vers l'appareil.

ASPIRATION DES POUSSIÈRES ET DES LIQUIDES

- l'ÉCOLOGICO peut aussi bien aspirer des poussières que des liquides. Si l'eau aspirée est très sale vous pouvez l'éliminer en procédant comme indiqué au chapitre Vider et nettoyer le réservoir d'eau. Quand le niveau d'eau dans le réservoir atteint le niveau maximum, l'aspiration se coupe automatiquement grâce au flotteur de sécurité (une augmentation du bruit moteur averti également de l'atteinte du niveau max.).
- Après 10 secondes l'appareil se met en position pause et le témoin lumineux clignote. Pour poursuivre l'aspiration, vous devez auparavant suivre les indications du chapitre "Vider et nettoyer le réservoir d'eau".

BIOECOLOGICO

Pour rendre votre opération d'aspiration encore plus hygiénique, il existe Bioecologico, un antibactérien parfumé anti-allergique à base naturelle. Ajouté régulièrement à l'eau du réservoir (6) de votre L'ecologico, il empêche la prolifération des bactéries et micro-organismes et inhibe l'action des allergènes. S'il est en mesure de vous garantir une action hygiénique, Bioecologico élimine aussi les odeurs dues à la présence de poussières dans l'eau, et laisse par conséquent une bonne odeur de frais.


Utilisation: ajouter 10ml à chaque remplissage de votre réservoir à eau (6).

Bioecologico est en vente auprès de tous nos revendeurs et également auprès de nos Centres d'assistance technique agréés POLTI.

VIDER ET NETTOYER LE RESERVOIR D'EAU

- arrêtez l'appareil avec l'interrupteur général et débranchez la prise d'alimentation électrique. Cette précaution permet aussi le rétablissement du fonctionnement de l'appareil par le dispositif de sécurité.
- après avoir aspiré des liquides, faire attention qu'à l'ouverture du capot le fluide résiduel qui reste dans le tube d'aspiration ne retombe pas sur le filtre HEPA.
- décrochez le levier (5) placé sous la poignée (3) (fig.1)
- soulevez le couvercle (4) et sortez le réservoir de l'appareil (6) (fig.2)
- décrochez la partie filtre avec le flotteur ; ensuite videz et rincez le réservoir en l'inclinant.
- si vous désirez poursuivre l'aspiration remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau max
- remplacez la partie filtre avec flotteur et refermez le couvercle
- l'appareil est prêt à fonctionner de nouveau.

Note: l'eau peut être laissée dans le réservoir quand vous avez fini l'aspiration mais il est préférable de vider et rincer le réservoir avant de ranger l'appareil. Un des avantages de l'appareil est de pouvoir ranger un appareil propre alors que, avec un aspirateur classique, vous avez toujours la présence de poussières.

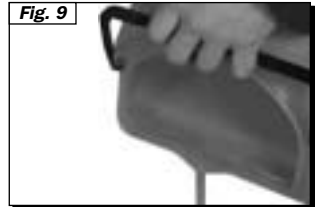


UTILISATION DE L'EMBOUT FLEXO (1)

Cet embout spécial, breveté POLTI, permet d'atteindre les endroits difficiles sans avoir à se baisser. Insérez cet embout entre la poignée et le tube télescopique en plaçant le repère sur la partie avant du tube.

Pour changer d'inclinaison tournez le curseur (Y) (fig.10) d'un demi-tour : l'articulation s'ouvre pour permettre de faire varier l'angle de travail du tube.

A la fin de l'opération, remplacez le curseur en position initiale pour bloquer l'angle du tube en position normale.

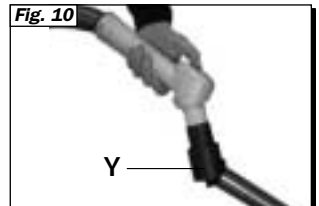

UTILISATION DU PORTE ACCESSOIRES (H)

Le porte accessoires permet de fixer les accessoires sur l'appareil ou sur la poignée.


Sur la poignée: insérez un des anneaux du porte accessoires sur la poignée et les accessoires souhaités sur les autres anneaux.

Sur l'appareil: faire glisser la rainure du porte accessoires dans le guide sur l'arrière de l'appareil comme indiqué fig. 11.



UTILISATION DE LA BROSSE UNIVERSELLE (C)

Il existe 2 positions: avec brosse pour les sols durs et sans brosse pour les tapis, moquettes.... Pour changer de position, il suffit d'actionner avec le pied sur le sélecteur sur le dessus de la brosse.

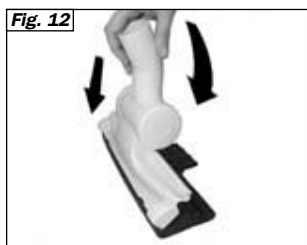

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR PARQUET (B1)

Positionnez la brosse Joker sur l'accessoire pour parquet comme décrit en fig. 12. Fixez la brosse à l'accessoire en suivant l'indication de la flèche.

Pour débloquer l'accessoire parquet de la brosse Joker, tirez vers l'extérieur les deux ergots qui se situent sur les cotés du cadre de l'accessoire et soulevez la brosse (fig. 13).



FONCTION SOUFFLEUR

Cette fonction est utile pour rassembler des saletés légères comme des feuilles, papiers...

Ouvrez la grille de sortie d'air (8) comme indiqué dans le paragraphe "Changer le filtre sortie d'air". Mettez l'embout du tube flexible dans ce logement (fig. 14) et mettez en route l'aspiration.



ENTRETIEN GENERAL

Avant toutes opérations d'entretien, débranchez l'appareil du secteur

Nettoyage de la partie filtre avec flotteur

il est recommandé d'effectuer ce nettoyage après chaque utilisation.


- décrochez le levier (5) placé sous la poignée (3) et soulevez le couvercle (4) (fig. 1)

- sortez la partie filtre avec flotteur (17) en tirant vers le haut (fig. 3).
- videz le réservoir d'eau en l'inclinant (fig. 9).
- sortez le groupe filtre et nettoyez-le à l'eau courante (fig. 15).
- remplacez-le dans le réservoir après avoir fait sécher les deux éléments.



changer le filtre éponge (16)


- au cas où le filtre éponge serait détérioré, il est nécessaire de le changer
- dévissez les 4 vis (Z) sur la cage de fixation du filtre
- enlevez le filtre éponge en le tirant vers le haut
- remplacez dans la même position le nouveau filtre original Polti sur la cage

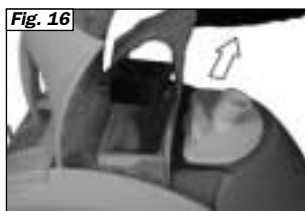

changer la cartouche filtre HEPA

- décrochez le levier (5) placé sous la poignée (3) et soulevez le couvercle (4) (fig. 1)
- sortez le filtre HEPA de son logement (fig. 16) et remplacez-le avec le nouveau filtre HEPA original Polti.

Note: la durée d'utilisation d'un filtre HEPA est d'environ 100 heures soit environ 6 mois pour une utilisation normale

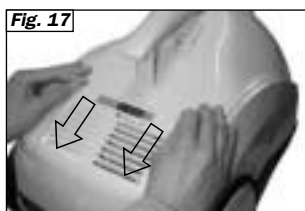


changer le filtre sortie d'air

- Actionnez les leviers (9) simultanément vers la grille (fig. 17).
- Soulevez la grille (8).
- Ôtez le filtre de sortie d'air (10) (fig. 18) et remplacez-le avec le filtre de rechange Polti.
- Soulevez le couvercle (10a) et positionnez le nouveau filtre comme illustré en (fig. 19).
- Avant d'allumer l'appareil, repositionnez la grille en insérant la languette dans l'orifice, et appuyez jusqu'au déclic.

Note: la durée d'utilisation de ce filtre est de 100 heures soit environ 6 mois pour une utilisation normale.

Si le filtre présente des lacérations ou des dommages visibles, il faut procéder au changement même si cela se produit avant les 100 heures.

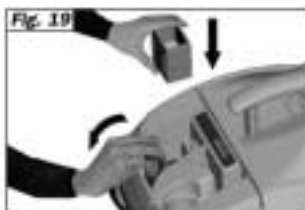

changer la pile de la télécommande

- pour fonctionner, la poignée télécommande a besoin d'une pile 12 Volts type MN 21. La durée de la batterie dépend de la fréquence d'utilisation.
- la pile doit être changée si le témoin lumineux (23) ne s'allume pas quand vous pressez le bouton (21) ou (22)
- prenez la poignée télécommande (M), pressez sur le couvercle du logement de la pile (N) vers l'extérieur.
Changez la pile en respectant les indications + et -.
- remettez en place le couvercle.

NOTE: Pour le respect de l'environnement, nous vous recommandons de jeter la pile dans une poubelle appropriée en matière de recyclage.

Fig. 20



EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Cause	Remède
l'appareil n'aspire pas et la sécurité s'est déclenchée	Le filtre HEPA peut être mouillé	Oter le filtre HEPA et le laisser sécher
Le moteur s'éteint parce que la protection thermique s'est déclenchée	Le filtre de sortie d'air n'est pas à sa place	Remettre en place le filtre de sortie d'air
	Le filtre de sortie d'air est mal mis	Contrôler l'état du filtre
pas d'aspiration	pas de tension	contrôlez le branchement de la prise
L'aspirateur s'interrompt pendant l'aspiration et les quatre indicateurs lumineux clignotent	Le niveau d'eau est trop haut.	debranchez du secteur et videz l'eau.
	La puissance sélectionnée est trop importante pour le type de surface nettoyée	Appuyer sur l'interrupteur (1). Débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique pendant au moins 30 secondes pour que le système de sécurité se rétablisse.
La puissance d'aspiration se réduit	tubes ou accessoires obstrués	nettoyez les accessoires et le tube
	filtre HEPA obstrué	changez le filtre HEPA
fuite d'eau durant aspiration de liquides	flotteur bloqué	nettoyez le flotteur
la télécommande ne fonctionne pas	pile usée	changez la pile

AVERTISSEMENTS

Attention: ne pas faire fonctionner l'appareil sans avoir lu le manuel d'utilisation

- En cas de défaut de fonctionnement, ne pas démonter l'appareil mais le rapporter à un centre de service après vente agréé Polti.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales Polti pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Ne pas prendre la prise d'alimentation avec la main humide
- Ne pas aspirer des produits chimiques et nocifs : acides, solvants, liquides explosifs...
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement avec risques d'explosion.
- Ne pas aspirer des objets enflammés ou incandescents.
- En cas de fuite d'eau ou d'autres défauts rapporter l'appareil dans un centre de service après vente agréé Polti
- Jeter la pile usagée dans un conteneur approprié.

ATTENTION

La Société POLTI et ses distributeurs déclinent toutes responsabilités pour tout accident dû à une utilisation de L'ECOLOGICO AS 810 qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.