


STIRA ^eASPIRA[®] LUX



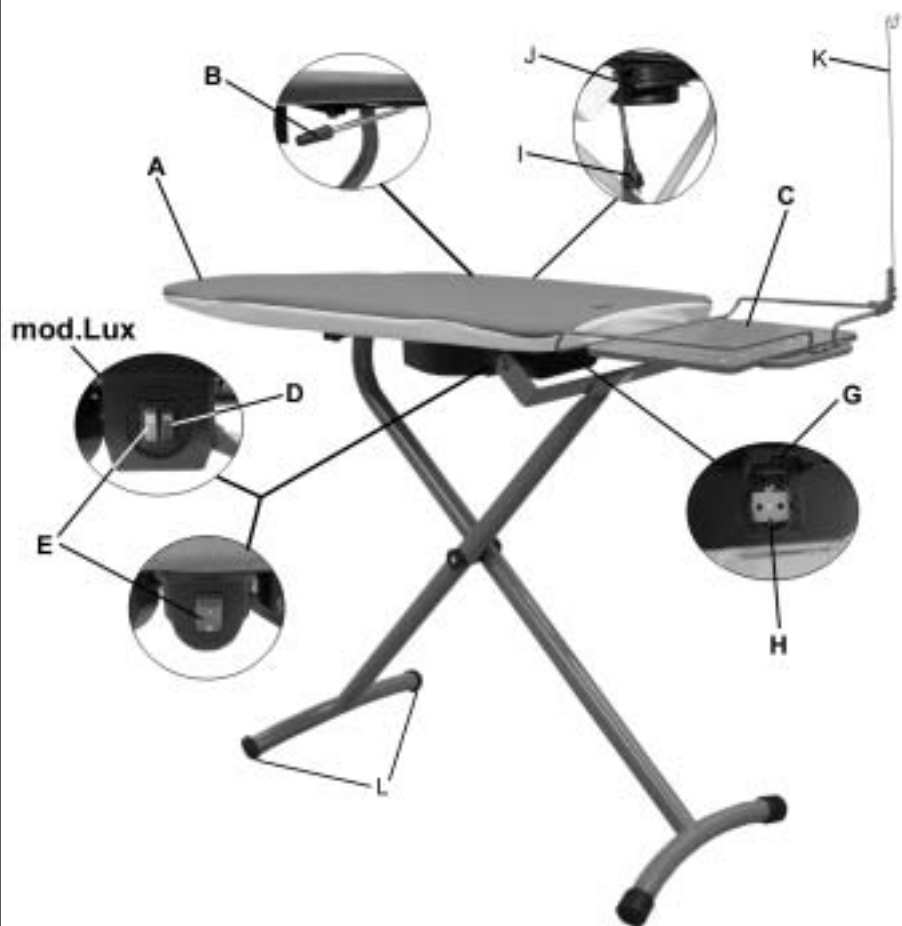

STIRA^eASPIRA[®] LUX



FRANÇAIS

Cher Client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en acquérant un produit Polti.

La planche à repasser que vous avez choisi est le complément idéal à la vapeur produite par votre fer. Sa **structure métallique solide et robuste** est **réglable en hauteur** et présente un large plan de travail qui a subi un **traitement anticorrosion** spécial qui lui procure une longue durée de vie.

Stira&Aspira a une fonction d'**aspiration**, qui plaque le vêtement sur la table, évitant ainsi la formation de ces petits plis si fastidieux et si fréquents avec les planches à repasser traditionnelles. Repasser des pantalons à pli ou des vêtements plissés devient dès lors chose très facile avec la fonction d'aspiration.

Dans la version **Lux**, le plateau a également une fonction de **chauffage** qui sèche les tissus et rend le repassage encore plus facile, plus rapide et moins fatigant.

Le plateau est recouvert d'un **molleton** et d'une **toile** en popeline de coton, tous deux lavables en machine à laver.

Avec Stira &Aspira, vous pouvez travailler en toute tranquillité. En effet, cet appareil est conforme aux normes les plus strictes en la matière et soumis à des contrôles très rigoureux.

Nous vous souhaitons donc un bon travail et, avant de commencer à utiliser la planche à repasser Stira &Aspira, nous vous invitons à lire avec attention les instructions mentionnées dans ce livret.

LEGENDE

- | | |
|--|---|
| A) Plan de repassage | G) Capot prise d'alimentation |
| B) Levier d'ouverture | H) Prise d'alimentation pour Vaporella |
| C) Grille d'appui Vaporella | I) Cordon d'alimentation |
| D) Interrupteur général/chauffage planche (mod. Lux uniquement) | J) Enrouleur |
| E) Interrupteur aspiration | K) Tige porte-cordon |
| | L) Roues |



CONSEILS D'UTILISATION

- Avant d'utiliser Stira & Aspira, lisez attentivement cette notice d'instruction.
- Assurez vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique collée sous le produit et que la prise d'alimentation est pourvue d'une mise à terre.
- N'immergez jamais votre appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la prise secteur est branchée.
- Ne laissez pas votre appareil sans surveillance quand il est branché.
- N'autorisez pas l'utilisation de votre appareil par des enfants ou des personnes n'en connaissant pas son fonctionnement.
- Si votre Stira & Aspira reste inutilisée, débranchez la prise d'alimentation.
- Conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou un incendie.
- **ATTENTION** ne jamais mettre les jambes en dessous de la table à repasser pour travailler assis, afin d'éviter le risque de brûlures.
- Actionner le crochet de la fermeture automatique (**B**) seulement lorsque la planche à repasser se trouve en position horizontale sur le sol. Il est important de manipuler avec précaution la table à repasser et de toujours accompagner le plateau jusqu'au sol avant de procéder à son rangement.
- En cas de changement de la toile ou la housse de la planche à repasser, assurez vous qu'elles soient perméables à l'humidité. Les tissus imperméables peuvent être altérés par la chaleur et l'humidité.
- **ATTENTION:** le plateau chauffant (mod. Lux uniquement) atteint des températures élevées à son extrémité et sous la toile. Faites attention à ne pas le toucher. La chaleur pourrait occasionner des brûlures.

PREPARATION

- 1a. Poser la planche à repasser sur le sol.
- 2a. Tirer le levier d'ouverture (**B**) vers le haut et soulever la planche, en accompagnant le plateau (**A**) dans sa montée jusqu'à la hauteur désirée. Actionner ensuite le levier (**B**) pour régler la hauteur de la planche en fonction de la position désirée.

- 3a. Placer la tige porte-cordon (**K**) dans le logement prévu à cet effet.

UTILISATION

- 1b. Introduire la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.
- 2b. Pour accéder à la prise (**H**) qui alimente la planche à repasser il faut ouvrir le capot (**G**).
- 3b. Appuyer sur l'interrupteur général/chauffage de la planche (**D**), attendre quelques minutes pour permettre à la résistance d'atteindre la température de travail (**modèle Lux uniquement**).
- 4b. Il est dès lors possible de faire fonctionner l'aspiration en appuyant sur l'interrupteur (**E**).

Note: pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de la planche, il est recommandé d'utiliser la fonction d'aspiration pendant le repassage à la vapeur.

ARRET

- 1c. Eteindre l'interrupteur général (**D**) (**mod. Lux uniquement**) et l'interrupteur d'aspiration (**E**).
- NOTE (mod. Lux uniquement):** avant de ranger la planche à repasser, laisser le chauffage de la planche (**D**) allumé pendant quelques minutes afin de sécher l'éventuelle condensation qui s'est formé pendant le repassage.
- 2c. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de secteur.
 - 3c. Enrouler le cordon d'alimentation (**I**) autour de l'enrouleur (**J**).
 - 4c. Tirer le levier d'ouverture (**B**) vers le haut et accompagner le plateau (**A**) dans sa descente.
 - 5c. L'appareil peut maintenant être rangé.
 - 6c. L'appareil ne tient debout qu'en position verticale.

DEPLACEMENT

La planche à repasser peut facilement être déplacée grâce à ses roues (**L**) très pratiques. Pour cela, il suffit de la soulever du côté opposé et de la pousser.

AVERTISSEMENT

En cas de réparation, utiliser exclusivement les pièces de rechange POLTI.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, ne jamais essayer de le démonter mais contacter le point de service après-vente le plus proche. Les coordonnées des points de service après-vente sont indiquées sur la notice incluse dans l'emballage et peuvent être obtenues par Minitel en composant sur le 11 : SERVITECH - dépt 69.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.

Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Eviter l'usage de solvant ou produit détergent qui pourrait endommager la superficie du plastique.

La toile et le molleton peuvent être lavés dans la machine à laver à 40 degrés.

ATTENTION

Cet appareil est construit selon les lois en vigueur en matière de recyclage.

Nous vous invitons à ne pas jeter dans votre poubelle les emballages qui servent de protection pendant le transport ; remettez-les aux différents centres de collectage.

La Société POLTI et ses distributeurs déclinent toutes responsabilités pour tout accident dû à une utilisation de STIRA & ASPIRA qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.