

**PORTABLE
MEDIA PLAYER**

**MPiXX
VP 6200/30GB**

**DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
POLSKI**

GERUNDIG

Contenu de la livraison

- 1 Lecteur Media MPiXX VP 6200/30GB
- 2 CD d'installation
- 3 Ecouteurs stéréo
- 4 Notice d'utilisation abrégée
- 5 CD pour conversion de format
- 6 Câble USB
- 7 Adaptateur secteur
- 8 Câble audio vidéo
- 9 Cordon
- 10 Câble Y
- 11 Socle et station de chargement
- 12 Housse

Attention :

Vous trouverez des instructions détaillées concernant votre lecteur sous forme de fichier pdf sur le CD d'installation ci-joint.

Vous avez besoin du programme Adobe Reader sur votre ordinateur pour pouvoir ouvrir ce fichier pdf. Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez télécharger gratuitement Adobe Reader à partir du site www.adobe.com.

Recommandations et sécurité

Cet appareil est prévu pour l'enregistrement et la lecture de fichiers de musique, vidéo, image et voix et peut aussi servir de radio FM (ondes métriques). Toute autre utilisation est formellement exclue.

Ne laissez pas tomber l'appareil. Évitez toute pression sur l'afficheur de l'appareil. Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets magnétiques.

Tenez toujours l'appareil à l'abri de l'humidité (gouttes et projections d'eau), des rayons du soleil et de la chaleur.

Ne posez pas de récipients contenant des liquides (vases ou autres) sur l'appareil. Ne posez pas d'objets produisant une flamme nue, comme des bougies, sur l'appareil.

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour recharger.


N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

Entretien

Nettoyez l'appareil à l'aide d'une peau de chamois propre, sèche et piégeant la poussière. N'utilisez pas de produits de nettoyage !

MPiXX VP 6200/30GB

Éléments de commande

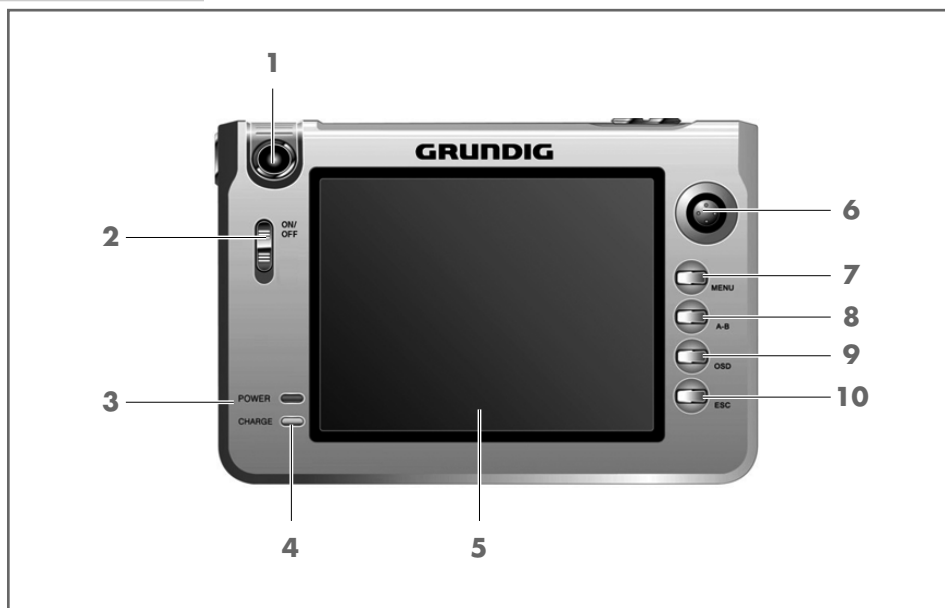


- | | |
|---------------------|---|
| 1 Camera | Objectif de la caméra intégrée. |
| 2 ON/OFF | Permet d'activer et de désactiver le lecteur. Allume et éteint l'écran LCD. |
| 3 LED | Témoin de marche. S'allume en bleu quand la lecture se fait à partir du HD ; s'éteint quand la lecture se fait à partir du RAM ; clignote quand l'écran LCD est éteint. |
| 4 LED | Témoin de recharge. S'allume en rouge pendant la recharge, devient orange quand la recharge a atteint quatre-vingt pour-cent, passe au vert quand la recharge est complète. |
| 5 Screen | Ecran LCD. |
| 6 Jog Button | Touche multifonction. Navigue dans les menus vers le haut ou le bas ou bien vers la gauche ou la droite. Une pression active les options du menu. |
| 7 MENU | Régresse d'un niveau dans les menus. Ouvre la page du menu principal, une pression prolongée active les options de réglage dans les sous-menus. |
| 8 A-B | Marque un segment qui est ensuite répété à l'infini. Agrandit des images lors de la lecture de fichiers d'image (zoom). |
| 9 OSD | Affiche et masque les informations sur l'écran. |
| 10 ESC | Appelle le menu principal. |

MPiXX VP 6200/30GB

Éléments de commande



- | | |
|---|--|
| 11 HOLD | Verrouille et déverrouille les touches. |
| 12 RESET | Rétablit les réglages par défaut du lecteur et l'initialise en cas de dysfonctionnement. |
| 13 MIC | Microphone pour enregistrements vocaux. |
| 14 REC | Démarre l'enregistrement de formats audio et vidéo. |
| 15 O | Œillet pour accrocher le cordon. |
| 16 Speaker | Haut-parleur intégré. |
| 17 LINE IN | Entrée audio vidéo. |
| 18 LINE OUT | Sortie audio vidéo. |
| 19  | Douille pour le raccordement des écouteurs. |
| 20 Speaker | Haut-parleur intégré. |
| 21 USB | Port USB. |
| 22 DC 5V | Prise de raccordement pour le câble de l'adaptateur secteur. |

MPiXX VP 6200/30GB

Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.

Ce produit ne doit donc pas être éliminé dans les déchets normaux à la fin de sa vie. Il doit être évacué à un point de collecte spécialisé dans le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole ci-contre sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage.

Veuillez vous informer sur les points de collecte locaux auprès de votre commune.

En recyclant les vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Cet appareil est antiparasité conformément aux directives européennes en vigueur.

Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE et 93/68/CEE.

Cet appareil satisfait aux consignes de sécurité DIN EN 60065 (VDE 0860) et donc à la réglementation internationale de sécurité IEC 60065.

Audio

Canaux :

Stéréo gauche/droite

Gamme de fréquences :

20 Hz ... 20 kHz

Puissance de sortie :

Ecouteurs : 2 x 6 mW (16 Ω)

Haut-parleur : 2 x 250 mW (8 Ω)

Ecart de tension psophométrique :

≥ 90 dB

Tuner FM

Gammes de fréquences :

87,5 MHz ... 108,0 MHz

Ecart de tension psophométrique :

≥ 50 dB (A Filter)

Mémoire

1,8" / 30 Go HDD

USB

2.0 High Speed

Formats de fichiers

Vidéo (Décodeur) :

AVI, DivX, XviD, ASF

Audio (Décodeur) :

MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA

Image (Décodeur) :

JPEG, GIF, BMP

Fichiers (Encodage) :

Audio : MP3

Vidéo : ASF (640 x 480, 320 x 240)

Texte :

supporte TXT

Débit binaire :

MP3 : 16 kbps ... 320 kbps, VBR (variable)

WMA : 32 kbps ... 320 kbps

Balise :

balise ID3 V1, balise ID3 V2

Généralités

Alimentation électrique :

Adaptateur secteur CC 5 V 

Accu Li-Polymère 3, 7 V intégré

Ecran :

3,5" TFT LCD

Dimensions et poids :

l x h x p : 116 x 78 x 23 mm

Poids : environ 220 g



